

Ce guide a pour but de vous présenter les fonctions de base de cet appareil.
Pour les détails, veuillez vous reporter au mode d'emploi qui se trouve sur le CD-ROM.
Des manuels supplémentaires sont aussi disponible sur notre site web.

<http://www.pioneerelectronics.com/>

<CZR5538-A> UC

: Appuyez sur



Poussez dans la direction de la flèche

: Maintenez pressée

: Tournez

Opérations de base

Choisissez une source

Les sources peuvent être choisies dans l'ordre suivant:
XM – SIRIUS – Tuner HD Radio – **Tuner** – Téléviseur – Lecteur de DVD – **Lecteur de CD intégré** – Changeur de CD – iPod – **USB**
– Appareil extérieur 1 – Appareil extérieur 2 – **AUX 1** – AUX 2
– **Audio BT** – **Téléphone BT**


Nom de source : Source intégrée

Réglage du volume

Mise sous tension

Mise hors tension


Utilisation du tuner

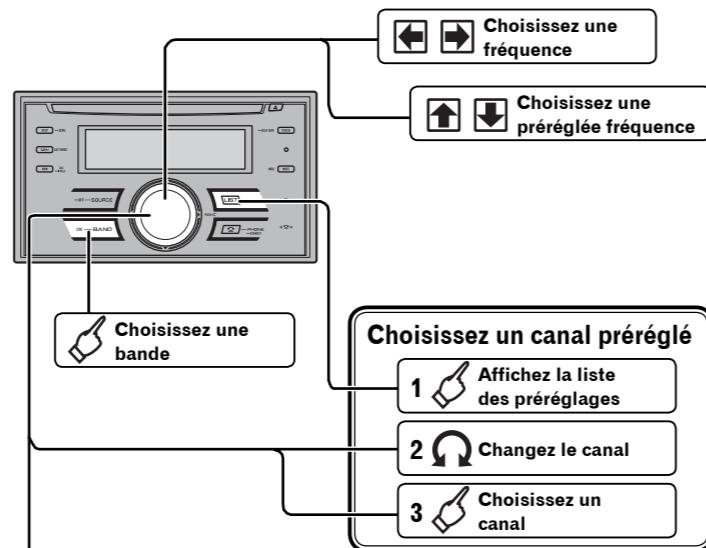


Mémoires des fréquences d'émission les plus puissantes

- Affichez le menu principal
- Choisissez **FUNCTION**
- Affichez le menu de fonction
- Choisissez BSM
- Mettez la fonction BSM en service


Utilisation du lecteur de CD intégré et USB

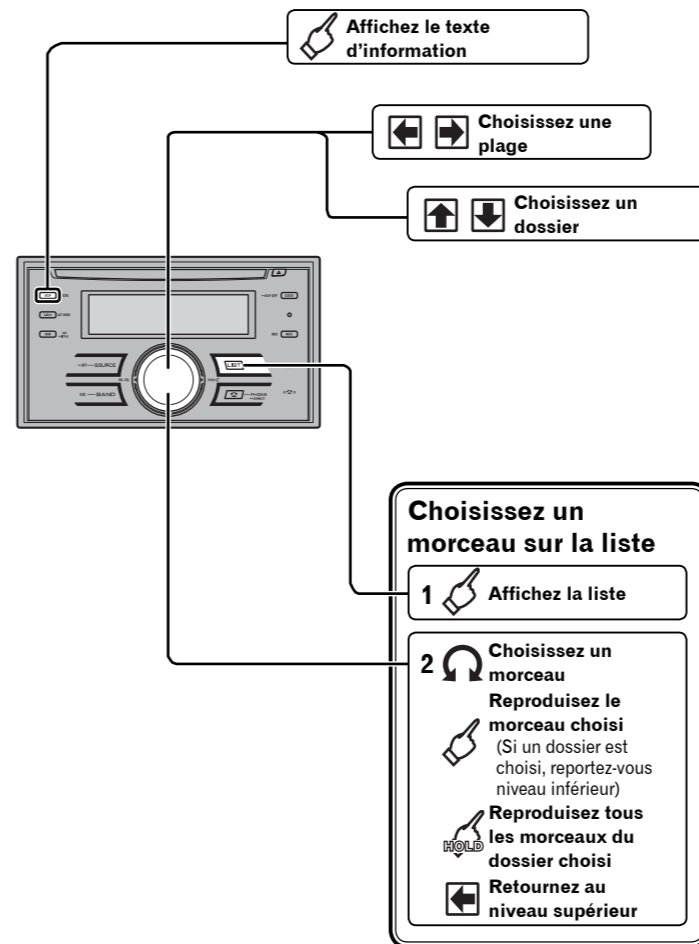

Utilisation d'un iPod®

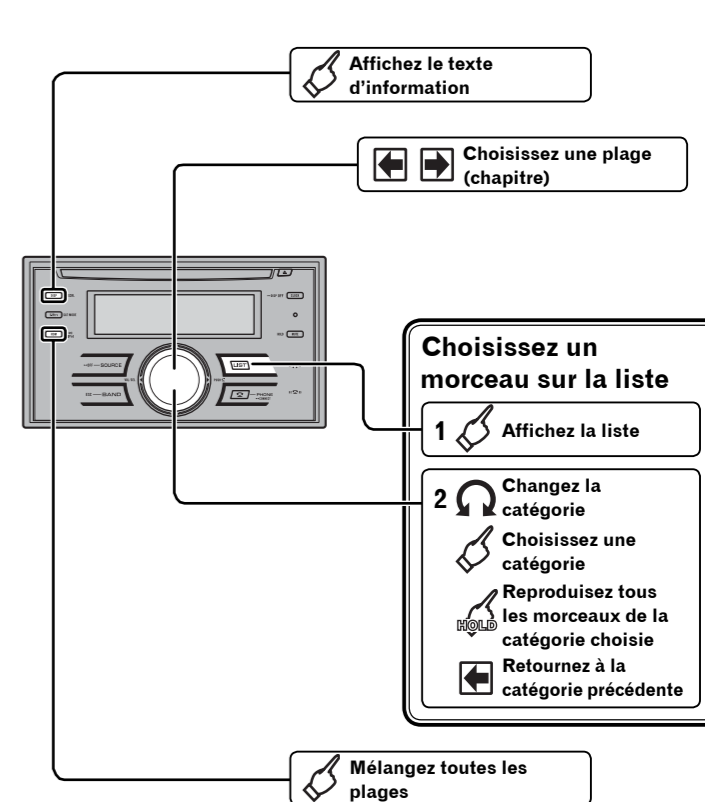

Connexion audio Bluetooth

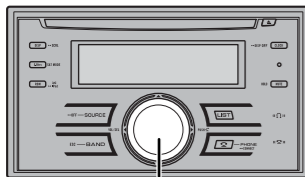

Code d'identification : 0000

Utilisation d'un lecteur audio Bluetooth pour déclencher une connexion


- 1 Affichez le menu principal
- 2 Choisissez CONNECTION
- 3 Affichez le menu de connexion
- 4 Choisissez BT AUDIO DEVICE
- 5 Choisissez un groupe
- 6 Ouvrez une connexion
- 7 Utilisez le lecteur audio pour établir une connexion

Vous pouvez aussi accéder au menu de connexion du lecteur audio Bluetooth en maintenant pressée **PHONE/CONNECT** toute en sélectionnant le lecteur audio Bluetooth comme source.

Connexion d'un lecteur audio Bluetooth apparié

- 1 Affichez le menu principal
- 2 Choisissez CONNECTION
- 3 Affichez le menu de connexion
- 4 Choisissez PAIRED DEVICE
- 5 Établissez une connexion

Connexion d'un téléphone Bluetooth

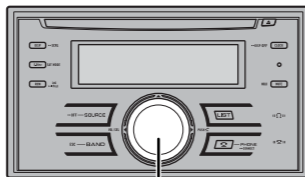

Code d'identification : 0000

Utilisation d'un téléphone portable pour déclencher une connexion


- 1 Affichez le menu principal
- 2 Choisissez CONNECTION
- 3 Affichez le menu de connexion
- 4 Choisissez BT HANDS FREE
- 5 Choisissez un groupe
- 6 Déterminez un groupe
- 7 Choisissez PAIR FROM PHONE
- 8 Ouvrez une connexion
- 9 Utilisez votre téléphone portable pour établir une connexion

Vous pouvez aussi accéder au menu de connexion en maintenant pressée **PHONE/CONNECT**.

Utilisation de cet appareil pour déclencher une connexion


- 1 Affichez le menu principal
- 2 Choisissez CONNECTION
- 3 Affichez le menu de connexion
- 4 Choisissez BT HANDS FREE
- 5 Choisissez un groupe
- 6 Déterminez un groupe
- 7 Choisissez SEARCH DEVICE
- 8 Démarrez la recherche
- 9 Choisissez un périphérique
- 10 Affichez l'adresse BD
- 11 Déterminez le périphérique
- 12 Utilisez votre téléphone portable pour établir une connexion

Qu'est-ce que c'est?

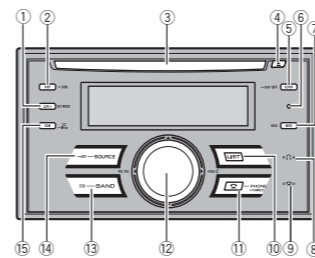

- 1 **Touche S.Rtrv/SAT MODE**
Appuyez sur cette touche pour changer le réglage de la fonction Sound Retriever. Quand le tuner XM ou le tuner SIRIUS est choisi comme source, appuyez sur cette touche pour changer le mode de sélection de canal. Quand le tuner SIRIUS est sélectionné comme source, maintenez pressée cette touche pour entrer en mode de relecture instantanée.
- 2 **Touche DISP/SCRL**
Appuyez sur cette touche pour choisir différents affichages. Maintenez cette touche pressée pour faire défiler le texte d'information.
- 3 **Fente de chargement des disques**
Insérez un disque à lire.
- 4 **Touche ▲ (EJECT)**
Appuyez sur cette touche pour éjecter un disque.
- 5 **Touche CLOCK/DISP OFF**
Appuyez sur cette touche pour changer l'affichage de l'horloge. Maintenez cette touche pressée pour changer l'indication de l'affichage et pour mettre hors ou en service l'éclairage des touches.

- 6 **Touche RESET**
Appuyez sur cette touche pour réinitialiser le microprocesseur.
- 7 **Touche MUTE/HOLD**
Appuyez sur cette touche pour couper le son. Pour rétablir le son, appuyez de nouveau sur la touche. Pendant que vous parlez au téléphone, appuyez sur cette touche pour mettre l'appel en attente.
- 8 **Indicateur "Ⓡ"**
S'allume quand votre lecteur audio Bluetooth est connecté par la technologie sans fil Bluetooth.
• Cet indicateur clignote pendant votre téléphone est connecté.
- 9 **Indicateur "Ⓢ"**
S'allume quand votre téléphone portable est connecté par la technologie sans fil Bluetooth.
• Cet indicateur clignote pendant que la connexion téléphonique n'est pas terminée.

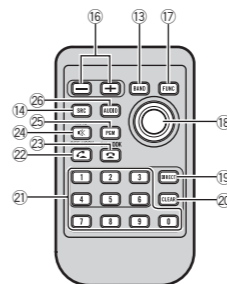

- 10 **Touche LIST**
Appuyez sur cette touche pour afficher la liste des titres des disques, la liste des titres des plages, la liste des titres des dossiers, la liste des fichiers, la liste des canaux pré-réglés ou la liste des numéros de téléphone, en fonction de la source.
- 11 **Touche PHONE/CONNECT**
Appuyez sur cette touche pour choisir le téléphone comme source. Pendant l'utilisation du téléphone comme source, appuyez sur cette touche pour terminer un appel, refuser un appel entrant ou annuler un appel. Maintenez cette touche pressée pour établir la connexion Bluetooth.
- 12 **MULTI-CONTROL**
Déplacez-la pour réaliser diverses opérations. Tournez-la pour augmenter ou réduire le volume.
- 13 **Touche BAND/ESC**
Appuyez sur cette touche pour choisir la bande radio. Appuyez sur cette touche pour retourner à l'affichage normal lors de l'utilisation du menu.
- 14 **Touche SOURCE/OFF**
Cet appareil est mis sous tension quand vous choisissez une source. Appuyez sur cette touche pour faire défiler les sources disponibles.
- 15 **Touche RDM/iPod**
Appuyez sur cette touche pour mettre la fonction de lecture aléatoire en ou hors service, lors de la lecture d'un CD ou d'une source USB. Lors de l'utilisation d'un iPod, appuyez sur cette touche pour mélanger toutes les plages. Maintenez cette touche pressée pour changer le mode de commande de iPod lors de l'utilisation d'un iPod connecté à cet appareil à l'aide du connecteur USB.
- 16 **Touche +/- (VOLUME)**
Appuyez sur cette touche pour augmenter ou réduire le volume.
- 17 **Touche FUNC**
Appuyez sur cette touche pour choisir les fonctions.
- 18 **Molette**
Déplacez-la pour réaliser une recherche manuelle des stations, une avance ou un retour rapide et des recherches de plages. Vous pouvez aussi l'utiliser pour commander les fonctions. Elle fonctionne de la même façon que la **MULTI-CONTROL** sauf pour la commande du volume.
- 19 **Touche DIRECT**
Appuyez sur cette touche pour choisir directement la plage souhaitée.
- 20 **Touche CLEAR**
Appuyez sur cette touche pour annuler le numéro entré quand vous utilisez **0 à 9**.
- 21 **Touches 0 à 9**
Appuyez sur ces touches pour choisir directement la plage, la station pré-réglée ou le disque souhaité.
- 22 **Touche (OFF HOOK)**
Appuyez pour commencer à parler au téléphone lors de l'utilisation d'une source téléphone.
- 23 **Touche (ON HOOK)**
Quand vous utilisez un téléphone mains-libres, appuyez sur cette touche pour refuser, annuler ou terminer un appel.
- 24 **Touche (MUTE)**
Appuyez sur cette touche pour couper le son. Pour rétablir le son, appuyez de nouveau sur la touche.
- 25 **Touche PGM**
Appuyez sur cette touche pour utiliser les fonctions préprogrammées pour chaque source.
- 26 **Touche AUDIO**
Appuyez sur cette touche pour choisir diverses commandes de qualité du son.