



SAGEM D30T-30V

Livret Utilisateur



D35C-35V



SAGEM

PRÉLIMINAIRES

Cher client,

Vous venez d'acquérir un téléphone DECT Sagem et nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez.

Ce matériel a été fabriqué avec le plus grand soin, si vous rencontrez des difficultés lors de son utilisation, nous vous recommandons de parcourir ce livret d'utilisation. Vous pouvez également trouver ces informations sur le site :

<http://www.sagem.com/faq>

Pour votre confort et votre sécurité, nous vous engageons à lire attentivement le paragraphe suivant :

Recommandations et consignes de sécurité



Ne pas installer votre téléphone DECT ni dans une pièce humide (salle d'eau, salle de bains, buanderie, cuisine, etc.) à moins de 1,50 m d'un point d'eau, ni en extérieur. Votre appareil doit être utilisé à une température comprise entre 5°C et 45°C.



Utilisez exclusivement le bloc secteur fourni, raccordez celui-ci sur le secteur conformément aux instructions d'installation de ce livret et aux indications portées sur l'étiquette d'identification apposée sur celui-ci (tension, courant, fréquence du réseau électrique). Par précaution, en cas de danger, les adaptateurs secteur servent de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Ils doivent être situés à proximité de l'appareil et être aisément accessibles.



Cet appareil a été conçu en vue de son raccordement sur le réseau téléphonique public commuté (RTPC). En cas de problème vous devez en premier lieu contacter votre fournisseur. Utilisez uniquement le cordon téléphonique fourni.



Pour votre sécurité ne placez jamais votre combiné sur la base sans ses batteries, ou sans sa trappe batterie, vous risquez un choc électrique.



Pour ne pas risquer d'endommager votre combiné, utilisez uniquement des batteries du type NiMH 1.2 V 550 mAh rechargeables homologuées de format AAA, n'utilisez jamais de piles non rechargeables. Placez les batteries dans le logement batteries du combiné en respectant la polarité.



Les batteries usagées doivent être mises au rebut, conformément aux instructions du chapitre "Environnement" présent dans ce livret.



Votre téléphone DECT dispose d'une portée radio d'environ 50 mètres en intérieur et jusqu'à 300 mètres dans un espace dégagé. La présence immédiate de masses métalliques (d'une télévision par exemple) ou de tout appareil électrique est susceptible de réduire la portée.



Certains équipements médicaux, sensibles ou sécuritaires peuvent être perturbés par les transmissions radio de votre appareil ; dans tous les cas, nous vous invitons à respecter les recommandations de sécurité.



Dans les zones à risque d'orages fréquents, nous vous conseillons de protéger votre ligne téléphonique avec un dispositif de protection contre les surtensions électriques.

Cet équipement n'est pas fonctionnel en cas de coupure secteur. Pour les appels d'urgence utilisez un poste auto alimenté par la ligne.



Le marquage CE atteste de la conformité du produit aux exigences essentielles de la directive 1999 / 5 / CE du Parlement et du Conseil Européen concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication, pour la sécurité et la santé des usagers, pour les perturbations électromagnétiques. En complément, il utilise efficacement le spectre de fréquences attribué aux communications terrestres et spatiales pour éviter les interférences dommageables.

La déclaration de conformité peut être consultée sur le site www.sagem.com rubrique "support" ou peut être demandée à l'adresse suivante :

Sagem Communication - Customer relations department
4 rue du Petit Albi - 95800 Cergy Saint-Christophe - France

TABLE DES MATIÈRES

Votre Téléphone	5	Modifier la période de validité (selon opérateur)	31
Découverte	5	Modifier la Notification (selon opérateur)	31
<i>Votre base</i>	5	Boîtes SMS (selon opérateur)	32
<i>Votre combiné</i>	7	<i>Sous-adresse</i>	32
<i>Raccordement de la base</i>	9	<i>Créer une boîte personnelle</i>	32
<i>Mise en service du combiné</i>	10	<i>Consulter un message destiné à une boîte personnelle</i>	33
<i>Arrêt et mise en marche du combiné</i>	10	<i>Modifier ou supprimer une boîte personnelle</i>	33
<i>Remplacement des batteries</i>	11	Journal	35
Première Utilisation	12	Consulter le journal des appels reçus ou émis	35
Effectuer un Appel	12	Appeler le dernier numéro composé (BIS)	36
Recevoir un appel	12	Appeler un numéro figurant dans le journal des appels émis ou reçus	36
En cours d'appel	12	Notifications (selon opérateur et uniquement les modèles D30T/D35C)	36
<i>Mains libres et haut parleur base</i>	13	Le journal des événements	37
<i>Transfert</i>	13	<i>Consulter le journal des événements</i>	37
<i>En cours de communication</i>	13	<i>Activer/désactiver l'écran d'information des nouveaux événements</i>	37
<i>Accéder au répertoire ou au journal</i>	14	Annuler l'autorappel (selon opérateur)	38
<i>Enregistrer une conversation (Modèles D30V/D35V uniquement)</i>	15	Accessoires	39
<i>Mode secret</i>	15	Le réveil	39
Terminer un appel	15	<i>Réglage du réveil</i>	39
Communication entre combinés	16	<i>Activer ou désactiver le réveil</i>	39
Synoptique des Menus	17	<i>Modifier la sonnerie du réveil</i>	40
Votre Répertoire	19	<i>Modifier l'heure du réveil</i>	40
Consulter le répertoire	19	Le timer	40
Créer une fiche	19	<i>Modifier le temps de décompte du timer</i>	41
Appeler à l'aide du répertoire	20	<i>Afficher ou masquer le temps de décompte du timer</i>	41
Rechercher un correspondant	21	<i>Modifier la sonnerie du timer</i>	41
<i>Réaliser une recherche rapide</i>	21	Les alertes anniversaire	41
<i>Réaliser une recherche affinée</i>	21	<i>Ajouter une nouvelle alerte anniversaire</i>	41
Modifier une fiche	21	<i>Consulter une alerte anniversaire</i>	42
Effacer une fiche	22	<i>Modifier ou supprimer une alerte anniversaire</i>	42
Envoyer un SMS à partir du répertoire	22	Surveillance	42
Associer une sonnerie à une fiche du répertoire	22	Sonnerie	44
Services SMS	23	Modifier la sonnerie	44
Envoyer un message	23	Activer ou désactiver les bips	44
<i>Ecrire le message</i>	23	Activer ou désactiver le mode silence	45
<i>Caractères spéciaux</i>	24	Réglages	46
<i>Réaliser l'envoi</i>	24	Programmer une touche	46
<i>Réaliser un envoi +</i>	25	Modifier la date et l'heure	46
Lire un message	26	Raccrocher ou décrocher automatiquement	47
<i>Gérer les messages après lecture</i>	27		
<i>Modifier le mode de lecture</i>	27		
Visualiser l'état de la mémoire	27		
Vider une boîte SMS	28		
Réglages SMS	29		
Modifier les numéros de centre SMS	29		
<i>Choisir le centre SMS d'émission</i>	29		
Modifier le numéro de terminal	30		

TABLE DES MATIÈRES

Numéro de Messagerie (selon opérateur et uniquement les modèles D30T/D35C)	47	Enregistrer un mémo	65
Numéro de Messagerie Express (selon opérateur et uniquement les modèles D30T/D35C)	48	Réglages répondeur	66
Modifier la langue	48	Activer ou désactiver le filtrage d'appel	66
Sécurité	49	Modifier le code d'interrogation à distance	66
<i>Verrouiller / déverrouiller le clavier</i>	49	Définir la durée du message	67
<i>Programmer un numéro d'urgence</i>	49	Accès privilégié	67
<i>Définir la durée de crédit temps</i>	50	Mode enregistrement	68
<i>Définir des préfixes interdits - Restrictions d'appels</i>	51	Nombre de sonneries	68
<i>Modifier le code de la base</i>	51	Annexe	70
<i>Autoriser la communication à trois (selon opérateur)</i>	52	Entretien	70
Réglages avancés /		Incidents	70
Gestion du combiné	53	Caractéristiques	72
Inscrire un nouveau combiné sur une base	53	Environnement	73
Modifier la priorité de la base	53	L'emballage	73
Réinitialiser le combiné	54	Les piles et batteries	73
Inscription personnalisée d'un nouveau combiné sur votre base	54	Le produit	73
Réglages avancés /		Garantie	74
Gestion de la base	56		
Mettre en mode appairage la base à partir d'un combiné	56		
Réinitialiser la base	56		
Supprimer l'inscription d'un combiné	57		
Renommer la base	57		
Réglages avancés /			
Gestion de la ligne	58		
Modifier le type réseau	58		
Modifier le type de numérotation	58		
Modifier la durée de flash (touche R)	59		
Définir un préfixe PABX	59		
Numéro Appelant	60		
Répondeur (selon modèle)	61		
Mise en route / arrêt du répondeur	61		
Modifier l'annonce	61		
<i>Enregistrer une annonce personnelle</i>	62		
<i>Utiliser une annonce anonyme pré-enregistrée</i>	62		
<i>Effacer toutes vos annonces personnelles</i>	62		
Ecouter les messages	63		
<i>Ecoute des messages à partir de la base</i>	63		
<i>Ecoute des messages à partir du combiné</i>	63		
Interrogation à distance	64		
Effacer tous les anciens messages	64		

VOTRE TÉLÉPHONE

Découverte

Placez le coffret devant vous, ouvrez l'emballage et vérifiez que les éléments suivants s'y trouvent :

- une base,
- un combiné,
- une trappe batterie,
- un bloc secteur équipé,
- un cordon de raccordement au réseau téléphonique,
- trois batteries rechargeables,
- ce livret utilisateur.

Dans le cas où vous auriez acheté un pack DUO ou TRIO, vous trouverez en supplément pour chaque combiné supplémentaire :

- un chargeur de bureau équipé de son bloc d'alimentation,
- une trappe batterie,
- trois batteries rechargeables.

Votre base

Elle s'intégrera facilement dans votre environnement familial.

Modèle sans répondeur

Emplacement du combiné



Voyant secteur

Voyant fixe vert : Sous tension

Voyant clignotant vert :

- combiné en ligne,
- recherche des combinés,
- appairage des combinés.

Bouton de la base

Appui court :


- recherche des combinés (paging).

Appui long :

- appairage des combinés.

VOTRE TÉLÉPHONE

Modèle avec répondeur

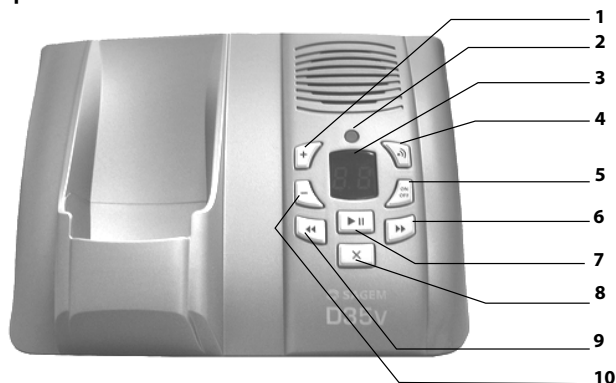


1. Augmenter le volume du haut parleur base
2. Voyant secteur
 - Voyant fixe*
 - vert : Marche - Répondeur éteint
 - rouge : Marche - Répondeur activé, aucun message
 - Voyant clignotant*
 - rouge lent : Messages lus
 - rouge cadencé : Clignote au rythme du nombre des messages non lus
3. Afficheur
 - Répondeur éteint* : rien n'est affiché
 - Répondeur simple* : Affichage de «00»
 - Répondeur enregistreur*:
 - Pas de nouveaux messages : le compteur des messages lus est affiché
 - Présence des nouveaux messages : le compteur des messages non lus clignote
4. Bouton Paging / Appairage:
 - Appui long* : Appairage des combinés
 - Appui court* : recherche des combinés (Paging)
5. Mise en marche / Arrêt du répondeur
 - ON Enregistreur simple* → *OFF* : appui long
 - OFF* → *ON Enregistreur* : appui court
 - ON Enregistreur* → *ON Simple* : appui court
 - ON Simple* → *ON Enregistreur* : appui court
6. Message suivant
7. Lecture des messages / Pause en cours de lecture
8. Effacement d'un message
 - Effacer un message* : Appui long en mode lecture
 - Effacer tous les messages* : Appui long en dehors du mode lecture
9. Message précédent
10. Diminuer le volume du haut parleur base

VOTRE TÉLÉPHONE

Votre combiné

De conception ergonomique, vous apprécierez son maintien et sa qualité lors de vos conversations avec vos correspondants.

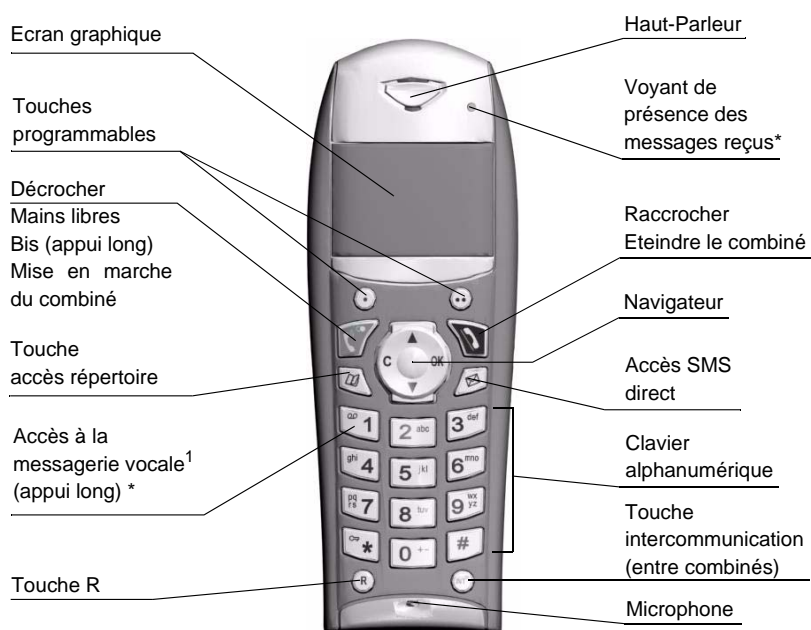


** Le numéro de messagerie est programmable. Pour le modifier, au chapitre "Numéro de Messagerie (selon opérateur et uniquement les modèles D30T/D35C)", page 47

1 Modèles D30T/D35C uniquement.


* Le voyant s'éteint automatiquement après la consultation de vos messages (messagerie vocale). Si toutefois, il persistait à clignoter, suivez les instructions données au chapitre "Annexe" page 71, afin de l'éteindre manuellement.

VOTRE TÉLÉPHONE

Le navigateur : élément de sélection rapide

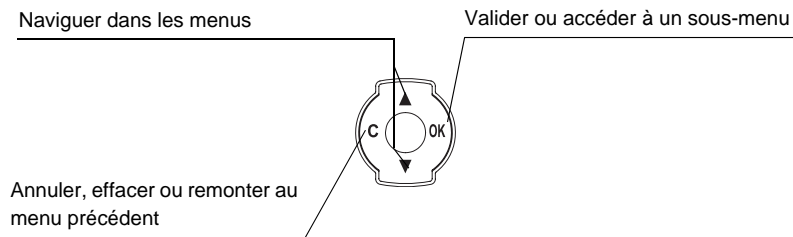

L'écran : interface visuelle de votre combiné

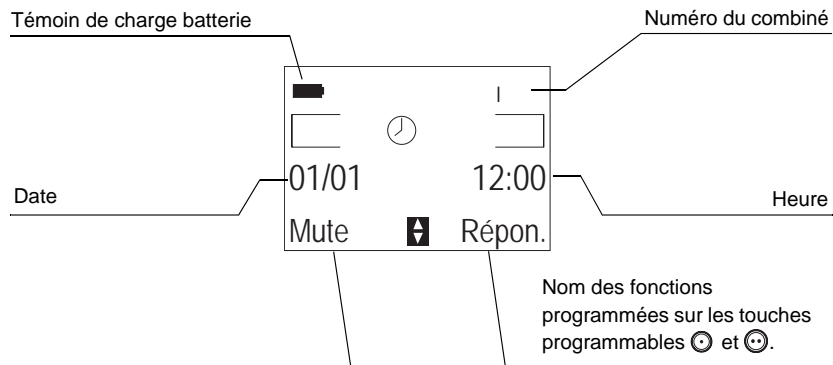

Lorsque votre icône de charge batterie est au minimum, l'éclairage de votre écran est supprimé, le niveau audio de la fonction mains libres est diminué jusqu'au prochain cycle de recharge.



Les facilités d'accès automatique à la messagerie vocale en ligne ne sont pas disponibles sur les téléphones avec répondeur, l'accès en mode manuel est lui possible.

VOTRE TÉLÉPHONE

Raccordement de la base



Avant d'effectuer les connexions, veuillez consulter les consignes de sécurité placées au début du présent livret d'utilisation.


Modèle sans répondeur

Sur le dessous de la base encliquez la prise téléphonique dans son logement (comme indiqué sur l'illustration) et reliez l'autre extrémité du cordon à la prise téléphonique murale.

Raccordez l'extrémité du cordon du bloc secteur sur le dessous de la base et le bloc secteur à la prise secteur. Le voyant de présence secteur situé sur la base est allumé vert.

Passez les fils dans les guides câbles et posez la base à son emplacement final.

Prise secteur Prise téléphonique

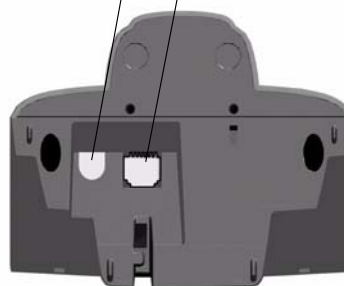


Modèle avec répondeur

Sur la face arrière de la base, encliquez la prise téléphonique dans son logement (comme indiqué sur l'illustration) et reliez l'autre extrémité du cordon à la prise téléphonique murale.

Raccordez l'extrémité du cordon du bloc secteur sur l'arrière de la base et le bloc secteur à la prise secteur. Le voyant de présence secteur situé sur la base est allumé vert.

Passez les fils dans les guides câbles et posez la base à son emplacement final.

Prise secteur Prise téléphonique

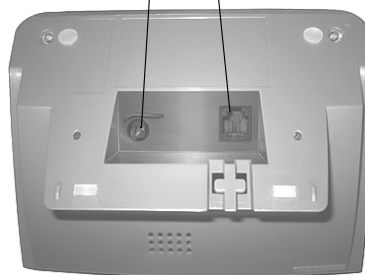

VOTRE TÉLÉPHONE

Mise en service du combiné

Insérez les batteries une à une en respectant la polarité de celles-ci comme indiqué sur l'étiquette présente dans le combiné. Remplacez la trappe sur le combiné en poussant vers le haut jusqu'à sa complète fermeture.


Retirez le film de protection de l'écran, placez le combiné sur la base pour effectuer une charge complète des batteries.


L'icône de charge est activée sur l'écran, elle vous signale l'état de la charge. Quand l'icône est devenue verte, vos batteries sont chargées.



Utilisez uniquement les batteries rechargeables homologuées. A la première utilisation pour garantir une charge optimale, laissez le combiné sur la base pendant au moins 12 heures. Pendant la charge, les batteries peuvent s'échauffer. Cet état est tout à fait normal et sans danger.

Arrêt et mise en marche du combiné

Pour arrêter le combiné, appuyez longuement sur la touche rouge  le message "ARRET" s'affiche à l'écran. Votre combiné est à présent éteint.

Pour mettre en marche votre combiné, appuyez longuement sur la touche verte . Le nom **SAGEM** apparaît à l'écran.

Des informations s'affichent à l'écran : l'icône témoin de la charge des batteries, le numéro du combiné (par exemple 1), la date, l'heure et les touches de fonctions.



VOTRE TÉLÉPHONE



Remplacement des batteries

Appuyez longuement sur la touche rouge  pour arrêter le combiné. Retournez le pour rendre la trappe des batteries accessible.

Exercez une pression sur la trappe et faites glisser la trappe des batteries vers le bas.



Retirez les anciennes batteries, insérez les batteries neuves une à une en respectant la polarité de celles-ci, comme indiqué sur l'étiquette présente dans le combiné.

Remplacez la trappe sur le combiné en poussant vers le haut jusqu'à sa complète fermeture.

Les batteries usagées doivent être mises au rebut, conformément aux instructions de recyclage du chapitre Environnement de ce livret.



Pour ne pas risquer d'endommager votre combiné, utilisez uniquement des batteries du type NiMH 1.2 V 550 mAh rechargeables homologuées de format AAA, n'utilisez jamais de piles non rechargeables.





PREMIÈRE UTILISATION



Prenez contact avec votre opérateur pour connaître les services qu'il met à votre disposition (présentation du numéro, SMS, etc...) il vous communiquera ses conditions tarifaires.


Effectuer un Appel

Composez le numéro de votre correspondant à l'aide du clavier.

En cas d'erreur de saisie du numéro, appuyez sur la touche **C** du navigateur  pour effacer le chiffre erroné, appuyez sur la touche verte  de votre combiné pour appeler.

Vous pouvez également effectuer un appel de la façon suivante :




- Appuyez sur la touche verte  pour prendre la ligne.
- Composez le numéro de votre correspondant.




En cours de communication, vous pouvez augmenter ou diminuer le volume d'écoute du combiné en appuyant sur les touches ▲, ▼ du navigateur.


Recevoir un appel

Lors de la réception d'un appel, votre téléphone sonne. Si vous êtes abonné au service «Présentation du numéro» et que votre correspondant n'est pas en mode anonyme, ses coordonnées s'affichent à l'écran. Dans le cas contraire l'écran affiche «Appel inconnu».

Décrochez en appuyant sur la touche verte .

En fin de conversation avec votre correspondant, appuyez sur la touche rouge .

En cours d'appel

Pendant la communication, vous avez accès à plusieurs options en appuyant sur **Menu** .

Choisissez parmi la liste ci-après l'option désirée :


- **MAINS-LIBRES** : activation du haut parleur du combiné.
- **HP BASE** : activation du haut parleur de la base (modèles D30V/D35V uniquement).
- **TRANSFERT** : transfert de l'appel vers un autre combiné.
- **SECOND APPEL** : émission d'un autre appel.
- **REPertoire** : accéder au répertoire.
- **JOURNAL** : accéder au journal.
- **SECRET** : couper le microphone de votre combiné.
- **ENREGISTREMENT** : enregistrer la conversation avec votre correspondant (modèles D30V/D35V uniquement).

PREMIÈRE UTILISATION

Mains libres et haut parleur base

En cours de conversation avec votre correspondant, vous pouvez activer le haut-parleur du combiné, appuyez sur **Menu** ☺.

Sélectionnez **MAINS-LIBRES** ou **HP BASE** (Modèles D30V/D35V uniquement) et appuyez sur **Activ.** ☺.

En appuyant sur la touche verte  en cours de communication vous activez directement le mode mains libres du combiné, en appuyant de nouveau sur cette même touche vous désactivez le mode mains libres.

Lorsque votre icône de charge batterie est au minimum, la fonction mains libres est supprimée jusqu'au prochain cycle de recharge.

Le message **MAINS-LIBRES ACTIVE** apparaît sur l'écran. A l'aide des flèches ▲ ou ▼ augmentez ou diminuez le volume sonore.


Transfert

Cette fonction est accessible dès que votre installation comprend deux combinés inscrits sur la même base. En cours de communication, vous pouvez transférer l'appel en cours vers un autre combiné.

En cours de communication, appuyez sur **Menu** ☺.

Sélectionnez à l'aide des flèches ▲ ou ▼ **TRANSFERT** et appuyez sur **Valid.** ☺.

Sélectionnez à l'aide des flèches ▲ ou ▼ le combiné vers lequel vous souhaitez transférer l'appel et appuyez sur **Appel** ☺.

Le combiné appelé sonne. Au décroché du combiné, transférez l'appel en appuyant sur la touche rouge .

Pour reprendre l'appel avant le décroché du combiné appelé, appuyez sur **Menu** ☺.

Sélectionnez à l'aide des flèches ▲ ou ▼ **RACC.EN COURS** et appuyez sur **Valid.** ☺.

En cours de communication

En cours de communication vous pouvez recevoir un second appel entrant ou appeler un second correspondant. Vous pouvez alors basculer d'un correspondant à l'autre. Vous pouvez également réaliser une conférence à 3 si le deuxième appel est émis par votre combiné (selon votre opérateur et l'option souscrite).

Réception d'un second appel alors que vous êtes déjà en ligne

En cours de communication, un bip sonore est émis par votre opérateur pour vous informer qu'un second appel est en attente. Un écran affiche les coordonnées de ce second correspondant en attente.

Appuyez sur **ACCEPT** ☺ pour prendre ce nouvel appel.


Votre premier correspondant bascule en attente et vous pouvez dialoguer avec le second correspondant.

PREMIÈRE UTILISATION

Emission second appel alors que vous êtes déjà en ligne

En cours de communication, appuyez sur **Menu** ☺.

Sélectionnez **SECOND APPEL** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** ☺.

Sélectionnez le numéro de votre correspondant dans le répertoire en appuyant sur  puis appuyez sur **Valid.** ☺ ou composez le numéro à l'aide du clavier, puis appuyez sur **Appel** ☺.

DOUBLE APPEL apparaît à l'écran pour vous signaler que le second appel est en cours.

Pour basculer d'un appel à l'autre

Appuyez sur **Menu** ☺.

Sélectionnez **BASCULER** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** ☺.

L'appel en cours passe alors en attente et vous reprenez en ligne le second appel.

Pour arrêter un appel et continuer l'autre

Appuyez sur **Menu** ☺.

Sélectionnez **RACC. EN COURS** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** ☺.


L'appel en cours est alors terminé définitivement, et vous reprenez en ligne le second appel.

Pour faire une conférence à 3 (les 2 appels et vous)





Appuyez sur **Menu** ☺.

Sélectionnez **CONFERENCE A 3** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** ☺.

Vous pouvez alors dialoguer avec les 2 correspondants en même temps.

Pour terminer la conférence à 3, appuyez sur la touche rouge .

*La gestion des doubles appels peut également se faire à l'aide de la touche **R**.*

- *Accepter un second appel entrant : **R** + .*
- *Réaliser un second appel en cours de communication : **R** + numéro de votre correspondant.*
- *Basculer d'un appel à l'autre : **R** + .*
- *Arrêter un appel et basculer vers l'appel en attente : **R** + .*
- *Faire une conférence à 3 : **R** + .*

Accéder au répertoire ou au journal

En cours de communication, vous pouvez consulter votre répertoire pour rechercher un numéro de téléphone, un nom contenu dans une fiche ou des informations sur les appels mémorisés dans le journal.

En cours de communication, appuyez sur **Menu** ☺.

PREMIÈRE UTILISATION

Sélectionnez à l'aide des flèches ▲ ou ▼ **REPertoire** ou **JOURNAL** en fonction de la recherche que vous souhaitez exécuter et appuyez sur **Valid.** ☺.

Revenez dans le menu de communication à l'aide de la touche **Retour** ☺.

Enregistrer une conversation (Modèles D30V/D35V uniquement)

En cours de communication, vous pouvez enregistrer une partie ou la totalité de la conversation. Prévenez vos correspondants que vous allez enregistrer la conversation. En cours de communication, appuyez sur **Menu** ☺.

Sélectionnez **ENREGISTREMENT** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valid.** ☺.

Pour démarrer l'enregistrement appuyez sur **Début** ☺.

Le message **ENREG. EN COURS** apparaît sur l'écran.

- Annulez l'enregistrement en appuyant sur **Annul** ☺.
- Mettez fin à l'enregistrement en appuyant sur **Fin** ☺.

Revenez dans le menu de communication à l'aide de la touche ☺.

Mode secret

En cours de conversation, vous pouvez passer en mode secret, le micro de votre combiné sera coupé, votre interlocuteur ne vous entendra plus.

Pour activer le mode secret :

En cours de conversation, appuyez sur **Menu** ☺.

Sélectionnez **SECRET** à l'aide des flèches ▲ ou ▼, appuyez sur **Activ.** ☺.

Le message **MODE SECRET** apparaît sur l'écran en clignotant.

Pour désactiver le mode secret :

Appuyez sur **Quitter** ☺.

Votre correspondant vous entend de nouveau.

Vous pouvez également activer ou désactiver le mode secret en appuyant longuement sur la touche



C du navigateur ☺.

Terminer un appel

En fin de conversation avec votre correspondant, appuyez sur la touche rouge ☺.


PREMIÈRE UTILISATION


Communication entre combinés


Pour communiquer entre eux, les deux combinés doivent être appairés sur la même base et dans le périmètre de portée de la base.




Les appels entre combinés ne sont pas comptabilisés dans le crédit temps.

Pour appeler un autre combiné, appuyez sur la touche .


Sélectionnez avec les touches ▲ ou ▼ le combiné voulu. Appuyez sur **Appel** .

Le combiné sélectionné sonne. décrochez sur le deuxième combiné avec la touche verte .


Pour terminer l'appel, appuyez sur la touche rouge .


Vous pouvez également appeler facilement un autre combiné si vous connaissez son numéro.



Depuis l'écran de veille, saisissez le numéro du combiné. Appuyez alors sur la touche verte .


SYNOPTIQUE DES MENUS

Vous pouvez naviguer dans les menus en utilisant le navigateur .

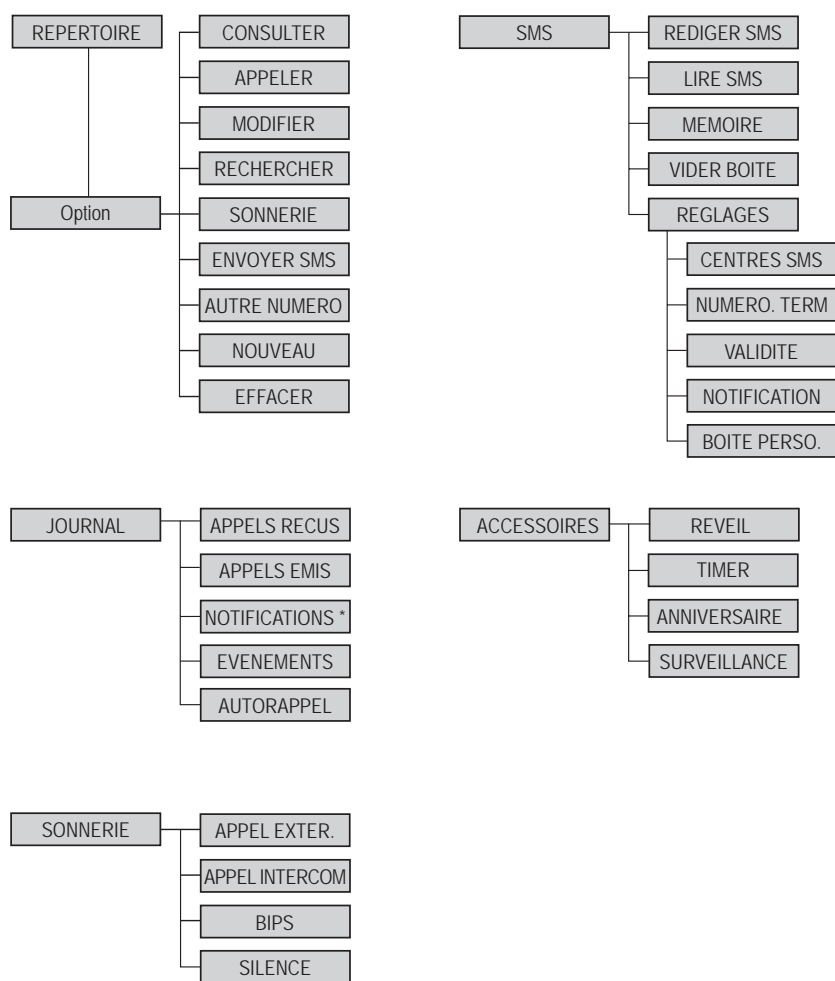

* Modèles D30T/D35C

SYNOPTIQUE DES MENUS

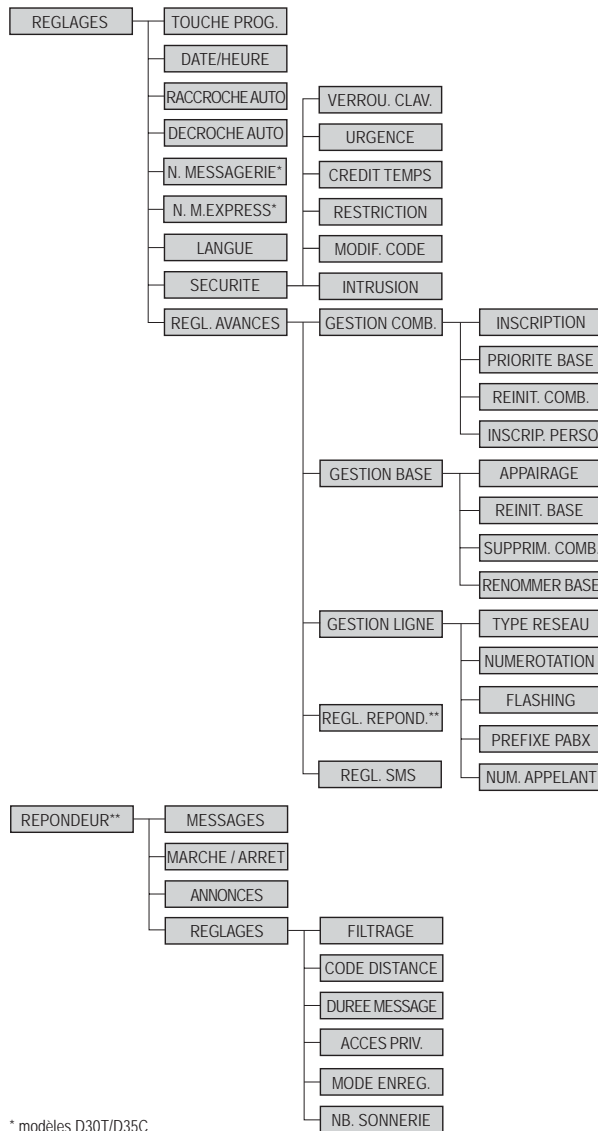

* modeles D30T/D35C

** modeles D30V/D35V

VOTRE RÉPERTOIRE




VOTRE RÉPERTOIRE

Vous pouvez enregistrer 100 fiches dans votre répertoire téléphonique.

Chaque fiche pourra contenir le nom de votre correspondant sur 12 caractères (espace inclus), son numéro téléphonique sur 24 chiffres et une icône caractérisant le type de numéro (domicile, mobile, travail...).

Vous pouvez associer une sonnerie différente par fiche et ainsi créer vos propres groupes d'appels (vous devez avoir le service présentation du numéro actif. Prenez contact avec votre opérateur pour connaître les conditions d'obtention de ce service).

Consulter le répertoire

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REPertoire**, appuyez sur **Valid.**  (vous pouvez également accéder directement au répertoire à l'aide de la touche .


La liste de votre répertoire apparaît classée par ordre alphabétique.




*A la première utilisation de votre répertoire, seul **Nouveau** apparaît dans la liste.*


Sélectionnez la fiche que vous voulez consulter avec les touches ▲ ou ▼. Une fois sélectionnée, confirmez par **OK**.




Vous pouvez appeler directement le numéro correspondant à la fiche en appuyant sur la touche verte .

Une fois la fiche à l'écran, appuyez sur  pour faire apparaître l'ensemble des actions que vous pouvez réaliser à partir de la fiche :






- **CONSULTER** : pour visualiser les données de la fiche.
- **APPELER** : pour appeler le numéro correspondant à la fiche.
- **MODIFIER** : pour modifier la fiche (le nom et/ou le numéro et/ou l'icône).
- **RECHERCHER** : pour rechercher une autre fiche.
- **SONNERIE** : pour affecter une sonnerie spécifique à votre combiné chaque fois que ce numéro vous appellera.
- **ENVOYER SMS** : pour envoyer un SMS à un numéro correspondant à la fiche.
- **AUTRE NUMERO** : pour entrer un nouveau numéro pour le même nom.
- **NOUVEAU** : pour créer une nouvelle fiche dans votre répertoire.
- **EFFACER** : pour effacer une fiche de votre répertoire.

Sélectionnez l'action que vous souhaitez réaliser avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .








Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Créer une fiche



Correspondance des touches du clavier alphanumérique.

	1
	A, B, C, a, b, c, 2
	D, E, F, d, e, f, 3
	G, H, I, g, h, i, 4
	J, K, L, j, k, l, 5

VOTRE RÉPERTOIRE


-  M, N, O, m, n, o, 6
-  P, Q, R, S, p, q, r, s, 7
-  T, U, V, t, u, v, 8
-  W, X, Y, Z, w, x, y, z, 9
-  caractères spéciaux (voir tableau page 24)
-  espace, +, @, -, \$, &, %, 0, /
-  #, " . : ; ! ? ' () _

Pour rentrer un texte appuyez successivement sur la touche voulue jusqu'à l'affichage de la lettre à l'écran.

Depuis le navigateur , appuyez sur \blacktriangle ou \blacktriangledown jusqu'à l'affichage de l'écran **REPertoire**, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **NOUVEAU**, appuyez sur **Valid.** .

L'écran de saisie du nom apparaît.





A l'aide des touches du clavier entrez le nom de votre correspondant par appuis successifs sur les touches correspondantes. En cas d'erreur, appuyez sur **C** pour effacer lettre à lettre. En fin de saisie, appuyez sur **Valid.** .


L'écran de saisie du numéro apparaît.

Entrez le numéro de votre correspondant à l'aide du clavier. En cas d'erreur, appuyez sur **C** pour effacer chiffre à chiffre.

En fin de saisie, appuyez sur **Valid.** .



Sélectionnez le type du numéro entré, à l'aide des flèches \blacktriangle ou \blacktriangledown , le type est associé à une icône, qui apparaîtra devant le nom dans la liste du répertoire. Les icônes sont les suivantes :

-  : DOMICILE
-  : MOBILE
-  : TRAVAIL
-  : FAX

Une fois l'icône sélectionnée, appuyez sur **Valid.** .


La nouvelle fiche est créée. Elle figure dans la liste du répertoire. Le nom de cette fiche correspond au début du nom de votre correspondant précédé de l'icône associée au numéro.

Appeler à l'aide du répertoire

Depuis le navigateur , appuyez sur \blacktriangle ou \blacktriangledown jusqu'à l'affichage de l'écran **REPertoire**, appuyez sur **Valid.** .

La liste des numéros figurant dans votre répertoire apparaît classée par ordre alphabétique.

Sélectionnez votre correspondant avec les touches \blacktriangle ou \blacktriangledown .

Appuyez sur la touche verte  pour l'appeler.

Votre téléphone affiche les coordonnées de votre correspondant et compose son numéro automatiquement.

VOTRE RÉPERTOIRE

Rechercher un correspondant

Lorsque vous consultez la liste de votre répertoire, vous pouvez rechercher un correspondant en :

- navigant dans la liste du répertoire avec les touches ▲, ▼,
- utilisant la recherche rapide,
- utilisant la recherche affinée.

Réaliser une recherche rapide


Dans la liste de votre répertoire, appuyez sur la touche du clavier correspondant à la première lettre du nom que vous recherchez.

Une fois la première lettre rentrée, attendez une seconde.

Le répertoire recherche dans la liste le premier nom commençant par cette lettre.

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la fiche exacte que vous souhaitez consulter ou appeler, confirmez par **OK**.

Réaliser une recherche affinée


Dans le menu répertoire, appuyez sur **Option** .


Sélectionnez **RECHERCHER** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

A l'aide du clavier, entrez les trois premières lettres de votre correspondant. Le répertoire recherche dans la liste le nom le plus proche de ces trois caractères.




Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la fiche exacte que vous souhaitez consulter ou appeler, confirmez par **OK**.

Modifier une fiche




Pour modifier une fiche (changer le nom, le numéro et/ou l'icône de caractérisation du numéro), entrez dans le répertoire, sélectionnez la fiche à modifier et appuyez sur **Option** .


Sélectionnez **MODIFIER** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .


Vous entrez dans l'écran de saisie du nom. Le curseur est positionné en fin de nom.

- Les informations sont exactes, appuyez sur **Valid.** .
- Pour corriger le nom, appuyez sur la touche **C** du navigateur  pour effacer des caractères. Entrez votre correction à l'aide des touches du clavier par appuis successifs sur les touches correspondantes. En fin de correction, appuyez sur **Valid.** .

Vous entrez dans l'écran de saisie du numéro. Le curseur est positionné en fin de numéro.


- Les informations sont exactes, appuyez sur **Valid.** .
- Pour corriger le numéro, appuyez sur la touche **C** du navigateur  pour effacer les chiffres. Entrez le nouveau numéro et appuyez sur **Valid.** .


Sélectionnez une icône en fonction du type de numéro entré à l'aide des flèches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .



VOTRE RÉPERTOIRE


Effacer une fiche

Pour effacer une fiche, entrez dans le répertoire, sélectionnez la fiche, appuyez sur **Option** .



Sélectionnez **EFFACER** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .


Un écran de confirmation vous demande de valider la suppression de la fiche.

- Pour ne pas effacer la fiche, appuyez sur **Non** .
- Pour effacer la fiche, appuyez sur **Oui** . La fiche est supprimée du répertoire.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Envoyer un SMS à partir du répertoire

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REPertoire**, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez votre correspondant à l'aide des touches ▲, ▼ ou avec le clavier, en saisissant la première lettre de votre correspondant. Affinez avec les touches ▲, ▼, puis appuyez sur **Option** .




Sélectionnez **ENVOYER SMS** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .


Vous entrez dans l'écran de saisie du **SMS**. Reportez-vous au paragraphe "Envoyer un message", page 23 et suivez la procédure d'envoi d'un SMS.


Associer une sonnerie à une fiche du répertoire


Vous pouvez associer une sonnerie différente pour chacune des fiches du répertoire et ainsi créer vos propres groupes d'appels.

Pour cela, vous devez avoir le service présentation du numéro actif sur votre combiné, prenez contact avec votre opérateur pour connaître les conditions d'obtention du service.

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REPertoire**, appuyez sur **Valid.**  (vous pouvez également accéder directement au répertoire à l'aide de la touche .

Sélectionnez la fiche que vous voulez consulter avec les touches ▲ ou ▼. Une fois sélectionnée, appuyez sur **Option** .

Sélectionnez avec les touches ▲ ou ▼, **SONNERIE**. Appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez la sonnerie de votre choix avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valid.** .

Maintenant à chaque fois que votre correspondant vous appellera, la sonnerie sélectionnée retentira.




SERVICES SMS

SERVICES SMS


Votre téléphone DECT vous permet d'envoyer, de recevoir et d'effectuer le suivi de messages SMS (appelés mini-messages) qui seront envoyés soit à un autre téléphone filaire équipé d'une fonction SMS, soit à un téléphone mobile.


Les fonctions émission et réception de SMS présentes dans votre téléphone, ne sont effectives que si vous avez demandé l'abonnement correspondant à votre opérateur, notamment le service "Présentation du numéro".

Envoyer un message


Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **SMS**, appuyez sur **Valid.**  (vous pouvez également accéder directement au service SMS à l'aide de la touche ).

Ecrire le message

Une fois dans le menu **SMS**, appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de **REDIGER SMS** appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez une boîte émettrice, appuyez sur **Valid.** .


Si aucune boîte personnelle n'a été créée, seule la boîte commune apparaît à l'écran.

*Pour créer une boîte personnelle, sélectionnez **Menu boîte Perso** et appuyez sur **Valid.** . Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.*




*Pour plus d'informations reportez-vous au paragraphe **Boîtes SMS (selon opérateur)**, page 32.*















Saisissez le code de la boîte, si vous avez sélectionné une boîte personnelle. Appuyez sur **Valid.** .

Un écran de saisie de texte apparaît.

A l'aide des touches du clavier, saisissez le texte du message par appuis successifs sur les touches correspondantes. Les majuscules sont accessibles après un appui long sur la touche .


Correspondance des touches du clavier alphanumérique en fonction du mode majuscule ou minuscule activé.

	' , 1, #, ,, ,, ., :, ?, _ , *
	a, b, c, 2
	d, e, f, 3
	g, h, i, 4
	j, k, l, 5
	m, n, o, 6
	p, q, r, s, 7
	t, u, v, 8
	w, x, y, z, 9
	caractères spéciaux (voir tableau page 24)
	espace, 0, /, +, @, -, \$, &, %
	#


Pour rentrer un texte, appuyez successivement sur la touche voulue jusqu'à l'affichage de la lettre à l'écran.


SERVICES SMS

Faire une correction

En cas d'erreur, appuyez sur **C** depuis le navigateur  pour effacer lettre à lettre.



Vous pouvez également revenir dans le texte pour effacer des caractères ou en insérer des nouveaux.

Pour cela, remontez dans le texte saisi avec les touches **▲** ou **▼**. Une fois placé au niveau où vous voulez insérer ou supprimer un caractère, appuyez sur **Option** .

Sélectionnez **INSER. CARACT.** ou **EFF. CARACT.** avec les touches **▲** ou **▼**, selon l'opération que vous voulez réaliser, appuyez sur **Valid.** .



Majuscule / Minuscule

Vous pouvez, pendant l'écriture de votre message, choisir d'entrer des caractères en majuscules ou en minuscules.

Vous êtes en cours de saisie du SMS, appuyez sur **Option** . Sélectionnez **MAJUSCULE** ou **MINUSCULE**. Appuyez sur **Valid.** .

Caractères spéciaux

En cours de rédaction, d'autres caractères «spéciaux» sont accessibles.


Appuyez sur la touche , avec les touches **▲** ou **▼**, choisissez le caractère voulu, validez par .

Liste des caractères spéciaux :

.	,	#	'	"	()	^	:	;	-	@	¿	?		
i	!	+	-	*	/	<	=	>	E	\$	£	¥	&	%
§	à	á	â	æ	À	Á	Æ	é	è	É	í	ñ	Ñ	ó
ø	Ø	ø	ù	ü	Û	Ç	β	τ	Δ	Θ	λ	Ξ	Π	
Σ	Φ	Ψ	Ω	Λ	{	}	\		~]				


Réaliser l'envoi

En fin de saisie du texte, appuyez sur




Option  pour choisir parmi les opérations suivantes :

- **ENVOYER** : pour réaliser un envoi simple.
- **MEMORISER** : pour sauvegarder votre texte sous forme de brouillon. Ce dernier pourra être envoyé ultérieurement. Il est archivé dans la boîte "**BROUILLON**".
- **ANNULER SMS** : pour supprimer définitivement le texte que vous venez de saisir.
- **ENVOI +** : pour réaliser un envoi en spécifiant des options (reportez-vous au paragraphe **Réaliser un envoi +**, page 25).

Réaliser un envoi simple

Sélectionnez **ENVOYER** avec les touches **▲** ou **▼**, appuyez sur **Valid.** .

Saisissez ou recherchez le numéro de votre destinataire.

- Saisissez le numéro à l'aide du clavier, appuyez sur **Valid.** .
- ou
- Si votre correspondant a une fiche dans le répertoire, appuyez sur , sélectionnez la fiche (reportez-vous au paragraphe **Rechercher un correspondant**, page 21), appuyez sur **Valid.** .

SERVICES SMS

Un écran de validation de l'envoi apparaît. Il vous précise le type d'envoi et le numéro auquel votre message va être envoyé.

- Si les données sont exactes, appuyez sur **Valid.** ☺. Un message apparaît à l'écran, indiquant que l'envoi de votre SMS est en cours.
- Pour changer le numéro d'envoi, modifier ou corriger le texte de votre message, appuyez sur **Modif** ☹.

En fin d'envoi, vous pouvez conserver une copie de votre message. Celle-ci sera stockée dans le dossier **SMS envoyés**.

- Pour conserver le message, appuyez sur **Oui** ☺.
- Pour ne pas conserver le message, appuyez sur **Non** ☹.

Réaliser un envoi +

Vous pouvez modifier les options suivantes. En fonction des services offerts par votre opérateur.

- *Spécifier une boîte émettrice.*
- *Demander une notification de réception.*
- *Indiquer une période de validité.*

Sélectionnez **ENVOI +** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** ☺.

Saisissez le numéro de votre correspondant de la même manière que pour un envoi simple (voir paragraphe précédent).

Appuyez sur **Valid.** ☺.

Répondez aux questions posées, relatives aux fonctions.

Une fois terminé, un écran récapitule le numéro de votre destinataire.

- Pour corriger, appuyez sur **Modif** ☹. Réalisez les corrections voulues et appuyez sur **Valid.** ☺.
- Les données sont exactes, appuyez sur **Valid.** ☺. Un message apparaît à l'écran, indiquant que l'envoi de votre SMS est en cours.

En fin d'envoi, un écran vous propose de conserver une copie de votre message. Celle-ci sera stockée dans le dossier **SMS envoyés**.

En cas d'échec à l'envoi

Un écran d'information vous indique que votre opérateur n'a pu transmettre votre message.

Appuyez sur **Suite** ☺.

Un écran vous propose alors différentes options :

- **MEMORISER** : pour sauvegarder votre message sous forme de brouillon et pouvoir l'envoyer ultérieurement.
- **REESSAYER** : pour tenter un nouvel envoi.
- **EFFACER SMS** : pour supprimer définitivement votre SMS.
- **VOIR DESTINAT.** : pour vérifier le numéro d'envoi et renvoyer le SMS.
- **MODIFIER** : pour changer le type d'envoi, le numéro d'envoi ou votre texte.

Choisissez une action avec les touches ▲ et ▼, appuyez sur **Valid.** ☺.

SERVICES SMS

Lire un message


Dans votre téléphone, vous disposez de 4 dossiers différents dans lesquels sont stockés vos SMS.

- **NON LUS** : rassemble les messages reçus qui n'ont pas encore été lus.
- **ARCHIVÉS** : rassemble les messages déjà lus que vous avez choisis de conserver.
- **ENVOYÉS** : rassemble les messages que vous avez envoyés et dont vous avez souhaités conserver une copie.
- **BROUILLON** : rassemble les messages que vous avez écrits et qui n'ont pas encore été envoyés.


Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage du menu **SMS**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Lire SMS** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valid.** .


Les boîtes de réception créées apparaissent sur l'écran. Entre parenthèses se trouve le nombre de messages figurant dans chaque boîte de réception.

Sélectionnez une boîte de réception, appuyez sur **Valid.** .


Si aucune boîte personnelle n'a été créée, seule la boîte commune apparaît à l'écran.

Pour créer une boîte personnelle, sélectionnez **Menu boîte Perso** et appuyez sur **Valid.** . Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran, pour plus de détails reportez-vous au paragraphe **Créer une boîte personnelle**, page 32.




Saisissez le code de la boîte, si vous avez sélectionné une boîte personnelle. Appuyez sur **Valid.** .


Une liste présentant les différents dossiers apparaît. Entre parenthèses se trouve le nombre de messages figurant dans chaque dossier.

Sélectionnez avec les touches ▲ ou ▼ le dossier dans lequel se trouve le message que vous souhaitez consulter. Appuyez sur **Valid.** .

La liste des SMS du dossier est affichée du plus récent au plus ancien.


Sur la ligne supérieure est indiqué en surbrillance la date ou l'heure de réception du message.

Sélectionnez le message que vous souhaitez consulter avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Option** .

Sélectionnez **LIRE** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valid.** .


SERVICES SMS

Le texte du message s'affiche à l'écran.


Pour revenir à la liste des messages, revenez au début du message et appuyez sur la touche **Retour** .

Gérer les messages après lecture

Une fois le message lu, appuyez sur



Option  et choisissez :


- **REPENDRE** : pour écrire un SMS en réponse (le numéro destinataire du nouveau SMS sera automatiquement rempli).
- **ARCHIVER** : pour conserver ce message. Il sera alors conservé dans le dossier "messages archivés".
- **TRANSFERER** : pour faire suivre ce message à un nouveau correspondant. Vous pourrez modifier le message d'origine.
- **EFFACER** : pour supprimer définitivement ce SMS.
- **APPELER** : pour appeler le numéro émetteur du SMS.
- **NUM VERS REP.** : pour sauvegarder le numéro émetteur du SMS dans votre répertoire.
- **MODE LECTURE** : permet d'afficher le message sur une ou deux lignes en manuel ou automatique.

Sélectionnez l'option que vous souhaitez avec les touches **▲** ou **▼**, appuyez sur **Valid.** .


Modifier le mode de lecture

Vous pouvez également lire votre message de différentes façons grâce à la fonction mode de lecture. Dans ce cas trois modes de lecture sont disponibles :

- **DEFIL. AUTO** : le texte défile automatiquement une fois vous appuyez sur  ou  selon le sens de défilement souhaité,
- **DEFIL. MANUEL** : le texte défile manuellement,
- **2 LIGNES** : le texte est affiché sur 2 lignes.

Pour activer un mode de lecture, appuyez sur **Option** .

Sélectionnez **MODE LECTURE** avec les touches **▲** ou **▼**, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez le mode de lecture avec les touches **▲** ou **▼**, appuyez sur **Valid.** .



Visualiser l'état de la mémoire


Vous pouvez stocker 30 messages SMS différents. Ceux-ci peuvent être répartis indifféremment entre les différents dossiers. Une fois que le nombre de SMS stockés est de 30, un message vous indique que votre téléphone ne peut plus stocker de nouveaux SMS.



Dans le cas où la capacité maximale de stockage est atteinte, vous ne pouvez plus recevoir de nouveaux SMS. Veuillez supprimer des messages stockés pour recevoir de nouveaux messages.


SERVICES SMS

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **SMS**, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **MEMOIRE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Un écran indique le nombre d'emplacements disponibles.

Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour voir l'ensemble des informations relatives au nombre de messages figurant dans chacun des dossiers.



Pour sortir du menu, appuyez sur la touche **Retour** .


Vider une boîte SMS


Cette fonction permet d'effacer tous les messages contenus dans une boîte. Pour effacer les messages un par un Reportez-vous au paragraphe "Gérer les messages après lecture", page 27.



Lorsque vous videz une boîte SMS, tous les messages associés à une boîte personnelle ne seront pas effacés.


Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼, jusqu'à l'affichage de l'écran **SMS**, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **VIDER BOITE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez la boîte que vous souhaitez vider en appuyant sur les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Un écran de confirmation de suppression apparaît :

- Appuyez sur **Non**  pour ne pas vider la boîte.
- Appuyez sur **Oui**  pour vider la boîte.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

RÉGLAGES SMS





RÉGLAGES SMS

*Vous pouvez accéder au menu **REGLAGES** depuis le menu **SMS** ou le sous-menu **REGL. AVANCES** du menu **REGLAGES**.*

Modifier les numéros de centre SMS



Cette fonction permet de modifier les numéros des centres SMS (selon opérateur). Vous pouvez définir jusqu'à 4 numéros de centre SMS en réception et un en émission.


Par défaut le numéro d'émission est programmé dans le centre SMS 2 et le numéro de réception dans le centre SMS 1.

Depuis le navigateur , appuyez sur  ou  jusqu'à l'affichage de l'écran **SMS**, appuyez sur **Valid.** .




Sélectionnez **REGLAGES** avec les touches  ou , appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **CENTRES SMS** avec les touches  ou , appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez avec les touches  ou  le centre SMS pour lequel vous souhaitez saisir ou modifier le numéro.

Appuyez sur **Valid.** .

Un écran d'information indique le numéro du centre SMS.






- Pour changer le numéro, appuyez sur **Modif.** . Entrez le nouveau numéro dans l'écran de saisie et appuyez sur **Valid.** .
- Pour conserver le numéro, appuyez sur **Valid.** .


Effectuez de nouveau cette opération pour les autres centres SMS.

Définissez ensuite le centre SMS qui doit être utilisé pour l'émission.

Choisir le centre SMS d'émission

Sélectionnez **PRIORITE EMIS** avec les touches  ou , appuyez sur **Valid.** .


- Pour changer le centre SMS en émission, appuyez sur **Modif.** . Sélectionnez le centre désiré avec les touches  ou  et appuyez sur **Valid.** .
- Pour conserver le centre SMS actuel, appuyez sur **Valid.** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

RÉGLAGES SMS

Modifier le numéro de terminal

Si vous avez plusieurs appareils de type SMS connectés sur la même ligne téléphonique, vous devez attribuer un numéro de terminal différent à chacun des appareils. N'oubliez pas de communiquer à vos correspondants le numéro du terminal sur lequel vous désirez recevoir vos messages.

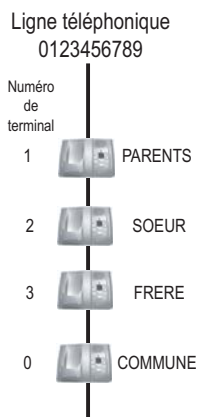

Exemple pour un message SMS destiné à l'appareil SOEUR votre correspondant enverra son SMS au :

0123456789 2

(Numéro de la ligne téléphonique suivi du numéro de terminal)



Si votre correspondant oublie de numéroté le numéro du terminal, le message SMS sera envoyé sur le terminal par défaut 0.




Si aucun appareil n'est paramétré avec un numéro de terminal 0, le message vous parviendra sous la forme d'un message vocal.

Si vous n'attribuez pas de numéro de terminal différent à chaque appareil de type SMS connecté sur la même ligne, vous ne pourrez pas recevoir de SMS.







Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **SMS** puis appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **REGLAGES** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **NUMERO. TERM** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Un écran d'information indique le numéro actuel du terminal SMS de la base.



- Pour changer le numéro de terminal, appuyez sur **Modif.** . Sélectionnez le nouveau numéro de terminal avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valid.** .
- Pour conserver le numéro du terminal, appuyez sur **Valid.** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .


RÉGLAGES SMS

Modifier la période de validité (selon opérateur)



Cette fonction permet de modifier la période de validité d'un SMS.

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **SMS**, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **REGLAGES** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .


Sélectionnez **VALIDITE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .


Un écran d'information vous présente la période de validité en cours.

- Pour changer la période, appuyez sur **Modif.** .
- Pour conserver la période de validité actuelle, appuyez sur **Valid.** .

Une liste vous propose les périodes suivantes :

- INFINI
- 12 H
- 48 H
- 6 H
- 24 H
- 1 SEM.

Sélectionnez la période de validité souhaitée avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .



Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Modifier la Notification (selon opérateur)

La fonction notification permet de demander un accusé de réception lors de l'émission d'un SMS. L'accusé de réception sera reçu sous forme de SMS. Une fois choisie, la notification sera active ou inactive pour tous les SMS envoyés.

Vous pouvez demander un accusé de réception pour un SMS particulier, pour cela vous devrez sélectionner Envoyer+ lors de l'envoi de votre SMS (voir page 25). Cette fonction peut être facturée par votre opérateur.







Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **SMS** puis appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **REGLAGES** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **NOTIFICATION** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Un écran vous présente l'état en cours (actif ou inactif).

- Pour changer l'état, appuyez sur **Modif.** . Une fois l'état choisi, appuyez sur **Valid.** .
- Pour conserver l'état, appuyez sur **Valid.** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

RÉGLAGES SMS

Boîtes SMS (selon opérateur)

Les «boîtes personnelles» vous permettent de recevoir des SMS nominatifs. Ces SMS arriveront dans le dossier **NON LUS**, ils pourront être consultés grâce à un code que le propriétaire aura défini lors de la création de sa boîte.

Vous pouvez créer jusqu'à 9 "boîtes personnelles" qui permettent à différents utilisateurs de gérer leurs SMS privés (émission, réception, archivage).

Chaque boîte est protégée par un code et identifiée par un chiffre représentant la sous-adresse associée.

Sous-adresse

Vous disposez de 10 sous-adresses (9 personnelles et 1 commune) affectées à votre ligne téléphonique (numéro de téléphone). Vous pouvez attribuer chacune de ces sous-adresses :


- à un terminal (les SMS reçus pour cette sous-adresse arrivent dans la boîte commune de la base DECT).
- ou à une boîte personnelle (les SMS reçus pour cette sous-adresse arrivent dans une boîte SMS privée et protégée par un mot de passe).

La sous-adresse est un chiffre qui doit être rajouté à la fin de votre numéro de téléphone (11e chiffre) par les personnes qui désirent vous envoyer des SMS.




Si vous utilisez deux fois la même sous-adresse sur la même ligne téléphonique, vos postes peuvent ne pas recevoir de SMS pour cette sous-adresse.

Exemple :

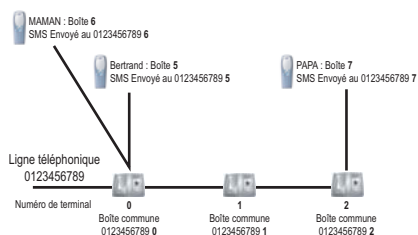


Créer une boîte personnelle

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **SMS**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **REGLAGES**. Appuyez sur **Valid.** .


Sélectionnez **BOITE PERSO..** Appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **NOUVEAU** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valid.** .

Saisissez le nom de la boîte. Appuyez sur **Valid.** .



Si vous saisissez un nom déjà existant, un message vous indique que le nom existe déjà. Le nom de la boîte est limité à 6 caractères.

Saisissez le code associé à la boîte. Appuyez sur **Valid.** .



Le code utilisateur doit comporter 4 chiffres.

RÉGLAGES SMS

Saisissez de nouveau le code associé à la boîte. Appuyez sur **Valid.** ☺.

Le téléphone vous propose un numéro de terminal associé à la boîte. Appuyez sur **Valid.** ☺ pour conserver ce numéro de terminal.

Appuyez sur **Modif** ☺ pour changer de numéro de terminal. Sélectionnez à l'aide des touches ▲ ou ▼ un numéro de terminal disponible. Appuyez sur **Valid.** ☺.

Le nom vient s'inscrire dans la liste des boîtes personnelles.

Consulter un message destiné à une boîte personnelle

Depuis le navigateur ☺, appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **SMS**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **LIRE SMS**. Appuyez sur **Valid.** ☺.

Sélectionnez la boîte personnelle. Appuyez sur **Valid.** ☺.

Saisissez le code de la boîte personnelle. Appuyez sur **Valid.** ☺.

Sélectionnez le dossier **NON LUS, ARCHIVES, ENVOYES** ou **BROUILLON** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valid.** ☺.

Sélectionnez le message avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valid.** ☺.

Le message s'affiche à l'écran. Pour plus de détails sur les opérations que vous pouvez effectuer, reportez-vous au paragraphe **Lire un message**, page 26.

Modifier ou supprimer une boîte personnelle

Depuis le navigateur ☺, appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **SMS**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **REGLAGES**. Appuyez sur **Valid.** ☺.

Sélectionnez **BOITE PERSO**. Appuyez sur **Valid.** ☺.

Sélectionnez **SUPPRIMER** ou **MODIFIER** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valid.** ☺.

Sélectionnez le nom de la boîte personnelle à modifier ou à effacer avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Modif** ☺ ou **Suppr.** ☺ selon le choix fait précédemment.



Saisissez le code associé à la boîte ou à la base. Appuyez sur **Valid.** ☺.

Dans le cas d'une suppression, **SUPPR. BOITE?** apparaît à l'écran. Appuyez sur **Oui** ☺.

Dans le cas d'une modification, vous entrez dans l'écran de saisie du nom. Le curseur est positionné en fin de nom.


- Les informations sont exactes, appuyez sur **Valid.** ☺.

RÉGLAGES SMS

- Pour corriger le nom, appuyez sur la touche **C** du navigateur  pour effacer des caractères. Entrez votre correction à l'aide des touches du clavier par appuis successifs sur les touches correspondantes. En fin de correction, appuyez sur **Valid.** .





Si vous saisissez un nom déjà existant, un message vous indique que le nom existe déjà. Le nom de la boîte est limité à 6 caractères.



Saisissez le code associé à la boîte. Appuyez sur **Valid.** .



Le code utilisateur doit comporter 4 chiffres.

Saisissez de nouveau le code associé à la boîte. Appuyez sur **Valid.** .

Le téléphone vous propose un numéro de terminal associé à la boîte. Appuyez sur **Valid.**  pour conserver ce numéro de terminal.

Appuyez sur **Modif**  pour changer de numéro de terminal. Sélectionnez à l'aide des touches **▲** ou **▼** un numéro de terminal disponible. Appuyez sur **Valid.** .

Le nom vient s'inscrire dans la liste des boîtes personnelles.

JOURNAL

JOURNAL

Ce menu vous permet de consulter les listes des appels ou des événements de votre téléphone et de rappeler automatiquement les correspondants occupés (selon opérateur).



Le journal des appels émis présente les appels que vous avez émis.

Le journal des appels reçus présente les appels qui ont été reçus sous réserve d'être abonné au service «Présentation du numéro».

Le journal des événements rassemble tous les faits nouveaux qui se sont passés pendant votre absence :

- réception d'un SMS,
- nouveaux messages répondeur (Modèles D30V/D35V uniquement) ,
- appels en absence,
- messagerie opérateur (Modèles D30T/D35C uniquement).

Consulter le journal des appels reçus ou émis

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **JOURNAL** puis appuyez sur **Valid.** .


Choisissez **APPELS RECUS** (ou **APPELS EMIS**), avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

L'écran de présentation du dernier appel reçu ou émis apparaît.


Cet écran présente les informations suivantes (selon opérateur et abonnement) :


- le nom de votre correspondant ou numéro du correspondant,
- l'heure (pour les appels dans la journée) ou la date (pour les appels antérieurs) de la communication.

Pour consulter les appels précédents, utilisez les touches ▲ ou ▼. Les appels sont classés par ordre chronologique, du plus récent au plus ancien.

En appuyant sur **Option** , vous avez accès aux différentes actions que vous pouvez réaliser :

- **CONSULTER** : Revoir l'appel sélectionné.
- **APPELER** : Appeler le numéro.
- **EFFACER** : Effacer l'appel en cours de consultation.
- **NUM VERS REP** : Enregistrer le nom et le numéro dans le répertoire.
- **ENVOYER SMS** : Envoyer un SMS à votre correspondant.
- **EFFACER TOUS** : Effacer tous les appels.



Pour revenir à l'écran de consultation de l'appel, appuyez sur **Retour** .


Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

JOURNAL

Appeler le dernier numéro composé (BIS)

Votre téléphone possède une touche raccourcie pour rappeler automatiquement le dernier numéro composé.

Depuis l'écran de veille, appuyez et maintenez la touche verte  jusqu'à l'apparition de l'écran Journal. Relâchez la touche , le dernier numéro composé apparaît.


Appuyez de nouveau sur la touche verte .

Le numéro est automatiquement composé.



Vous pouvez consulter d'autres appels en appuyant sur ▲ ou ▼.


Appeler un numéro figurant dans le journal des appels émis ou reçus

Depuis le navigateur, appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **JOURNAL**, appuyez sur **Valid.** .


Choisissez **APPELS RECUS** ou **APPELS EMIS**, avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

L'écran de présentation du dernier appel émis ou reçu apparaît.

Recherchez le correspondant que vous souhaitez appeler en utilisant les touches ▲ ou ▼. Les appels sont classés par ordre chronologique, du plus récent au plus ancien.

En appuyant sur **Option** , vous avez accès aux différentes actions que vous pouvez réaliser :



- **CONSULTER** : Revoir l'appel sélectionné.
- **APPELER** : Appeler le numéro.
- **EFFACER** : Effacer l'appel en cours de consultation.
- **NUM VERS REP** : Enregistrer le nom et le numéro dans le répertoire.
- **ENVOYER SMS** : Envoyer un SMS à votre correspondant.
- **EFFACER TOUS** : Effacer tous les appels.

Une fois l'appel sélectionné, appuyez sur la touche verte .

Le numéro est automatiquement composé.

Notifications (selon opérateur et uniquement les modèles D30T/ D35C)

Cette fonction vous permet de consulter les messages laissés par vos correspondants sur votre messagerie opérateur et d'effacer les témoins des événements.

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **JOURNAL** puis appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **NOTIFICATIONS**. Appuyez sur **Valid.** .

JOURNAL

Une liste des notifications envoyées par les opérateurs apparaît.

A l'aide des touches ▲, ▼ sélectionnez la notification voulue. Appuyez sur **Option** ☺.


Vous avez la possibilité de choisir parmi les opérations suivantes :

- **APPELER** : consulter la messagerie sélectionnée.
- **EFFACER** : effacer la notification sélectionnée.
- **EFFACER TOUS** : effacer les notifications de tous les messages.

Le journal des événements

Consulter le journal des événements

Si pendant votre absence un ou plusieurs événements nouveaux sont survenus, un écran d'information "**NOUVEAUX EVENEMENTS !**" apparaît.

- Pour ne pas consulter tout de suite le journal, appuyez sur la touche rouge .
- Pour consulter le journal des événements, appuyez sur ☺.

*Une fois le journal des événements consulté, l'écran d'information disparaît. Vous pouvez cependant consulter de nouveau le journal des événements par le menu «**Journal**».*



Un écran récapitulatif des événements survenus en votre absence apparaît :

- les nouveaux SMS reçus,
- nouveaux messages répondeur (Modèles D30V/D35V uniquement),

- les appels en absence,
- messagerie opérateur (Modèles D30T/D35C uniquement).

Choisissez l'événement avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** ☺.


L'événement apparaît à l'écran.

Dès la réception d'un message (messagerie vocale) le voyant du combiné clignote afin de vous avertir. Il s'éteint après consultation. Si toutefois le clignotement continuait, reportez-vous au chapitre "Annexe" page 71, afin de l'éteindre manuellement.



Activer/désactiver l'écran d'information des nouveaux événements

L'écran d'information des nouveaux événements peut être inhibé. Les événements survenus sont alors consultables dans le menu Journal / Evénements / Consulter. Le réglage par défaut est actif.

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **JOURNAL**, appuyez sur **Valid** ☺.

Sélectionnez **EVENEMENTS** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** ☺.

Sélectionnez **ACTIVER** ou **DESACTIVER** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** ☺.

JOURNAL

Si l'option "**DESACTIVER**" est validée, vous pouvez consulter les nouveaux événements, pour cela :


Sélectionnez **CONSULTER** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** ☺.

Sélectionnez l'événement avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** ☺.

L'événement apparaît à l'écran.

Annuler l'autorappel (selon opérateur)

Ce menu vous permet de désactiver le service de rappel automatique que vous avez activé lorsque la ligne de votre correspondant était occupée.

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **JOURNAL** puis appuyez sur **Valid.** ☺.


Sélectionnez **AUTORAPPEL**. Appuyez sur **Valid.** ☺.


Le texte «VOULEZ VOUS ARRETER L'AUTORAPPEL ?» apparaît.

- Appuyez sur **Non** ☹ pour conserver l'autorappel actif.
- Appuyez sur **Oui** ☺ pour lancer la désactivation de l'autorappel.

*Lors de la mise en communication par l'autorappel, **AUTORAPPEL** est affiché à l'écran.*



Vous pouvez interrompre cette communication en appuyant sur la touche rouge .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Vous avez à votre disposition de nombreuses fonctionnalités supplémentaires dans ce menu :

- **Réveil** : pour utiliser votre combiné comme un réveil.
- **Timer** : pour vous rappeler un événement (au bout de quelques minutes ou quelques heures).
- **Anniversaire** : le combiné sonnera à la date et à l'heure programmées.
- **Surveillance** : Permet de surveiller une pièce (avec un bébé par exemple) à l'aide d'un second combiné inscrit sur la même base.



Si l'échéance des alertes (réveil, timer et anniversaire) survient pendant un appel, un bip est émis pour vous avertir qu'une alerte est intervenue pendant votre conversation.


Le réveil

La fonction réveil permet d'activer la sonnerie du combiné chaque jour à une heure que vous avez programmée.

Au déclenchement du réveil la sonnerie choisie est diffusée pendant 60 secondes par le haut-parleur du combiné et un écran d'alerte est affiché. Arrêtez l'alerte en appuyant sur une touche du combiné.



Réglage du réveil

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **ACCESSOIRES** puis appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **REVEIL** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Un écran d'informations vous indique l'état du réveil.


- l'heure à laquelle le combiné sonnera,
- s'il est actif ou non.


- Pour conserver ces réglages, appuyez sur **Valid.** .
- Pour modifier l'heure du réveil ou l'état du réveil (actif ou inactif), appuyez sur **Modif.** .

Une liste vous indiquant les différents réglages apparaît.

Activer ou désactiver le réveil

Pour activer ou désactiver le réveil sans modifier l'heure.

Sélectionnez **ACTIVER** ou **DESACTIVER** dans la liste avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

L'écran d'information des réglages du réveil apparaît avec le nouvel état, appuyez sur **Valid.** .

ACCESSOIRES

Modifier la sonnerie du réveil

Sélectionnez **SONNERIE** dans la liste avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** ☺.

La liste des sonneries apparaît.


Sélectionnez la sonnerie de votre choix avec les touches ▲ ou ▼.

Appuyez sur **Volume** ☺ pour accéder à l'écran de réglage du volume.

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour augmenter ou diminuer le volume.

Une fois le volume défini, appuyez sur **Valid.** ☺.

L'écran d'information des réglages du réveil apparaît, appuyez sur **Valid.** ☺.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Modifier l'heure du réveil

Sélectionnez **REGLER HEURE** dans la liste avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** ☺.

Saisissez l'heure à laquelle vous souhaitez que le réveil sonne, appuyez sur **Valid.** ☺.

Un écran d'activation du réveil apparaît, appuyez sur **Oui** ☺ pour l'activer.


Le timer

La fonction timer active la sonnerie du combiné après un temps programmé. Vous pouvez visualiser le décompte du temps en minutes à l'écran.



Les appels entrants sont présentés directement sans interrompre le timer. Pour accéder aux réglages du timer vous devez l'arrêter lorsqu'il est démarré.

A l'échéance de la minuterie, le combiné sonne pendant 60 secondes et l'écran d'alerte est activé. Arrêtez l'alerte en appuyant sur **Arrêt** ☺.

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **ACCESSOIRES**, appuyez sur **Valid.** ☺.

Sélectionnez **TIMER** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** ☺.

- Pour lancer le timer sans changer le temps affiché, appuyez sur **Start** ☺.
- Pour modifier le temps, appuyez sur **Modif.** ☺.

Une liste vous indiquant les différents réglages apparaît.

ACCESSOIRES

Modifier le temps de décompte du timer

Sélectionnez **REGLER DUREE** dans la liste, appuyez sur **Valid.** ☺.

Saisissez le temps désiré, appuyez sur **Valid.** ☺.

Appuyez sur **Retour** ☺ pour revenir à l'écran de lancement du timer.

L'écran de lancement du timer apparaît avec la nouvelle durée. Appuyez sur **Start** ☺ pour lancer le timer.


Afficher ou masquer le temps de décompte du timer

Pour afficher (ou ne pas afficher) le temps à l'écran pendant son décompte, sélectionnez **VISIBILITE** dans le menu Timer avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** ☺.

Un écran apparaît vous permettant de choisir si le décompte du timer est visible ou non. Si vous désirez que le décompte soit visible appuyez sur **Oui** ☺, sinon appuyez sur **Non** ☺.

Appuyez sur **Retour** ☺ pour revenir à l'écran de lancement du timer.

L'écran de lancement du timer apparaît avec la nouvelle durée. Appuyez sur **Start** ☺ pour lancer le timer.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Modifier la sonnerie du timer

Pour modifier la sonnerie du timer, sélectionnez **SONNERIE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** ☺.

La liste des sonneries apparaît, la sonnerie est diffusée.

Sélectionnez la sonnerie avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Volume** ☺ pour accéder à l'écran de réglage du volume.

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour augmenter ou diminuer le volume. Une fois le volume défini, appuyez sur **Valid.** ☺.


Appuyez sur **Retour** ☺, l'écran de lancement du timer apparaît.

Lancez le timer en appuyant sur **Start** ☺.

Les alertes anniversaire

Vous pouvez programmer des alertes d'anniversaire (10 alertes) sur votre téléphone. Les anniversaires programmés seront présentés par un écran et une sonnerie d'alerte de 60 secondes.

Ajouter une nouvelle alerte anniversaire

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **ACCESSOIRES**, appuyez sur **Valid.** ☺.

Sélectionnez **ANNIVERSAIRE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** ☺.

ACCESSOIRES

Sélectionnez **Nouveau** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** ☺.

Saisissez le nom de la personne concernée avec le clavier. Pour effacer un caractère, appuyez sur la touche **C**, pour valider la saisie appuyez sur **Valid.** ☺.

Saisissez la date d'anniversaire, appuyez sur **Valid.** ☺.

Saisissez l'heure d'activation de l'alerte, appuyez sur **Valid.** ☺.

Consulter une alerte anniversaire

Dans l'écran liste des alertes anniversaire, sélectionnez avec les touches ▲ ou ▼ celle que vous souhaitez consulter, appuyez sur **Option** ☺.

Sélectionnez **CONSULTER** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** ☺.

La fiche alerte anniversaire, apparaît à l'écran. Sur cette fiche figure :

- le nom de la personne concernée,
- la date d'anniversaire,
- l'heure à laquelle vous souhaitez être averti par une sonnerie.


Modifier ou supprimer une alerte anniversaire

Dans l'écran liste des alertes anniversaire, sélectionnez avec les touches ▲ ou ▼ celle que vous souhaitez modifier, appuyez sur **Option** ☺.

Vous avez la possibilité de choisir parmi les opérations suivantes :

- **CONSULTER** : pour voir les données de l'alerte.

- **MODIFIER** : pour changer le nom ou la date de l'alerte.
- **EFFACER** : pour retirer une alerte anniversaire.
- **SONNERIE** : pour définir la sonnerie qui sera émise lors de l'activation de l'alerte.
- **NOUVEAU** : pour créer une nouvelle alerte.


Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Surveillance

Pour effectuer cette opération, vous devez avoir 2 combinés enregistrés sur la même base. Cette fonction vous permet de surveiller une pièce. Ceci vous permettra par exemple de surveiller une chambre d'enfant. Pour cela, placez l'un des combinés dans la pièce à surveiller. Ce poste sera en mode «émetteur».


L'autre combiné reste avec vous, il est en mode «récepteur».

Sur le combiné récepteur :

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **ACCESSOIRES**, appuyez sur **Valid.** ☺.


Sélectionnez **SURVEILLANCE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** ☺.

Sélectionnez le combiné émetteur avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Appel** ☺.

Le combiné émetteur sonne. Décrochez en appuyant sur la touche verte .

ACCESSOIRES

Sur le combiné émetteur :

Un écran vous propose de passer en mode surveillance (mode émetteur), appuyez sur **Oui** .


Les deux postes sont alors en mode surveillance.

- Placez le poste émetteur dans la pièce à surveiller.



Le poste en mode émetteur ne sonne pas en cas d'appel. Vous pouvez donc le placer dans une pièce où quelqu'un dort.

- Conservez le poste récepteur avec vous.





*Pour réaliser un appel : appuyez sur **Appel**  et composez un numéro.*



Pour recevoir un appel, appuyez sur la touche verte .

En fin de communication, le combiné reviendra automatiquement en mode réception.

Pour arrêter la surveillance :

- Sur le combiné émetteur, appuyez sur **Arrêt** , le combiné récepteur reviendra automatiquement à l'écran de veille.
- Sur le combiné récepteur, appuyez sur **Arrêt**  et confirmez en appuyant sur **Oui** . Appuyez également sur **Arrêt**  du combiné émetteur.

SONNERIE


SONNERIE

Ce menu vous permet :


- allouer des sonneries différentes lors de la réception d'appels extérieurs ou intercom (entre combinés),
- activer ou désactiver les bips sonores émis lors d'une action sur les touches du clavier ou lors de la validation des informations de réglage de votre combiné,
- activer ou désactiver le mode silence.


Modifier la sonnerie


Ce menu permet d'associer une sonnerie à la réception des appels ou aux appels entre combinés.

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **SONNERIE**, appuyez sur **Valid.** .



Sélectionnez **APPEL EXTER.** ou **APPEL INTERCOM** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .


Sélectionnez la sonnerie de votre choix avec les touches ▲ ou ▼ puis appuyez sur **Volume** .


Réglez le volume de la sonnerie avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Activer ou désactiver les bips




Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **SONNERIE**, appuyez sur **Valid.** .


Sélectionnez **BIPS** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez le type de bip avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

- **CLAVIER** : à chaque appui sur une touche un bip est émis.
- **BATTERIE** : émission de bips quand la batterie est trop faible.
- **CHARGEUR** : émission d'un bip lors du raccroché du combiné.

Un écran d'information affiche l'état d'activité du bip sélectionné (actif ou inactif).

- Pour changer l'état, appuyez sur **Modif.** . Appuyez sur **Valid.** .
- Pour conserver l'état, appuyez sur **Valid.** . L'état est modifié à l'écran.


Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

SONNERIE

Activer ou désactiver le mode silence

En mode silence, la sonnerie et les bips clavier du téléphone sont inhibés.


Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **SONNERIE**, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **SILENCE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .



Quand vous avez activé le mode silence, votre combiné est muet pour toutes les fonctions de type timer...

Appuyez sur **Oui**  pour activer le mode silence ou sur **Non**  pour le désactiver.



Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .





RÉGLAGES


RÉGLAGES


Ce menu permet de modifier et de personnaliser les paramètres de votre combiné et de votre base.



Programmer une touche



Cette fonction vous permet de programmer les touches  et  de votre combiné afin d'accéder directement à certaines fonctions depuis l'écran de veille.

Depuis le navigateur , appuyez sur  ou  jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **TOUCHE PROG.** avec les touches  ou , appuyez sur **Valid.** .


Un écran vous présente la fonction actuellement affectée à la touche .

- Pour conserver la fonction, appuyez sur **Valid.** .
- Pour modifier la fonction, appuyez sur **Modif.** .

Choisissez dans la liste la fonction que vous voulez affecter. Appuyez sur  ou  pour sélectionner une fonction ci-après :



- | | |
|--------------|--------------|
| • SILENCE | • REVEIL |
| • TIMER | • VER. CLAV. |
| • NUMERO | • BIS |
| • REPONDEUR* | |




* Modèles D30V/D35V uniquement.


Appuyez sur **Valid.** .

Avec la fonction numéro, vous associez un numéro de téléphone à une touche programmable. Vous pouvez ainsi appeler rapidement votre correspondant.







Une fois la touche  programmée, un écran vous propose de programmer la touche .

- Pour conserver la fonction, appuyez sur **Valid.** .
- Pour modifier la fonction, appuyez sur **Modif.** . Appuyez sur **Valid.** .


Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Modifier la date et l'heure


Depuis le navigateur , appuyez sur  ou  jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** .


Sélectionnez **DATE/HEURE** avec les touches  ou , appuyez sur **Valid.** .

Un écran vous présente la date en cours.

Saisissez la nouvelle date au format JJ/MM/AA, appuyez sur **Valid.** .

Un écran vous présente ensuite l'heure en cours.

Saisissez la nouvelle heure au format HH : MM, appuyez sur **Valid.** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

RÉGLAGES



Raccrocher ou décrocher automatiquement

Le raccroché automatique permet de raccrocher automatiquement lorsque vous reposez votre combiné sur sa base.






Si le raccroché automatique est actif, vous ne pourrez plus être en communication si vous placez le combiné sur sa base.


Le décroché automatique permet, lorsqu'il est actif, de décrocher automatiquement dès que vous ôtez le combiné de sa base.

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **RACCROCHE AUTO** (ou **DECROCHE AUTO**) avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Un écran vous présente l'état en cours (actif ou inactif).

- Pour changer l'état, appuyez sur **Modif.** . Appuyez sur **Valid.** .
- Pour conserver l'état, appuyez sur **Valid.** .


Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Numéro de Messagerie (selon opérateur et uniquement les modèles D30T/D35C)

Cette fonction vous permet de recevoir des appels en votre absence sur une messagerie vocale du réseau téléphonique commuté.

Pour vous signaler l'arrivée d'un nouveau message, sur le combiné le témoin de réception des messages est allumé rouge, "**NOUVEAUX EVENEMENTS !**" est affiché à l'écran par intermittence et l'enveloppe de présence d'un message s'affiche.





Pour consulter votre messagerie vocale appuyez longuement sur la touche .

Dès la réception d'un message (messagerie vocale) le voyant du combiné clignote afin de vous avertir. Il s'éteint après consultation. Si toutefois le clignotement continuait, reportez-vous au chapitre "Annexe" page 71, afin de l'éteindre manuellement.



Le numéro de votre messagerie vocale est réglé en usine, pour modifier ce numéro procédez comme suit :

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **N. MESSAGERIE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

RÉGLAGES

Le numéro pré-enregistré apparaît à l'écran,

- Le numéro est exact, appuyez sur

Valid. ☺.

- Pour modifier le numéro, appuyez sur

Modif. ☺.

Appuyez sur **C** pour effacer chiffre à chiffre.

Rentrez le nouveau numéro. Appuyez sur

Valid. ☺.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche

rouge .

Numéro de Messagerie Express (selon opérateur et uniquement les modèles D30T/D35C)

Le numéro de votre messagerie express est réglé en usine, pour modifier ce numéro procéder comme suit :

Dès la réception d'un message (messagerie vocale) le voyant du combiné clignote afin de vous avertir. Il s'éteint après consultation. Si toutefois le clignotement continuait, reportez-vous au chapitre "Annexe" page 71, afin de l'éteindre manuellement.



Si toutefois le clignotement continuait, reportez-vous au chapitre "Annexe" page 71, afin de l'éteindre manuellement.

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲

ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** ☺.

Sélectionnez **N. M.EXPRESS** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** ☺.

Le numéro pré-enregistré apparaît à l'écran,

- Le numéro est exact, appuyez sur

Valid. ☺.

- Pour modifier le numéro, appuyez sur **Modif.** ☺.

Appuyez sur **C** pour effacer chiffre à chiffre.

Rentrez le nouveau numéro. Appuyez sur


Valid. ☺.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche

rouge .

Modifier la langue

Cette fonction vous permet de changer la langue avec laquelle vous seront présentés les écrans.

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** ☺.

Sélectionnez **LANGUE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** ☺.

Un écran d'information présente la langue actuellement utilisée.

- Pour conserver, appuyez sur **Valid.** ☺.
- Pour modifier, appuyez sur **Modif.** ☺.

Choisissez dans la liste la langue voulue. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la langue, appuyez sur **Valid.** ☺.

L'écran vous présente la nouvelle langue utilisée, appuyez sur **Valid.** ☺.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche

rouge .

RÉGLAGES


SÉCURITÉ

Ce menu permet de modifier et de personnaliser les paramètres de sécurité de votre téléphone. Vous pouvez :



- verrouiller le clavier,
- programmer un numéro d'urgence,
- modifier le code de la base,
- définir la durée de crédit temps,
- définir des préfixes interdits,
- autoriser ou interdire la communication à plusieurs combinés.

Verrouiller / déverrouiller le clavier





Pour verrouiller / déverrouiller le clavier, appuyez longuement sur la touche  du clavier.

Vous pouvez aussi verrouiller le clavier à partir du menu **SECURITE**.

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **SECURITE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .



Sélectionnez **VERROU. CLAV.** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.**  pour verrouiller le clavier.

Un écran de confirmation apparaît, appuyez sur **Oui** , pour verrouiller le clavier.

Un écran indique que le clavier est verrouillé.



Programmer un numéro d'urgence

Cette fonction vous permet de définir un numéro d'urgence et d'activer ou non sa mise en route.


- Une fois activé, le numéro d'urgence sera automatiquement composé lors de l'appui de la touche verte  depuis l'écran de veille.
- Une fois activé, vous pouvez toutefois appeler un autre numéro avec la pré-numérotation en composant un numéro puis .





Il est recommandé de ne pas programmer un numéro de type :
Pompier, SAMU, Police...

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **SECURITE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **URGENCE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Un écran d'information vous présente l'état (actif ou inactif) du numéro d'urgence actuellement en mémoire.

- Pour conserver le réglage, appuyez sur **Valid.** .
- Pour modifier le réglage, appuyez sur **Modif.** .


Vous avez accès aux différentes actions que vous pouvez réaliser :

- **ACTIVER** : Activer le numéro d'urgence.
- **DESACTIVER** : Désactiver le numéro d'urgence.

RÉGLAGES

- **CHANGER NUM** : Modifier le numéro d'urgence.


Pour modifier le numéro d'urgence, sélectionnez **CHANGER NUM**, appuyez sur **Valid.** ☺.

Saisissez le nouveau numéro avec le clavier. Vous pouvez choisir un numéro du répertoire, appuyez sur la touche .

Faites votre sélection et appuyez sur **Valid.** ☺ pour confirmer la saisie.

Appuyer de nouveau sur **Valid.** ☺ pour confirmer le numéro. Le mode passe actif automatiquement.

Un écran d'information présente le nouveau numéro d'urgence.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Définir la durée de crédit temps

Vous pouvez régler une durée d'utilisation en minute de votre téléphone. Une fois cette durée dépassée, il sera impossible d'émettre des appels.


Pour être en mesure de téléphoner à nouveau, vous devrez désactiver le crédit temps ou en définir un nouveau.

Si le crédit temps se termine pendant une communication téléphonique, celle-ci ne sera pas coupée. Après avoir raccroché, il sera impossible d'établir une nouvelle communication.



Les appels entre combinés (intercommunication) ne sont pas comptabilisés dans le crédit temps.



Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** ☺.

Sélectionnez **SECURITE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** ☺.

Sélectionnez **CREDIT TEMPS** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** ☺.

Un écran d'information vous présente le crédit temps restant et son état.

- Pour conserver le réglage, appuyez sur **Valid.** ☺.
- Pour modifier le réglage, appuyez sur **Modif** ☺.

En cas de modification du réglage, saisissez le code base (par défaut 0000), appuyez sur **Valid.** ☺.

Vous avez accès aux différentes actions que vous pouvez réaliser :


- **ACTIVER** : Activer le crédit temps.
- **DESACTIVER** : Désactiver le crédit temps.
- **MODIF. TEMPS** : Modifier la durée du crédit temps.

Pour modifier la durée du crédit temps, sélectionnez **MODIF. TEMPS** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** ☺.

Saisissez le nouveau temps avec le clavier (maximum 999 minutes), appuyez sur **Valid.** ☺, le mode est activé automatiquement.

RÉGLAGES



Une fois les modifications réalisées, l'écran d'information présente le nouveau crédit temps.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Définir des préfixes interdits - Restrictions d'appels


Vous pouvez interdire certains préfixes sur votre téléphone. Lorsqu'un préfixe est interdit, il devient impossible d'émettre les appels vers des numéros commençant par ces préfixes.


En fonction des préfixes programmés, certains numéros ne seront plus accessibles. Par exemple, si vous programmez le 06 comme préfixe interdit, il sera impossible d'appeler un numéro commençant par 06.


Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** .


Sélectionnez **SECURITE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .


Sélectionnez **RESTRICTION** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .


Saisissez le code base, appuyez sur **Valid.** .


Un écran affichant les préfixes interdits apparaît. Sélectionnez un emplacement vide (représenté par des tirets) ou un préfixe à modifier avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Saisissez le préfixe avec le clavier, appuyez sur **Valid.** .

Lorsque toutes les restrictions sont programmées, appuyez sur **Retour** .



Un écran d'activation des restrictions apparaît, appuyez sur **Oui**  pour activer la restriction.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

 *Vous pouvez programmer 5 préfixes interdits.*

Modifier le code de la base

Le code base (0000 par défaut) est nécessaire pour accéder à certaines fonctions de sécurité. Celui-ci doit comporter 4 chiffres.

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **SECURITE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .


Sélectionnez **MODIF. CODE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

RÉGLAGES

Saisissez l'ancien code base à l'aide du clavier, appuyez sur **Valid.** ☺.

Saisissez le nouveau code base à l'aide du clavier, appuyez sur **Valid.** ☺.

Confirmez en ressaisissant le nouveau code base, appuyez sur **Valid.** ☺.


Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .



Notez bien le numéro de code base. Il vous sera nécessaire pour modifier certains réglages.

Autoriser la communication à trois (selon opérateur)

La fonction intrusion autorise ou interdit à un second combiné inscrit sur la même base de se joindre à une conversation en cours. Si le mode intrusion est actif, il est alors possible de joindre un appel en cours avec un autre combiné.


Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** ☺.

Sélectionnez **SECURITE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** ☺.

Sélectionnez **INTRUSION** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** ☺.

Un écran vous présente l'état en cours (actif ou inactif).

- Pour changer l'état, appuyez sur **Modif.** ☺. Appuyez sur **Valid.** ☺.
- Pour conserver l'état, appuyez sur **Valid.** ☺.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

RÉGLAGES

RÉGLAGES AVANCÉS / GESTION DU COMBINÉ



Inscrire un nouveau combiné sur une base


Pour inscrire un nouveau combiné sur une base il faut :


- mettre le combiné en mode inscription,
- mettre la base en mode appairage.

Ensuite, l'appairage (reconnaissance mutuelle de base et du nouveau combiné) se fera automatiquement (l'inscription peut durer plusieurs secondes).


Prenez le combiné à inscrire :

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **REGL. AVANCES** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **GESTION COMB.** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **INSCRIPTION** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Appuyez sur **Oui**  pour mettre le combiné en mode inscription.

Le combiné passe en mode inscription.


Sur la base :

Mettez en mode appairage la base avec laquelle vous souhaitez relier le combiné.

- Si vous possédez une base équipée d'un répondeur. Appuyez simultanément pendant plusieurs secondes sur le

bouton  de la base.

- Si vous possédez une base non équipée d'un répondeur. Appuyez pendant

plusieurs secondes sur le bouton  de la base.

Le voyant vert clignote rapidement, la base est en mode appairage.

Le nouveau combiné et la base se recherchent mutuellement. L'appairage peut prendre plusieurs secondes.



Une fois le combiné inscrit, le combiné sort automatiquement du mode appairage et vous indique la fin de l'inscription.

Vous pouvez également mettre votre base en mode appairage à partir d'un combiné déjà inscrit, en sélectionnant la fonction Appairage dans le menu Réglages / Regl. Avancés / Gestion base.



Modifier la priorité de la base

Cette fonction vous permet d'indiquer sur quelle base votre combiné réalisera les appels en priorité (si votre combiné est appairé sur plusieurs bases).

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** .

RÉGLAGES

Sélectionnez **REGL. AVANCES** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** ☺.

Sélectionnez **GESTION COMB.** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** ☺.


Sélectionnez **PRIORITE BASE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** ☺.

Un écran d'information vous présente la priorité actuelle de votre combiné.

- Pour conserver la priorité, appuyez sur **Valid.** ☺.
- Pour modifier la priorité, appuyez sur **Modif.** ☺.


Une liste vous propose de choisir la base prioritaire entre toutes les bases auxquelles votre combiné est appairé. Le mode automatique permet de ne pas spécifier de priorité.


Sélectionnez la base prioritaire avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** ☺.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Réinitialiser le combiné

Lorsque vous réinitialisez votre combiné, tous les paramètres retrouvent leurs valeurs initiales (sortie d'usine), à l'exception du répertoire, des alertes anniversaire et des SMS.

 Lors de la réinitialisation du combiné, les fonctions de sécurité (préfixes interdits et la durée crédit temps) ne retrouvent pas leur état initial.

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** ☺.


Sélectionnez **REGL. AVANCES** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** ☺.

Sélectionnez **GESTION COMB.** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** ☺.

Sélectionnez **REINIT. COMB.** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** ☺.

Un écran de validation vous demande de confirmer votre demande :


- Pour réinitialiser votre combiné, appuyez sur **Oui** ☺.
- Pour ne pas réinitialiser votre combiné, appuyez sur **Non** ☺.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Inscription personnalisée d'un nouveau combiné sur votre base

L'inscription personnalisée est à utiliser dans les cas suivants :

- vous avez modifié le code de la base (différent de 0000),
- vous disposez de plusieurs bases,
- vous souhaitez choisir un nom pour votre base (visible à l'écran en appuyant sur OK du navigateur depuis l'écran d'accueil),
- vous souhaitez choisir le numéro d'inscription du combiné.

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** ☺.

RÉGLAGES

Sélectionnez **REGL. AVANCES** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** ☺.

Sélectionnez **GESTION COMB.** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** ☺.

Sélectionnez **INSCRIP. PERSO** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** ☺.

Sélectionnez le numéro de la base. Appuyez sur **Valid.** ☺.

Effacer le nom courant de la base avec la touche **C** du navigateur (si besoin).

Saisissez le nouveau nom de la base, appuyez sur **Valid.** ☺.

Saisir le code de la base. Appuyez sur **Valid.** ☺.


Le combiné passe en mode inscription, le message **"COMBINE EN MODE INSCRIPTION"** apparaît à l'écran.


Mettez votre base en mode appairage, en suivant la procédure décrite dans le paragraphe "Sur la base :", page 55.

Lorsque le combiné est inscrit, sélectionnez le numéro d'inscription du combiné. Appuyez sur **Valid.** ☺.

Sur la base :

Mettez en mode appairage la base avec laquelle vous souhaitez relier le combiné.

- Si vous possédez une base équipée d'un répondeur. Appuyez simultanément pendant plusieurs secondes sur le bouton  de la base.

- Si vous possédez une base non équipée d'un répondeur. Appuyez pendant plusieurs secondes sur le bouton  de la base.

Le voyant vert clignote rapidement, la base est en mode appairage.

Le nouveau combiné et la base se recherchent mutuellement. L'appairage peut prendre plusieurs secondes.

Une fois le combiné inscrit, le combiné sort automatiquement du mode appairage et vous indique la fin de l'inscription.

Vous pouvez également mettre votre base en mode appairage à partir d'un combiné déjà inscrit, en sélectionnant la fonction Appairage dans le menu RÉGLAGES / REGL. AVANCÉS / GESTION BASE.






RÉGLAGES


RÉGLAGES AVANCÉS / GESTION DE LA BASE

Mettre en mode appairage la base à partir d'un combiné


Cette fonction permet de mettre la base en mode appairage afin de pouvoir inscrire un nouveau combiné. Pour cela, le combiné à inscrire doit être en mode inscription (reportez-vous au paragraphe **Inscrire un nouveau combiné sur une base**, page 53).

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **REGL. AVANCES** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .



Sélectionnez **GESTION BASE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **APPAIRAGE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Un écran vous demande de valider la mise en mode appairage, appuyez sur **Oui** . Le voyant de votre base se met alors à clignoter vert rapidement.

Votre base restera en mode appairage environ 1 minute.



Vous pouvez également mettre la base en mode appairage à partir des boutons de la base :


- Si vous possédez une base équipée d'un répondeur. Appuyez simultanément pendant plusieurs secondes sur le bouton  de la base.
- Si vous possédez une base non équipée d'un répondeur. Appuyez pendant plusieurs secondes sur le bouton  de la base.




Réinitialiser la base


Lorsque vous réinitialisez votre base, tous les paramètres de la base retrouvent leurs valeurs initiales (sortie d'usine), vos SMS ne sont pas effacés.


Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **REGL. AVANCES** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .


Sélectionnez **GESTION BASE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **REINIT. BASE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Appuyez sur **Oui** .



Saisissez le code de la base. Appuyez sur **Valid.** . Le message "REINIT. EN COURS" apparaît à l'écran.


RÉGLAGES

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .


Supprimer l'inscription d'un combiné


Cette fonction vous permet de supprimer un combiné de votre base. Ceci peut être nécessaire si vous avez perdu un combiné ou si vous avez déjà inscrit 6 combinés sur la base.


Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** .


Sélectionnez **REGL. AVANCES** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **GESTION BASE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .



Sélectionnez **SUPPRIM. COMB.** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .


Sélectionnez dans la liste, en appuyant sur ▲ ou ▼, le combiné que vous souhaitez supprimer, appuyez sur **Valid.** .

Un écran vous demande de confirmer la suppression. Appuyez sur **Oui**  pour supprimer le combiné.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .


Renommer la base


Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** .


Sélectionnez **REGL. AVANCES** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **GESTION BASE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **RENOMMER BASE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez la base dont vous voulez modifier le nom avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Saisissez le nouveau nom à l'aide du clavier, appuyez sur **Valid.** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

RÉGLAGES

RÉGLAGES AVANCÉS / GESTION DE LA LIGNE






Avant de modifier les réglages de la ligne téléphonique, contactez votre opérateur pour obtenir vos paramètres de ligne.

Modifier le type réseau

Vous pouvez installer votre téléphone sur le réseau public ou sur un réseau privé (lorsque vous utilisez un PABX).

Cette fonction permet de configurer votre téléphone en fonction du type de réseau.




Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** .


Sélectionnez **REGL. AVANCÉS** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **GESTION LIGNE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **TYPE RESEAU** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Un écran vous présente l'état en cours (Public ou Privé).

- Pour conserver l'état, appuyez sur **Valid.** .
- Pour modifier l'état, appuyez sur **Modif.** . L'état est modifié à l'écran, appuyez sur **Valid.** .



Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .


Modifier le type de numérotation

En fonction du réseau auquel votre téléphone est raccordé, la numérotation doit se faire par impulsion ou par fréquence vocale.



Le type de numérotation par défaut est réglé en fréquence vocale.




Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** .


Sélectionnez **REGL. AVANCÉS** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **GESTION LIGNE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **NUMEROTATION** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Un écran vous présente l'état en cours (IMPULSION ou FREQ. VOCALE).

- Pour conserver l'état, appuyez sur **Valid.** .
- Pour modifier l'état, appuyez sur **Modif.** . L'état est modifié à l'écran, appuyez sur **Valid.** .



Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .


RÉGLAGES

Modifier la durée de flash (touche R)


Si vous connectez votre téléphone derrière un autocommutateur privé ou dans un pays étranger, vous pouvez être amené à modifier la durée du flash pour vous permettre d'utiliser votre téléphone correctement dans les fonctionnalités suivantes : double appel, second appel, conférence à trois.

Contactez votre opérateur pour qu'il vous fournisse la durée appropriée et procédez au nouveau réglage.




Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** .


Sélectionnez **REGL. AVANCES** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **GESTION LIGNE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **FLASHING** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Un écran d'information vous présente le temps de flashing en cours.

- Pour conserver le temps, appuyez sur **Valid.** .
- Pour modifier le temps, appuyez sur **Modif** . Sélectionnez le nouveau temps de flashing avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .



Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .


Définir un préfixe PABX

En cas d'utilisation d'un autocommutateur sur un réseau privé, vous pouvez programmer le préfixe d'appel vers l'extérieur.

Cette fonction vous propose de régler :



- le numéro du préfixe PABX,
- la longueur du numéro composé à partir de laquelle le préfixe PABX sera automatiquement composé (cette longueur est appelée «longueur avant préfixe»),
- l'état du préfixe (actif ou inactif).

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **REGL. AVANCES** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **GESTION LIGNE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **PREFIXE PABX** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Un écran d'information vous présente le réglage du PABX en cours, appuyez sur  ou sur .

Appuyez sur **Oui**  pour modifier les réglages du PABX.

Vous avez accès aux différentes actions que vous pouvez réaliser :

- **ACTIVER/DESACTIVER** : pour choisir un état.

RÉGLAGES


- **MODIF PRÉFIXE** : pour entrer le numéro qui vous permet d'accéder à la ligne extérieure.
- **MODIF LONG.** : pour spécifier la <longueur avant préfixe>.
- **QUITTER PABX** : quitter le menu PABX.

Pour modifier le préfixe, sélectionnez **MODIF PRÉFIXE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** ☺.

Saisissez le préfixe PABX avec le clavier, appuyez sur **Valid.** ☺.


Pour modifier la longueur avant préfixe, sélectionnez **MODIF LONG.** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** ☺.

Saisissez la longueur avant préfixe avec le clavier, appuyez sur **Valid.** ☺.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Numéro Appellant

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver l'affichage du numéro de l'appelant sur le combiné. L'activation n'est utile que si vous êtes abonné au service "Affichage du Numéro".

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** ☺.


Sélectionnez **REGL. AVANCES** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** ☺.

Sélectionnez **GESTION LIGNE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** ☺.

Sélectionnez **NUM. APPELANT** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** ☺.

Un écran vous présente l'état en cours (actif ou inactif).

- Pour changer l'état, appuyez sur **Modif.** ☺.
- Pour conserver l'état, appuyez sur **Valid.** ☺.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

RÉPONDEUR

RÉPONDEUR (SELON MODÈLE)

Le répondeur de votre téléphone possède deux modes d'accueil :


- Répondeur simple : aucun message ne pourra vous être laissé et une annonce prévient de votre indisponibilité.
- Répondeur enregistreur : une annonce invite vos correspondants à vous laisser des messages.


Les modèles répondeurs proposent également les fonctionnalités suivantes :

- Mode anonyme avec annonces pré-enregistrées.
- Filtrage d'appel.
- Consultation à distance.
- Accès privilégié.



Mise en route / arrêt du répondeur

Quand votre répondeur est désactivé, le voyant de la base est vert.


Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REPONDEUR**. Confirmez par **OK**.


Sélectionnez **MARCHE / ARRÊT** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valid.** .

Un écran présente l'état actuel du répondeur (simple, répondeur ou désactivé).

- Pour conserver cet état, appuyez sur **Valid.** .
- Pour modifier l'état, appuyez sur **Modif.** .

- Pour activer le répondeur enregistreur, sélectionnez **ENREGIST.**
- Pour activer le répondeur simple, sélectionnez **SIMPLE.**
- Pour arrêter le répondeur, sélectionnez **DESACTIV.**

Appuyez sur **Valid.** .


L'annonce qui sera alors utilisée est diffusée. A la fin de la lecture de l'annonce, confirmez le nouvel état du répondeur en appuyant sur **Valid.** .



Si vous n'avez enregistré aucune annonce personnelle, le répondeur utilisera automatiquement les annonces pré-enregistrées.

Vous pouvez activer ou désactiver votre répondeur à partir des touches de la base. Pour cela appuyez plusieurs secondes sur le



bouton , jusqu'au changement de couleur du voyant de la base. Le dernier mode utilisé et son annonce sont activés.


Modifier l'annonce





Pour pouvoir modifier une annonce, vous devez avoir activé auparavant le répondeur. L'annonce qui sera modifiée, sera celle correspondant au type de répondeur activé (simple ou enregistreur).

RÉPONDEUR

Enregistrer une annonce personnelle


Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REPONDEUR**. Confirmez par **OK**.



Sélectionnez **ANNONCES** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **MODIFIER** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valid.** .

Appuyez sur **Début**  pour débuter l'enregistrement.

Après le bip émis par le combiné, énoncez votre annonce dans le micro du combiné.


Pour stopper l'enregistrement à la fin de votre annonce, appuyez sur **Fin** . Votre annonce est alors automatiquement lu.


A la fin de la lecture, un écran de validation vous demande si vous souhaitez conserver cette nouvelle annonce. Appuyez sur **Oui**  pour garder votre annonce ou sur **Non**  pour la réenregistrer.

Utiliser une annonce anonyme pré-enregistrée

Si vous sélectionnez le mode anonyme, votre annonce personnelle est définitivement remplacée par l'annonce préenregistrée. Vous pourrez toutefois enregistrer une nouvelle annonce personnelle (voir paragraphe précédent).



Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REPONDEUR**. Confirmez par **OK**.


Sélectionnez **ANNONCES** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **ANONYME** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valid.** .

Appuyez sur **Oui**  pour remplacer votre annonce personnelle par l'annonce anonyme.

L'annonce anonyme correspondant au mode d'accueil en cours (simple/enregistreur) est automatiquement lu.


En fin de lecture, vous retournez au menu précédent.


Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Effacer toutes vos annonces personnelles



Si vous effacez toutes vos annonces personnelles, le répondeur sera automatiquement désactivé.

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REPONDEUR**. Confirmez par **OK**.

Sélectionnez **ANNONCES** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valid.** .

RÉPONDEUR


Sélectionnez **EFFACER TOUTES** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valid.** ☺.

Appuyez sur **Oui** ☺ pour effacer toutes les annonces personnelles.

Ecouter les messages

Lorsque vous avez reçu des messages sur votre répondeur, le voyant de votre base clignote. Le rythme du clignotement vous indique la quantité de messages reçus (ex : 4 clignotements courts est égal à 4 messages reçus).

Les nouveaux messages sont lus en premier. Ensuite sont lus les messages déjà écoutés selon un ordre chronologique (du plus ancien au plus récent).



L'icône  apparaît sur l'écran du combiné en clignotant. Elle vous indique que vous avez des nouveaux messages non lus.

Ecoute des messages à partir de la base


Appuyez sur la touche  pour débiter la lecture.




Vos messages sont diffusés dans le haut parleur de la base.

En cours de lecture vous pouvez utiliser les boutons de la base pour réaliser les actions suivantes.

- Passer au message suivant : 
- Revenir au début du message : 


- Revenir au message précédent :

 x 2 fois

- Faire une pause : 
- Reprise de la lecture après une pause : 
- Supprimer le message en cours : appui long sur 

A la fin du dernier message, le répondeur s'arrêtera automatiquement.

Ecoute des messages à partir du combiné

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REPONDEUR**. Confirmez par **OK**.



Sélectionnez **MESSAGES**. Appuyez sur **Valid.** ☺.

Sélectionnez **ECOUTER** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valid.** ☺.




Les messages sont diffusés dans le haut parleur du combiné.

Selon votre opérateur et votre abonnement, le nom et le numéro de votre correspondant sont affichés à l'écran (hors appel confidentiel).

En cours de lecture vous pouvez utiliser les touches du combiné pour réaliser les actions suivantes :

-  : supprimer le message en cours de lecture.
-  : revenir au début du message en cours.

RÉPONDEUR

-  x2 : revenir au message précédent.
-  : arrêter momentanément la lecture (pause).
-  : aller au message suivant.

Interrogation à distance

Votre répondeur est interrogeable à distance. Cette fonction vous permet de lire vos messages et d'interroger votre répondeur à partir de tout autre téléphone situé hors de votre domicile.

Pour interroger votre répondeur à distance : composez votre numéro de téléphone et attendez le déclenchement de votre répondeur.

Pendant l'écoute de votre annonce, appuyez sur la touche # et entrez votre code d'interrogation à distance.

Par défaut le code est 0000, mais vous devez le personnaliser pour activer l'interrogation à distance, Reportez-vous au paragraphe "Modifier le code d'interrogation à distance", page 66.


Attention, pour un bon fonctionnement du code d'interrogation à distance, celui-ci doit être différent du code de la base ainsi que celui du code privilégié.

Un bip vous signale l'accès au répondeur, les messages non lus sont diffusés automatiquement. En fin de diffusion, un nouveau bip est émis pour vous signaler la mise à disposition du répondeur. Vous pouvez réaliser les opérations suivantes :


- 0 : effacer le message en cours.
- 1 : retour au début du message.
- 1 (x2): message précédent.
- 2 : pause / reprise.
- 3 : message suivant.
- 5 : lire les messages.
- 7 : répondeur/enregistreur en marche.
- 8 : enregistrer mémo.
- 9 : éteindre le répondeur.


Effacer tous les anciens messages

Pour effacer les anciens messages un par un, reportez vous au paragraphe précédent et effacez les messages indésirable au cours de leur lecture.


Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REPONDEUR**. Confirmez par **OK**.

Sélectionnez **MESSAGES**. Appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **EFF. ANCIENS** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valid.** .


Pour confirmer l'effacement de tous les anciens messages, appuyez sur **Oui** .

RÉPONDEUR

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Enregistrer un mémo

Cette fonction vous permet de déposer un message personnel sur votre répondeur. Tant qu'il ne sera pas écouté, il sera considéré comme un nouveau message par le répondeur.


Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REPONDEUR**. Confirmez par **OK**.

Sélectionnez **MESSAGES**. Appuyez sur **Valid.** .


Sélectionnez **ENREGIST. MEMO** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valid.** .

Appuyez sur **Début**  pour débuter l'enregistrement.



Après le bip émis par le combiné, énoncez votre annonce dans le micro du combiné.

Pour stopper l'enregistrement à la fin de votre mémo, appuyez sur **Fin** .

Le mémo enregistré est diffusé.

Pendant l'écoute appuyez sur **Modif.**  pour recommencer l'enregistrement.

En fin d'écoute du mémo:

- Pour valider le mémo, appuyez sur **Oui** .
- Pour annuler le mémo et recommencer l'enregistrement, appuyez sur **Non** .

Une fois validé, votre mémo devient un nouveau message du répondeur jusqu'à ce qu'il soit écouté.

Le message des nouveaux événements remplacera l'écran de veille.


RÉGLAGES RÉPONDEUR

RÉGLAGES RÉPONDEUR

Ce menu vous permet de modifier les réglages avancés de votre répondeur (selon modèle). Vous pouvez accéder au menu **Réglages** du répondeur depuis le menu **Répondeur** ou depuis le sous-menu **Régl. avancés** du menu **Réglages**.

Activer ou désactiver le filtrage d'appel




La fonction de filtrage permet, lorsqu'elle est activée, d'écouter le message laissé par votre correspondant pendant son enregistrement. Vous pouvez décrocher pour répondre à tout moment.


Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REPONDEUR**. Confirmez par **OK**.

Sélectionnez **REGLAGES** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **FILTRAGE**. Appuyez sur **Valid.** .


Un écran indiquant l'état de la fonction (active ou inactive) apparaît.

- Pour conserver l'état, appuyez sur **Valid.** .
- Pour changer l'état, appuyez sur **Modif.** , puis **Valid.** .


Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Modifier le code d'interrogation à distance

Le code d'interrogation à distance, vous permet de consulter les messages de votre répondeur à partir d'un autre téléphone.


Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REPONDEUR**. Confirmez par **OK**.

Sélectionnez **REGLAGES** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valid.** .


Sélectionnez **CODE DISTANCE**. Appuyez sur **Valid.** .


Appuyez sur **Oui**  pour modifier le code d'accès.

Un écran de saisie du code de votre téléphone apparaît.

Saisissez votre code d'accès de la base (par défaut 0000). Appuyez sur **Valid.** .

Saisissez le nouveau code d'accès à distance (4 chiffres obligatoirement).


Appuyez sur **Valid.** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

RÉGLAGES RÉPONDEUR

Définir la durée du message



Cette durée correspond au temps de parole qu'aura votre correspondant pour vous laisser son message.

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REPONDEUR**. Confirmez par **OK**.


Sélectionnez **REGLAGES** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valid.** .


Sélectionnez **DUREE MESSAGE**. Appuyez sur **Valid.** .

Un écran indiquant la durée maximale autorisée pour chaque message apparaît.

- Pour conserver cette durée, appuyez sur **Valid.** .
- Pour modifier cette durée, appuyez sur **Modif** .

Lors d'une modification, une liste des durées de messages apparaît à l'écran.

Sélectionnez la durée avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valid.** .


Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Accès privilégié

Ce service permet d'inhiber la sonnerie des appels entrants du combiné pour ne pas être dérangé, sauf pour des correspondants privilégiés.

Lors de la réception d'un appel, le répondeur va se déclencher après un nombre de sonneries (muettes) que vous aurez défini et le correspondant pourra laisser son message.

*Vous avez la possibilité de permettre à certaines personnes de faire sonner votre téléphone. Pour cela, elles devront composer * (étoile) et le code privilégié quand elles entendront l'annonce. Une fois le code entré, votre téléphone sonne.*

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REPONDEUR**. Confirmez par **OK**.

Sélectionnez **REGLAGES** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **ACCES PRIV.**. Appuyez sur **Valid.** .

Les informations suivantes apparaissent à l'écran :

- le code d'accès privilégié,
- l'état du service.

Appuyez sur **Modif**  pour changer les informations affichées à l'écran.

Saisissez le code d'accès privilégié.

RÉGLAGES RÉPONDEUR

*Communiquez ce code à vos correspondants privilégiés. Lorsqu'ils vous appellent, ils composeront le code privilégié précédé de la touche * (étoile) quand ils entendent l'annonce.*



Appuyez sur **Valid.**

Appuyez sur **Oui**

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge

Mode enregistrement

Le mode enregistrement permet de modifier la capacité du répondeur.

Deux niveaux de qualité sont disponibles :

- *Qualité supérieure : pour une capacité de 15 minutes en haute qualité.*
- *Qualité standard : pour une capacité de 25 minutes en qualité normale.*



La modification de la qualité d'enregistrement des messages ne change pas la qualité de l'annonce.

Depuis le navigateur

Sélectionnez **REGLAGES** avec les touches ou . Appuyez sur **Valid.**

Sélectionnez **MODE ENREG.** Appuyez sur **Valid.**

Appuyez sur **Modif.**

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge

Nombre de sonneries

Ce paramètre permet de définir le nombre de sonneries de votre téléphone avant le déclenchement de votre répondeur. Le nombre de sonneries est compris entre 2 et 7, vous pouvez également sélectionner le mode Système Eco.

Le mode Système Eco détermine automatiquement le nombre de sonneries en fonction du nombre de messages présents dans le répondeur.

Si le répondeur ne contient pas de nouveaux messages, le nombre de sonneries sera de 4 sinon, le nombre de sonneries sera de 2.

Depuis le navigateur

Sélectionnez **REGLAGES** avec les touches ou . Appuyez sur **Valid.**

Sélectionnez **NB. SONNERIE**. Appuyez sur **Valid.**


Le nombre de sonneries programmé s'affiche à l'écran.





RÉGLAGES RÉPONDEUR



Appuyez sur **Modif**  pour modifier ce nombre.

Choisissez dans la liste, à l'aide des touches ▲ ou ▼ le nombre de sonneries (entre 2 et 7) souhaité ou bien le mode Système Eco, puis appuyez sur **Valid**. .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .



ANNEXE

Entretien

Utilisez un chiffon légèrement humide pour essuyer la base et le combiné, ne prenez pas un chiffon sec pour éviter des décharges électrostatiques.

Incidents

Consultez le tableau ci-après en cas d'anomalies de fonctionnement :

Incidents	Remèdes
Le voyant de la base est éteint.	Vérifiez : <ul style="list-style-type: none"> • que le bloc secteur est correctement relié à une prise secteur. • que le connecteur secteur est correctement branché sur la base. • que votre fusible et votre disjoncteur sont en état de marche et que la prise de courant est alimentée.
L'écran de votre combiné ne présente aucun affichage.	Vérifiez que les batteries sont installées correctement. Placez le combiné sur la base et effectuez une charge complète des batteries. Afin d'augmenter la durée de vie de vos batteries, vous pouvez effectuer cette opération tous les deux mois environ. Si malgré ces précautions, le défaut persiste ; des batteries de remplacement sont disponibles auprès de votre revendeur. Au cours du temps, la capacité de ces batteries peut diminuer légèrement. Laissez votre combiné se décharger totalement, puis mettez le charge pendant au moins 12 heures.
Le combiné ne sonne pas à la réception d'un appel.	Vérifiez que votre téléphone est correctement raccordé et que vous avez la tonalité. Vérifiez que vous n'êtes pas en mode Silence (voir chapitre sonnerie). Vérifiez que vous n'êtes pas en mode Accès privilégié (selon modèle).
Aucune liaison radio entre le combiné et la base.	Vérifiez que le combiné est bien inscrit en vous rapprochant de la base. S'il est bien inscrit, le numéro du combiné apparaît sur l'écran du combiné. Sinon procédez à l'inscription du combiné sur la base. consultez le paragraphe "Inscrire un nouveau combiné sur une base", page 53.

ANNEXE

<p>Vous obtenez la tonalité "occupée" à chaque numérotation.</p>	<p>Assurez-vous que personne d'autre ne soit déjà en communication sur un autre combiné (si le mode intrusion est désactivé). Vérifiez que le mode de numérotation (Fréquences Vocales ou par impulsions) est compatible avec votre ligne téléphonique ou autocommutateur. Vérifiez si votre crédit temps n'est pas épuisé (si activé). Vérifiez que vous n'êtes pas en restriction d'appel (si activé).</p>
<p>Vous ne pouvez pas envoyer ou recevoir des SMS.</p>	<p>Avez-vous bien l'abonnement au service "Présentation du numéro de l'appelant". Renseignez-vous pour vérifier que le service SMS est activé sur votre ligne. Procurez-vous les numéros des serveurs auprès de votre opérateur et vérifiez qu'ils sont identiques sur votre combiné. Assurez-vous que vous avez bien transmis votre numéro de terminal à vos correspondants. Assurez-vous que vous n'avez pas utilisé deux fois la même sous-adresse pour vos numéros de terminaux.</p>
<p>Le voyant de présence des messages reçus est allumé vert.</p>	<p>Cet état est normal, ce voyant vous signale l'arrivée d'un message sur votre messagerie opérateur. Après la lecture du message le voyant s'éteint.</p>
<p>Malgré la consultation de votre messagerie en ligne, le voyant vert du combiné continue de clignoter.</p>	<p>Sélectionnez le menu MESS. OPER. sous JOURNAL/NOTIFICATIONS et appuyez sur Option (touche 2 points). Choisissez EFFACER TOUS et appuyez sur Valid. (touche 2 points).</p>

CARACTÉRISTIQUES

Fonctions	Paramètres par défaut	Fonctions	Paramètres par défaut
SMS		Sécurité	
Centre SMS émission	0809101000	Verrou clavier	Non actif
Centre SMS réception	0141004900	Urgence	Inactif
ACCESSOIRES		Crédit temps	Non actif
Réveil	Inactif	Restriction	Non actif
Timer	Inactif	Code base	0000
Surveillance	Inactif	Intrusion	Actif
SONNERIE		Réglages avancés	
Sonnerie (Ext / Int)	Flute/Mineral	•Gestion Ligne	
Bips	Tous actifs	Type réseau	Public
Silence	Inactif	Numérotation	Freq. Vocale
REGLAGES		Flashing	250 ms
Touches programmées	Mute / Répon.	Préfixe PABX	Inactif
Date/Heure	01/01/06 // 00:00	Numéro appelant	Actif
Raccroché auto	Actif	•Gestion Base	
Décroché auto	Inactif	Nom base	Base 1
Langue	Français		

Caractéristiques du téléphone			
Nombre de canaux	120	Autonomie	
Plage de fréquence radio	1,88-1,90 GHz	en veille	150 heures
Mode duplex	TDMA	en communication	15 heures
Espacement entre canaux	1,728 MHz	Portée du combiné	
Débit binaire	1152 kbit/s	espace dégagé	jusqu'à 300 m
Modulation	GFSK	intérieur bâtiment	jusqu'à 50 m
Codage de la voix	ADPCM	Dimension base	115 x 150 x 10 mm
Puissance d'émission	250 mW	Poids base	220 g
Alimentation bloc secteur	230 V , 50/60 Hz	Dimension combiné	140 x 51 x 30 mm
Temps de charge	12 heures	Poids combiné	143 g

Toutes ces données vous sont fournies à titre indicatif. Sagem Communication se réserve le droit d'apporter toutes modifications sans aucun préavis.

ENVIRONNEMENT

La préservation de l'environnement est une préoccupation essentielle de Sagem Communication. Sagem Communication a la volonté d'exploiter des installations respectueuses de l'environnement et a choisi d'intégrer la performance environnementale dans l'ensemble du cycle de vie de ses produits, de la phase de fabrication à la mise en service, l'utilisation et l'élimination.

L'emballage



La présence du logo (point vert) signifie qu'une contribution est versée à un organisme national agréé, pour améliorer les infrastructures de récupération et de recyclage des emballages.

Pour faciliter ce recyclage, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.

Les piles et batteries

Si votre produit contient des piles ou des batteries, ces dernières doivent être déposées dans les points de collecte désignés.

Le produit



La poubelle barrée apposée sur le produit ou sur ses accessoires signifie qu'ils appartiennent à la famille des équipements électriques et électroniques.

A ce titre, la réglementation européenne vous demande de procéder à sa collecte sélective :

- Dans les points de distribution en cas d'achat d'un équipement équivalent
- Dans les points de collecte mis à votre disposition localement (déchetterie, collecte sélective, etc.)

Ainsi, vous participez à la réutilisation et à la valorisation des Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques qui peuvent avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.

GARANTIE

Conditions de garantie des téléphones DECT Sagem D30/D35

1. Si vous avez acheté votre produit dans une agence FRANCE TELECOM :

Pour les clients ayant fait l'achat auprès du réseau commercial de France Telecom, le N° de Hot Line 3900 est à leur disposition (0,34€/mn de communication, gratuité du temps d'attente pour les clients abonnés à France Telecom).

2. Si vous avez acheté votre produit hors agence FRANCE TELECOM:

Le matériel neuf est garanti (pièces et main-d'œuvre)* par Sagem Communication, dans les conditions et selon les modalités ci-après, contre tous défauts de fabrication pendant une durée de 24 mois à compter de la date d'achat du matériel, la preuve d'achat faisant foi (pour les accessoires neufs (batterie, cordons, etc) : 3 mois à compter de la date d'achat). Nous vous recommandons donc de garder très précieusement votre facture d'achat ou ticket de caisse comme preuve de date d'achat.

Les matériels ayant fait l'objet d'une réparation pendant la période de garantie visée ci-dessus sont garantis (pièces et main-d'œuvre)* par Sagem Communication jusqu'à la dernière de ces deux dates : expiration de la durée de la garantie visée ci-dessus ou trois (3) mois à compter de l'intervention de Sagem Communication.

Cette garantie s'applique pour autant que le matériel ait été utilisé dans des conditions normales et conformément à sa destination.

Avant tout, en cas de problème technique pendant la période de garantie, vous devrez impérativement téléphoner à notre Centre d'Appels (n° 08.92.23.04.25**) qui expertisera votre matériel à distance et déterminera la nature de la panne ainsi que le type de réparation nécessaire.

Si le Centre d'Appels ne peut résoudre la panne par téléphone, vous devrez organiser, à vos frais (transport + assurance), l'envoi du matériel, dans un emballage adéquat (les matériels endommagés durant le transport ne sont pas pris en charge au titre de la garantie), à l'un de nos Centres de Réparation Agréés en France dont la liste est disponible en appelant notre Centre d'Appels au 08.92.23.04.25**.

Au titre de cette garantie, votre matériel sera réparé ou échangé (au seul choix de Sagem Communication) et renvoyé à votre adresse en France, gratuitement. Aucun matériel de prêt ne sera fourni pendant le délai de réparation.

Avant d'expédier votre matériel au Centre de Réparation Agréé, n'oubliez pas de :

- recopier des données de votre répertoire ainsi que de toutes autres données personnalisées contenues dans le matériel, celles-ci risquant d'être effacées pendant l'intervention de réparation. Sagem Communication ne sera en aucun cas responsable dans le cas de dommages causés à vos données et en aucun cas, Sagem Communication ne procédera à la réinstallation de ces données sur le matériel.
- joindre au matériel toutes vos coordonnées (nom, adresse et numéro de téléphone).
- vous assurer que tous les accessoires sont inclus avec le matériel, si possible dans le carton d'emballage initial.
- joindre également une copie de la preuve d'achat de votre matériel ou de la carte de garantie dûment datée et complétée, lors de l'achat, par votre vendeur.

Le matériel bénéficie en tout état de cause, de la garantie légale contre les conséquences des défauts ou vices cachés conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

Les droits légaux dont bénéficient les consommateurs au titre de dispositions légales impératives restent en vigueur et ne sont en aucun cas affectés par la présente garantie.

* hors cas d'exclusions de garantie mentionnés plus loin dans ce document.

** 0,34 €/min, tarif en vigueur au 27.06.2005.

GARANTIE

Sont exclus de la garantie :

- 1) *Les pannes ou les dysfonctionnements dus*
 - *au non-respect des consignes d'installation et d'utilisation, ou*
 - *à une cause extérieure au matériel (choc, foudre, incendie, vandalisme, malveillance, dégât des eaux de toute nature, contacts avec des liquides divers ou tout agent nuisible, tension électrique non appropriée...), ou*
 - *à des modifications du matériel effectuées sans accord écrit de Sagem Communication, ou*
 - *à un défaut d'entretien courant, tel que décrit dans la documentation remise avec le matériel, de surveillance ou de soins, ou*
 - *aux mauvaises conditions de stockage, ou d'environnement du matériel (notamment celles liées aux conditions de température et d'hydrométrie, effets des variations de tensions électriques, parasites provenant du réseau électrique ou de la terre),*
 - *ou encore à une réparation, une intervention (ouverture ou tentatives d'ouverture du matériel) ou un entretien effectué par des personnes non-agrées par Sagem Communication.*
- 2) *Les détériorations consécutives à une insuffisance d'emballage et/ou à un mauvais conditionnement du matériel ré-expédié au Centre de Réparation Agréé.*
- 3) *L'usure normale du matériel ainsi que l'usure des accessoires.*
- 4) *Les problèmes de communication liés à un environnement défavorable et notamment :*
 - *les problèmes liés à l'accès au réseau téléphonique tels que les interruptions des réseaux d'accès, la défaillance de la ligne de l'abonné ou de son correspondant, la mauvaise qualité de la ligne téléphonique,*
 - *le défaut de transmission (interférences, brouillages, défaillance ou toutes interférences entre l'environnement et les émetteurs radio ...),*
 - *le changement de paramètres du réseau téléphonique intervenus après la vente du matériel.*
- 5) *La fourniture de nouvelles versions logicielles.*
- 6) *Les travaux d'exploitation courante : livraison, mise en place ou échange d'accessoires...*
- 7) *Les interventions sur un matériel ou des logiciels modifiés ou ajoutés sans l'accord de Sagem Communication.*
- 8) *Les dérangements consécutifs à l'utilisation de produits ou accessoires non compatibles avec le matériel.*
- 9) *Les matériels retournés au Centre de Réparation Agréé sans l'accord préalable du Centre d'Appels.*




Dans les cas d'exclusion de garantie ci-dessus ainsi qu'à l'expiration de la période de garantie de 24 mois (3 mois pour les accessoires), les frais de réparation et de port (aller et retour) du matériel feront l'objet d'un devis établi par Sagem Communication et devront être réglés avant tout retour de matériel au Centre de Réparation Agréé.




GARANTIE

ATTENTION :

1. Les pièces défectueuses échangées deviendront la propriété de Sagem Communication.
2. Sous réserve des dispositions légales impératives, Sagem Communication n'assume aucune garantie, explicite ou implicite, autre que celle expressément prévue ci-dessus. Notamment, Sagem Communication ne prend aucun engagement et ne consent aucune garantie sur la qualité ou la performance du matériel pour quelque usage particulier que ce soit. La responsabilité de Sagem Communication, quelle qu'en soit la cause, est limitée au prix payé par le Client pour le matériel. En aucun cas, Sagem Communication ne répondra des dommages moraux et/ou immatériels et/ou indirects (en ce compris notamment perte de commandes, perte de bénéfices, perte de données, manque à gagner, atteinte à l'image, interruption de service ou tout autre préjudice financier ou commercial) au titre ou non de la garantie.

Les dispositions ci-dessus sont applicables uniquement en France. Dans le cas où l'une de ces dispositions serait, en tout ou en partie, contraire à une règle impérative de droit dont pourraient bénéficier les consommateurs au titre de la législation française, cette disposition ne leur serait pas applicable, toutes les autres dispositions restant valables par ailleurs.









.....

.....

.....

.....

.....



.....

.....


.....


.....

.....

.....

.....





Livret d'utilisation
Document non contractuel



Sagem Communication

Société anonyme au capital de 300 272 000 € - 480 108 158 RCS PARIS
27, rue Leblanc - 75512 PARIS CEDEX 15 - FRANCE
www.sagem.com

