

 **SAGEM D86c**

Livret Utilisateur



D86v  **SAGEM**

PRÉLIMINAIRES

Cher client,

Vous venez d'acquérir un téléphone DECT Sagem et nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez.

Ce matériel a été fabriqué avec le plus grand soin, si vous rencontrez des difficultés lors de son utilisation, nous vous recommandons de parcourir ce livret d'utilisation. Vous pouvez également trouver ces informations sur le site :

<http://www.sagem.com/faq>

Pour votre confort et votre sécurité, nous vous engageons à lire attentivement le paragraphe suivant :

Recommandations et consignes de sécurité



Votre téléphone DECT comporte une pièce plastique amovible de petites dimensions (tiroir de carte SIM) pouvant être ingérée. Par mesure de précaution, tenir ce tiroir de carte SIM hors de portée des enfants.



Ne pas installer votre téléphone DECT ni dans une pièce humide (salle d'eau, salle de bains, buanderie, cuisine, etc..) à moins de 1,50 m d'un point d'eau, ni en extérieur. Votre appareil doit être utilisé à une température comprise entre 5°C et 45°C.



Utilisez exclusivement le bloc secteur fourni, raccordez celui-ci sur le secteur conformément aux instructions d'installation de ce livret et aux indications portées sur l'étiquette d'identification apposée sur celui-ci (tension, courant, fréquence du réseau électrique). Par précaution, en cas de danger, les adaptateurs secteur servent de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Ils doivent être situés à proximité de l'appareil et être aisément accessibles.



Cet appareil a été conçu en vue de son raccordement sur le réseau téléphonique public commuté (RTPC). En cas de problème vous devez en premier lieu contacter votre fournisseur. Utilisez uniquement le cordon téléphonique fourni.



Pour votre sécurité ne placez jamais votre combiné sur le chargeur sans sa batterie, ou sans son capot arrière, vous risquez un choc électrique.



Pour ne pas risquer d'endommager votre combiné, utilisez uniquement des blocs batteries du type Li-ion 3.7 V 600 mAh rechargeables homologuées. Placez le bloc batterie dans son emplacement puis insérez le petit connecteur dans son logement tout en respectant l'orientation des fils.



Les blocs batteries usagés doivent être mises au rebut, conformément aux instructions du chapitre "Environnement" présent dans ce livret.



Votre téléphone DECT dispose d'une portée radio d'environ 50 mètres en intérieur et jusqu'à 300 mètres dans un espace dégagé. La présence immédiate, de masses métalliques (d'une télévision par exemple) ou de tout appareil électrique est susceptible de réduire la portée.



Certains équipements médicaux, sensibles ou sécuritaires peuvent être perturbés par les transmissions radio de votre appareil ; dans tous les cas, nous vous invitons à respecter les recommandations de sécurité.



Dans les zones à risque d'orages fréquents, nous vous conseillons de protéger votre ligne téléphonique avec un dispositif de protection contre les surtensions électriques.

Cet équipement n'est pas fonctionnel en cas de coupure secteur. Pour les appels d'urgence utilisez un poste auto alimenté par la ligne.



Le marquage CE atteste de la conformité du produit aux exigences essentielles de la directive 1999 / 5 / CE du Parlement et du Conseil Européen concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication, pour la sécurité et la santé des usagers, pour les perturbations électromagnétiques. En complément, il utilise efficacement le spectre de fréquences attribué aux communications terrestres et spatiales pour éviter les interférences dommageables.

La déclaration de conformité peut être consultée sur le site www.sagem.com rubrique "support" ou peut être demandée à l'adresse suivante :

Sagem Communication - Customer relations department
4 rue du petit albi - 95800 Cergy Saint-Christophe -France

TABLE DES MATIÈRES

Votre Téléphone	5	Réglage de l'affichage	22
Découverte	5	Choix du fond d'écran	22
<i>Votre base</i>	5	Réglage du contraste	22
<i>Votre combiné</i>	7	Alarme/Heure	23
<i>Raccordement de la base</i>	9	Réglage de l'heure	23
<i>Mise en service du combiné</i>	10	Réglage de l'alarme	23
Combiné	11	Réglage audio	24
Opérations générales	11	Réglage du niveau d'écoute du combiné	24
<i>Mise sous/hors tension du combiné</i>	11	Réglage de la sonnerie d'appel externe	24
<i>Verrouillage du clavier du combiné</i>	11	Réglage du volume	24
<i>Effectuer un appel externe</i>	11	de la sonnerie d'appel externe	24
<i>Répondre à un appel externe</i>	11	Réglage de la sonnerie d'appel interne	24
<i>Mode secret</i>	11	Réglage du volume	25
<i>Utilisation en mode mains libres</i>	12	de la sonnerie d'appel interne	25
<i>Réglage du volume</i>	12	Sonnerie base	25
<i>Fin d'un appel</i>	12	Volume de la sonnerie base	25
Gestion des appels	12	Bips	25
<i>Affichage de la liste des appels reçus</i>	12	Réglages	26
<i>Suppression d'enregistrements de la liste des appels</i>	13	Réglages du combiné	26
<i>Enregistrement du numéro d'un correspondant dans le répertoire téléphonique</i>	13	<i>Décroché automatique</i>	26
<i>Rappel à partir de la liste des Appels reçus</i>	13	<i>Enregistrement d'un nouveau combiné sur une base</i>	26
Intercom	13	<i>Mode économie d'énergie</i>	27
<i>Appel interne depuis l'écran de veille de communication interne.</i>	14	<i>Personnalisation du nom du combiné</i>	27
<i>Transfert d'appel et conférence</i>	14	<i>Choix de la Langue</i>	27
Synoptique des menus	15	<i>Réinitialisation du combiné</i>	27
Accès rapide au répertoire	17	<i>Surveillance pièce</i>	27
Enregistrement d'un numéro dans le répertoire	17	Réglages de la base	28
Enregistrement du dernier numéro composé dans le répertoire	17	<i>Modifier code PIN</i>	28
Modification d'un contact enregistré	17	<i>Suppression d'un combiné</i>	28
Répertoire	17	<i>Réinitialisation de la base</i>	28
Suppression d'un contact enregistré	18	<i>Réglage du Flash</i>	29
Copie du répertoire d'une carte SIM	18	<i>Durée pause</i>	29
Transfert du répertoire entre deux combinés	19	<i>Journal des appels</i>	29
Composition abrégée	19	<i>Suppression automatique</i>	30
Service SMS	20	Liste des appels émis (Bis)	31
Rediger un SMS	20	Affichage de la liste des appels émis	31
Boîte de réception	20	Suppression d'enregistrements de la liste des appelants	31
Brouillons	21	Enregistrement des coordonnées d'un appelant dans le répertoire téléphonique	31
Boîte d'envoi	21	Répondeur (selon modèle)	32
Centre SMS	21	Lecture d'un message	32
		Réglages du répondeur	32
		<i>Durée d'enregistrement des messages entrants</i>	32
		<i>Horodatage</i>	33
		<i>Délai avant le déclenchement du répondeur</i>	33
		<i>Filtrage d'appel</i>	33

TABLE DES MATIÈRES

<i>Qualité d'enregistrement</i>	34
Enregistrement d'un mémo	34
Choix des annonces d'accueil	34
<i>Choix annonces</i>	34
<i>Enregistrer</i>	34
<i>Ecouter</i>	35
Activation/désactivation du répondeur	35
Contrôle à distance	35
<i>Code d'interrogation à distance</i>	36
<i>Fonctionnement du contrôle à distance</i>	36
Fonctionnement répondeur (unité base)	39
Mise en marche/arrêt du répondeur et sélection de l'annonce 1 ou 2	39
Lecture, enregistrement et suppression de l'annonce 1	39
Lecture, enregistrement et suppression de l'annonce 2	40
Enregistrement d'un mémo	40
Mémoire saturée	40
Lecture et arrêt du message/mémo	41
<i>Aller au message suivant ou précédant</i>	41
Pour supprimer le message courant	41
Pour supprimer tous vos messages déjà lus	41
Pour augmenter / diminuer le volume du haut-parleur	41
Annexe	42
Entretien	42
Incidents	42
Caractéristiques	43
Environnement	44
L'emballage	44
Les piles et batteries	44
Le produit	44
Garantie	45

VOTRE TÉLÉPHONE

Découverte

Placez le coffret devant vous, ouvrez l'emballage et vérifiez que les éléments suivants s'y trouvent :

- une base,
- un combiné,
- une trappe batterie,
- un bloc secteur équipé,
- un cordon de raccordement au réseau téléphonique,
- un bloc batterie rechargeable,
- ce livret utilisateur.

Dans le cas où vous avez acheté un pack multi-combinés, vous trouverez en supplément pour chaque combiné :

- un chargeur de bureau équipé de son bloc d'alimentation,
- une trappe batterie,
- un bloc batterie rechargeable.

Dans le cas où vous avez acheté un pack combiné supplémentaire, vous trouverez :


- un combiné,
- un chargeur de bureau équipé de son bloc d'alimentation,
- une trappe batterie,
- un bloc batterie rechargeable,
- ce livret utilisateur.

Votre base

Elle s'intégrera facilement dans votre environnement familial ou professionnel.

Modèle sans répondeur:

Emplacement du combiné

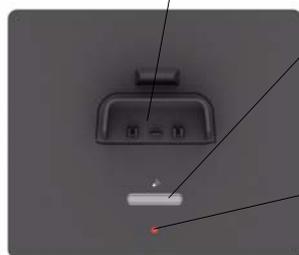

Bouton de la base

Appui court :

- recherche des combinés (paging).


Appui long (jusqu'à l'émission d'un signal sonore):

- appairage des combinés.

Voyant de prise de ligne

VOTRE TÉLÉPHONE

Modèle avec répondeur:

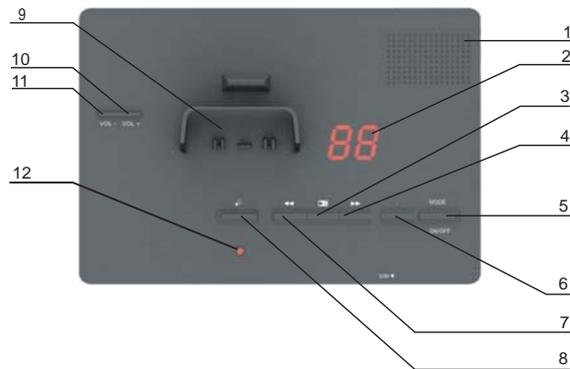


1. Haut parleur base
2. Afficheur
Répondeur éteint : "- -" affiché
Répondeur simple: "Ao" affiché
Répondeur enregistreur:
 - Pas de nouveaux messages : le compteur des messages lus est affiché
 - Présence des nouveaux messages : le compteur des messages non lus clignote
3. Lecture des messages / Stop
4. Message suivant
5. Mise en marche / Arrêt du répondeur
6. Message précédent
7. Effacement d'un message
Effacer un message : Appui simple en mode lecture
Effacer tous les messages : Appui long en dehors du mode lecture
8. Bouton Paging / Appairage:
Appui long (jusqu'à l'émission d'un signal sonore): appairage des combinés
Appui court : recherche des combinés (Paging)
9. Emplacement du combiné
10. Augmenter le volume du haut parleur base
11. Diminuer le volume du haut parleur base
12. Voyant de prise de ligne


VOTRE TÉLÉPHONE

Votre combiné

De conception ergonomique, vous apprécierez son maintien et sa qualité lors de vos conversations avec vos correspondants.

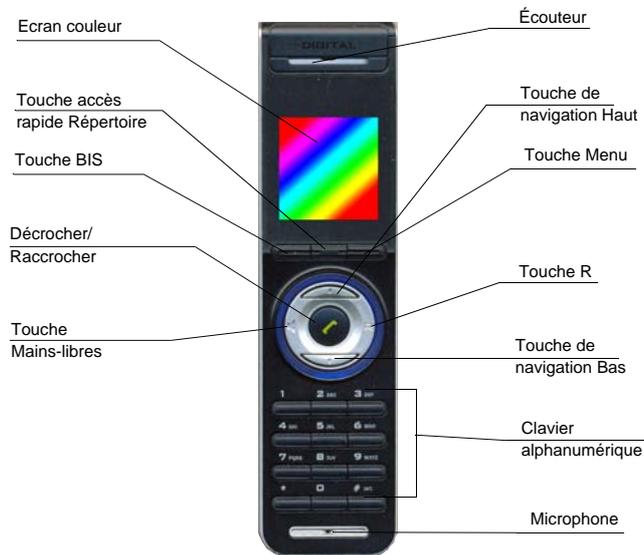

Le navigateur, élément de sélection rapide.

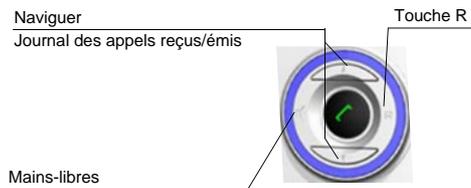

VOTRE TÉLÉPHONE

Icônes

Icônes	Indication
	Symbole d'antenne permettant d'indiquer si le téléphone est à portée ou hors de portée de la base. Allumé lorsque la base est localisée. Clignote lorsque le combiné est hors de portée ou à la recherche d'une base.
	Symbole de batterie permettant d'indiquer quatre niveaux de charge.
	Symbole du mode mains libres. S'affiche lorsque le haut-parleur du téléphone est activé.
	Symbole du mode silence. S'affiche lorsque le volume de la sonnerie a été réglé sur le niveau zéro.
	Symbole de prise de ligne externe. S'affiche lorsqu'un appel externe est en cours. Clignote en cas de réception d'appel externe ou lorsqu'un appel externe est mis en attente.
	Symbole de prise de ligne interne. S'affiche lorsqu'un appel interne est en cours. Clignote en cas de réception d'appel interne ou lorsqu'un appel interne est mis en attente.
	Symbole de verrouillage clavier. S'affiche lorsque le clavier est verrouillé.
	Symbole d'alarme. S'affiche lorsque le réveil a été activé.



Lorsque l'icône de charge de la batterie est au niveau minimum, votre écran ne s'allume pas et le volume de la fonction mains libres est réduit jusqu'à ce que la batterie soit rechargée.

VOTRE TÉLÉPHONE


Raccordement de la base



Avant d'effectuer les connexions, veuillez consulter les consignes de sécurité placées au début du présent livret d'utilisation.

Raccordez l'extrémité du cordon du bloc secteur sur l'arrière de la base et le bloc secteur à la prise secteur.

- Si vous possédez une base D86C, un bip sonore est émis.
- Si vous possédez une base D86V, l'afficheur de la base s'allume .

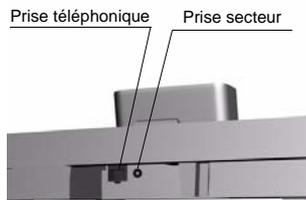

VOTRE TÉLÉPHONE

Mise en service du combiné

Placez le bloc batterie (repère 1) dans son emplacement puis insérez le petit connecteur (repère 2) dans son logement tout en respectant l'orientation des fils comme repéré sur la deuxième illustration.

Remplacez la trappe (repère 3) sur le combiné en glissant vers le haut jusqu'à sa complète fermeture.

Retirez le film de protection de l'écran, placez le combiné sur la base pour effectuer une charge complète des batteries.

L'icône de charge est activée sur l'écran, elle vous signale l'état de la charge. Quand l'icône est remplie, vos batteries sont chargées.



Les batteries usagées doivent être mises au rebut, conformément aux instructions de recyclage du chapitre Environnement de ce livret.



*Utilisez **uniquement** le bloc batterie rechargeable homologué du type Li-ion 3.7 V 600 mAh. A la première utilisation pour garantir une charge optimale, laissez le combiné sur son chargeur pendant au moins 12 heures. Pendant la charge, le bloc batterie peut s'échauffer. Cet état est tout à fait normal et sans danger.*

COMBINÉ

Opérations générales

Mise sous/hors tension du combiné

1. Appuyez sur la touche Décrocher et maintenez-la enfoncée jusqu'à l'extinction de l'écran.
2. Appuyez sur la touche Décrocher pour mettre le combiné sous tension.

Verrouillage du clavier du combiné

1. Appuyez sur la touche * et maintenez-la enfoncée pour verrouiller le clavier du combiné jusqu'à ce que l'icône "verrouillage clavier" s'affiche à l'écran.
2. Appuyez de nouveau sur la touche * et maintenez-la enfoncée pour déverrouiller le clavier du combiné jusqu'à ce que l'icône "verrouillage clavier" disparaisse.

Effectuer un appel externe

1. Appuyez sur Décrocher ou sur la touche Haut-parleur puis composez le numéro de votre correspondant.
2. Composez le numéro de votre correspondant en mode veille ; en cas d'erreur, appuyez sur la touche de fonction  pour effacer les chiffres erronés.
3. Appuyez ensuite sur la touche Décrocher ou Haut-parleur  pour lancer l'appel.
4. Vous pouvez insérer une pause en appuyant sur la touche de fonction "P".

Répondre à un appel externe

1. Appuyez sur Décrocher ou appuyez sur la touche Haut-parleur  pour répondre à un appel externe.

Mode secret

En cours de conversation, vous pouvez activer le mode secret, le micro de votre combiné sera coupé, votre interlocuteur ne vous entendra plus.

1. Appuyez sur la touche de fonction Silence () pour couper le microphone. Appuyez sur la touche de fonction Désactiver silence () pour poursuivre la conversation.

COMBINÉ

Utilisation en mode mains libres

Le mode mains libres vous permet de dialoguer avec votre correspondant sans tenir le combiné. Il permet également aux autres personnes présentes dans la salle d'écouter la conversation.

1. En mode veille, appuyez sur la touche Haut-parleur ; l'icône du haut-parleur  apparaît à l'écran et le haut-parleur émet la tonalité d'appel. Vous pouvez composer le numéro pour passer un appel.
2. Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur la touche Haut-parleur ; l'icône du haut-parleur  apparaît à l'écran du combiné et vous pouvez dialoguer sans tenir le combiné.

Réglage du volume

1. En cours de conversation, appuyez sur la touche Haut ou Bas pour augmenter ou diminuer le volume ; vous avez le choix entre cinq niveaux, indiqués à l'écran par les chiffres 1, 2, 3, 4 et 5.
2. En mode mains libres, appuyez sur la touche Haut ou Bas pour augmenter ou diminuer le niveau du volume ; vous avez le choix entre cinq niveaux, indiqués à l'écran par les chiffres 1, 2, 3, 4 et 5.

Fin d'un appel

Appuyez sur Décrocher  pour terminer un appel externe. La durée du dernier appel est indiquée sur l'écran.

Gestion des appels

Affichage de la liste des appels reçus

1. Appuyez sur la touche Bas ; le nom et le numéro du dernier appelant apparaissent à l'écran.
2. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour afficher la liste des appelants. L'anneau lumineux sur le combiné clignote pour signaler un appel manqué tant que vous n'avez pas consulté la liste.

COMBINÉ

Suppression d'enregistrements de la liste des appels

1. Appuyez sur la touche Bas ; le nom et le numéro du dernier appelant apparaissent à l'écran.
2. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner un appel reçu.
3. Appuyez sur la touche de fonction "Option" et sélectionnez **Effacer (Tout effacer ?)**.
4. Appuyez sur la touche de fonction "OK" pour supprimer l'enregistrement (supprimer tous les enregistrements).

Remarque: Si vous ne souhaitez pas supprimer l'enregistrement courant, vous pouvez appuyer sur la touche **retour** pour repasser en mode veille.

Enregistrement du numéro d'un correspondant dans le répertoire téléphonique

1. Appuyez sur la touche Bas ; le nom et le numéro du dernier appelant apparaissent à l'écran.
2. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner un appelant.
3. Appuyez sur **Option** pour sélectionner **Num. vers rep** (repertoire).
4. Appuyez trois fois sur la touche de fonction "OK" pour enregistrer le numéro et le nom dans le répertoire téléphonique.

Remarque: Si vous ne souhaitez pas enregistrer le nouveau contact, vous pouvez appuyer sur la touche **retour** pour repasser en mode veille.

Rappel à partir de la liste des Appels reçus

1. Appuyez sur la touche Bas ; le nom et le numéro du dernier Appel reçu apparaissent à l'écran.
2. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner un appelant.
3. Appuyez sur Décrocher ou sur la touche Haut-parleur pour rappeler.

Intercom

Pour communiquer entre eux, les combinés doivent être appairés sur la même base et dans le périmètre de portée de la base.

La base peut supporter une communication externe et deux communication internes simultanément.

Les communications internes (intercom) sont gratuites.

COMBINÉ

Appel interne depuis l'écran de veille

1. Appuyez sur la touche "#/INT" ; la liste des combinés disponibles s'affiche.
2. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner le combiné 2 spécifique ou composer le numéro du combiné désiré ; l'écouteur émet la tonalité audio pendant 20 secondes. Pour interrompre l'appel interne, appuyez sur la touche **retour** pour repasser en mode veille.
3. Appuyez sur la touche Décrocher/Haut-parleur activé/désactivé du combiné 2 pour répondre à l'appel du combiné 1.
4. Appuyez sur la touche Décrocher/Haut-parleur activé/désactivé ou remplacez le combiné sur son berceau pour répondre et terminer un appel interne, la procédure est la même que pour un appel externe.

Appel entrant en cours de communication interne.

1. Appuyez sur la touche Décrocher pour répondre à l'appel externe, l'appel interne est mis en attente.

Transfert d'appel et conférence


Cette fonction est accessible dès que votre installation comprend deux combinés inscrits sur la même base. En cours de communication, vous pouvez transférer l'appel en cours vers un autre combiné.

1. Appuyez sur la touche #/INT et maintenez-la enfoncée pour établir lancer un appel interne. L'appel externe est mis en attente et l'icône du téléphone clignote.
2. Composer le numéro interne souhaité.
3. ds que la communication est établie, appuyez sur **Option** et sélectionnez **Transférer** dans le menu. L'appel externe est transféré vers l'autre combiné.
4. Ou bien sélectionnez **Basculer** (Passer d'un appel à l'autre) pour basculer entre l'appel externe en attente et l'appel interne. L'icône de l'appel en attente clignote.


Pour démarrez une conférence téléphonique à 3, sélectionnez **Conférence**. En mode conférence, appuyez sur la touche **Option** et sélectionnez **Bascu extern** pour parler à l'appelant externe ou **Bascu. Intern** pour parler à l'appelant interne.

Pour terminer l'appel interne, appuyez et maintenez la touche #/INT.


SYNOPTIQUE DES MENUS

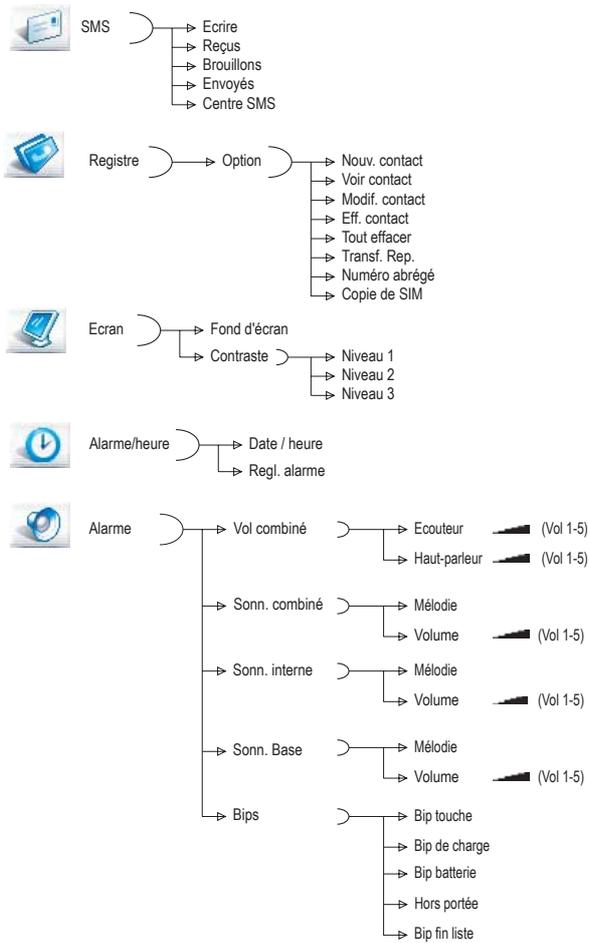

SYNOPTIQUE DES MENUS

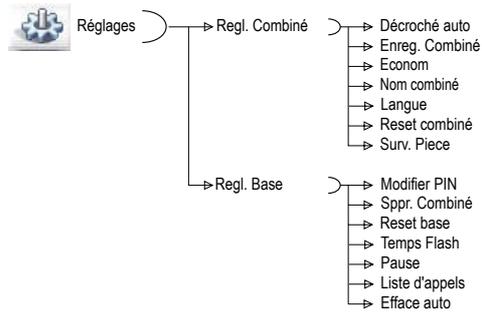

Liste d'appels

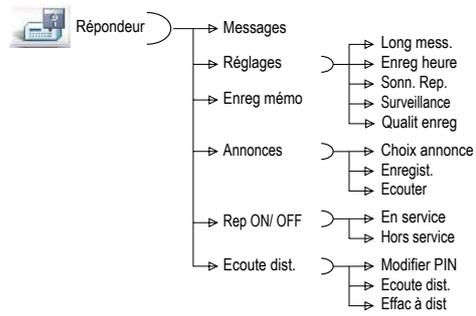

RÉPERTOIRE



Accès rapide au répertoire

Appuyez sur la touche de fonction du milieu à partir de l'écran de veille, ou appuyez sur la touche Menu puis sélectionnez l'icône répertoire et validez.

1. Pour appeler directement une fiche du répertoire, tapez le premier caractère ou appuyez sur la touche Haut ou Bas pour rechercher l'entrée voulue ; le nom et le numéro apparaissent successivement à l'écran.
2. Appuyez sur la touche Décrocher. Le numéro est automatiquement composé.

Enregistrement d'un numéro dans le répertoire

1. Saisissez votre numéro de téléphone ; pour corriger, appuyez sur la touche de fonction  pour effacer les chiffres erronés un par un.
2. Appuyez sur la touche de fonction **"Option"**.
3. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner **"Nr. Mémorisé"**.
4. Appuyez sur la touche de fonction **"OK"** pour saisir le nom.
5. Appuyez sur la touche de fonction **"OK"** ; le numéro de téléphone que vous voulez enregistrer s'affiche à l'écran.
6. Appuyez sur la touche de fonction **"OK"** pour sélectionner une sonnerie personnalisée.
7. Appuyez sur la touche de fonction **"OK"** pour enregistrer le nouveau contact dans le répertoire.

Enregistrement du dernier numéro composé dans le répertoire

1. Appuyez sur la touche de fonction gauche "Rappel" pour accéder à la liste des derniers appels émis.
2. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner le numéro.
3. Appuyez sur la touche de fonction **"Option"**.
4. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner **"Num. vers rep"**.
5. Appuyez sur la touche de fonction **"OK"** pour saisir le nom.
6. Appuyez sur la touche de fonction **"OK"** ; le numéro de téléphone que vous voulez enregistrer s'affiche à l'écran.
7. Appuyez sur la touche de fonction **"OK"** pour sélectionner une sonnerie personnalisée.
8. Appuyez sur la touche de fonction **"OK"** pour enregistrer le numéro de téléphone dans votre répertoire téléphonique.

Modification d'un contact enregistré

1. Appuyez sur la touche de fonction  depuis le mode veille pour accéder au répertoire téléphonique.
2. Tapez le premier caractère ou appuyez sur la touche Haut ou Bas pour rechercher le contact souhaité ; le nom et le numéro apparaissent successivement à l'écran.
3. Appuyez sur la touche de fonction **"Option"** pour sélectionner **"Modif. contact"**.
4. Appuyez sur la touche de fonction **"OK"** pour modifier le nom.

RÉPERTOIRE



5. Appuyez sur la touche de fonction "OK" pour modifier le numéro de téléphone.
6. Appuyez sur la touche de fonction "OK" pour sélectionner une sonnerie personnalisée.
7. Appuyez sur la touche de fonction "OK" pour enregistrer les modifications.

Suppression d'un contact enregistré

1. Appuyez sur la touche de fonction "☰" pour accéder au répertoire.
2. Tapez le premier caractère ou appuyez sur la touche Haut ou Bas pour rechercher l'entrée voulue ; le nom et le numéro apparaissent successivement à l'écran.
3. Appuyez sur la touche de fonction "Option" pour sélectionner "Eff. contact" ou "Tout effacer".
4. Appuyez sur la touche de fonction "OK" pour supprimer l'entrée ou toutes les entrées.

Copie du répertoire d'une carte SIM

Vous pouvez avec cette fonction, ajouter les contacts du répertoire de votre carte SIM dans le répertoire de votre combiné simplement et rapidement.

Sur la base :

Extraire le tiroir du lecteur de carte SIM (repère 2) situé sur l'avant de la base.

Prenez votre carte SIM (repère 3) et insérez la dans le logement prévu sur le tiroir en tenant compte du sens d'insertion (circuit imprimé de la carte visible et encoche à droite).

Insérez l'ensemble tiroir et carte SIM dans le logement situé sur la base (repère 1).

Modèle sans répondeur



Modèle avec répondeur



Recommandation de sécurité:



Votre téléphone DECT comporte une pièce plastique amovible de petites dimensions (tiroir de carte SIM) pouvant être ingérée. Par mesure de précaution, tenir ce tiroir de carte SIM hors de portée des enfants.

RÉPERTOIRE



Sur le combiné :

1. Appuyez sur la touche de fonction "  " pour accéder au répertoire.
2. Appuyez sur la touche de fonction "Option" pour sélectionner "Copie de SIM".
3. Appuyez sur la touche de fonction "OK" pour copier tous les contacts de la carte SIM.

Transfert du répertoire entre deux combinés

1. Appuyez sur la touche de fonction "  " du combiné 1 pour accéder au répertoire.
2. Appuyez sur la touche de fonction "Option" du combiné 1 pour sélectionner **Transf. Rep.**.
3. Appuyez sur la touche de fonction "OK" du combiné 1 puis sélectionnez le combiné 2 enregistré sur la même base apparaît en surbrillance à l'écran.
4. Appuyez sur la touche de fonction "OK" du combiné 1, l'intitulé "Trans a Combiné 2" s'affiche à l'écran du combiné 1 tandis que l'intitulé "Transf de Combiné 1" s'affiche à l'écran du combiné 2.
5. Appuyez sur la touche de fonction "Accept" du combiné 2 pour recevoir toutes les entrées du répertoire du combiné 1. Appuyez sur la touche de fonction "Abandon" du combiné 1 ou "Rejeté" du combiné 2 pour interrompre le transfert du répertoire.

Composition abrégée

1. Appuyez sur la touche de fonction "  " pour accéder au répertoire.
2. Tapez le premier caractère ou appuyez sur la touche Haut ou Bas pour rechercher l'entrée voulue.
3. Appuyez sur la touche de fonction "Option" pour sélectionner "Numéro. rapide".
4. Appuyez sur la touche de fonction "OK" pour entrer un numéro (1-9).
5. Appuyez sur la touche de fonction "OK" pour confirmer.
6. Appuyez sur la touche numérotée (1-9) et maintenez-la enfoncée pour afficher le numéro enregistré.
7. Appuyez sur Décrocher ou sur la touche Haut-parleur pour composer le numéro correspondant.

SERVICE SMS



Rediger un SMS

Pour rédiger un SMS, sélectionnez l'icône Texte dans le menu principal.

Sélectionnez **Ecrire**, puis appuyez sur **OK**. Saisissez les lettres, les chiffres ou les symboles à l'aide du clavier en vous basant sur le tableau suivant :

Remarque: un appui court sur la touche # vous permet de sélectionner les caractères majuscule ou minuscule.

Key 1	1 € £ \$ ¥ @ & § #
Key 2	A B C D 2 Ä Å Á Â Ã Ä Å Æ Ç
Key 3	D E F 3 È É Ê Ë
Key 4	G H I 4 Î Ï Í Î Ï
Key 5	J K L 5
Key 6	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø
Key 7	P Q R S 7 ß Š
Key 8	T U V 8 Ù Ú Û Ü Û
Key 9	W X Y Z 9 Ŵ Ŷ
Key *	* + - / = < > () % \
Key 0	, . : ? ! _ ; ' " ' "

- Appuyez sur **OK** à la fin du message.
- Tapez le numéro du destinataire ou sélectionnez le numéro dans le répertoire, puis appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Envoi SMS** pour envoyer le SMS ou **Mémoriser SMS** pour l'enregistrer dans la boîte Brouillons.

Boîte de réception

Ce dossier rassemble les messages reçus.

- Appuyez sur **OK** pour afficher la boîte **Reçus**.
- Sélectionnez le message désiré avec les touches ▲ ou ▼.
- Appuyez sur la touche **Lire** pour lire le message.
- Appuyez sur la touche **Retour** pour quitter le menu.
- Appuyez sur **Option** pour accéder aux fonctions permettant de contrôler un message reçu, examiner un message, répondre à un message, faire suivre un message, enregistrer le numéro de l'expéditeur dans le répertoire ou supprimer un ou tous les messages. Il est également possible de supprimer tous les messages texte.
- Appuyez sur la touche **Retour** pour quitter le menu.

SERVICE SMS



Brouillons

Ce dossier rassemble les messages que vous avez écrits et qui n'ont pas encore été envoyés.

- Appuyez sur **OK** pour afficher la boîte **Brouillons**.
- Sélectionnez le message désiré avec les touches **▲** ou **▼**.
Appuyez sur la touche **Lire** pour lire le message.
- Appuyez sur la touche **Retour** pour quitter le menu.
- Appuyez sur **Option** pour accéder aux fonctions permettant de modifier, d'envoyer ou de supprimer le message. Il est également possible de supprimer tous les messages texte.
- Appuyez sur la touche **Retour** pour quitter le menu.

Boîte d'envoi

Ce dossier rassemble les messages que vous avez envoyés et dont vous avez souhaité conserver une copie.

- Appuyez sur **OK** pour afficher la boîte **Envoyés**.
- Sélectionnez le message désiré avec les touches **▲** ou **▼**.
Appuyez sur la touche **Lire** pour lire le message.
- Appuyez sur la touche **Retour** pour quitter le menu.
- Appuyez sur **Option** pour accéder aux fonctions permettant d'examiner, modifier, renvoyer, enregistrer un message dans le boîte Brouillons ou supprimer un ou tous les messages. Il est également possible de supprimer tous les messages texte.
- Appuyez sur la touche **Retour** pour quitter le menu.

Centre SMS

Cette fonction permet de modifier les numéros des centres SMS (selon opérateur). Vous pouvez définir un numéro de centre SMS en réception et un en émission.

Appuyez sur **OK**, les options suivantes apparaissent à l'écran:

- **Centre emiss.** (N° sortant).
- **Centre recep.** (N° entrant).

RÉGLAGE DE L'AFFICHAGE



Choix du fond d'écran

Vous avez la possibilité de changer de fond de l'écran de veille de votre combiné.

- Appuyez sur **MENU** pour sélectionner **Ecran**.
- Appuyez sur **OK** pour sélectionner **Fond d'écran** (1-6).
- L'image apparaît à l'écran.
- Appuyez sur **OK** pour conserver l'image comme fond d'écran ou utilisez la touche de navigation (Haut/Bas) pour en sélectionner une autre.

Réglage du contraste

- Appuyez sur **Menu** pour sélectionner **Ecran**.
- Appuyez sur **OK** pour sélectionner **Contraste**.
- Appuyez sur **OK** pour sélectionner le niveau de contraste (1,2,3).
- Appuyez sur **OK** pour confirmer et enregistrer le réglage.

ALARME/HEURE



Réglage de l'heure

L'heure affichée sur le combiné est gérée par la base, après une coupure d'électricité, contrôlez sur votre combiné que l'heure affichée est exacte. Si celle-ci est dérégulée procédez comme indiqué ci-dessous pour modifier l'heure.

- Appuyez sur **MENU**.
- Appuyez sur la touche de navigation (Haut/Bas/Gauche/Droite) pour sélectionner **Alarme/heure**.
- Appuyez sur **OK** pour sélectionner **Date / heure**.
Un écran affiche la date et l'heure courante.
- Appuyez sur **OK** pour régler l'heure/la date (hh:mm ; JJ-MM-AA).
- Saisissez la date et l'heure souhaitée à l'aide du clavier.
- Appuyez sur **OK** pour enregistrer le réglage.

Réglage de l'alarme

La fonction réveil permet d'activer la sonnerie du combiné chaque jour à une heure que vous aurez programmée.

Au déclenchement du réveil la sonnerie choisie est diffusée pendant 60 secondes par le haut-parleur du combiné et un écran d'alerte est affiché.

Arrêtez l'alerte en appuyant sur une touche du combiné.

- Appuyez sur **MENU**.
- Appuyez sur la touche de navigation (Haut/Bas/Gauche/Droite) pour sélectionner **Alarme/heure**.
- Appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner **Regl. alarme**.
- Appuyez sur **OK**.
- Un écran d'informations affiche des informations sur l'alarme :
 - l'heure à laquelle le combiné sonnera,
 - l'état activé/désactivé de l'alarme.
- Appuyez sur **Modif.** pour modifier l'heure.
- Appuyez sur **OK** pour enregistrer la sélection.
- Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner **Sonn. alarme**.
- Appuyez sur **OK** pour sélectionner la tonalité d'alarme (1,2,3).
- Appuyez sur **OK** pour enregistrer la sélection.
- Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner **Alarm On/Off**.
- Appuyez sur la touche **On** ou **Off** pour activer ou désactiver l'alarme.
- Appuyez sur **Retour** pour revenir au menu précédent.

RÉGLAGE AUDIO



- Appuyez sur **MENU**.
- Appuyez sur la touche de navigation (Haut/Bas/Gauche/Droite) pour sélectionner **Réglages audio**.
- Appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner l'une des options suivantes :
 - Vol combiné**
 - Sonn. combiné**
 - Sonn. interne**
 - Sonn. Base**
 - Bips**

Reglage du niveau d'écoute du combiné

- Sélectionnez **Vol combiné** puis appuyez sur **OK** pour accéder aux paramètres de volume de l'écouteur et du haut-parleur.
- Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner **Ecouteur / Haut-parleur**.
- Appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur la touche Droite/Gauche pour régler le volume de l'écouteur/du haut-parleur.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer et enregistrer le réglage.

Reglage de la sonnerie d'appel externe

- Sélectionnez **Sonn. combiné** puis appuyez sur **OK** pour accéder aux paramètres Mélodie et volume.
- Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner **Mélodie**.
- Appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur la touche Haut/Bas pour choisir une mélodie.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.

Reglage du volume de la sonnerie d'appel externe

- Sélectionnez **Sonn. combiné** puis appuyez sur **OK** pour accéder aux paramètres Mélodie et volume.
- Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner **Volume**.
- Appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur la touche Gauche/Droite pour régler le volume.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer le réglage choisit.

Reglage de la sonnerie d'appel interne

- Sélectionnez **Sonn. interne** puis appuyez sur **OK** pour accéder au paramètre Mélodie et volume.
- Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner **Mélodie / Volume**.

RÉGLAGE AUDIO



- Appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur la touche Haut/Bas pour choisir une mélodie.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.

Reglage du volume de la sonnerie d'appel interne

- Sélectionnez **Sonn. interne** puis appuyez sur **OK** pour accéder au paramètre Mélodie et volume.
- Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner **Mélodie / Volume**.
- Appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur la touche Gauche ou Droite pour régler le volume.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer le réglage choisit.

Sonnerie base

- Sélectionnez **Sonn. Base** puis appuyez sur **OK** pour accéder aux paramètres Mélodie et volume.
- Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner **Mélodie**.
- Appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur la touche Haut/Bas pour choisir une mélodie.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.

Volume de la sonnerie base

- Sélectionnez **Sonn. Base** puis appuyez sur **OK** pour accéder aux paramètres Mélodie et volume.
- Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner **Volume**.
- Appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur la touche Gauche ou Droite pour régler le volume.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer le réglage choisit.

Bips

- **Bip touche** : appuyez sur la touche **On/Off** pour activer/désactiver le son des touches.
- **Bip de charge** : appuyez sur la touche **On/Off** pour activer/désactiver la tonalité de charge.
- **Bip Batterie** : appuyez sur la touche **On/Off** pour activer/désactiver le son signalant que la batterie est faible.
- **Hors portée** : appuyez sur la touche **On/Off** pour activer/désactiver le son signalant que le combiné est hors de portée de la base.
- **Bip fin liste** : appuyez sur la touche **On/Off** pour activer/désactiver le son émis à la fin des listes.

RÉGLAGES



- Appuyez sur la touche **MENU**.
- Appuyez sur la touche de navigation (Haut/Bas/Gauche/Droite) pour sélectionner **Réglages**.
- Appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner l'une des options suivantes :
 - Regl. Combiné**
 - Regl. Base**

Réglages du combiné

- Appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner l'une des options suivantes:
 - Décroché auto**
 - Enreg. Combiné**
 - Econom**
 - Nom combiné**
 - Langue**
 - Reset combiné**
 - Surv. Piece**

Décroché automatique

- Appuyez sur la touche **On/Off** pour activer/désactiver le décroché automatique (lorsqu'il est actif, il permet de décrocher automatiquement dès que vous ôtez le combiné de sa base).

Enregistrement d'un nouveau combiné sur une base

- Appuyez sur **OK** pour entrer le code PIN (Numéro d'identification personnel).
- Entrez le code PIN 0000 (par défaut : 0000).
- Appuyez sur **OK** pour enregistrer le combiné sur la base.

Remarque: Si vous voulez enregistrer le combiné sur une base, appuyez sur la touche *paging (Localisation)*  de la base et maintenez-la enfoncée jusqu'à l'émission d'un signal sonore.

Remarque: Si vous ne voulez pas enregistrer le combiné sur une base, appuyez sur la touche *Retour* pour repasser en mode veille.

- Une fois l'enregistrement terminé, les combinés suggéreront le numéro de combiné disponible (entre 1 et 5). Vous pouvez choisir le numéro que vous souhaitez associer en appuyant sur la touche numérotée correspondante (appuyez sur la touche 1 pour choisir le combiné numéro 1).

RÉGLAGES



Mode économie d'énergie

En activant cette fonction, vous pouvez augmenter l'autonomie du combiné hors de son chargeur. Le rétro éclairage de l'écran de votre combiné diminuera d'intensité après un laps de temps.

- Appuyez sur la touche **On/Off** pour activer/désactiver le mode Dim.

Personnalisation du nom du combiné

- Appuyez sur **OK** pour modifier le nom du combiné.
- Tapez le nom.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer et enregistrer le réglage.

Choix de la Langue

- Sélectionnez langue puis appuyez sur **OK** pour choisir la langue voulue dans la liste des langues disponibles.
- Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner la langue.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer et enregistrer le réglage.

Réinitialisation du combiné

Lorsque vous réinitialisez votre combiné, tous les paramètres retrouvent leur valeur initiale (sortie d'usine), à l'exception des SMS.

- Appuyez sur **OK** ; l'icône de confirmation s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Surveillance pièce

Vous pouvez utiliser un combiné pour surveiller une pièce. Ceci vous permettra par exemple de surveiller une chambre d'enfant.

Pour cela, placez l'un des combinés dans la pièce à surveiller. Ce poste sera en mode «émetteur».

L'autre combiné reste avec vous, il est en mode «récepteur». Ce dernier ne sonne que si une variation importante de bruit est détectée dans la pièce à surveiller.

- Appuyez sur **OK** ; l'intitulé **Appeler** s'affiche à l'écran.
- Tapez le numéro d'un autre combiné enregistré sur la même base.
- Appuyez sur **OK** ; **"Surv. Pièce"** s'affiche à l'écran.
- Lorsqu'une variation de bruit est détectée dans la pièce à surveiller, l'autre combiné sonne.
- Appuyez sur Décrocher ou sur la touche Haut-parleur de l'autre combiné pour surveiller le premier combiné.

RÉGLAGES



Réglages de la base

- Appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner l'une des options suivantes:

Modifier PIN
Suppr. Combiné
Reset base
Temps Flash
Pause
Liste d'appel
Efface Auto

Modifier code PIN

Le code base (0000 par défaut) est nécessaire pour accéder à certaines fonctions de sécurité. Celui-ci doit comporter 4 chiffres.

- Appuyez sur **OK**.
- Saisissez le code PIN (par défaut: 0000).
- Appuyez sur **OK**.
- Saisissez le nouveau code PIN.
- Appuyez sur **OK**.
- Saisissez une seconde fois le nouveau code PIN.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer et enregistrer le réglage.

Suppression d'un combiné

Cette fonction vous permet de supprimer un combiné de votre base. Ceci peut être nécessaire si vous avez perdu un combiné ou si vous avez déjà inscrit 6 combinés sur la base.

- Appuyez sur **OK** ; l'icône de désappairage et les numéros des combinés apparaissent à l'écran.
- Entrez le numéro du combiné que vous voulez supprimer.
- Le combiné supprimé affichera "**Pas d'entrée**" jusqu'à ce qu'il soit de nouveau enregistré.

Réinitialisation de la base

Lorsque vous réinitialisez votre base, tous les paramètres de la base retrouvent leurs valeurs initiales (sortie d'usine).

- Appuyez sur **OK** ; l'icône de confirmation s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.

RÉGLAGES



Réglage du Flash

Si vous connectez votre téléphone derrière un autocommutateur privé ou dans un pays étranger, vous pouvez être amené à modifier la durée du flash pour vous permettre d'utiliser votre téléphone correctement dans les fonctionnalités suivantes : double appel, second appel, conférence à trois.

Contactez votre opérateur pour qu'il vous fournisse la durée appropriée et procédez au nouveau réglage.

- Appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner le temps d'accès flash : **80/270/500/900**.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer et enregistrer le réglage.

Durée pause

Vous pouvez insérer une pause dans la séquence de numérotation.

- Appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner la durée de la pause : **0/1/2/3/4**.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer et enregistrer le réglage.

Journal des appels

Ce menu vous permet de sélectionner quel type d'appel sera enregistré dans le journal des appels recus.

- Appuyez sur **OK** pour sélectionner **Tous appels** ou **App. en abs..**
- Appuyez sur **OK** pour confirmer et enregistrer le réglage.

Remarque: Tous appels : tous les appels reçus avec ou sans réponse seront enregistrés dans la liste App; en abs : seuls les appels sans réponse seront enregistrés (par exemple second appel en cours de communication ou appels en absence).

RÉGLAGES



Suppression automatique

- Appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner **Activer / Désactiver**.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer et enregistrer le réglage.

Remarque: Cette fonction est destinée à la gestion de la mémoire SMS. Si le paramètre **'Efface-auto'** est activé, les SMS les plus anciens seront supprimés automatiquement dans chaque boîte pleine (boîte de réception, boîte d'envoi et brouillons) afin de libérer de la place pour de nouveaux SMS. Si **'Efface-auto'** est désactivé, aucun SMS ne sera supprimé dans les boîtes. L'utilisateur recevra un message d'erreur.

LISTE DES APPELS ÉMIS (BIS)



La liste des appels émis de votre téléphone peut contenir 20 enregistrements comprenant un numéro de 24 chiffres maximum, un nom de 12 caractères maximum, ainsi que la date et l'heure.

Affichage de la liste des appels émis

- Appuyez sur la touche de navigation Haut Haut/CID ou sur la touche d'accès rapide de gauche repérée par le signe  ; le nom et le numéro du dernier appel apparaissent à l'écran, comme indiqué dans l'illustration.
- Appuyez sur la touche de navigation (Haut ou Bas) pour parcourir la liste des appels émis.

Pour appeler un numéro figurant dans la liste des appels émis, appuyez sur la touche d'activation du téléphone allumé ou sur la touche Haut-parleur activé/désactivé pour rappeler. Le numéro est automatiquement composé.

Suppression d'enregistrements de la liste des appelants

- Appuyez sur la touche de navigation Haut Haut/CID ou sur la touche d'accès rapide de gauche repérée par le signe  ; le nom et le numéro du dernier appel apparaissent à l'écran, comme indiqué dans l'illustration.
- Appuyez sur la touche de navigation (Haut ou Bas) pour sélectionner un appelant.
- Appuyez sur la touche de fonction "Option" pour sélectionner **Effacer** ou **Tout effacer ?**.
- Appuyez sur la touche de fonction "OK" pour supprimer l'enregistrement ou tous les enregistrements.

Remarque: Si vous ne voulez pas supprimer l'enregistrement courant, vous pouvez appuyer sur la touche ESC/Phone Off (ECHAP/Arrêt tél.) pour repasser en mode veille.

Enregistrement des coordonnées d'un appelant dans le répertoire téléphonique

- Appuyez sur la touche de navigation Haut Haut/CID ou sur la touche d'accès rapide de gauche repérée par le signe  ; le nom et le numéro du dernier appel apparaissent à l'écran, comme indiqué dans l'illustration.
- Appuyez sur la touche de navigation (Haut ou Bas) pour sélectionner un appel.
- Appuyez sur la touche de fonction Option pour sélectionner **Num. vers rep.**
- Appuyez trois fois sur la touche de fonction "OK" pour enregistrer le numéro et le nom dans le répertoire.

Remarque: Si vous ne souhaitez pas enregistrer l'entrée courante, vous pouvez appuyer sur la touche ESC/Phone Off (ECHAP/Arrêt tél.) pour repasser en mode veille.

RÉPONDEUR (SELON MODÈLE)



- Appuyez sur la touche **MENU**.
- Appuyez sur la touche de navigation (Haut/Bas/Gauche/Droite) pour sélectionner **Répondeur**.
- Appuyez sur **OK** ; les options suivantes apparaissent à l'écran:
 - Messages**
 - Réglages**
 - Enreg mémo**
 - Annonces**
 - Rep On / Off**
 - Ecoute dist.**

Lecture d'un message

- Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner **Messages**.
- Appuyez sur **OK** pour lire les anciens/nouveaux messages.
- Appuyez sur la touche **MENU** pour ignorer/répéter/supprimer le message.
- Appuyez sur la touche **Retour** pour quitter le menu.
- S'il n'y a aucun message, le combiné indique "**Pas de mess.**".

Réglages du répondeur

Ce menu vous permet de modifier les réglages avancés de votre répondeur (selon modèle).

- Appuyez sur **OK** ; les options suivantes apparaissent à l'écran:
 - Long Mess.**
 - Enreg heure**
 - Sonn. Rep.**
 - Surveillance**
 - Qualit enreg**

Durée d'enregistrement des messages entrants

Cette durée correspond au temps de parole qu'aura votre correspondant pour vous laisser son message.

- Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner **Long Mess.**.
- Appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner la durée d'enregistrement parmi les options suivantes : **60S/120S/illimité**.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.

RÉPONDEUR (SELON MODÈLE)



Horodatage

- Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner **Enreg heure**.
- Appuyez sur la touche **On/Off** pour activer/désactiver la fonction d'horodatage.

Remarque: en mode de lecture du message, la date et l'heure d'enregistrement du message seront indiquées. Si la fonction d'horodatage est désactivée, ces informations seront remplacées par un pause de 2 secondes.

Délai avant le déclenchement du répondeur

Ce paramètre permet de définir le nombre de sonneries de votre téléphone avant le déclenchement de votre répondeur. Le nombre de sonneries est compris entre 2 et 9, vous pouvez également sélectionner le mode Automatique.

Le mode Automatique détermine automatiquement le nombre de sonneries en fonction du nombre de messages présents dans le répondeur.

- Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner **Sonn. Rep.**.
- Appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner les paramètres suivants :

Automatique: si vous sélectionnez "**Automatique**", le répondeur répondra à l'appel après la deuxième sonnerie si un nouveau message a été enregistré. Sinon, il répondra après quatre sonneries. L'utilisateur peut ainsi déterminer, grâce au nombre de sonneries, la présence ou non d'un nouveau message enregistré (remarque : le paramètre par défaut est Automatique).

Sonneries 2-9: l'utilisateur peut également programmer le nombre de sonneries avant le déclenchement du répondeur.

Filtrage d'appel

La fonction de filtrage permet, lorsqu'elle est activée, d'écouter le message laissé par votre correspondant pendant son enregistrement. Vous pouvez décrocher pour répondre à tout moment.

Appuyez sur la touche **On/Off** pour activer/désactiver la fonction **Surveillance**.

Remarque: pour filtrer les appels entrants, vous pouvez laisser l'appelant commencer à enregistrer son message (afin de savoir de qui il s'agit), puis décrocher le combiné ou appuyer sur la touche Haut-parleur pour prendre l'appel. Si le filtrage d'appel est activé, le message enregistré par ce dernier sera audible ; si le filtrage d'appel est désactivé, le message ne sera pas audible. Le répondeur interrompt automatiquement l'enregistrement lorsque vous décrochez le combiné ou que le haut-parleur est mis sous tension. Le réglage par défaut est ON (Activé).

RÉPONDEUR (SELON MODÈLE)



Qualité d'enregistrement

Cette fonction vous permet de sélectionner le niveau de qualité d'enregistrement des messages. Le mode haute qualité diminue la capacité du répondeur.

- Appuyez sur la touche On/Off pour régler le paramètre **Qualit enreg** sur **Standard/Haute**.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer et enregistrer le réglage.

Enregistrement d'un mémo

Cette fonction vous permet de déposer un message personnel sur votre répondeur. Tant qu'il ne sera pas écouté, il sera considéré comme un nouveau message par le répondeur.

- Appuyez sur **Ok** pour passer en mode d'enregistrement de mémo ; l'intitulé **Memo** s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur la touche **Retour** pour revenir au dernier menu.
- Appuyez sur la touche **Stop** pour interrompre l'enregistrement.

Choix des annonces d'accueil

Lorsque vous sélectionnez **Annonces**, les options suivantes apparaissent à l'écran :

Choix annonce
Enregist.
Ecouter

- Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner **Choix annonce/Enregist./Ecouter**.

Choix annonces

- Appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner **Annonce / Annonce simple / Annonce stand**. (Répondre et enregistrer) / **simple stand**. (Répondre seulement).

Enregistrer

- Appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur la touche Haut ou bas pour sélectionner **Annonce / Annonce simple**.
- Appuyez sur **OK** pour enregistrer l'annonce 1/ l'annonce 2.

RÉPONDEUR (SELON MODÈLE)



Ecouter

- Appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur la touche Haut ou bas pour réécouter annonce ou annonce simple qui a été enregistré.

Activation/désactivation du répondeur

- Appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner **En service/Hors service**.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer et enregistrer le réglage.

Remarque: Le mode de fonctionnement du repondeur (repondeur enregistreur ou repondeur simple est défini par par la selection de l'annonce d'accueil correspondante, ou par la touche N°5 sur la base).

Si la fonction Répondeur / enregistreur (Téléphone avec répondeur) est activée, l'annonce 1 est sélectionnée et les correspondants peuvent donc laisser des messages. Si la fonction repondeur simple est activée, le repondeur répond aux appels après 10 sonneries et lit l'annonce simple personnalisée ou standard.

Aucun message n'est enregistré lorsque **Annonce simple** ou **simple stand.** est sélectionnée.

Contrôle à distance

Vous pouvez contrôler votre répondeur à distance. Cette fonction vous permet de récupérer vos messages et d'accéder à votre répondeur depuis n'importe quel autre téléphone situé hors de votre domicile.

- Appuyez sur la touche **On/Off** pour activer/désactiver le contrôle à distance.

Remarque: Gestion générale

Lorsque le répondeur est désactivé et que le contrôle à distance est désactivé, l'unité ne répond à aucun appel et l'accès à distance est impossible. L'écran à cristaux liquides (LCD) de la base est éteint.

Si le répondeur est désactivé et que le contrôle à distance est activé, l'unité répond à un appel après 10 sonneries en diffusant le message suivant : "Veuillez entrer votre code PIN".

Dans ce mode , vous pouvez activer repondeur à distance. Une fois activé, le téléphone est en mode repondeur/enregistreur, l'unité utilise le mode de fonctionnement déjà sélectionné par l'utilisateur.

RÉPONDEUR (SELON MODÈLE)



- Appuyez sur **OK** ; les options suivantes apparaissent à l'écran :
 - Modifier PIN**
 - Ecoute dist.**
 - Effac à dist**
- Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner **Modifier PIN/Ecoute dist./Effac à dist.**

Code d'interrogation à distance

Le code d'interrogation, vous permet de sécuriser l'accès à distance aux messages de votre répondeur à partir d'un autre téléphone.

- Appuyez sur **OK**.
- Saisissez le code PIN d'origine (par défaut 123).
- Appuyez sur **OK**.
- Saisissez le nouveau code PIN.
- Appuyez sur **OK**.
- Saisissez encore une fois le nouveau code PIN.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer et enregistrer le réglage.

Fonctionnement du contrôle à distance

Lorsque le contrôle à distance et le répondeur sont tous deux activés, saisissez le code le code d'interrogation à distance pendant la lecture de l'annonce afin d'accéder au répondeur. Un long signal sonore de confirmation est émis pour vous indiquer que la connexion a pu être établie.

Le fonctionnement du contrôle à distance est décrit dans la section suivante.

Remarque:

- 1 Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 10 secondes, la machine s'arrête automatiquement.
- 2 Le code est détecté pendant la lecture de l'annonce.
- 3 Après trois tentatives de saisie d'un code d'interrogation à distance incorrect, le téléphone met fin à la session et raccroche.
- 4 Le délai maximum entre deux chiffres est de 4 secondes.
- 5 Le téléphone reçoit les commandes pendant la lecture des messages, des mémos et e l'annonce.

RÉPONDEUR (SELON MODÈLE)



Fonctions des touches pour l'accès à distance

Sequences de touche	Fonction du repondeur	Message vocal
Lecture des messages et mémos		
2	Lire tous les messages	
*2	Lire uniquement le nouveau message	
5	Pause	
2	Reprendre la lecture	
55	Arrêter la lecture	
1	Revenir au début du message	
11	Aller au message précédent	
3	Aller au message suivant	
Suppressions des messages et mémos		
02	Supprimer un seul message, pendant sa lecture	Message effacé
02	Supprimer tous les messages lus après la lecture	Tous les messages sont effacés
Enregistrement des annonces		
61	Annonce 1	Votre Correspondant n'est pas disponible pour le moment, vous pouvez laisser un message après le bip sonore.
62	Annonce 2	Votre Correspondant n'est pas disponible pour le moment, Veuillez rappeler ultérieurement .

RÉPONDEUR (SELON MODÈLE)



Lecture des annonces		
71	Lire Annonce 1	
72	Lire Annonce 2	
Enregistrement de mémos		
63	Commencer l'enregistrement d'un MÉMO	
5	Arrêter l'enregistrement	
8	On/Mode	annonce numéro 1 → annonce d'information → Répondeur débranché.

FONCTIONNEMENT RÉPONDEUR (UNITÉ BASE)



Mise en marche/arrêt du répondeur et sélection de l'annonce 1 ou 2

Appuyez brièvement sur la touche ON / MODE en mode veille pour mettre en marche le répondeur et émettre l'annonce "Annonce numéro 1"; l'intitulé "00" s'affiche sur l'écran. L'annonce 1 sera utilisée.

Appuyez de nouveau sur la touche ON / MODE pour sélectionner le mode répondeur simple. L'annonce "Annonce d'information" est émise; l'intitulé "Ao" s'affiche sur l'écran. L'annonce 2 sera utilisée.

Appuyez de nouveau sur la touche ON / MODE pour mettre le répondeur hors service. L'annonce "Répondeur débranché" est émise; l'intitulé "--" s'affiche à l'écran.

Lecture, enregistrement et suppression de l'annonce 1

La durée d'enregistrement maximale de l'annonce 1 est de 60 secondes.

Pour écouter l'annonce 1, appuyez une fois sur ◀◀ en mode "Répondeur et enregistreur". Le Téléphone lit une fois l'annonce : "Votre Correspondant n'est pas disponible pour le moment, vous pouvez laisser un messages après le bip sonore".

Pour enregistrer une nouvelle annonce 1, appuyez sur la touche ◀◀ et maintenez-la enfoncée pour commencer l'enregistrement ; un signal sonore long est émis pour indiquer le début de l'enregistrement. Appuyez sur la touche ▶▶ pour arrêter l'enregistrement. L'annonce qui vient d'être enregistré est lue une fois et l'appareil revient en mode veille.

Pour restaurer l'annonce 1 par défaut, appuyez sur la touche ✖ pendant la lecture de l'annonce.

Note: L'enregistrement d'une annonce personnelle ne permet pas de l'activer automatiquement.

Si vous souhaitez activer l'annonce personnelle, procédez comme indiqué dans **Choix annonces**, page 34 du chapitre **Choix des annonces d'accueil**.

FONCTIONNEMENT RÉPONDEUR (UNITÉ BASE)

Lecture, enregistrement et suppression de l'annonce 2

La durée d'enregistrement maximale de l'annonce 2 est de 60 secondes.

Pour écouter l'annonce 2, appuyez une fois sur ◀◀ en mode "Répondeur seulement". Le Téléphone lit une fois l'annonce : **"Votre Correspondant n'est pas disponible pour le moment, Veuillez rappeler ultérieurement"**.

Pour enregistrer une nouvelle annonce 2, appuyez sur la touche ◀◀ et maintenez-la enfoncée pour commencer l'enregistrement ; un signal sonore long est émis pour indiquer le début de l'enregistrement. Appuyez sur la touche ▶▶ pour arrêter l'enregistrement. L'annonce qui vient d'être enregistré est lu une fois et l'appareil repasse en mode veille.

Pour restaurer l'annonce 2 par défaut, appuyez sur la touche ✖ pendant la lecture de l'annonce.

Note: L'enregistrement d'une annonce personnelle ne permet pas de l'activer automatiquement.

Si vous souhaitez activer l'annonce personnelle, procédez comme indiqué dans **Choix annonces**, page 34 du chapitre **Choix des annonces d'accueil**.

Enregistrement d'un mémo

La durée d'enregistrement maximale d'un mémo est identique à celle des messages.

Pour enregistrer un nouveau mémo, appuyez sur la touche ▶▶ et maintenez-la enfoncée en mode veille pour commencer l'enregistrement ; un signal sonore long est émis pour indiquer le début de l'enregistrement. Appuyez sur la touche ▶▶ pour arrêter l'enregistrement. Après avoir enregistré votre message, appuyez sur la touche ▶▶ pour le lire. Appuyez sur ▶▶ pour arrêter la lecture du message.

Mémoire saturée

La mémoire peut être saturée dans deux types de situations :

1. Pendant l'enregistrement du mémo / message sortant / message entrant, la mémoire du répondeur est saturée.
2. La mémoire est saturée et vous essayez d'enregistrer un nouveau message via la fonction d'enregistrement de mémo / message sortant / message entrant.

Dans les deux situations ci-dessus, la machine diffuse le message **"Mémoire pleine"**.

En cas de mémoire saturée, le répondeur passera de lui même en mode répondeur simple.

FONCTIONNEMENT RÉPONDEUR (UNITÉ BASE)

Lecture et arrêt du message/mémo

1. Si vous n'avez aucun nouveau message, appuyez sur la touche  en mode veille pour recommencer la lecture du premier message enregistré. Le répondeur relit le message en indiquant **"Vous avez X message(s), message numéro X"** ; une fois que tous les messages ont été relus, le répondeur annonce **"Fin du message"** et repasse en mode veille.
2. S'il existe de nouveaux messages, appuyez sur la touche  en mode veille pour écouter le premier nouveau message enregistré. Le répondeur commence la lecture en indiquant **"Vous avez X nouveau(x) message(s), message numéro X"** ; après avoir lu tous les nouveaux messages, le répondeur annonce **"Fin du nouveau message"** et repasse en veille.
3. Si la boîte aux lettres ne contient aucun message, le répondeur annonce **"Pas de messages"** lorsque vous appuyez sur la touche  en mode veille et repasse en mode veille.

Aller au message suivant ou précédent

- Pendant la lecture d'un message, appuyez sur  pour passer au message suivant et l'écouter.
- Pendant la lecture du message, appuyez deux fois sur  pour revenir au début du message précédent et l'écouter.

Pour supprimer le message courant

Pendant la lecture du message, appuyez sur la touche  ; le message **"Message effacé"** est diffusé et la machine passe à la lecture du message suivant.

Pour supprimer tous vos messages déjà lus

En mode veille, appuyez et maintenez enfoncée la touche . Un signal de confirmation est émis et le message **"Tous les messages sont effacés"** est diffusé, puis l'appareil repasse en mode veille.

Pour augmenter / diminuer le volume du haut-parleur

Vous pouvez régler le volume du haut-parleur sur 10 niveaux différents compris entre **"L0"** et **"L9"**. Le niveau par défaut est **"L5"**. Pour augmenter / diminuer le volume du haut-parleur, appuyez sur la touche Volume  pendant la lecture d'un message ou en mode veille.

ANNEXE

Entretien

Utilisez un chiffon légèrement humide pour essuyer la base et le combiné, ne prenez pas un chiffon sec pour éviter des décharges électrostatiques.

Incidents

Consultez le tableau ci-après en cas d'anomalies de fonctionnement :

Incidents	Remèdes
L'écran de votre combiné ne présente aucun affichage.	Vérifiez que les batteries sont installées correctement. Placez le combiné sur la base et effectuez une charge complète des batteries. Afin d'augmenter la durée de vie de vos batteries, vous pouvez effectuer cette opération tous les deux mois environ. Si malgré ces précautions, le défaut persiste : des batteries de remplacement sont disponibles auprès de votre revendeur. Pour le remplacement de vos batteries, procédez comme décrit dans le paragraphe "Mise en service du combiné", page 10 Au cours du temps, la capacité de ces batteries peut diminuer légèrement. Laissez votre combiné se décharger totalement, puis mettez le charge pendant au moins 12 heures.
Le combiné ne sonne pas à la réception d'un appel.	Vérifiez que votre téléphone est correctement raccordé et que vous avez la tonalité. Vérifiez que vous n'êtes pas en mode Silence.
Aucune liaison radio entre le combiné et la base.	Vérifiez que le combiné est bien inscrit en vous rapprochant de la base. S'il est bien inscrit, le numéro du combiné apparaît sur l'écran du combiné. Sinon procédez à l'inscription du combiné sur la base. Voir "Enregistrement d'un nouveau combiné sur une base", page 26.
Vous obtenez la tonalité "occupée" à chaque numérotation.	Assurez-vous que personne d'autre ne soit déjà en communication sur un autre combiné (si le mode intrusion est désactivé). Vérifiez que le mode de numérotation (Fréquences Vocales ou par impulsions) est compatible avec votre ligne téléphonique ou autocommutateur.
Vous ne pouvez pas envoyer ou recevoir des SMS.	Avez-vous bien l'abonnement au service "Présentation du numéro de l'appelant". Renseignez-vous pour vérifier que le service SMS est activé sur votre ligne. Procurez-vous les numéros des serveurs auprès de votre opérateur et vérifiez qu'ils sont identiques sur votre combiné.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques du téléphone			
Nombre de canaux	120	Autonomie	
Plage de fréquences radio	1,88 -1,90 GHz	en veille (mode eco)	120 heures
Mode duplex	TDMA	en communication	12 heures
Espacement entre canaux	1,728 MHz	Portée du combiné	
Débit binaire	1152 kbit/s	espace dégagé	jusqu'à 300 m
Modulation	GFSK	intérieur bâtiment	jusqu'à 50 m
Codage de la voix	ADPCM	Dimensions de la base	150 x 105 x 24 mm
Puissance d'émission	250 mW	Poids de la base	132 / 170 g
Alimentation bloc secteur	230 V, 50/60 Hz	Dimensions du combiné	152 x 38 x 20 mm
Temps de charge	6 heures	Poids du combiné	102 g

Toutes ces données vous sont fournies à titre indicatif. Sagem Communication se réserve le droit d'apporter toutes modifications sans aucun préavis.

ENVIRONNEMENT

La préservation de l'environnement est une préoccupation essentielle de Sagem Communication. Sagem Communication a la volonté d'exploiter des installations respectueuses de l'environnement et a choisi d'intégrer la performance environnementale dans l'ensemble du cycle de vie de ses produits, de la phase de fabrication à la mise en service, l'utilisation et l'élimination.

L'emballage



La présence du logo (point vert) signifie qu'une contribution est versée à un organisme national agréé, pour améliorer les infrastructures de récupération et de recyclage des emballages. Pour faciliter ce recyclage, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.

Les piles et batteries

Si votre produit contient des piles ou des batteries, ces dernières doivent être déposées dans les points de collecte désignés.

Le produit



La poubelle barrée apposée sur le produit ou sur ses accessoires signifie qu'ils appartiennent à la famille des équipements électriques et électroniques.

A ce titre, la réglementation européenne vous demande de procéder à sa collecte sélective :

- Dans les points de distribution en cas d'achat d'un équipement équivalent.
- Dans les points de collecte mis à votre disposition localement (déchetterie, collecte sélective, etc.).

Ainsi, vous participez à la réutilisation et à la valorisation des Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques qui peuvent avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.

GARANTIE

Conditions de garantie des téléphones DECT Sagem D86

Le matériel neuf est garanti (pièces et main-d'œuvre)* par Sagem Communication, dans les conditions et selon les modalités ci-après, contre tous défauts de fabrication pendant une durée de 24 mois à compter de la date d'achat du matériel, la preuve d'achat faisant foi (pour les accessoires neufs (batterie, cordons, etc) : 3 mois à compter de la date d'achat). Nous vous recommandons donc de garder très précieusement votre facture d'achat ou ticket de caisse comme preuve de date d'achat.

Les matériels ayant fait l'objet d'une réparation pendant la période de garantie visée ci-dessus sont garantis (pièces et main-d'œuvre)* par Sagem Communication jusqu'à la dernière de ces deux dates : expiration de la durée de la garantie visée ci-dessus ou trois (3) mois à compter de l'intervention de Sagem Communication.

Cette garantie s'applique pour autant que le matériel ait été utilisé dans des conditions normales et conformément à sa destination.

Avant tout, en cas de problème technique pendant la période de garantie, vous devrez impérativement téléphoner à notre Centre d'Appels (n° 08.92.23.04.25**) qui expertisera votre matériel à distance et déterminera la nature de la panne ainsi que le type de réparation nécessaire.

Si le Centre d'Appels ne peut résoudre la panne par téléphone, vous devrez organiser, à vos frais (transport + assurance), l'envoi du matériel, dans un emballage adéquat (les matériels endommagés durant le transport ne sont pas pris en charge au titre de la garantie), à l'un de nos Centres de Réparation Agréés en France dont la liste est disponible en appelant notre Centre d'Appels au 08.92.23.04.25**.

Au titre de cette garantie, votre matériel sera réparé ou échangé (au seul choix de Sagem Communication) et renvoyé à votre adresse en France, gratuitement. Aucun matériel de prêt ne sera fourni pendant le délai de réparation.

Avant d'expédier votre matériel au Centre de Réparation Agréé, n'oubliez pas de :

- recopier des données de votre répertoire ainsi que de toutes autres données personnalisées contenues dans le matériel, celles-ci risquant d'être effacées pendant l'intervention de réparation. Sagem Communication ne sera en aucun cas responsable dans le cas de dommages causés à vos données et en aucun cas, Sagem Communication ne procédera à la réinstallation de ces données sur le matériel.
- joindre au matériel toutes vos coordonnées (nom, adresse et numéro de téléphone),
- vous assurer que tous les accessoires sont inclus avec le matériel, si possible dans le carton d'emballage initial,
- joindre également une copie de la preuve d'achat de votre matériel ou de la carte de garantie dûment datée et complétée, lors de l'achat, par votre vendeur.

Le matériel bénéficie en tout état de cause, de la garantie légale contre les conséquences des défauts ou vices cachés conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

Les droits légaux dont bénéficient les consommateurs au titre de dispositions légales impératives restent en vigueur et ne sont en aucun cas affectés par la présente garantie.

* hors cas d'exclusions de garantie mentionnés plus loin dans ce document.

** 0,34 €/min, tarif en vigueur au 27.06.2005

Sont exclus de la garantie :

- 1) Les pannes ou les dysfonctionnements dus
 - au non-respect des consignes d'installation et d'utilisation, ou
 - à une cause extérieure au matériel (choc, foudre, incendie, vandalisme, malveillance, dégât des eaux de toute nature, contacts avec des liquides divers ou tout agent nuisible, tension électrique non appropriée...), ou
 - à des modifications du matériel effectuées sans accord écrit de Sagem Communication, ou
 - à un défaut d'entretien courant, tel que décrit dans la documentation remise avec le matériel, de surveillance ou de soins, ou

GARANTIE

- aux mauvaises conditions de stockage, ou d'environnement du matériel (notamment celles liées aux conditions de température et d'hygrométrie, effets des variations de tensions électriques, parasites provenant du réseau électrique ou de la terre),
 - ou encore à une réparation, une intervention (ouverture ou tentatives d'ouverture du matériel) ou un entretien effectué par des personnes non-agrèées par Sagem Communication.
- 2) Les détériorations consécutives à une insuffisance d'emballage et/ou à un mauvais conditionnement du matériel ré-expédié au Centre de Réparation Agréé.
 - 3) L'usure normale du matériel ainsi que l'usure des accessoires.
 - 4) Les problèmes de communication liés à un environnement défavorable et notamment :
 - les problèmes liés à l'accès au réseau téléphonique tels que les interruptions des réseaux d'accès, la défaillance de la ligne de l'abonné ou de son correspondant, la mauvaise qualité de la ligne téléphonique,
 - le défaut de transmission (interférences, brouillages, défaillance ou toutes interférences entre l'environnement et les émetteurs radio ...),
 - le changement de paramètres du réseau téléphonique intervenus après la vente du matériel.
 - 5) La fourniture de nouvelles versions logicielles.
 - 6) Les travaux d'exploitation courante : livraison, mise en place ou échange d'accessoires...
 - 7) Les interventions sur un matériel ou des logiciels modifiés ou ajoutés sans l'accord de Sagem Communication.
 - 8) Les dérangements consécutifs à l'utilisation de produits ou accessoires non compatibles avec le matériel.
 - 9) Les matériels retournés au Centre de Réparation Agréé sans l'accord préalable du Centre d'Appels.

Dans les cas d'exclusion de garantie ci-dessus ainsi qu'à l'expiration de la période de garantie de 24 mois (3 mois pour les accessoires), les frais de réparation et de port (aller et retour) du matériel feront l'objet d'un devis établi par Sagem Communication et devront être réglés avant tout retour de matériel au Centre de Réparation Agréé.

ATTENTION :

1. Les pièces défectueuses échangées deviendront la propriété de Sagem Communication.
2. Sous réserve des dispositions légales impératives, Sagem Communication n'assume aucune garantie, explicite ou implicite, autre que celle expressément prévue ci-dessus. Notamment, Sagem Communication ne prend aucun engagement et ne consent aucune garantie sur la qualité ou la performance du matériel pour quelque usage particulier que ce soit. La responsabilité de Sagem Communication, quelle qu'en soit la cause, est limitée au prix payé par le Client pour le matériel. En aucun cas, Sagem Communication ne répondra des dommages moraux et/ou immatériels et/ou indirects (en ce compris notamment perte de commandes, perte de bénéfices, perte de données, manque à gagner, atteinte à l'image, interruption de service ou tout autre préjudice financier ou commercial) au titre ou non de la garantie.

Les dispositions ci-dessus sont applicables uniquement en France. Dans le cas où l'une de ces dispositions serait, en tout ou en partie, contraire à une règle impérative de droit dont pourraient bénéficier les consommateurs au titre de la législation française, cette disposition ne leur serait pas applicable, toutes les autres dispositions restant valables par ailleurs.



.....

.....

.....

.....

.....



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....





Livret d'utilisation
Document non contractuel



* 2 5 2 8 0 0 3 2 2 A *

Sagem Communication

Société anonyme au capital de 300 272 000 € - 480 108 158 RCS PARIS
27, rue Leblanc - 75512 PARIS CEDEX 15 - FRANCE
www.sagem.com

