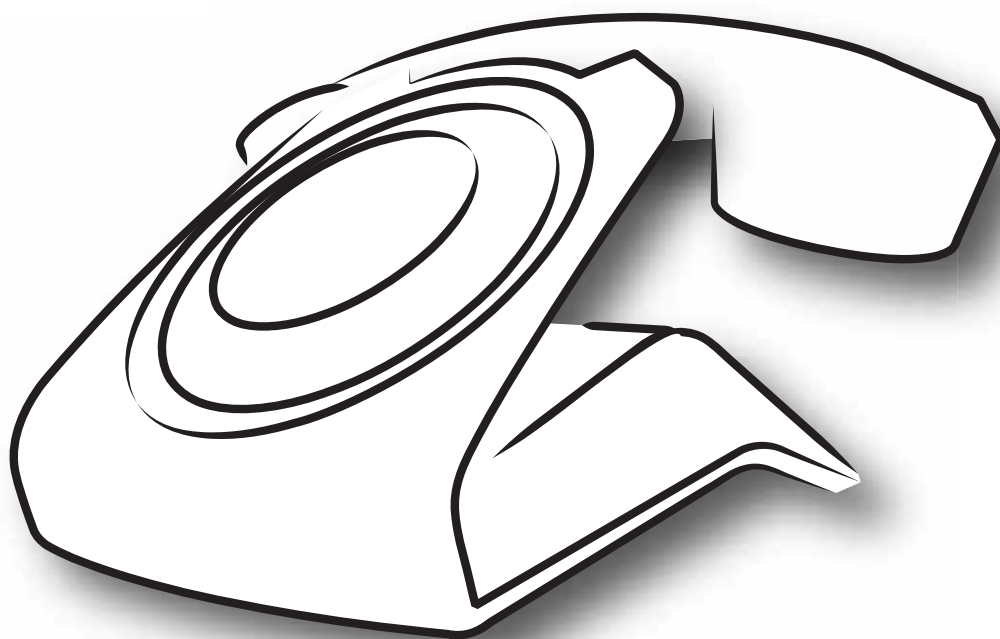


# LIVRET UTILISATEUR

SIXTY

A decorative graphic element consisting of several vertical, parallel stripes of varying shades of gray, located in the bottom-left corner of the page.

**SAGEMCOM**

# INTRODUCTION

Cher client,

Vous venez d'acquérir un téléphone SAGEMCOM et nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez.

Ce produit a été fabriqué avec le plus grand soin. Si toutefois vous rencontrez la moindre difficulté lors de son utilisation, nous vous conseillons de consulter ce livret d'utilisation. Vous trouverez également des informations sur le site :

<http://www.sagemcom.com/sixty>

Pour votre confort et votre sécurité, nous vous invitons à lire attentivement le paragraphe suivant :


## RECOMMANDATIONS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ



N'installez pas votre téléphone ni dans une pièce humide (salle d'eau, salle de bains, buanderie, cuisine, etc...) à moins de 1,50 m d'un point d'eau, ni en extérieur. Pour bénéficier d'une qualité audio optimale, votre téléphone doit être utilisé à une température comprise entre 5 °C et 45 °C.



N'essayez pas de retirer des vis ou d'ouvrir l'appareil. Il ne contient aucune pièce remplaçable par l'utilisateur.

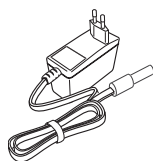

Utilisez exclusivement le bloc secteur fourni, raccordez celui-ci sur le secteur conformément aux instructions d'installation de ce livret et aux indications portées sur l'étiquette d'identification apposée sur celui-ci (tension, courant, fréquence du réseau électrique). Par précaution, en cas de danger, les adaptateurs secteur servent de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Ils doivent être situés à proximité de l'appareil et être aisément accessibles.



Cet appareil a été conçu en vue de son raccordement sur le réseau téléphonique public commuté (RTPC). En cas de problème vous devez en premier lieu contacter votre fournisseur. Utilisez uniquement le cordon téléphonique fourni.



Pour votre sécurité ne placez jamais votre combiné sur la base sans ses batteries, ou sans sa trappe batterie, vous risquez un choc électrique.

Pour ne pas risquer d'endommager votre combiné (ou votre base) et pour éviter les risques d'explosion, utilisez uniquement des batteries du type NiMH 1.2 V 450 mAh rechargeables homologuées de format AAA, n'utilisez jamais de piles non rechargeables. Placez les batteries dans le logement batteries du combiné (ou de la base) en respectant la polarité.



Les batteries usagées doivent être mises au rebut, conformément aux instructions du chapitre "Environnement" présent dans ce livret.



Votre téléphone DECT dispose d'une portée radio d'environ 50 mètres en intérieur et jusqu'à 300 mètres dans un espace dégagé. La présence immédiate de masses métalliques (d'une télévision par exemple) ou de tout appareil électrique est susceptible de réduire la portée.



Certains équipements médicaux, sensibles ou sécuritaires peuvent être perturbés par les transmissions radio de votre appareil ; dans tous les cas, nous vous invitons à respecter les recommandations de sécurité.



Dans les zones à risque d'orages fréquents, nous vous conseillons de protéger votre ligne téléphonique avec un dispositif de protection contre les surtensions électriques.

# INTRODUCTION

---



Le marquage CE atteste de la conformité du produit aux exigences essentielles de la directive 1999 / 5 / CE du Parlement et du Conseil Européen concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication.

Vous pouvez consulter la déclaration de conformité sur le site [www.sagemcom.com](http://www.sagemcom.com) rubrique "**support**" ou la demander à l'adresse suivante :

**SAGEMCOM SAS**

*250, route de l'Empereur - 92500 Rueil-Malmaison-France*

## INSTALLATION/PORTÉE

---

Installez la base de manière à ce qu'elle soit accessible librement et à un endroit central de la pièce dans laquelle vous souhaitez téléphoner.

Selon les conditions ambiantes, la portée à l'air libre atteint jusqu'à 300 mètres environ. Dans les bâtiments, selon les caractéristiques de la construction et des pièces, la portée peut atteindre jusqu'à 50 mètres.

Des zones sans réception peuvent apparaître du fait des particularités de la construction. Ceci peut entraîner de brèves interruptions de la conversation, provoquées par la mauvaise transmission.



En cas d'intensité insuffisante du champ, la connexion est coupée après quelques temps.

Placez un support anti-dérapant sous la base. Normalement, les pieds de l'appareil ne laissent pas de traces fâcheuses. Compte tenu de la diversité des laques et vernis utilisés pour les meubles, on ne peut toutefois exclure que des traces soient provoquées sur la surface de support en cas de contact avec des parties de l'appareil.

SAGEMCOM décline toute responsabilité pour de tels dommages.

La base ne doit pas être installée à l'extérieur ou dans des zones présentant des risques de gel. La température ambiante conseillée pour l'utilisation de la base est de +5 °C à +45 °C, l'humidité relative de l'air de 20 % à 75 %. Une prise secteur de 230 V~ doit se trouver sur le lieu d'installation pour garantir l'alimentation en courant de la base ou du socle de chargement.

# TABLE DES MATIÈRES

---

<b>PRÉSENTATION DU TÉLÉPHONE</b>	<b>1</b>
découverte	1
DESCRIPTION DU TÉLÉPHONE	1
<b>INSTALLATION DU TÉLÉPHONE</b>	<b>4</b>
RACCORDEMENT DE LA BASE	4
Mise en service du combiné	4
REMPACEMENT DES BATTERIES	5
APPARIAGE DE COMBINÉS DECT COMPATIBLES	
GAP SUR LA BASE SIXTY	6
RÉGLAGES NÉCESSAIRES AVANT L'UTILISATION	6
NAVIGATION DANS LES MENUS	6
<b>SYNOPTIQUE DES MENUS</b>	<b>7</b>
<b>UTILISATION DU TÉLÉPHONE</b>	<b>8</b>
LOCALISATION DU COMBINÉ	8
TÉLÉPHONER	8
<b>RÉPERTOIRE</b>	<b>11</b>
CRÉER UNE FICHE DANS LE RÉPERTOIRE	11
APPELER UNE FICHE DU RÉPERTOIRE	11
MODIFIER UNE FICHE DU RÉPERTOIRE	11
ATTRIBUER UNE SONNERIE À UNE FICHE DU RÉPERTOIRE	12
AUTRE NUMÉRO	12
EFFACER UNE FICHE DU RÉPERTOIRE	12
RECHERCHER UN CORRESPONDANT	12
<b>JOURNAL DES APPELS</b>	<b>13</b>
AFFICHAGE DU NUMÉRO NON DISPONIBLE	13
JOURNAL DES APPELS ÉMIS OU REÇUS	13
LE JOURNAL DES ÉVÈNEMENTS	13
<b>ACCESSOIRES</b>	<b>14</b>
Le réveil	14
Le timer	15
<b>SONNERIE</b>	<b>15</b>
Modifier la sonnerie	15
Activer ou désactiver les bips du clavier	15
Activer ou désactiver le mode silence	16
<b>RÉGLAGES</b>	<b>16</b>
Modifier la date et l'heure	16
RÉGLER LE CONTRASTE	16
MODIFIER LA LANGUE	16
DÉFINIR DES PRÉFIXES INTERDITS -	
RESTRICTIONS D'APPELS	16
RÉGLAGES AVANCÉS	17
DÉMO	19

# TABLE DES MATIÈRES

---

<b>RÉPONDEUR</b>	<b>19</b>
MARCHÉ / ARRÊT DU RÉPONDEUR	19
MODIFIER L'ANNONCE	20
ÉCOUTER LES MESSAGES	20
INTERROGATION À DISTANCE	20
EFFACER TOUS LES ANCIENS MESSAGES	21
<b>RÉGLAGES RÉPONDEUR</b>	<b>21</b>
ACTIVER OU DÉSACTIVER LE FILTRAGE D'APPEL	21
MODIFIER LE CODE D'INTERROGATION À DISTANCE	22
NOMBRE DE SONNERIES	22
<b>SERVICES RÉSEAU</b>	<b>22</b>
TRANSFERT D'APPEL	22
ANNULER L'AUTORAPPEL (SELON OPÉRATEUR)	22
NUMÉRO DE MESSAGERIE (SELON OPÉRATEUR)	23
<b>ANNEXE</b>	<b>24</b>
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	24
INCIDENTS	24
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	<b>25</b>
<b>ENVIRONNEMENT</b>	<b>27</b>
L'EMBALLAGE	27
LES PILES ET BATTERIES	27
LE PRODUIT	27
<b>CONDITIONS DE GARANTIE</b>	<b>28</b>

## 1. PRÉSENTATION DU TÉLÉPHONE

### 1.1. DÉCOUVERTE

Ouvrez l'emballage et vérifiez que les éléments suivants s'y trouvent :

- une base,
- un combiné,
- un cordon de raccordement téléphonique,
- un bloc secteur,
- ce livret utilisateur.



*Les batteries sont déjà insérées dans le combiné.*


### 1.2. DESCRIPTION DU TÉLÉPHONE

#### 1.2.1. VOTRE BASE

*Le SIXTY est l'interprétation contemporaine par SAGEMCOM du S63, qui a accompagné le développement des communications téléphoniques dans de nombreux pays dans les années 60 et 70. Il dispose néanmoins des dernières technologies, comme le navigateur à touches tactiles, les sonneries Hifi ou les effets lumineux et sonores en numérotation.*




Fonctionnement du voyant lumineux :

- Clignotement rapide : paging du combiné en cours.
  - Clignotement lent : le combiné est en communication ou nouveaux évènements.
- Vérifiez bien lorsque le combiné est sur le chargeur, que l'icône  est animée.


La "marque de position" indique la position de l'écouteur du combiné

\* Détrompeur : indique la position de l'écouteur du combiné

\*\* Appui long sur la touche  :

- Si le répondeur est désactivé : accès à la messagerie vocale.
- Si le répondeur est activé : lecture des nouveaux messages.

## 1.2.2. votre combiné

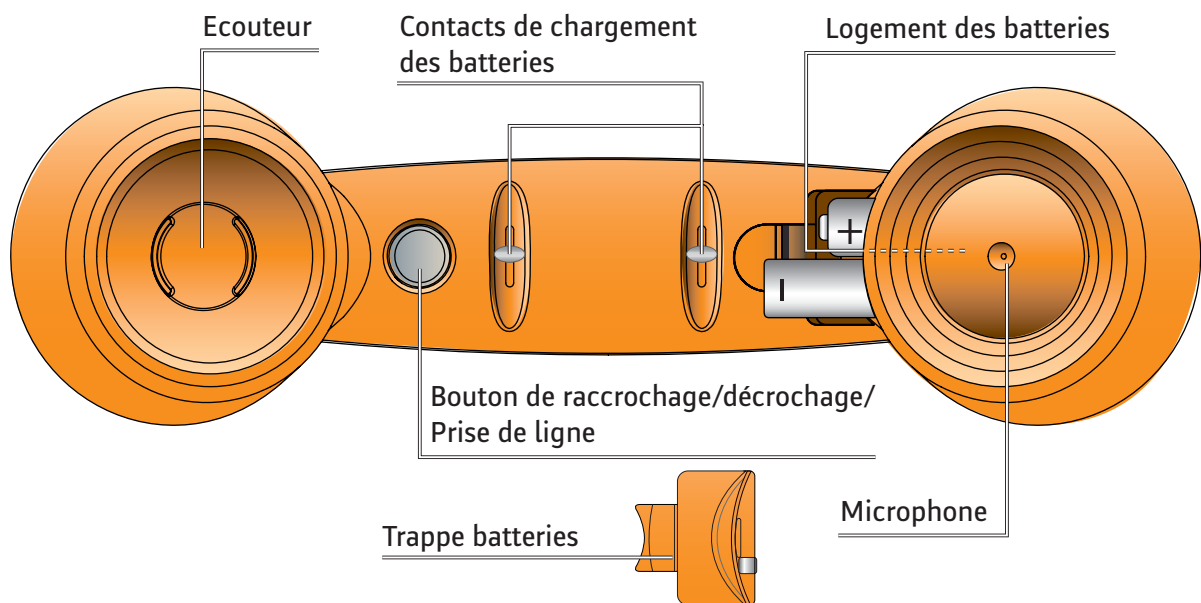


La particularité du SIXTY est que son combiné est sans fil. Ce dernier dispose d'une portée radio d'environ 50 mètres en intérieur et jusqu'à 300 mètres dans un espace dégagé.

L'unique bouton du combiné permet à l'utilisateur de raccrocher ou de décrocher un appel. Il est à noter que le combiné est muni d'un buzzer qui sonne sur appel entrant lorsqu'il n'est pas posé sur sa base.

Les batteries du combiné se chargent quand ce dernier est placé sur sa base. Le combiné hors de sa base dispose d'une autonomie en veille de 120 heures et de 10 heures en communication.

## 1.2.3. ÉCRAN

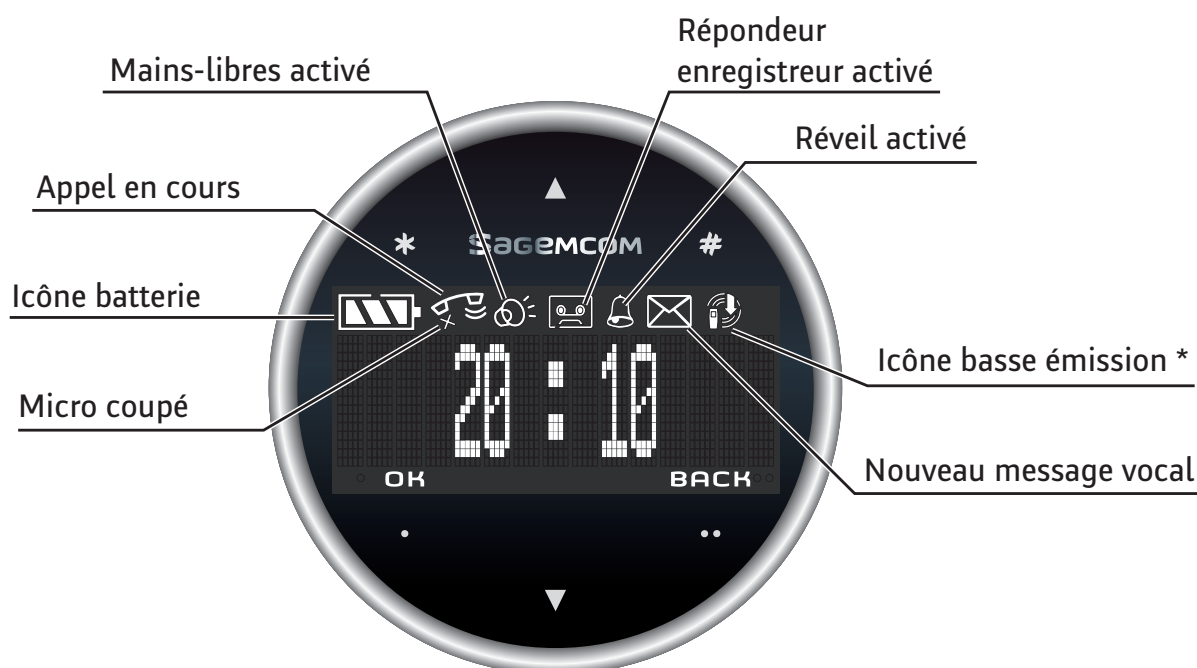

\* l'icône basse émission (Mode ECO) : Votre téléphone est équipé d'un système de gestion automatique de la puissance. Dès que le combiné est proche de sa base, la puissance nécessaire est diminuée au minimum. D'autre part les émissions radio sont coupées lorsque le combiné est posé sur la base, l'icône basse émission est alors allumé.



*Si un deuxième combiné est appairé sur la base, l'icône basse émission n'est plus affiché.*

## 1.2.4. CLAVIER TACTILE

L'écran intègre dans sa périphérie 6 touches tactiles. Il suffit d'effleurer la zone tactile pour que la fonction soit prise en compte :

TOUCHES	FONCTIONS
	Naviguer vers le haut / Accéder à la liste des menus.
	Naviguer vers le bas / Accéder à la liste des menus.
	Touche contextuelle 1 : Accéder à un menu / Valider la sélection.
	Touche contextuelle 2 : Effacer une entrée / Retourner au menu précédent.
	Touche étoile.
	Touche dièse.



## 2. INSTALLATION DU TÉLÉPHONE


### 2.1. RACCORDEMENT DE LA BASE



*Avant d'effectuer les connexions, veuillez consulter les consignes de sécurité placées au début du présent livret d'utilisation.*

Sur le dessous de la base encliquetez la prise téléphonique dans son logement et reliez l'autre extrémité du cordon à la prise téléphonique.

Raccordez l'extrémité du cordon du bloc secteur sur le dessous de la base et le bloc secteur à la prise secteur. L'afficheur du téléphone est allumé.

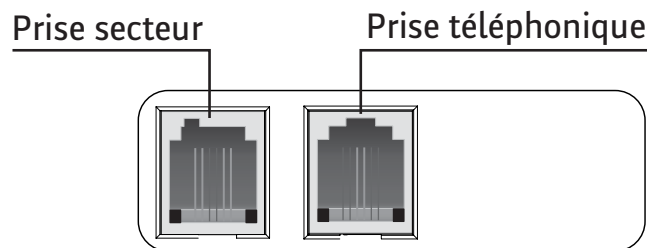

### 2.2. Mise en service du combiné


Les batteries sont déjà insérées dans le combiné. Pour mettre le combiné en service, il suffit de retirer la languette en tirant fermement dans le sens de la flèche.


Le combiné émet un double bip pour indiquer qu'il a démarré puis un second bip retentit pour signaler que le combiné est synchronisé avec la base. A partir de ce moment, votre combiné devient fonctionnel et vous pouvez l'utiliser pour effectuer des appels.



*En sortie usine, le combiné est déjà enregistré à la base.*

Placez le combiné sur sa base et effectuez une charge complète des batteries.

Un signal sonore ainsi qu'un effet lumineux sont émis lorsque le combiné est posé correctement sur la base. L'icône de charge des batteries  est animée pour indiquer que le chargement est en cours et s'arrête pour signaler que les batteries sont pleines.

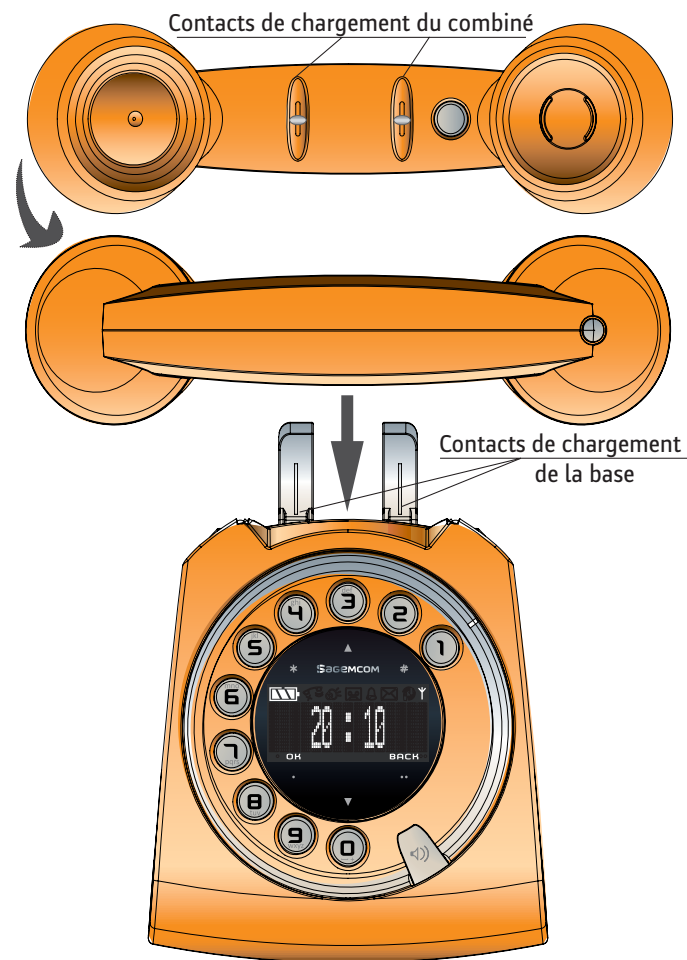

*Le temps de charge des batteries du combiné est de 10 heures. Pendant la charge, les batteries peuvent s'échauffer. Cet état est tout à fait normal et sans danger.*

## 2.3. REMPLACEMENT DES BATTERIES


- Enlevez la trappe batteries.
- Retirez les anciennes batteries, insérez les batteries neuves une à une en respectant les polarités de celles-ci, comme indiqué dans le paragraphe "Votre combiné" page 2.
- Remplacez la trappe à batterie



*Les batteries du combiné ne se chargent que lorsque le combiné est bien positionné.*

## 2.4. APPAIRAGE DE COMBINÉS DECT COMPATIBLES GAP SUR LA BASE SIXTY

Des combinés DECT supplémentaires compatibles GAP peuvent être enregistrés sur la base SIXTY. Pour enregistrer un combiné supplémentaire sur la base SIXTY :

- Mettez votre base en mode appairage par appui long sur la touche , pendant au minimum 7 secondes. L'indicateur lumineux clignote rapidement. La base reste en mode appairage pendant une minute.
- Mettez le combiné supplémentaire en mode inscription. (Reportez vous au livret d'utilisation de votre combiné).



*Jusqu'à 5 combinés DECT compatibles GAP peuvent être enregistrés sur la base SIXTY.*

## 2.5. RÉGLAGES NÉCESSAIRES AVANT L'UTILISATION

Après avoir installé votre téléphone, procédez aux réglages de l'heure et du contraste (si besoin). Ces réglages sont importants à effectuer avant l'utilisation de votre téléphone, référez-vous au paragraphe "Modifier la date et l'heure", page 16 pour régler la date et l'heure du téléphone. Si l'affichage sur l'écran n'est pas lisible, référez-vous au paragraphe "Régler le contraste", page 16.

## 2.6. NAVIGATION DANS LES MENUS

Pour accéder à la liste des menus, appuyez sur la touche ▲ ou ▼.

Utilisez les touches de navigation ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu désiré. Appuyez sur **OK** pour valider votre sélection.


Sélectionnez la fonction désirée en appuyant sur les touches de navigation ▲ ou ▼ puis appuyez sur la touche **Valid.**

- Pour revenir au menu précédent, appuyez sur **Retour**.
- Pour mémoriser les réglages, appuyez sur **Valid.**

### Exemple :


Pour accéder au menu **REGLAGES / DATE/HEURE** :

- Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder à la liste des menus.
- Sélectionnez **REGLAGES** à l'aide des touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valid.**
- Sélectionnez **DATE/HEURE** à l'aide des touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valid.**
  - Appuyez sur **Valid.** pour confirmer le réglage.
  - Appuyez sur **Retour** pour annuler le réglage et revenir au menu précédent.

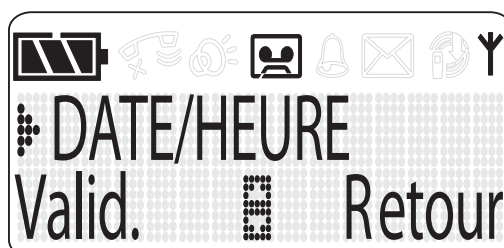


### 3. SYNOPSIS DES MENUS

Pour accéder à un menu de votre téléphone, utilisez les touches ▲ ou ▼.

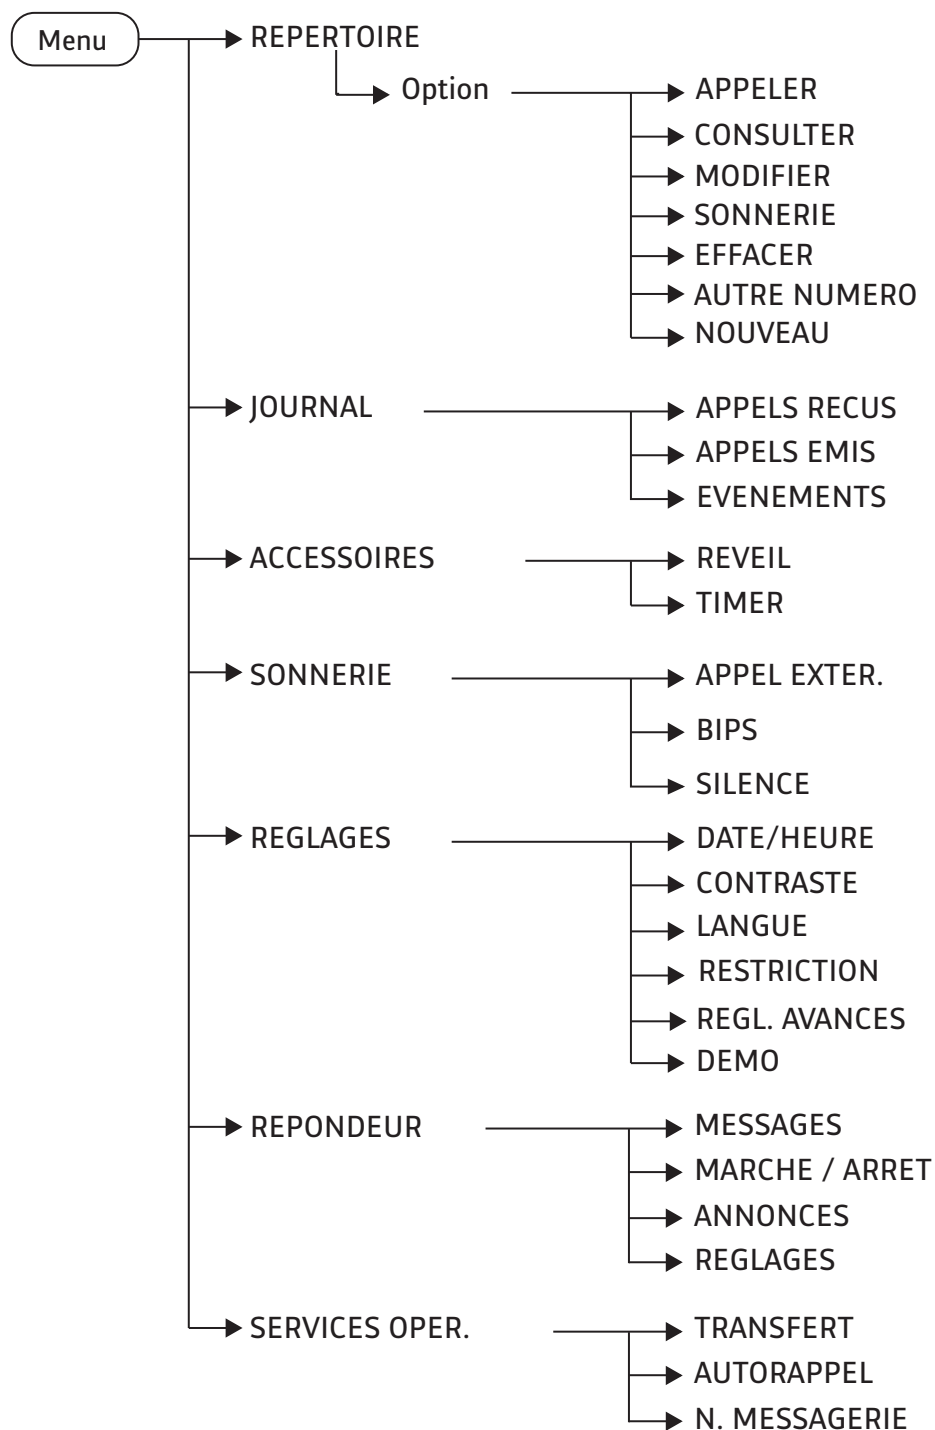

## 4. UTILISATION DU TÉLÉPHONE

### 4.1. LOCALISATION DU COMBINÉ

Pour retrouver un combiné inscrit sur votre base, appuyez sur  de la base. Le combiné sonne.

### 4.2. TÉLÉPHONER

#### 4.2.1. RECEVOIR UN APPEL



- Lors de la réception d'un appel, le téléphone sonne.
- Le numéro de téléphone de l'appelant apparaît à l'écran si vous êtes abonnés au service "Présentation du numéro".


Le nom de votre correspondant peut également apparaître si celui-ci est présent dans votre répertoire.

#### **Accepter un appel en mode combiné s'il est posé sur la base**





- Saisissez le combiné du téléphone. Il n'est pas nécessaire d'appuyer sur le bouton du combiné. Veillez à bien repérer le sens du combiné grâce à la pastille qui identifie le coté écouteur. Le compteur de durée apparaît à l'écran.
- Pour terminer la conversation, raccrochez le combiné ou appuyez sur le bouton du combiné. Un signal visuel et sonore vous confirme que le combiné est reposé correctement.
- Si le combiné n'est pas sur la base, vous devez accepter l'appel en appuyant sur le bouton du combiné.

#### **Accepter un appel en mode mains-libres**

Appuyez sur  pour communiquer en mode mains-libres (sans tenir le combiné). Le symbole  ainsi que le compteur de durée apparaissent à l'écran.

- Pour terminer la conversation, appuyez de nouveau sur .

#### **Basculer entre mode combiné et mode mains-libres**

- Si vous êtes en mode combiné, maintenez enfoncée la touche  puis raccrochez le combiné pour basculer en mode mains-libres. Appuyez de nouveau sur la touche , pour terminer l'appel.
- Si vous êtes en mode mains-libres :
  - Si le combiné est placé sur la base, décrochez le combiné du téléphone pour basculer en mode combiné.
  - Si le combiné est placé hors de la base, appuyez sur le bouton de prise de ligne  pour basculer en mode combiné.
- Pour terminer la conversation, raccrochez le combiné sur la base ou appuyez sur .



*Utilisez les touches ▲ et ▼ pour changer le volume d'écoute ou le volume du mains-libres. Le niveau de volume d'écoute combiné ou du mains-libres peut varier de 1 à 5.*


## 4.2.2. ÉMETTRE UN APPEL

L'appel peut être effectué de deux façons :

### Émettre un appel en mode combiné


- Décrochez le combiné.



Une invitation à numéroté s'affiche à l'écran. Composez votre numéro à l'aide du clavier.

L'icône  s'affiche à l'écran. Le compteur de la durée d'appel apparaît à l'écran.

### Émettre un appel en mode mains-libres

- Émettre un appel en mode mains-libres

Appuyez sur , une invitation à numéroté s'affiche à l'écran. Composez votre numéro à l'aide du clavier.

L'icône  et  apparaissent à l'écran. Le compteur de la durée d'appel apparaît à l'écran.


*Vous pouvez également composer un numéro en pré-numérotation, que ce soit en mode combiné ou en mode mains-libres : composez le numéro à l'aide du clavier puis décrochez*



*le combiné ou appuyez sur .*

*Vous pouvez éventuellement corriger le numéro saisi par **Retour**.*

## 4.2.3. METTRE FIN À UN APPEL

Quand vous avez fini votre conversation, raccrochez en appuyant sur  ou en remettant le combiné sur la base.



*Le symbole  disparaît si vous étiez en mode mains-libres.*

## 4.2.4. GESTION DES APPELS

### Réception d'un second appel alors que vous êtes déjà en ligne

*En cours de communication, un bip sonore est émis par votre opérateur pour vous informer qu'un second appel est en attente.*

Appuyez sur **ACCEPT** pour prendre ce nouvel appel.

Votre premier correspondant bascule en attente et vous pouvez dialoguer avec le second correspondant.

### Émission second appel alors que vous êtes déjà en ligne

En cours de communication, appuyez sur **-R-** puis composez le numéro à appeler.

L'appel en cours passe alors en attente et vous reprenez en ligne le second appel.



*Le correspondant mis en attente entend un bip sonore émis par le réseau.*

### Basculer d'un appel à l'autre

Pour basculer d'un appel à l'autre appuyez sur **MENU** puis **BASCULER**.

L'appel en cours passe alors en attente et vous reprenez en ligne le second appel.

## **Mettre fin à l'un des deux appels**

Pour terminer un appel et continuer l'autre appuyez sur **MENU** puis **RACC. EN COURS**.  
L'appel en cours est alors terminé définitivement, et vous reprenez en ligne l'autre appel.

## **Pour faire une conférence à 3 (les 2 appels et vous)**


En cours de communication, appuyez sur **MENU** puis **CONFERENCE A 3**.

Vous pouvez alors dialoguer avec les 2 correspondants en même temps, et "CONFERENCE A 3" apparaît à l'écran.

Pour terminer la conférence à 3, raccrochez le combiné.

## **4.2.5. FONCTION TOUCHE APPEL**

*Cette touche est un raccourci au journal des appels de votre téléphone.*

Depuis l'écran de repos, appuyez sur la touche  :

- Appels reçus,
- Appels émis,
- Evènements.

- Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner la liste des appels à consulter.

Appuyez sur **Valid.** puis sélectionnez le numéro à l'aide des touches ▲ ou ▼.

## **4.2.6. MODE SECRET**

*En cours de communication, vous pouvez passer en mode secret, le micro de votre téléphone sera coupé. Votre interlocuteur ne pourra plus vous entendre.*

### **Pour activer le mode Secret :**

En cours de communication, aller à **MENU/ SECRET** puis **ACTIV.**



"MODE SECRET" apparaît à l'écran. Votre correspondant ne vous entend plus.

### **Pour désactiver le mode Secret :**

Appuyez sur **Quitter**.



"MODE SECRET" disparaît de l'écran. Votre correspondant vous entend de nouveau.

## **4.2.7. MODE MAINS-LIBRES/ ÉCOUTE AMPLIFIÉE**


Si vous voulez téléphoner en mode mains-libres, ne décrochez pas le combiné mais appuyez sur la touche  de la base, l'icône  apparaît à l'écran du téléphone.


L'écoute a alors lieu par le haut-parleur et vous parlez dans le microphone de la base.

Pour terminer la conversation appuyez une nouvelle fois sur la touche .

Si vous voulez commuter sur le mode écoute amplifiée pendant une conversation en mode combiné, appuyez sur la touche , l'icône  apparaît à l'écran du téléphone.

L'écoute a alors lieu par le haut-parleur de la base ainsi que l'écouteur du combiné, et vous parlez dans le microphone du combiné. Dans ce mode le microphone de la base est inactif.

Vous pouvez repasser en mode mains-libres en maintenant enfoncée la touche  puis en raccrochant le combiné.

Pour terminer la conversation, raccrochez le combiné ou appuyez sur la touche .



*Quand vous appelez en mode mains-libres/écoute amplifiée, vous pouvez ajuster le niveau d'écoute à l'aide des touches ▲ et ▼.*

## 4.2.8. RECOMPOSER UN DES NUMÉROS APPELÉS DERNIÈREMENT COMPOSÉS

Votre SIXTY mémorise les 20 derniers numéros composés :

- Allez dans le menu **JOURNAL / APPELS EMIS**.
- Sélectionnez le numéro que vous voulez appeler.
- Allez dans **Option / APPELER**.  
Le numéro est automatiquement composé en mode mains-libres.

## 4.2.9. AFFICHAGE DE DURÉE D'APPEL

Une fois la connexion établie, la durée d'appel s'affiche à l'écran (minutes et secondes).

# 5. RÉPERTOIRE

*Vous pouvez enregistrer jusqu'à 150 fiches dans votre répertoire téléphonique, chaque fiche pouvant contenir un numéro de 24 chiffres et un nom de 12 lettres maximum.*

## 5.1. CRÉER UNE FICHE DANS LE RÉPERTOIRE

*Pour rentrer un texte appuyez successivement sur la touche voulue jusqu'à l'affichage de la lettre désirée.*

- Allez dans le menu **REPERTOIRE / NOUVEAU**.
- Saisissez le nom à l'aide des touches alphanumériques. Appuyez sur **Valid..**
- Saisissez le numéro de téléphone à l'aide des touches alphanumériques. Appuyez sur **Valid..**
- Sélectionnez une icône en fonction du type de numéro entré. Appuyez sur **Valid..**  
Le nom et le numéro sont alors enregistrés dans votre répertoire.

## 5.2. APPELER UNE FICHE DU RÉPERTOIRE

- Allez dans le menu **REPERTOIRE** et à partir de la liste des noms, sélectionnez le contact que vous souhaitez appeler à l'aide des touches ▲ ou ▼.
- Allez dans **Option / APPELER**.  
Le numéro est automatiquement composé en mode mains-libres.

## 5.3. MODIFIER UNE FICHE DU RÉPERTOIRE

- Allez dans le menu **REPERTOIRE**.
- Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le contact que vous souhaitez modifier.
- Sélectionnez **Option / MODIFIER**. Appuyez sur **Valid..**
- Vous entrez dans l'écran de saisie du nom.  
Appuyez sur **Retour** pour effacer des caractères. Entrez votre modification à l'aide des touches du clavier.  
En fin de modification, appuyez sur **Valid..**
- Vous entrez dans l'écran de saisie du numéro.  
Appuyez sur **Retour** pour effacer des chiffres. Entrez votre modification à l'aide des touches du clavier.  
En fin de modification, appuyez sur **Valid..**
- Sélectionnez une icône en fonction du type de numéro entré, appuyez sur **Valid..**



## 5.4. ATTRIBUER UNE SONNERIE À UNE FICHE DU RÉPERTOIRE

*Vous pouvez associer une sonnerie différente pour chacune des fiches du répertoire et ainsi créer vos propres groupes d'appels. Vous pouvez associer une sonnerie à chaque fiche de votre répertoire. Pour cela, vous devez avoir le service présentation du numéro actif sur votre ligne, prenez contact avec votre opérateur pour connaître les conditions d'obtention du service.*

- Allez dans le menu **REPertoire**.
- Sélectionnez la fiche à laquelle vous voulez attribuer une sonnerie.
- Allez dans **Option / SONNERIE**.
- Sélectionnez une sonnerie de votre choix. Appuyez sur **Valid..**

## 5.5. AUTRE NUMÉRO

*Cette fonction vous permet d'attribuer des nouveaux numéros au même nom.*

- Allez dans le menu **REPertoire**.
- Sélectionnez la fiche à laquelle vous voulez attribuer un autre numéro.
- Allez dans **Option / AUTRE NUMERO**.
- Saisissez le numéro de téléphone à l'aide des touches alphanumériques. Appuyez sur **Valid..**
- Sélectionnez une icône en fonction du type de numéro entré. Appuyez sur **Valid..**

## 5.6. EFFACER UNE FICHE DU RÉPERTOIRE

- Allez dans le menu **REPertoire**.
- Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le contact que vous souhaitez effacer.
- Sélectionnez **Option / EFFACER**. Appuyez sur **Valid..**
- Une demande de confirmation de l'effacement s'affiche, appuyez sur **Oui** pour confirmer la suppression.  
Le contact est effacé de votre répertoire.
- Appuyez sur **Non** pour annuler la suppression.


## 5.7. RECHERCHER UN CORRESPONDANT

- Dans la liste de votre répertoire, appuyez sur la touche du clavier correspondant à la première lettre du nom que vous recherchez.
- Une fois la première lettre rentrée, attendez une seconde.  
Le répertoire recherche dans la liste le premier nom commençant par cette lettre.
- Sélectionnez la fiche exacte.

## 6. JOURNAL DES APPELS

L'identification de l'appelant est un service qui nécessite une inscription préalable auprès de votre opérateur.



Pour consulter directement votre journal des appels, appuyez sur la touche **Journal**  depuis l'écran de repos.

### 6.1. AFFICHAGE DU NUMÉRO NON DISPONIBLE

**NUMERO INDISP.** : S'affiche si un problème dans le réseau téléphonique.

**NUMERO SECRET** : Votre correspondant ne désire pas que son numéro s'affiche.

### 6.2. JOURNAL DES APPELS ÉMIS OU REÇUS

• Allez dans le menu **JOURNAL / APPELS RECUS** ou **APPELS EMIS**.

• Sélectionnez l'évènement à consulter puis appuyez sur **Valid..**

• L'écran de présentation du dernier appel reçu ou émis apparaît.

Cet écran présente les informations suivantes (selon opérateur et abonnement) :

-le nom de votre correspondant et le numéro du correspondant,

-le nombre d'appels consécutifs,

-l'heure (pour les appels dans la journée) ou la date (pour les appels antérieurs) de la communication.

Pour consulter les appels précédents, utilisez les touches **▲** ou **▼**. Les appels sont classés par ordre chronologique, du plus récent au plus ancien.

En appuyant sur **Option**, vous avez accès aux différentes actions que vous pouvez réaliser :

- **APPELER** : Appeler le numéro.

- **CONSULTER** : Revoir l'appel sélectionné.

- **NUM VERS REP** : Enregistrer le nom et le numéro dans le répertoire.

- **EFFACER** : Effacer l'appel en cours de consultation.

- **EFFACER TOUS** : Effacer tous les appels.

Pour revenir à l'écran de consultation de l'appel, appuyez sur **Retour**.

### 6.3. LE JOURNAL DES ÉVÈNEMENTS

#### 6.3.1. CONSULTER LE JOURNAL DES ÉVÈNEMENTS

Si pendant votre absence un ou plusieurs évènements nouveaux sont survenus, le message d'information "**NOUVEAUX EVENEMENTS!**" apparaît à l'écran et le voyant lumineux commence à clignoter.

- nouveaux messages répondeur,

- appels en absence,

- messagerie opérateur.

• Pour ne pas consulter tout de suite le journal des évènements, appuyez sur **Back**.

• Pour consulter le journal des évènements, appuyez sur **Valid..**

• Choisissez l'évènement avec les touches **▲** ou **▼**, appuyez sur **Valid..**



Le voyant lumineux ne s'arrête de clignoter que si tous les évènements sont consultés.

Une fois le journal des évènements consulté, l'écran d'information disparaît et le voyant lumineux s'arrête de clignoter. Vous pouvez cependant consulter de nouveau le journal des évènements par le menu «Journal».

- Allez dans le menu **JOURNAL / EVENEMENTS**.
- Sélectionnez l'évènement à consulter puis appuyez sur **Valid..**
- L'évènement apparaît à l'écran.

### 6.3.2. ACTIVER/DÉSACTIVER L'ÉCRAN D'INFORMATION DES NOUVEAUX ÉVÈNEMENTS

*L'écran d'information des nouveaux évènements peut être inhibé. Les évènements survenus sont alors consultables dans le menu **JOURNAL / EVENEMENTS / CONSULTER**. Le réglage par défaut est actif.*

- Allez dans le menu **JOURNAL / EVENEMENTS**.
- Sélectionnez **ACTIVER** ou **DESACTIVER** pour activer ou désactiver l'affichage de l'écran des nouveaux évènements.

### 6.3.3. EFFACER LES NOTIFICATIONS

*Les notifications reçues sont enregistrées des le journal des évènements, après les avoir consultées vous pouvez alors les effacer.*

- Allez dans le menu **JOURNAL / EVENEMENTS**.
- Sélectionnez **EFFACER NOTIF** et appuyez sur **Valid**. Pour effacer les notifications reçues sur votre base.

## 7. ACCESSOIRES

### 7.1. LE RÉVEIL

*Au déclenchement du réveil la sonnerie choisie est diffusée pendant 60 secondes par le haut-parleur et un écran d'alerte est affiché. Arrêtez l'alerte en appuyant sur la touche **Arrêt**.*

#### 7.1.1. RÉGLAGE DU RÉVEIL

- Allez dans **ACCESSOIRES / REVEIL**.
- Un écran d'information vous indique l'état du réveil.
  - Pour conserver ces réglages, appuyez sur **Valid..**
  - Pour modifier l'heure du réveil ou l'état du réveil, appuyez sur les touches **▲** ou **▼**. Une liste vous indiquant les différents réglages apparaît.

#### 7.1.2. ACTIVER OU DÉACTIVER LE RÉVEIL

- Sélectionnez **ACTIVER** ou **DESACTIVER**, appuyez sur **Valid..**
- L'écran d'information des réglages du réveil apparaît avec le nouvel état, appuyez sur **Valid..**

#### 7.1.3. MODIFIER LA SONNERIE DU RÉVEIL

- Sélectionnez **SONNERIE** dans la liste, appuyez sur **Valid..**
- Sélectionnez la sonnerie de votre choix, appuyez sur **Volume**.
- Appuyez sur **▲** ou **▼** pour augmenter ou diminuer le volume, appuyez sur **Valid..**
- L'écran d'information des réglages du réveil apparaît, appuyez sur **Retour**.

#### 7.1.4. MODIFIER L'HEURE DU RÉVEIL

- Sélectionnez **REGLER HEURE**.

- Saisissez l'heure à laquelle vous souhaitez que le réveil sonne, appuyez sur **Valid..**

## 7.2. Le timer



*Pour accéder aux réglages du timer vous devez l'arrêter lorsqu'il est démarré.*

- A l'échéance de la minuterie, la base sonne pendant 60 secondes et l'écran d'alerte est activé. Arrêtez l'alerte en appuyant sur **Arrêt.**
- Allez dans **ACCESSOIRES / TIMER.**
  - Appuyez sur les touches **▲** ou **▼**.
  - Une liste vous indiquant les différents réglages apparaît.
  - Pour lancer le timer sélectionnez **Demar..**

### 7.2.1. MODIFIER LE TEMPS DE DÉCOMPTÉ DU TIMER

- Sélectionnez **REGLER DUREE** dans la liste des options, appuyez sur **Valid..**
- Saisissez le temps désiré, appuyez sur **Valid..**

### 7.2.2. AFFICHER OU MASQUER LE TEMPS DE DÉCOMPTÉ DU TIMER

- Sélectionnez **VISIBILITE** dans la liste, appuyez sur **Valid..**
- Si vous désirez que le décompte soit visible appuyez sur **Oui**, sinon appuyez sur **Non.**
- Appuyez sur **Retour.**
- L'écran de lancement du timer apparaît. Appuyez **Demar.** pour lancer le timer.

### 7.2.3. MODIFIER LA SONNERIE DU TIMER

- Sélectionnez **SONNERIE** dans la liste des options, appuyez sur **Valid..**
- La liste des sonneries apparaît, la sonnerie est diffusée.
- Sélectionnez la sonnerie. Appuyez sur **Volume.**
- Appuyez sur **▲** ou **▼** pour augmenter ou diminuer le volume. Appuyez sur **Valid..**

## 8. SONNERIE

### 8.1. MODIFIER LA SONNERIE

*Ce menu permet d'associer une sonnerie à la réception des appels.*

- Allez dans **SONNERIE / APPEL EXTER..**
- Sélectionnez la sonnerie de votre choix puis appuyez sur **Volume.**

Appuyez sur **▲** ou **▼** pour augmenter ou diminuer le volume (Le niveau de volume de la sonnerie du téléphone peut varier de 1 à 4).

Appuyez sur **Valid..**

### 8.2. ACTIVER OU DÉACTIVER LES BIPS DU CLAVIER

- Allez dans **SONNERIE / BIPS.**
- Pour modifier l'état du bip, appuyez sur **Modif..**  
L'état est modifié à l'écran. Appuyez sur **Valid..**

## 8.3. ACTIVER OU DÉSACTIVER LE MODE SILENCE

*En mode silence, la sonnerie et les bips clavier du téléphone sont inhibés.*

- Allez dans **SONNERIE / SILENCE**.
- Appuyez sur **Oui** pour activer le mode silence ou sur **Non** pour le désactiver.



*En mode silence, l'alerte sonore concernant les fonctions réveil, timer et anniversaire ne se déclenche pas.*

## 9. RÉGLAGES

### 9.1. MODIFIER LA DATE ET L'HEURE

- Allez dans **REGLAGES / DATE/HEURE**.
- Saisissez la nouvelle date au format JJ/MM/AA, appuyez sur **Valid..**
- Saisissez le nouvelle heure au format HH:MM, appuyez sur **Valid..**

### 9.2. RÉGLER LE CONTRASTE

- Allez dans **REGLAGES / CONTRASTE**.
- Une liste comportant cinq niveaux de contraste apparaît.
- Sélectionnez le niveau que vous souhaitez avec les touches **▲** ou **▼**. Le contraste est visible directement à l'écran.
- Appuyez sur **Valid**. Lorsque vous avez obtenu un niveau satisfaisant.

### 9.3. MODIFIER LA LANGUE

- Allez dans **REGLAGES / LANGUE**.
- Un écran d'information présente la langue actuellement utilisée.
  - Pour conserver, appuyez sur **Valid..**
  - Pour modifier, appuyez sur les touches **▲** ou **▼**. Sélectionnez une langue, appuyez sur **Valid..**
- L'écran vous présente la nouvelle langue utilisée, appuyez sur **Valid..**



*Il y a 6 langues disponibles : Français, Anglais, Allemand, Espagnol, Italien et Polonais.*



*La langue de l'annonce répondeur dépend de la langue du téléphone.*

### 9.4. DÉFINIR DES PRÉFIXES INTERDITS - RESTRICTIONS D'APPELS

*Vous pouvez interdire certains préfixes sur votre téléphone. Lorsqu'un préfixe est interdit, il devient impossible d'émettre les appels vers des numéros commençant par ces préfixes.*



*En fonction des préfixes programmés, certains numéros ne seront plus accessibles. Par exemple, si vous programmez le 06 comme préfixe interdit, il sera impossible d'appeler un numéro commençant par 06.*

- Allez dans **REGLAGES/ RESTRICTION**.
- Appuyez sur **Modif.**, puis sélectionnez **MODIF PREFIXE**, appuyez sur **Valid..**
- Saisir le code base (**0000** par défaut) puis sélectionnez un emplacement vide (représenté par des tirets) ou un préfixe à modifier, appuyez sur **Valid..**
- Saisissez le préfixe avec le clavier, appuyez sur **Valid..**
  - Pour activer la restriction, sélectionnez **ACTIVER**.
  - Pour désactiver la restriction, sélectionnez **DESACTIVER**.
- Appuyez sur **Valid..**

## 9.5. RÉGLAGES AVANCÉS

### 9.5.1. GESTION DE LA BASE

#### 9.5.1.1. METTRE LA BASE EN MODE APPAIRAGE

- Allez dans **REGLAGES / REGL. AVANCES / GESTION BASE / APPAIRAGE**.
- Le voyant de votre base se met alors à clignoter rapidement.
- Votre base restera en mode appairage environ 1 minute.



*Vous pouvez aussi mettre la base en mode appairage par appui long sur le bouton  de votre base.*



*Vous pouvez enregistrer sur votre base SIXTY jusqu'à 5 combinés compatibles GAP.*

#### 9.5.1.2. RÉINITIALISER LA BASE

*Lorsque vous réinitialisez votre base, tous les paramètres de la base retrouvent leurs valeurs initiales (sortie d'usine).*

- Allez dans **REGLAGES / REGL. AVANCES / GESTION BASE / REINIT. BASE**.
- Appuyez sur **Oui**.
- Saisissez le code de la base. Appuyez sur **Valid..**  
Le message "**REINIT EN COURS**" apparaît à l'écran.

#### 9.5.1.3. SUPPRIMER L'INSCRIPTION D'UN COMBINÉ

- Allez dans **REGLAGES / REGL. AVANCES / GESTION BASE / SUPPRIM. COMB..**
- Sélectionnez le combiné que vous souhaitez supprimer avec les touches **▲** ou **▼**, appuyez sur **Valid..**
- Un écran vous demande de confirmer la suppression. Appuyez sur **Oui** pour supprimer le combiné.

## 9.5.2. GESTION DE LA LIGNE



*Avant de modifier les réglages de la ligne téléphonique, contactez votre opérateur pour obtenir vos paramètres de ligne.*

### 9.5.2.1. MODIFIER LE TYPE RÉSEAU

*Vous pouvez installer votre téléphone sur le réseau public ou sur un réseau privé (lorsque vous utilisez un PABX).*

*Cette fonction permet de configurer votre téléphone en fonction du type de réseau.*

- Allez dans **REGLAGES / REGL. AVANCES / GESTION LIGNE / TYPE RESEAU**.
- Un écran vous présente l'état en cours.
  - Pour conserver l'état, appuyez sur **Valid..**
  - Pour modifier l'état, appuyez sur **MODIFIER**. L'état est modifié à l'écran, appuyez sur **Valid..**

### 9.5.2.2. MODIFIER LE TYPE DE NUMÉROTATION



*Le type de numérotation par défaut est réglé en fréquence vocale.*

- Allez dans **REGLAGES / REGL. AVANCES / GESTION LIGNE / NUMEROTATION**.
- Un écran vous présente l'état en cours.
  - Pour conserver l'état, appuyez sur **Valid..**
  - Pour modifier l'état, appuyez sur **MODIFIER**. L'état est modifié à l'écran, appuyez sur **Valid..**

### 9.5.2.3. MODIFIER LA DURÉE DE FLASH

*Si vous connectez votre téléphone derrière un autocommutateur privé ou dans un pays étranger, vous pouvez être amené à modifier la durée du flash pour vous permettre d'utiliser votre téléphone correctement dans les fonctionnalités suivantes : double appel, second appel, conférence à trois.*


*Contactez votre opérateur pour qu'il vous fournisse la durée appropriée et procédez au nouveau réglage.*

- Allez dans **REGLAGES / REGL. AVANCES / GESTION LIGNE / FLASHING**.
- Un écran d'information vous présente le temps de flashing en cours.
  - Pour conserver le temps, appuyez sur **Valid..**
  - Pour modifier le temps, appuyez sur **Modif..**  
Sélectionnez le nouveau temps de flashing, appuyez sur **Valid..**

### 9.5.2.4. DÉFINIR UN PRÉFIXE PABX

*Si vous utilisez votre téléphone derrière un autocommutateur privé, vous pouvez programmer le préfixe d'appel vers l'extérieur.*

*Cette fonction vous propose de régler :*

- le numéro du préfixe PABX,
- la longueur du numéro composé à partir de laquelle le préfixe PABX sera automatiquement composé (longueur avant préfixe),
- l'état du préfixe (actif ou inactif).
- Allez dans **REGLAGES / REGL. AVANCES / GESTION LIGNE / PRIFIXE PABX**.
- Appuyez sur  pour modifier les réglages du PABX.

- Vous avez accès aux différentes actions que vous pouvez réaliser :
  - **ACTIVER / DESACTIVER** : l'état du préfixe.
  - **MODIF PRÉFIXE** : pour entrer le numéro qui vous permet d'accéder à la ligne extérieure.
  - **MODIF LONG.** : pour spécifier la <longueur avant préfixe>.
- Pour modifier le préfixe, sélectionnez **MODIF PRÉFIXE** appuyez sur **Valid..**
- Saisissez le préfixe PABX, appuyez sur **Valid..**
- Pour modifier la longueur avant préfixe, sélectionnez **MODIF LONG.**, appuyez sur **Valid..**
- Saisissez la longueur avant préfixe, appuyez sur **Valid..**

### 9.5.3. MODIFIER LE CODE DE LA BASE


- Allez dans **REGLAGES / REGL. AVANCES / MODIF. CODE.**
- Saisissez l'ancien code base (0000 par défaut), appuyez sur **Valid..**
- Saisissez le nouveau code base, appuyez sur **Valid..**
- Confirmez en resaisissant le nouveau code, appuyez sur **Valid..**

## 9.6. DÉMO

Ce menu vous permet de voir une animation pour chaque touche et pour la sonnerie de votre téléphone.

- Allez dans **REGLAGES / DEMO.**
- Appuyez sur **Valid..**

Affichage de "**DEMO chenillard**" avec l'animation de chaque touche.

Appuyez sur le touche  pendant cette animation, "**DEMO MELODIE**" est affiché, et la mélodie des appels externes est lancée.

Appuyez sur **Quitter** pour arrêter la démonstration.

## 10. RÉPONDEUR

Le répondeur de votre téléphone offre les fonctionnalités suivantes :

- *Mode répondeur actif avec annonces pré-enregistrées,*
- *Filtrage d'appel,*
- *Interrogation à distance.*

### 10.1. MARCHE / ARRÊT DU RÉPONDEUR

- Allez dans **REPONDEUR / MARCHE / ARRÊT.**
- Un écran présente l'état actuel du répondeur (Activé ou Désactivé).
  - Pour conserver cet état, appuyez sur **Valid..**
  - Pour modifier l'état, appuyez sur les touches ▲ ou ▼ ;  
Pour activer le répondeur, sélectionnez **ACTIVER.**  
Pour arrêter le répondeur, sélectionnez **DESACTIVE.**  
Puis appuyez sur **Valid..**



*Si vous n'avez enregistré aucune annonce personnelle, le répondeur utilisera automatiquement les annonces pré-enregistrées dans la langue sélectionnée.*



## 10.2. MODIFIER L'ANNONCE



*Pour pouvoir modifier une annonce, vous devez avoir activé auparavant le répondeur.*

### 10.2.1. ENREGISTRER UNE ANNONCE PERSONNELLE

- Allez dans **REPONDEUR / ANNONCES / MODIFIER**.
- Appuyez sur **Début** pour commencer l'enregistrement. Énoncez votre annonce dans le micro de la base.
- Pour stopper l'enregistrement à la fin de votre annonce, appuyez sur **Fin**. Votre annonce est alors automatiquement lue.

### 10.2.2. EFFACER VOTRE ANNONCE PERSONNELLE




*Si vous effacez votre annonce personnelle, le répondeur utilisera automatiquement l'annonce anonyme.*

- Allez dans **REPONDEUR / ANNONCES / EFFACER**.
- Appuyez sur **Oui** pour effacer l'annonce personnelle.

## 10.3. ECOUTER LES MESSAGES

*Si vous avez des nouveaux messages (non lus) ces messages sont lus en premier. Sinon les messages déjà écoutés, sont lus selon un ordre chronologique (du plus ancien au plus récent).*

- Allez dans **REPONDEUR / MESSAGES / ECOUTER**.
- Les messages sont diffusés dans le haut-parleur.
- Selon votre opérateur et votre abonnement, le nom et le numéro de votre correspondant sont affichés à l'écran (hors appel confidentiel).
- En cours de lecture vous pouvez utiliser les touches alphanumériques pour réaliser les actions suivantes :
  - \* : revenir au début du message en cours.
  - \* x 2 : revenir au message précédent.
  - # : aller au message suivant.
  - **Pause / Jouer** (touche contextuelle 1) : pause lecture / reprise lecture.
  - **Effacer** (touche contextuelle 2) : supprimer le message en cours.
  -  : quitter la lecture des messages.

## 10.4. INTERROGATION À DISTANCE

*Votre répondeur est interrogeable à distance. Cette fonction vous permet de lire vos messages et d'interroger votre répondeur à partir de tout autre téléphone situé hors de votre domicile.*

*Pour interroger votre répondeur à distance : Composez votre numéro de téléphone et attendez le déclenchement de votre répondeur. Pendant l'écoute de votre annonce, appuyez sur «#» et entrez votre code d'interrogation à distance.*



*Par défaut le code est 0000, mais vous devez le personnaliser pour activer l'interrogation à distance, référez-vous au paragraphe "Modifier le code d'interrogation à distance", page 22.*

- Un bip vous signale l'accès au répondeur, les messages non lus sont diffusés automatiquement.
- En fin de diffusion, un nouveau bip est émis pour vous signaler la mise à disposition du répondeur.
- Vous pouvez réaliser les opérations suivantes :
  - **0** : effacer le message en cours.
  - **1** : retour au début du message.
  - **1 (x2)** : message précédent.
  - **2** : pause / reprise.
  - **3** : message suivant.
  - **5** : lire les messages.
  - **9** : activer / désactiver le répondeur.

## 10.5. EFFACER TOUS LES ANCIENS MESSAGES



*Pour effacer les anciens messages un par un, reportez-vous au paragraphe précédent et effacez les messages indésirables au cours de la lecture.*

- Allez dans **REPONDEUR / MESSAGES / EFF. ANCIENS**.
- Pour confirmer l'effacement de tous les anciens messages, appuyez sur **Oui**.

## 11. RÉGLAGES RÉPONDEUR

*Ce menu vous permet de modifier les réglages avancés de votre répondeur. Vous pouvez accéder au menu **REGLAGES** du répondeur depuis le menu **REPONDEUR**.*

### 11.1. ACTIVER OU DÉSACTIVER LE FILTRAGE D'APPEL

*La fonction de filtrage permet, lorsqu'elle est activée, d'écouter le message laissé par votre correspondant pendant son enregistrement. Vous pouvez décrocher pour répondre à tout moment.*

- Allez dans **REPONDEUR / REGLAGES / FILTRAGE**.
- Un écran indiquant l'état de la fonction (active ou inactive) apparaît.
  - Pour conserver l'état, appuyez sur **Valid.**
  - Pour changer l'état, appuyez sur les touches **▲** ou **▼**.

## 11.2. MODIFIER LE CODE D'INTERROGATION à distance

*Le code d'interrogation à distance, vous permet de consulter les messages de votre répondeur à partir d'un autre téléphone.*

- Allez dans **REPONDEUR / REGLAGES / CODE DISTANCE**.
- Appuyez sur **Valid.** pour accéder au menu : Un écran de saisie de votre code base apparaît.
- Saisissez votre code base (par défaut 0000), appuyez sur **Valid..**
- Saisissez le nouveau code d'accès à distance (4 chiffres obligatoirement), appuyez sur **Valid..**

## 11.3. NOMBRE DE SONNERIES

*Ce paramètre permet de définir le nombre de sonneries de votre téléphone avant le déclenchement de votre répondeur. Le nombre de sonneries est compris entre 2 et 7,*

- Allez dans **REPONDEUR / REGLAGES / NB.SONNERIE**.
- Le nombre de sonneries programmé s'affiche à l'écran. Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour modifier ce nombre.
- Choisissez dans la liste, à l'aide des touches ▲ ou ▼ le nombre de sonneries (entre 2 et 7) souhaité. Appuyez sur **Valid..**

## 12. SERVICES RÉSEAU

*Votre téléphone SIXTY vous permet d'accéder directement (sans composition de code) aux services téléphoniques de votre réseau. Ces services sont en effet préprogrammés et accessibles depuis le menu Services.*

*Au besoin, contactez votre opérateur pour connaître la disponibilité des ces services et vous y abonner.*

### 12.1. TRANSFERT D'APPEL

*Cette fonction vous permet de transférer vos appels vers un autre numéro.*

- Allez dans **SERVICES OPER. / TRANSFERT**.
- Appuyez sur **Option**, plusieurs options sont disponibles pour régler votre choix :
  - **MODIFIER** : définir le numéro vers lequel vous désirez transférer vos appels et activer le transfert d'appel.
  - **ACTIVER** : pour activer le transfert d'appel.
  - **DESACTIVER** : pour désactiver le transfert d'appel.

### 12.2. ANNULER L'AUTORAPPEL (SELON OPÉRATEUR)

*Ce menu vous permet de désactiver le service de rappel automatique lorsque la ligne de votre correspondant était occupée. Cette fonction est par défaut activée sur votre téléphone.*


- Allez dans **SERVICES OPER. / AUTORAPPEL**.
- Le texte "**VOULEZ VOUS ARRETER L'AUTORAPPEL?**" apparaît.
  - Appuyez sur **Non** pour conserver l'autorappel actif.
  - Appuyez sur **Oui** pour lancer la désactivation de l'autorappel. La séquence #37# est envoyée automatiquement en ligne.

## 12.3. NUMÉRO DE MESSAGERIE (SELON OPÉRATEUR)

*Cette fonction vous permet de recevoir des appels en votre absence sur une messagerie vocale du réseau téléphonique commuté.*

*Pour vous signaler l'arrivée d'un nouveau message, l'icône de messagerie vocale est affichée, le message "**NOUVEAUX EVENEMENTS!**" apparaît à l'écran et le voyant lumineux clignote.*



*Pour consulter votre messagerie vocale appuyez longuement sur  (Lorsque le répondeur du SIXTY est désactivé).*

*Le numéro de votre messagerie vocale est réglé en usine (3103 par défaut).*



*Suite à la réception d'un message vocale, le voyant lumineux continu de clignoter jusqu'à ce que le réseau dénotifie l'évènement ou que vous l'effacez manuellement depuis le menu **EVENEMENTS / EFFACER NOTIF.***

- Allez dans **SERVICES OPER. / N. MESSAGERIE.**
- Le numéro pré-enregistré apparaît à l'écran.
  - Appuyez sur **Valid.** si le numéro est exact.
  - Appuyez sur **Modif.** pour modifier le numéro.
  - Appuyez sur **Retour** pour effacer chiffre à chiffre.  
Rentrez le nouveau numéro, appuyez sur **Valid..**

## 13. ANNEXE

### 13.1. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Éteignez votre téléphone. Utilisez un chiffon doux légèrement humide pour l'essuyer. N'utilisez pas de chiffon sec, de détergents liquides puissants, de diluants, d'alcool ou tout autre type de solvant pour nettoyer votre appareil. Ces produits risquent d'endommager votre téléphone.

### 13.2. INCIDENTS

Consultez le tableau ci-après en cas d'anomalies de fonctionnement :

Problème	Causes possibles	Solutions
Vous avez du mal ou vous n'arrivez pas à lire l'afficheur hors mode veille.	Contraste trop faible.	Augmentez le niveau du contraste (référez-vous au paragraphe "Régler le contraste ", page 16).
L'écran de la base ne présente aucun affichage.	Ligne électrique débranchée.	Vérifiez le raccordement du câble électrique au téléphone.
Il n'y a pas de tonalité.	La prise téléphonique n'est pas branchée ou a été mal branchée.	Vérifiez le raccordement du câble téléphonique (référez-vous au paragraphe "Raccordement de la base ", page 4). Vérifiez que vous avez la tonalité.
	Le volume d'écoute est trop faible.	Augmentez le volume d'écoute (référez-vous au paragraphe "Recevoir un appel ", page 8).
Le téléphone ne sonne pas à la réception d'un appel.	Le mode silence est activé.	Désactivez le mode silence (référez-vous au paragraphe "Activer ou désactiver le mode silence ", page 16).
Votre correspondant ne vous entend pas.	Vous avez activé le mode secret (micro coupé).	Désactivez le mode secret (micro coupé) sous MENU puis SECRET. Vérifiez que le message "MODE SECRET" n'est pas affiché à l'écran.
Vous obtenez la tonalité "occupé".	Mauvaise durée de flashing.	Réglez le temps de flashing (référez-vous au paragraphe "Modifier la durée de flash ", page 18). Contactez votre opérateur pour qu'il vous fournisse la durée appropriée.

## 14. CARACTÉRISTIQUES

### 14.1. ETAT INITIAL

<b>ACCESSOIRES</b> Réveil : Inactif Timer : Inactif	<b>RÉGLAGES AVANCÉS</b> Type réseau : Public Numérotation : Frequences Vocale Flashing : 250 ms Préfixe PABX : Inactif
<b>SONNERIE</b> Sonnerie : Traditional Bips clavier : Actif Silence : Inactif	<b>RÉPONDEUR</b> État : Actif Filtrage : Inactif Code distance : 0000 Nombre de sonneries : 7
<b>REGLAGES</b> Date/Heure : 01/01/10 // 00:00 Contraste : Niveau 2 Langue : Français Restriction : Inactif Code base : 0000	

## 14.2. CARACTÉRISTIQUES

<p><b>Standard</b> DECT, GAP</p> <p><b>Gamme de fréquences</b> 1,88-1,90 GHz</p> <p><b>Canaux de transmission</b> 120</p> <p><b>Mode duplex</b> TDMA</p> <p><b>Espacement entre canaux</b> 1,728 MHz</p> <p><b>Débit binaire</b> 1152 kbit/s</p> <p><b>Modulation</b> GFSK</p> <p><b>Codage de la voix</b> ADPCM</p> <p><b>Puissance d'émission</b> 250 mW</p> <p><b>Temps de charge</b> Batteries combiné : 10 heures</p> <p><b>Portée</b> jusqu'à 300 m en plein air, jusqu'à 50 m dans les bâtiments</p>	<p><b>Batteries</b> Type Ni-MH, AAA, 2 x 1,2 V 450 mAh</p> <p><b>Durée de fonctionnement du combiné</b> en communication jusqu'à 10 heures en veille jusqu'à 120 heures</p> <p><b>Capacité max du répondeur</b> 20 minutes</p> <p><b>Température ambiante</b> +5°C à +45°C</p> <p><b>Dimensions :</b> Base(LxPxH) 220 x 63 x 39 mm Combiné(LxPxH) 176 x 130 x 89 mm</p> <p><b>Poids avec batteries</b> Base 172g Combiné 43 g</p> <p><b>Raccordement</b> Câble de raccordement RJ11-RJ45 + adaptateur Français</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 15. ENVIRONNEMENT

La préservation de l'environnement est une préoccupation essentielle de SAGEMCOM. SAGEMCOM a la volonté d'exploiter des installations respectueuses de l'environnement et a choisi d'intégrer la performance environnementale dans l'ensemble du cycle de vie de ses produits, de la phase de fabrication à la mise en service, l'utilisation et l'élimination.

### 15.1. L'EMBALLAGE



La présence du logo (point vert) signifie qu'une contribution est versée à un organisme national agréé, pour améliorer les infrastructures de récupération et de recyclage des emballages.

Pour faciliter ce recyclage, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.

### 15.2. LES PILES ET BATTERIES

Si votre produit contient des piles ou des batteries, ces dernières doivent être déposées dans les points de collecte désignés.

### 15.3. LE PRODUIT



La poubelle barrée apposée sur le produit ou sur ses accessoires signifie qu'ils appartiennent à la famille des équipements électriques et électroniques.

À ce titre, la réglementation européenne vous demande de procéder à sa collecte sélective :

- Dans les points de distribution en cas d'achat d'un équipement équivalent.
- Dans les points de collecte mis à votre disposition localement (déchetterie, collecte sélective, etc.).

Ainsi, vous participez à la réutilisation et à la valorisation des Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques qui peuvent avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.



## 16. CONDITIONS DE GARANTIE

Conditions de garantie des téléphones SAGEMCOM SIXTY

### **1. Si vous avez acheté votre produit dans une agence FRANCE TELECOM (agence FT, 1014 ou site Web) :**

*Si vous désirez bénéficier de conseils ou d'informations quant à l'usage de ce terminal ou si vous faites face à une panne de celui-ci, joignez l'assistance technique de France Telecom en appelant le 39 00\*\*.*

*Vous obtiendrez ainsi, à distance, l'information voulue auprès d'experts.*

*Si le diagnostic réalisé confirme un dysfonctionnement, la hotline vous indiquera les modalités d'échange du terminal auprès des services appropriés.*

*\*\* Temps d'attente gratuit, puis prix d'une communication locale depuis une ligne fixe analogique France Telecom<sup>(\*)</sup>. Coût variable selon opérateur.*

*(\*) Le prix d'une communication locale depuis une ligne fixe analogique France Télécom en métropole ou depuis le service de téléphone par internet Orange est de 0,078 €TTC par appel, puis 0,028€TTC par minute du lundi au vendredi de 8h à 19h hors jours fériés, et de 0,078 €TTC par appel, puis 0,014€TTC par minute le reste du temps. Si l'appel est passé depuis une ligne d'un autre opérateur, consultez ses tarifs.*

### **2. Si vous avez acheté votre produit hors agence FRANCE TELECOM :**

*Le matériel neuf est garanti (pièces et main-d'œuvre)\* par SAGEMCOM, dans les conditions et selon les modalités ci-après, contre tous défauts de fabrication pendant une durée de 24 mois à compter de la date d'achat du matériel, la preuve d'achat faisant foi (pour les accessoires neufs (batterie, cordons, etc) : 3 mois à compter de la date d'achat). Nous vous recommandons donc de garder très précieusement votre facture d'achat ou ticket de caisse comme preuve de date d'achat.*

*Les matériels ayant fait l'objet d'une réparation pendant la période de garantie visée ci-dessus sont garantis (pièces et main-d'œuvre)\* par SAGEMCOM jusqu'à la dernière de ces deux dates : expiration de la durée de la garantie visée ci-dessus ou trois (3) mois à compter de l'intervention de SAGEMCOM. Cette garantie s'applique pour autant que le matériel ait été utilisé dans des conditions normales et conformément à sa destination.*

*Avant tout, en cas de problème technique pendant la période de garantie, vous devrez impérativement téléphoner à notre Centre d'Appels (n° 08.92.23.04.25\*\*) qui expertisera votre matériel à distance et déterminera la nature de la panne ainsi que le type de réparation nécessaire.*

*Si le Centre d'Appels ne peut résoudre la panne par téléphone, vous devrez organiser, à vos frais (transport + assurance), l'envoi du matériel, dans un emballage adéquat (les matériels endommagés durant le transport ne sont pas pris en charge au titre de la garantie), à l'un de nos Centres de Réparation Agréés en France dont la liste est disponible en appelant notre Centre d'Appels au 08.92.23.04.25\*\*.*

*Au titre de cette garantie, votre matériel sera réparé ou échangé (au seul choix de SAGEMCOM) et renvoyé à votre adresse en France, gratuitement. Aucun matériel de prêt ne sera fourni pendant le délai de réparation.*

*\* hors cas d'exclusions de garantie mentionnés plus loin dans ce document.*

*\*\* 0,34 €/min, tarif en vigueur au 27.06.2005.*

---

*Sont exclus de la garantie :*

*1) Les pannes ou les dysfonctionnements dus*

- au non-respect des consignes d'installation et d'utilisation, ou*
- à une cause extérieure au matériel (choc, foudre, incendie, vandalisme, malveillance, dégât des eaux de toute nature, contacts avec des liquides divers ou tout agent nuisible, tension électrique non appropriée...), ou*
- à des modifications du matériel effectuées sans accord écrit de SAGEMCOM, ou*
- à un défaut d'entretien courant, tel que décrit dans la documentation remise avec le matériel, de surveillance ou de soins, ou*
- aux mauvaises conditions de stockage, ou d'environnement du matériel (notamment celles liées aux conditions de température et d'hydrométrie, effets des variations de tensions électriques, parasites provenant du réseau électrique ou de la terre),*
- ou encore à une réparation, une intervention (ouverture ou tentatives d'ouverture du matériel) ou un entretien effectué par des personnes non-agrées par SAGEMCOM.*



Livret d'utilisation  
Document non contractuel



\* 2 5 3 3 1 9 6 7 2 A \*

## **SAGEMCOM SAS**

Société par actions simplifiée au capital de 158.291.895 € - 440 294 510 RCS PARIS  
250, route de l'Empereur - 92500 Rueil-Malmaison - France  
[www.sagemcom.com](http://www.sagemcom.com)