

**Notice**  
**du**  
**programmeur numérique**

<i>Fonction du programmateur.....</i>	<i>p.1</i>
<i>Mise à l'heure.....</i>	<i>p. 1</i>
<i>Cuisson immédiate sans programmation.....</i> <i>(position manuelle)</i>	<i>p. 2</i>
<i>Cuisson immédiate avec temps de cuisson</i> <i>programmé.....</i>	<i>p. 3</i>
<i>Fin de cuisson.....</i>	<i>p. 4</i>
<i>Cuisson avec programmation différée .....</i>	<i>p. 5</i>
<i>Programmation d'une pyrolyse immédiate</i> <i>pour appareil sans pyrostart .....</i>	<i>p. 6</i>
<i>Programmation d'une pyrolyse immédiate</i> <i>pour appareil muni de la fonction pyrostart.....</i>	<i>p. 7</i>
<i>Programmation d'une pyrolyse différée .....</i>	<i>p. 8-9</i>

# PROGRAMMATEUR


## 1) Fonction du programmeur


Votre appareil comprend un programmeur vous permettant de commander **soit** la plaque arrière gauche, **soit** le four, **soit** le grilloir, **soit** la plaque **et** le four.


Les éléments chauffants étant coupés par le programmeur, celui-ci les rend inutilisables.

**Si par exemple, le four a été programmé en cuisson différée, la plaque arrière gauche ne peut être utilisée pendant le temps d'attente avant le début de cuisson (et inversement pour le four si la plaque a été programmée).**


## 2) Mise à l'heure

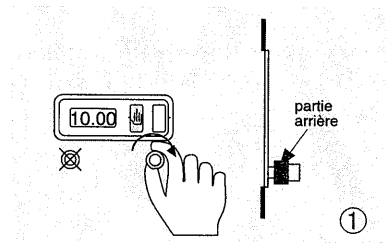

① Tournez la partie arrière du bouton de droite jusqu'à ce que le symbole  (position manuelle) s'affiche dans le cadran.

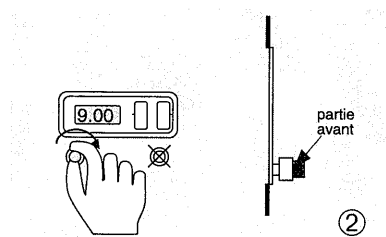


② Poussez et tournez en même temps la partie avant du bouton de gauche jusqu'à l'affichage de l'heure désirée.

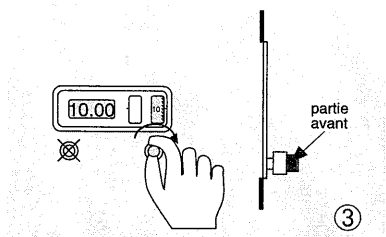


③ Poussez et tournez en même temps la partie avant du bouton de droite jusqu'au déclic (à ce moment les 2 heures des 2 cadrans seront identiques).

# PROGRAMMATEUR


## 3) Cuisson immédiate sans programmation (position manuelle)

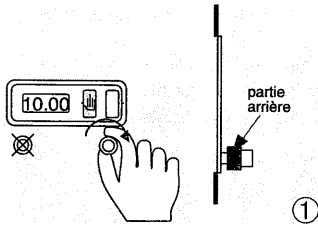

① Tournez la partie arrière du bouton jusqu'à ce que le symbole  (position manuelle) s'affiche dans le cadran.



② Assurez-vous que l'heure affichée dans les 2 cadrans est identique (voir paragraphe 1) si ce n'est pas le cas.

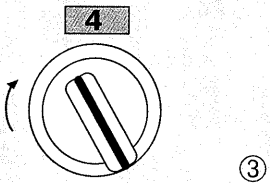


③ Réglez votre four ou votre plaque. La cuisson débute immédiatement.


# PROGRAMMATEUR

## 4) Cuisson immédiate avec temps de cuisson programmé


Cette programmation permet de démarrer immédiatement une cuisson pour une durée choisie.

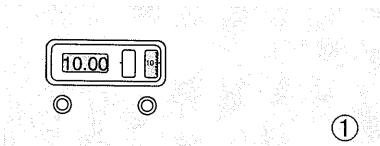

① Assurez-vous que l'heure affichée dans les 2 cadrans est identique (voir paragraphe 1) si ce n'est pas le cas).

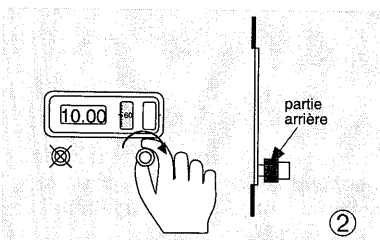

② Tournez la partie arrière du bouton pour afficher le temps de cuisson désiré (de 120 minutes à 5 minutes).  
Ex. 60 minutes.

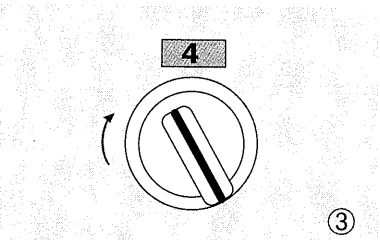


③ Réglez votre four ou votre plaque. La cuisson débute immédiatement pour la durée choisie.

# PROGRAMMATEUR

## 5) Fin de cuisson



① La sonnerie est déclenchée en fin de cuisson.

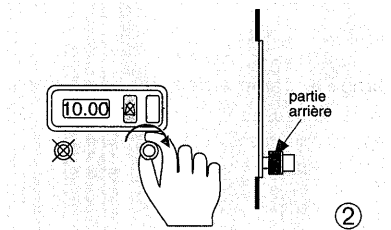

② Tournez la partie arrière du bouton vers la droite jusqu'à la position ☒ pour arrêter la sonnerie.


**Remarque : si vous n'arrêtez pas manuellement la sonnerie, elle s'arrêtera automatiquement au bout de 3 minutes.**

**IMPORTANT pour la prochaine utilisation :**  
**N'omettez pas de tourner à nouveau le bouton pour afficher le symbole**  
**☐ (position manuelle). (Voir paragraphe 2).**

# PROGRAMMATEUR


## 6) Cuisson avec programmation différée

Votre four peut également effectuer une cuisson avec un départ à une heure choisie.




①

① Assurez-vous que l'heure affichée dans les 2 cadrans est identique.

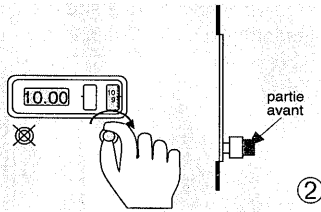


②

② Poussez et tournez en même temps la partie avant du bouton de droite pour afficher dans le cadran l'heure choisie pour le début de cuisson.

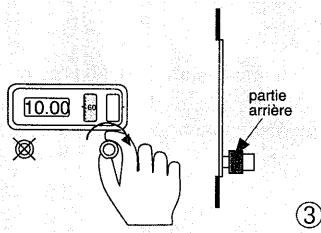


③

③ Tournez la partie arrière du bouton pour afficher le temps de cuisson choisie (de 120 minutes à 5 minutes).  
Ex. 60 minutes de cuisson.

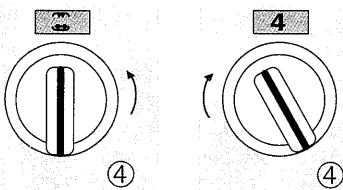

④


④ Réglez votre four ou votre plaque.  
Exemple : gril moyen - thermostat 4.

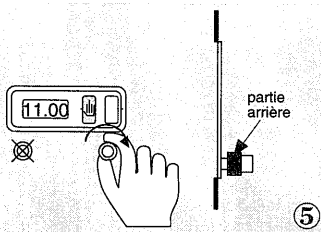

⑤

### ⑤ IMPORTANT :


Revenir en position manuelle à la fin de la cuisson.

Tournez la partie arrière du bouton jusqu'à ce que le symbole  (position manuelle) s'affiche dans le cadran.

⑥ Remettre le sélecteur et thermostat à zéro.


# PROGRAMMATEUR

## 7) Programmation d'une pyrolyse immédiate pour appareil sans pyrostart




①

① Assurez-vous que l'heure affichée dans les 2 cadrans est identique (voir paragraphe 1) si ce n'est pas le cas).

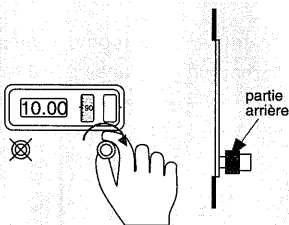


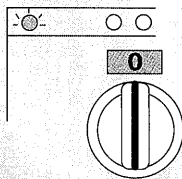
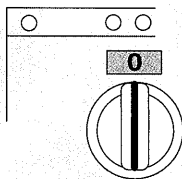
②

② Tournez la partie arrière du bouton pour afficher le temps de pyrolyse désiré (de 90 à 120 minutes) dans le cadran du milieu.

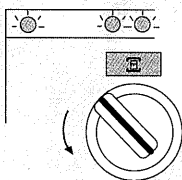

③

③ Réglez votre four sur la fonction "pyro" . Les voyants s'allument. La pyrolyse débute immédiatement pour une durée de 90 minutes.



④

④ A la fin de la pyrolyse, ramenez la manette de choix des fonctions en position "0".


- Si le témoin de verrouillage de porte est éteint, vous pouvez ouvrir la porte.
- Si le témoin de verrouillage reste allumé, attendre que votre four refroidisse ; votre porte est verrouillée par mesure de sécurité.




# PROGRAMMATEUR

## 8) Programmation d'une pyrolyse immédiate pour appareil muni de la fonction pyrostart


Votre four est équipé d'un système pyrostart (durée déjà programmée), permettant le démarrage immédiat de la pyrolyse, à condition que votre programmeur soit en position manuelle.

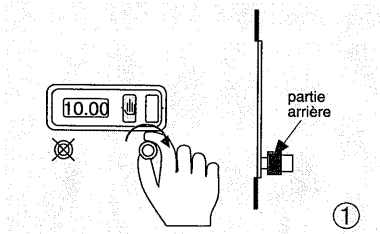


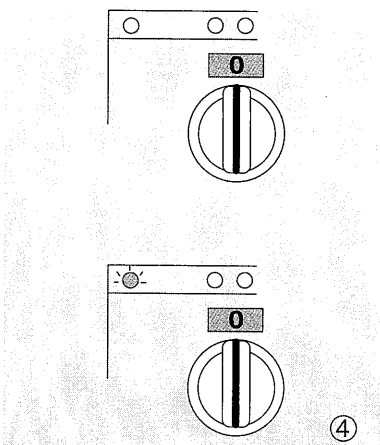
① Assurez-vous que le programmeur est en position manuelle.

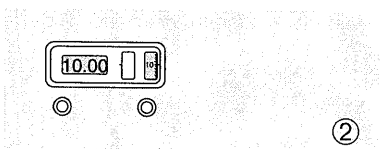

② Assurez-vous que l'heure affichée dans les 2 cadrans est identique (voir paragraphe 1) si ce n'est pas le cas).

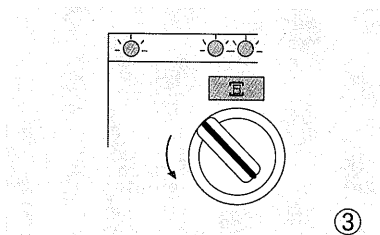

③ Réglez votre four sur la fonction "pyro" . Les voyants s'allument. La pyrolyse débute immédiatement pour une durée d'environ 90 minutes.




④ A la fin de la pyrolyse, ramenez la manette de choix des fonctions en position "0".

- Si le témoin de verrouillage de porte est éteint, vous pouvez ouvrir la porte.
- Si le témoin de verrouillage reste allumé, attendre que votre four refroidisse ; votre porte est verrouillée par mesure de sécurité.


# PROGRAMMATEUR

## 9) Programmation d'une pyrolyse différée



① Assurez-vous que l'heure affichée dans les 2 cadrans est identique.


①

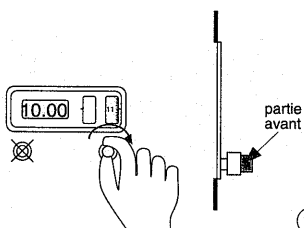

② Poussez et tournez en même temps la partie avant du bouton pour afficher dans le cadran l'heure choisie pour le début de la pyrolyse.

Exemple : 11 heures.

②

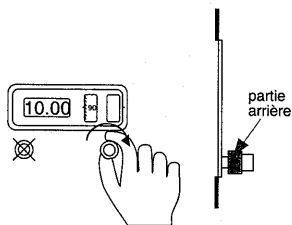


③ Tournez la partie arrière du bouton pour afficher le temps de pyrolyse désirée (entre 90 minutes et 120 minutes suivant l'importance des salissures dans votre four).


\* Pour les appareils équipés d'un pyrostart, affichez 120 minutes.


③


# PROGRAMMATEUR

## 10) Programmation d'une pyrolyse différée (suite)

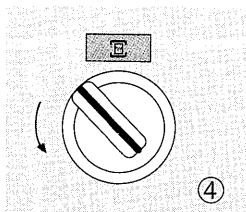

- ④ Réglez votre four sur la fonction "pyro"  
. La pyrolyse débutera à 11h00 pour une durée prédéterminée.

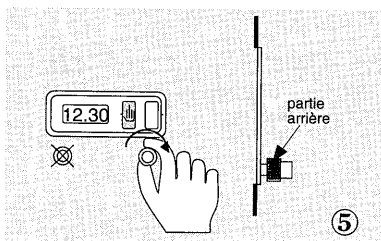

- ⑤ **IMPORTANT :**  
Revenir en position manuelle à la fin de la pyrolyse.  
Tournez la partie arrière du bouton jusqu'à ce que le symbole  (position manuelle) s'affiche dans le cadran.

- ⑥ Remettre le sélecteur à zéro.

9954-5913 - 05/94 (90A)

75016065