

TOSHIBA

TS808

Guide d'utilisation

Félicitations, vous avez choisi le Toshiba 808 qui vous est fourni paramétré d'avance pour Vodafone live!

Merci d'avoir choisi le téléphone mobile Toshiba 808 qui vous est fourni paramétré d'avance pour Vodafone live! et qui incorpore la technologie 3G, également connue sous le nom de UMTS.

Le Toshiba 808 réunit un téléphone mobile et un lecteur de musique en un appareil. Le lecteur de musique est facile d'utilisation, il offre un accès facile à la musique quand vous êtes en déplacement.

Le Toshiba 808 offre également des fonctions de divertissement comme la visiophonie, la messagerie vidéo et par MMS et l'accès à haut débit aux services de Vodafone live!.

Le Toshiba 808 est doté d'un affichage de haute qualité de 260.000 couleurs et d'un appareil photo de 1,3 millions de pixels.

Nous espérons que vous aurez plaisir à utiliser votre nouveau téléphone mobile Toshiba.

Services réseau

Pour pouvoir utiliser votre téléphone, vous devez avoir souscrit un contrat de services auprès d'un fournisseur de services sans fil. Le fonctionnement de la plupart des fonctions de cet appareil dépend des fonctions du réseau hertzien. Il est possible que ces services réseau ne soient pas disponibles sur tous les réseaux, ou que vous deviez passer un accord spécifique avec votre fournisseur de services pour pouvoir bénéficier des services réseau. Il est possible que votre fournisseur de services doive vous donner des instructions supplémentaires pour les utiliser et vous indiquer les frais éventuels qui s'appliquent. Certains réseaux peuvent avoir des fonctions limitées qui risquent d'affecter votre utilisation des services réseau. Par exemple, il est possible que certains réseaux ne prennent pas en charge toutes les langues, en fonction des caractères et services.

Cet appareil sans fil est un terminal de type 3GPP GMS Release 99 prenant en charge le service GPRS et est conçu pour prendre également en charge les réseaux GPRS Release 97. Il est cependant possible que des problèmes de compatibilité apparaissent sur certains réseaux GPRS Release 97. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.

Avant d'utiliser le Toshiba 808

LE PRESENT PRODUIT CONTIENT UN LOGICIEL QUI VOUS PERMET DE TRANSFERER DES DONNEES DE MUSIQUES SPECIFIEES, STOCKEES SUR VOTRE PC, SUR VOTRE TOSHIBA 808. CELA N'INCLUT PAS LA CAPACITE D'ENREGISTRER DES CD SUR VOTRE PC. DES FICHIERS DE MUSIQUES PEUVENT ETRE ENREGISTRES EN UTILISANT LE LECTEUR WINDOWS MEDIA™ PLAYER DE MICROSOFT CORPORATION OU D'AUTRES LOGICIELS ET APPLICATIONS SIMILAIRES. WINDOWS MEDIA EST UNE MARQUE COMMERCIALE DE MICROSOFT CORPORATION AUX ETATS-UNIS ET DANS D'AUTRES PAYS. LA MUSIQUE EST PROTEGEE PAR LES LOIS SUR LA PROTECTION DES DROITS D'AUTEUR DANS LES PAYS RESPECTIFS. LE TRANSFERT ET LA REPRODUCTION DE LA MUSIQUE PROTEGEE PAR DES DROITS D'AUTEUR SONT PERMIS POUR UN USAGE PERSONNEL PRIVE UNIQUEMENT. QUICONQUE COPIE OU DISTRIBUE DES DONNEES DE MUSIQUES SUR UN RESEAU (OU AIDE D'AUTRES PERSONNES A EFFECTUER CELA) SANS LE CONSENTEMENT DU DETENTEUR DES DROITS EST EN VIOLATION DES LOIS SUR LA PROTECTION DES DROITS D'AUTEUR. TOSHIBA REJETTE TOUTE RESPONSABILITE POUR TOUTE CONSEQUENCE DECOULANT DE L'USAGE ILLÉGAL DU LOGICIEL DE TOSHIBA OU DE LOGICIELS DE TIERS.

Copyright©2006 TOSHIBA CORPORATION, Tous droits réservés.

TOSHIBA CORPORATION

IMPORTANT : MERCI DE LIRE ATTENTIVEMENT CE QUI SUIT AVANT D'UTILISER VOTRE TÉLÉPHONE MOBILE

TOUTE TENTATIVE D'UTILISATION DES LOGICIELS PRÉSENTS SUR LE TÉLÉPHONE FOURNI ENTRAÎNE L'ACCEPTATION DES TERMES DE CE CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL (CLUF). SI VOUS REFUSEZ OU N'ACCEPTÉZ PAS TOUS LES TERMES DE CE CLUF, MERCI DE NE PAS TENTER D'ACCÉDER OU D'UTILISER LES LOGICIELS FOURNIS.

Contrat de Licence Utilisateur Final

Ce Contrat de licence utilisateur final (« CLUF ») est un contrat légal passé entre vous (en tant qu'utilisateur) et TOSHIBA CORPORATION (« Toshiba ») concernant les logiciels protégés par droits d'auteur tels qu'ils sont installés sur le téléphone mobile 3G Toshiba qui vous a été fourni (« le Téléphone »).

L'utilisation ou la cession d'un quelconque logiciel installé sur le Téléphone et de la documentation qui s'y rattache (« Logiciels ») entraîne votre acceptation à ces clauses à moins que des dispositions à part n'aient été fournies par le fournisseur des Logiciels installés sur le téléphone, au quel cas certaines clauses supplémentaires ou différentes peuvent s'appliquer. Si vous n'acceptez pas les clauses de ce CLUF, n'utilisez pas ou ne cédez pas les Logiciels.

- 1. Octroi de la licence.** Toshiba vous accorde le droit privé, non transférable et non exclusif d'utiliser les Logiciels tel qu'énoncé dans le présent CLUF. Toute modification, adaptation, traduction, location, copie, mise à disposition, transfert ou

attribution de tous les Logiciels ou d'une partie de ceux-ci, ou de tout droit octroyé ci-dessous, à un tiers, ainsi que la suppression d'un quelconque avis, étiquette ou logo propriétaires des Logiciels est formellement interdit sauf si expressément autorisé dans le présent CLUF. Vous acceptez en outre par l'acceptation du présent contrat de ne créer aucune œuvre dérivée basée sur les Logiciels.

- 2. Droits d'auteur.** Les Logiciels sont mis à disposition sous licence et non pas vendus. Vous reconnaissez ici qu'aucun titre de propriété intellectuelle sur ces Logiciels n'est ou ne vous sera transféré. Vous reconnaissez en outre que les droits de titre et de propriété sur ces Logiciels resteront la propriété exclusive de Toshiba, des affiliés de Toshiba et/ou de leurs fournisseurs, et que vous ne vous porterez pas acquéreur de droits quelconques sur les Logiciels, à moins que cela ne soit défini expressément par le présent CLUF. Vous n'êtes autorisé à garder une copie de sauvegarde des Logiciels que dans la mesure où cela se révèle nécessaire dans le cadre de leur utilisation légale. Toutes les copies des Logiciels doivent contenir les mêmes avis de propriété que ceux contenus dans ou sur les Logiciels et sont soumises aux clauses du présent CLUF. Tous les droits qui ne sont pas expressément octroyés par le présent CLUF sont réservés à Toshiba, aux affiliés de Toshiba et/ou à leurs fournisseurs.
- 3. Rétrotechnique.** Vous acceptez de ne pas tenter, et si vous êtes une organisation commerciale, vous acceptez de mettre tout en œuvre pour empêcher toute tentative par vos employés, agents et parties contractantes de soumettre les Logiciels à l'ingénierie inverse, de les décompiler, modifier, traduire ou

désassembler, en leur totalité ou en partie, sauf dans la mesure où de telles actions ne peuvent être exclues par la loi obligatoirement en vigueur et seulement si ces actions sont effectuées conformément à cette loi en vigueur. Tout manquement au respect des clauses ci-dessus ou énoncées ailleurs et des conditions contenues ici entraînera une résiliation automatique de la présente licence et la restitution à Toshiba des droits octroyés ci-dessous.

4. GARANTIE LIMITÉE. Toshiba, les affiliés de Toshiba, ses fournisseurs ou la société SAV autorisée par elle assureront la réparation ou le remplacement de Logiciels défectueux à la seule discrétion de Toshiba et seulement pendant la période de garantie du Téléphone, à moins que ce défaut ne résulte d'actes ou de phénomènes hors du contrôle de Toshiba. SAUF SI STIPULÉ DANS CE CLUF : **(A) TOSHIBA, LES AFFILIÉS DE TOSHIBA ET LEURS FOURNISSEURS DÉCLINENT TOUTE RESPONSABILITÉ, CONDITION OU AUTRE CLAUSE (QU'ELLE SOIT CLAIREMENT EXPRIMÉE OU INSINUÉE), Y COMPRIS MAIS NON LIMITÉ AUX GARANTIES, CONDITIONS ET CLAUSES DE QUALITÉ SATISFAISANTE, DE QUALITÉ MARCHANDE, D'APTITUDE À UN BUT PARTICULIER ET DE NON-VIOLATION DE DROITS DE TIERS ; ET (B) TOUT LE RISQUE LIÉ À LA QUALITÉ ET AUX PERFORMANCES DES LOGICIELS VOUS INCOMBE. VOUS ACCEPTEZ LA POSSIBILITÉ QUE LES LOGICIELS PEUVENT NE PAS RÉPONDRE À VOS EXIGENCES ET AUCUNE GARANTIE NE PEUT ÊTRE DONNÉE QUANT À UN FONCTIONNEMENT SANS INTERRUPTION OU SANS ERREUR DES LOGICIELS.**

5. LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ. DANS LA LIMITE DE LA LOI, TOSHIBA, SES AFFILIÉS AINSI QUE SES FOURNISSEURS NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS RESPONSABLES ENVERS VOUS POUR QUEL QUE DOMMAGE QUE CE SOIT LIÉ (A) À LA PERTE D'ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES OU DE REVENUS, À L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉS, À LA PERTE DE DONNÉES PROFESSIONNELLES ; OU (B) AUX DOMMAGES INDIRECTS, FORTUITS, PARTICULIERS. QUEL QUE SOIT CE DOMMAGE (QU'IL SOIT CONTRACTUEL, DÉLICTEL OU AUTRE) RÉSULTANT DE : (I) L'UTILISATION OU L'INCAPACITÉ À UTILISER LES LOGICIELS MÊME SI TOSHIBA, LES AFFILIÉS DE TOSHIBA ET LEURS FOURNISSEURS ONT ÉTÉ INFORMÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES ; OU (II) TOUTE REVENDICATION EXPRIMÉE PAR UN TIERS. EXCEPTÉS LES CAS STIPULÉS DANS CETTE PARTIE, L'ENTIÈRE RESPONSABILITÉ DE TOSHIBA COUVERTE PAR CE CLUF NE DÉPASSERA PAS LE PRIX PAYÉ POUR LES LOGICIELS, SI APPLICABLE.

LA CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ ET LA LIMITATION CI-DESSUS N'EXCLUENT PAS OU NE SE LIMITENT PAS (A) À LA RESPONSABILITÉ EN CAS DE DÉCÈS OU BLESSURE CORPORELLE PROVOQUÉE PAR UNE NÉGLIGENCE OU (B) À TOUT DROIT OU RESPONSABILITÉ LÉGAL OBLIGATOIRE DANS LA MESURE OU LA LOI APPLICABLE N'EN PRÉVOIT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION.

VEILLEZ À CONSERVER UNE COPIE DE TOUTES LES DONNÉES QUE VOUS AVEZ INSTALLÉES SUR VOTRE PRODUIT, PAR EXEMPLE LES NOMS, ADRESSES, NUMÉROS DE TÉLÉPHONE,

IMAGES, SONNERIES ETC. AVANT DE SOUMETTRE VOTRE PRODUIT À UNE RÉPARATION SOUS GARANTIE CAR CES DONNÉES RISQUENT D'ÊTRE SUPPRIMÉES OU EFFACÉES AU COURS DE LA RÉPARATION OU DU PROCESSUS SAV.

6. Tribunal. Le présent CLUF est régi par les lois de l'Angleterre et du Pays de Galles. Tout litige résultant de ce CLUF sera soumis aux compétences légales exclusives du tribunal anglais.
7. Lois d'exportation. Toute utilisation, duplication ou distribution des Logiciels implique des produits et/ou données techniques pouvant être régies par les lois d'exportation des pays ou de la région concernés, et peut être soumise à l'approbation des autorités gouvernementales concernées avant l'exportation. Toute exportation en infraction directe ou indirecte avec les lois d'exportation des pays ou de la région concernés est interdite.
8. Tiers bénéficiaire. Vous acceptez que certains fournisseurs des Logiciels de Toshiba ont le droit, en leur position de tiers bénéficiaires, de faire valoir les termes du présent CLUF contre vous en votre position d'utilisateur.
9. Transferts. Les Logiciels ne peuvent être transférés au bénéfice d'un utilisateur tiers légal qu'en l'état installé sur le Téléphone, ce parti tiers acceptant les clauses du présent CLUF qui resteront en vigueur.
10. SI VOUS AGISSEZ EN TANT QUE CONSOMMATEUR EN GRANDE-BRETAGNE, CES LOGICIELS APPARTIENNENT À LA CATÉGORIE « MARCHANDISES », VOS DROITS STATUTAIRES DE LA LÉGISLATION EN VIGUEUR NE SONT PAS AFFECTÉS.

Garantie UE

Votre téléphone portable Toshiba ne contient aucune pièce dont l'entretien peut être effectué par l'utilisateur. Pour des informations détaillées sur l'entretien, merci de contacter votre revendeur ou votre fournisseur de services.

Distribué sous licence par QUALCOMM Incorporated en vertu d'un ou de plusieurs des brevets US suivants et de leurs contreparties dans d'autres pays:

4,901,307 5,504,773 5,109,390 5,535,239
5,267,262 5,600,754 5,416,797 5,778,338
5,490,165 5,101,501 5,511,073 5,267,261
5,568,483 5,414,796 5,659,569 5,056,109
5,506,865 5,228,054 5,544,196 5,337,338
5,657,420 5,710,784

Java™ et l'ensemble des logos Java sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de Sun Microsystems, Inc.



Le logo miniSD™ est une marque commerciale.



Technologie d'encodage audio MPEG Layer-3 distribuée sous licence de Fraunhofer IIS et de Thomson multimedia.

La technologie T9 est protégée par les brevets européens 0 842 463 (96927260.8), 1 010 057 (98903671.0), 1 018 069 (98950708.2), DK, DE, FI, FR, IE, IT, NL, PT, ES, SE, GB et par d'autres brevets en instance.



Optimisé par Mascot Capsule® / Micro3D Edition™ Mascot Capsule® est une marque commerciale déposée de HI Corporation
© 2002-2003 HI Corporation. Tous droits réservés.

CE PRODUIT EST DISTRIBUÉ SOUS LICENCE DU PORTEFEUILLE DES BREVETS MPEG-4 VISUAL POUR L'USAGE PERSONNEL ET NON COMMERCIAL PAR UN CONSOMMATEUR POUR (i) ENCODER DES VIDÉOS EN CONFORMITÉ AVEC LA NORME MPEG-4 VISUAL (« MPEG-4 VIDEO ») ET/OU (ii) POUR DÉCODER DES VIDÉOS MPEG-4 ENCODÉES PAR UN CONSOMMATEUR DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE ET/OU OBTENUES AUPRÈS D'UN FOURNISSEUR DE VIDÉOS SOUS LICENCE MPEG-LA POUR LA FOURNITURE DE VIDÉOS MPEG-4. AUCUNE LICENCE N'EST ACCORDEE OU NE DOIT ÊTRE CONSIDEREE COMME IMPLICITE POUR TOUTE AUTRE UTILISATION. VOUS POUVEZ OBTENIR DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES Y COMPRIS CELLES RELATIVES AUX USAGES PROMOTIONNELS, INTERNES ET COMMERCIAUX ET À LA DISTRIBUTION SOUS LICENCE AUPRÈS DE MPEG LA, LLC. VOIR [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com).

Bluetooth™ est une marque commerciale de Bluetooth SIG, Inc.USA.



Copyright © 1998-2003 The OpenSSL Project. Tous droits réservés.

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Tous droits réservés.

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR THE OpenSSL PROJECT ET/OU PAR ERIC YOUNG « EN L'ÉTAT » (AS IS) ET TOUTE RESPONSABILITÉ ENVERS LES GARANTIES EXPRIMÉE OU INSINUÉES, Y COMPRIS MAIS NON LIMITÉ AUX GARANTIES INSINUÉES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE À UN BUT PARTICULIER, EST DÉCLINÉE. THE OpenSSL PROJECT, ERIC YOUNG OU LEURS COLLABORATEURS NE POURRONT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, FORTUITS, PARTICULIERS, EXEMPLAIRES OU RÉSULTANT DES FAITS CI-DESSOUS, (Y COMPRIS MAIS NON LIMITÉ À L'APPROVISIONNEMENT DE BIENS OU SERVICES SUBSTITUTS ; DE LA PERTE D'UTILISATION, DE DONNÉES OU DE BÉNÉFICES ; OU DE L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉS) PROVOQUÉS DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT, ET DE TOUTE AUTRE THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, QU'ELLE SOIT CONTRACTUELLE, DE RESPONSABILITÉ STRICTE OU DÉLICTUELLE) RÉSULTANT DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT DE L'UTILISATION DE CES LOGICIELS, MÊME SI LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES A ÉTÉ EXPRIMÉE.

CE 0682

DECLARATION OF CONFORMITY

We, **Toshiba Information Systems UK (Ltd)**, Mobile Communications Division
of **Toshiba Court**
Weybridge Business Park
Addlestone Road
Weybridge
KT15 2UL

declare under our sole responsibility that the product

Toshiba 808
Type (Model) Name is CC4 – E03
UMTS & GSM/DCS/PCS Terminal (Tri band 900, 1800 & 1900)

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

3GPP TS 51.010-1, 3GPP TS 34.121, EN 301 489-1, EN 301 489-7, EN 301 489-17,
EN 301-489-24, EN 300 328, EN 60950 and EN 50360

We hereby declare that all essential radio test suites, EMC & safety requirements have been carried out and that the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10(5) and detailed in Annex IV of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

Cetecom GmbH, Im Teelbuch 122, 45219 Essen, Germany

Identification mark: **0682**

The technical documentation relevant to the above equipment will be held at:

Toshiba Information Systems UK (Ltd), Mobile Communications Division
Riverside Way, Camberley, Surrey, GU15 3YA

Name:- Noritaka Tanigawa

Title:- Deputy Managing Director of TIU
General Manager Mobile Communications Division

Signature:- 

Date:- 28. 2. 2006



Consignes de sécurité

Entretien

Si vous conservez votre téléphone et toutes les pièces et accessoires fournis avec la boîte d'origine, (« Téléphone »), en bon état, la qualité de l'utilisation que vous faites de votre Téléphone ainsi que la durée de vie du Téléphone en seront grandement améliorées. Si vous suivez les suggestions ci-dessous, elles vous aideront également à remplir vos obligations vis-à-vis de la garantie.

- Gardez le Téléphone, ses composants et ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge.
- Gardez le Téléphone dans un endroit sec car tout type d'humidité contient des substances minérales susceptibles de corroder les circuits électroniques.
- N'utilisez pas ou ne stockez pas le Téléphone dans des endroits poussiéreux ou sales car les parties mobiles du Téléphone peuvent être endommagées.
- N'utilisez pas ou ne stockez pas le Téléphone dans des zones à température élevée. Les fortes températures risquent de raccourcir la durée de vie du Téléphone, d'endommager la batterie ou de gauchir ou de faire fondre le plastique utilisé pour la fabrication du Téléphone.
- Ne stockez pas le Téléphone dans des zones froides. Si une différence de température se produit entre une pièce et le Téléphone, de la condensation peut se former à l'intérieur du Téléphone et endommager les circuits électroniques.

- N'ouvrez pas le Téléphone sauf en cas de nécessité absolue, par exemple pour mettre en place la batterie ou la carte SIM. Nous vous recommandons de contacter votre revendeur si des problèmes liés à ces composants surviennent afin que ses spécialistes examinent le Téléphone.
- Ne manipulez pas votre Téléphone avec force ou violence. Les chutes, les chocs et les secousses risquent d'endommager les circuits internes.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents puissants ni de solvants pour nettoyer votre Téléphone. Si vous devez le nettoyer, utilisez alors un chiffon propre, doux et sec qui ne peluche pas.
- N'appliquez ni peinture, ni substance similaire sur le Téléphone. Ceci risquerait de bloquer les parties mobiles.
- Si le Téléphone ou un quelconque accessoire ne fonctionne pas comme prévu, merci de consulter votre revendeur qui pourra vous apporter l'assistance et les compétences nécessaires.
- Les interférences peuvent nuire au bon fonctionnement de votre Téléphone. Ceci est parfaitement normal ; éloignez-vous de la source d'interférences pour que votre le Téléphone fonctionne à nouveau normalement.
- N'essayez pas de démonter votre produit. Seules les personnes agréées par Toshiba doivent effectuer les réparations après-vente.

Remarque FCC

Cet appareil est conforme à l'alinéa 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences en réception y compris les interférences qui peuvent altérer son bon fonctionnement.

Tout changement ou modification qui n'est pas expressément approuvé(e) par la partie à qui en incombe la compatibilité risque d'annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'appareil.

Informations pour l'utilisateur

Ce matériel a été testé et jugé conforme aux valeurs de seuil fixées pour un dispositif numérique de Classe B conformément à l'alinéa 15 de la réglementation FCC. Ces valeurs de seuil sont définies dans le but d'offrir une protection raisonnable à l'encontre d'interférences nuisibles dans une installation domestique. Cet appareil génère, utilise et est susceptible d'émettre des radiofréquences et il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions.

Cependant, l'absence totale d'interférences ne peut être garantie dans des installations particulières ; si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception des radios et des téléviseurs, ce qui peut être déterminé en éteignant et rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger le problème des interférences en appliquant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Changer l'orientation/l'emplacement de l'antenne de réception.
2. Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
3. Connecter l'appareil sur une prise n'appartenant pas au circuit sur lequel le récepteur est connecté.
4. Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Attention : tout changement ou modification qui n'est pas expressément approuvé(e) par le fabricant à qui incombe la compatibilité risque d'annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'appareil.


Table des matières

Introduction	1	Saisie de caractères.....	43	4 Appareil photo/Caméra vidéo	81
Consignes de sécurité.....	8	Contacts.....	47	Appareil photo	82
Table des matières.....	10	2 Lecteur média	59	Prise d'une photo.....	85
Contenu du coffret.....	12	Menu du lecteur média	60	Enregistrement d'une vidéo	87
À propos de ce manuel	13	Écran de lecture du Lecteur média	62	Paramètres photo & vidéo	89
1 Opérations de base.....	15	Lecture de fichiers audio et vidéo.....	63	5 Messages.....	93
Composants & Fonctions.....	16	Utilisation du Lecteur de musique	65	Les possibilités de messagerie.....	94
Icônes d'écran.....	19	Transfert de musique d'un PC vers une carte mémoire.....	67	Création & Envoi d'un message MMS.....	95
Carte SIM.....	23	Utilisation des listes de lecture.....	70	Création & Envoi d'un message SMS.....	98
Codes	24	Autres opérations et paramètres	72	Lecture des MMS & SMS reçus	99
Appels d'urgence.....	25	3 Visiophonie	73	Vérification des MMS & SMS envoyés.....	101
Batterie	26	Appels en visiophonie	74	Paramètres & Opérations communes aux MMS/SMS	102
Carte mémoire	28	Passer un appel en visiophonie.....	75	Email	106
Mise sous tension/Mise hors tension.....	29	Répondre à un appel en visiophonie	76	Carte Postale	111
Paramètres de la date et de l'heure ..	30	Fonctions pratiques pour les appels en visiophonie.....	77	Album	113
Menu principal	31	Paramètres de l'appel en visiophonie	79		
Passer un appel.....	32				
Répondre à un appel.....	34				
Opérations possibles pendant les appels.....	35				
Journal des appels.....	36				
Services optionnels	37				


6 Vodafone live!.....	115	Réseau & Internet	150
Accès à Vodafone live!	116		
Favoris	118	9 Fonctions pratiques.....	151
Autres opérations	119	Calendrier	152
Jeux & Applications	120	Enregistreur vocal	154
		Multitâche	155
7 Mes documents	125	Autres fonctions pratiques	156
Mes documents.....	126		
Affichage de fichiers sur un téléviseur	127	10 Transfert de fichiers & Synchronisation.....	159
Utilisation des vObjects	128	Transfert de fichiers	160
Utilisation de la carte mémoire.....	129	Synchronisation de fichiers.....	169
Utilisation de la carte SIM	130		
8 Paramètres	133	11 Annexe	173
Paramètres d'affichage	134	Résolution des problèmes	174
Profils	136	Spécifications	175
Paramètre de la langue	139	Index.....	176
Fonction Raccourcis.....	140	Informations relatives à la santé et à la sécurité.....	179
Paramètres de la diode lumineuse	141	Structure du menu	183
Paramétrage du mode Déconnecté	142		
Paramètres d'appel.....	143		
Utilisation du casque mains libres stéréo	146		
Paramètres de sécurité	147		

Contenu du coffret

Votre appareil est livré avec les composants suivants:

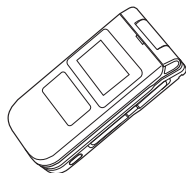


Téléphone

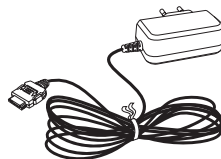


Adaptateur secteur CA



CD-ROM

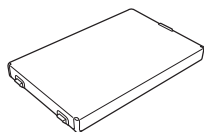


Batterie

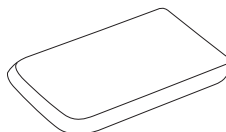

Couvercle du compartiment de la batterie



Guide utilisateur

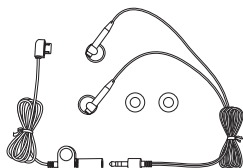

Casque mains libres stéréo






Câble USB pour liaison avec l'ordinateur

À propos de ce manuel

Symboles

Ce manuel utilise le symbole suivant.

► indique que  doit être utilisé pour sélectionner un élément et une pression sur  ou  (Choisir) confirme la sélection.

Pour des informations détaillées sur les touches logicielles et la touche de navigation, voir « Utilisation des touches logicielles » et « Utilisation de la touche de navigation » (page 18).

Écrans

Les écrans qui apparaissent dans ce manuel sont simplifiés pour servir d'exemple ; ils peuvent être différents des écrans qui apparaissent réellement sur le téléphone. Certains écrans peuvent avoir été omis pour certaines procédures.

Opérations de base

Ce chapitre explique les opérations et fonctions de base de votre téléphone.

Dans ce chapitre

- Composants & Fonctions
- Icônes d'écran
- Carte SIM
- Codes
- Appels d'urgence
- Batterie
- Carte mémoire
- Mise sous tension/Mise hors tension
- Paramètres de la date et de l'heure
- Menu principal
- Passer un appel
- Répondre à un appel
- Opérations possibles pendant les appels
- Journal des appels
- Services optionnels
- Saisie de caractères
- Contacts

Composants & Fonctions

1: Écouteur

2: Ecran principal : l'écran principal est l'écran qui vous fait face lorsque votre téléphone est ouvert.

3: Touche logicielle : exécute l'opération indiquée pour ce bouton sur l'écran principal.

4: Touche de navigation/Touche centrale : déplace le curseur vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite, confirme les opérations et permet l'accès aux raccourcis (page 140). La touche centrale est également utilisée pour effectuer des opérations importantes sur les différents écrans, pour faire office d'obturateur etc.

5: Touche Lecteur média : lance le lecteur média.



6: Touche Envoyer : permet de passer des appels et de répondre aux appels.

7: Connecteurs pour le câble et le chargeur du téléphone


8: Touche AP : permet l'accès au mode Multitâche.


9: Touche Appareil photo/caméra : active l'appareil photo/la caméra.

10: Touche Fin/Mise sous tension ou hors tension : met l'appareil sous tension/hors tension et met fin aux appels/opérations et vous ramène au mode veille.


11: Clavier/Touche # : vous permet de saisir des numéros de téléphone, des caractères etc (page 43). Pour faire passer le profil du téléphone au mode Silence (page 136), appuyez longuement sur  en mode veille. Pour écouter votre répondeur (page 37), exercez une pression longue sur .

12: Microphone : utilisé pour les appels voix.

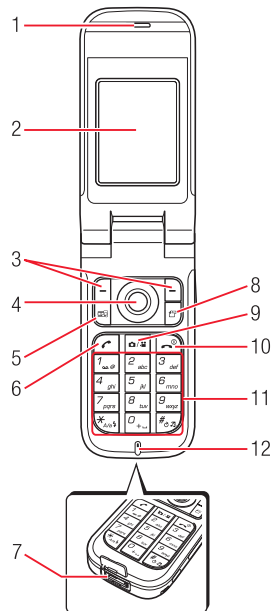

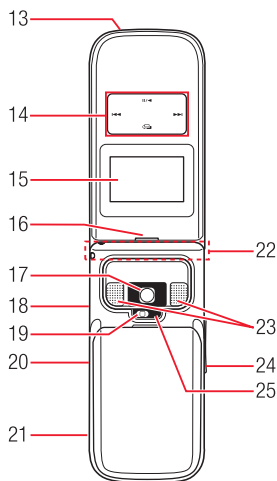

Pour attacher la dragonne

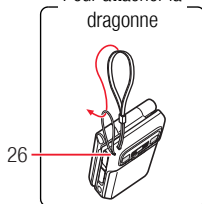

13: Indicateur de charge

14: Touche Lecteur de musique : vous permet de lire, interrompre, rebobiner ou faire avancer la musique.

15: Affichage externe : indique les appels entrants, les messages reçus etc. lorsque votre téléphone est fermé.

16: Diode lumineuse : clignote lors des appels, messages et autres informations entrants ainsi que lorsque vous n'avez pas vérifié certaines informations.

17: Lentille de l'appareil photo : est utilisée pour prendre des photos et enregistrer des vidéos.

18: Connecteur AV OUT/du microphone de l'oreillette

19: Flash

20: Fente pour la carte mémoire

21: Touche latérale (Ⓜ) : active l'appareil photo etc. Fait également office de bouton d'obturateur pour l'appareil photo. Vous pouvez également utiliser cette touche pour activer/désactiver le verrou (page 148) des touches latérales et des touches du lecteur de musique.

22: Antenne (intégrée)



23: Haut-parleurs stéréo

24: Touche latérale (⏮, ⏭) : règle le volume, sélectionne les options, ajuste le zoom etc. La fonction de la touche varie en fonction du mode choisi. Si vous exercez une pression longue sur ⏮, ce bouton agit comme une touche de raccourci (page 140).




25: Icône Appareil photo/Caméra


26: Orifice pour la dragonne

Utilisation des touches logicielles

Vous pouvez effectuer une opération affichée en bas de l'écran principal en appuyant sur la touche  ou  correspondante.


Utilisation de la touche de navigation


La touche de navigation  vous permet d'effectuer différentes opérations comme déplacer le curseur vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite. La touche  vous permet d'afficher le menu principal, de confirmer l'élément sélectionné, d'effectuer l'opération sélectionnée etc. Si vous appuyez sur  en mode veille, vous pouvez afficher l'écran des raccourcis et utiliser ces derniers.

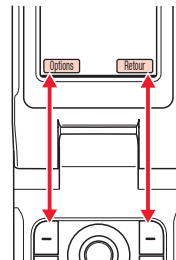

Affichage principal


Les icônes suivantes apparaissent sur l'affichage principal.


 : indique le niveau de puissance du signal (5 niveaux possibles).


 : indique que le mode Déconnecté (page 142) est réglé sur **Activer**.


 : indique une synchronisation de données avec un périphérique externe.


 (**Appel voix/visio**) : indique un appel voix ou visio en cours.

 : indique une connexion réseau.

 : indique que des données sont en cours d'envoi ou de réception.

 : indique que vous pouvez établir une connexion sur le réseau GPRS.

 : indique que vous pouvez effectuer une communication de données sur le réseau GPRS.


 : indique que vous vous trouvez hors de la zone de couverture du fournisseur de services avec lequel vous avez conclu un contrat. Lorsque cette icône est affichée, seuls les services d'urgence peuvent être contactés.


 (**Connexion/accès en roaming au réseau 3G**) : indique que vous vous trouvez dans une zone offrant une couverture ou un accès en roaming au réseau 3G.


 (**Connexion/accès en roaming au réseau GSM**) : indique que vous vous trouvez dans une zone offrant une couverture ou un accès en roaming au réseau GSM.

 (**Connexion/accès en roaming au réseau GPRS**) : indique que vous vous trouvez dans une zone offrant une couverture ou un accès en roaming au réseau GPRS.


 : indique la réception d'un message MMS de priorité élevée.

 : indique la réception d'un élément soumis à des droits de protection (rights object).

 (**MMS/SMS nouveau ou non lu**) : indique un message MMS (page 99) ou message SMS (page 99) nouveau ou non lu.

 : indique un message WAP push nouveau ou non lu (page 100).

 (**Silence/Voiture/Réunion**) : indique le profil défini pour les profils du téléphone (page 136).

 : indique une connexion sécurisée sur une page Web.


 (**Connexion Bluetooth™ établie/connexion inactive**) : indique une connexion vers un périphérique externe par liaison Bluetooth™.

 : indique la perte de connexion Bluetooth™ avec un périphérique externe.


 : indique une application Java™ en cours/suspendue (page 122).

 : indique qu'un fichier de musique est en cours de lecture.

 : indique que la musique est lue via la connexion Radio DJ.


 : indique qu'un fichier de musique est suspendu suite à un appel entrant etc.


 : indique l'état de la carte mémoire insérée (page 28).


 : indique que le niveau de charge de la batterie (5 niveaux possibles).

 : en charge


icône de l'affichage de l'horloge : apparaît en haut à droite de l'écran lorsque votre téléphone n'est pas en mode veille.

 (**Verrou du téléphone**) : indique que le verrou du téléphone (page 147) est activé.

 : indique que l'alarme (page 156) est activée.

 : indique que Silence et Vibration sont tous deux activés ou que soit Silence, soit Vibration est activé (pages 136, 137).

 : indique un appel manqué, un message non lu etc.

 : indique un appel manqué.


 : indique que le dossier Reçus pour les SMS (page 99) et les MMS (page 99) est plein.

 : indique un message enregistré au Centre répondeur (page 37).

 (**Renvoi d'appels sans sonnerie pour appel voix/appeil visio/appels voix et visio**) : indique que le renvoi d'appels sans sonnerie est activé pour les appels voix et les appels visio ou soit pour les appels voix, soit pour les appels visio.


Affichage externe


L'affichage externe vous permet de vérifier certaines informations lorsque votre téléphone est fermé.


 : indique le niveau de puissance du signal (5 niveaux possibles).


 : indique que le mode Déconnecté (page 142) est réglé sur **Activer**.

 : indique une synchronisation de données avec un périphérique externe.

 : indique que des données sont en cours d'envoi ou de réception.

 : indique que vous pouvez établir une connexion sur le réseau GPRS.

 : indique que vous pouvez effectuer une communication de données sur le réseau GPRS.


 : indique que vous vous trouvez hors de la zone de couverture du fournisseur de services avec lequel vous avez conclu un contrat. Lorsque cette icône est affichée, seuls les services d'urgence peuvent être contactés.



 (**Connexion/accès en roaming au réseau 3G**) : indique que vous vous trouvez dans une zone offrant une couverture ou un accès en roaming au réseau 3G.

 /  (**Connexion/accès en roaming au réseau GSM**) : indique que vous vous trouvez dans une zone offrant une couverture ou un accès en roaming au réseau GSM.

 /  (**Connexion/accès en roaming au réseau GPRS**) : indique que vous vous trouvez dans une zone offrant une couverture ou un accès en roaming au réseau GPRS.


 : indique la réception d'un message MMS de priorité élevée.



 : indique la réception d'un élément soumis à des droits de protection.


 /  (**MMS/SMS nouveau ou non lu**) : indique un message MMS (page 99) ou message SMS (page 99) nouveau ou non lu.



 : indique un message WAP push nouveau ou non lu (page 100).

 /  /  (**Silence/Voiture/Réunion**) : indique le profil défini pour les profils du téléphone (page 136).

 : indique une connexion sécurisée sur une page Web.


 /  (**Connexion Bluetooth™ établie/connexion en veille**) : indique une connexion vers un périphérique externe par liaison Bluetooth™.

 : indique la perte de connexion Bluetooth™ avec un périphérique externe.

 /  (**Verrou du clavier/verrou du téléphone**) : indique que le verrou du clavier (page 148) ou le verrou du téléphone (page 147) est activé.


 /  : indique une application Java™ en cours/suspendue (page 122).


 : indique que l'alarme (page 156) est activée.


 : indique une lecture en arrière-plan (page 64).

 : indique qu'une lecture en arrière-plan est suspendue.






 : indique que la musique est lue via la connexion Radio DJ.

 : indique que le lecteur de musique ne peut pas être lancé.

 : indique un message enregistré au Centre répondeur (page 37).

 : indique un appel manqué.


 : indique l'état de la carte mémoire insérée (page 28).

 /  /  /  /  : indique que le niveau de charge de la batterie (5 niveaux possibles).









 : en charge


Invite d'informations

Cette fonction vous avertit des appels manqués, des messages non lus ou d'autres informations non vérifiées. Si vous n'avez pas vérifié certaines informations, l'invite d'informations apparaît en mode veille.

Lorsque l'invite d'informations est affichée, sélectionnez l'élément que vous souhaitez vérifier et appuyez sur  (Choisir).

L'invite d'informations contient les éléments suivants.

-  **Appels manqués** : vous avertit que vous avez manqué des appels (page 36).
-  **Nouveau SMS** : vous avertit de l'arrivée de nouveaux SMS (page 99).
-  **Nouveau MMS** : vous avertit de l'arrivée de nouveaux MMS (page 99).
-  **Mess. WAP Push** : vous avertit de l'arrivée d'un nouveau message WAP push (page 100).
-  **Nouvelles notifications** : vous avertit de l'arrivée de nouveaux messages (page 99).
-  **Nouveaux rapports** : vous avertit de la présence d'accusés de réception non lus (pages 99, 104).
-  **Répondeur** : vous avertit de la présence de nouveaux messages au Centre répondeur (page 37).
-  **Arrêt rappel** : vous avertit que la fonction de rappel d'une alarme est activée (page 156).

S'il y a encore des informations que vous n'avez pas vérifiées après être revenu en mode veille, exercez une pression longue sur  pour afficher à nouveau l'invite d'informations.

Avant d'utiliser votre téléphone, assurez-vous d'effectuer ce qui suit.

- ◆ Insérez la carte SIM dans votre téléphone.
- ◆ Insérez la batterie dans votre téléphone (page 26).

À propos de la carte SIM



La carte SIM contient des informations vous concernant en tant que client, comme votre numéro de téléphone. N'insérez votre carte SIM que dans un téléphone compatible avec une carte SIM. Le téléphone ne peut pas être utilisé si la carte SIM n'est pas insérée.

Insertion & Retrait de la carte SIM

Avant d'insérer ou de retirer la carte SIM, retirez la batterie. Pour des informations détaillées sur la façon de retirer la batterie, voir page 26. Assurez-vous que le téléphone est hors tension avant de retirer la carte SIM.

1. Ouvrez le couvercle du compartiment de la batterie et retirez la batterie.
2. Insérez la carte SIM, face circuit imprimé vers le bas, dans le sens indiqué sur la gauche, en la gardant droite.

Pour retirer la carte SIM, sortez-la en la faisant glisser comme indiqué sur la gauche.

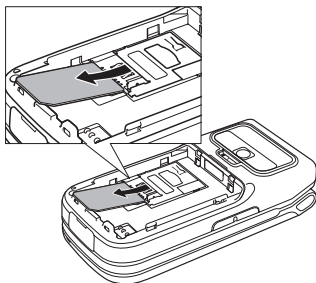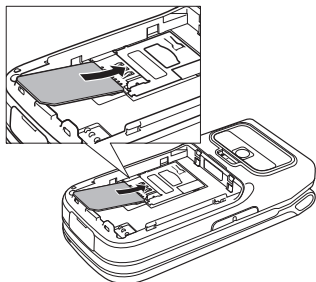

Codes

Code PIN (Personal Identification Number)

La carte SIM possède deux codes de sécurité : le code PIN et le code PIN2. Pour des informations détaillées sur le code PIN/PIN2, contactez votre fournisseur de services.

Code PIN

Il s'agit d'un code de sécurité de quatre à huit chiffres destiné à empêcher un tiers d'utiliser votre carte SIM sans votre permission.

Si la demande code PIN est réglée sur **Activer** (page 147), vous devez entrer votre code PIN à chaque mise sous tension pour pouvoir utiliser votre téléphone. Vous pouvez modifier le numéro d'origine défini au moment de l'achat (page 147).

Code PIN2

Il s'agit d'un code de sécurité de quatre à huit chiffres qui doit être entré pour des opérations telles que la modification de données enregistrées sur la carte SIM. Vous pouvez modifier le numéro d'origine défini au moment de l'achat (page 147).

Code PUK (Personal Unblocking Key ou clé de déblocage personnelle)

Si un code PIN incorrect ou un code PIN2 incorrect est entré trois fois de suite, le verrou PIN/PIN2 est alors activé. Pour annuler le verrou PIN/PIN2, saisissez le code PUK ou le code PUK2. Pour des informations détaillées sur le code PUK/PUK2, contactez votre fournisseur de services.

Codes

Votre code de sécurité, votre code d'accès au centre et votre code pour le service d'interdiction des appels sont nécessaires pour pouvoir utiliser votre téléphone.

Code de sécurité

Votre code de sécurité est « 0000 » ou le numéro à quatre chiffres que vous avez choisi lorsque vous avez conclu votre contrat opérateur. Il est nécessaire pour pouvoir utiliser les fonctions et effectuer des opérations sur votre téléphone. Pour modifier le code de sécurité, voir page 147.

Code d'accès au centre

Votre code d'accès au centre est le numéro à quatre chiffres que vous avez choisi lorsque vous avez conclu votre contrat opérateur. Ce numéro est nécessaire pour effectuer des opérations de service optionnelles depuis une ligne de téléphone fixe.

Code du service d'interdiction des appels

Votre code du service d'interdiction des appels est le numéro à quatre chiffres que vous avez choisi lorsque vous avez conclu votre contrat opérateur. Il est nécessaire pour activer l'interdiction des appels (page 39).


Appels d'urgence

Remarque

- La plupart des réseaux GSM permettent d'appeler les numéros d'urgence reconnus à l'international 112 et 911 (pour les États-Unis). Consultez votre fournisseur de services du pays dans lequel vous vous trouvez pour obtenir le bon numéro à composer en cas d'urgence.
- Il n'est pas possible de passer des appels vers des services d'urgence pendant une communication de données dans une zone GSM. Mettez fin à la communication de données avant de passer un appel.
- Si le mode réseau est réglé sur **UMTS seul** ou **GSM seul**, il n'est pas possible de passer des appels vers les services d'urgence si le réseau sélectionné est indisponible. Changez le paramètre du mode réseau (page 150) avant de passer un appel.

Vous pouvez quand même passer des appels vers des services d'urgence lorsque la carte SIM n'est pas insérée. Cependant, il n'est pas possible de garantir que la connexion pourra être établie dans tous les pays ou zones étant donné que le fonctionnement de votre téléphone varie selon le réseau hertzien, le signal hertzien et l'état de paramétrage de votre téléphone. Ne comptez pas uniquement sur votre téléphone mobile si vous devez passer des appels importants comme contacter les services d'urgence.

Les appels vers les services d'urgence peuvent être impossibles en fonction des services réseau de certains fournisseurs de services. Pour des informations détaillées sur les services, contactez le fournisseur de services.

1. Lorsque vous vous trouvez dans une zone couverte par l'un de ces services, vérifiez que votre téléphone est allumé.
2. Composez le numéro de téléphone d'un service d'urgence.
3. Appuyez sur .

Batterie




Chargez la batterie avant d'utiliser votre téléphone pour la première fois. Assurez-vous que le téléphone est hors tension avant de retirer la batterie.


Insertion & Retrait de la batterie

1. Appliquez une pression légère sur le couvercle de la batterie et faites-le glisser vers le bas de votre téléphone.
2. Soulevez le couvercle et retirez-le.
3. Insérez la batterie en vous assurant que les contacts en bas de la batterie sont alignés avec le connecteur dans le compartiment de la batterie.

Pour retirer la batterie, insérez un ongle sous la languette et soulevez la batterie.

4. Placez le couvercle de la batterie sur votre téléphone et faites-le coulisser jusqu'à ce qu'il se mette en place avec un petit bruit sec.

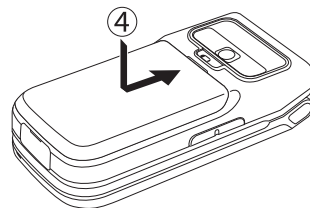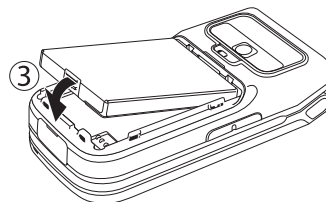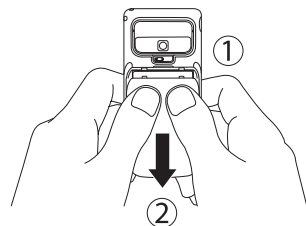

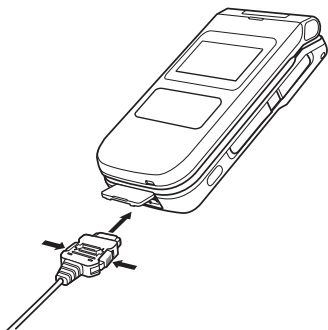

Charge de la batterie

1. Ouvrez le capuchon du connecteur extérieur de votre téléphone et insérez le connecteur de l'adaptateur secteur.
2. Insérez la fiche de l'adaptateur CA dans une prise CA.
L'indicateur de charge s'allume et la charge commence.
3. Quand l'indicateur de charge s'éteint, retirez la fiche de l'adaptateur secteur CA de la prise CA.
4. Retirez de votre téléphone le connecteur de l'adaptateur CA en appuyant sur les boutons de déverrouillage situés sur les côtés du connecteur.

Utiliser un câble USB pour charger la batterie

Quand votre téléphone est allumé, vous pouvez recharger la batterie en reliant votre téléphone et un ordinateur par un câble USB.

1. Sélectionnez **USB** à l'étape 3 de « Utiliser un câble USB pour l'envoi de données » (page 164), sélectionnez **Charge batterie** et appuyez sur (Choisir).
2. Sélectionnez **Activer** et appuyez sur (Choisir).

Carte mémoire

À propos de la carte mémoire

Sur la carte mémoire, vous pouvez sauvegarder les photos prises et les vidéos enregistrées avec l'appareil photo de votre téléphone ainsi que différentes données téléchargées.

- ◆ La « carte mémoire » dans ce manuel fait référence à une carte mémoire miniSD™.
- ◆ Votre téléphone prend en charge les cartes mémoire d'une capacité de stockage allant jusqu'à 1 Go. Il est impossible de garantir la compatibilité de toutes les cartes mémoires du marché avec votre téléphone car elles n'ont pas toutes été soumises à un test de fonctionnement.


Insertion et retrait de la carte mémoire

Assurez-vous que le téléphone est hors tension avant d'insérer ou de retirer la carte mémoire. Sinon, vous risquez de perdre des données.

1. Ouvrez le couvercle de la fente pour la carte mémoire.
2. Poussez doucement la carte mémoire dans la fente jusqu'à ce qu'elle s'enclenche avec un petit bruit sec.

Pour retirer la carte mémoire, appuyez doucement sur la carte mémoire. Quand vous la relâchez, la carte mémoire est éjectée.

3. Refermez le couvercle de la fente pour la carte mémoire.

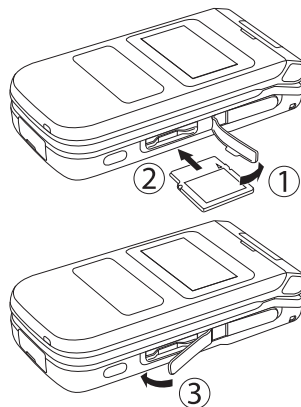

Remarque

- N'utilisez pas une force excessive pour ouvrir le couvercle de la fente de la carte mémoire. Vous risqueriez sinon d'endommager le couvercle.
- Veillez bien à ce que la carte mémoire ne s'échappe pas de votre téléphone pendant son retrait.

Mise sous tension/Mise hors tension


Remarque

- Un écran vous invitant à régler la date et l'heure apparaît lors de la première mise sous tension de votre téléphone. Réglez la date et l'heure et l'heure d'été en vous reportant au chapitre « Paramètres de la date et de l'heure » (page 30).
- Le fait de toucher la partie où se trouve l'antenne intégrée de votre téléphone affecte la force du signal. Évitez de toucher cette partie pendant que vous utilisez votre téléphone.


Mise sous tension

1. Exercez une pression longue sur .

L'écran de veille apparaît sur l'écran principal.

Si la demande code PIN (page 147) est réglée sur **Activer**, saisissez votre code PIN après avoir exercé une pression longue sur .

Mise hors tension

1. En mode veille, exercez une pression longue sur .



L'écran Mise hors tension apparaît et l'appareil s'éteint.

Paramètres de la date et de l'heure

1. En mode veille, appuyez sur . Le menu principal apparaît.

2. ▶ Paramètres ▶ Téléphone ▶ Date et heure

- ◆ **Réglage** : vous permet de régler la date et l'heure et l'heure d'été.
- ◆ **Format de date** : vous permet de définir le format de la date.
- ◆ **Format d'heure** : vous permet de choisir entre le format 12 heures et le format 24 heures pour l'affichage de l'heure.
- ◆ **Fuseau horaire** : affiche le nom de la ville et l'horloge numérique sur une ligne pour le domicile et l'autre ville si le paramètre Autre ville est défini pour le fuseau horaire.



Vous pouvez effectuer les opérations suivantes si vous sélectionnez **Domicile** ou **Autre ville**, appuyez sur  (Choisir) puis appuyez sur  (Options).

- **Décalage GMT** : vous permet de sélectionner une ville en entrant une différence d'heure GMT.
- **Heure d'été** : vous permet de définir l'heure d'été.


Remarque

Lorsque vous réglez sur l'heure d'été la date et l'heure affichées en mode veille, réglez le paramètre DST sur **Activer**. Si le paramètre DST reste sur **Désactiver**, la date et l'heure de réception correctes ne peuvent pas être affichées pour les messages SMS et MMS reçus à l'heure d'été même si la date et l'heure de votre téléphone sont réglées sur l'heure d'été.

Astuce

Si le paramètre DST est réglé sur **Activer**, l'icône  apparaît à l'affichage lorsque vous réglez ou affichez le fuseau horaire. L'icône  ou « DST » apparaît pour l'heure affichée en mode veille.

Menu principal

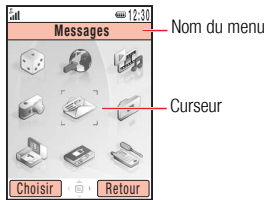

Ecran du menu principal


1. En mode veille, appuyez sur  pour afficher le menu principal.
2. À l'aide de , sélectionnez une icône et appuyez sur  (Choisir) pour afficher le menu de la fonction.
 -  **Jeux & Applications** : vous permet de télécharger et d'utiliser des jeux, des écrans de veille et des applications Java™ (page 120).
 -  **Vodafone live!** : vous permet d'accéder à la page d'accueil Vodafone live! et de télécharger des images, des mélodies et des applications (page 116).
 -  **Lecteur média** : vous permet de lire des fichiers audio et vidéo ainsi que de lire en flux continu. Vous pouvez également écouter la radio et acheter vos chansons favorites en accédant à Radio DJ (page 60).
 -  **Photos & Vidéo** : vous permet de prendre des photos et d'enregistrer des vidéos (page 81).
 -  **Messages** : vous permet de créer des messages MMS/SMS/email. Vous pouvez également vérifier les messages MMS/SMS/email reçus et envoyés (page 93).
 -  **Mes Documents** : vous permet de vérifier les photos que vous avez prises, les vidéos que vous avez enregistrées et d'autres données en mémoire dans des dossiers de données (page 125).
 -  **Organiseur** : vous permet d'utiliser des applications préenregistrées (page 151).
 -  **Contacts** : vous permet d'accéder à Mes contacts et de l'actualiser (page 47).
 -  **Paramètres** : vous permet de modifier et de confirmer les paramètres de votre téléphone (page 133).

Passer un appel

1. Vérifiez que l'appareil est allumé.

Vérifiez que le niveau du signal est suffisant.

2. En mode veille, saisissez un numéro de téléphone.

Si vous vous êtes trompé en saisissant le numéro, chaque pression sur  (Efface) efface le chiffre situé le plus à droite.

Pour saisir « * » , « P » ou « - », exercez une pression longue sur .

Vous pouvez également passer un appel depuis Mes contacts (page 47) ou depuis le journal des appels (page 36).


3. Appuyez sur .

4. Appuyez sur  pour terminer l'appel.

Remarque


- Vous ne pouvez pas passer d'appels (sauf des appels d'urgence) si le coût total atteint la limite d'appels maximale définie lorsque la limite coût (page 36) est réglée sur **Activé**. Pour passer un nouvel appel, réglez la limite de coûts sur **Désactivé**.
- Lorsque la limite de coûts (page 36) est réglée sur **Activé**, l'appel est déconnecté si le coût total atteint la limite d'appels maximale définie au cours de l'appel.

Astuce

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes si vous appuyez sur  (Options) après avoir entré un numéro de téléphone en mode veille.

- **Appel voix** : pour passer un appel voix.
- **Appel visio** : pour passer un appel visio (page 75).
- **Enreg ds Contacts** : enregistre le numéro de téléphone dans Mes contacts (page 48).
- **Envoyer message** : vous permet de créer un message SMS/MMS (pages 95, 98).

Passer un appel international

1. En mode veille, exercez une pression longue sur .
« + » apparaît.
2. Saisissez l'indicatif du pays, l'indicatif régional puis le numéro de téléphone de la personne que vous souhaitez appeler.

Si le numéro de téléphone de votre correspondant commence par un 0, ne composez pas le premier 0.

3. Appuyez sur .


Répondre à un appel

Quand vous recevez un appel, la sonnerie retentit et la diode lumineuse clignote. Si le numéro de téléphone est présent dans Mes contacts (page 47), le nom et le numéro de téléphone de l'appelant apparaissent à l'écran.

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur  pour terminer l'appel.

Refus d'un appel





Vous pouvez refuser manuellement un appel entrant. Pour rejeter automatiquement les appels provenant de numéros de téléphone spécifiques, ajoutez les numéros de téléphone à la liste de refus (page 147).

1. Vous recevez un appel.
2. Appuyez sur .

Remarque



Lorsque la limite de coûts (page 36) est réglée sur **Activé**, l'appel est déconnecté si le coût total atteint la limite d'appels maximale définie au cours de l'appel.

Astuce

- Pour régler le volume de la sonnerie pendant la réception d'un appel, utilisez  ou les touches latérales (, ). Pour couper totalement le volume de la sonnerie, exercez une pression longue sur la touche latérale (.
- Si vous manquez un appel, l'invite d'informations (page 22) apparaît.
- Vous pouvez également utiliser Rép. en ouvrant (page 145) ou Une touche répond (page 145) pour répondre à un appel.

Opérations possibles pendant les appels

Astuce

Pour faire basculer le son sur le haut-parleur afin de permettre une conversation en mains libres, appuyez sur  () pendant un appel.

Remarque


Il n'est pas possible d'enregistrer la voix du correspondant pendant un appel en mains libres.

Réglage du volume de l'écouteur pendant un appel

Vous pouvez utiliser  ou la touche latérale ( ou ) pour sélectionner l'un des cinq niveaux de volume de l'écouteur.

Pour régler le volume de l'écouteur en mode veille, exercez une pression longue sur  ou  et réglez le volume à l'aide de .

Autres opérations possibles pendant un appel

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes si vous appuyez sur  (Options) pendant un appel.

- ◆ **Mettre en attente** : met l'appel en attente.
- ◆ **Silenc. ma voix** : coupe le son sortant.
- ◆ **Silence total** : coupe le son sortant et entrant.
- ◆ **Mes contacts** : vous permet d'accéder à Mes contacts (page 55).
- ◆ **Journal des appels** : vous permet d'accéder au journal des appels (page 36).
- ◆ **Enregistrer voix** : vous permet d'enregistrer la voix de votre correspondant pendant un appel.
- ◆ **Mes détail** : affiche les informations relatives au propriétaire du téléphone (page 57).
- ◆ **DTMF désactivé** : vous permet de désactiver ou d'activer l'envoi des tonalités DTMF (multifréquence).

Journal des appels

Vous pouvez visualiser les numéros composés, les appels manqués, les appels reçus, la durée des appels, les coûts des appels et le volume de données transférées.

1. En mode veille, appuyez sur . Le menu principal apparaît.


2. ► **Contacts** ► **Journal appels**

- ◆ **Appels émis** : vous permet de visualiser les 20 derniers numéros composés.
- ◆ **Appels manqués** : vous permet de visualiser les 20 derniers appels manqués.
- ◆ **Appels reçus** : vous permet de visualiser les 20 derniers appels reçus.
- ◆ **Compteurs appels** : vous permet de visualiser la durée du dernier appel ou la durée totale de tous les appels.
- ◆ **Coût des appels** : vous permet de définir une limite de coûts et de visualiser le coût du dernier appel ou le total des coûts de tous les appels. Vous pouvez définir la devise des coûts des appels et définir si le coût d'un appel doit s'afficher après un appel. Pour des informations précises sur les coûts liés aux appels, contactez votre fournisseur de services.
- ◆ **Compteurs données** : vous permet de visualiser le volume de données transférées lors de la dernière session de communication ou le volume total de données transférées pour toutes les sessions de communication.

Remarque

Selon la carte SIM insérée, il est possible que certains éléments ne soient pas disponibles.


Astuce



Vous pouvez effectuer les opérations suivantes si vous appuyez sur  (Options) alors que vous visualisez les numéros composés, les appels manqués ou les appels reçus.

- **Voir** : affiche les détails.
- **Appel voix** : pour passer un appel voix.
- **Appel visio** : pour passer un appel visio (page 75).
- **Envoyer message** : vous permet de créer un message SMS/MMS (pages 95, 98).
- **Enreg dans Contacts** : enregistre le numéro de téléphone dans Mes contacts (page 48).
- **Vers liste des refus** : sauvegarde le numéro de téléphone dans la liste des refus (page 147).
- **Supprimer** : efface l'entrée.

Pour des informations détaillées sur les services, contactez votre fournisseur de services.

Service de répondeur





Si vous n'êtes pas en mesure de répondre à un appel, par exemple parce que votre téléphone est hors de la zone de couverture ou qu'un appel est en cours, l'appelant peut laisser un message (messagerie vocale) au Centre de messagerie vocale. L'icône  apparaît à l'écran lorsque vous avez un nouveau message.

1. En mode veille, appuyez sur . Le menu principal apparaît.
2. ► **Paramètres** ► **Appels** ► **Répondeur**
 - ◆ **Appeler** : vous permet d'écouter la messagerie vocale au Centre répondeur. Pour écouter la messagerie vocale, vous avez également la possibilité d'exercer une pression longue sur  en mode veille.
 - ◆ **Configuration** : vous permet de définir les paramètres suivants.
 - **Activation** : vous permet de procéder au réglage qui active le renvoi des appels vers le Centre répondeur.
 - **Centre répondeur** : vous permet de changer le numéro pour le renvoi des appels vers le Centre répondeur et le numéro d'accès au Centre répondeur qui vous permet d'écouter le répondeur.
 - **Etat actuel** : vous permet de visualiser les paramètres actuels.
 - **Désactiver** : vous permet de mettre fin au service du répondeur.


Service de renvoi des appels



Ce service vous permet de renvoyer vers un numéro de téléphone prédéfini les appels auxquels vous ne pouvez pas répondre.

Lancer le service de renvoi des appels



1. En mode veille, appuyez sur . Le menu principal apparaît.
2. ▶ **Paramètres** ▶ **Appels** ▶ **Renvoi d'appel**
3. Sélectionnez les appels que vous souhaitez renvoyer et appuyez sur  (Choisir).
 - ◆ **Tous les services** : vous permet d'activer les services de renvoi d'appels pour tous les appels entrants.
 - ◆ **Appel voix** : vous permet d'activer le service de renvoi d'appels pour les appels voix.
 - ◆ **Appel visio** : vous permet d'activer le service de renvoi d'appels pour les appels visio.
 - ◆ **Fax** : vous permet d'activer le service de renvoi d'appels pour les communications par fax.
 - ◆ **Appel données** : vous permet d'activer le service de renvoi d'appels pour les communications de données.
4. Sélectionnez les conditions de renvoi que vous souhaitez définir et appuyez sur  (Choisir).
 - ◆ **Tous les appels/Tous les fax** : renvoie tous les appels vers le numéro de téléphone prédéfini sans que votre téléphone ne sonne.
 - ◆ **Si occupé** : vous permet de renvoyer un appel entrant vers le numéro de téléphone prédéfini en appuyant sur  (Occupé).
 - ◆ **Si pas de réponse** : renvoie un appel si vous ne répondez pas à cet appel avant la fin de la durée définie.
 - ◆ **Si injoignable** : renvoie un appel lorsque votre téléphone se trouve hors de la zone de couverture ou s'il est éteint.
 - ◆ **Toutes conditions** : renvoie un appel qui satisfait à une condition quelconque sauf à Tous les appels.

Astuce

- Pour vérifier l'état de tous les services de renvoi d'appel, sélectionnez **Etat actuel** après l'étape 2 et appuyez sur  (Demand).
- Pour vérifier l'état de chaque service de renvoi d'appel l'un après l'autre, sélectionnez **Etat actuel** après l'étape 3 et appuyez sur  (Demand).


5. Sélectionnez une méthode de saisie pour le numéro de téléphone et appuyez sur  (Choisir).
6. Définissez un numéro de téléphone et appuyez sur  (Config/Demand).
Après établissement d'une connexion au réseau, l'écran de fin de paramétrage apparaît.

Arrêter le service de renvoi des appels

1. Après l'étape 2 de « Lancer le service de renvoi des appels » (page 38), sélectionnez **Désactiver tout** et appuyez sur  (Demand).
Après établissement d'une connexion au réseau, l'écran de fin des paramètres apparaît et tous les services de transfert d'appels sont désactivés.
Pour arrêter les services de renvoi des appels individuellement, sélectionnez **Désactiver** après l'étape 3 de « Lancer le service de renvoi des appels » (page 38) et appuyez sur  (Demand).

Service d'interdiction des appels

Ce service vous permet de limiter les appels voix et les appels visio entrants et sortants (appels internationaux inclus) et les messages SMS reçus ou envoyés.

1. En mode veille, appuyez sur . Le menu principal apparaît.
2. ▶ **Paramètres** ▶ **Appels** ▶ **Interd. d'appels**
 - ◆ **Activer** : vous permet de définir les conditions arrêtant les appels sortants et entrants.
 - **Tous les appels** : arrête tous les appels sortants et entrants.
 - **Appel internat.** : arrête tous les appels sortants et entrants internationaux.
 - **Sauf pays abonné** : arrête tous les appels sortants internationaux sauf ceux vers le réseau de votre domicile.

Astuce



Vous pouvez quand même passer des appels vers des services d'urgence (page 25) lorsque le service d'interdiction des appels est activé.

- ◆ **Etat actuel** : vous permet de visualiser le paramètre actuel.
- ◆ **Désactiver** : vous permet de mettre fin au service d'interdiction des appels.
- ◆ **Changer mt passe** : vous permet de modifier votre mot de passe du service d'interdiction des appels.




Service du signal d'appel

Lorsque vous recevez un appel pendant un appel, vous pouvez mettre l'appel en cours en attente et répondre à l'appel entrant. Si l'appel entrant provient d'un appelant dont le numéro de téléphone se trouve dans Mes contacts (page 47), le nom et le numéro de téléphone de l'appelant s'affichent.

Activer le service Signal d'appel

1. En mode veille, appuyez sur . Le menu principal apparaît.
2. ► **Paramètres** ► **Appels** ► **Signal d'appel**
3. Sélectionnez **Activer** et appuyez sur  (Demand).
Après établissement d'une connexion au réseau, l'écran de fin de paramétrage apparaît.


Utilisation du service du signal d'appel

1. Vous entendez la tonalité signalant un appel entrant pendant un appel.
2. Appuyez sur  (Options).
3. Sélectionnez **Répond** et appuyez sur  (Choisir).
Le premier appelant est mis en attente et une connexion est établie avec le second appelant. Les deux noms apparaissent à l'écran.
4. Appuyez sur  pour passer d'un appelant à un autre.

Astuce

Pour vérifier l'état du paramètre, sélectionnez **Etat actuel** après l'étape 2.

Astuce

Vous pouvez également mettre le premier appelant en attente et répondre à l'appel du deuxième appelant si vous appuyez sur  après l'étape 1.

Remarque

Les options disponibles varient en fonction du statut de l'appel.


Arrêter le service Signal d'appel

1. Après l'étape 2 de « Activer le service Signal d'appel » (page 40), sélectionnez **Désactiver** et appuyez sur  (Demand).


Après établissement d'une connexion au réseau, l'écran de fin de paramétrage apparaît.

Service d'appel en conférence

Ce service vous permet d'appeler d'autres correspondants pendant un appel puis de passer d'un correspondant à l'autre ou de parler à plusieurs correspondants en même temps. Jusqu'à six personnes, vous y compris, peuvent prendre part à un appel en conférence. Les noms et/ou les numéros de téléphone de tous les correspondants apparaissent à l'affichage pendant l'appel.









1. Entrez le numéro de téléphone d'un correspondant que vous souhaitez appeler pendant un appel et appuyez sur .

Le premier correspondant est mis en attente et vous pouvez parler avec le nouveau correspondant.

2. Appuyez sur  (Options) pour effectuer l'une des opérations suivantes.
 - ◆ **Conférence** : vous permet de sélectionner l'état d'appel en conférence.
 - ◆ **Changer** : vous permet de changer le correspondant d'un appel privé.
 - ◆ **Silenc. ma voix** : coupe le son sortant.
 - ◆ **Silence total** : coupe le son sortant et entrant.
 - ◆ **Mes contacts** : vous permet d'accéder à Mes contacts (page 47).
 - ◆ **Journal des appels** : vous permet d'accéder au journal des appels (page 36).
 - ◆ **Enregistrer voix** : enregistre la voix de votre correspondant (page 35).
 - ◆ **Mes détails** : affiche les informations relatives au propriétaire du téléphone (page 57).
 - ◆ **DTMF désactivé** : vous permet de désactiver ou d'activer l'envoi des tonalités DTMF.

Service ID de l'appelant

Ce service vous permet de déterminer si votre correspondant aura connaissance de votre numéro de téléphone lors de votre appel.

1. Composez     avant le numéro de téléphone si vous souhaitez que votre correspondant soit informé de votre numéro de téléphone et composez     si vous ne souhaitez pas que votre correspondant soit informé de votre numéro de téléphone.

Astuce




Vous pouvez définir si vous voulez masquer/afficher automatiquement votre numéro de téléphone (page 143).

Saisie de caractères

Modes de saisie de caractères







Votre téléphone propose quatre modes différents pour la saisie de caractères. Utilisez ces modes lorsque vous enregistrez de nouvelles entrées dans Mes contacts ou lors de la création de messages texte.

Alterner entre les modes de saisie de caractères

Pour changer de mode de saisie de caractères dans un écran de saisie de caractères, appuyez sur  (Options), sélectionnez **Mode de saisie**, appuyez sur  (Choisir), sélectionnez un mode de saisie de caractères et appuyez sur  (Choisir). Le mode sélectionné pour la saisie des caractères est indiqué en haut de l'écran de saisie de caractères.

- ◆ **T9 abc / T9 Abc / T9 ABC** : vous permet de saisir les caractères en mode T9 (page 44).
- ◆ **abc/Abc/ABC (mode Multitape)** : vous permet de saisir directement les lettres de l'alphabet. À chaque pression sur une touche numérique, la lettre passe à la lettre suivante affectée à cette touche. Sélectionnez Abc pour une majuscule en début de phrase, abc pour que toutes les lettres soient en minuscules et ABC pour que toutes les lettres soient en majuscules.
- ◆ **Symbole** : mode de saisie de symboles.
- ◆ **Numérik** : mode de saisie des chiffres.

Astuce

- Vous pouvez effectuer les opérations suivantes en mode T9 ou en mode Multitape.
 - Pour alterner entre le mode T9 et le mode Multitape, exercez une pression longue sur .
 - Pour alterner entre le mode de saisie d'une lettre majuscule en début de phrase, de majuscules, de minuscules et de chiffres, appuyez sur .
 - Pour afficher la liste des symboles pour la saisie d'un symbole, appuyez sur .
 - Pour entrer un espace, appuyez sur .
 - Pour saisir un chiffre, exercez une pression longue sur une touche numérique.
- Pour effacer un caractère que vous avez saisi, appuyez sur  (Efface). De plus, pour effacer tous les caractères situés à la gauche du curseur, exercez une pression longue sur  (Efface).

Saisir des caractères en mode T9

En mode T9, il vous suffit d'appuyer une fois sur chacune des touches numériques auxquelles sont affectées les lettres de l'alphabet que vous souhaitez entrer. Pendant la saisie, des suggestions pour les mots les plus courants s'affichent. Il vous suffit de sélectionner une suggestion pour l'entrer. Par comparaison au mode Multitape, le mode T9 est plus rapide et plus facile car il nécessite moins de saisie pour entrer les caractères.

1. Dans un écran de saisie de caractères, passez en mode T9 (page 43).
2. Saisissez des caractères.

Exemple : pour saisir le mot « toshiba », appuyez sur

.

Si le mot que vous voulez entrer n'apparaît pas, appuyez sur pour afficher la suggestion suivante.

3. Appuyez sur pour confirmer votre choix.

Si vous souhaitez choisir un autre mot après avoir confirmé un mot, appuyez sur , sélectionnez le mot et appuyez sur .

Saisir des caractères en mode Multitape

En mode Multitape, vous pouvez saisir une lettre de l'alphabet en appuyant sur une touche numérique affectée à la lettre autant de fois que nécessaire pour afficher cette lettre.

1. Dans un écran de saisie de caractères, passez en mode Multitape (page 43).
2. Saisissez des caractères.

Exemple : pour saisir « toshiba », appuyez une fois sur , trois fois sur , quatre fois sur , deux fois sur , une fois sur , trois fois sur , deux fois sur , une fois sur et une fois sur .

Astuce

- Pour afficher une liste des variantes suggérées, appuyez trois fois sur à l'étape 2. Sélectionnez un mot et appuyez sur (Choisir) pour confirmer le mot.
- Si le mot que vous souhaitez saisir n'apparaît pas dans la liste des variantes suggérées, le mot apparaîtra la prochaine fois si vous l'ajoutez au dictionnaire T9 (page 46).
- Pour entrer un symbole, appuyez sur puis appuyez sur .

Astuce



Pour saisir un symbole, appuyez sur

.

Remarque

La liste des émoticônes ne peut pas être affichée pour certaines fonctions.

Saisir des symboles

1. Dans un écran de saisie de caractères, passez en mode Symbole (page 43).
Pour afficher la liste des émoticônes, appuyez sur .
2. Saisissez un symbole et appuyez sur .

Utiliser le mode numérique

En mode Numérik (page 43), vous pouvez entrer un chiffre dans un écran de saisie de caractères en appuyant simplement sur la touche numérique à laquelle est affecté le chiffre.




Fonctions d'édition de texte

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes si vous appuyez sur  (Options) dans un écran de saisie de caractères.

- ◆ **Copier/Couper** : vous permet de copier ou de couper un petit nombre de caractères et de les mémoriser dans le presse-papiers. Vous pouvez stocker jusqu'à 20 éléments de données (sauf les images) dans le presse-papiers.
- ◆ **Coller** : vous permet d'accéder aux caractères stockés dans le presse-papiers et de les coller à cet endroit, dans l'écran de saisie de caractères.
- ◆ **Annuler/Rétablir** : vous permet de faire réapparaître des caractères effacés et d'effacer des caractères insérés ainsi que de rétablir des opérations. Si vous effectuez l'opération Rétablir après une opération Annuler, vous vous retrouvez au même point qu'avant l'opération Annuler.
- ◆ **Insérer** : vous permet de sélectionner des informations dans le bloc-notes (page 157), dans Mes contacts (page 47) ou dans Carte de visite (page 57) et de les insérer pendant la saisie de caractères.




Définition de la langue de saisie

La langue affichée dans les écrans de saisie de caractères est la langue d'affichage définie pour les paramètres de langue (page 139). Vous pouvez également modifier provisoirement la langue de saisie pendant la saisie de caractères.



1. Dans un écran de saisie de caractères, appuyez sur  (Options), sélectionnez **Langue de saisie** et appuyez sur  (Choisir).
2. Sélectionnez la langue de saisie que vous souhaitez utiliser et appuyez sur  (Choisir).

Ajout d'un mot au dictionnaire T9

Si vous ajoutez une entrée au dictionnaire T9, elle apparaîtra dans la liste des variantes les prochaines fois où les caractères correspondants Définition de saisis.

1. Dans un écran de saisie de caractères en mode T9, appuyez sur  (Options), sélectionnez **Ajouter au dico** et appuyez sur  (Choisir).
2. Sélectionnez le mot que vous souhaitez ajouter et appuyez sur  (OK).
Lorsque vous saisissez un mot, le mode passe automatiquement en Multitape.

Astuce

Si  (Ortho.) apparaît pour un mot pendant la saisie de caractères en mode T9, cela signifie que le mot n'est pas présent dans le dictionnaire T9. Pour ajouter le mot au dictionnaire T9, appuyez sur  (Ortho.).



Écran Menu Contacts

Les éléments suivants s'affichent dans le menu Contacts.

- ◆ **Mes contacts** : affiche Mes contacts.
- ◆ **Nouveau contact** : vous permet d'ajouter une nouvelle entrée dans Mes contacts.
- ◆ **Journal appels** : affiche l'écran du journal d'appels (page 36).
- ◆ **Catégories** : affiche la liste Catégorie pour organiser les entrées par catégories.
- ◆ **Groupes** : affiche la liste des Groupes. Les groupes vous permettent d'envoyer simultanément le même message à des adresses multiples.
- ◆ **Env. carte visite** : convertit au format vCard les informations relatives au propriétaire et envoie le fichier vCard vers un périphérique externe.
- ◆ **Synchronisation** : synchronise Mes contacts.
- ◆ **Carte de visite** : affiche les informations du propriétaire et vous permet d'éditer les informations.
- ◆ **Paramètres** : vous permet d'ajouter une entrée à la liste Appels abrégés, de définir l'espace de stockage de Mes contacts et de définir la vitesse de défilement pour l'écran de Mes contacts.
- ◆ **Etat mémoire** : affiche le nombre d'entrées pour Mes contacts de votre téléphone, de votre carte SIM et de votre carte mémoire.
- ◆ **N° appel service** : affiche la liste des numéros de téléphone de services préinstallés sur votre carte SIM et vous permet de passer un appel.

Remarque

Selon la carte SIM insérée, il est possible que la fonction des numéros de téléphone de services ne soit pas disponible.

Ajout d'une entrée à Mes contacts

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 500 entrées dans Mes contacts sur votre téléphone. Vous pouvez également enregistrer des entrées dans Mes contacts de votre carte SIM et de votre carte mémoire. Le nombre maximal d'entrées pouvant être stockées dépend de la taille des entrées et de l'espace disponible sur la carte SIM ou la carte mémoire.

Ajoutez de nouvelles entrées depuis l'écran Créer contact. Vous pouvez définir juste les éléments requis et modifier des éléments ou définir plus d'éléments ultérieurement.

1. En mode veille, appuyez sur . Le menu principal apparaît.
2. ► **Contacts** ► **Nouveau contact**
3. Sélectionnez l'élément que vous souhaitez définir et appuyez sur .







- ◆ **Prénom** : vous permet de saisir un prénom.
- ◆ **Nom** : vous permet de saisir un nom de famille.
- ◆ **Afficher Nom** : affiche le prénom et le nom de famille que vous avez entrés automatiquement. Vous pouvez également éditer le nom à afficher.
- ◆ **Num tél** : vous permet de saisir jusqu'à trois numéros de téléphone. Vous pouvez saisir jusqu'à 40 chiffres pour chaque numéro de téléphone.
- ◆ **E-mail** : vous permet de saisir jusqu'à trois adresses électroniques.
- ◆ **Ajouter à** : vous permet de saisir des informations supplémentaires concernant l'adresse.
- ◆ **Adresse rue** : vous permet de saisir un nom de rue.
- ◆ **Ville** : vous permet de saisir un nom de ville.
- ◆ **Etat** : vous permet de saisir un nom d'état.
- ◆ **Pays** : vous permet de saisir un nom de pays.
- ◆ **Code postal** : vous permet de saisir un code postal.
- ◆ **Profession** : vous permet de saisir une profession.

Remarque

- Il n'est possible de mémoriser qu'un nom et un numéro de téléphone dans Mes contacts de la carte SIM.
- Il n'est pas possible de définir Image, Paramètres et Note pour Mes contacts de la carte mémoire.

Astuce









- Vous pouvez prédéfinir l'emplacement de stockage par défaut pour les entrées de Mes contacts.
- Pour effacer un élément que vous avez entré, sélectionnez **Effacer champ** après l'étape 5.
- Pour vérifier le nombre d'entrées de Mes contacts sauvegardées sur votre téléphone, la carte SIM ou la carte mémoire, sélectionnez **Contacts** à l'étape 2 et sélectionnez **Etat mémoire**.
- Pour ajouter un numéro de téléphone depuis le mode veille, saisissez le numéro de téléphone, appuyez sur , sélectionnez **Nouveau contact** et appuyez sur  (Choisir). Pour ajouter le numéro de téléphone à une entrée déjà existante de Mes contacts, sélectionnez **Ajouter à existant**.

- ◆ **Société** : vous permet de saisir un nom de société.
 - ◆ **Date de naissance** : vous permet de saisir une date d'anniversaire.
 - ◆ **URL** : vous permet de saisir une URL.
 - ◆ **Catégorie** : vous permet de définir une catégorie.
 - ◆ **Image** : vous permet de définir une image qui doit s'afficher pour un appel entrant.
 - **Prendre photo** : active l'appareil photo pour que vous puissiez prendre une photo. Pour des informations détaillées sur la prise de photos, voir page 85. Après avoir pris une photo, appuyez sur .
 - **Mes images** : vous permet de joindre une image de Mes documents (page 126). Pour sélectionner un fichier, appuyez sur .
 - ◆ **Paramètres** : vous permet de définir la sonnerie et d'autres paramètres pour les appels entrants.
 - **Diode lumineuse** : sélectionnez la couleur que vous souhaitez définir et appuyez sur  (Choisir).
 - **Volume sonnerie** : vous permet de régler le volume de la sonnerie.
 - **Sonneries** : vous permet de définir en tant que sonnerie un son préinstallé sur votre téléphone ou un son ou une vidéo présent(e) dans Mes documents. Vous pouvez également définir la durée de la sonnerie pour les messages entrants.
 - **Vibreur** : vous permet de sélectionner un modèle de vibration.
 - ◆ **Note** : vous permet de saisir un mémo.
4. Saisissez/sélectionnez l'élément et appuyez sur .
 5. Appuyez sur  (Options).
 6. Sélectionnez **Enregistrer** et appuyez sur  (Choisir).

Édition de catégories

Votre téléphone propose des catégories préconfigurées. Vous pouvez en outre définir vos propres catégories. Vous pouvez modifier et définir les options des catégories. Pour chaque catégorie, vous pouvez définir la diode lumineuse des appels entrants, le volume de la sonnerie, le modèle de la sonnerie et le vibreur.

Renommer une catégorie

1. En mode veille, appuyez sur . Le menu principal apparaît.
2. ► **Contacts** ► **Catégories**
3. Sélectionnez une catégorie et appuyez sur .
4. Appuyez sur  (Options).
5. Sélectionnez **Modifier** et appuyez sur  (Choisir).
6. Saisissez le nom de la catégorie et appuyez sur .
7. Sélectionnez une icône et appuyez sur  (Choisir).
8. Appuyez sur  (Options).
9. Sélectionnez **Enregistrer** et appuyez sur  (Choisir).

Astuce

- Il est impossible de renommer les catégories prédéfinies.
- Vous pouvez effectuer les opérations suivantes en sélectionnant une catégorie après l'étape 2 et en appuyant ensuite sur  (Options).
 - **Rétablir** : réinitialise sur **Sans catégorie** l'option de catégorie de toutes les entrées enregistrées dans Mes contacts.
 - **Supprimer** : supprime la catégorie et définit sur **Sans catégorie** l'option de catégorie de toutes les entrées dans Mes contacts qui appartiennent à cette catégorie. Il est impossible d'effacer les catégories préinstallées.






Remarque

Les paramètres des options des entrées individuelles (page 49) sont prioritaires sur les paramètres des options d'une catégorie.

Astuce

Vous pouvez sélectionner un membre dans la liste Mes contacts en sélectionnant **Depuis Contacts** après l'étape 4.








Définir les options d'une catégorie




1. Après l'étape 3 de « Renommer une catégorie » (page 50), sélectionnez **Options catégorie** et appuyez sur .
2. Sélectionnez l'élément que vous souhaitez définir et appuyez sur  (Choisir).
3. Appuyez une fois ou deux fois sur  (Retour) après avoir défini les éléments.
4. Appuyez sur  (Options).
5. Sélectionnez **Enregistrer** et appuyez sur  (Choisir).

Définition de groupes







Vous pouvez définir les groupes (listes de diffusion) à utiliser pour les MMS et les adresses électroniques. Il y a cinq groupes et vous pouvez ajouter jusqu'à dix membres à chaque groupe. Pour plus de détails sur l'utilisation de la liste Groupes, voir « Création & Envoi d'un message MMS » (page 95) et « Création & Envoi d'un email » (page 107).

Ajouter un nouveau membre à un groupe


1. En mode veille, appuyez sur . Le menu principal apparaît.
2. ► **Contacts** ► **Groupes**
3. Sélectionnez un groupe et appuyez sur .
4. Sélectionnez **<Vide>** et appuyez sur  (Options).
5. Sélectionnez **Ajouter** et appuyez sur  (Choisir).
6. Sélectionnez **Nom** et appuyez sur .
7. Saisissez un nom et appuyez sur .
8. Sélectionnez **Envoyer à** et appuyez sur .

9. Saisissez un numéro de téléphone ou une adresse électronique et appuyez sur .
10. Appuyez sur  (Options).
11. Sélectionnez **Enregistrer** et appuyez sur  (Choisir).

Éditer les membres d'un groupe

1. Après l'étape 3 de « Ajouter un nouveau membre à un groupe » (page 51), sélectionnez le membre que vous souhaitez modifier et appuyez sur .
2. Sélectionnez **Modifier** et appuyez sur .
3. Sélectionnez l'élément que vous souhaitez modifier et appuyez sur .
4. Saisissez l'élément et appuyez sur .
5. Appuyez sur  (Options).
6. Sélectionnez **Enregistrer** et appuyez sur .

Renommer & réinitialiser un groupe

1. Après l'étape 2 de « Ajouter un nouveau membre à un groupe » (page 51), sélectionnez un groupe, appuyez sur  (Options) et effectuez l'une des opérations suivantes.
 - ◆ **Renommer** : vous permet de renommer le groupe.
 - ◆ **Réinitialiser** : vous permet de réinitialiser le nom du groupe et de supprimer tous les membres du groupe.





Astuce






Vous pouvez effectuer les opérations suivantes après l'étape 1.

- **Voir** : affiche les détails relatifs au membre.
- **Supprimer** : efface le membre sélectionné.

Passer un appel & Envoi d'un message depuis Mes contacts

Astuce




- Pour effectuer une recherche dans Mes contacts, appuyez sur  (Options) après l'étape 2 et sélectionnez **Chercher par**. Vous pouvez entrer la première lettre d'un prénom ou d'un nom de famille, ou entrer une partie d'un numéro de téléphone pour chercher une entrée.
- En mode veille, vous pouvez afficher une entrée dont le prénom commence par la lettre associée à une touche en exerçant une pression longue sur une touche de  à .
- Pour créer une carte postale, sélectionnez l'adresse postale après l'étape 3, appuyez sur  (Options) et sélectionnez **MMS Carte Postale**.

1. En mode veille, appuyez sur . Le menu principal apparaît.
2. ► **Contacts** ► **Mes contacts**
3. Sélectionnez une entrée et appuyez sur .
4. Pour passer un appel, sélectionnez un numéro de téléphone et appuyez sur .
Pour passer un appel en visiophonie, sélectionnez un numéro de téléphone, appuyez sur  (Options), sélectionnez **Appeler** et sélectionnez **Appel visio**.
Pour envoyer un SMS, un MMS ou un email, sélectionnez un numéro de téléphone ou une adresse électronique, appuyez sur  (Options) et sélectionnez **Créer message**. Pour des informations détaillées sur la création d'un message, voir « Messages » (page 93).


Utilisation de la liste des appels abrégés

En mode veille, vous pouvez passer des appels rapidement et facilement vers les numéros présents dans la liste des appels abrégés. Vous pouvez ajouter jusqu'à neuf numéros de téléphone à la liste.

Ajouter un numéro de téléphone à la liste des appels abrégés

1. En mode veille, appuyez sur . Le menu principal apparaît.
2. ► **Contacts** ► **Paramètres** ► **Appels abrégés**
3. Sélectionnez **<Vide>** et appuyez sur  (Ajoute).
Mes contacts apparaît.
4. Sélectionnez l'entrée de Mes contacts à ajouter à la liste des appels abrégés et appuyez sur .

Passer des appels à l'aide des appels abrégés

1. En mode veille, saisissez le numéro de l'appel abrégé du numéro de téléphone que vous souhaitez appeler.
2. Appuyez sur .



Remarque

Seuls les entrées de Mes contacts sur votre téléphone peuvent être ajoutées dans la liste des appels abrégés.

Astuce








- Le numéro pour l'appel abrégé est indiqué en regard de l'entrée dans la liste des appels abrégés.
- Si l'entrée de Mes contacts dans la liste des appels abrégés contient plus d'un numéro de téléphone, le numéro de téléphone par défaut est utilisé pour passer l'appel (page 55).

Astuce


- Pour modifier l'adresse, la catégorie, l'image ou les paramètres, appuyez sur  (Options) après l'étape 3 et sélectionnez **Modifier**. Sélectionnez l'élément que vous souhaitez modifier et appuyez sur .
- Après l'étape 7, vous pouvez effectuer des opérations comme définir le numéro de téléphone sélectionné en tant que numéro de téléphone par défaut ou changer l'image.

Modification d'entrées dans Mes contacts

Vous pouvez modifier et effacer individuellement les entrées dans Mes contacts.

1. En mode veille, appuyez sur . Le menu principal apparaît.
2. ► **Contacts** ► **Mes contacts**
3. Sélectionnez l'entrée de Mes contacts que vous souhaitez modifier et appuyez sur .
4. Sélectionnez l'élément que vous souhaitez modifier et appuyez sur .
5. Appuyez sur  (Modif).
6. Saisissez l'élément et appuyez sur .
7. Appuyez sur  (Options).
8. Sélectionnez une méthode de sauvegarde et appuyez sur  (Choisir).
 - ◆ **Enregistrer** : sauvegarde l'entrée modifiée de Mes contacts en écrasant l'entrée d'origine.
 - ◆ **Enregistrer sous** : sauvegarde l'entrée modifiée de Mes contacts sous forme de nouvelle entrée.

Options disponibles depuis Mes contacts



Vous pouvez effectuer les opérations suivantes si vous appuyez sur  (Options) depuis Mes contacts.

- ◆ **Voir** : affiche l'écran d'informations détaillées relatives à une entrée.
- ◆ **Chercher par** : vous permet de rechercher une entrée dans Mes contacts.
- ◆ **Créer contact** : vous permet d'ajouter une nouvelle entrée dans Mes contacts.
- ◆ **Modifier** : affiche l'écran d'édition pour une entrée.
- ◆ **Supprimer** : efface une ou toutes les entrées de Mes contacts.

- ◆ **Multi-sélection** : vous permet de sélectionner plusieurs entrées de Mes contacts et vous pouvez effectuer simultanément chacune des actions Supprimer, Copier, Déplacer, Envoyer carteVisite, Voir et Cocher tout sur plusieurs entrées de Mes contacts.
- ◆ **Env. carte visite** : convertit une entrée de Mes contacts au format vCard et l'envoie.
- ◆ **Carte mémoire** : affiche une liste des entrées de Mes contacts présentes sur la carte mémoire.
- ◆ **Tél/SIM** : affiche une liste des entrées de Mes contacts présentes sur le téléphone et la carte SIM.
- ◆ **Trier par** : vous permet de modifier l'ordre dans lequel les entrées apparaissent. Vous pouvez sélectionner une option de tri parmi **Prénom**, **Nom** et **Nom affiché**.
- ◆ **Filtre catégorie** : affiche les entrées de Mes contacts de la catégorie sélectionnée.

Paramétrage de Mes contacts

Vous pouvez définir l'emplacement de stockage par défaut et la vitesse de défilement.

1. En mode veille, appuyez sur . Le menu principal apparaît.
2. ► **Contacts** ► **Paramètres**
 - ◆ **Enregistrer dans** : vous permet de prédéfinir l'emplacement de stockage par défaut pour les nouvelles entrées de Mes contacts. Une icône () placée en haut de l'écran de Mes contacts indique l'emplacement de stockage des entrées.
 - ◆ **Vitesse défilement** : vous permet de définir la vitesse du défilement vers le haut et vers le bas dans Mes contacts.

Astuce

Pour envoyer les informations relatives au propriétaire via Bluetooth™ (page 160), sélectionnez **Contacts** à l'étape 2, puis sélectionnez **Env. carte visite**.

Informations sur le propriétaire

Vous pouvez afficher et modifier les informations relatives au propriétaire, comme le numéro de téléphone et l'adresse électronique de votre téléphone.

1. En mode veille, appuyez sur . Le menu principal apparaît.
2. ► **Contacts** ► **Carte de visite**
3. Appuyez sur  (Options).
4. Sélectionnez **Modifier** et appuyez sur  (Choisir).

Effectuez les étapes 3 et 4 de « Ajout d'une entrée à Mes contacts » (page 48).

Utilisation de Synchroniser

Vous pouvez synchroniser Mes contacts de votre téléphone avec un serveur réseau ou les données d'un ordinateur. Le logiciel de gestion de données fourni My Mobile doit être installé sur l'ordinateur. Pour des informations détaillées sur la procédure de synchronisation, voir « Synchronisation de Mes contacts » (page 171).



Lecteur média

Le lecteur média vous permet de lire des fichiers audio et vidéo.

Dans ce chapitre

- Menu du lecteur média
- Écran de lecture du Lecteur média
- Lecture de fichiers audio et vidéo
- Utilisation du Lecteur de musique
- Transfert de musique d'un PC vers une carte mémoire
- Utilisation des listes de lecture
- Autres opérations et paramètres

Menu du lecteur média

En mode veille, vous pouvez afficher le menu du Lecteur média en appuyant sur . Le Lecteur média possède trois onglets (sous-menus). Pour passer d'un onglet à l'autre, appuyez sur .




Onglet Musique

- ◆ **Plus de musique** : lance le navigateur et se connecte à un site de téléchargement.
- ◆ **Radio DJ** : vous permet d'accéder au Radio DJ.
 - **Mes canaux** : vous permet d'afficher la liste de vos stations et de les écouter.
 - **Créer canal** : vous permet de créer de nouvelles stations en fonction de vos goûts personnels en sélectionnant un genre, un style et une décennie à partir des stations prédéfinies.
 - **Canaux RDJ** : vous permet de sélectionner et d'écouter les stations prédéfinies de Radio DJ.
 - **Collections RDJ** : vous permet d'écouter des morceaux sélectionnés selon le thème que Radio DJ présente périodiquement.
 - **Liste de souhaits** : vous permet d'afficher la liste de souhaits dans laquelle vous avez mis les morceaux que vous souhaitez acheter.
 - **Stock musique** : vous permet d'acheter les morceaux que vous aimez.
- ◆ **Listes de sél.** : vous permet de créer une liste de lecture et de lire des fichiers.

Un abonnement particulier est nécessaire pour pouvoir utiliser le service Radio DJ. Pour des informations détaillées, contactez votre fournisseur de services.



Astuce

- Certains éléments comportent un nombre qui s'affiche à droite du nom. Ce nombre indique le nombre de listes de lecture ou de fichiers contenus dans l'élément.
- Lorsque  s'affiche sur l'écran de lecture, vous pouvez afficher le guide des opérations disponibles en appuyant sur .
- Pour lancer le Lecteur média afin de lire le fichier lu en dernier, exercez une pression longue sur  en mode veille.

- ◆ **Librairie musicale** : vous permet de sélectionner des pistes transférées d'un ordinateur vers une carte mémoire. Tous les fichiers audio transférés depuis un ordinateur (page 67) à l'aide du logiciel de transfert de musique sont stockés ici. La liste affiche les pistes par artiste ou par album, ou toutes les pistes en même temps.
- ◆ **Téléchargements** : vous permet de gérer des fichiers du dossier Melody&Music de Mes documents.
- ◆ **Récents** : affiche au maximum les 20 dernières pistes lues par le lecteur média et par le Lecteur de musique (page 65).

Onglet Vidéo

- ◆ **Télécharger Plus** : lance le navigateur et se connecte à un site de téléchargement.
- ◆ **Mes Vidéos** : vous permet de sélectionner des fichiers dans le dossier Mes Vidéos de Mes documents.
- ◆ **Récents** : affiche au maximum les 20 dernières fichiers vidéo lus par le lecteur média.

Onglet Lecture en flux continu

- ◆ **Entrer URL** : vous permet de vous connecter au réseau et de lire un contenu en flux continu.
- ◆ **Favoris** : vous permet de lire un contenu en flux continu à partir d'une URL favorite.
- ◆ **Récents** : affiche au maximum les 20 dernières URL lues en flux continu par le lecteur média.

Écran de lecture du Lecteur média

- ① Numéro de piste dans la séquence/nombre totale de pistes dans la liste
- ② Titre ou nom du fichier
- ③ Nom de l'artiste
- ④ Barre de progression
- ⑤ Durée de lecture écoulée
- ⑥ Durée de lecture totale
- ⑦ État de lecture
- ⑧ Aide
- ⑨ Mode de lecture
- ⑩ Optimisation des graves
- ⑪ Volume de lecture
- ⑫ Vidéo


Fichiers audio pouvant être lus

Vous pouvez lire les fichiers audio suivants. Cependant, il est possible que certains fichiers audio ne puissent pas être lus. De plus, le Toshiba 808 ne peut pas lire des fichiers audio encodés à un débit binaire variable (VBR) autre que le débit binaire pris en charge.


Codec audio	Débit binaire (kb/s)	Fréquence d'échantillonnage (kHz)
AMR-NB	4,75 à 12,2	8
AAC-LC(Audio MPEG4)	16 à 128	16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48
HE-AAC	32 à 64	32, 44,1, 48
MP3(MPEG1 Audio Layer3)	32 à 192	32, 44,1, 48
MP3(MPEG2 Audio Layer3)	16 à 64	16, 22,05, 24

Fichiers vidéo pouvant être lus

MPEG4, H.263(0)

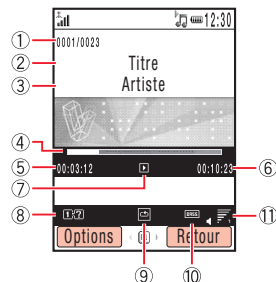



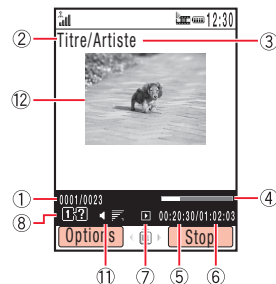

Écran de lecture de fichier de musique



Écran de lecture de fichier vidéo




Lecture de fichiers audio et vidéo


1. En mode veille, appuyez sur . Le menu du Lecteur multimédia apparaît.
2. Utilisez  pour passer à l'onglet Musique ou à l'onglet Vidéo, sélectionnez **Listes de séll.**, **Librairie musicale**, **Téléchargements**, **Mes Vidéos** ou **Récents** et appuyez sur  (Choisir).
3. Sélectionnez une liste de lecture ou un fichier dans un dossier et appuyez sur .

La lecture commence.

Si vous fermez votre téléphone pendant la lecture d'un fichier audio, le lecteur de musique (page 65) se lance automatiquement.



Opérations possibles pendant la lecture d'une piste



Pour régler le volume de lecture : appuyez sur  ou sur la touche latérale (, ).


Pour suspendre/repandre la lecture : appuyez sur .


Pour rembobiner la piste : exercez une pression longue sur .

Pour faire avancer la piste : exercez une pression longue sur .

Pour rembobiner la piste en cours jusqu'au début ou lire la piste précédente : appuyez sur  ou .

Pour lire la piste suivante : appuyez sur  ou .


Pour rembobiner la vidéo cadre par cadre (uniquement lorsqu'une vidéo MP4 est suspendue) : appuyez sur  alors que la vidéo est suspendue.






Pour faire avancer la vidéo cadre par cadre (uniquement lorsqu'une vidéo MP4 est suspendue) : appuyez sur  alors que la vidéo est suspendue.

Remarque




Lors de la lecture de musique via la connexion Radio DJ, il n'est pas possible de rembobiner ou de faire avancer les pistes.

Alterner entre les modes de lecture

Vous pouvez passer à un quelconque mode de lecture parmi les suivants en appuyant sur  (Options) pendant qu'une piste est en cours de lecture/suspendue et en sélectionnant **Mode lecture**.

- ◆ **Répéter** (): lit en boucle la piste en cours.
- ◆ **Répéter tout** (): lit en boucle tous les fichiers dans la liste de lecture ou le dossier actuel(le).
- ◆ **Aléatoire** (): lit tous les fichiers dans la liste de lecture ou le dossier actuel(le) de manière aléatoire.
- ◆ **Actuel uniquement** (): lit la piste en cours une fois seulement.
- ◆ **Normal** (): lit dans l'ordre tous les fichiers dans la liste de lecture ou le dossier actuel(le).

Passer à la lecture en arrière-plan

Vous pouvez passer à la lecture en arrière-plan pour utiliser d'autres fonctions en appuyant sur  pendant qu'une piste est en cours de lecture/suspendue. L'icône  apparaît à l'écran pendant la lecture en arrière-plan. Appuyez sur  pour accéder aux opérations de lecture après être revenu en mode veille.

Lecture de flux continu

Vous pouvez sélectionner une URL d'une page Web ou du corps de texte d'un message pour lancer la lecture ou entrer une URL pour lancer la lecture (page 61).



Remarque

Cette opération n'est pas possible pour la lecture de pistes de Récents.

Utilisation du Lecteur de musique



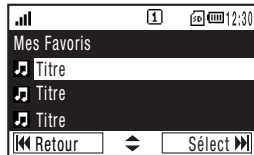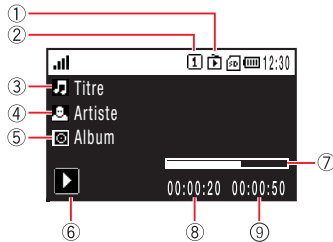


Le lecteur de musique vous permet d'écouter de la musique alors que votre téléphone est fermé. Les touches du lecteur de musique vous permettent de lire des pistes et de régler le volume.


Écran de lecture du Lecteur de musique




- | | |
|--|----------------------------|
| ① Lecture via la connexion Radio DJ | ⑥ État de lecture |
| ② Mode de lecture | ⑦ Barre de progression |
| ③ Titre ou nom du fichier | ⑧ Durée de lecture écoulée |
| ④ Nom de l'artiste | ⑨ Durée de lecture totale |
| ⑤  Nom de l'album | |
|  Piste suivante | |

Lecture de musique avec le Lecteur de musique

1. Fermez le téléphone et appuyez sur . Le menu du Lecteur de musique apparaît.
2. Sélectionnez **Liste**, **Librairie musicale**, **Téléchargements** ou **Récents** et appuyez sur  (Sélect).
Utilisez  ou  pour sélectionner un élément dans le menu du Lecteur de musique et appuyez sur  (Sélect).

3. Sélectionnez une piste et appuyez sur  (Sélect).


La lecture commence.

Pour sélectionner une autre liste de lecture ou piste, appuyez sur  pendant la lecture. Vous pouvez afficher le menu sans arrêter la lecture.


Opérations possibles pendant la lecture d'une piste (écran de lecture affiché)

Pour régler le volume de lecture : appuyez sur la touche latérale (, ).

Pour suspendre/reprendre la lecture : appuyez sur .

Pour rembobiner la piste : exercez une pression longue sur .


Pour faire avancer la piste : exercez une pression longue sur .

Pour rembobiner la piste en cours jusqu'au début ou lire la piste précédente : appuyez sur .


Pour lire la piste suivante : appuyez sur .

Pour quitter le Lecteur de musique : exercez une pression longue sur .



Alterner entre les modes de lecture

Vous pouvez changer le mode de lecture à chaque pression longue sur  alors qu'une piste est en cours de lecture/suspendue. Pour des informations détaillées sur les modes de lecture, voir page 64.

Astuce

Vous pouvez appuyer et exercer une pression longue sur  pour lancer le lecteur de musique. Cependant, l'écran de lecture affiché en dernier apparaît si un fichier était en cours de lecture la dernière fois que vous avez quitté le Lecteur de musique.

Remarque

- Lors de la lecture de musique via la connexion Radio DJ, il n'est pas possible de rembobiner ou de faire avancer les pistes.
- Il est impossible de lire la piste suivante ou précédente en appuyant sur  ou  lorsque la lecture de pistes de Récents est en cours.

Remarque

Cette opération n'est pas possible pour la lecture de pistes de Récents.

Transfert de musique d'un PC vers une carte mémoire


Vous pouvez utiliser une connexion USB et le logiciel de transfert de musique fourni pour transférer des fichiers audio et des listes de lecture d'un ordinateur vers la carte mémoire. Tous les fichiers audio transférés vers votre téléphone à l'aide du logiciel de transfert de musique sont stockés dans le Librairie musicale de la carte mémoire. Vous pouvez accéder à la Librairie musicale à partir de l'onglet Musique (page 60) du menu du lecteur de musique. Avant de connecter le câble USB, il est nécessaire d'installer sur l'ordinateur le logiciel pour le transfert de musique qui est présent sur le CD-ROM fourni avec votre téléphone.

Utilisation du mode de transfert de musique pour se connecter sur un ordinateur

Pour transférer des fichiers audio d'un ordinateur vers votre téléphone, vous devez utiliser le mode de transfert de musique pour établir une connexion entre l'ordinateur et votre téléphone.

1. Quittez toutes les fonctions, affichez l'écran de veille et utilisez le câble USB pour relier votre téléphone à l'ordinateur.

Un écran de confirmation indiquant le passage au mode de transfert de musique apparaît.

2. Appuyez sur  (Oui).

Votre téléphone passe en mode de transfert de musique, puis se connecte à l'ordinateur.

Remarque

- Le mode Déconnecté (page 142) est activé lorsque votre téléphone se trouve en mode de transfert de musique.
- Si **Ne pas afficher** est défini dans le paramètre d'affichage (page 69) de l'écran de confirmation du passage en mode de transfert de musique, l'écran n'apparaît pas même si l'étape 1 est exécutée. Vous pouvez également passer en mode de transfert de musique depuis le menu principal (page 68).

Pour passer en mode de transfert de musique depuis le menu principal

Vous pouvez également passer en mode de transfert de musique depuis le menu principal.



1. En mode veille, appuyez sur . Le menu principal apparaît.
2. ► **Paramètres** ► **Connectivité** ► **USB**
3. Sélectionnez **Transfert musique** et appuyez sur  (Choisir).
Votre téléphone passe en mode de transfert de musique.

Transfert de fichiers audio

Après avoir utilisé le mode de transfert de musique pour établir une connexion entre l'ordinateur et votre téléphone (page 67), utilisez le logiciel de transfert de musique pour transférer des fichiers audio. Lorsque le transfert est terminé, déconnectez votre téléphone de l'ordinateur puis actualiser les informations de gestion des fichiers audio sur votre téléphone mobile (ci-dessous). Pour des informations détaillées sur l'utilisation de l'ordinateur ou du logiciel de transfert de musique, reportez-vous au manuel respectif.

Mise à jour des informations d'un fichier audio

Vous pouvez mettre à jour les informations de gestion de fichiers des fichiers audio transférés depuis un ordinateur.

1. Affichez l'onglet Musique (page 60) du menu du Lecteur média, sélectionnez **Librairie musicale** et appuyez sur  (Choisir).
2. Sélectionnez **Mise à jour liste** et appuyez sur  (Choisir).
Les informations sont mises à jour.

Remarque

- Connectez l'ordinateur et votre téléphone par câble USB avant de passer en mode de transfert de musique.
- Le mode Déconnecté (page 142) est activé lorsque votre téléphone se trouve en mode de transfert de musique.

Remarque

- Le mode Déconnecté (page 142) est activé pendant la mise à jour.
- Cette fonction ne peut être utilisée si le niveau de la batterie est faible, sauf pendant le rechargement.

Réglage de l'affichage de l'écran de confirmation du mode de transfert de musique






Vous pouvez définir si l'écran de confirmation pour le passage en mode de transfert de musique (page 67) doit s'afficher.

1. En mode veille, appuyez sur . Le menu principal apparaît.
2. ▶ **Paramètres** ▶ **Connectivité** ▶ **USB** ▶ **Confirmation**
3. Sélectionnez **Afficher** ou **Ne pas afficher** et appuyez sur  (Choisir).


Utilisation des listes de lecture

Vous pouvez créer jusqu'à dix listes de lecture sur votre téléphone. Vous pouvez également créer jusqu'à dix listes de lecture sur une carte mémoire. Chaque liste de lecture peut contenir jusqu'à 50 pistes.

Création d'une liste de lecture












1. Affichez l'onglet Musique (page 60) du menu du lecteur média, sélectionnez **Listes de sél.** et appuyez sur  (Choisir).
2. ► **Mém. téléph.** ou **Carte mémoire** ► **Créer sélection**
3. Saisissez un nom pour la liste de lecture et appuyez sur .
4. Sélectionnez les pistes que vous souhaitez ajouter à la liste de lecture à partir de **Librairie musicale**, **Téléchargements** ou **Récents**.
Pour sélectionner/désélectionner des pistes, sélectionnez une piste et appuyez sur .
5. Appuyez sur  (Options).
6. Sélectionnez **Ajouter à la liste** et appuyez sur  (Choisir).
Les pistes sont ajoutées à la liste de lecture.

Astuce



- Pour renommer une liste de lecture, sélectionnez **Renommer** après l'étape 1.
- Pour vérifier les propriétés d'une piste, sélectionnez la piste après l'étape 2, appuyez sur  (Options) et sélectionnez **Détails**.

Édition d'une liste de lecture

Vous pouvez ajouter de nouvelles pistes à une liste de lecture déjà créée ainsi que modifier l'ordre de lecture et supprimer des pistes.


1. A l'étape 2 de « Création d'une liste de lecture » (page 70), sélectionnez la liste de lecture que vous souhaitez modifier et appuyez sur  (Options).
2. Sélectionnez **Ouvrir** et appuyez sur  (Choisir).
Les pistes de la liste de lecture apparaissent.
3. Appuyez sur  (Options).
4. Sélectionnez **Gérer sélection** et appuyez sur  (Choisir).
 - ◆ **Ajouter** : après avoir sélectionné les pistes à ajouter, appuyez sur  (Options) et sélectionnez **Ajouter à la liste**. Pour sélectionner/désélectionner des pistes, sélectionnez une piste et appuyez sur .
 - ◆ **Supprimer** : après avoir sélectionné les pistes à supprimer, appuyez sur  (Options) et sélectionnez **Supprimer**. Pour sélectionner/désélectionner des pistes, sélectionnez une piste et appuyez sur .
 - ◆ **Modifier ordre** : vous permet de modifier les positions des fichiers dans la liste de lecture. Sélectionnez la piste que vous souhaitez déplacer et appuyez sur . Utilisez  pour sélectionner la position où vous souhaitez déplacer la piste et appuyez sur .

Utilisation de Mes Favoris


Mes Favoris est une liste de lecture préinstallée. Pour ajouter une piste, exercez une pression longue sur  pendant la lecture. Vous pouvez également sauvegarder le contenu de Mes Favoris en tant que liste de lecture normale si vous sélectionnez **Mes favoris** à l'étape 2 de « Création d'une liste de lecture » (page 70), puis appuyez sur  (Options) et sélectionnez **Enregistrer sous**. Mais cette opération effacera les pistes présentes dans Mes Favoris.

Autres opérations et paramètres

Autres opérations

Vous pouvez effectuer différentes opérations comme envoyer un fichier ou améliorer les graves en appuyant sur  (Options) pendant l'affichage d'une liste de lecture ou de fichiers ou la lecture/suspension d'un fichier.

Paramètres du Lecteur média

1. En mode veille, appuyez sur . Le menu principal apparaît.
2. ► **Paramètres** ► **Lecteur média**
 - ◆ **Param. Priorité** : Si **Appel entrant** est activé, la lecture s'interrompt à la réception d'un appel et vous êtes averti de cet appel. Si **Lecture** est activé, la lecture n'est pas interrompue à la réception d'un appel et vous êtes averti de cet appel.
 - ◆ **Rétro-éclairage** : vous permet de déterminer si le rétro-éclairage doit être allumé pendant la lecture.

Empêcher des actions involontaires

Vous pouvez également utiliser le verrou du clavier (page 148) lorsque le Lecteur de musique est en cours d'exécution.

Visiophonie

Un appel en visiophonie vous permet de voir l'image de votre correspondant et vice-versa pendant l'appel.

Dans ce chapitre












- Appels en visiophonie
- Passer un appel en visiophonie
- Répondre à un appel en visiophonie
- Fonctions pratiques pour les appels en visiophonie
- Paramètres de l'appel en visiophonie

Appels en visiophonie

Un appel en visiophonie permet à deux correspondants munis chacun de téléphones compatibles avec la visiophonie de voir leur image réciproque pendant l'appel.

Icônes d'écran

Les icônes suivantes apparaissent pendant les appels visio.


	Zone de couverture du réseau 3G		Mains-libres actif
	Appel visio		Mains-libres
	Silence		Mains-libres (connexion Bluetooth™)
	Silenc. ma voix		Transfert d'image inactif
	Silence total		Envoi d'une photo
	Qualité d'image		Connexion voix établie
	Mouvement prioritaire		Connexion vidéo établie
	Mode Standard		
	Mode Macro		






Remarque

- Un appel en visiophonie n'est possible que dans les zones couvertes par un réseau 3G.
- La fonction d'appel en visiophonie de votre téléphone est conforme à la norme internationale 3G-324M s'appliquant aux visiophones mobiles 3G.

Passer un appel en visiophonie


Remarque



- Vous ne pouvez pas passer d'appels visio si le coût total atteint la limite d'appels maximale définie lorsque la limite de coûts (page 36) est réglée sur **Activé**. Pour passer un nouvel appel, réglez la limite de coûts sur **Désactivé**.
- S'il est impossible d'établir une connexion pour un appel en visiophonie, un message apparaît et un avertissement sonore se fait entendre. Pour passer un appel voix au lieu d'un appel visio, appuyez sur  (Oui).
- Lorsque la limite de coûts (page 36) est réglée sur **Activé**, l'appel visio est déconnecté si le coût total atteint la limite d'appels maximale définie au cours de l'appel.

1. En mode veille, vérifiez que l'icône  ou  indiquant que vous vous trouvez dans une zone couverte par le réseau 3G est affichée.
2. Saisissez un numéro de téléphone et appuyez sur  (Options).
3. Sélectionnez **Appel visio** et appuyez sur  (Choisir).
Le son passe automatiquement de l'écouteur sur le haut-parleur ce qui vous permet de commencer un appel en mains libres.
4. Appuyez sur  pour terminer l'appel.

Répondre à un appel en visiophonie

Lors de la réception d'un appel visio, la sonnerie retentit, la diode lumineuse clignote et « Appel visio » apparaît sur l'écran.

1. Vous recevez un appel visio.
2. Appuyez sur .

Le son passe automatiquement de l'écouteur sur le haut-parleur ce qui vous permet de commencer un appel en mains libres. Cependant, si le profil du téléphone (page 136) est défini sur Silence lors de la réception d'un appel visio, la voix de l'appelant est audible par l'écouteur. Pour passer le son de l'écouteur sur le haut-parleur, appuyez sur  () pendant un appel.



Pendant l'appel voix, l'image de substitution définie dans les paramètres de Vidéo sortante (page 77) est envoyée à votre correspondant.

3. Appuyez sur  pour terminer l'appel.

Remarque

Lorsque la limite de coûts (page 36) est réglée sur **Activé**, l'appel visio est déconnecté si le coût total atteint la limite d'appels maximale définie au cours de l'appel.

Astuce

Pour mettre un appel entrant en attente, appuyez sur  (Attn). Pour répondre à un appel mis en attente, appuyez sur  (Récup.).

Fonctions pratiques pour les appels en visiophonie

Les fonctions pratiques suivantes sont disponibles pendant les appels.






Options pour appel en visiophonie

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes en appuyant sur  (Options) pendant un appel visio.



- ◆ **Mise en attente** : vous permet de mettre un appel en attente. Pendant une attente, un guide vocal avertit le correspondant que son appel a été mis en attente. Le correspondant reçoit également l'image prédéfinie pour le paramètre Image d'attente (page 79).
- ◆ **Silence** : vous permet de couper la voix sortante seulement ou la voix entrante et la voix sortante des appels.
- ◆ **Paramètres écran** : vous permet d'allumer l'affichage, d'envoyer une image et de définir la qualité d'image.
 - **Changer écran** : vous permet de sélectionner la méthode d'affichage de l'écran pour un appel.
 - **Vidéo sortant** : vous permet de prédéfinir l'image sortante à envoyer pendant l'appel.
 - **Envoi photo** : vous permet d'envoyer une photo de Mes documents pendant l'appel.
 - **Qualité photo** : vous permet de définir la qualité de l'image et la vitesse de mouvement de la vidéo entrante.

Régler le volume du haut-parleur





Vous pouvez régler le volume du haut-parleur pendant un appel.

1. Appuyez sur une touche latérale ( ou ) pendant un appel.
2. Utilisez  ou les touches latérales ( et ) pour régler le volume.


Activer/désactiver la voix sortante

Vous pouvez activer/désactiver la voix sortante pendant un appel. Pour couper la voix sortante, appuyez sur  pendant un appel. Pour réactiver la voix sortante, appuyez une nouvelle fois sur .

Alterner entre l'écouteur et le haut-parleur

Vous pouvez alterner entre l'écouteur et le haut-parleur pendant un appel. Pour alterner entre l'écouteur et le haut-parleur, appuyez sur  () ou  () pendant un appel.



Utiliser le zoom

Vous pouvez agrandir l'image à envoyer à votre correspondant pendant un appel. Pour utiliser le zoom, appuyez sur  pendant un appel.

Remarque

Le zoom est désactivé pendant l'envoi d'une image (page 77) ou lorsque le transfert d'image est désactivé.

Activer/désactiver la Vidéo sortante


Vous pouvez activer/désactiver l'envoi d'images enregistrées avec l'appareil photo pendant un appel. Pour désactiver la vidéo sortante, appuyez sur  pendant un appel. Pour réactiver la vidéo sortante, appuyez une nouvelle fois sur .

Envoyer les tonalités DTMF

Vous pouvez envoyer des tonalités DTMF (multifréquence) pendant un appel visio en appuyant sur les touches numériques.

Paramètres de l'appel en visiophonie

Vous pouvez définir les paramètres de la vidéo sortante, la réponse automatique, le rétroéclairage et l'image d'attente pour les appels visio.

1. En mode veille, appuyez sur . Le menu principal apparaît.
2. ► **Paramètres** ► **Appels** ► **Appel visio**
 - ◆ **Vidéo sortante** : vous permet de spécifier si la vidéo en direct ou si une photo de Mes documents doit être envoyée pendant un appel visio. Vous pouvez également définir de ne pas envoyer de photo.
 - ◆ **Réponse auto** : vous permet de répondre automatiquement aux appels visio reçus des numéros de téléphone présents dans la liste Réponse auto sans avoir à appuyer sur une touche. Cette fonction n'est disponible que si votre téléphone est ouvert lorsque vous recevez un appel visio. Vous pouvez ajouter jusqu'à dix numéros de téléphone à la liste Réponse auto.
 - ◆ **Rétroéclairage** : vous permet de déterminer si le rétro-éclairage doit être allumé pendant un appel visio.
 - ◆ **Image d'attente** : vous permet de définir l'image à afficher pour votre correspondant lorsque vous mettez en attente un appel visio entrant ou un appel visio en cours. Vous pouvez envoyer une image de taille max. de L240 × H320.

Remarque

La vidéo en direct n'est pas envoyée lorsque vous répondez à un appel entrant (sauf les appels gérés à l'aide de Réponse auto), même si l'option Vidéo sortante est réglée sur **Vidéo temps réel**. Vous pouvez régler la vidéo sortante sur la vidéo en direct au cours de l'appel (page 78).

Appareil photo/Caméra vidéo

Vous pouvez prendre des photos et enregistrer des vidéos puis les sauvegarder, les joindre à des messages et les afficher sur un téléviseur. Vous pouvez également modifier des images.

Dans ce chapitre

- Appareil photo**
- Prise d'une photo**
- Enregistrement d'une vidéo**
- Paramètres photo & vidéo**

Appareil photo

Vous pouvez prendre des photos et enregistrer des vidéos à l'aide de l'appareil photo.


Modes de prise de photos

- ◆ **Mode paysage** : vous permet de prendre des photos de haute qualité de taille L1280 × H960 ou L640 × H480.
- ◆ **Mode portrait** : vous permet de prendre des photos de taille L240 × H320 ou plus petite pour les utiliser en tant que fond d'écran etc.

Modes pour l'enregistrement de vidéos

- ◆ **Caméscope** : enregistre des vidéos de taille L320 × H240. Vous pouvez enregistrer des vidéos d'une durée allant jusqu'à environ 20 minutes. La durée d'enregistrement dépend de l'espace mémoire libre sur l'emplacement de stockage.
- ◆ **Pour MMS** : enregistre des vidéos de taille L176 × H144. Vous pouvez envoyer les vidéos jointes à des messages MMS.

Écrans

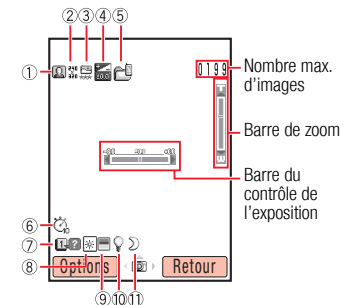

Écran de contrôle de l'appareil photo

Icônes d'écran

Icônes de l'appareil photo

① Mode image/Rafales :

🌄 Mode paysage, 📷 Mode portrait,

📷 Rafales (Grande vitesse), 📷 (Vitesse normale), 📷 (Faible vitesse)

② Taille d'image :

📷 L1280 × H960,

📷 L640 × H480,

📷 L240 × H320,

📷 L144 × H176,

📷 L120 × H160,

📷 L112 × H112,

📷 L96 × H128

③ Qualité d'image : 📷 Haute, 📷 Normal, 📷 Economie


⑪ 📷 Mode Nuit

Icônes de la caméra

- ⑫ Mode vidéo
- ⑬ Taille de vidéo : L320 × H240, L176 × H144
- ⑭ Qualité vidéo : Très haute, Haute, Normal
- ⑮ Enregistrement voix désactivé
- ⑯ Etat :
 - En veille, Enregistrement, Arrêté, Lecture, Pause,
 - Vers l'avant, Rembobiner, Avancer d'un cadre/Lecture lente,
 - Reculer d'un cadre

Icônes de l'appareil photo & de la caméra

- ④ Contrôle de l'exposition : -6,0 ... ±0 ... +6,0
- ⑤ Emplacement de stockage : Téléphone, Carte mémoire
- ⑥ Retardateur : 5 sec., 10 sec., 20 sec.
- ⑦ Affichage de l'aide
- ⑧ Equilibre des blancs :
 - Lumière jour, Nuageux, Fluorescent (lumière du jour),
 - Fluorescent (blanc), Tungstène
- ⑨ Contrôle couleur : Couleur intense, Couleur douce
- ⑩ Flash

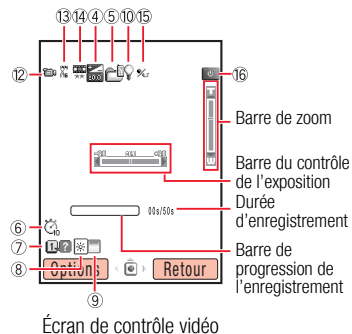

Prise d'une photo

Il existe deux modes pour la prise de photos : le mode paysage et le mode portrait (page 82). Vous pouvez également modifier les photos que vous prenez et les définir pour des entrées de Mes contacts.

1. En mode veille, appuyez sur la touche latérale (⏻).

L'écran de contrôle apparaît.

Vous pouvez régler l'exposition et le zoom à partir de l'écran de contrôle. Pour régler l'exposition, appuyez sur (☀️) pour assombrir l'image et appuyez sur (🌑) pour éclaircir l'image. Pour régler le zoom, appuyez sur (🔍) ou sur la touche latérale (⏻) pour effectuer un zoom avant et appuyez sur (🔍) ou sur la touche latérale (⏻) pour effectuer un zoom arrière.

2. Affichez le sujet sur l'écran principal et appuyez sur (📸) ou sur la touche latérale (⏻).

Vous entendez le bruit de l'obturateur et la photo est sauvegardée automatiquement à l'emplacement de stockage prédéfini (page 86).

L'écran d'aperçu apparaît.

Options de l'écran de contrôle

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes en appuyant sur (⏻) (Options) depuis l'écran de contrôle.


- ◆ **Mode Appareil** : vous permet de changer de mode de l'appareil photo (page 82).
- ◆ **Mes images** : vous permet de visualiser les photos que vous avez déjà prises.
- ◆ **Mode Nuit** : utilisez ce mode pour prendre des photos d'une scène nocturne etc.

Remarque

- Si le Mode Nuit est défini, il est impossible de définir les prises multiples sur **Grande vitesse**.
- Si le Mode Nuit est activé, l'équilibre des blancs et le contrôle des couleurs ne sont pas disponibles.
- Il est impossible de définir un cadre pendant la prise de photos en mode paysage et en mode portrait en taille L96 × H128.

- ◆ **Rafales** : vous permet de prendre jusqu'à neuf photos à la suite à une vitesse parmi trois différentes.
- ◆ **Ajout cadre** : vous permet d'ajouter un cadre à une image.
- ◆ **Enr. image dans** : vous permet de définir l'emplacement de stockage pour l'enregistrement automatique des photos.
- ◆ **Avancé** : pour des informations détaillées sur les paramètres avancés, voir « Paramètres pour les photos & vidéos » (page 91).

Options de l'écran d'aperçu

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes en appuyant sur  (Options) depuis l'écran d'aperçu.

- ◆ **Envoyer** : vous permet d'utiliser les fonctions MMS, Bluetooth™, Album et Carte postale pour envoyer une photo.
- ◆ **Supprimer** : vous permet de supprimer la photo que vous avez prise.
- ◆ **Plein écran** : vous permet d'afficher sur tout l'écran la photo que vous avez prise.
- ◆ **Affect. au contact** : vous permet d'enregistrer sous une entrée de Mes contacts une photo prise en mode portrait de taille L112 × H112 et de la définir pour qu'elle s'affiche en tant qu'image entrante avec le nom et le numéro de téléphone.
- ◆ **Modifier photo** : vous permet de modifier la taille d'une photo que vous avez prise ainsi que d'ajouter un cadre, un timbre ou du texte à la photo, et de faire pivoter la photo. Vous pouvez modifier une photo au format JPEG ou PNG de taille L240 × H320 ou inférieure, de 100 Ko ou moins.

Remarque

Si le mode paysage est activé, Rafales n'est pas disponible.

Remarque

Selon la carte SIM insérée, il est possible que les messages Carte postale et Album ne soient pas disponibles.

Enregistrement d'une vidéo

Remarque

Il est impossible de suspendre une vidéo en cours d'enregistrement dans Pour MMS.

Il existe deux modes d'enregistrement de vidéos : Caméscope et Pour MMS (page 82).

1. En mode veille, exercez une pression longue sur la touche latérale (⏻).

Vous pouvez régler l'exposition et le zoom à partir de l'écran de contrôle. Pour régler l'exposition, appuyez sur (◀) pour assombrir la vidéo et appuyez sur (▶) pour éclaircir la vidéo. Pour régler le zoom, appuyez sur (⊕) ou sur la touche latérale (⏻) pour effectuer un zoom avant et appuyez sur (⊖) ou sur la touche latérale (⏻) pour effectuer un zoom arrière.

2. Affichez le sujet sur l'écran principal et appuyez sur (●) ou sur la touche latérale (⏻).


Le signal sonore de début retentit et l'enregistrement commence.

Vous pouvez suspendre l'enregistrement en mode Caméscope. Pour suspendre l'enregistrement, appuyez sur (⏸). Pour reprendre l'enregistrement, appuyez sur (●) ou sur la touche latérale (⏻).

3. Appuyez sur (●) ou sur la touche latérale (⏻).


Le son indiquant la fin se fait entendre et la vidéo est sauvegardée automatiquement à l'emplacement de stockage prédéfini (page 88).

Options de l'écran de contrôle

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes en appuyant sur  (Options) depuis l'écran de contrôle.

- ◆ **Mode enregistrement** : vous permet de changer de mode d'enregistrement (taille).
- ◆ **Mes vidéos** : vous permet de visualiser les vidéos que vous avez déjà enregistrées.
- ◆ **Cacher contrôle/Montrer contrôle** : vous permet de déterminer si les icônes doivent apparaître pendant l'enregistrement et la lecture.
- ◆ **Enregistrer voix** : vous permet de définir si le son doit être enregistré pendant l'enregistrement.
- ◆ **Enreg. vidéo dans** : vous permet de définir l'emplacement de stockage de l'enregistrement automatique des vidéos.
- ◆ **Avancé** : pour des informations détaillées sur les paramètres avancés, voir « Paramètres pour les photos & vidéos » (page 91).

Options de l'écran d'aperçu

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes en appuyant sur  (Options) depuis l'écran d'aperçu.

- ◆ **Envoyer** : vous permet d'envoyer une vidéo par MMS, Bluetooth™ et Album.
- ◆ **Supprimer** : vous permet de supprimer la vidéo que vous avez enregistrée.
- ◆ **Lire** : vous permet de lire la vidéo que vous avez enregistrée.
- ◆ **Plein écran/Ecran normal** : vous permet d'afficher sur tout l'écran la vidéo que vous avez enregistrée.
- ◆ **Cacher contrôle/Montrer contrôle** : vous permet de déterminer si les icônes doivent apparaître pendant l'enregistrement et la lecture.
- ◆ **Affect. au contact** : vous permet de sauvegarder une vidéo enregistrée dans Pour MMS vers une entrée de Mes contacts et de la définir comme sonnerie pour les appels voix et visio.

Remarque


- Si la vidéo a été enregistrée en Caméscope, les fonctions d'envoi ne sont pas disponibles.
- Les fichiers qui peuvent être téléchargés vers l'album varient en fonction de la carte SIM insérée.
- Selon la carte SIM insérée, il est possible que la fonction Album ne soit pas disponible.

Paramètres photo & vidéo


Paramètres de prise de photos

Remarque

- Si des effets d'image sont définis, le contrôle des couleurs n'est pas disponible.
- Il est impossible d'ajouter le timbre de date lorsque vous prenez une photo en mode paysage et en mode portrait en taille L112 × H112.

1. En mode veille, appuyez sur . Le menu principal apparaît.
2. ▶ **Photos & Vidéo** ▶ **Paramètres** ▶ **Appareil photo**
 - ◆ **Param. image** : vous permet de définir la qualité d'image, la taille d'image, les effets d'image, le timbre de date, ou d'afficher un aperçu après avoir pris une photo.
 - ◆ **Grille** : affiche un quadrillage horizontal et vertical sur l'écran de contrôle et l'utilise comme guide vertical et horizontal pour la prise de photos.
 - ◆ **Nom fichier** : vous permet de prédéfinir le nom de fichier à utiliser lors de la sauvegarde de photos pour qu'il contienne la date et l'heure de prise des photos ou un nom de votre choix.
 - ◆ **Bruit obturateur** : vous permet de définir le son de l'obturateur lors de la prise de photos.
 - ◆ **Raccourci** : vous permet de déterminer si les raccourcis clavier doivent être utilisés pour accéder aux fonctions lorsque vous prenez des photos. Pour des informations détaillées sur les raccourcis clavier voir « Affectation de touches Raccourcis » (page 92).


Paramètres d'enregistrement des vidéos

1. En mode veille, appuyez sur . Le menu principal apparaît.
2. ► **Photos & Vidéo** ► **Paramètres** ► **Vidéo**
 - ◆ **Param. vidéo** : vous permet de définir la qualité, la taille et les effets de la vidéo, ou d'afficher un aperçu après avoir enregistré une vidéo.
 - ◆ **Param. écran** : vous permet d'afficher la vidéo sur tout l'écran pendant ou après l'enregistrement. Vous pouvez également déterminer si les icônes doivent apparaître pendant l'enregistrement et la lecture.
 - ◆ **Nom fichier** : vous permet de prédéfinir le nom de fichier à utiliser lors de la sauvegarde de vidéos pour qu'il contienne la date et l'heure d'enregistrement des vidéos ou un nom de votre choix.
 - ◆ **Sons début/fin** : vous permet de définir les sons à utiliser au début et à la fin de l'enregistrement.
 - ◆ **Raccourci clavier** : vous permet de déterminer si les raccourcis clavier doivent être utilisés pour accéder aux fonctions lorsque vous enregistrez des vidéos. Pour des informations détaillées sur les raccourcis clavier voir « Affectation de touches Raccourcis » (page 92).

Remarque

- Si une vidéo a été enregistrée en mode Pour MMS, les fonctions permettant d'avancer, de rembobiner et de lecture lente ne sont pas disponibles.
- La durée d'enregistrement maximale dépend des paramètres de qualité vidéo.

Paramètres pour les photos & vidéos

Vous pouvez définir les éléments suivants en appuyant sur  (Options) depuis l'écran de contrôle pour les photos/vidéos puis en sélectionnant **Avancé**.







- ◆ **Retardateur** : vous permet de prendre une photo ou de lancer un enregistrement après écoulement d'une durée de temps spécifiée.
- ◆ **Flash** : vous permet d'allumer le flash pendant la prise de photos ou l'enregistrement de vidéos.
- ◆ **Équilibre blancs** : vous permet de définir l'équilibre des blancs de façon à ce que les couleurs ressemblent plus aux couleurs réelles.
- ◆ **Contrôle couleur** : vous permet de définir les nuances de couleur à utiliser lors de la prise de photos ou de l'enregistrement de vidéos.
- ◆ **Contrôle expo.** : vous permet de régler la luminosité pour les photos et les vidéos.

Affichage sur le téléviseur

Vous pouvez afficher sur un téléviseur les images/vidéos de l'écran de contrôle ou de l'écran d'aperçu. Les systèmes TV pris en charge par votre téléphone sont les systèmes NTSC et PAL. Le système SECAM n'est pas pris en charge. Pour des informations détaillées, voir « Affichage de fichiers sur un téléviseur » (page 127).

Affectation de touches Raccourcis

Les raccourcis clavier suivants sont disponibles pendant que vous prenez des photos et enregistrez des vidéos.

	Prise de photos	Enregistrement de vidéos
	Guide touches	Guide touches
	Mode Appareil	Mode enregist.
	Retardateur	Retardateur
	Effets	Effets
	Qualité image	Qualité
	Equilibre blancs	Equilibre blancs
	-	Enregistrer voix
	Mode Nuit	Mode affichage
	Taille image	-
	Contrôle expo.	Contrôle couleur
	Flash	Flash

Messages

La messagerie vous permet d'envoyer et de recevoir des messages sous forme de textes, des images, des fichiers audio, des fichiers vObject et d'autres données par le biais du Centre de services Vodafone live!.



Dans ce chapitre

- Les possibilités de messagerie
- Création & Envoi d'un message MMS
- Création & Envoi d'un message SMS
- Lecture des MMS & SMS reçus
- Vérification des MMS & SMS envoyés
- Paramètres & Opérations communes aux MMS/SMS
- Email
- Carte Postale
- Album

Les possibilités de messagerie



Le Centre de services vous permet d'échanger des messages sous forme de textes, des images, des fichiers audio, des fichiers vObjects et d'autres données avec d'autres téléphones ou ordinateurs et d'autres périphériques connectés à l'Internet. Pour des informations détaillées sur le service de messagerie, contactez votre fournisseur de services.

Menu Message

Vous pouvez accéder au menu Message en appuyant sur  () en mode veille.

- ◆ **Créer** : vous permet de créer et d'envoyer un message MMS, SMS ou un message Carte postale (pages 95, 98, 111).
- ◆ **Reçus** : vous permet de prendre connaissance des messages reçus (page 99).
- ◆ **Brouillons** : vous permet de sauvegarder les messages que vous avez créés (page 105).
- ◆ **Envoyés** : vous permet de vérifier les messages que vous avez envoyés (page 101).
- ◆ **Non envoyés** : met en mémoire les messages qui n'ont pas pu être envoyés (page 105).
- ◆ **Email** : vous permet d'utiliser la fonction email (page 106).
- ◆ **Album** : vous permet de télécharger des messages MMS, des images et des sons vers Album sur le Web et d'organiser les données téléchargées (page 113).
- ◆ **Modèles** : vous permet de créer facilement des messages à l'aide de modèles prédéfinis (page 104).
- ◆ **Paramètres** : vous permet de définir différents paramètres MMS, SMS et email (pages 102, 106).

Remarque

- Le service réseau n'est disponible que lorsque  ou  est affiché sur l'écran.
- Selon la carte SIM insérée, il est possible que les messages Carte postale et Album ne soient pas disponibles.

Création & Envoi d'un message MMS

Remarque

- Bien que les fonctions MMS varient selon les pays, les fonctions principales restent fondamentalement les mêmes.
- L'ajout d'un autre fichier peut être impossible après avoir joint certains types de fichier au message.


Le MMS (Multimedia Messaging Service ou service message multimédia) vous permet d'échanger des messages multimédia contenant des données telles que du texte, des images, des sons, des animations et des séquences vidéo. Pour plus d'information sur les MMS, contactez votre fournisseur de services.

Vous pouvez envoyer un message ne dépassant pas 300 Ko, corps du texte et fichiers joints compris.





1. En mode veille, appuyez sur  (✉). Le menu du message apparaît.

2. ► **Créer** ► **MMS**

L'écran Créer un message MMS apparaît.



3. Sélectionnez l'élément que vous souhaitez entrer et appuyez sur .

- ◆ **Ajout sujet** : vous permet de saisir un sujet.
- ◆ **Ajout image** : vous permet de joindre une image de Mes images. Vous pouvez également activer l'appareil photo et prendre une photo que vous joindrez au message.
- ◆ **Ajout texte** : vous permet de saisir un message. Pour définir la couleur ou la taille de la police, sélectionnez le texte saisi, appuyez sur  (Options) et sélectionnez **Options texte**.
- ◆ **Ajout son** : vous permet de joindre un son de Mes Sons.
- ◆ **Ajout vidéo** : vous permet de joindre une vidéo de Mes vidéos. Vous pouvez également activer l'appareil photo et enregistrer une vidéo que vous joindrez au message.
- ◆ **Ajout autres** : vous permet de joindre des fichiers tels que des fichiers vCard (carteVisite) de Autres.

4. Sélectionnez **Envoyer à** et appuyez sur .
5. Sélectionnez comment définir l'adresse et appuyez sur  (Choisir).
6. Spécifiez une adresse et appuyez sur .
La liste des destinataires apparaît.
7. Sélectionnez **Envoyer** et appuyez sur .
Le message est envoyé puis sauvegardé dans Envoyés.

Gérer des pages

Vous pouvez ajouter, effacer et remplacer des pages. Vous pouvez définir jusqu'à 20 pages pour chaque message.


1. Dans l'écran Créer message MMS (page 95), appuyez sur  (Options).
2. Sélectionnez **Ajouter page** et appuyez sur  (Choisir).

Une page est ajoutée.

Lorsqu'il y a plus d'une page, vous pouvez effectuer les opérations suivantes si vous sélectionnez **Contrôl page**.

- ◆ **Ajouter page** : ajoute une page.
- ◆ **Suppr page** : efface une page.
- ◆ **Page préc/Page suivante** : vous ramène à la page précédente ou suivante.
- ◆ **Déplacer page** : déplace une page vers un emplacement spécifié.

Astuce

Vous pouvez ajouter ou modifier une adresse, sauvegarder le message dans Brouillons (page 105) ou définir des options d'envoi comme activer Accusé réception et Echéance en appuyant sur  (Options) depuis la liste des Destinataires.

Astuce

Pour définir la durée de page ou la couleur d'arrière-plan de la page, sélectionnez **Options page** après l'étape 1.

Remarque

Il est impossible de définir une heure de début et une durée d'affichage supérieures à la durée de la page (page 96).



Paramétrage de la durée de lecture d'un fichier

Vous pouvez définir la durée de lecture pour le texte et les fichiers joints.

1. Dans l'écran Créer message MMS (page 95), sélectionnez le texte ou un fichier joint et appuyez sur (Options).
2. ► **Durée** ► **Délai démarr**
3. Saisissez l'heure de début et appuyez sur (OK).
4. Sélectionnez **Durée** et appuyez sur (Choisir).
5. Saisissez la durée d'affichage et appuyez sur (OK).

Création & Envoi d'un message SMS

Le SMS (Short Message Service ou service de message court) vous permet d'échanger des messages contenant du texte avec d'autres téléphones. Pour des informations détaillées sur les SMS, contactez votre fournisseur de service.


1. En mode veille, appuyez sur  (). Le menu du message apparaît.

2. ► **Créer** ► **SMS**

L'écran Créer message apparaît.

3. Saisissez un message et appuyez sur .

Le nombre de caractères maximum est de 160 par SMS. Si vous saisissez plus de 160 caractères, le message est scindé en messages SMS enchaînés lorsqu'il est envoyé. Jusqu'à dix messages SMS enchaînés peuvent être envoyés en une fois (ce qui équivaut à 1.530 caractères).

4. Sélectionnez comment définir l'adresse et appuyez sur  (Choisir).


5. Spécifiez une adresse et appuyez sur .

La liste des destinataires apparaît.

6. Sélectionnez **Envoyer SMS** et appuyez sur .


Le message est envoyé puis sauvegardé dans Envoyés.



Astuce




Vous pouvez ajouter ou modifier une adresse, sauvegarder le message dans Brouillons (page 105) ou définir des options d'envoi comme activer Accusé réception et Echéance en appuyant sur  (Options) depuis la liste des Destinataires.

Lecture des MMS & SMS reçus


Remarque

- Certains fichiers ne peuvent être affichés/lus à moins de télécharger la clé correspondante (droit d'utilisation du contenu).
Lorsqu'une clé de contenu est en cours de téléchargement, l'icône  apparaît en haut de l'écran.
- Si vous réglez le paramètre DST (page 30) sur **Activer** et définissez la date et l'heure sur l'heure d'été, votre téléphone ajuste automatiquement à l'heure d'été l'heure de réception affichée pour les messages reçus.

Si un message est reçu en mode veille, vous en êtes averti par une sonnerie et une vibration. L'icône  apparaît en haut de l'écran pour un message MMS et l'icône  apparaît pour un message SMS. Les messages reçus sont enregistrés dans Reçus.

1. En mode veille, appuyez sur  (). Le menu du message apparaît.
2. Sélectionnez **Reçus** et appuyez sur  (Choisir).


Une liste des messages reçus apparaît.

 apparaît pour les messages non lus.

Les icônes suivantes apparaissent pour les messages MMS.


 Message MMS ( priorité élevée,  priorité basse)


 Notification ( priorité élevée,  priorité basse)

 Accusé de réception

Les icônes suivantes apparaissent pour les messages SMS.

 Message SMS

 Message SMS sur carte SIM (page 131)

 Accusé de réception


 Message WAP push

3. Sélectionnez le message que vous souhaitez lire et appuyez sur  .


Le message apparaît.

Si vous recevez un message MMS de plusieurs pages, les images, les sons et le texte sont présentés sous forme de diaporama. Le paramètre Récupération auto de « Paramètres MMS » (page 102) détermine si un fichier joint s'affiche/est lu. Si une vidéo ou un autre fichier est joint, l'icône du fichier s'affiche.

Vérifier les messages WAP push



WAP push est un service d'informations qui vous permet de recevoir des notifications en temps réel provenant du serveur Web. L'icône  apparaît en haut de l'écran lorsque vous recevez un message. Si Lancement auto (page 117) des paramètres du navigateur est réglé sur **Activer**, votre téléphone accède à l'URL spécifiée dès la réception du message. Certains messages push sont simplement sauvegardés dans Reçus.

Opérations liées à Reçus

Vous pouvez effectuer diverses opérations comme répondre, faire suivre ou supprimer un message reçu ou sauvegarder un message reçu dans Brouillons en appuyant sur  (Options) depuis la liste Reçus ou un message.

Lors d'une réponse vers de multiples destinataires, pour ne pas être inclus dans la liste des destinataires vous devez aller dans **Contacts** ► **Carte de visite** et saisir votre numéro de téléphone.

Vérification des MMS & SMS envoyés




1. En mode veille, appuyez sur  (). Le menu du message apparaît.




2. Sélectionnez **Envoyés** et appuyez sur  (Choisir).

Une liste des messages envoyés apparaît.

Les icônes suivantes apparaissent pour les messages MMS.

 Message MMS ( priorité élevée,  priorité basse)

 Message MMS remis ( priorité élevée,  priorité basse)


 Message MMS dont la remise a échoué ( priorité élevée,  priorité basse)

 Carte Postale

Les icônes suivantes apparaissent pour les messages SMS.


 Message SMS

 Message SMS sur carte SIM (page 131)

3. Sélectionnez le message que vous souhaitez vérifier et appuyez sur .

Le message apparaît.



Opérations liées à Envoyés

Vous pouvez effectuer diverses opérations comme renvoyer, faire suivre ou supprimer un message envoyé ou sauvegarder un message envoyé dans Brouillons en appuyant sur  (Options) depuis la liste Envoyés ou un message.

Paramètres & Opérations communes aux MMS/SMS



Paramètres communs

Vous pouvez définir différents paramètres communs aux MMS et aux SMS.

1. En mode veille, appuyez sur  (). Le menu du message apparaît.
2. ▶ **Paramètres** ▶ **Param. communs**
 - ◆ **Param. réponse** : vous permet de déterminer si le message reçu doit être inclus dans votre réponse.
 - ◆ **Police** : vous permet de sélectionner une taille de police pour un message.
 - ◆ **Défilement page** : vous permet de sélectionner l'unité de défilement de l'écran d'affichage de messages.

Paramètres MMS

Vous pouvez définir les paramètres de réception et d'envoi des MMS.

1. En mode veille, appuyez sur  (). Le menu du message apparaît.
2. ▶ **Paramètres** ▶ **Paramètres MMS**
 - ◆ **Param. réception**
 - **Mode récupération** : vous permet de définir si les messages doivent être récupérés automatiquement par le serveur de courrier électronique. Il y a deux paramètres possibles : **Réseau abonné** et **En roaming**. Pour chacun de ces paramètres, vous pouvez sélectionner **Immédiat**, **Différé** ou **Me demander**.
 - **Récupération auto** : vous permet de définir si les fichiers images et audio joints aux messages doivent être affichés/lus automatiquement.

- **Env. accusé-récep** : vous permet de déterminer si une réponse doit être envoyée aux requêtes de confirmation de remise.
 - **Message anonyme** : vous permet de déterminer si vous voulez recevoir des messages anonymes.
- ◆ **Paramètres envoi**
- **Visib. expéditeur** : vous permet de déterminer si votre adresse doit être notifiée aux destinataires.
 - **Accusé réception** : vous permet de recevoir des accusés de réception confirmant que les messages envoyés ont été remis aux destinataires.
 - **Délai d'envoi** : vous permet de spécifier une heure future dans les 7 jours à venir pour la remise ultérieure de messages aux destinataires par le biais du Centre de services.
 - **Accusé de lecture** : vous permet de recevoir des rapports de lecture confirmant que les messages envoyés ont été lus par les destinataires.
 - **Echéance** : vous permet de définir la durée de stockage d'un message envoyé sur le serveur de messagerie.
 - **Priorité MMS** : vous permet de définir le niveau de priorité des messages sur **Haut**, **Normale** ou **Min**.
 - **Mode création** : Si **Libre** est activé, les restrictions s'appliquant aux pièces jointes de certains types de fichiers sont annulées.


Paramètres SMS

1. En mode veille, appuyez sur  (). Le menu du message apparaît.
2. ► **Paramètres** ► **Paramètres SMS**
 - ◆ **Accusé réception** : vous permet de recevoir des accusés de réception confirmant que les messages envoyés ont été remis aux destinataires.
 - ◆ **Echéance** : vous permet de déterminer une échéance pour les messages.
 - ◆ **Centre message** : vous permet de modifier le numéro du centre pour les SMS. Le numéro du centre est sauvegardé sur la carte SIM.
 - ◆ **Type SMS** : vous permet de définir le type de SMS pour les messages sortants sur **Texte**, **Email**, **Groupe Fax 3**, **Groupe Fax 4** ou **Messenger**.

Utilisation d'un modèle de SMS/MMS pour créer un message

Les modèles vous permettent de saisir facilement un message.

1. En mode veille, appuyez sur  (). Le menu du message apparaît.
2. ► **Modèles** ► **Modèles SMS** ou **Modèles MMS**
3. Sélectionnez un modèle et appuyez sur .

Pour modifier ou supprimer un modèle ou télécharger un modèle de MMS vers Album, appuyez sur  (Options).

Pour des informations détaillées sur la procédure suivante, voir « Création & Envoi d'un message SMS » (page 98) ou « Création & Envoi d'un message MMS » (page 95).

Remarque

Ne changez pas le numéro du Centre de messages sauf si votre fournisseur de services vous a informé de son changement. Sinon, vous ne pourrez plus utiliser ce service.





Remarque

- Si les modèles prédéfinis ont été effacés ou modifiés, vous pouvez les restaurer à leur état d'origine en effaçant la mémoire (page 149).
- En fonction de la carte SIM insérée, il est possible que le téléchargement vers Album ne soit pas possible.

Remarque

- Selon le type du message, certains éléments peuvent ne pas apparaître.
- En fonction de la carte SIM insérée, il est possible que le téléchargement vers Album ne soit pas possible.

Utilisation de Brouillons & Non envoyés




1. En mode veille, appuyez sur  (). Le menu du message apparaît.
2. Sélectionnez **Brouillons** ou **Non envoyés** et appuyez sur  (Choisir).
3. Sélectionnez un message et appuyez sur  (Options).
 - ◆ **Modifier** : vous permet de modifier le message.
 - ◆ **Supprimer** ou **Supprimer tout** : vous permet d'effacer des messages.
 - ◆ **Multi-sélection** : vous permet de spécifier plusieurs messages et de les envoyer ou de les effacer.
 - ◆ **Envoyer** : vous permet d'envoyer le message.
 - ◆ **Appeler destinataire** : vous permet d'appeler le destinataire du message.
 - ◆ **Envoi à Album** : vous permet de télécharger le message MMS vers Album sur le Web (page 113).
 - ◆ **Trier par** : modifie l'ordre dans lequel les messages apparaissent.

Email

Vous pouvez échanger des messages texte longs et des pièces jointes sous forme d'images, de vidéos et de sons avec les périphériques compatibles avec la fonction Email. Pour des informations détaillées, contactez votre fournisseur de services.

Paramétrage de votre compte Email



Vous pouvez paramétrer les informations nécessaires pour avoir accès à la boîte aux lettres de votre compte email.


1. En mode veille, appuyez sur  (✉). Le menu du message apparaît.
2. ▶ **Paramètres** ▶ **Paramètres email** ▶ **Comptes email**
 - ◆ **Ajouter compte** : vous permet d'ajouter jusqu'à trois comptes, y compris le compte préinstallé.
 - ◆ **Bluewin E-Mail** : les réglages requis pour utiliser Bluewin E-Mail sont paramétrés d'avance par votre fournisseur de services. Définissez le nom d'utilisateur et le mot de passe fournis par votre fournisseur de services. Pour configurer les réglages, appuyez sur  (Options) et sélectionnez **Modifier**.
 - **Paramètres gén** : vous permet de définir le nom du compte et d'effacer les paramètres pour les messages reçus sur les serveur.
 - **Réception email** : vous permet de définir le protocole, l'adresse du serveur entrant et le numéro de port. Vous pouvez également définir le nom d'utilisateur et le mot de passe requis lorsque vous ouvrez votre boîte aux lettres. Pour définir la méthode de réception des messages, sélectionnez  (Options de sync.).

Remarque




Lorsque vous passez d'un compte email à un autre, tous les messages reçus stockés dans la boîte de réception du compte précédent sont effacés. En outre, si vous effacez un compte email, tous les messages reçus de ce compte stockés dans la boîte de réception de ce compte seront également effacés. Avant la manipulation, déplacez tous les messages que vous voulez garder vers Mon dossier 1, Mon dossier 2 ou Mon dossier 3.

Astuce

- Pour vous connecter au Web pour modifier votre adresse Bluewin E-Mail, sélectionnez **Bluewin E-Mail** à l'étape 2 puis appuyez sur .
- Pour effacer un compte email, sélectionnez après l'étape 2 le compte email que vous souhaitez effacer, appuyez sur  (Options) puis sélectionnez **Supprimer**.




- **Options envoi** : vous permet de définir l'adresse du serveur sortant et le numéro de port. Vous pouvez également définir le nom d'expéditeur et l'adresse d'expéditeur (envoyés en tant qu'adresse De). Pour définir si l'authentification doit être utilisée lorsque vous vous connectez au serveur, sélectionnez  (Authentification). Pour modifier la signature ou définir de la joindre automatiquement, sélectionnez **Signature**. Pour que les messages envoyés soient automatiquement enregistrés dans Envoyés, sélectionnez **Sauvegarde auto**.

Alterner entre les comptes email


1. En mode veille, appuyez sur  (). Le menu du message apparaît.
2. ► **Paramètres** ► **Paramètres email** ► **Comptes email**
3. Sélectionnez le compte que vous souhaitez utiliser et appuyez sur  (Options).
4. Sélectionnez **Configurer**.

Création & Envoi d'un email


Vous pouvez envoyer un email ne dépassant pas 700 Ko, y compris l'adresse du destinataire, l'objet, le corps du texte et les fichiers joints.

1. En mode veille, appuyez sur  (). Le menu du message apparaît.
2. ► **Email** ► **Créer**
3. Saisissez un message et appuyez sur .


Vous pouvez saisir jusqu'à 15.000 caractères.

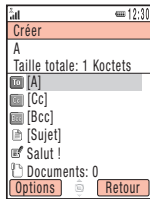

Écran Créer un email

4. Sélectionnez **A** et appuyez sur .

Vous pouvez également définir une adresse pour **Cc** ou **Bcc**.

5. Sélectionnez comment définir l'adresse et appuyez sur  (Choisir).

6. Spécifiez une adresse et appuyez deux fois sur .

7. Sélectionnez **Sujet** et appuyez sur .


8. Saisissez un sujet et appuyez sur .

Vous pouvez saisir jusqu'à 512 caractères.

9. Sélectionnez **Documents** et appuyez sur .

10. Spécifiez un fichier à joindre et appuyez sur .

La liste des fichiers joints apparaît.

Pour ajouter un autre fichier, appuyez sur  (Options) et sélectionnez **Ajouter fichier**.


11. Appuyez sur  et  (Options).

12. Sélectionnez **Envoyer** et appuyez sur  (Choisir).

Le message est envoyé puis sauvegardé dans Envoyés.

Réception d'un email

Contrairement aux MMS et SMS, vous devez vérifier si de nouveaux messages sont présents sur le serveur email pour ensuite les télécharger. Les messages reçus sont sauvegardés dans Reçus sous Email.

1. En mode veille, appuyez sur  (). Le menu du message apparaît.

2. ► **Email** ► **Recevoir emails**

Votre téléphone se connecte au serveur email et reçoit vos emails.

Astuce

Pour sauvegarder dans le dossier Brouillons l'email en cours de rédaction, appuyez sur  (Retour) dans l'écran Créer.

Vérification des emails dans Reçus


Vérifier les messages reçus

1. En mode veille, appuyez sur  (✉). Le menu du message apparaît.



2. ► **Email** ► **Reçus**


La liste apparaît.

Les icônes suivantes apparaissent dans la liste.


 Non lus

 Lus

3. Sélectionnez le message que vous souhaitez vérifier et appuyez sur . L'écran Afficher message apparaît. Si **En-têtes seul** est activé dans Options Sync. (page 106) des paramètres d'email, vous recevez seulement l'en-tête. Pour télécharger le message, sélectionnez **Message** et appuyez sur . Le message apparaît après son téléchargement.

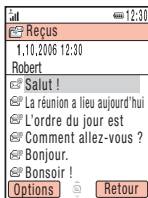

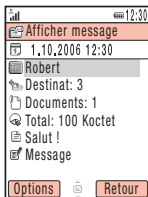

Écran Liste




Écran Afficher message

Astuce

Pour afficher la liste des fichiers joints lorsque l'écran de visualisation du message est affiché, sélectionnez **Documents** et appuyez sur . Pour sauvegarder un fichier joint vers le téléphone ou la carte mémoire, appuyez sur  (Options) et sélectionnez **Enregistrer**.




Options de Reçus

Vous pouvez effectuer diverses opérations comme répondre, faire suivre, supprimer ou déplacer un message reçu en appuyant sur  (Options) depuis la liste Reçus, l'écran Afficher message ou un message.


Vérification des emails dans Envoyés

Vérifier des messages envoyés

Les messages qui ont été envoyés avec succès sont sauvegardés dans Envoyés.

1. En mode veille, appuyez sur  (). Le menu du message apparaît.
2. ► **Email** ► **Envoyés**
3. Sélectionnez le message que vous souhaitez vérifier et appuyez sur .
Le message apparaît.

Options liées à Envoyés


Vous pouvez effectuer diverses opérations comme répondre, faire suivre ou supprimer un message envoyé en appuyant sur  (Options) depuis la liste Reçus ou l'écran Afficher message (page 109).

Remarque

Selon le type d'écran, certains éléments peuvent ne pas apparaître.

Remarque

- La prise en charge de cette fonction varie en fonction de la carte SIM.
- La Carte Postale et les MMS/SMS partagent les mêmes dossiers Envoyés, Non envoyés et Brouillons.

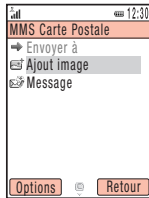

Écran Créer Carte postale

Carte Postale est un service qui vous permet de créer une véritable carte postale en ajoutant un message à une photo prise avec l'appareil photo ou à une photo sauvegardée dans Mes documents, puis de l'envoyer à l'adresse postale d'un destinataire spécifié. Pour des informations détaillées sur le service Carte Postale, contactez votre fournisseur de services.

Création & Envoi d'une Carte postale

1. En mode veille, appuyez sur (✉). Le menu du message apparaît.

2. ► **Créer** ► **MMS Carte Postale**

L'écran Créer Carte postale apparaît.

3. Sélectionnez **Ajout image** et appuyez sur .

4. Sélectionnez **Mes images** ou **Prendre photo** et appuyez sur (Choisir).

◆ **Mes images** : vous permet de joindre une image de Mes documents.

◆ **Prendre photo** : active l'appareil photo pour vous permettre de prendre une nouvelle photo.


Après avoir sélectionné une photo pour la carte postale, appuyez sur .

5. Sélectionnez **Message** et appuyez sur .

6. Saisissez un message et appuyez sur .

Vous pouvez saisir jusqu'à 200 caractères.

7. Sélectionnez **Envoyer à** et appuyez sur .

8. Sélectionnez comment définir l'adresse et appuyez sur  (Choisir).

L'écran Ajouter destinataire apparaît.

9. Spécifiez une adresse.

Vous pouvez spécifier jusqu'à trois adresses.

10. Sélectionnez **Envoyer** et appuyez sur .


11. Sélectionnez **Envoyer** et appuyez sur .

La Carte Postale est envoyée puis sauvegardée dans Envoyés.



Écran Ajouter destinataire

Opérations liées à l'écran Créer Carte postale

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes en appuyant sur  (Options) pendant l'affichage de l'écran Créer Carte Postale (page 111).

- ◆ **Modifier** : vous permet de modifier le message.
- ◆ **Voir image** : affiche l'image.
- ◆ **Modifier image** : vous permet de spécifier une image de Mes documents. Vous pouvez également activer l'appareil photo pour prendre une photo.
- ◆ **Supprimer image** : efface l'image.
- ◆ **Envoyer à** : confirme une adresse et affiche la liste des adresses. Si aucune adresse n'a été entrée, l'écran Ajouter destinataire apparaît.
- ◆ **Aperçu** : affiche l'écran de prévisualisation de la carte postale.
- ◆ **Enr. dans Brouillons** : sauvegarde la carte postale dans Brouillons.

Opérations liées à l'écran Ajouter destinataire

Vous pouvez ajouter, supprimer ou modifier une adresse si vous appuyez sur  (Options) pendant l'affichage de l'écran Ajouter destinataire.

Remarque

Selon la position du curseur, certains éléments peuvent ne pas apparaître.

Remarque

La prise en charge de cette fonction varie en fonction de la carte SIM.

Remarque



Les images et les sons protégés par droits d'auteur ne peuvent pas être sélectionnés.

Astuce

Pour télécharger un message MMS, sélectionnez le message MMS, appuyez sur  (Options) et sélectionnez **Envoi à Album**.

Album vous permet de télécharger vers des pages Web des messages MMS, des fichiers d'images et d'autres fichiers présents dans Mes documents, ainsi que des photos et des vidéos prises/enregistrées avec l'appareil photo. Certaines pages Web vous permettent de partager les images que vous avez prises et d'échanger des fichiers. Pour plus d'information sur Album, contactez votre fournisseur de services.

Téléchargement d'un fichier vers Album

1. Appuyez sur  (Options) après avoir pris une photo avec l'appareil photo ou sélectionnez un fichier à télécharger.
2. ► **Envoyer** ► **A Album**
3. Sélectionnez **Déplacer** ou **Copier** et appuyez sur  (Choisir).

Le téléchargement commence.

Vérification des fichiers dans Album

1. En mode veille, appuyez sur . Le menu principal apparaît.
2. Sélectionnez **Messages** ou **Mes Documents** et appuyez sur  (Choisir).
3. Sélectionnez **Album** et appuyez sur .

Le navigateur s'ouvre et la page Album apparaît.

Suivez les instructions à l'écran.

Vodafone live!



Vodafone live! est un service en ligne qui vous permet d'accéder à différents types de contenus par le biais d'Internet. Vous pouvez consulter des informations ou télécharger des images, des mélodies et des applications.

Dans ce chapitre




- Accès à Vodafone live!
- Favoris
- Autres opérations
- Jeux & Applications

Accès à Vodafone live!



Un abonnement particulier est nécessaire pour pouvoir utiliser le service Vodafone live!. Pour des informations détaillées, contactez votre fournisseur de services.

1. En mode veille, appuyez sur . Le menu principal apparaît.
2. Sélectionnez **Vodafone live!** et appuyez sur  (Choisir). Le menu Vodafone live! apparaît.
 - ◆ **Vodafone live!** : affiche la page d'accueil de Vodafone live!.
 - ◆ **Entrer URL** : vous permet d'accéder à une page Internet en entrant directement son adresse.
 - ◆ **Favoris** : vous permet d'ajouter vos pages Internet favorites à vos favoris et d'avoir accès à ces pages Internet favorites (page 118).
 - ◆ **Nouveau** : vous permet d'accéder aux toutes dernières informations.
 - ◆ **Jeux** : vous permet de télécharger des jeux ainsi que d'autres applications.
 - ◆ **Sonneries** : vous permet de télécharger des mélodies et des sonneries.
 - ◆ **Images** : vous permet de télécharger des images, des animations et des fonds d'écran.
 - ◆ **Info** : vous permet d'obtenir les toutes dernières actualités, bulletins météo et autres informations.
 - ◆ **Sport** : vous permet d'obtenir les actualités et résultats sportifs, les scores les plus récents et d'autres informations.
 - ◆ **Historique** : affiche les adresses des pages Web auxquelles vous avez eu accès dans l'ordre décroissant.

Remarque

- Le service réseau n'est disponible que lorsque  ou  est affiché à l'écran.
- L'icône  apparaît en haut de l'écran pendant une communication.

Astuce

Vous pouvez également afficher le menu Vodafone live! en appuyant sur  ( **live!**) en mode veille.

- ◆ **Paramètres wap** : vous permet de définir différents paramètres pour le navigateur.
 - **Gestion mémoire** : efface l'historique d'accès aux pages, les cookies, le cache Web et le cache DNS (Domain Name Server). Vous pouvez également activer ou désactiver la mise en mémoire des cookies.
 - **Certificats** : vous permet de vérifier les détails relatifs à un certificat émis par un organisme de certification.
 - **Lancement auto** : vous permet de définir si le navigateur doit être lancé automatiquement lorsqu'un message WAP push est reçu.

Affectation des touches pour la navigation sur le Web

Voici l'affectation des touches pour la navigation sur le Web.



: sélectionne un élément ou affiche le menu Option.



: vous ramène à l'écran précédent.



: sélectionne un élément.



: fait défiler l'écran vers le haut ou vers le bas.




: fait défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite.





: met fin à la communication. Si votre téléphone n'est pas connecté, cette touche vous ramène en mode veille.




à  : agit comme une touche de raccourci pour un lien avec un nombre.




et  : agit comme une touche de raccourci vers un lien avec * ou #. Vous pouvez également utiliser ces touches pour effectuer des opérations prises en charge.



Touche latérale () : augmente le volume.

Touche latérale () : diminue le volume. Pour couper totalement le son, appuyez et maintenez cette touche enfoncée.


Favoris

Pour ajouter un signet, appuyez sur  (Options) pendant l'affichage d'une page Web, sélectionnez **Favoris** et sélectionnez **Nouveau favori**. Vous pouvez organiser vos signets en dossiers.

Accès à une page depuis un favori

1. En mode veille, appuyez sur . Le menu principal apparaît.
2. ► **Vodafone live!** ► **Favoris**
3. Sélectionnez le titre de la page à laquelle vous voulez accéder et appuyez sur .
La page Web apparaît.

Astuce

Vous pouvez créer un dossier ou modifier un favori en appuyant sur  (Options) après l'étape 2.





Vous pouvez effectuer diverses opérations telles qu'aller à une autre page ou vider le cache en appuyant sur  (Options) pendant l'affichage d'une page Web.

Utilisation de fichiers dans les pages Web

Vous pouvez effectuer différentes opérations telles que sauvegarder et afficher/lire des fichiers d'images et d'animation contenus dans les pages Web.

Remarque



- Il est possible que certains fichiers ne puissent être sauvegardés en raison de restrictions de copie.
- Il est possible que certains fichiers téléchargés ne puissent pas être affichés/lus correctement.

1. Affichez une page Web contenant un fichier et appuyez sur  (Options).
2. Sélectionnez **Sélection d'objet** et appuyez sur  (Choisir).
3. Sélectionnez un fichier et appuyez sur  (Options).
4. Sélectionnez l'élément que vous souhaitez utiliser et appuyez sur  (Choisir).
 - ◆ **Détails objet** : vous permet de confirmer certains détails comme le nom de fichier, le titre, la taille du fichier, de sauvegarder et de transférer les autorisations.
 - ◆ **Enreg objet** : enregistre le fichier dans Mes documents.
 - ◆ **Lire/Voir** : lit ou affiche les données du fichier.
 - ◆ **Mode page** : vous renvoie en mode d'affichage de pages.
 - ◆ **Quitter nav.** : quitte le navigateur.

Jeux & Applications

À partir des pages Web, vous pouvez télécharger un grand nombre d'applications compatibles Java™ comme des jeux et des applications qui permettent d'obtenir des informations en temps réel.

En plus des applications ordinaires qui sont exécutées de manière indépendante sur votre téléphone, certaines applications ont besoin de se connecter au réseau (Web).

1. En mode veille, appuyez sur . Le menu principal apparaît.
2. Sélectionnez **Jeux & Applications** et appuyez sur  (Choisir). Le menu Jeux & Applications apparaît.
 - ◆ **Jeux** : met en mémoire des applications Java™ téléchargées depuis le Web et des applications Java™ préinstallées.
 - ◆ **Ecrans de veille** : met en mémoire des applications Java™ en mode veille (page 122) téléchargées depuis le Web. Pour définir l'heure de début de l'application Java™ ou la durée d'exécution de l'application avant sa suspension, sélectionnez **Définir la durée**.
 - ◆ **Paramètres** : vous permet de définir divers paramètres pour les applications Java™ (page 123).
 - ◆ **Infos Java** : affiche une explication de la licence Java™.





Remarque

Lorsque vous utilisez une application Java™ qui nécessite une connexion réseau, des frais de connexion sont facturés à chaque fois que l'application se connecte au réseau. Les frais de connexion sont les mêmes que ceux incombant lors de l'utilisation du Web.






Remarque

Si vous remplacez la carte SIM, certaines applications Java™ précédemment téléchargées risquent de ne plus être disponibles.




Téléchargement d'applications Java™

1. En mode veille, appuyez sur . Le menu principal apparaît.
2. ► **Jeux & Applications** ► **Jeux** ► **Télécharger Plus**
Un site de téléchargement d'applications apparaît.
3. Sélectionnez l'application Java™ que vous souhaitez télécharger et appuyez sur .
L'écran donnant des informations sur l'application apparaît.
4. Appuyez sur  (Téléch).
Le téléchargement commence.
5. Appuyez sur  (Oui).
La liste des applications Java™ apparaît.



Lancement d'une application Java™

1. En mode veille, appuyez sur . Le menu principal apparaît.
2. ► **Jeux & Applications** ► **Jeux**
3. Sélectionnez l'application Java™ que vous souhaitez lancer et appuyez sur .
L'icône  apparaît en haut de l'écran et l'application Java™ démarre. Si vous fermez votre téléphone, l'application Java™ s'arrête.
4. Appuyez sur , sélectionnez **Quitter** dans l'écran de confirmation qui apparaît et appuyez sur  pour terminer l'application Java™.

Paramétrage de l'écran de veille

1. En mode veille, appuyez sur . Le menu principal apparaît.
2. ► **Jeux & Applications** ► **Ecrans de veille** ► **Ecrans de veille**
Pour annuler l'écran de veille, sélectionnez **Désactiver**.
3. Sélectionnez l'application Java™ que vous souhaitez définir et appuyez sur .
Pour télécharger un écran de veille, sélectionnez **Télécharger plus**. Suivez les instructions à l'écran.
4. Appuyez sur  (Oui).



Astuce

- Vous pouvez également modifier le volume pendant qu'une application Java™ est en cours. Appuyez sur la touche latérale () pour augmenter le volume et appuyez sur la touche latérale () pour diminuer le volume.
- Si la mémoire a été effacée, toutes les applications Java™ préinstallées qui ont été supprimées sont réinstallées dans leur état d'origine.

Paramètres des applications Java™

1. En mode veille, appuyez sur  . Le menu principal apparaît.
2. ▶ **Jeux & Applications** ▶ **Paramètres**
 - ◆ **Priorité** : vous permet de définir la priorité pour un appel entrant, un message entrant ou une alarme alors qu'une application Java™ est en cours d'exécution. Pour donner la priorité aux appels voix, appels visio, messages ou alarmes et suspendre l'application Java™, sélectionnez **Appels voix**, **Appels visio**, **Messages** ou **Alarmes**. Pour afficher une notification en haut de l'affichage sans suspendre l'application Java™, sélectionnez **Signaler**.
 - ◆ **Rétroéclairage** : si vous sélectionnez **Rétroéclairage**, vous pouvez définir les paramètres d'éclairage de l'affichage lorsqu'une application Java™ est en cours d'exécution. Si vous sélectionnez **Clignotant**, vous pouvez définir si vous souhaitez activer le réglage prédéfini du clignotement du rétroéclairage d'une application Java™.
 - ◆ **Volume** : vous permet de régler le volume lorsqu'une application Java™ est en cours. Vous pouvez également régler le volume pour qu'il se coupe.
 - ◆ **Vibreux** : vous permet de définir si le paramètre par défaut du vibreur pour une application Java™ doit être activé.
 - ◆ **Réinitialiser** : si vous sélectionnez **Réinitialisation**, vous pouvez réinitialiser tous les paramètres des fonctions de l'application Java™. Si vous sélectionnez **Effacer mémoire**, vous pouvez réinitialiser tous les paramètres des fonctions des applications Java™ et effacer toutes les applications Java™ téléchargées. Après réinitialisation des paramètres, l'appareil s'éteint puis se rallume automatiquement.

Gestion des applications Java™

1. En mode veille, appuyez sur . Le menu principal apparaît.
2. ► **Jeux & Applications** ► **Jeux**
3. Sélectionnez une application Java™ et appuyez sur  (Options).
 - ◆ **Démarrer** : exécute l'application Java™.
 - ◆ **Supprimer** : efface l'application Java™.
 - ◆ **Multi-sélection** : vous permet de sélectionner plusieurs applications Java™ puis de les effacer.
 - ◆ **Détails** : vous permet de confirmer les détails de l'application Java™.
 - ◆ **Sécurité** : vous permet de définir la méthode d'affichage pour l'écran de confirmation qui apparaît lorsque vous tentez d'utiliser certaines fonctions pendant qu'une application Java™ est activée.

Mes documents

Les données que vous sauvegardez sur votre téléphone sont mises en mémoire dans Mes documents. Vous pouvez déplacer les données en mémoire dans les dossiers de Mes documents et modifier ces données pour pouvoir les utiliser en connexion avec d'autres fonctions.

Dans ce chapitre



- Mes documents
- Affichage de fichiers sur un téléviseur
- Utilisation des vObjects
- Utilisation de la carte mémoire
- Utilisation de la carte SIM

Mes documents


Le dossier Mes documents sur votre téléphone contient dix dossiers préenregistrés pour la mise en mémoire de fichiers. Vous pouvez créer en plus vos propres dossiers (dossiers personnels). Mes documents peut stocker une combinaison de 500 fichiers et dossiers personnels au total. Vous pouvez également utiliser Mes documents sur la carte mémoire (page 28).

Vous pouvez vous connecter à Internet depuis **Télécharger Plus**.

Structure de Mes documents

1. En mode veille, appuyez sur , sélectionnez **Mes Documents** et appuyez sur  (Choisir).
 - ◆ **Mes Images** : contient des photos et le dossier Caméra numérique. Les photos prises en mode Paysage sont sauvegardées dans le dossier Caméra numérique.
 - ◆ **Mes Vidéos** : contient des vidéos.
 - ◆ **Mes Sons** : contient des fichiers audio et le dossier Enregistrements.
 - ◆ **Mes Jeux** : contient des applications Java™.
 - ◆ **Pages sauvegard.** : contient des URL et des pages Web.
 - ◆ **Album** : vous permet de télécharger des messages MMS, des images et des sons vers Album sur le Web (page 113).
 - ◆ **Mes Modèles** : contient les modèles SMS et les modèles MMS.
 - ◆ **Autres** : contient des fichiers vCard (carteVisite), vCalendar, SVG et texte ainsi que les fichiers de type inconnu.

Édition de fichiers & de dossiers

Vous pouvez effectuer diverses opérations sur les fichiers et dossiers en appuyant sur  (Options) pendant que vous visualisez des fichiers ou des dossiers sous Mes documents.

Remarque

- Il n'existe pas de dossiers Pages sauvegard. ou Modèles dans le dossier Mes documents de la carte mémoire.
- Il n'y a aucune application Java™ dans Mes Jeux de la carte mémoire.

Astuce




Pour afficher l'état d'utilisation de la mémoire, sélectionnez **Etat mémoire**.

Affichage de fichiers sur un téléviseur

Vous pouvez utiliser un téléviseur pour afficher des images et des vidéos en mémoire dans Mes documents, ainsi que des écrans de l'appareil photo et certaines applications Java™ (page 122). L'appareil photo vous permet également d'utiliser un téléviseur comme moyen d'affichage lorsque vous prenez des photos et enregistrez des vidéos.


Changer le système TV


Les systèmes TV pris en charge par votre téléphone sont les systèmes NTSC et PAL. Le système SECAM n'est pas pris en charge.

1. En mode veille, appuyez sur . Le menu principal apparaît.
2. ► **Paramètres** ► **Téléphone** ► **Sortie TV**
3. Sélectionnez **NTSC** ou **PAL** et appuyez sur  (Choisir).
4. Connectez le câble de sortie vidéo (en option) comme indiqué sur la gauche.
5. Sur l'écran principal, ouvrez l'écran que vous souhaitez afficher sur le téléviseur, puis exercez une pression longue sur .

Un écran de confirmation apparaît.

6. Appuyez sur  (Oui). L'affichage de l'écran passe de l'écran principal au téléviseur.

Pour que l'affichage des données affichées sur l'écran du téléviseur retourne à l'écran principal, exercez une pression longue sur .

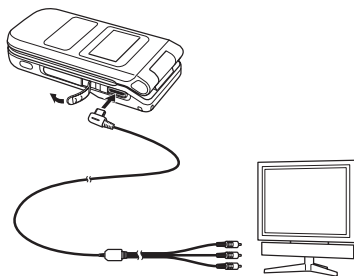

Remarque





Vous ne pouvez pas changer l'affichage de l'écran pendant l'enregistrement d'une vidéo ou lorsque Retardateur est activé.

Utilisation des vObjects

vObject est un nom général attribué aux formats de fichier qui permettent à votre téléphone et aux autres téléphones, ordinateurs et périphériques compatibles avec les fichiers vObject d'échanger et d'utiliser réciproquement des données telles que des entrées de Mes contacts et des données du Calendrier.

- ◆ Un logiciel compatible avec le format vObject est nécessaire pour pouvoir utiliser les données des fichiers vObject sur un ordinateur ou un autre périphérique.
- ◆ Selon le logiciel utilisé, il est possible que les fichiers vObject ne puissent pas être lus correctement.
- ◆ Selon le contenu des vObjects, l'échange de vObjects entre un téléphone compatible avec les fichiers vObjects et un ordinateur ou autre périphérique peut ne pas être possible.
- ◆ Lorsque des vObjects comprennent beaucoup de caractères, il est possible que tous les vObjects ne puissent pas être envoyés ou reçus.

Importation d'un fichier vObject vers une fonction

1. En mode veille, appuyez sur . Le menu principal apparaît.
2. ► **Mes Documents** ► **Autres**
3. Sélectionnez un vObject et appuyez sur .
4. Appuyez sur  (Options).
5. Sélectionnez **Enrg dans Contacts** ou **Enreg sr calendrier** et appuyez sur  (Choisir).

Remarque



Lors de l'importation d'un vObject avec une image vers Mes contacts, il est impossible de sauvegarder l'image vers Mes contacts si sa taille est supérieure à L112 × H112.

Utilisation de la carte mémoire

Vous pouvez vérifier et modifier les images et d'autres données sauvegardées sur la carte mémoire. Vous pouvez également effectuer sur la carte mémoire une copie de sauvegarde de Mes documents, Mes contacts et d'autres données de votre téléphone.

Formatage de la carte mémoire

Vous pouvez utiliser votre téléphone pour formater la carte mémoire.

1. Insérez la carte mémoire dans la fente de votre téléphone.
2. En mode veille, appuyez sur . Le menu principal apparaît.
3. ▶ **Paramètres** ▶ **Mémoire** ▶ **Carte mémoire** ▶ **Formater**
4. Saisissez votre code de sécurité (page 24).
Un écran de confirmation apparaît.
5. Appuyez sur  (Oui).

Remarque








- Si la carte mémoire est retirée pendant la lecture ou l'écriture de données, les données risquent d'être perdues ou la carte mémoire risque d'être endommagée.
- Si la carte mémoire est formatée par un autre périphérique, elle risque de ne pas fonctionner correctement sur votre téléphone. Assurez-vous d'utiliser votre téléphone pour formater la carte mémoire.
- Le formatage de la carte mémoire efface toutes les données présentes sur la carte mémoire.

Utilisation de la carte SIM

Vous pouvez déplacer ou copier les entrées de Mes contacts de votre téléphone ou de la carte mémoire vers la carte SIM ainsi que déplacer les messages SMS de votre téléphone vers la carte SIM. Même si le nombre d'entrées de Mes contacts que vous pouvez sauvegarder sur la carte SIM dépend de l'espace mémoire disponible, le nombre d'entrées maximum est 250.

Déplacer & Copier des entrées de Mes contacts

Vous pouvez déplacer ou copier le nom et le numéro de téléphone par défaut (page 55) d'une entrée.

1. En mode veille, appuyez sur . Le menu principal apparaît.
2. ► **Contacts** ► **Mes contacts**
3. Appuyez sur  (Options).
4. Sélectionnez **Multi-sélection** et appuyez sur  (Choisir).
5. Sélectionnez l'entrée de Mes contacts que vous souhaitez déplacer ou copier depuis votre téléphone et appuyez sur .
Pour sélectionner une autre entrée de Mes contacts, répétez l'étape 5.
6. Appuyez sur  (Options).
7. Sélectionnez **Déplacer** ou **Copier** et appuyez sur  (Choisir).
8. Sélectionnez **Sur mémoire tél**, **Sur SIM** ou **Sur carte mémoire** et appuyez sur  (Choisir).

Astuce

- Pour déplacer ou copier des entrées de Mes contacts de la carte mémoire vers la carte SIM, sélectionnez sur **Carte mémoire** après l'étape 3. Lorsque Mes contacts de la carte mémoire apparaît, continuez à partir de l'étape 3.
- Une icône placée en haut de l'écran de Mes contacts indique l'emplacement de stockage de l'entrée de Mes contacts.

Déplacer les messages SMS

Vous pouvez déplacer des messages de Reçus (page 94) et Envoyés (page 94) de votre téléphone et des messages présents sur votre carte SIM. Même si le nombre de messages que vous pouvez sauvegarder sur la carte SIM dépend de l'espace mémoire disponible, le nombre maximum de messages envoyés et reçus est 50.

1. Dans le dossier Reçus ou Envoyés, sélectionnez le message que vous souhaitez déplacer de votre téléphone et appuyez sur .
2. Appuyez sur  (Options).
3. Sélectionnez **Déplacer vers SIM** ou **Déplacer vers tél.** et appuyez sur  (Choisir).

Paramètres


Différents paramètres vous permettent de personnaliser votre téléphone.

Dans ce chapitre

- Paramètres d'affichage
- Profils
- Paramètre de la langue
- Fonction Raccourcis
- Paramètres de la diode lumineuse
- Paramétrage du mode Déconnecté
- Paramètres d'appel
- Utilisation du casque mains libres stéréo
- Paramètres de sécurité
- Réseau & Internet

Paramètres d'affichage


Paramétrage de l'écran principal

1. En mode veille, appuyez sur . Le menu principal apparaît.
2. ► **Paramètres** ► **Affichage** ► **Ecran principal**
 - ◆ **Fond d'écran** : vous permet de définir comme fond d'écran pour le mode veille une photo préenregistrée sur votre téléphone ou prise avec l'appareil photo.
 - ◆ **Thème** : vous permet de définir le menu principal et le fond d'écran en sélectionnant un thème préinstallé sur le téléphone.
 - ◆ **Horloge** : vous permet de sélectionner parmi six possibilités différentes le type d'affichage de l'horloge pour l'écran principal.
 - ◆ **Rétroéclairage** : vous permet de régler la luminosité et la durée d'éclairage du rétro-éclairage de l'écran principal.
 - ◆ **Economie énergie** : vous permet d'économiser l'énergie de votre batterie en paramétrant votre téléphone pour qu'il désactive l'affichage après écoulement d'une durée d'inactivité déterminée.
 - ◆ **Info cellule** : vous permet de définir si les informations de la cellule émises par une station émettrice doivent s'afficher en mode veille lorsque votre téléphone se connecte sur un réseau de téléphonie mobile basée sur la technologie MCN (Micro Cellular Network).

Remarque

- Vous pouvez définir une image de taille L240 × H320 ou inférieure comme image entrante.
- La zone d'affichage pour l'image entrante est L240 × H112.

Paramétrage de l'affichage externe

1. En mode veille, appuyez sur . Le menu principal apparaît.
2. ▶ **Paramètres** ▶ **Affichage** ▶ **Ecran externe**
 - ◆ **Fond&Horloge** : vous permet de définir le fond d'écran et l'horloge.
 - ◆ **Rétroéclairage** : vous permet de régler la durée d'éclairage du rétro-éclairage de l'affichage principal.
 - ◆ **Contraste** : vous permet de régler le contraste de l'affichage principal.





Paramétrage de l'affichage entrant

Vous pouvez définir une image qui doit apparaître sur l'écran principal pour les appels entrants. Vous pouvez également définir si le nom et le numéro de téléphone de votre correspondant doivent s'afficher sur l'affichage externe pour les appels entrants.

1. En mode veille, appuyez sur . Le menu principal apparaît.
2. ▶ **Paramètres** ▶ **Appels** ▶ **Appel voix** ou **Appel visio** ▶ **Détails appelant**
 - ◆ **Attribuer image** : vous permet de définir la photo entrante.
 - ◆ **Image appelant** : vous permet d'afficher une image associée à un appelant présent dans Mes contacts lorsque vous recevez un appel de cet appelant.
 - ◆ **Détails appelant** : vous permet de définir l'affichage sur l'affichage externe du nom et du numéro de téléphone définis pour un appelant présent dans Mes contacts lorsque vous recevez un appel de cet appelant.

Profils


Cette fonction vous permet de changer le son et les vibrations pour les adapter à votre environnement. Votre téléphone propose quatre profils préconfigurés. Vous pouvez modifier les paramètres du son et des vibrations de chaque profil.

-  **Normal** : profil à sélectionner pour l'utilisation courante.
-  **Silence** : profil à sélectionner si vous ne voulez pas que votre téléphone émette un son.
-  **Voiture** : profil qui vous permet de régler le plus fort possible le volume de la sonnerie entrante et le volume multimédia pour que vous entendiez votre téléphone lorsque vous conduisez etc.
-  **Réunion** : profil à sélectionner pour les réunions etc.

Passage d'un profil à un autre

1. En mode veille, appuyez sur . Le menu principal apparaît.

2. ► **Paramètres** ► **Profils**



3. Sélectionnez le profil que vous souhaitez définir et appuyez sur .

Si un profil autre que Normal est sélectionné l'icône caractérisant le profil apparaît en haut de l'écran.

Remarque

Lorsque votre téléphone est relié par liaison Bluetooth™ à un périphérique véhicule embarqué ou à un casque sans fil, la sonnerie d'appel entrant pour Bluetooth™ retentit.

Astuce

Pour passer provisoirement le profil du téléphone en mode Silence, exercez une pression longue sur  en mode veille. Pour retourner au profil précédent, exercez une pression longue sur  en mode veille.

Remarque




- Il est impossible de définir comme sonnerie pour messages entrants un fichier vidéo.
- Seule une partie du titre s'affiche pour certains sons préinstallés.

Astuce

- Pour changer de profil, sélectionnez **Activer** après l'étape 3.
- Pour réinitialiser les paramètres d'un profil, sélectionnez **Valeurs par défaut** après l'étape 3.

Personnalisation des profils

Vous avez la possibilité de personnaliser les profils. Les éléments que vous pouvez personnaliser varient en fonction du profil.

1. En mode veille, appuyez sur . Le menu principal apparaît.
2. ▶ **Paramètres** ▶ **Profils**
3. Sélectionnez le profil que vous souhaitez définir et appuyez sur  (Options).
4. Sélectionnez **Personnaliser** et appuyez sur  (Choisir).
 - ◆ **Volume sonnerie** : vous permet de définir le volume de la sonnerie pour tous les profils sauf Silence.
 - ◆ **Attribuer sonnerie** : vous permet de définir des sons préinstallés sur votre téléphone ou des sons et vidéos présent(e)s dans Mes documents en tant que sonneries pour les appels voix, les appels visio et les messages. Vous pouvez définir des sonneries pour tous les profils sauf Silence. Vous pouvez également définir la durée de la sonnerie pour les messages entrants.
 - ◆ **Vibreux** : vous permet d'activer ou de désactiver le vibreur. Vous pouvez également définir le modèle des vibrations pour tous les profils sauf Silence.
 - ◆ **Volume touches** : vous permet de définir le volume du clavier pour tous les profils sauf Silence.
 - ◆ **Sons touches** : vous permet de définir le son du clavier pour tous les profils sauf Silence.
 - ◆ **Volume effets** : vous permet de définir pour chaque profil sauf Silence le volume de chaque effet sonore audible à la mise sous tension/hors tension, à l'ouverture/fermeture de votre téléphone et pour les erreurs.
 - ◆ **Effet sonore** : vous permet de définir pour chaque profil sauf Silence chacun des effets sonores audibles à la mise sous tension/hors tension, à l'ouverture/fermeture de votre téléphone.



- ◆ **Volume multimédia** : vous permet de définir le volume des messages, de Vodafone live! et de la lecture des données audio de Mes documents (sauf quand vous utilisez le lecteur média). Vous pouvez définir le volume pour tous les profils sauf Silence.
- ◆ **Alarme batterie** : vous permet de définir pour chaque profil sauf Silence si une alarme doit retentir lorsque le niveau de la batterie (pages 20, 21) est bas et que votre téléphone est sur le point de s'éteindre.
- ◆ **Alarme** : vous permet de déterminer si l'alarme doit retentir pour Silence et Réunion.

Paramètre de la langue

Astuce

Si la langue est réglée sur **Automatique**, la langue est automatiquement définie selon le paramètre de langue prioritaire de la carte SIM. Si votre téléphone ne prend pas en charge la langue définie pour la carte SIM, la langue par défaut de votre téléphone est sélectionnée.





Vous pouvez modifier la langue d'affichage.

1. En mode veille, appuyez sur . Le menu principal apparaît.
2. ► **Paramètres** ► **Téléphone** ► **Langue**
3. Sélectionnez la langue que vous souhaitez définir ou **Automatique** et appuyez sur  (Choisir).

Fonction Raccourcis

Paramétrage du menu Raccourcis







Si vous enregistrez dans le menu Raccourcis des fonctions que vous utilisez souvent, vous pourrez y avoir accès rapidement et facilement. Vous pouvez définir jusqu'à neuf fonctions utilisées fréquemment.

1. En mode veille, appuyez sur . Le menu Raccourcis apparaît.
2. Sélectionnez **<Vide>** et appuyez sur .
3. Appuyez sur  (Oui).
4. Sélectionnez la fonction que vous souhaitez définir et appuyez sur .


Si vous avez sélectionné **Mes contacts** ou **Mes documents**, vous pouvez définir un raccourci pour un fichier, un dossier ou une entrée de Mes contacts.

Sélectionnez l'élément que vous souhaitez définir.

Paramétrage de fonction de touche Raccourci


1. En mode veille, appuyez sur . Le menu principal apparaît.
2. ▶ **Paramètres** ▶ **Téléphone** ▶ **Raccourcis**
 - ◆ **Touche latérale** : vous permet de modifier la fonction à laquelle vous avez accès lorsque vous exercez une pression longue sur la touche latérale () en mode veille.
 - ◆ **Touches navigation** : vous permet de modifier les fonctions auxquelles vous avez accès en appuyant sur les touches de navigation , ,  et  en mode veille.

Astuce

Pour accéder à une fonction depuis le menu de raccourci, sélectionnez la fonction à laquelle vous voulez accéder après l'étape 1 et appuyez sur .

Paramètres de la diode lumineuse

Quand vous recevez un appel voix, un appel visio ou un message ou que vous n'avez pas pris connaissance de certaines informations, la diode lumineuse clignote lorsque votre téléphone est fermé.

1. En mode veille, appuyez sur . Le menu principal apparaît.
2. ▶ **Paramètres** ▶ **Téléphone** ▶ **Diode lumineuse**
 - ◆ **Notification** : vous permet de sélectionner parmi trois couleurs celle de la diode lumineuse qui clignote pour indiquer que vous n'avez pas pris connaissance de certaines informations (appels manqués et messages non lus) alors que votre téléphone est fermé. Vous pouvez également régler la diode lumineuse pour qu'elle ne clignote pas.
 - ◆ **Réception** : vous permet de sélectionner parmi cinq couleurs celle de la diode lumineuse qui clignote lorsqu'un appel vocal, un appel vidéo ou un message entre. Vous pouvez également régler la diode lumineuse pour qu'elle ne clignote pas.

Paramétrage du mode Déconnecté

Vous pouvez utiliser le mode Déconnecté pour bloquer la réception et la transmission de signaux sans pour cela éteindre le téléphone. Le mode Déconnecté désactive l'utilisation des services réseau qui permettent de passer et de recevoir des appels, d'envoyer et de recevoir des messages etc.

1. En mode veille, appuyez sur . Le menu principal apparaît.
2. ▶ **Paramètres** ▶ **Téléphone** ▶ **Mode déconnecté**
3. Sélectionnez **Activer** et appuyez sur  (Choisir).
L'icône  apparaît en haut de l'écran.

Remarque


Vous pouvez annuler le mode Déconnecté et passer un appel d'urgence si vous composez le numéro de téléphone d'un service d'urgence (page 25) alors que le mode Déconnecté est activé.

Remarque

Quel que soit le réglage de cette fonction ou le paramètre réseau, vous pouvez quand même afficher/masquer votre numéro de téléphone lorsque vous passez un appel en saisissant directement « * 31# » ou « #31# » (page 42) ou si vous passez un appel à partir de Mes contacts vers un numéro de téléphone auquel a été ajouté « * 31# » ou « #31# ».

Afficher/Masquer l'ID de l'appelant




Vous pouvez déterminer si votre numéro de téléphone doit être communiqué à votre correspondant lorsque vous passez un appel.

1. En mode veille, appuyez sur . Le menu principal apparaît.
2. ▶ **Paramètres** ▶ **Appels** ▶ **Envoi du numéro** ▶ **Réglage**
 - ◆ **Afficher numéro** : paramètre votre téléphone pour qu'il communique votre numéro de téléphone à votre correspondant.
 - ◆ **Masquer numéro** : paramètre votre téléphone pour qu'il ne communique pas votre numéro de téléphone à votre correspondant.
 - ◆ **Réseau par déf.** : utilise le paramètre réseau par défaut.

Paramétrage de la réponse automatique



Vous pouvez répondre à un appel sans avoir à appuyer sur une touche lorsque vous avez connecté un casque mains libres stéréo. Vous pouvez également modifier la durée qui doit s'écouler avant de répondre à un appel.

Lorsque Réponse auto est activé, le son de réponse automatique retentit quel que soit le réglage pour le profil du téléphone (page 136).

1. En mode veille, appuyez sur . Le menu principal apparaît.
2. ▶ **Paramètres** ▶ **Appels** ▶ **Appel voix** ▶ **Réponse auto**
3. Sélectionnez **Activer** et appuyez sur  (Choisir).
4. Saisissez la durée avant réponse (de 1 à 29 secondes) et appuyez sur  (OK).

Paramètre de la fonction Silence

Vous pouvez couper la voix sortante seulement ou la voix sortante et la voix entrante des appels.





1. En mode veille, appuyez sur . Le menu principal apparaît.
2. ▶ **Paramètres** ▶ **Appels** ▶ **Appel voix** ou **Appel visio** ▶ **Discrétion**
3. Sélectionnez **Silenc. ma voix** ou **Silence total** ou **Désactiver** et appuyez sur  (Choisir).

Activation/Désactivation des appels voix entrants pendant une communication de données

Vous pouvez définir si vous pouvez recevoir les appels voix entrants pendant une communication de données.

1. En mode veille, appuyez sur . Le menu principal apparaît.
2. ▶ **Paramètres** ▶ **Appels** ▶ **Appel voix** ▶ **Priorité appel**
3. Sélectionnez **Activer** ou **Désactiver** et appuyez sur  (Choisir).

Paramètres communs




1. En mode veille, appuyez sur . Le menu principal apparaît.
2. ▶ **Paramètres** ▶ **Appels** ▶ **Param. communs**
 - ◆ **Volume oreillette** : vous permet de définir le volume du son provenant de l'écouteur.
 - ◆ **Volume ht-parleur** : vous permet de définir le volume du son provenant du haut-parleur.
 - ◆ **Rép. en ouvrant** : vous permet de répondre à un appel entrant en ouvrant simplement votre téléphone.
 - ◆ **Une touche répond** : vous permet de définir les touches permettant de répondre aux appels entrants. Si Une touche répond est défini sur **Activer**, vous pouvez répondre à un appel entrant en appuyant sur n'importe quelle touche parmi ,  et .

Utilisation du casque mains libres stéréo

Il vous suffit d'appuyer sur la Touche Envoyer/Fin du casque mains libres stéréo pour pouvoir composer un numéro de téléphone prédéfini ou pour répondre à un appel sans même devoir ouvrir votre téléphone.


1. Ouvrez le capuchon du connecteur dédié au microphone de l'oreillette.
2. Insérez la fiche du casque mains libres stéréo dans le connecteur dédié au microphone de l'oreillette.

Paramétrage du numéro de téléphone

1. En mode veille, appuyez sur . Le menu principal apparaît.
2. ► **Paramètres** ► **Appels** ► **Appel voix** ► **Appel oreillette**
3. Sélectionnez **Activer** et appuyez sur  (Choisir).
4. Sélectionnez la méthode de saisie pour le numéro de téléphone et appuyez sur  (Choisir).



Une touche pour appeler/Une touche pour répondre

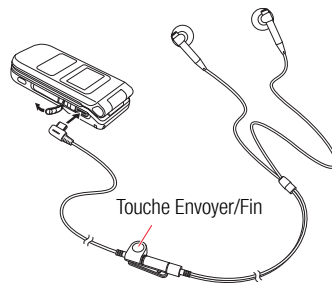Vous pouvez exercer une pression longue sur la Touche Envoyer/Fin du casque mains libres stéréo pour composer le numéro de téléphone prédéfini, pour répondre à un appel entrant ou pour mettre fin à un appel.



Paramètres de sécurité

Vous pouvez configurer des paramètres liés à la sécurité tels que le réglage de l'interdiction des appels ou la modification des codes PIN/PIN2 et du code de sécurité de votre téléphone.

1. En mode veille, appuyez sur . Le menu principal apparaît.
2. ▶ **Paramètres** ▶ **Sécurité**
 - ◆ **Demande code PIN** : vous permet de définir si la saisie de votre code PIN est requise pour effectuer une vérification à chaque fois qu'une carte SIM est insérée dans le téléphone et qu'il est allumé.
 - ◆ **Modifier PIN/Modifier PIN2** : vous permet de changer le code PIN et le code PIN2. Réglez Demande code PIN sur **Activer** avant de changer un code PIN.
 - ◆ **Modif. MotdePasse** : vous permet de changer le code de sécurité (page 24) requis pour l'utilisation de certaines fonctions et pour la modification des paramètres de votre téléphone. Le code de sécurité d'origine est « 0000 » ou le nombre à quatre chiffres que vous avez choisi lorsque vous avez conclu votre contrat.
 - ◆ **Verrou Tél** : vous permet d'empêcher qu'une autre personne utilise votre téléphone sans saisie de votre code de sécurité (page 24). Vous pouvez choisir parmi trois options d'activation du verrou du téléphone. **Téléphone fermé, Éco. énergie** et **Alimentation**. Pour annuler provisoirement le verrou du téléphone, entrez votre code de sécurité et appuyez sur  (OK). Pour annuler le verrou, annulez provisoirement le verrou puis réglez-le sur **Désactivé/Désactivée**.
 - ◆ **Refus appels** : vous permet de définir les conditions pour les appels entrants.

- ◆ **Refus adresses** : vous permet d'ajouter jusqu'à 50 adresses électroniques ou numéros de téléphone dans la liste des refus, vous permettant alors de refuser la réception des messages provenant de ces adresses électroniques ou numéros de téléphone.
- ◆ **Numéro fixe** : vous permet de restreindre les appels et les envois de messages vers un maximum de 40 numéros de téléphone présents dans la liste Numéros fixes de votre carte SIM.

Remarque


La fonction du numéro fixe n'est pas disponible pour certaines cartes SIM.

Verrou du clavier

Activer le verrou du clavier

Le verrou du clavier permet d'empêcher les actions involontaires sur votre téléphone quand il se trouve dans votre sac ou dans votre poche en désactivant les touches latérales et les touches du lecteur de musique qui permettent de commander votre téléphone quand il est fermé.

1. Exercez une pression longue sur  alors que votre téléphone est fermé.

L'icône  apparaît sur l'affichage externe.

Désactiver le verrou du clavier

1. Exercez une pression longue sur  alors que votre téléphone est fermé.

Remarque



Cette opération ne réinitialise pas les données du code de sécurité (page 24), de la carte SIM et de la carte mémoire.

Astuce

Pour avoir une idée approximative de l'état de la mémoire et de l'espace occupé par les emails, les messages, Mes documents, Mes contacts et Calendrier, sélectionnez **Téléphone** à l'étape 2 et sélectionnez **Etat mémoire**.

Réinitialisation de votre téléphone

Vous pouvez effacer toutes les données enregistrées telles que les entrées de Mes contacts, les fichiers de Mes documents et les messages, ainsi que réinitialiser tous les paramètres des fonctions.

1. En mode veille, appuyez sur . Le menu principal apparaît.
2. ▶ **Paramètres** ▶ **Mémoire** ▶ **Téléphone** ▶ **Effacer mémoire**
3. Saisissez votre code de sécurité (page 24).
Un écran de confirmation apparaît.
4. Appuyez sur  (Oui).

Votre téléphone est réinitialisé puis il s'éteint et se rallume automatiquement.

Réseau & Internet

Vous pouvez définir le réseau (opérateur téléphonique) et le mode Réseau à utiliser.

Vous pouvez également définir les informations de connexion au réseau pour l'utilisation du Web et de l'email.

À noter que vous risquez de ne plus pouvoir vous connecter à votre réseau domestique si vos paramètres sont incorrects.

1. En mode veille, appuyez sur . Le menu principal apparaît.

2. ► Paramètres ► Réseau&Internet

- ◆ **Sélection réseau** : vous permet de définir le réseau en sélectionnant automatiquement un réseau disponible à l'endroit où vous vous trouvez ou bien en sélectionnant manuellement un réseau dans une liste.
- ◆ **Mode Réseau** : vous permet de définir si l'un parmi UMTS (3G) ou GSM est sélectionné automatiquement en tant que mode Réseau ou si le mode Réseau est réglé sur UMTS ou GSM de manière fixe.
- ◆ **Paramètres** : vous permet de définir et modifier les informations de connexion réseau pour le navigateur, les emails, les MMS, Radio DJ et d'autres applications. Vous pouvez enregistrer à l'avance toutes les informations de connexion réseau (point d'accès au réseau, proxy etc.) nécessaires pour chaque application.
- ◆ **Internet** : vous permet de définir et modifier les informations du point d'accès au réseau (NAP) utilisées lorsque vous modifiez les paramètres des applications.
- ◆ **Dispositif externe** : vous permet de paramétrer les informations réseau des points d'accès au réseau (NAP) à enregistrer sur votre téléphone pour la communication par paquets de données depuis un périphérique externe tel qu'un ordinateur.

Fonctions pratiques

Votre téléphone comprend un certain nombre de fonctions pratiques.

Dans ce chapitre





- Calendrier
- Enregistreur vocal
- Multitâche
- Autres fonctions pratiques

Calendrier

La fonction Calendrier vous permet de sauvegarder vos rendez-vous et d'utiliser votre téléphone comme agenda.

Ajout d'un nouveau rendez-vous


Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 100 rendez-vous.

1. En mode veille, appuyez sur . Le menu principal apparaît.
2. ► **Organiseur** ► **Calendrier**
3. Appuyez sur  (Options).
4. Sélectionnez **Nouvelle entrée** et appuyez sur  (Choisir).
5. Sélectionnez l'élément que vous souhaitez définir et appuyez sur .
 - ◆ **Titre** : vous permet de saisir le titre du rendez-vous.
 - ◆ **Début** : vous permet de définir la date et l'heure de début du rendez-vous. Pour régler la date et l'heure, sélectionnez **Date&Heure**. Pour sélectionner seulement la date, sélectionnez **Date seulement**.
 - ◆ **Fin** : vous permet de définir la date et l'heure de fin du rendez-vous.
 - ◆ **Sans répétition/Quotidien/Hebdomadaire/Mensuel/Annuel/Fin mois** : vous permet de définir un intervalle et une période de répétition pour le rendez-vous.
 - ◆ **Note** : vous permet de saisir le contenu du rendez-vous.
 - ◆ **Alarme** : vous permet de régler l'alarme.
 - ◆ **Lieu** : vous permet d'entrer les informations relatives au lieu du rendez-vous.
 - ◆ **Aucune/Réunion/Rendez-vous/Voyage/Vacances/Anniversaire/Divers** : vous permet de définir la catégorie du rendez-vous.


Remarque



- Si vous modifiez le paramètre Domicile (page 30) dans les paramètres de l'horloge, les dates et heures de début et de fin des rendez-vous sont automatiquement modifiées pour correspondre à celles du fuseau horaire du domicile défini. Également, lorsque l'heure avancée (DST) est réglée sur **Activer**, les dates et heures de début et de fin passent automatiquement sur l'heure d'été.
- Si l'appareil est éteint à l'heure spécifiée, il s'allume automatiquement pour déclencher l'alarme.
- Lorsque le profil du téléphone (page 136) est réglé sur **Silence** ou sur **Réunion** et si l'alarme est réglée sur **Désac**, l'alarme ne retentit pas.

Astuce







L'alarme retentit à la date et à l'heure définies pour l'alarme et « Rendez-vous » apparaît sur l'écran externe. Pour arrêter l'alarme, appuyez sur une touche quelconque sauf les touches du Lecteur de musique. Après arrêt de l'alarme, appuyez sur  (Voir) pour vérifier les détails du rendez-vous.

Astuce


Pour afficher en alternance un mois, une semaine, un jour et tous les rendez-vous, appuyez sur  (Options) après l'étape 2 et sélectionnez **Vue calendrier**.

6. Appuyez sur  (Options) après avoir défini les éléments.
7. Sélectionnez **Enregistrer** et appuyez sur  (Choisir).

Vérification de rendez-vous

1. En mode veille, appuyez sur . Le menu principal apparaît.
2. ▶ **Organiseur** ▶ **Calendrier**
L'écran affichant le mois apparaît.
Appuyez sur  pour passer au mois précédent et appuyez sur  pour passer au mois suivant.
3. Utilisez  pour sélectionner une date et appuyez sur .
Une liste des rendez-vous pris pour la date sélectionnée apparaît.
4. Sélectionnez le rendez-vous que vous souhaitez vérifier et appuyez sur .
Les détails relatifs au rendez-vous apparaissent.







Gérer les rendez-vous

Vous pouvez effectuer diverses opérations comme modifier, effacer et envoyer des rendez-vous en sélectionnant une date ou un rendez-vous et en appuyant sur  (Options).

Enregistreur vocal

L'enregistreur vocal vous permet d'enregistrer du son puis de sauvegarder les données d'enregistrement dans le dossier Enregistrements du dossier Mes Sons sous Mes documents. Même si la durée possible d'enregistrement dépend de l'espace mémoire libre sous Mes documents, la durée d'enregistrement maximum est de 90 minutes pour chaque enregistrement. Le son est enregistré via le microphone.

Enregistrement du son

1. En mode veille, appuyez sur . Le menu principal apparaît.
2. ► **Organiseur** ► **Enregistreur** ► **Enregistrer**
L'écran Enregistrement apparaît.
3. Appuyez sur  (Options).
4. Sélectionnez **Enregistrer** et appuyez sur  (Choisir).
L'enregistrement commence.
5. Appuyez sur  (Pause) pour suspendre l'enregistrement.
Pour reprendre l'enregistrement, appuyez sur . Pour sauvegarder les données enregistrées, appuyez sur  (Sauv).

Remarque

Si un appel entre pendant un enregistrement, l'appel est prioritaire et l'enregistrement s'arrête. Toutes les données enregistrées sont sauvegardées automatiquement. Pour empêcher la réception d'appels, réglez le téléphone sur le mode Déconnecté (page 142).




Astuce

Votre téléphone est l'emplacement de stockage par défaut pour les données enregistrées. Pour changer l'emplacement de stockage et choisir la carte mémoire, sélectionnez **Enregistrer dans** après l'étape 3 puis sélectionnez **Carte mémoire**.

Cette fonction vous permet d'exécuter jusqu'à trois fonctions (applications) simultanément et de passer de l'une à l'autre.

Lancement d'une nouvelle application

Vous pouvez lancer une autre application sans devoir terminer l'application en cours.

1. Appuyez sur  pendant que vous utilisez une application.
L'écran Multitâche apparaît.
2. Sélectionnez **Organiseur** et appuyez sur  (Choisir).
3. Sélectionnez l'application que vous souhaitez lancer et appuyez sur  (Choisir).
L'application sélectionnée apparaît.



Remarque

- Cette opération est impossible lorsque l'appareil photo/caméra est activé(e).
- En fonction des applications en cours d'exécution, il est possible que la mémoire soit insuffisante pour lancer une deuxième application.
- Il peut être impossible de passer à une autre application sur l'écran Multitâche en fonction de la façon dont elle a été démarrée.

Astuce

Pour passer un appel, appuyez sur  (Options) après l'étape 1 et sélectionnez **Composer numéro**.



Changement d'application

1. Appuyez sur  pendant que vous utilisez une application.
L'écran Multitâche apparaît.
2. Sélectionnez l'application à laquelle vous voulez passer et appuyez sur .
L'application change pour l'application sélectionnée.


Autres fonctions pratiques

Accès à d'autres fonctions depuis le menu Organiseur

Les fonctions suivantes sont également disponibles dans le menu Organiseur.

1. En mode veille, appuyez sur . Le menu principal apparaît.
2. Sélectionnez **Organiseur** et appuyez sur  (Choisir). Le menu Organiseur apparaît.

Vous pouvez également accéder à des fonctions comme celles ci-après depuis le menu Organiseur.

- ◆ **Applications SIM** : vous permet d'utiliser les services préinstallés sur votre carte SIM ou téléphone. Pour des informations détaillées sur les services, contactez votre fournisseur de services.
- ◆ **Alarmes** : vous permet de définir le son de l'alarme et d'activer le vibreur pour vous avertir d'une heure spécifiée.
- ◆ **Calculatrice** : vous permet d'utiliser votre téléphone en tant que calculatrice. Vous pouvez calculer le taux d'imposition en appuyant sur  depuis l'écran Calculatrice.
- ◆ **Convertisseur** : vous permet de définir un taux de change de devises et d'effectuer ensuite des calculs de conversion de devises.
- ◆ **Compte à rebours** : vous permet de définir une alarme pour qu'elle vous avertisse qu'une certaine durée de temps s'est écoulée. L'alarme retentit pendant environ une minute.

Remarque

- Si le téléphone est éteint à l'heure spécifiée, il s'allume automatiquement pour déclencher l'alarme.
- L'heure de l'alarme n'est pas automatiquement modifiée en fonction de l'heure d'été (DST), même si elle est réglée sur **Activer**.

- ◆ **Bloc-notes** : vous permet d'utiliser votre téléphone comme bloc-notes pour saisir du texte et le sauvegarder. Vous pouvez accéder aux données du bloc-notes pendant la saisie de caractères et l'édition. Vous pouvez saisir pour chaque mémo jusqu'à 256 caractères et mettre en mémoire jusqu'à 20 mémos dans le bloc-notes.
- ◆ **Fuseau horaire** : vous permet de vérifier la date et l'heure locales dans les plus grandes villes du monde ainsi que le décalage horaire. Un cercle vert indique votre domicile sur la carte. Un cercle rouge indique l'autre ville.

Torche

Lorsque la fonction Torche a été attribuée à la touche latérale (⏻) dans les paramètres des raccourcis (page 140), vous pouvez allumer la Flash en exerçant une pression longue sur la touche latérale (⏻).

Transfert de fichiers & Synchronisation

Vous pouvez utiliser une liaison Bluetooth™ ou un câble USB ou une carte mémoire pour transférer des données entre votre téléphone et d'autres téléphones, ordinateurs ou périphériques. Ces possibilités vous permettent d'effectuer des sauvegardes de vos données et de gérer ces mêmes données sur plusieurs périphériques.

Dans ce chapitre

- Transfert de fichiers**
- Synchronisation de fichiers**

Transfert de fichiers

Utilisation de Bluetooth™ pour le transfert de données

Bluetooth™ est une technologie qui simplifie la communication sans fil entre les ordinateurs et les périphériques tels que des périphériques compatibles avec la fonction mains libres.


Vous pouvez transférer les données de Mes contacts, de Calendrier et de Mes documents entre votre téléphone et des ordinateurs ou téléphones compatibles Bluetooth™. Bluetooth™ vous permet également d'utiliser un casque sans fil ou un périphérique véhicule embarqué pour passer des appels mains libres. Nous vous recommandons d'utiliser une liaison Bluetooth™ lorsque votre téléphone et l'autre périphérique se trouvent à 10 m ou moins l'un de l'autre. Pour des informations détaillées sur le fonctionnement de l'autre périphérique, reportez-vous au manuel d'instructions de ce dispositif.

Activer Bluetooth™

1. En mode veille, appuyez sur . Le menu principal apparaît.
2. ▶ **Paramètres** ▶ **Connectivité** ▶ **Bluetooth** ▶ **Activer/désactiver**
3. Sélectionnez **Activer** et appuyez sur  (Choisir).

L'icône  apparaît en haut de l'écran.

Remarque

- Si un câble USB est connecté sur votre téléphone alors que Bluetooth™ est en cours d'utilisation, la connexion Bluetooth™ prend fin.
- Lorsque Bluetooth™ est utilisé pour envoyer/recevoir des données, le mode Déconnecté est activé. L'icône  apparaît en haut de l'écran lorsque le mode Déconnecté est activé sauf lorsqu'une connexion réseau a été établie.



Astuce

Pour transférer les données de Mes documents, effectuez un transfert depuis l'autre périphérique compatible Bluetooth™ après l'étape 3.

Astuce





Le périphérique compatible Bluetooth™ est enregistré si vous entrez le même code PIN (de 4 à 16 chiffres) sur le téléphone et sur le périphérique compatible Bluetooth™.

Astuce

Lorsqu'un périphérique compatible avec la fonction mains libres est connecté, appuyez sur   pour passer un appel en mains libres.

Enregistrer un périphérique compatible Bluetooth™


Avant d'établir une liaison Bluetooth™, vous devez effectuer une recherche pour le périphérique compatible Bluetooth™ à connecter. Les périphériques compatibles Bluetooth™ capables d'être détectés et connectés sont appelés périphériques jumelés. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 périphériques jumelés.

1. Sélectionnez **Bluetooth** à l'étape 2 de « Activer Bluetooth™ » (page 160), sélectionnez **Périph. jumelés** et appuyez sur  (Choisir).
2. Sélectionnez **Recherche** et appuyez sur  (Choisir).
3. Sélectionnez un périphérique compatible Bluetooth™ parmi les périphériques détectés qui apparaissent et appuyez sur  (Choisir).
4. Saisissez votre code PIN (4 à 16 chiffres) et appuyez sur  (OK).

Modifier un périphérique compatible Bluetooth™ enregistré



1. Sélectionnez **Bluetooth** à l'étape 2 de « Activer Bluetooth™ » (page 160), sélectionnez **Périph. jumelés** et appuyez sur  (Choisir).
2. Sélectionnez un périphérique compatible Bluetooth™ et appuyez sur  (Choisir).
 - ◆ **Périph. sûr** : vous permet de régler votre téléphone pour qu'il soit prêt à établir une connexion sans afficher un écran de confirmation lorsqu'il reçoit une demande de connexion.
 - ◆ **Connecter** : pour se connecter à un périphérique compatible mains libres.
 - ◆ **Détails** : affiche les informations sur le périphérique compatible Bluetooth™.
 - ◆ **Renommer** : vous permet de changer le nom du périphérique compatible Bluetooth™.
 - ◆ **Supprimer** : supprime le périphérique compatible Bluetooth™.

Paramétrage de votre téléphone

1. Sélectionnez **Bluetooth** à l'étape 2 de « Activer Bluetooth™ » (page 160), sélectionnez **Mon identité** et appuyez sur  (Choisir).
 - ◆ **Visibilité** : vous permet de définir si votre téléphone doit être reconnu lorsqu'il est détecté pendant une recherche effectuée par un périphérique compatible Bluetooth™ à proximité.
 - ◆ **Mon téléphone** : Pour afficher le nom du périphérique, l'adresse du périphérique, la classe du périphérique et les profils pris en charge par votre téléphone, sélectionnez **Détails**. Pour modifier le nom de votre téléphone, sélectionnez **Renommer**. Ce nom apparaît sur le périphérique de votre correspondant lorsque votre téléphone est détecté pendant une recherche effectuée par un périphérique compatible Bluetooth™.
 - ◆ **Rég. mains libres** : vous permet de définir le mode pour passer et recevoir des appels avec un périphérique compatible mains libres connecté.

Utiliser Bluetooth™ pour l'envoi de données

Vous pouvez envoyer les données de Mes contacts, de Calendrier et de Mes documents à un périphérique compatible Bluetooth™.

1. Configurez l'autre périphérique compatible Bluetooth™ pour la réception de données.
2. Sélectionnez **Via Bluetooth** à partir du menu Options d'une fonction et appuyez sur  (Choisir).
3. Sélectionnez le périphérique compatible Bluetooth™ destinataire et appuyez sur  (Choisir).

Remarque





Les fichiers protégés par droits d'auteur ne peuvent pas être envoyés.

Astuce

La liste de Mes contacts reçue et les données du Calendrier sont sauvegardées dans Mes contacts et dans Calendrier.

Utiliser Bluetooth™ pour la réception de données

Lorsque Bluetooth™ est activé, vous pouvez recevoir des données.

1. Appuyez sur  (Oui) lorsqu'un écran de confirmation apparaît après réception d'une demande de connexion émise par un périphérique compatible Bluetooth™ à proximité.
2. Saisissez votre code PIN (4 à 16 chiffres) et appuyez sur  (OK).
3. Appuyez sur  (Oui).
4. Sélectionnez **Enregistrer** et appuyez sur  (Choisir).

Pour annuler la réception de fichiers, sélectionnez **Refuser**.

Lorsque vous recevez une image, une vidéo, du son ou d'autres fichiers, sélectionnez **Sur mémoire tél** ou **Sur carte mém.** et appuyez sur  (Choisir).

Les fichiers entrants sont enregistrés sous Mes documents.


Utilisation d'un câble USB pour le transfert de données

Comme indiqué sur l'illustration à droite, vous pouvez utiliser un câble USB pour relier votre téléphone à un ordinateur puis envoyer et recevoir des données de Mes contacts, Calendrier et Mes documents. Pour des informations détaillées sur le transfert de musique, voir « Transfert de musique d'un PC vers une carte mémoire » (page 67). Avant de connecter le câble USB, il est nécessaire d'installer sur l'ordinateur le pilote hôte USB et le logiciel de gestion de données sur ordinateur My Mobile qui sont inclus sur le CD-ROM fourni avec votre téléphone. Cette fonction prend en charge USB 1.1 et USB 2.0. Pour des informations détaillées sur l'environnement d'exploitation requis pour la prise en charge de cette fonction par l'ordinateur, reportez-vous à My Mobile.


Utiliser un câble USB pour l'envoi de données

Vous pouvez envoyer les données de Mes contacts, de Calendrier et de Mes documents.

1. Suivez la procédure ci-dessous pour connecter votre téléphone à un ordinateur via un câble USB.
 - 1) Ouvrez le capuchon du connecteur extérieur de votre téléphone.
 - 2) Insérez la fiche du câble USB dans le connecteur extérieur.
 - 3) Connectez le câble USB au port USB de votre ordinateur.
2. En mode veille, appuyez sur . Le menu principal apparaît.
3. ► Paramètres ► Connectivité ► USB ► Transfert données

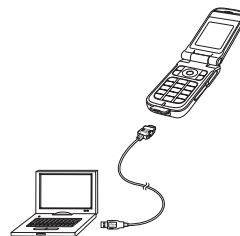

Remarque

- Lorsque vous envoyez/recevez des données, le mode Déconnecté est automatiquement activé. L'icône  apparaît en haut de l'écran lorsque le mode Déconnecté est activé sauf lorsqu'une connexion réseau a été établie.
- Il est impossible d'envoyer les fichiers suivants.
 - Fichiers dans **Mes Jeux**, **Pages sauvegard.** et **Mes Modèles** sous Mes documents.
 - Fichiers protégés par droits d'auteur.

Astuce

Pour synchroniser les données d'un ordinateur avec Mes contacts et Calendrier sur votre téléphone, suivez les instructions s'affichant sur l'écran de votre ordinateur pour envoyer des commandes de synchronisation depuis votre ordinateur après l'étape 3.

Remarque

Les fichiers qui ne peuvent pas être transférés ne sont pas sauvegardés.

4. Suivez les instructions s'affichant sur l'ordinateur pour recevoir sur cet ordinateur les données provenant de votre téléphone.

Utiliser un câble USB pour la réception de données

Vous pouvez recevoir des données vers Mes contacts, Calendrier et Mes documents.

1. Après l'étape 3 de « Utiliser un câble USB pour l'envoi de données » (page 164), suivez les instructions s'affichant sur l'ordinateur pour envoyer des données de votre ordinateur vers votre téléphone.

Utiliser un câble USB pour la sauvegarde et la restauration de données


Vous pouvez sauvegarder et restaurer des fichiers et dossiers de Mes Images, Mes Vidéos, Mes Sons et Autres de Mes documents.

1. Après l'étape 3 de « Utiliser un câble USB pour l'envoi de données » (page 164), suivez les instructions s'affichant sur l'ordinateur pour sauvegarder ou rétablir des données provenant de votre téléphone vers l'ordinateur.
2. Saisissez votre code de sécurité (page 24).

Utilisation de la carte mémoire pour le transfert de données

Vous pouvez transférer les données de Mes contacts et du Calendrier entre votre téléphone et la carte mémoire. Nous vous recommandons d'utiliser la carte mémoire pour la sauvegarde de vos données personnelles. Il faut formater la carte mémoire avant sa première utilisation. Pour des informations détaillées sur le formatage, voir « Formatage de la carte mémoire » (page 129).











Remarque

Lorsque vous sauvegardez/restaurez des données, le mode Déconnecté est activé. L'icône  apparaît en haut de l'écran lorsque le mode Déconnecté est activé. Lorsque la sauvegarde/la restauration de données est terminée, le mode Déconnecté est annulé.









Remarque

Il est recommandé de ne pas utiliser d'ordinateur ou autre périphérique pour visualiser ou modifier un fichier de sauvegarde de la carte mémoire car cela risque d'endommager le fichier.


Sauvegarder des données vers la carte mémoire

1. Insérez la carte mémoire dans la fente de votre téléphone.
2. En mode veille, appuyez sur . Le menu principal apparaît.
3. ▶ **Organiseur** ▶ **Sauvegarde** ▶ **Sauvegarder**
4. Sélectionnez les données que vous souhaitez sauvegarder et appuyez sur .
La case correspondante est alors cochée.
 - ◆ **Mes contacts** : sauvegarde Mes contacts.
 - ◆ **Calendrier** : sauvegarde le Calendrier.
5. Appuyez sur  (Options).
6. Sélectionnez **Sauvegarder** et appuyez sur  (Choisir).
7. Saisissez votre code de sécurité (page 24).
Un écran de confirmation apparaît.
8. Appuyez sur  (Oui).
Un écran de confirmation apparaît.
9. Appuyez sur  (Oui) ou  (Non) selon l'écran de confirmation.
Appuyez sur  (Oui) pour inclure les images ou appuyez sur  (Non) pour ne pas inclure les images lorsque vous sauvegardez la liste de Mes contacts, et appuyez sur  (Oui) pour inclure les rendez-vous passés ou appuyez sur  (Non) pour ne pas inclure les rendez-vous passés lorsque vous sauvegardez votre Calendrier.

Restaurer des données depuis la carte mémoire

1. Insérez la carte mémoire dans la fente de votre téléphone.
2. En mode veille, appuyez sur . Le menu principal apparaît.
3. ▶ **Organiseur** ▶ **Sauvegarde** ▶ **Rétablir**
4. Sélectionnez les données que vous souhaitez restaurer et appuyez sur  (Choisir).
 - ◆ **Mes contacts** : affiche une liste des fichiers de sauvegarde de Mes contacts.
 - ◆ **Calendrier** : affiche une liste des fichiers de sauvegarde de Calendrier.
5. Sélectionnez le fichier de sauvegarde que vous souhaitez restaurer et appuyez sur .
6. Saisissez votre code de sécurité (page 24).
Un écran de confirmation apparaît.
7. Appuyez sur  (Oui).
Un écran de confirmation apparaît.
8. Appuyez sur  (Oui) ou  (Non) selon l'écran de confirmation.
Appuyez sur  (Oui) pour écraser toutes les données présentes à l'emplacement de destination de la restauration et appuyez sur  (Non) pour ajouter les données.

Astuce

Pour effacer un ou tous les fichiers de sauvegarde, appuyez sur  (Options) après l'étape 4 et sélectionnez **Supprimer** ou **Supprimer tout**.

Synchronisation de fichiers






Vous pouvez utiliser le réseau d'un fournisseur de services ou le câble USB pour synchroniser les données d'un serveur réseau ou d'un ordinateur avec Mes contacts et le Calendrier de votre téléphone. Le logiciel de gestion de données fourni My Mobile doit être installé.

Utilisation d'un réseau pour la synchronisation

Vous pouvez enregistrer un serveur sur votre téléphone afin de synchroniser Mes contacts par le biais du réseau d'un fournisseur de services.


Créer un profil de serveur

Vous pouvez créer jusqu'à cinq profils de serveur.

1. En mode veille, appuyez sur . Le menu principal apparaît.
2. ▶ **Paramètres** ▶ **Connectivité** ▶ **Synchronisation** ▶ **Profil**
3. Appuyez sur  (Options).
4. Sélectionnez **Ajouter** et appuyez sur  (Choisir).
Un profil de serveur est alors créé.
5. Sélectionnez un profil de serveur et appuyez sur  (Options).
6. Sélectionnez **Modifier** et appuyez sur  (Choisir).

7. Sélectionnez l'élément que vous souhaitez définir et appuyez sur .
- ◆ **Renommer** : vous permet de changer le nom du serveur sélectionné.
 - ◆ **Nom utilisateur** : vous permet de définir le nom d'utilisateur pour le serveur.
 - ◆ **Mot de passe** : vous permet de définir un mot de passe.
 - ◆ **URL** : vous permet de définir l'URL du serveur.
 - ◆ **Mode Sync.** : vous permet de sélectionner **Manuel** ou **Automat.** pour la synchronisation. Si vous réglez Mode Sync. sur **Automat.**, les données sont automatiquement synchronisées à intervalles réguliers.
 - ◆ **Type Sync.** : vous permet de définir le sens de la synchronisation des données.
 - ◆ **Confirmation** : vous permet de définir si un écran de confirmation doit s'afficher à chaque fois qu'une synchronisation commence.
 - ◆ **Param Database** : vous permet de définir la base de données du serveur sélectionné.
 - ◆ **Param Réseau** : vous permet de définir les informations de connexion au réseau (point d'accès au réseau, proxy) du réseau sélectionné.
8. Appuyez sur (Options).
9. Sélectionnez **Enregistrer** et appuyez sur (Choisir).

Synchronisation de Mes contacts









1. En mode veille, appuyez sur . Le menu principal apparaît.
2. ► **Contacts** ► **Synchronisation**
 - ◆ **Profil** : vous permet de sélectionner un serveur et d'effectuer une synchronisation.
 - ◆ **Nom du téléphone** : vous permet de changer le nom de votre téléphone.
 - ◆ **Historique** : vous permet de confirmer les cinq dernières synchronisations.

Annexe

Dans ce chapitre

- Résolution des problèmes
- Spécifications
- Index
- Informations relatives à la santé et à la sécurité
- Structure du menu

Résolution des problèmes

Problème	Raisons possibles et solutions
Impossible d'allumer l'appareil.	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que la batterie est insérée correctement (page 26).• Assurez-vous que la batterie est chargée (page 27).
Impossible de recharger la batterie.	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que la batterie est insérée correctement (page 26).• Assurez-vous que les connecteurs ou les contacts de l'adaptateur CA et de la batterie ne sont pas encrassés (page 27).
Impossible de recevoir ou de passer des appels voix et des appels visio.	<ul style="list-style-type: none">• Si l'icône  apparaît à l'écran, déplacez-vous vers un endroit où le signal peut atteindre votre téléphone ou qui se trouve dans la zone de couverture.• Si l'icône  apparaît à l'écran, annulez le mode Déconnecté (page 142).• Il est possible de passer ou de recevoir un appel visio uniquement dans une zone couverte par le réseau 3G. En mode veille, assurez-vous que l'icône  ou  indiquant que vous vous trouvez dans une zone couverte par le réseau 3G est affichée à l'écran.• Si un code PIN erroné est entré trois fois de suite, le verrou PIN est activé et il est impossible de passer un appel car l'accès à la carte SIM est bloqué. Entrez le code PUK pour annuler le verrou du code PIN (page 24).• Si l'icône  apparaît à l'écran, entrez votre code de sécurité (page 24) pour annuler le verrou du téléphone (page 147).• Assurez-vous que votre téléphone n'est pas paramétré sur le refus d'appels (page 147) ou le renvoi d'appels (page 38).
Impossible d'utiliser Internet.	<ul style="list-style-type: none">• Si l'icône  apparaît à l'écran, annulez le mode Déconnecté (page 142).• Vérifiez la validité de votre abonnement. Contactez votre fournisseur de services.• Il est possible que les paramètres réseau soient incorrects. Vérifiez les paramètres réseau (page 150). Pour des d'informations détaillées sur les paramètres réseau, contactez votre fournisseur de services.
Impossible d'utiliser les SMS et les MMS.	<ul style="list-style-type: none">• Si l'icône  apparaît à l'écran, annulez le mode Déconnecté (page 142).• Si l'icône  apparaît à l'écran, effacez des messages dont vous n'avez plus besoin (page 100).• Vérifiez la validité de votre abonnement. Contactez votre fournisseur de services.• Assurez-vous que le numéro du Centre de services (page 104) est correct. Pour des d'informations détaillées sur le numéro du Centre de services, contactez votre fournisseur de services.

Toshiba 808

Plage de fréquence

En zone 3G (UMTS) 2100 1920 - 2170 MHz

En zone GSM 900 880 - 960 MHz

En zone DCS 1800 1710 - 1880 MHz

En zone PCS 1900 1850 - 1990 MHz

Durée de conversation en continu

En zone 3G (UMTS) Env. 170 min.

Appel visio Env. 90 min.

En zone GSM Env. 300 min.

Durée de veille en continu

En zone 3G (UMTS) Env. 350 h.

En zone GSM Env. 250 h.

Temps de charge Env. 140 min.

Dimensions (l × L × p) Environ 47 × 98 × 24 mm

Sortie maximale

En zone 3G (UMTS) 2100 Classe 3 0,25 W

En zone GSM 900 Classe 4 2 W

En zone DCS 1800 Classe 1 1 W

En zone PCS 1900 Classe 1 1 W

Poids Environ 123 g

Adaptateur secteur CA

Tension d'entrée 100 à 240 V CA 50/60 Hz

Plage de température de charge 5 à 35°C

Index

A

- Affichage entrant 135
- Affichage sur le téléviseur 91, 127
- Afficher l'état de la mémoire 47, 126, 149
- Alarme 156
- Appel
 - Passer un appel 32
 - Passer un appel en visiophonie 75
 - Passer un appel international 33
 - Répondre à un appel 34
 - Répondre à un appel en visiophonie 76
 - Réponse auto 143
- Appel international 33
- Appels abrégés 54
- Appels d'urgence 25, 181
- Appels voix entrants pendant une communication de données 144
- Application Java™ 120
 - Paramètres 123
 - Réinitialisation des paramètres 123
 - Téléchargement 121
- Applications SIM 156

B

- Bloc-notes 157

Bluetooth™ 160

- Transfert de données 160

Brouillons 94, 105

C

- Câble vidéo 127
- Calculatrice 156
- Calendrier 152
 - Ajout d'un nouveau rendez-vous 152
 - Gestion des rendez-vous 153
- Carte mémoire 28, 129, 166
 - Formater 129
- Carte SIM 23, 130
 - Insertion & retrait 23
- Casque mains libres stéréo 12, 143, 146
- Certificat 117
- Chargement de la batterie 27
- Codes 24
 - PIN/PIN2 24
 - PUK/PUK2 24
- Compte à rebours 156
- Comptes email 106
- Connexion
 - Utilisation d'un câble USB 164
 - Via Bluetooth™ 160

D

- Date & heure 30
- Désactivation du microphone 35, 144
- Diode lumineuse des appels entrants 49

E

- Economie d'énergie 134
- Écran de veille 122
- Enregistrement de vidéos 87
- Enregistreur 154
 - Enregistrement 154
- Envoi de mon numéro 42, 143
- Envoyés 101, 110

F

- Favoris 118
- Fonctions d'édition de texte 45
- Formatage de la carte mémoire 129
- Fuseau horaire 157

G

- Garantie 4
- Gestion de la mémoire 117

I

- Icônes d'écran
 - Affichage externe 20
 - Affichage principal 19
 - Caméra 84
 - Photos 83

- Visiophonie 74
- Informations sur le propriétaire 57
- Invite d'informations 22
- J**
- Journaux des appels 36
- L**
- Lancement auto 117
- Langue 46, 139
- Langue d'affichage 139
- Langue de saisie 46
- Lecture en arrière-plan 64
- Librairie musicale 61, 67
- M**
- Mains-libres 74, 146
- Menu Raccourcis 140
- Mes contacts 47
- Mes Documents 126
- Mes Favoris 71
- Mode Transfert de musique 67
- Modèles 94, 104, 126
- Modes de lecture 64, 66
- Modes de saisie 43
- Modes de saisie de caractères 43
 - Mode de saisie des chiffres 45
 - Mode de saisie des symboles 45
 - Mode Multitape 44
 - Mode T9 44, 46
- Mot de passe
 - Code d'accès au centre 24

- Code de sécurité 24
- Code du service d'interdiction des appels 24
- MP3 62
- MPEG4 62
- Multitâche 155
- N**
- Non envoyés 94, 105
- P**
- Paramètres de la diode lumineuse 141
- Paramètres de sécurité
 - Numéro fixe 148
 - Verrou du clavier 148
 - Verrou du téléphone 147
- Pièce jointe 95, 108
- PIN/PIN2 24
- Prise de photos 85
- Profils 136
 - Personnalisation 137
- PUK/PUK2 24
- R**
- Reçus 99, 109
- Répondeur 37
- Réponse auto 143
- Réseau 150
- Résolution des problèmes 174
- Restauration de données 165, 168
- Réunion, profils 136

- S**
- Sauvegarde de données 165, 167
- Service d'appel multiparti (conférence) 41
- Service d'interdiction des appels 39
- Service de renvoi des appels 38
- Service du signal d'appel 40
- Service ID de l'appelant 42, 143
- Silence, profils 136
- Sonnerie 49, 137
- Synchronisation 169
- T**
- Téléchargement 121
- Thème 134
- Tonalités DTMF 35, 78
- Touche de navigation 18
- Touches logicielles 18
- Touches Raccourcis
 - Touche latérale de raccourci 17, 157
 - Touche Raccourci 140
 - Touches navigation 16, 18
- U**
- USB 164
 - Câble 12, 27, 164, 169
 - Transfert de données 164
- V**
- Verrous
 - Verrou PIN/PIN2 24

Vibreur 49, 137
vObject 128
Vodafone live! 116
Voiture, profils 136
Volume de l'écouteur 35
Volume de la sonnerie 49, 137
Volume du haut-parleur 77, 145

W

WAP push 100

Informations relatives à la santé et à la sécurité

Consignes de sécurité

Merci de respecter les consignes ci-dessous qui garantissent une utilisation en toute sécurité et dans le respect de la législation.

Consignes générales

- Utilisez votre téléphone de la manière prévue (en le tenant contre votre oreille). Toute utilisation incorrecte peut affecter ses performances. Seul le personnel SAV qualifié doit procéder à l'installation ou à la réparation du téléphone et de ses accessoires.
- Utilisez uniquement les batteries et accessoires compatibles. L'utilisation de composants non compatibles risque d'endommager irrémédiablement le téléphone.
- Ne connectez pas le téléphone à un autre appareil sans avoir lu la documentation fournie. Il est possible que l'autre appareil ne soit pas compatible.
- Lorsque vous passez des appels d'urgence depuis votre téléphone, assurez-vous que le téléphone est allumé et qu'il fonctionne.
- Les interférences peuvent nuire au bon fonctionnement de votre téléphone. Éloignez-vous de la source d'interférences pour que votre téléphone fonctionne à nouveau normalement.
- Si le téléphone est utilisé pendant une longue durée, en particulier à des températures élevées, la surface du téléphone peut devenir très chaude. Faites attention lorsque vous touchez le téléphone dans ces circonstances.

- Lorsque vous utilisez des oreillettes ou un autre type d'écouteurs, faites attention de ne pas utiliser un volume trop élevé. L'écoute de niveaux sonores très élevés peut provoquer des problèmes d'audition. L'écoute prolongée avec des oreillettes ou des écouteurs, même à un niveau sonore normal, peut également provoquer des problèmes d'audition. Pour plus d'informations sur l'utilisation adaptée des oreillettes ou des écouteurs, consultez votre médecin traitant.

Environnement d'exploitation

- N'utilisez pas votre téléphone portable pendant que vous conduisez ou que vous faites fonctionner des machines. Si vous devez utiliser un téléphone portable, garez tout d'abord votre véhicule. Si vous utilisez un dispositif mains libres embarqué, assurez-vous que le téléphone est fermement en place sur son support.
- Éteignez votre téléphone lorsque vous pénétrez dans un hôpital ou un établissement similaire. Le téléphone peut perturber le matériel médical, c'est pourquoi vous devez respecter le règlement appliqué dans ces bâtiments concernant l'utilisation des téléphones.
- Éteignez votre téléphone quand vous êtes à bord d'un avion. Les systèmes équipant l'avion risquent d'être perturbés par le signal du téléphone. La législation vous oblige à respecter cette recommandation.
- Éteignez votre téléphone partout où des avertissements visibles l'exigent.
- N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous faites le plein d'essence. Il est recommandé de ne pas approcher votre téléphone des carburants et des produits chimiques.

- Éteignez votre téléphone si une explosion se produit. Respectez les consignes et réglementations qui vous sont fournies.
- Éteignez votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une zone présentant une atmosphère potentiellement explosive (par exemple zones de dépôts de carburants, ateliers de peinture par pulvérisation etc.).
- Il convient de confier l'installation de l'appareil dans un véhicule à une personne qualifiée. Une mauvaise installation ou réparation peut être dangereuse et peut annuler toute garantie. Pour plus d'informations, renseignez-vous auprès du fabricant ou du concessionnaire de votre véhicule.

Appareils électroniques

- Si vous portez un stimulateur cardiaque ou si vous êtes en compagnie d'une personne qui en porte un, sachez qu'il existe un risque faible que le téléphone perturbe le bon fonctionnement du stimulateur cardiaque. Seuls certains types de stimulateurs cardiaques y sont sujets, et seulement lorsque le téléphone mobile est placé à proximité immédiate. Contactez votre médecin ou le fabricant du stimulateur cardiaque pour plus d'informations.
- Votre téléphone est susceptible de créer des interférences avec certains appareils de correction auditive. Si cela se produit, contactez votre fournisseur de services ou votre médecin.
- Votre téléphone peut perturber le fonctionnement d'appareils médicaux dont le blindage est insuffisant. Consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil concerné pour savoir comment procéder.

- Votre téléphone peut perturber le fonctionnement d'un système électronique au blindage inadéquat dans un véhicule motorisé. Ces systèmes incluent par exemple les airbags et l'injection de carburant. Contactez le fabricant du véhicule pour vous assurer que ce dernier est correctement blindé.

Informations de sécurité liées à la batterie

Votre appareil est alimenté par une batterie rechargeable. Une batterie neuve n'est au sommet de ses performances qu'après deux ou trois cycles de chargement et déchargement complets. Il est possible de charger et décharger la batterie des centaines de fois, mais il arrivera un jour où elle sera usée. Lorsque les durées de conversation et de veille deviennent visiblement plus courtes que d'habitude, achetez une nouvelle batterie.

- Il est possible que la capacité de chargement d'une batterie neuve ou d'une batterie qui n'a pas servi depuis longtemps soit moindre à la première utilisation. La batterie ne peut être chargée qu'à des températures situées entre +5°C (+41°F) et +35°C (+95°F).
- N'utilisez que les batteries homologuées par Toshiba et ne rechargez la batterie qu'à l'aide du chargeur recommandé et fourni par Toshiba.
- Lorsque vous n'utilisez pas le chargeur, débranchez-le de la source électrique.
- Ne laissez pas la batterie connectée au chargeur et à la source électrique plus longtemps que nécessaire car la surcharge risque de l'user prématurément.

- Ne mettez pas la batterie en court-circuit. Un court-circuit peut être provoqué par accident lorsqu'un objet métallique provoque une connexion directe entre les bornes + et - de la batterie.
- Ne laissez pas la batterie dans un endroit froid (par exemple un réfrigérateur) ou chaud (par exemple dans une voiture en plein soleil) car cela affecte les performances de la batterie.
- Ne jetez pas la batterie au feu.
- Ne jetez pas la batterie aux ordures ménagères. La batterie contient des substances chimiques toxiques et il convient de s'en débarrasser de manière appropriée. Contactez les autorités locales de votre région pour plus d'informations.

Appels d'urgence

Il n'est pas possible de passer des appels vers des services d'urgence (page 25) pendant une communication de données dans une zone GSM. Si le mode réseau (page 150) est réglé sur **UMTS seul** ou **GSM seul**, il n'est pas possible de passer des appels vers les services d'urgence si le réseau sélectionné est indisponible. Les appels vers les services d'urgence peuvent également être impossibles en fonction des services réseau de certains fournisseurs de services.

Vous pouvez quand même passer des appels aux services d'urgence si la carte SIM n'est pas insérée, si la carte SIM est bloquée, si le verrou du téléphone est activé, si la fonction Numéro fixe est activée, si le mode Déconnecté ou si le service d'interdiction des appels est activé.

Cependant, il n'est pas possible de garantir que la connexion pourra être établie dans tous les pays ou zones étant donné que le

fonctionnement de votre téléphone varie selon le réseau hertzien, le signal hertzien et l'état de paramétrage de votre téléphone. Ne comptez pas uniquement sur votre téléphone mobile si vous devez passer des appels importants comme contacter les services d'urgence.

Informations sur l'exposition aux radiofréquences de la FCC

Votre téléphone est un émetteur et récepteur radio. Il est fabriqué et conçu pour ne pas dépasser les seuils d'émission d'exposition aux radiofréquences (RF) définies par la Federal Communications Commission (Commission fédérale des Communications) du gouvernement américain.

Les directives sont basées sur les normes développées par des organisations scientifiques indépendantes suite à des analyses régulières et complètes d'études scientifiques. Les normes comprennent une marge de sécurité importante afin d'assurer la sécurité de toutes les personnes quels que soient leur âge et leur état de santé.

La norme pour l'exposition des téléphones sans fil utilise une unité de mesure connue sous le nom de « débit d'absorption spécifique » (DAS ou SAR). La limite DAS (SAR) définie par la FCC est de 1,6 W/kg. Les tests sont effectués dans les positions et emplacements (p. ex. à l'oreille et sur le corps) requis par la FCC pour chaque modèle. La valeur DAS maximale pour ce modèle de téléphone est de 0,346 W/kg à l'oreille en tests d'utilisation, et de 0,618 W/kg sur le corps lorsqu'il est porté tel qu'indiqué dans le présent guide de l'utilisateur.

Fonctionnement porté au niveau du corps : cet appareil a été soumis à des tests pour une utilisation typique quand il est porté au niveau du corps avec l'arrière du téléphone à 1,5 cm du corps. Afin de

conserver cette conformité aux exigences d'exposition aux RF de la FCC, utilisez des accessoires qui garantissent cette distance de séparation d'1,5 cm entre le corps de l'utilisateur et l'arrière de l'appareil. Les clip-ceintures, étuis et autres accessoires similaires ne doivent pas contenir de composants métalliques. L'utilisation d'accessoires qui ne respectent pas ces exigences risque de ne pas être conforme aux exigences d'exposition aux RF de la FCC et il convient de l'éviter.

La FCC a accordé une Autorisation de matériel pour ce modèle de téléphone et tous les niveaux DAS enregistrés ont été jugés comme conformes aux directives d'émission de RF de la FCC. Les informations relatives au DAS de ce modèle de téléphone sont archivées à la FCC et sont disponibles sous la partie Display Grant sur www.fcc.gov/oet/fccid en faisant une recherche pour FCC ID SP2-CC4-E03.

Des informations supplémentaires sur les débits d'absorption spécifique (DAS) sont disponibles sur le site Internet de la Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA), <http://www.phonefacts.net>

Informations sur l'exposition aux radiofréquences en Europe

Votre appareil mobile est un émetteur et récepteur radio. Il a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences recommandées par les directives internationales. Ces directives ont été élaborées par un organisme scientifique indépendant ICNIRP et comportent des marges de sécurité afin de garantir la protection de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.

Les directives utilisent une unité de mesure connue sous le nom de « débit d'absorption spécifique » (DAS ou SAR). La limite DAS pour les appareils mobiles et de 2 W/kg et la valeur DAS maximale pour cet appareil fut de 0,630 W/kg* lors des tests à l'oreille. Étant donné que les appareils mobiles offrent une large palette de fonctions, ils peuvent être utilisés dans d'autres positions, comme porté sur le corps tel que le décrit ce guide de l'utilisateur**. Dans ce cas, la valeur DAS la plus élevée mesurée en test est de 0,838 W/kg.

Étant donné que le DAS est mesuré en utilisant la puissance de transmission la plus élevée de l'appareil, la valeur DAS réelle de cet appareil en fonctionnement est en général en dessous de celle indiquée ci-dessus. Ceci est dû aux changements automatiques du niveau de puissance de l'appareil qui garantissent qu'il utilise seulement le niveau minimum requis pour atteindre le réseau.

L'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré que les présentes informations scientifiques ne justifient pas de précautions spéciales pour l'utilisation d'appareil mobiles. Elle ajoute que si vous souhaitez réduire votre exposition, vous pouvez le faire en limitant la longueur des appels ou en utilisant un dispositif « mains libres » pour garder le téléphone mobile éloigné de la tête et du corps. Des informations supplémentaires sont disponibles sur les sites Internet de l'Organisation Mondiale de la Santé (<http://www.who.int/peh-emf/fr/index.html>).

* Les tests sont effectués conformément aux directives internationales s'appliquant aux tests.

** Merci de vous reporter à la partie <Informations sur l'exposition aux radiofréquences de la FCC> pour le fonctionnement de l'appareil quand il est porté sur le corps.

Structure du menu

1. Jeux & Applications

Jeux
Ecrans de veille
Paramètres
Infos Java

2. Vodafone live!

Vodafone live!
Entrer URL
Favoris
Nouveau
Jeux
Sonneries
Images
Info
Sport
Historique
Paramètres wap

3. Lecteur média

Onglet Musique
Onglet Vidéo
Onglet Lecture en flux continu

4. Photos & Vidéo

Prendre photo
Enregistrer vidéo
Paramètres
Etat mémoire

5. Messages

Créer
Reçus
Brouillons
Envoyés
Non envoyés
Email
Album
Modèles
Paramètres

6. Mes Documents

Mes Images
Mes Vidéos
Mes Sons
Mes Jeux
Pages sauvegard.
Album

Mes Modèles

Autres
Etat mémoire

7. Organiseur

Applications SIM
Calendrier
Alarmes
Calculatrice
Convertisseur
Enregistreur
Compte à rebours
Bloc-notes
Fuseau horaire
Sauvegarde

8. Contacts

Mes contacts
Nouveau contact
Journal appels
Catégories
Groupes
Env. carte visite
Synchronisation

Carte de visite

Paramètres

Etat mémoire

N° appel service

9. Paramètres

Profils
Affichage
Téléphone
Appels
Lecteur média
Sécurité
Mémoire
Réseau & Internet
Connectivité

Date d'achat

Nous vous recommandons de remplir le formulaire ci-dessous avec les détails de votre achat au cas où vous en auriez besoin ultérieurement.

Numéro de série*	
Nom du revendeur	
Date d'achat	

* Le numéro de série est imprimé au fond du compartiment de la batterie.

Les informations suivantes concernent uniquement les états membres de l'UE :

Ce symbole indique que ce produit n'appartient pas à la catégorie des ordures ménagères. En veillant à la mise au rebut appropriée de ce produit, vous participez à la prévention des conséquences potentielles négatives pour l'environnement et pour la santé de l'homme que pourrait provoquer sinon la mise au rebut inappropriée de ce produit. Pour plus d'informations détaillées sur le recyclage de ce produit, merci de contacter votre bureau local, votre service de traitement des ordures ménagères ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

