


■ SÈCHE-CHEVEUX IONIQUE



FR
BE **Sèche-cheveux ionique**
Mode d'emploi

NL
BE **Ionen haardroger**
Gebruiksaanwijzing

DE
AT
CH **Ionen-Haartrockner**
Bedienungsanleitung

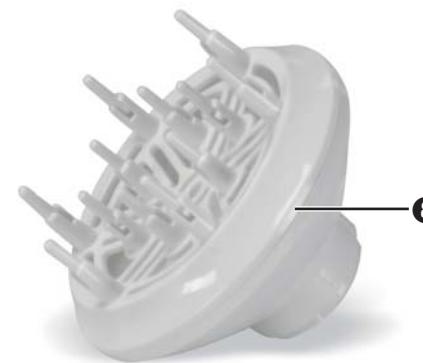

Sommaire	page
Consignes de sécurité	2
Usage conforme	3
Accessoires fournis	3
Description de l'appareil	3
Opération	3
Degrés de chauffage et de soufflage	3
Cool-shot	4
Fonction ions	4
Séchage et coiffage des cheveux	4
Nettoyage	4
Réparer les dysfonctionnements	5
Mise au rebut	5
Caractéristiques techniques	5
Garantie et service après-vente	5
Importateur	6

Conservez ce mode d'emploi pour toutes questions ultérieures – et remettez-le également en même temps que l'appareil si vous le confiez à une autre personne.

Sèche-cheveux ionique KH 2114

Consignes de sécurité

Risque de choc électrique !

- Raccordez le sèche-cheveux professionnel uniquement à une prise installée en bonne et due forme avec une tension de réseau correspondant à la plaque signalétique.
- Ne plongez en aucun cas le sèche-cheveux professionnel dans un liquide et évitez toute pénétration de liquide dans le boîtier du sèche-cheveux. Vous ne devez pas exposer l'appareil à l'humidité. L'utilisation de l'appareil à l'extérieur est interdite. Si toutefois du liquide devait pénétrer dans le boîtier de l'appareil, débranchez immédiatement la fiche de la prise de courant et confiez l'appareil à un atelier spécialisé pour le réparer.

 N'utilisez jamais l'appareil à proximité de l'eau, en particulier près d'un lavabo, d'une baignoire ou d'un autre équipement analogue. La proximité d'eau représente un danger, même si l'appareil est éteint. Pour cette raison, débranchez l'appareil après chaque utilisation. A titre de protection supplémentaire, nous recommandons l'installation d'un relais de protection contre les courants de fuite avec un courant de déclenchement qui est impérativement inférieur à 30 mA dans le circuit électrique de la salle de bains. Veuillez demander conseil auprès de votre électricien.

- Retirez la fiche de la prise secteur en cas de dysfonctionnements et avant de nettoyer le sèche-cheveux professionnel.

- Retirez la fiche secteur de la prise, sans tirer le câble.
- N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour du sèche-cheveux professionnel et protégez-le à l'encontre de dommages.
- Faites remplacer le cordon d'alimentation par des techniciens spécialisés qualifiés, afin d'éviter tout danger.
- Ne pliez pas et n'écrasez pas le cordon d'alimentation et posez-le de manière à éviter tout dérapage ou trébuchement.
- L'utilisation d'une rallonge est interdite.
- Ne touchez pas le sèche-cheveux professionnel, le cordon d'alimentation ou la fiche secteur avec des mains humides.
- Retirez immédiatement après usage votre sèche-cheveux professionnel du réseau électrique. Pour être totalement hors tension, vous devez débrancher la fiche de la prise secteur.
- Il est absolument interdit d'ouvrir ou de réparer le boîtier du sèche-cheveux professionnel. Dans ce cas, la sécurité n'est plus assurée et vous perdez le bénéfice de la garantie. Faites réparer le sèche-cheveux professionnel défectueux uniquement par des techniciens spécialisés qualifiés.

Risques d'incendie et d'accidents

- Cet appareil n'est pas prévu pour des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales ou dont le manque d'expérience ou de connaissances les empêchent d'assurer un usage sûr des appareils, s'ils n'ont pas été surveillés ou initiés au préalable. Les enfants doivent être surveillés afin d'éviter qu'ils jouent avec l'appareil.

- Ne déposez jamais le sèche-cheveux professionnel lorsqu'il est allumé et ne le laissez jamais sans surveillance dans cet état.
- Ne posez jamais le sèche-cheveux professionnel à proximité de sources de chaleur, et protégez le cordon d'alimentation de tous dommages.
- Si le sèche-cheveux professionnel est tombé ou endommagé, surtout ne le remettez pas en marche. Faites inspecter et réparer, le cas échéant, l'appareil par des techniciens spécialisés et qualifiés.
- Pendant l'exploitation, ne recouvrez pas la grille d'entrée d'air. Nettoyez-la à intervalles réguliers.
- Le sèche-cheveux professionnel chauffe en cours d'opération. Lorsqu'il est chaud, saisissez-le par le manche.

Usage conforme

Le sèche-cheveux professionnel sert au séchage et au coiffage de cheveux humains, en aucun cas à celui de perruques ou de postiches en matériau synthétique. Le sèche-cheveux professionnel est exclusivement réservé à l'usage privé. Respectez toutes les informations figurant dans ce mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité. Cet appareil n'a pas été conçu pour des usages commerciaux ou industriels.

Accessoires fournis

- Sèche-cheveux ionique
- Buse de coiffage
- Finger Diffusor
- Mode d'emploi

Description de l'appareil

- ❶ Buse de coiffage
- ❷ Grille d'entrée d'air
- ❸ Oeillet de suspension
- ❹ Commutateur d'enclenchement des ions
- ❺ Interrupteur d'intensité de soufflage (2 intensités)
- ❻ Interrupteur d'intensité de chauffage (3 intensités)
- ❼ Touche de refroidissement ("cool-shot")
- ❽ Finger Diffusor

Opération

Degrés de chauffage et de soufflage

- ⇒ Branchez la fiche dans la prise secteur.
- ⇒ Mettez le sèche-cheveux professionnel en marche à l'aide de l'interrupteur d'intensité de soufflage ❺.

Le sèche-cheveux professionnel est doté de deux commutateurs de fonctionnement. Ils permettent de sélectionner séparément l'intensité du flux d'air (interrupteur d'intensité de soufflage ❺) et l'intensité de chauffage (interrupteur d'intensité de chauffage ❻) :

Intensité de soufflage

- O Le sèche-cheveux professionnel est éteint
- I Faible flux d'air
- II Flux d'air fort

Intensité de chauffage

- I Flux d'air froid
- II Faible degré de chauffage
- III Degré de chauffage élevé

- ⇒ Après usage, vous éteignez l'appareil en mettant l'interrupteur de degrés de soufflage ❺ sur "O". Retirez ensuite la fiche de la prise secteur.

Cool-shot

La touche de refroidissement "Cool-shot" ⑦ vous permet de générer un flux d'air quelle que soit la combinaison d'intensités de soufflage et de chauffage.

Fonction ions

Avec le bouton d'enclenchement des ions ④, vous pouvez par ailleurs enclencher la fonction ions pour toutes les combinaisons d'intensités de soufflage et de chauffage.

De par sa nature, notre chevelure est chargée en ions positifs. Le séchage des cheveux à l'aide d'un sèche-cheveux renforce la charge positive dans les cheveux : les cheveux affichent une charge électrostatique et "volent". Les écailles de cuticule à la surface du cheveu sont contraintes à se séparer, rendant la chevelure râche et lui conférant une apparence terne et sans éclat.

La fonction ions génère des ions chargés négativement. Ils sont appliqués sur la chevelure avec le flux d'air. La charge positive des cheveux est ainsi neutralisée et la charge statique est levée. Les écailles de cuticule se déposent à nouveau sur les cheveux, la chevelure devient souple, soyeuse, brillante et plus facile à coiffer.

Séchage et coiffage des cheveux

⇒ Pour procéder au séchage rapide des cheveux, nous recommandons tout d'abord de mettre l'appareil pour une courte durée sur une intensité de soufflage et de chauffage élevée. Mettez le commutateur d'enclenchement des ions ④ sur "ON". Après avoir procédé au préséchage des cheveux, passez à une intensité de soufflage ou de chauffage inférieure, pour procéder au formage de la coiffure.

Grâce à la buse de coiffage ① ci-jointe, qui peut être tournée dans chaque position, vous pouvez utiliser le flux d'air de manière ciblée pour le coiffage.

Si vous souhaitez procéder à un séchage particulièrement délicat de vos cheveux, ou en cas de "permanentes séchées à l'air", utilisez le "Finger Diffusor" ⑧.

- ⇒ Pour ce faire, retirez tout d'abord la buse de coiffage ① et replacez le Finger Diffusor ⑧.
- ⇒ Avant de peigner les cheveux, laissez-les brièvement refroidir afin de maintenir la forme de la coiffure.
- ⇒ Pour refroidir les cheveux, vous pouvez utiliser la touche "Cool-shot" ⑦ ou l'intensité I de l'interrupteur des degrés de chauffage ⑥.

⚠ Attention !

Attendez que le sèche-cheveux professionnel ait refroidi avant de l'emballer et de le transporter. Vous risqueriez dans le cas contraire d'endommager d'autres objets.

Nettoyage

⚠ Risque de choc électrique !

Avant de nettoyer le sèche-cheveux professionnel, retirez toujours la fiche de la prise secteur.

Nettoyage du boîtier

⇒ Utilisez un chiffon légèrement imprégné d'eau et de détergent doux pour nettoyer le boîtier.

Nettoyer la grille d'entrée d'air

⚠ Risque d'incendie !

Nettoyez à intervalles réguliers la grille d'entrée d'air ② avec une brosse douce.

- ⇒ Tournez la grille d'entrée d'air ② dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin qu'elle puisse être retirée.
- ⇒ Nettoyez les ouvertures de la grille d'entrée d'air ② avec une brosse douce.

⇨ Insérez à nouveau la grille d'entrée d'air ② sur le sèche-cheveux afin que les ergots s'enclenchent dans les évidements. Tournez la grille d'entrée d'air ② dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche et soit fermement installée.

⚠ Risque d'électrocution !

Avant d'utiliser à nouveau le sèche-cheveux professionnel après le nettoyage, il doit être entièrement sec.

Réparer les dysfonctionnements

Si votre sèche-cheveux professionnel ne fonctionne pas selon les attentes, retirez la fiche de la prise secteur et laissez refroidir l'appareil pendant quelques minutes. L'appareil est doté d'une protection anti-surchauffe ! Si l'appareil ne fonctionnait toujours pas, adressez-vous au point de service après-vente mentionné sous le point "Garantie et service après-vente".

Mise au rebut



**L'appareil ne doit jamais être jeté dans la poubelle domestique normale.
Ce produit est soumis à la directive européenne 2002/96/EC.**

Remettez l'appareil destiné au recyclage à une entreprise spécialisée ou au centre de recyclage de votre commune.

Respectez la réglementation en vigueur.

En cas de doutes, contactez votre organisation de recyclage.



Eliminez l'ensemble des matériaux d'emballage d'une manière respectueuse de l'environnement.

Caractéristiques techniques

Tension du secteur : 220-240V ~ 50Hz
Puissance nominale : 2000 W
Classe de protection : II / □

Garantie et service après-vente

Cet appareil bénéficie de 3 ans de garantie à compter de la date d'achat. L'appareil a été fabriqué avec soin et consciencieusement contrôlé avant sa distribution. Veuillez conserver le ticket de caisse en guise de preuve d'achat. Si la garantie devait s'appliquer, contactez par téléphone votre interlocuteur du service après-vente. Cette condition doit être respectée pour assurer l'expédition gratuite de votre marchandise.

La prestation de garantie s'applique uniquement pour les erreurs de matériaux et de fabrication, pas pour les dommages de transport, les pièces d'usure ou les dommages subis par les pièces fragiles, comme par ex. les interrupteurs ou les batteries. Le produit est exclusivement destiné à un usage privé et non commercial.

La garantie est annulée en cas de manipulation incorrecte et inappropriée, d'utilisation brutale et en cas d'intervention qui n'aurait pas été réalisée par notre centre de service après-vente agréé. Cette garantie ne constitue pas une restriction de vos droits légaux.

La durée de la garantie n'est pas prolongée par la garantie du fabricant. Ceci vaut également pour les pièces remplacées et réparées. Tous dommages et défauts présents dès l'achat doivent être notifiés dès que le produit est déballé, et au plus tard deux jours après la date d'achat. Toutes réparations suivant après la période sous garantie ne seront pas prises en charge.

 **Kompernass Service France**

Tel.: 0800 808 825

e-mail: support.fr@kompernass.com

 **Kompernass Service Belgium**

Tel.: 070350315

e-mail: support.be@kompernass.com

Importateur

KOMPERNASS GMBH

BURGSTRASSE 21

D-44867 BOCHUM

www.kompernass.com

Inhoudsopgave

Bladzijde

Veiligheidsvoorschriften	8
Gebruik in overeenstemming met gebruiksdoe	9
Inhoud van het pakket	9
Apparaatbeschrijving	9
Bediening	9
Verwarmings- en blaasstanden9
Cool-Shot9
Ionen-functie9
Haar drogen en stylen	10
Schoonmaken	10
Storingen verhelpen	10
Milieurichtlijnen	11
Technische gegevens	11
Garantie en service	11
Importeur	12

Bewaar deze handleiding voor toekomstige vragen – en geef deze mee wanneer u het apparaat overdoet aan iemand anders!

Ionen haardroger KH 2114

Veiligheidsvoorschriften

Gevaar van stroomschok!

- Sluit de Profi haardroger alleen aan op een stopcontact dat volgens de voorschriften is geïnstalleerd en over een netspanning beschikt in overeenstemming met de gegevens op het kenplaatje.
- U mag de Profi haardroger in geen geval onderdompelen in een vloeistof en geen vloeistoffen in de behuizing van de Profi haardroger laten komen. Stel het apparaat niet bloot aan vocht en gebruik het niet in de openlucht. Mocht er toch een keer vloeistof in de behuizing van het apparaat terechtkomen, haal dan direct de stekker van het apparaat uit het stopcontact en laat het apparaat door deskundig personeel repareren.



Gebruik het apparaat nooit in de buurt van water, vooral niet in de buurt van wasbakken, badkuipen of vergelijkbare objecten.

De nabijheid van water vormt een gevaar, ook als het apparaat is uitgeschakeld.

Haal daarom na elk gebruik de stekker uit het stopcontact. Als extra beveiliging adviseren wij het installeren van een lekstroombeveiliging met een nominale uitschakelstroom van niet meer dan 30 mA in het stroomcircuit van de badkamer. Neem voor advies contact op met uw elektra-installateur.

- Haal bij stroomstoringen en voordat u de Profi haardroger schoonmaakt de stekker uit het stopcontact.
- Trek de stekker uit het stopcontact, trek niet aan het snoer zelf.

- Wikkel het netsnoer niet om de Profi haardroger en bescherm het tegen beschadigingen.
- Laat een beschadigd netsnoer vervangen door deskundig personeel, om risico's te vermijden.
- Knik of plet het netsnoer niet en leid het zodanig dat niemand erop kan gaan staan of erover kan struikelen.
- Gebruik van een verlengsnoer is niet toegestaan.
- Pak de Profi haardroger, het netsnoer en de stekker nooit vast met natte handen.
- Haal de stekker van de Profi haardroger meteen na gebruik uit het stopcontact. Alleen als u de stekker uit het stopcontact haalt, is het toestel geheel spanningsvrij.
- U mag de behuizing van de Profi haardroger niet openen of repareren. In dat geval is de veiligheid niet gegarandeerd en vervalt de garantie. Laat de defecte Profi haardroger uitsluitend door deskundig personeel repareren.

Brand- en letselgevaar

- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en/of gebrek aan kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van die persoon aanwijzingen krijgen voor het gebruik van het apparaat. Bij kinderen is supervisie noodzakelijk om er voor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Leg de Profi haardroger nooit in ingeschakelde toestand weg en laat het ingeschakelde apparaat nooit zonder toezicht.
- Leg de Profi haardroger nooit neer nabij warmtebronnen en bescherm het netsnoer tegen beschadiging.
- Als de Profi haardroger is gevallen of beschadigd is, mag u het apparaat niet meer gebruiken. Laat het apparaat door deskundig personeel nakijken en eventueel repareren.

- Dek het luchtaanzuigrooster niet af als het apparaat in bedrijf is. Maak het regelmatig schoon.
- De Profi haardroger wordt tijdens het gebruik heet. Pak het apparaat als het heet is alleen bij de handgreep vast.

Gebruik in overeenstemming met gebruiksaanwijzing

De Profi haardroger wordt gebruikt voor het drogen en in model brengen van menselijk haar, in geen geval voor pruiken en haarstukjes van synthetisch materiaal. De Profi haardroger is uitsluitend bestemd voor het privé-huishouden. Neem alle informatie in deze gebruiksaanwijzing, met name de veiligheidsvoorschriften, in acht. Dit apparaat is niet gemaakt voor bedrijfsmatige of industriële doeleinden.

Inhoud van het pakket

- Ionen haardroger
- Styling-mondstuk
- Vinger diffuser
- Gebruiksaanwijzing

Apparaatbeschrijving

- ① Styling-mondstuk
- ② Luchtaanzuigrooster
- ③ Ophangoog
- ④ Ionen-functieknop
- ⑤ Blaasstanden-schakelaar (2 standen)
- ⑥ Verwarmingsstanden-schakelaar (3 standen)
- ⑦ Koelstanden-toets ("Cool-Shot")
- ⑧ Vinger diffuser

Bediening

Verwarmings- en blaasstanden

- ⇒ Steek de netstekker in het stopcontact.
- ⇒ Zet de Profi-haardroger aan met de blaasstanden-schakelaar ⑤.

De Profi haardroger heeft twee functieschakelaars. Hiermee kunt u de sterkte van de luchtstroom (schakelaar voor de blaasstand ⑤) en de verwarmingsstand (schakelaar voor de verwarmingsstand ⑥) afzonderlijk kiezen:

Blaasstand

- I Profi-haardroger is uit
- I weinig luchtstroom
- II sterke luchtstroom

Verwarmingsstand

- I koude luchtstroom
- II lage verwarmingsstand
- III hoge verwarmingsstand

- ⇒ Na het gebruik zet u het apparaat uit door de schakelaar voor de blaasstanden ⑤ op "O" te zetten. Haal vervolgens de stekker uit het stopcontact.

Cool-Shot

Met de toets voor koelstanden "Cool-Shot" ⑦ kunt u bij iedere combinatie van blaas- en verwarmingsstand een koude luchtstroom produceren.

Ionen-functie

Met de ionen-functieknop ④ kunt u bij iedere combinatie van blaas- en verwarmingsstanden extra de ionen-functie erbij schakelen.

Ons haar is van nature positief geladen. Door het haar met een haardroger te drogen wordt de positieve lading in het haar extra sterk: het haar is elektrostatisch geladen en "vliegt". De schubben van de buitenste schublaag van het haar worden uiteen gedwongen waardoor het haar ruw wordt en mat en dof lijkt. De ionen-functie produceert negatief geladen ionen. Deze worden in de luchtstroom op het haar gebracht. Daardoor wordt de positieve lading van het haar geneutraliseerd en de statische lading ongedaan gemaakt. De schublaag legt zich weer om het haar heen en het haar wordt zacht, soepel, glanzend en gemakkelijker te stylen.

Haar drogen en stylen

⇒ Om de haren snel te drogen, adviseren wij u om eerst korte tijd hoge blaaskracht en hete lucht te gebruiken. Zet ook de ionen-functieknop ④ op "ON". Na het aandrogen van het haar schakelt u naar een lagere blaas- en verwarmingsstand om het kapsel te stylen.

Met het meegeleverde styling-mondstuk ①, dat u in iedere stand kunt draaien, kunt u de luchtstroom doelgericht gebruiken om te stylen.

Als u uw haar bijzonder voorzichtig wilt drogen, of in geval van zogeheten "luchtgedroogde permanent", gebruikt u de vinger diffuser ⑧.

⇒ Hiervoor haalt u eerst het styling-mondstuk ① eraf en zet u de vinger diffuser ⑧ erop.
⇒ Voordat u het haar uitkamt, laat u het even afkoelen, zodat het kapsel in vorm blijft.
⇒ Om het haar helemaal af te koelen, kunt u de toets "Cool-Shot" ⑦ of stand I van de verwarmingsstanden-schakelaar ⑥ gebruiken.

⚠ Let op!

Verpak en transporteer de Profi haardroger alleen wanneer deze afgekoeld is. Anders zou u andere voorwerpen kunnen beschadigen.

Schoonmaken

⚠ Gevaar van een elektrische schok!

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de Profi haardroger schoonmaakt.

Behuizing schoonmaken

⇒ Gebruik een licht vochtige doek en mild zeepsop om de behuizing schoon te maken.

Luchtaanzuigrooster reinigen

⚠ Brandgevaar!

Het luchtaanzuigrooster ② moet periodiek met een zachte borstel worden gereinigd.

⇒ Draai het luchtaanzuigrooster ② tegen de wijzers van de klok in, zodat dit afgenoemt kan worden.
⇒ Reinig de openingen van het luchtaanzuigrooster ② met een zachte borstel.
⇒ Zet het luchtaanzuigrooster ② weer op de haardroger, zodat de uitstekende punten in de verdiepingen pakken. Draai het luchtaanzuigrooster ② met de wijzers van de klok mee totdat het vastklikt en vastzit.

⚠ Gevaar van stroomschokken!

Voordat u de Profi haardroger na het schoonmaken weer gebruikt, moet deze volledig droog zijn.

Storingen verhelpen

Als uw Profi haardroger niet op de normale wijze werkt, haalt u de stekker uit het stopcontact en laat u het apparaat een paar minuten afkoelen. Het apparaat is voorzien van een beveiliging tegen oververhitting! Als het apparaat desondanks niet verder functioneert, wendt u zich aan de onder "Garantie en service" genoemde klantenservice.

Milieurichtlijnen



Deponeer het apparaat in geen geval bij het normale huisvuil.

Voor dit product geldt de Europese richtlijn 2002/96/EC.

Voer het toestel af via een erkend afvalverwerkingsbedrijf of via uw gemeentereiniging.

Neem de bestaande voorschriften in acht.

Neem in geval van twijfel contact op met uw gemeentereinigingsdienst.



Zorg voor een milieuvriendelijk afvoeren van alle verpakkingsmaterialen.

Technische gegevens

Netspanning: 220-240 V ~ 50 Hz

Nominaal vermogen: 2000 W

Beveiligingsklasse : II /

Garantie en service

U heeft op dit apparaat 3 jaar garantie vanaf de aankoopdatum. Het apparaat is met de grootste mogelijke zorg vervaardigd en voorafgaand aan de levering nauwkeurig gecontroleerd. Bewaar a.u.b. de kassabon als aankoopbewijs. Als u aanspraak wilt maken op garantie, neem dan a.u.b. telefonisch contact op met uw servicefiliaal. Alleen op die manier is een kosteloze verzending van uw product gegarandeerd.

De garantie geldt alleen voor materiaal- of fabricagefouten, echter niet voor transportschade, of voor onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, of voor beschadigingen aan breekbare delen, bijv. schakelaars of accu's. Het product is uitsluitend bestemd voor privé-gebruik en niet voor bedrijfsmatige doeleinden.

Bij verkeerd gebruik en ondeskundige behandeling, bij gebruik van geweld en bij reparaties die niet door ons geautoriseerd servicefiliaal zijn uitgevoerd, vervalt de garantie. Uw wettelijke rechten worden door deze garantie niet beperkt.

De garantieperiode wordt niet verlengd door de aansprakelijkheid. Dit geldt eveneens voor vervangen en gerepareerde onderdelen. Schade en gebreken die mogelijk reeds bij de aankoop aanwezig zijn, moeten direct na het uitpakken worden gemeld, uiterlijk echter twee dagen na de dag van aankoop. Na verstrijken van de garantieperiode moeten alle voorkomende reparaties vergoed worden.



Kompernass Service Nederland

Tel.: 0900 1240001

e-mail: support.nl@kompernass.com



Kompernass Service Belgium

Tel.: 070350315

e-mail: support.be@kompernass.com

Importeur

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM, GERMANY

www.kompernass.com

	Seite
Sicherheitshinweise	14
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	15
Lieferumfang	15
Gerätebeschreibung	15
Bedienen	15
Heiz- und Lüfterstufen	15
Cool-Shot	16
Ionen-Funktion	16
Haare trocknen und stylen	16
Reinigen	16
Fehlfunktionen beseitigen	17
Entsorgen	17
Technische Daten	17
Garantie und Service	17
Importeur	18

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung aufmerksam durch und heben Sie diese für den späteren Gebrauch auf. Händigen Sie bei Weitergabe des Gerätes an Dritte auch die Anleitung aus.

Ionen-Haartrockner KH 2114

Sicherheitshinweise

⚠ Gefahr eines Stromschlags!

- Schließen Sie den Ionen-Haartrockner nur an eine vorschriftsmäßig installierte Netzsteckdose mit einer der auf dem Typenschild entsprechenden Netzspannung an.
- Sie dürfen den Ionen-Haartrockner keinesfalls in eine Flüssigkeit tauchen und keine Flüssigkeiten in das Gerätgehäuse des Ionen-Haartrockners gelangen lassen. Sie dürfen das Gerät keiner Feuchtigkeit aussetzen und nicht im Freien benutzen. Falls doch einmal Flüssigkeit in das Gerätgehäuse gelangt, ziehen Sie sofort den Netzstecker des Geräts aus der Netzsteckdose und lassen Sie es von qualifiziertem Fachpersonal reparieren.



Verwenden Sie das Gerät niemals in der Nähe von Wasser, insbesondere nicht in der Nähe von Waschbecken, Badewannen oder ähnlichen Gefäß. Die Nähe von Wasser stellt eine Gefahr dar, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Ziehen Sie daher nach jedem Gebrauch den Netzstecker. Als zusätzlicher Schutz wird Ihnen die Installation einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Badezimmer-Stromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Elektroinstallateur um Rat.

- Ziehen Sie bei Betriebsstörungen und bevor Sie den Ionen-Haartrockner reinigen den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, ziehen Sie nicht am Kabel selbst.

- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um den Ionen-Haartrockner und schützen Sie es vor Beschädigungen.
- Lassen Sie beschädigte Netzkabel von qualifiziertem Fachpersonal austauschen, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Knicken oder quetschen Sie das Netzkabel nicht und verlegen Sie es so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.
- Sie dürfen keine Verlängerungskabel verwenden.
- Fassen Sie den Ionen-Haartrockner, Netzkabel und -stecker nie mit nassen Händen an.
- Trennen Sie Ihren Ionen-Haartrockner sofort nach dem Gebrauch vom Stromnetz. Nur wenn Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen, ist er vollständig stromfrei.
- Sie dürfen das Gerätgehäuse des Ionen-Haartrockners nicht öffnen oder reparieren. In diesem Falle ist die Sicherheit nicht gegeben und die Gewährleistung erlischt. Lassen Sie den defekten Ionen-Haartrockner nur von qualifiziertem Fachpersonal reparieren.

⚠ Brand- und Verletzungsgefahren

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Legen Sie den Ionen-Haartrockner niemals im eingeschalteten Zustand ab und lassen Sie das eingeschaltete Gerät niemals unbeaufsichtigt.
- Legen Sie den Ionen-Haartrockner nie in die Nähe von Wärmequellen und schützen Sie das Netzkabel vor Beschädigungen.

- Falls der Ionen-Haartrockner heruntergefallen oder beschädigt ist, dürfen Sie ihn nicht mehr in Betrieb nehmen. Lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen und gegebenenfalls reparieren.
- Decken Sie das Luftansauggitter während des Betriebs nicht ab. Reinigen Sie es in regelmäßigen Abständen.
- Der Ionen-Haartrockner erwärmt sich im Betrieb. Fassen Sie ihn im heißen Zustand nur am Griff an.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Ionen-Haartrockner dient zum Trocknen und Frisieren von menschlichen Haaren, keinesfalls für Perücken und Haarteile aus synthetischem Material. Sie dürfen den Ionen-Haartrockner ausschließlich im privaten Haushalt verwenden. Beachten Sie alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Dieses Gerät ist nicht für gewerbliche oder industrielle Zwecke konzipiert.

Lieferumfang

- Ionen-Haartrockner
- Konzentrator
- Finger Diffusor
- Bedienungsanleitung

Gerätebeschreibung

- ① Konzentrator
- ② Luftansauggitter
- ③ Aufhängeöse
- ④ Ionen-Zuschalter
- ⑤ Lüfterstufen-Schalter (2 Stufen)
- ⑥ Heizstufen-Schalter (3 Stufen)
- ⑦ Kühlstufen-Taste ("Cool-Shot")
- ⑧ Finger Diffusor

Bedienen

Heiz- und Lüfterstufen

- ⇒ Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose.
- ⇒ Schalten Sie den Ionen-Haartrockner mit dem Lüfterstufen-Schalter ⑤ ein.

Der Ionen-Haartrockner ist mit zwei Funktionsschaltern ausgestattet. Mit diesen können Sie Stärke des Luftstroms (Lüfterstufen-Schalter ⑤) und die Heizstufe (Heizstufen-Schalter ⑥) separat wählen:

Lüfterstufe

- O Ionen-Haartrockner ist aus
- I niedriger Luftstrom
- II starker Luftstrom

Heizstufe

- I kalter Luftstrom
- II niedrige Heizstufe
- III hohe Heizstufe

- ⇒ Nach dem Gebrauch schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Lüfterstufen-Schalter ⑤ auf "O" stellen. Ziehen Sie danach den Stecker aus der Steckdose.

Cool-Shot

Mit der Kühlstufen-Taste "Cool-Shot" ⑦ können Sie bei jeder Lüfterstufen- und Heizstufenkombination einen kalten Luftstrom erzeugen.

Ionen-Funktion

Mit dem Ionen-Zuschalter ④ können Sie bei jeder Lüfterstufen- und Heizstufenkombination zusätzlich die Ionen-Funktion hinzuschalten.

Unser Haar ist von Natur aus positiv geladen.

Durch das Trocknen der Haare mittels eines Haartrockners verstärkt sich die positive Ladung in den Haaren zusätzlich: die Haare sind elektrostatisch geladen und "fliegen". Die Hornplättchen auf der Haaroberfläche werden dahin gedrängt, sich voneinander wegzu bewegen, wodurch das Haar rau wird, und stumpf sowie glanzlos erscheint.

Die Ionen-Funktion erzeugt negativ geladene Ionen. Diese werden mit dem Luftstrom auf die Haare gebracht. Dadurch wird die positive Ladung der Haare neutralisiert und die statische Aufladung aufgehoben. Die Hornplättchen legen sich wieder an die Haare, das Haar wird weich, geschmeidig, glänzend und leichter zu frisieren.

Haare trocknen und stylen

⇒ Zum schnellen Trocknen der Haare empfehlen wir zunächst für kurze Zeit auf eine hohe Lüfter- und Heizstufe zu schalten. Stellen Sie auch den Ionen-Zuschalter ④ auf "ON". Schalten Sie nach dem An trocknen der Haare auf eine niedrigere Lüfter- sowie Heizstufe herunter, um die Frisur zu formen.

Mit dem beiliegenden Konzentrator ①, der in jede Position gedreht werden kann, können Sie den Luftstrom gezielt zum Stylen einsetzen.

Wenn Sie Ihre Haare besonders schonend trocknen möchten, oder bei sogenannten "luftgetrockneten Dauerwellen", verwenden Sie den Finger Diffusor ⑧.

⇒ Nehmen Sie hierzu erst den Konzentrator ① ab, und setzen den Finger Diffusor ⑧ auf.

⇒ Bevor Sie die Haare auskämmen, lassen Sie diese kurz abkühlen, damit die Frisur in Form bleibt.

⇒ Zum Auskühlen der Haare können Sie die Taste "Cool-Shot" ⑦ oder die Stufe I des Heizstufen-Schalters ⑥ benutzen.

⚠ Achtung!

Verpacken und transportieren Sie den Ionen-Haartrockner erst, wenn er abgekühlt ist.

Andernfalls könnten Sie andere Gegenstände beschädigen.

Reinigen

⚠ Gefahr eines elektrischen Schlags!

Bevor Sie den Ionen-Haartrockner reinigen, ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

Gehäuse reinigen

⇒ Verwenden Sie ein leicht mit milder Seifenlauge befeuchtetes Tuch, um das Gehäuse zu säubern.

Luftansauggitter reinigen

⚠ Brandgefahr!

Reinigen Sie in regelmäßigen Abständen das Luftansauggitter ② mit einer weichen Bürste.

⇒ Drehen Sie das Luftansauggitter ② gegen den Uhrzeigersinn, so dass es sich abnehmen lässt.

⇒ Reinigen Sie die Öffnungen des Luftansauggitters ② mit einer weichen Bürste.

- ⇒ Stecken Sie das Luftansauggitter ② wieder auf den Haartrockner, so dass die Nasen in die Vertiefungen greifen. Drehen Sie das Luftansauggitter ② im Uhrzeigersinn, bis es einrastet und fest sitzt.

⚠ Gefahr eines elektrischen Schlags!

Bevor Sie den Ionen-Haartrockner nach der Reinigung wieder benutzen, muss er vollständig trocken sein.

Fehlfunktionen beseitigen

Sollte Ihr Ionen-Haartrockner nicht wie erwartet funktionieren, ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose und lassen Sie das Gerät einige Minuten abkühlen. Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet! Sollte das Gerät weiterhin nicht funktionieren, wenden Sie sich an die unter "Garantie und Service" genannte Servicestelle.

Entsorgen



Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll. Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.

Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung.
Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften.
Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.



Führen Sie alle Verpackungsmaterialien einer umweltgerechten Entsorgung zu.

Technische Daten

Netzspannung: 220-240 V ~ 50 Hz
Nennleistung: 2000 W
Schutzklasse: II/□

Garantie und Service

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Bitte setzen Sie sich im Garantiefall mit Ihrer Servicestelle telefonisch in Verbindung. Nur so kann eine kostenlose Einsendung Ihrer Ware gewährleistet werden.

Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fabrikationsfehler, nicht aber für Transportschäden, Verschleißteile oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Akkus. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.



Schraven
Service- und Dienstleistungs GmbH

Tel.: +49 (0) 180 5 008107

(14 Ct/Min. aus dem dt. Festnetz ggf. abweichende Preise
aus den Mobilfunknetzen)

Fax: +49 (0) 2832 3532

e-mail: support.de@kompernass.com



Kompernaß Service Österreich

Tel.: 0820 899 913 (0,20 EUR/Min.)

e-mail: support.at@kompernass.com



Kompernaß Service Switzerland

Tel.: 0848 000 525 (max. 0,0807 CHF/Min.)

e-mail: support.ch@kompernass.com

Importeur

KOMPERNASS GMBH

BURGSTRASSE 21

D-44867 BOCHUM

www.kompernass.com