


Mini chaîne hifi avec caisson de basses KH 2266


Instructions d'utilisation

Éléments fournis

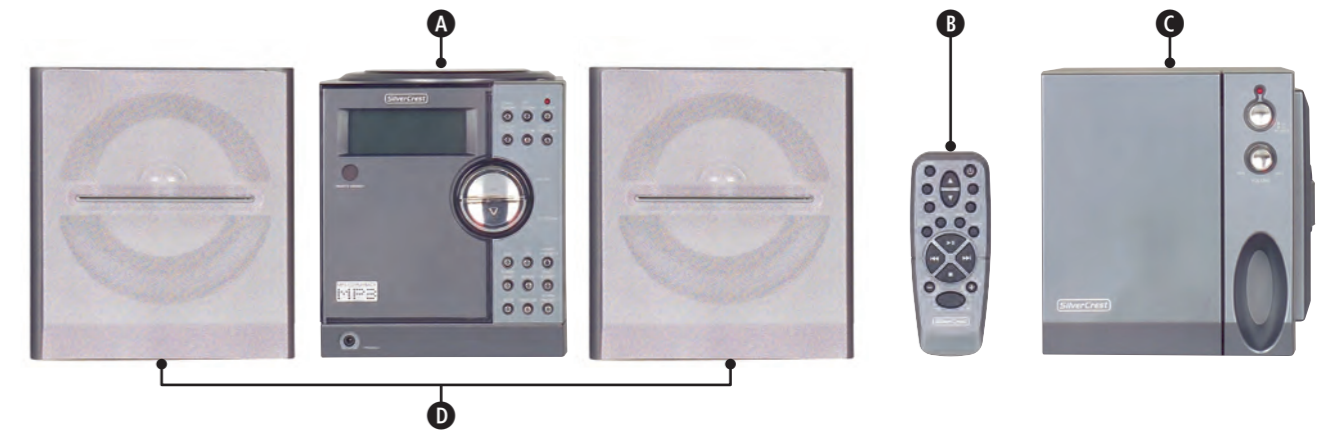


Composants, éléments de commande et d'affichage

Face supérieure de l'unité principale

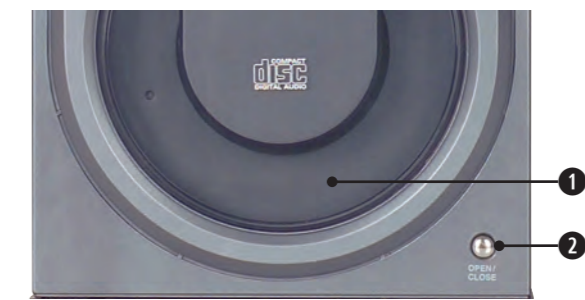


Façade de l'unité principale

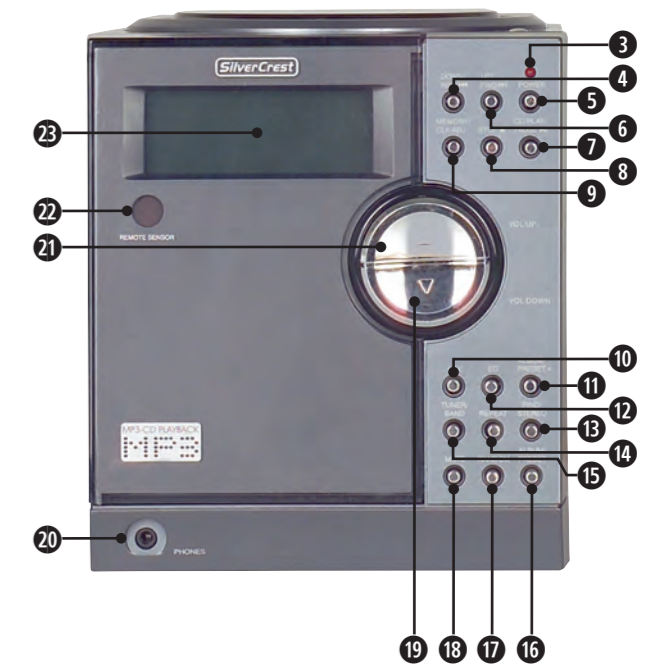

SilverCrest

Affichage

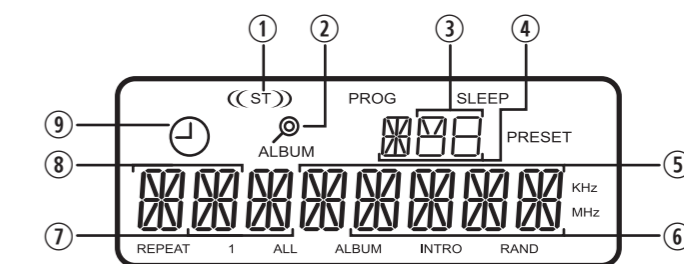

Index

1. Consignes de sécurité	7
2. Utilisation	8
3. Éléments fournis	8
4. Caractéristiques techniques	8
4.1. Unité principale	8
4.1.1. Lecteur de CD.....	8
4.1.2. Gammes de fréquences.....	8
4.2. Caisson de basses.....	8
4.3. Dimensions (L × P × H)	8
4.4. Poids	8
5. Composants, éléments de commande et d'affichage	9
5.1. Face supérieure de l'unité principale.....	9
5.2. Façade de l'unité principale.....	9
5.2.1. Affichage	9
5.3. Dos de l'unité principale.....	9
5.4. Dos du caisson de basses	9
5.5. Façade du caisson de basses	9
5.6. Télécommande.....	9
6. Choisir un endroit adéquat pour installer la mini chaîne hifi	10
7. Préparer la mini chaîne hifi	10
7.1. Déballer les composants	10
7.2. Préparer la télécommande.....	10
7.3. Raccorder le caisson de basses à l'unité principale	10
7.4. Raccorder les enceintes à l'unité principale	10
7.5. Régler l'horloge de la mini chaîne hifi	10
8. Allumer/éteindre la mini chaîne hifi	10
9. Fonctions générales en mode radio et CD	11
9.1. Régler le volume	11
9.2. Mettre les enceintes en sourdine	11
9.3. Activer la fonction Equalizer	11
9.4. Régler l'amplification des graves.....	11
10. Utiliser la radio de la mini chaîne hifi	11
10.1. Utiliser la recherche automatique des stations	12
10.2. Chercher manuellement une station de radio	12
10.3. Améliorer la réception des stations de radio FM	12
10.4. Mettre en mémoire des stations de radio	12
10.5. Sélectionner des stations de radio en mémoire.....	13
11. Utiliser le lecteur de CD de la mini chaîne hifi	13
11.1. Jouer des CD audio et MP3.....	13

11.2. Passer au début du titre.....	13
11.3. Utiliser la recherche rapide en avant/en arrière	14
11.4. Changer de répertoire (uniquement pour les CD MP3).....	14
11.5. Utiliser la fonction Intro.....	14
11.6. Activer les fonctions de lecture en boucle.....	14
11.7. Activer la lecture aléatoire.....	14
11.8. Utiliser la fonction de programmation.....	14
11.9. Afficher des informations supplémentaires (uniquement pour les CD MP3)	15
11.10. Fonctions de recherche (uniquement pour les CD MP3).....	15
11.10.1. Recherche par noms de fichiers.....	15
11.10.2. Recherche par noms de répertoire.....	16
12. Autres fonctions de la mini chaîne hifi	16
12.1. Utiliser la minuterie	16
12.2. Utiliser la minuterie d'endromissement	17
13. Raccorder un casque à la mini chaîne hifi	17
14. Raccorder des appareils audio externes à la mini chaîne hifi.....	17
15. Nettoyer la mini chaîne hifi.....	18
16. Remédier aux dysfonctionnements.....	18
16.1. L'affichage est vide/la chaîne n'affiche aucune fonction bien qu'elle soit allumée.....	18
16.2. L'affichage indique « No Disc » bien qu'un CD soit inséré dans l'appareil.....	18
16.3. Le CD inséré dans l'appareil n'est pas lu	18
16.4. Pas de son	19
16.5. La télécommande ne fonctionne pas	19
16.6. Autres dysfonctionnements	19
17. Éliminer la mini chaîne hifi usagée.....	19
18. Informations importantes concernant la garantie	20

1. Consignes de sécurité

Danger !

N'installez pas votre mini chaîne hifi ...

- dans des endroits directement exposés aux rayons du soleil. Cela risquerait de surchauffer la chaîne et de l'endommager irrémédiablement. Risque d'incendie !
- à proximité immédiate de sources de chaleur, par exemple de fours, de radiateurs et d'appareils similaires, ainsi que d'orifices d'aération d'autres appareils électriques. Cela risquerait d'endommager irrémédiablement la chaîne. Risque d'incendie !
- dans des endroits poussiéreux. De la poussière pourrait pénétrer dans la chaîne. Si des quantités importantes de poussière pénètrent à l'intérieur, cela risque de surchauffer la chaîne et de l'endommager irrémédiablement. Risque d'incendie !
- dans des endroits humides. L'humidité pourrait pénétrer à l'intérieur de la chaîne. Risque d'électrocution et d'incendie !
- à proximité immédiate d'eau, par exemple de baignoires ou de piscines. Ne posez aucun récipient rempli d'eau (par exemple de vases) sur la chaîne. Il y a risque d'électrocution si l'eau pénètre dans la chaîne ou si la chaîne tombe dans l'eau !

Ne placez pas de sources de feu nu – par exemple de bougies allumées – sur la chaîne. Risque d'incendie !

Ne couvrez pas les orifices d'aération de la chaîne ! La chaîne ne doit donc pas être installée sur un lit, une couverture ou un endroit similaire ! Faites attention à ce que tous les orifices d'aération soient situés à 10 cm au moins des murs et de tout autre objet de grande taille. Dans le cas contraire, cela risquerait de surchauffer et d'endommager irrémédiablement la chaîne ! Risque d'incendie !

Si le câble d'alimentation électrique est abîmé, n'essayez jamais de le réparer vous-même ! Vous risqueriez de vous électrocuter !

Attention !

La mini chaîne hifi et ses composants ne contiennent aucune pièce dont l'entretien puisse être assuré par l'utilisateur. La garantie est annulée en cas d'ouverture de la chaîne, du caisson de basses, de la télécommande et/ou des enceintes ! Pour les réparations, adressez-vous à notre service d'assistance téléphonique. Vous trouverez le numéro de téléphone de notre service d'assistance téléphonique sur la carte de garantie à la fin de cette notice d'utilisation.

Les piles, surtout usagées, présentent un risque d'écoulement acide. Retirez les piles lorsque vous ne vous servez pas de la télécommande durant une période prolongée. Vous protégerez ainsi votre télécommande des dommages dus aux écoulements acides des piles.

Prudence !

N'installez pas la mini chaîne hifi dans un endroit exposé à des secousses importantes ou à des vibrations continues. Des secousses importantes et des vibrations continues peuvent entraîner des dysfonctionnements passagers ou des dommages durables.

Remarque concernant les chocs électriques (EFT / pic de surtension transitoire):

Dans le cas d'un dysfonctionnement suite à un pic de surtension transitoire (choc électrique), réinitialiser l'équipement (si possible couper l'alimentation électrique et rebrancher) pour rétablir un fonctionnement normal.

Décharges électrostatiques

Dans le cas d'un dysfonctionnement suite à une décharge électrostatique, réinitialiser l'équipement (si possible couper l'alimentation électrique et rebrancher) pour rétablir un fonctionnement normal.

Remarque :


Nous déclinons toute responsabilité et n'accordons aucune garantie en cas de dommages dus à ...

- l'ouverture du boîtier de la chaîne, du caisson de basses, de la télécommande et/ou des enceintes
- des réparations effectuées par des personnes non qualifiées
- une utilisation de la mini chaîne hifi ou de ses composants non conforme aux prescriptions !

La mini chaîne hifi chauffe quand elle est allumée. Cela n'a rien d'inquiétant et n'indique pas un problème technique.

2. Utilisation

La mini chaîne hifi est exclusivement destinée ...

- à une utilisation comme appareil électronique de loisirs
- à la réception de stations de radio émettant sur les ondes moyennes (AM) et ultra-courtes (FM)
- à la lecture ...
 - de CD audio de 12 cm et 8 cm de diamètre, portant le logo 
 - de fichiers au format CD audio (.cda) sur des supports d'enregistrement de type CD-R et CD-RW
 - de fichiers au format .mp3 sur des supports d'enregistrement de type CD-R et CD-RW
- à un usage fixe dans des pièces fermées
- à un usage privé non commercial.



Remarque :

Nous déclinons toute responsabilité et n'accordons aucune garantie en cas d'utilisation de la mini chaîne hifi non conforme à ces prescriptions !

3. Éléments fournis

- A** Unité principale
- B** Télécommande
- C** Caisson de basses
- D** Deux enceintes
- Câble line-in (cinch)
- Ce mode d'emploi

4. Caractéristiques techniques

4.1. Unité principale

Alimentation électrique
(par le caisson de basses) : 14 V AC/1,5 A
Puissance en sortie/canal : 5 watts sur 4 ohms

4.1.1. Lecteur de CD

Courbe de réponse (-6 dB) : 20 – 15 000 Hz
Rapport signal/bruit : 50 dB
Distorsion harmonique : 0,4 %
Séparation des canaux : 40 dB

4.1.2. Gammes de fréquences

AM/ondes moyennes 530 – 1600 kHz
FM/ondes ultra-courtes : 87,5 – 108 MHz

Les caractéristiques techniques de l'appareil autorisent une plage de fréquences réglable de MW (AM) 522-1620 kHz. Il peut y avoir des différences dans la réglementation nationale concernant les plages de fréquences attribuées. Veuillez à ne pas exploiter, transmettre à des tiers ou détourner de leur destination initiale les informations reçues hors de la plage de fréquences radio attribuée.

4.2. Caisson de basses

Branchement au secteur 230 V AC ~ 50 Hz
Puissance en sortie : 15 watts sur 4 ohms
Consommation : 85 watts

4.3. Dimensions (L x P x H)

Unité principale : 140 x 213 x 160 mm
Enceintes : 140 x 213 x 156 mm
Caisson de basses : 157 x 250 x 157 mm

4.4. Poids

Unité principale : ca. 1.330 g
Enceintes (pièce) : ca. 980 g
Caisson de basses : ca. 3.160 g

5. Composants, éléments de commande et d'affichage

5.1. Face supérieure de l'unité principale

- ❶ Compartiment à CD
- ❷ Touche OPEN/CLOSE

5.2. Façade de l'unité principale

- ❸ Voyant de veille (Standby)
- ❹ Touche DOWN/REW ⏮
- ❺ Touche POWER
- ❻ Touche UP/FWD ⏭
- ❼ Touche CD/PLAY/PAUSE ⏪⏩
- ❽ Touche STOP ⏹
- ❾ Touche MEMORY/CLK-ADJ
- ❿ Touche AUX
- ⓫ Touche ALBUM/PRESET+
- ⓬ Touche EQ
- ⓭ Touche FIND/STEREO
- ⓮ Touche REPEAT
- ⓯ Touche TUNER/BAND
- ⓰ Touche ALBUM/PRESET-
- ⓱ Touche RANDOM
- ⓲ Touche MUTE
- ⓳ Touche VOL DOWN
- ⓴ Sortie casque (PHONES)
- ⓵ Touche VOL UP
- ⓶ Récepteur infrarouge pour la télécommande
- ⓷ Affichage

5.2.1. Affichage

- ❶ **En mode radio** : affichage de la réception en stéréo pour les stations de radio FM
- ❷ **En mode CD** : symbole de loupe lors des fonctions de recherche
- ❸ **En mode radio** : affichage du numéro sous lequel est mémorisée la station radio actuellement syntonisée (uniquement visible si un emplacement de mémoire fixe a été attribué à la station de radio actuellement programmée)
- ❹ **En mode CD (uniquement pour les CD MP3)** : affichage du numéro du répertoire en cours
- ❺ **En mode radio** : affichage de la fréquence de la station radio actuellement syntonisée
- ❻ **En mode CD** : affichage du temps de lecture écoulé pour le titre en cours
- ❼ **En mode CD** : affichage du numéro du titre en cours
- ❽ **En mode radio** : affichage de la gamme de fréquences de la station radio actuellement syntonisée
- ❾ Symbole d'horloge lorsque la minuterie (Timer) est activée

5.3. Dos de l'unité principale

- ❷❹ Câble de raccordement du caisson de basses
- ❷❺ Sorties enceintes (SPEAKER OUT)
- ❷❻ Antenne-fil (ondes ultra-courtes)
- ❷❼ Entrées AUX pour câble line-in (cinch)

5.4. Dos du caisson de basses

- ❷❸ Entrée du câble de raccordement du caisson de basses
- ❷❹ Commutateur principal On/Off
- ❷❺ Câble secteur

5.5. Façade du caisson de basses

- ❷❻ Voyant caisson de basses allumé/éteint
- ❷❼ Touche POWER
- ❷❸ Contrôle du volume (VOLUME)

Remarque :

Les touches identiques sur l'unité principale et sur la télécommande ont la même fonction. Certaines touches sont toutefois appelées différemment sur l'unité principale et sur la télécommande. Dans l'aperçu des touches de la télécommande ci-dessous, les touches correspondantes de l'unité principale sont indiquées entre parenthèses.

5.6. Télécommande

- ❷❹ Touche VOLUME ▲ (augmenter le volume)(correspond à la touche VOL UP ❷❹ sur l'unité principale)
- ❷❺ Touche VOLUME ▼ (baisser le volume)(correspond à la touche VOL DOWN ❷❹ sur l'unité principale)
- ❷❻ Touche ⏻ (correspond à la touche POWER ❷❻ sur l'unité principale)
- ❷❼ Touche EQ (correspond à la touche EQ ❷❼ sur l'unité principale)
- ❷❼ Touche BAND (correspond à la touche TUNER/BAND ❷❼ sur l'unité principale)
- ❷❼ Touche INTRO
- ❷❼ Touche REPEAT (correspond à la touche REPEAT ❷❼ sur l'unité principale)
- ❷❼ Touche ⏪⏩ (correspond à la touche CD/PLAY/PAUSE ⏪⏩ ❷❼ sur l'unité principale)
- ❷❼ Touche ⏭ (correspond à la touche UP/FWD ⏭ ❷❼ sur l'unité principale)
- ❷❼ Touche ALBUM/PRESET+ (correspond à la touche ALBUM/PRESET+ ❷❼ sur l'unité principale)
- ❷❼ Touche FIND/ST/MONO (correspond à la touche FIND/STEREO ❷❼ sur l'unité principale)
- ❷❼ Touche ALBUM/PRESET- (correspond à la touche ALBUM/PRESET- ❷❼ sur l'unité principale)
- ❷❼ Touche ⏹ (correspond à la touche STOP ⏹ ❷❼ sur l'unité principale)
- ❷❼ Touche ⏮ (correspond à la touche DOWN/REW ⏮ ❷❼ sur l'unité principale)
- ❷❼ Touche PROG/MEM (correspond à la touche MEMORY/CLK-ADJ ❷❼ sur l'unité principale)
- ❷❼ Touche RAND (correspond à la touche RANDOM ❷❼ sur l'unité principale)
- ❷❼ Touche TIMER
- ❷❼ Touche SLEEP
- ❷❼ Touche MUTE (correspond à la touche MUTE ❷❼ sur l'unité principale)

6. Choisir un endroit adéquat pour installer la mini chaîne hifi

Placez la mini chaîne hifi et les enceintes sur un support droit, plan, résistant aux égratignures et non dérapant. Assurez-vous que l'endroit choisi peut supporter le poids de la mini chaîne hifi et des enceintes.

7. Préparer la mini chaîne hifi

7.1. Déballez les composants

Retirez délicatement tous les composants de l'emballage. Tenez toujours les composants à deux mains. Ne les laissez pas tomber ! Cela risquerait de les endommager irrémédiablement.

7.2. Préparer la télécommande

- 1 Ouvrez le compartiment à piles de la télécommande.
- 2 Insérez deux piles de type AAA/LR03/Micro. Les piles ne sont pas fournies. En insérant les piles, faites bien attention à la polarité – comme indiqué dans le compartiment.
- 3 Refermez le compartiment à piles de la télécommande.

! Attention !

Les piles, surtout usagées, présentent un risque d'écoulement acide. Retirez les piles lorsque vous ne vous servez pas de la télécommande durant une période prolongée. Vous protégez ainsi la télécommande des risques dus aux écoulements acides.

7.3. Raccorder le caisson de basses à l'unité principale

Reliez la fiche de raccordement du caisson de basses à l'entrée correspondante au dos du caisson de basses.

7.4. Raccorder les enceintes à l'unité principale

- 1 Déroulez complètement les câbles de raccordement des enceintes.
- 2 Raccordez les câbles des enceintes aux sorties des enceintes qui se trouvent au dos de l'unité principale.

Branchez ...

- la fiche du câble de l'enceinte droite dans la sortie d'enceinte de couleur rouge portant la mention « R ».
- la fiche du câble de l'enceinte gauche dans la sortie d'enceinte de couleur blanche portant la mention « L ».







7.5. Régler l'horloge de la mini chaîne hifi

La mini chaîne hifi doit se trouver en mode veille pour régler l'horloge. Ce point est expliqué au chapitre 8. „Allumer/éteindre la mini chaîne hifi“.

- 1 Maintenez la touche MEMORY/CLK-ADJ enfoncée jusqu'à ce que la mention 24 HOUR clignote à l'écran.

Remarque :

Pour exécuter les étapes 2 à 7, vous avez à chaque fois dix secondes. Si vous dépassez ce délai, vous devez recommencer à partir de l'étape 1.

- 2 Appuyez sur la touche UP/FWD  ou DOWN/REW  pour commuter entre les formats d'affichage 24 HOUR et 12 HOUR.
 - 24 HOUR désigne le format d'affichage par 24 heures utilisé dans la plupart des pays d'Europe et d'Asie.
 - 12 HOUR désigne le format d'affichage AM/PM par 12 heures utilisé aux États-Unis.
- 3 Appuyez sur la touche MEMORY/CLK-ADJ pour sélectionner le format d'affichage de votre choix.
- 4 L'affichage des heures se met à clignoter. Réglez les heures en appuyant sur les touches UP/FWD  ou DOWN/REW .
- 5 Appuyez à nouveau sur la touche MEMORY/CLK-ADJ pour mettre en mémoire les heures. L'affichage des minutes se met à clignoter.
- 6 Réglez les minutes en appuyant sur les touches UP/FWD  ou DOWN/REW .
- 7 Appuyez sur la touche MEMORY/CLK-ADJ pour mettre en mémoire les minutes. L'heure réglée est mise en mémoire et s'affiche à l'écran.

8. Allumer/éteindre la mini chaîne hifi

Pour allumer la mini chaîne hifi :

- 1 Branchez la fiche secteur sur une prise de courant.

- 2 Amenez le commutateur principal au dos du caisson de basses sur On ①.
- 3 Appuyez sur la touche POWER à l'avant du caisson de basses. Le voyant caisson de basses allumé/éteint s'allume. La mini chaîne hifi se trouve maintenant en mode veille. Le voyant de veille (Standby) s'allume sur l'unité principale.
- 4 Pour allumer la mini chaîne hifi : appuyez sur la touche POWER de l'unité principale. L'écran s'allume et la mention Hello apparaît. Le voyant de veille s'allume sur l'unité principale. La mini chaîne hifi est maintenant allumée.
- 5 Pour repasser la mini chaîne hifi en mode veille : appuyez à nouveau sur la touche POWER. La mention Good Bye apparaît à l'écran, puis l'affichage s'éteint.

Pour éteindre le caisson de basses :

- 1 Appuyez sur la touche POWER à l'avant du caisson de basses. Le voyant caisson de basses allumé/éteint s'éteint.
- 2 Puis amenez le commutateur principal au dos du caisson de basses sur Off.
- 3 Si vous ne souhaitez pas utiliser la mini chaîne hifi durant une période prolongée : débranchez la fiche secteur de la prise de courant.

9. Fonctions générales en mode radio et CD

9.1. Régler le volume

En mode radio, CD et AUX, vous pouvez régler le volume sur une valeur comprise entre 00 et 30.

Pour augmenter le volume : appuyez sur la touche VOL UP. La valeur maximale du volume est de 30.

Pour baisser le volume : appuyez sur la touche VOL DOWN. La valeur minimale du volume est de 00.

9.2. Mettre les enceintes en sourdine

Pour mettre les enceintes en sourdine en mode radio, CD ou AUX :

- 1 Appuyez sur la touche MUTE. Les enceintes passent en sourdine, toutes les indications sont affichées normalement.
- 2 Pour désactiver la sourdine, appuyez à nouveau sur la touche MUTE.

9.3. Activer la fonction Equalizer

La lecture peut se faire selon différentes courbes d'égalisation en mode radio, CD et AUX. Vous avez le choix entre les courbes d'égalisation « Pass », « Classic », « Rock », « Pop » et « Jazz ». Chaque courbe d'égalisation possède sa propre accentuation caractéristique des aiguës, des médiums et des graves. Cela vous permet d'adapter la lecture aux différents styles musicaux et à vos préférences acoustiques. Pour activer les courbes d'égalisation :

- 1 Appuyez sur la touche EQ. La courbe d'égalisation actuellement sélectionnée s'affiche.
- 2 Chaque fois que vous appuyez sur la touche EQ, une autre courbe d'égalisation est activée. L'ordre d'activation des courbes d'égalisation est le suivant : « Pass » → « Classic » → « Rock » → « Pop » → « Jazz ».

Lorsque vous choisissez l'option « Pass », la fonction d'égalisation est désactivée.

9.4. Régler l'amplification des graves

Lorsque le caisson de basses de la mini chaîne hifi est activé, les graves sont plus profonds et gagnent en volume. C'est valable aussi bien en mode radio qu'en mode CD et AUX.

Vous pouvez ajuster l'amplification des graves en fonction de vos préférences acoustiques ou des morceaux lus. Procédez de la manière suivante :





- 1 Pour augmenter le volume des graves, tournez le bouton de réglage du volume (VOLUME) vers la droite à l'avant du caisson de basses.
- 2 Pour baisser le volume des graves, tournez le bouton de réglage du volume (VOLUME) vers la gauche à l'avant du caisson de basses.
- 3 Pour désactiver l'amplification des basses, appuyez sur la touche POWER à l'avant du caisson de basses. Le voyant caisson de basses allumé/éteint s'éteint.

10. Utiliser la radio de la mini chaîne hifi



- 1 Allumez la mini chaîne hifi en appuyant sur la touche POWER. Vous voyez s'inscrire la mention Hello, puis ...
 - la gamme de fréquences actuellement syntonisée – AM/ondes moyennes ou FM/ondes ultra-courtes – ainsi que
 - la fréquence de la station de radio actuellement syntonisée.

- 2 Appuyez sur la touche TUNER/BAND pour commuter entre la gamme de fréquences AM/ondes moyennes et FM/ondes ultra-courtes. La gamme de fréquences actuellement syntonisée s'affiche à l'écran. Vous avez à présent le choix entre deux possibilités pour syntoniser une station de radio : vous pouvez utiliser la recherche automatique ou rechercher manuellement la station.

10.1. Utiliser la recherche automatique des stations

- 1 Maintenez enfoncée durant quelques secondes ...
 - la touche UP/FWD  pour la recherche des stations en avant ou
 - la touche DOWN/REW  pour la recherche des stations en arrière.
- 2 La recherche des stations de radio se fait automatiquement. Dès que l'appareil trouve une station de radio émettant un signal suffisamment fort, la recherche s'arrête.
- 3 Si vous souhaitez chercher une autre station : appuyez à nouveau sur la touche UP/FWD  ou DOWN/REW  durant quelques secondes. La recherche des stations se poursuit jusqu'à ce que l'appareil trouve une nouvelle station de radio émettant un signal suffisamment fort.

10.2. Chercher manuellement une station de radio

La recherche manuelle est recommandée pour chercher des stations de radio émettant un signal relativement faible. Pour cela, appuyez de façon répétée sur la touche UP/FWD  ou DOWN/REW . De cette manière, vous balayez ...

- la gamme de fréquences AM/ondes moyennes par pas de 9 KHz.
- la gamme de fréquences FM/ondes ultra-courtes par pas de 0,05 MHz.

Répétez l'opération jusqu'à ce que vous ayez trouvé la station de radio de votre choix.

Si cette station émet en stéréo, le symbole stéréo apparaît dans l'affichage.

10.3. Améliorer la réception des stations de radio FM

Pour améliorer la réception des stations de radio émettant dans la gamme de fréquences FM/ondes ultra-courtes :

- 1 Tenez l'extrémité de l'antenne-fil raccordée à l'unité principale dans différentes directions en la déplaçant lentement. Si vous trouvez de cette manière une position dans laquelle la réception de la station de radio est correcte :

fixez l'antenne-fil dans cette position, par exemple avec du ruban adhésif.

- 2 Si la réception d'une station de radio FM en mode stéréo est mauvaise, il peut être utile de passer en mode mono. Pour cela, appuyez sur la touche FIND/STEREO lorsque vous êtes en mode de réception stéréo. La mention Mono s'affiche brièvement. Si vous souhaitez revenir ensuite en mode de réception stéréo : appuyez à nouveau sur la touche FIND/STEREO. La mention Stereo apparaît brièvement, puis le symbole stéréo s'affiche.

10.4. Mettre en mémoire des stations de radio

Vous pouvez mettre en mémoire jusqu'à dix stations de radio par gamme de fréquences en leur attribuant des emplacements de mémoire fixes. Pour cela :

- 1 Syntonisez l'appareil sur la station de radio à mettre en mémoire à l'aide de la recherche automatique des stations ou par recherche manuelle.
- 2 Appuyez sur la touche MEMORY/CLK-ADJ dès que vous avez trouvé la station de radio de votre choix. La mention Prog s'affiche et le numéro 01 correspondant au premier emplacement de mémoire clignote.
- 3 Appuyez sur la touche ALBUM/PRESET+ ou ALBUM/PRESET- pour sélectionner un autre emplacement de mémoire. L'emplacement de mémoire actuellement sélectionné clignote.
- 4 Lorsque l'affichage indique le numéro de l'emplacement de mémoire sous lequel vous souhaitez enregistrer la station de radio : appuyez à nouveau sur la touche MEMORY/CLK-ADJ. La station de radio est désormais mise en mémoire sous l'emplacement sélectionné. L'affichage indique le numéro de l'emplacement de mémoire, Preset et la fréquence de la station de radio.
- 5 Pour enregistrer d'autres stations de radio sous d'autres emplacements de mémoire : répétez les étapes 1 à 4.

Pour enregistrer une station de radio déjà mémorisée sous un autre emplacement de mémoire :

- 1 Appuyez sur les touches ALBUM/PRESET+ ou ALBUM/PRESET- pour syntoniser la station de radio en question.
- 2 Appuyez sur la touche MEMORY/CLK-ADJ. La mention Prog s'affiche et le numéro de l'emplacement de mémoire clignote.
- 3 Appuyez sur la touche ALBUM/PRESET+ ou ALBUM/PRESET- pour sélectionner un autre emplacement de mémoire.

- 4 Lorsque l'affichage indique le numéro de l'emplacement de mémoire sous lequel vous souhaitez enregistrer la station de radio : appuyez à nouveau sur la touche MEMORY/CLK-ADJ. La station de radio est désormais mise en mémoire sous l'emplacement sélectionné. L'affichage indique le numéro de l'emplacement de mémoire, Preset et la fréquence de la station de radio.

Remarque :

Si vous souhaitez enregistrer une station de radio sous un emplacement de mémoire déjà occupé, la station de radio enregistrée sous cet emplacement de mémoire sera effacée.

10.5. Sélectionner des stations de radio en mémoire

- 1 Appuyez sur la touche TUNER/BAND pour sélectionner la gamme de fréquences de la station de radio en mémoire. La gamme de fréquences sélectionnée – AM/ondes moyennes ou FM/ondes ultra-courtes – s'affiche.
- 2 Pour faire défiler les stations de radio enregistrées dans cette gamme de fréquences : appuyez sur la touche ALBUM/PRESET+ ou ALBUM/PRESET-. L'affichage indique à chaque fois l'emplacement sous lequel est enregistrée la station de radio actuellement sintonisée.

11. Utiliser le lecteur de CD de la mini chaîne hifi


11.1. Jouer des CD audio et MP3

Le lecteur de CD de la mini chaîne hifi vous permet de jouer à la fois ...

- des CD audio classiques et
- des CD-R et CD-RW contenant des fichiers au format MP3 (.mp3).

Remarque :

Dans les étapes suivantes du mode d'emploi, les CD audio et les CD-R/CD-RW MP3 sont désignés de manière générale sous le terme de « CD ». Lorsque les manipulations à effectuer diffèrent selon qu'il s'agit de CD audio et de CD-R/CD-RW MP3, nous précisons « Pour les CD audio »/« Pour les CD MP3 ».

- 1 Allumez la mini chaîne hifi en appuyant sur la touche POWER.
- 2 Appuyez sur la touche CD/PLAY/PAUSE  pour passer en mode CD. La mention CD s'affiche brièvement.

- 3 Si aucun CD n'est inséré dans le compartiment à CD, la mention No Disc s'affiche. Appuyez sur la touche OPEN/CLOSE sur la façade de l'unité principale pour ouvrir le compartiment à CD.

Remarque :

La première fois que vous ouvrez le compartiment à CD, retirez le morceau de carton destiné à protéger le mécanisme durant le transport.

- 4 Insérez un CD au centre du compartiment à CD. La face imprimée/étiquetée du CD doit être tournée vers le haut.
- 5 Appuyez sur la touche OPEN/CLOSE pour fermer le compartiment à CD.


Pour les CD audio : le nombre de titres du CD et la durée totale de lecture s'affichent.


Pour les CD MP3 : le nombre de fichiers MP3 et le nombre de répertoires figurant sur le CD s'affichent.

- 6 Appuyez sur la touche CD/PLAY/PAUSE  pour lancer la lecture du CD.

Pour les CD audio : le numéro et le temps de lecture écoulé du titre en cours s'affichent.


Pour les CD MP3 : l'affichage indique en outre le numéro du répertoire dans lequel est enregistré le titre en cours. Si le CD ne contient aucun répertoire, l'affichage indique toujours 1 comme numéro de répertoire.

- 7 Pour interrompre la lecture du CD : appuyez sur la touche CD/PLAY/PAUSE . Le temps de lecture écoulé du titre en cours clignote dans l'affichage.

- 8 Pour poursuivre la lecture du CD : appuyez à nouveau sur la touche CD/PLAY/PAUSE .

- 9 Pour arrêter la lecture du CD : appuyez sur la touche STOP .

Pour les CD audio : le nombre de titres et la durée totale du CD s'affichent.

Pour les CD MP3 : vous voyez s'afficher le nombre de fichiers MP3, le nombre de répertoires et la mention STOP .

11.2. Passer au début du titre

Lors de la lecture d'un CD, vous pouvez ...

- appuyer sur la touche UP/FWD  pour passer au début du titre suivant ou

- appuyer sur la touche DOWN/REW  pour revenir au début du titre en cours de lecture.

La lecture du titre débute immédiatement sans que vous ayez besoin d'appuyer sur la touche CD/PLAY/PAUSE .

11.3. Utiliser la recherche rapide en avant/en arrière


Pour rechercher certains passages du titre en cours à l'aide de la fonction de recherche rapide en avant/en arrière :

- 1 Pour effectuer une recherche rapide en avant : maintenez la touche UP/FWD  enfoncée en cours de lecture.



Remarque :

Aucun son n'est audible pendant la recherche rapide en avant/en arrière.

- 2 Pour effectuer une recherche rapide en arrière : maintenez la touche DOWN/REW  enfoncée en cours de lecture.
- 3 Relâchez la touche dès que vous arrivez au passage recherché. La lecture du titre se poursuit aussitôt à l'endroit choisi.

11.4. Changer de répertoire (uniquement pour les CD MP3)


À la différence des CD audio, les titres des CD-R/CD-RW MP3 peuvent être enregistrés dans des répertoires. Cela permet par exemple de classer les titres par genre (rock, pop, classique, etc.). Pour passer du répertoire où se trouve le titre en cours de lecture à un autre répertoire :

- 1 Appuyez sur la touche ALBUM/PRESET+ pour passer au numéro de répertoire suivant.
- 2 Appuyez sur la touche ALBUM/PRESET- pour passer au numéro de répertoire précédent.

Si vous appuyez sur la touche ALBUM/PRESET+ ou ALBUM/PRESET- durant la lecture d'un titre : la lecture se poursuit par le premier titre du répertoire sélectionné.

11.5. Utiliser la fonction Intro

La fonction Intro vous permet de jouer les 10 premières secondes de chacun des titres se trouvant sur le CD afin d'avoir un aperçu de tous les titres. Pour activer la fonction Intro :

- 1 Si un CD est en cours de lecture, commencez par appuyer sur la touche STOP .
- 2 Puis appuyez sur la touche INTRO de la télécommande. La mention Intro s'affiche. L'appareil joue successivement les dix premières secondes des différents titres figurant sur le CD inséré dans l'appareil.


- 3 Pour désactiver la fonction Intro : appuyez à nouveau sur la touche INTRO de la télécommande. La mention Intro disparaît, la lecture du CD se poursuit. Sinon, la fonction Intro sera désactivée automatiquement après la lecture du dernier titre.

11.6. Activer les fonctions de lecture en boucle

Cette fonction vous permet de lire en boucle un seul titre ou l'ensemble du CD. Dans le cas des CD MP3, vous pouvez en outre lire en boucle le répertoire actuellement sélectionné. Pour activer les fonctions de lecture en boucle :


- 1 Appuyez sur la touche REPEAT durant la lecture d'un titre. La mention Repeat 1 s'affiche. Le titre est alors lu en boucle.
- 2 Appuyez une deuxième fois sur la touche REPEAT. La mention Repeat all s'affiche. L'ensemble du CD est alors joué en boucle.

Pour les CD MP3 : appuyez une troisième fois sur la touche REPEAT. La mention Repeat Album s'affiche. Les titres qui se trouvent dans le répertoire en cours sont joués en boucle.

- 3 Pour désactiver les fonctions de lecture en boucle : appuyez sur la touche REPEAT jusqu'à ce que la mention Repeat 1/Repeat All/Repeat Album disparaisse. Vous pouvez également appuyer sur la touche STOP . Dans ce cas, non seulement les fonctions de lecture en boucle seront désactivées, mais la lecture s'arrêtera.

11.7. Activer la lecture aléatoire


La fonction de lecture aléatoire vous permet de jouer dans un ordre aléatoire tous les titres figurant sur le CD inséré dans l'appareil. Pour activer la fonction de lecture aléatoire :



- 1 Appuyez sur la touche RAND de la télécommande. Tous les titres figurant sur le CD inséré dans l'appareil sont alors joués dans un ordre aléatoire. La mention Rand s'affiche. Vous pouvez également activer la lecture aléatoire lorsque vous stoppez (PAUSE) ou arrêtez (STOP) la lecture d'un CD. Pour activer la lecture aléatoire lorsque la lecture est sur pause : appuyez tout d'abord sur la touche RAND, puis sur la touche CD/PLAY/PAUSE .
- 2 Pour désactiver la fonction de lecture aléatoire : appuyez à nouveau sur la touche RAND de la télécommande. La mention Rand disparaît.




11.8. Utiliser la fonction de programmation

La fonction de programmation vous permet d'associer certains titres d'un CD pour composer une séquence de lecture. Vous pouvez définir vous-même l'ordre des titres. Une sé-

quence de lecture peut contenir jusqu'à 64 titres. Pour programmer une séquence de lecture :





- 1 Commencez par arrêter la lecture du CD inséré dans l'appareil en appuyant sur la touche STOP .
- 2 Appuyez sur la touche MEMORY/CLK-ADJ. Les mentions Prog, 00 et P-01 s'affichent.

Pour les CD MP3 : le numéro du répertoire se met en outre à clignoter. Commencez par sélectionner le répertoire où se trouve le premier titre à programmer. Pour cela, appuyez sur la touche UP/FWD  ou DOWN/REW . Appuyez sur la touche MEMORY/CLK-ADJ dès que le numéro du répertoire souhaité s'affiche. Le numéro du titre se met à clignoter dans l'affichage.

- 3 Sélectionnez le premier titre à programmer. Pour cela, appuyez sur la touche UP/FWD  ou DOWN/REW . Le numéro du titre actuellement sélectionné s'affiche à gauche.
- 4 Appuyez sur la touche MEMORY/CLK-ADJ dès que le numéro du titre souhaité s'affiche. Ce titre est à présent programmé comme premier titre de la séquence. L'affichage indique P-02 pour le deuxième titre à programmer.
- 5 Répétez les étapes 3 et 4 jusqu'à ce que vous ayez composé la séquence de lecture.
- 6 Après avoir programmé le dernier titre, appuyez sur la touche CD/PLAY/PAUSE . La lecture de la séquence programmée débute. La mention Prog s'affiche pendant ce temps.

Remarque :

Vous pouvez également utiliser les fonctions de lecture en boucle durant la lecture d'une séquence programmée. Pour savoir comment activer les fonctions de lecture en boucle, reportez-vous au chapitre 11.6.

- 7 Si vous souhaitez interrompre la lecture de la séquence programmée : appuyez sur la touche CD/PLAY/PAUSE . Le temps de lecture écoulé du titre en cours clignote dans l'affichage.
- 8 Si vous souhaitez arrêter la lecture de la séquence programmée : appuyez sur la touche STOP .
- 9 Lorsque le lecteur arrive à la fin de la séquence programmée, le nombre de titres et la durée totale du CD s'affichent. La séquence de lecture programmée reste en mémoire. C'est valable aussi lorsque vous avez arrêté la lecture en appuyant sur la touche STOP . Si vous souhaitez écouter à nouveau la séquence programmée : appuyez tout d'abord sur la touche MEMORY/CLK-ADJ, puis sur la touche CD/PLAY/PAUSE . La séquence programmée est lue une nouvelle fois.

La séquence de lecture programmée est effacée lorsque ...

- vous ouvrez le compartiment à CD,
- la mini chaîne hifi passe en mode veille
- ou le commutateur principal situé au dos du caisson de basses est mis sur Off.

11.9. Afficher des informations supplémentaires (uniquement pour les CD MP3)

Les fichiers MP3 contiennent souvent des informations supplémentaires (par exemple le nom de l'interprète, le titre de l'album, etc.) Pour consulter ces informations supplémentaires :

- 1 Maintenez enfoncée pendant trois secondes la touche FIND/STEREO durant la lecture d'un titre.
- 2 Vous voyez s'afficher successivement l'intégralité des informations disponibles sur le titre en cours. Ces informations ont la signification suivante :
 - File : nom du fichier MP3
 - Title : titre, par exemple d'un morceau
 - Artist : artiste/interprète
 - Album : nom de l'album

Remarque :

Vous ne voyez s'afficher des informations complémentaires que si ces informations ont été entrées lors de l'enregistrement du fichier MP3. Selon les cas, vous ne verrez s'afficher aucune information ou simplement une partie des informations relatives au titre. Cela ne tient pas à un dysfonctionnement de la mini chaîne hifi.


- 3 Pour désactiver l'affichage des informations complémentaires : maintenez la touche FIND/STEREO enfoncée jusqu'à ce que l'affichage revienne à l'affichage normal.

11.10. Fonctions de recherche (uniquement pour les CD MP3)

11.10.1. Recherche par noms de fichiers

Vous pouvez chercher sur les CD MP3 des fichiers à partir de leur nom. C'est également possible en cours de lecture d'un titre. Pour cela :

- 1 Appuyez sur la touche FIND/STEREO pendant la lecture d'un CD MP3 ou en cas d'interruption de la lecture d'un CD MP3. Vous voyez s'afficher le premier nom de fichier sur le CD et la lettre A. Le symbole de loupe se met à clignoter.

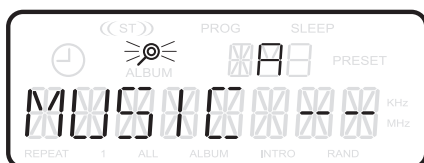

- 2 Sélectionnez l'initiale du nom de fichier recherché en appuyant sur les touches UP/FWD et DOWN/REW. Chaque fois que vous appuyez sur les touches UP/FWD et DOWN/REW, une lettre de l'alphabet s'affiche. Vous voyez s'afficher en dessous le premier nom de fichier commençant par cette lettre. Après la lettre Z, les chiffres 0 à 9 s'affichent. Vous pouvez donc également chercher des fichiers dont le nom commence par un chiffre.
- 3 Pour consulter tous les noms de fichier commençant par une lettre donnée : maintenez la touche UP/FWD enfoncée jusqu'à ce que le symbole de loupe cesse de clignoter.
- 4 Vous pouvez alors passer d'un nom de fichier à l'autre en appuyant sur les touches UP/FWD et DOWN/REW.

Remarque :


Cela suppose qu'il y ait sur le CD plusieurs noms de fichiers commençant par la lettre affichée. Si le CD ne comporte aucun fichier commençant par la lettre affichée, vous voyez s'afficher la mention None.

- 5 Pour sélectionner une autre initiale : maintenez la touche UP/FWD enfoncée jusqu'à ce que le symbole de loupe recommence à clignoter. Appuyez sur les touches UP/FWD et DOWN/REW pour passer aux autres initiales.
- 6 Pour jouer le fichier MP3 de votre choix : appuyez sur la touche CD/PLAY/PAUSE dès que le nom du fichier MP3 s'affiche.
- 7 Si vous souhaitez interrompre la recherche sans jouer de fichier MP3 : appuyez plusieurs fois sur la touche FIND/STEREO jusqu'à ce que l'affichage revienne à l'affichage normal.

11.10.2. Recherche par noms de répertoire

Si les titres d'un CD sont regroupés en répertoires, vous pouvez chercher les répertoires à partir de leur nom. C'est également possible en cours de lecture d'un titre. Pour cela :

- 1 Appuyez deux fois sur la touche FIND/STEREO. Le nom et le numéro du premier répertoire apparaissent, vous voyez s'afficher le symbole de loupe et l'album.

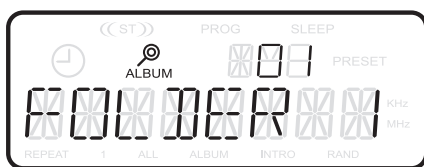

- 2 Vous pouvez alors passer d'un répertoire à l'autre en appuyant sur les touches UP/FWD et DOWN/REW.
- 3 Pour jouer les titres contenus dans le répertoire affiché, appuyez sur la touche CD/PLAY/PAUSE. La lecture commence par le premier titre du répertoire en question.

12. Autres fonctions de la mini chaîne hifi

12.1. Utiliser la minuterie

La minuterie vous permet d'allumer et d'éteindre automatiquement la mini chaîne hifi à une heure programmée. Ainsi, vous pouvez par exemple utiliser la chaîne hifi comme réveil. Pour programmer la minuterie :

Remarque :





Veillez à ce que la fonction de minuterie n'active/ ne désactive pas automatiquement le caisson de basse.

- 1 Lorsque la mini chaîne hifi est allumée : appuyez tout d'abord sur la touche POWER pour mettre la chaîne en veille.
- 2 Maintenez la touche TIMER enfoncée jusqu'à ce que le symbole d'horloge et la mention On s'affichent. Vous voyez en outre s'afficher l'heure de mise en marche actuellement programmée ; les chiffres des heures clignotent.

Remarque :



Pour exécuter les étapes 3 à 11, vous avez à chaque fois dix secondes. Si vous dépassez ce délai, vous devez recommencer à partir de l'étape 2.

- 3 Réglez les heures en appuyant sur les touches UP/FWD et DOWN/REW ein.
- 4 Puis appuyez à nouveau sur la touche TIMER pour mettre en mémoire les heures. L'affichage des minutes se met à clignoter.
- 5 Réglez les minutes en appuyant sur les touches UP/FWD ou DOWN/REW.
- 6 Puis appuyez à nouveau sur la touche TIMER pour mettre en mémoire les minutes. L'heure de mise en marche programmée est maintenant en mémoire. La mention On est remplacé par la mention Off dans l'affichage et les chiffres des heures clignent à nouveau. Réglez à présent l'heure d'arrêt de votre choix.
- 7 Réglez les heures en appuyant sur les touches UP/FWD et DOWN/REW ein.

- 8 Puis appuyez à nouveau sur la touche TIMER pour mettre en mémoire les heures. L'affichage des minutes se met à clignoter.
- 9 Réglez les minutes en appuyant sur les touches UP/FWD  ou DOWN/REW .
- 10 Puis appuyez à nouveau sur la touche TIMER pour mettre en mémoire les minutes. L'heure d'arrêt programmée est maintenant en mémoire. La mention Tuner clignote.
- 11 Appuyez sur les touches UP/FWD  et DOWN/REW  pour sélectionner le mode Tuner ou CD. Si vous choisissez l'option Tuner, la radio se mettra en marche à l'heure de mise en marche programmée et s'éteindra à l'heure d'arrêt programmée. Si vous choisissez l'option CD, l'appareil se mettra à lire le CD inséré dans le compartiment à CD à l'heure de mise en marche programmée. La lecture s'arrêtera à l'heure d'arrêt programmée.

 **Remarque :**

Si vous choisissez l'option CD, assurez-vous que vous avez bien inséré un CD dans le compartiment à CD. Dans le cas contraire, la radio se mettra en marche à l'heure de mise en marche programmée.

- 12 Appuyez de nouveau sur la touche TIMER afin de mémoriser le mode de réveil souhaité. Vol 15 clignote sur l'écran.
- 13 Appuyez sur les touches UP/FWD  et DOWN/REW  pour régler le volume souhaité.
- 14 Appuyez de nouveau sur la touche TIMER. Vos réglages sont maintenant mémorisés et s'affichent encore une fois sur l'écran.
- 15 Une fois que vos réglages se sont affichés, l'heure actuelle et le symbole de l'heure apparaissent sur l'écran.
- 16 Pour désactiver la minuterie (en mode radio, durant la lecture d'un CD ou en mode veille) : appuyez sur la touche TIMER de la télécommande. Le symbole de l'horloge disparaît dans l'affichage.

12.2. Utiliser la minuterie d'endormissement

Lorsque vous activez la minuterie d'endormissement, la mini chaîne hifi s'éteint automatiquement au bout d'un laps de temps défini par vos soins. Cette fonction est par exemple pratique si vous aimez vous endormir en musique.

 **Remarque :**

Veillez à ce que la fonction d'endormissement n'active/ ne désactive pas automatiquement le caisson de basses.

Vous pouvez programmer un laps de temps compris entre 90 et 10 minutes jusqu'à l'extinction de la chaîne. Pour activer la minuterie d'endormissement :

- 1 Appuyez sur la touche SLEEP en cours de lecture d'un CD ou en mode radio. L'affichage indique Sleep et 90. La mention 90 correspond à un laps de temps de 90 minutes jusqu'à l'arrêt automatique.
- Appuyez sur la touche SLEEP pour réduire le laps de temps de 10 minutes et répétez l'opération si nécessaire.
- 2 Une fois que l'affichage indique le laps de temps souhaité : attendez cinq secondes sans appuyer sur aucune autre touche. L'appareil revient à l'affichage normal, à la différence près que vous voyez maintenant la mention Sleep.
- La mini chaîne hifi s'éteindra automatiquement à l'issue du laps de temps que vous venez de programmer.
- 3 Pour désactiver la minuterie d'endormissement : appuyez plusieurs fois sur la touche SLEEP jusqu'à ce que l'affichage indique 0 comme laps de temps. Attendez cinq secondes sans appuyer sur aucune autre touche. L'appareil revient à l'affichage normal, la mention Sleep a disparu.

13. Raccorder un casque à la mini chaîne hifi

Si vous souhaitez raccorder un casque à la mini chaîne hifi : insérez le connecteur jack 3,5 mm du casque dans la sortie casque (PHONES) à l'avant de l'unité principale.

Les enceintes de la mini chaîne hifi sont automatiquement désactivées lorsque vous raccordez un casque. Vous pouvez régler le volume du casque comme pour les enceintes, à l'aide des touches de contrôle du volume (VOLUME).

 **Remarque :**

Veillez à ce que le caisson de basses ne soit pas automatiquement désactivé lorsque vous raccordez un casque.

14. Raccorder des appareils audio externes à la mini chaîne hifi

 **Remarque :**

Seuls les appareils dotés d'une sortie de haut niveau comme par ex. les lecteurs CD, les lecteurs de cassettes, les téléviseurs et les magnétoscopes peuvent être raccordés à la mini chaîne

hifi. Les tourne-disques à système magnétique peuvent être raccordés uniquement par le biais d'un pré-amplificateur d'égalisation.

Les entrées AUX vous permettent de raccorder des appareils audio externes à la mini chaîne hifi. Pour cela :

Reliez la sortie line-out de l'appareil audio externe aux entrées line-out de la mini chaîne hifi. Utilisez pour cela le câble line-in fourni.

Après avoir raccordé l'appareil audio externe, assurez-vous qu'il est ...

- en état de marche,
- allumé et
- qu'il n'est pas en mode sourdine.

Allumez ensuite votre mini chaîne hifi. Sélectionnez le mode AUX en appuyant sur la touche AUX.

15. Nettoyer la mini chaîne hifi

Pour nettoyer l'extérieur de la mini chaîne hifi et des enceintes, utilisez uniquement un chiffon légèrement humidifié.

Pour retirer les taches tenaces, versez quelques gouttes de produit vaisselle doux sur un chiffon humide. Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans la chaîne durant le nettoyage !

Pour nettoyer l'intérieur du compartiment à CD – si c'est nécessaire –, utilisez exclusivement un pinceau sec et propre. Vous pouvez vous servir pour cela d'un pinceau à objectif en vente dans les magasins d'équipement photo.

Ne mouillez jamais l'intérieur du compartiment à CD !

! Attention !

Risque d'électrocution et d'incendie si de l'humidité pénètre dans la mini chaîne hifi !

16. Remédier aux dysfonctionnements

16.1. L'affichage est vide/la chaîne n'affiche aucune fonction bien qu'elle soit allumée

- A** Vérifiez que la fiche secteur de la chaîne est bien insérée dans la prise de courant.

- B** Vérifiez que la prise de courant sur laquelle vous avez branché la chaîne est bien alimentée en courant. Pour cela, raccordez sur cette prise un autre appareil électrique en état de marche.

- C** Mettez la chaîne en mode veille en appuyant sur la touche POWER. Attendez dix secondes. Puis rallumez la chaîne en appuyant sur la touche POWER.

Si cela n'a pas remédié au dysfonctionnement :

- D** Commencez par mettre la chaîne en mode veille en appuyant sur la touche POWER. Puis amenez le commutateur principal au dos du caisson de basses sur Off. Débranchez la fiche secteur de la prise de courant.

Attendez dix secondes. Puis rebranchez la fiche secteur sur la prise de courant. Amenez le commutateur principal au dos du caisson de basses sur On. Rallumez la chaîne en appuyant sur la touche POWER. Vérifiez si le dysfonctionnement persiste.

16.2. L'affichage indique « No Disc » bien qu'un CD soit inséré dans l'appareil

- A** Le CD est sale, rayé ou abîmé. Nettoyez le CD ou insérez un autre CD dans l'appareil.

- B** Le CD n'est pas bien inséré dans l'appareil. Ouvrez le compartiment à CD en appuyant sur la touche OPEN/CLOSE. Retirez le CD et insérez-le à nouveau. Assurez-vous que ...

→ la face imprimée/étiquetée du CD est tournée vers le haut.

→ le CD est bien placé au centre du compartiment à CD.

- C** Si vous avez inséré un support de type CD-R/CD-RW : il arrive que certains disques CD-R ou CD-RW ne puissent pas être lus/joués dans l'appareil. Cela peut être dû ...

→ à des différences de qualité entre les CD vierges utilisés

→ à des différences entre les graveurs utilisés

→ à des différences entre les programmes de gravure utilisés

→ à des différences de réglages lors de la gravure.

Cela ne tient pas à un dysfonctionnement de la mini chaîne hifi.

16.3. Le CD inséré dans l'appareil n'est pas lu

Un film de condensation a pu se former sur la lentille laser dans le compartiment à CD. Cela se produit en particulier lorsque la chaîne a été exposée à des variations importantes de température.

Dans ce cas : placez la chaîne dans un endroit sec à une température ambiante et un degré hygrométrique normaux. Retirez le CD qui se trouve dans le compartiment à CD.

Puis laissez la chaîne allumée au moins une heure sans vous en servir afin d'éliminer le film de condensation.

16.4. Pas de son

A Vérifiez si ...

- la chaîne est en mode sourdine. Lorsque la chaîne est en sourdine, tous les affichages clignent.
 - les câbles des enceintes sont correctement reliés aux sorties pour enceintes (SPEAKER OUT) au dos de l'unité principale.
- B** Si un appareil audio externe est raccordé par un câble line-in aux entrées AUX de la mini chaîne hifi : vérifiez si ...
- les fiches du câble line-in sont correctement insérées dans les entrées AUX de la mini chaîne hifi.
 - les fiches du câble line-in sont correctement insérées dans les sorties correspondantes de l'appareil audio externe.

Si cela n'a pas remédié au dysfonctionnement :

Vérifiez que l'appareil audio externe ...

- n'est pas en sourdine
- est allumé
- est en état de marche
- fonctionne correctement.

Si cela n'a pas remédié au dysfonctionnement :

Consultez le mode d'emploi de l'appareil audio externe. Vérifiez s'il est nécessaire de procéder à des réglages sur l'appareil audio en cas de raccordement à des éléments hifi.

16.5. La télécommande ne fonctionne pas

- A** Vérifiez que vous avez bien inséré les piles dans le compartiment à piles de la télécommande.
- B** Les piles de la télécommande sont peut-être usées. Remplacez les deux piles par de nouvelles piles de type AAA/LR03/Micro.

Remarque :

Ne jetez pas les piles usagées dans les ordures ménagères ! Les piles usagées doivent être déposées dans un centre de collecte. Vous pouvez les rendre dans le magasin où vous les avez achetées.

- C** Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacles entre la télécommande et le récepteur infrarouge de l'unité principale.
- D** Important : la télécommande ne fonctionne que dans un périmètre de cinq mètres par rapport à l'unité principale.

16.6. Autres dysfonctionnements

Adressez-vous à notre service d'assistance téléphonique si ...

- vous ne pouvez pas remédier aux dysfonctionnements constatés en procédant comme indiqué aux chapitres 16.1 à 16.5 ou
- si d'autres dysfonctionnements surviennent lors de l'utilisation de votre mini chaîne hifi.

Veillez également consulter dans ce cas le chapitre 18 « Informations importantes concernant la garantie ».

Danger !

Si le câble d'alimentation électrique est abîmé, n'essayez jamais de le réparer vous-même ! Vous risqueriez de vous électrocuter !

Attention !

La mini chaîne hifi et ses composants ne contiennent aucune pièce dont l'entretien puisse être assuré par l'utilisateur. La garantie est annulée en cas d'ouverture de la chaîne, du caisson de basses, de la télécommande et/ou des enceintes ! Pour les réparations, adressez-vous à notre partenaire chargé du service après-vente le plus proche de chez vous.

Remarque :

Nous déclinons toute responsabilité et n'accordons aucune garantie en cas de dommages dus à ...

- l'ouverture du boîtier de la mini chaîne hifi, de la télécommande et/ou des enceintes
- des réparations effectuées par des personnes non qualifiées !

17. Éliminer la mini chaîne hifi usagée

L'appareil ne doit jamais être jeté dans la poubelle domestique normale. Déposer les piles ou batteries usagées dans les

points de collecte prévus à cet effet par la réglementation. Veuillez respecter les règlements actuellement en vigueur. En cas de doutes, contactez votre organisation de recyclage.



Remarque :

Les batteries peuvent comporter des matières nocives dangereuses pour l'environnement. Éliminez les batteries dans le respect de la réglementation en vigueur. Ne jetez jamais les batteries dans les ordures ménagères normales.

18. Informations importantes concernant la garantie

Cet appareil bénéficie d'une garantie de 3 ans à compter de la date d'achat. Dans le cas où vous auriez un motif d'insatisfaction malgré tout le soin apporté au bon fonctionnement de l'appareil, veuillez contacter notre service d'assistance téléphonique. Vous trouverez le numéro de téléphone de notre service d'assistance téléphonique sur la carte de garantie à la fin de cette notice d'utilisation. Dans le cas où votre réclamation ne pourrait être résolue par téléphone, vous recevrez :

- un numéro de réparation (numéro RMA) et
- une adresse à laquelle vous pourrez envoyer votre appareil pour la mise en œuvre de la garantie.

En cas d'envoi, joignez une copie de votre bon d'achat (ticket de caisse). L'appareil doit être emballé afin de pouvoir le transporter dans de bonnes conditions et le numéro RMA doit être visible directement. Les envois ne comportant pas de numéro RMA ne pourront pas être traités.

Remarque :

La garantie s'applique exclusivement aux défauts de matériel ou de fabrication. Sont exclus de la garantie

- les pièces d'usure
- les dommages affectant des pièces fragiles telles que les commutateurs ou les accumulateurs.

Le produit est uniquement destiné à un usage privé à l'exclusion de tout usage commercial. La garantie ne s'applique plus en cas de mauvaise utilisation ou d'utilisation inappropriée, d'utilisation violente ou en cas d'interventions qui ne seraient pas exécutées par un centre de service après-vente autorisé. Vos droits de garantie légale ne sont pas restreints par cette garantie.

La garantie ne s'applique qu'au premier acquéreur et n'est pas transférable.