


SYSTEME AUDIO PORTABLE

RA-P31B/RA-P30W

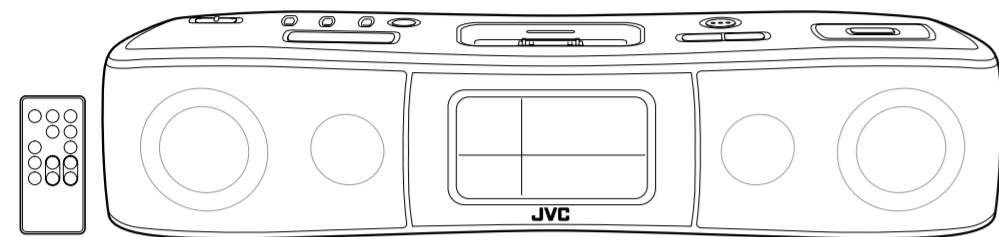

MANUEL D'INSTRUCTIONS

LVT1848-006A [E]



©2008 Victor Company of Japan, Limited

0308KMMCREBET

Mises en garde, précautions et indications diverses

Merci pour avoir acheté un produit JVC. Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil afin de bien comprendre son fonctionnement et d'obtenir les meilleures performances possibles.

ATTENTION

Afin d'éviter tout risque d'électrocution, d'incendie, etc.:

- 1 Ne pas enlever les vis ni les panneaux et ne pas ouvrir le coffret de l'appareil.
- 2 Ne pas exposer l'appareil à la pluie ni à l'humidité.

Attention—Interrupteur OFF!

Déconnectez la prise d'alimentation pour couper complètement le courant. L'interrupteur ne coupe jamais complètement la ligne d'alimentation, quelle que soit sa position.

L'étiquette des caractéristiques nominales se trouve sur l'extérieur du coffret.

Précautions

- Installez la chaîne dans un endroit plat, sec, et ni trop chaud, ni trop froid-entre 5°C et 35°C.
- Installez la chaîne dans un endroit avec une bonne ventilation pour éviter tout échauffement intérieur de l'appareil.



N'INSTALLEZ PAS la chaîne dans un endroit proche d'une source de chaleur ou sujet à la lumière directe du soleil, à une poussière excessive ou à des vibrations.

- Laissez suffisamment d'espace entre la chaîne et le téléviseur.
- Éloignez les enceintes du téléviseur pour éviter toute interférence avec ce dernier.

ATTENTION


- Ne bloquez pas les orifices ou les trous de ventilation. (Si les orifices ou les trous de ventilation sont bloqués par un journal un tissu, etc., la chaleur peut ne pas être évacuée correctement de l'appareil.)
- Ne placez aucune source de flamme nue, telle qu'une bougie, sur l'appareil.

- Lors de la mise au rebut des piles, veuillez prendre en considération les problèmes de l'environnement et suivre strictement les règles et les lois locales sur la mise au rebut des piles.
- N'exposez pas cet appareil à la pluie, à l'humidité, à un égouttement ou à des éclaboussures et ne placez pas des objets remplis de liquide, tels qu'un vase, sur l'appareil.

Attention: Aération correcte

Pour prévenir tout risque de décharge électrique ou d'incendie et éviter toute détérioration, installez l'appareil de la manière suivante:

1. Avant: Bien dégagé de tout objet.
2. Côtés/dessus/dessous: Assurez-vous que rien ne bloque les espaces indiqués sur le schéma ci-dessous.
3. Dessous: Posez l'appareil sur une surface plane et horizontale. Veillez à ce que sa ventilation correcte puisse se faire en le plaçant sur un support d'au moins dix centimètres de hauteur.

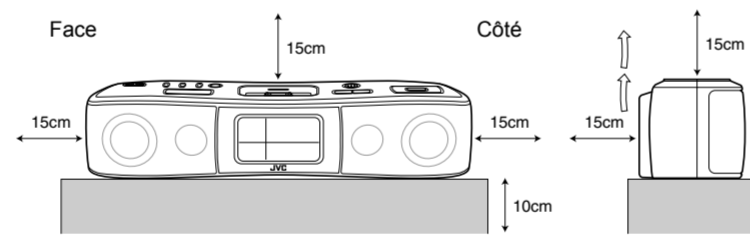

Informations relatives à l'élimination des appareils usagés, à l'intention des utilisateurs

[Union européenne]

Lorsque ce symbole figure sur un appareil électrique et électronique, cela signifie qu'il ne doit pas être éliminé en tant que déchet ménager à la fin de son cycle de vie. Le produit doit être porté au point de pré-collecte approprié au recyclage des appareils électriques et électroniques pour y subir un traitement, une récupération et un recyclage, conformément à la législation nationale.

En éliminant correctement ce produit, vous contribuerez à la conservation des ressources naturelles et à la prévention des éventuels effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine, pouvant être dus à la manipulation inappropriée des déchets de ce produit. Pour plus d'informations sur le point de pré-collecte et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, le service d'évacuation des ordures ménagères ou le magasin dans lequel vous avez acheté le produit.

Des amendes peuvent être infligées en cas d'élimination incorrecte de ce produit, conformément à la législation nationale.

[Utilisateurs professionnels]

Si vous souhaitez éliminer ce produit, visitez notre page Web www.jvc-europe.com afin d'obtenir des informations sur sa récupération.

[Pays ne faisant pas partie de l'Union européenne]

Si vous souhaitez éliminer ce produit, faites-le conformément à la législation nationale ou autres règles en vigueur dans votre pays pour le traitement des appareils électriques et électroniques usagés.



Attention :

Ce symbole n'est reconnu que dans l'Union européenne.

Mise en route

● Accessoires fournis

Après avoir déballé l'appareil, vérifiez que vous disposez de tous les éléments suivants.


- Télécommande
 - Adaptateur CA
 - Piles boutons au lithium CR2025 (x2)
- L'une d'elles est installée en usine dans la télécommande.

● Préparation de la télécommande

- Lorsque vous utilisez la télécommande pour la première fois, tirez sur la feuille isolante pour la retirer.

Remplacement de la pile de la télécommande

- Insérez la pile dans la télécommande en respectant la polarité (+ et -).

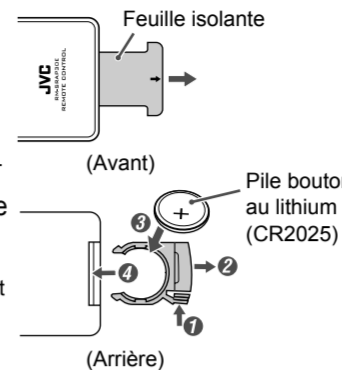

Avertissement

- Rangez la pile dans un endroit hors de portée des enfants. Si un enfant avale accidentellement la pile, consultez immédiatement un médecin.
- Ne rechargez pas la pile, ne la soumettez pas à un court circuit, ne la démontez pas, ne la chauffez pas et ne la jetez pas au feu. En effet, la pile risquerait ainsi de dégager de la chaleur, de se fissurer ou de provoquer un incendie.
- Ne laissez pas la pile en contact avec d'autres matériaux métalliques. En effet, la pile risquerait ainsi de dégager de la chaleur, de se fissurer ou de provoquer un incendie.
- Si vous souhaitez jeter la pile ou la ranger, enveloppez-la dans du ruban adhésif afin de l'isoler ; sinon la pile risquerait de dégager de la chaleur, de se fissurer ou de provoquer un incendie.
- Ne percez pas la pile avec une pince ou des outils de ce genre. En effet, la pile risquerait ainsi de dégager de la chaleur, de se fissurer ou de provoquer un incendie.
- Recyclez correctement la pile, conformément aux réglementations fédérales, de l'État ou locales.
- Les piles (bloc-piles ou piles déjà installées) ne doivent pas être exposées à une source de chaleur excessive (rayons du soleil, feu, etc.).


ATTENTION :

Danger d'explosion en cas de remplacement incorrect de la pile. Remplacez uniquement par un type de pile identique ou équivalent.

● Préparation de l'unité


◆ Chargement des piles dans l'unité (alimentation par piles)

Insérez deux piles dans chaque compartiment (six piles au total). Veillez à respecter les polarités (+/-). Lorsque l'adaptateur CA est branché sur une prise de courant, l'unité fonctionne sans les piles.

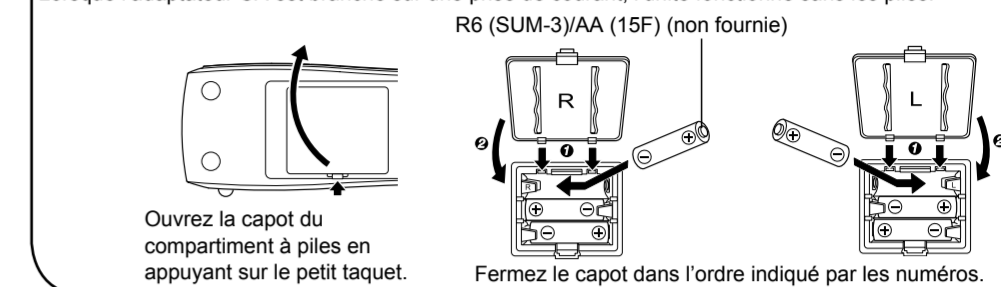

◆ Chargement des piles pour l'horloge


Veillez à respecter les polarités (+/-).

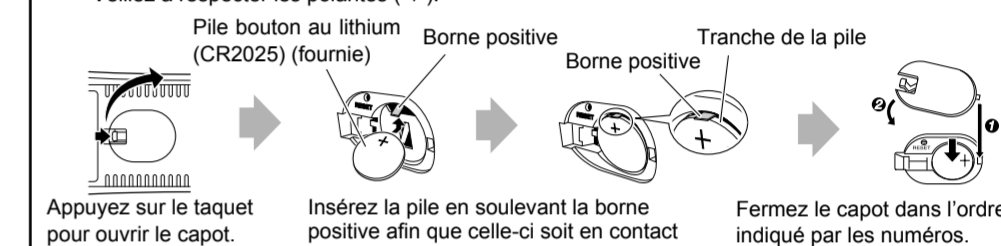

Remplacement de la pile

Si l'affichage faiblit ou si l'alarme sonne à une heure non prévue, c'est que la pile ne fonctionne presque plus. Dans ce cas, remplacez la pile.

◆ Branchement de l'adaptateur CA

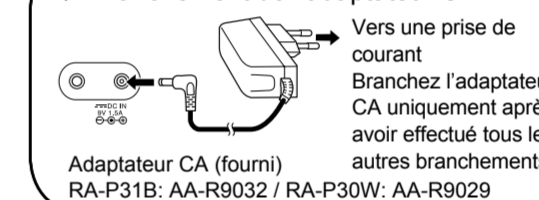

ATTENTION :

- Pour éviter tout risque d'incendie et pour prévenir tout dommage.
- Utilisez uniquement l'adaptateur CA fourni avec l'appareil.
- N'utilisez pas l'adaptateur CA d'un autre appareil.

Opérations de base et courantes

Appuyez sur	Fonctions
SNOOZE / SLEEP	• Allumer l'affichage pendant 5 secondes lorsque l'appareil est hors tension. • Arrêter provisoirement le réveil lorsqu'il se déclenche (SNOOZE). (Voir "Arrêter le réveil")

● Allumer/éteindre l'appareil

Appuyez sur	Fonctions
ON/OFF	Allume/éteint l'appareil


Lorsque vous éteignez l'appareil et que le volume est réglé sur "15" ou plus, l'unité règle automatiquement le volume sur "14" la prochaine fois que l'appareil est rallumé.

● Régler le volume

Appuyez sur	Fonctions
VOLUME	Régler le niveau du volume de 00 à 20 (maximum). - : Baisser le volume. + : Augmenter le volume.

Appuyez sur	Fonctions
SURROUND	• Activer/désactiver le SURROUND. Ce mode vous permet d'obtenir un son profond et spatial. (Ce mode n'est pas actif lorsque le mode mono a été sélectionné.) • Pendant le réglage du réveil ou de l'alarme, revient au mode précédent. Voir "Comment régler l'heure et utiliser l'alarme"

Prise de connexion iPod

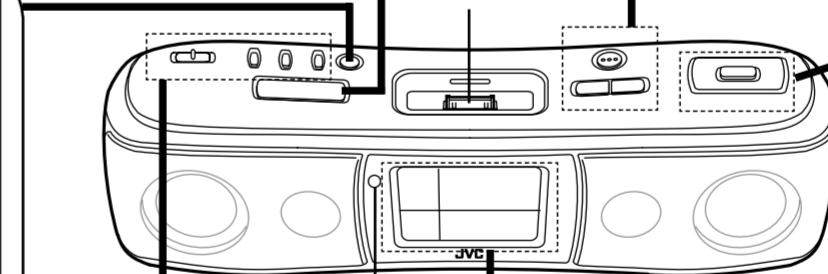


Voir "Comment régler l'heure et utiliser le réveil"
Capteur de commande à distance

Appuyez sur	Fonctions
FM MODE/	• Permet d'allumer/éteindre le rétroéclairage (bouton maintenu enfoncé). • Passer de la FM stéréo à mono quand FM est sélectionné.
FM MODE/	(voir "Lecteur à partir d'un iPod" et "Écouter des émissions FM")

● Sélectionner une source

Appuyez sur	Fonctions
SOURCE	Sélectionner une source (iPod → FM → AUX)

● Informations affichées à l'écran

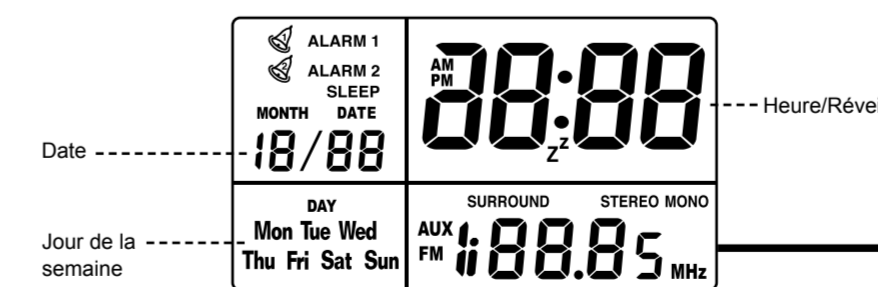

Indicateur de source audio	iPod/FM/AUX (clignote quand mis sur sourdine)
Lors du réglage du volume	00 - 20
Lors de la sélection d'une radio FM	P01 - P20 (station) / 87,50 - 108,00 MHz (fréquence)
Lorsque la source est réglée sur iPod et que le réveil est réglé sur TIMER PLAY	iPod (clignote lentement)
Lorsque la source est réglée sur FM et que le réveil est réglé sur TIMER PLAY	87,50 - 108,00 MHz ↔ P01-P20
Lorsque les piles sont déchargées	- - -
Lorsque vous essayez de régler le réveil sur TIMER PLAY après avoir sélectionné AUX	Err

◆ Explication des icônes

ALARM 1	Invisible : heure / Visible : réveil
ALARM 2	Invisible : réveil désactivé / Visible : réveil activé / Clignotant : au déclenchement du réveil (Lorsque "TIMER PLAY" est réglé)
Z ^z	Clignote pendant le rappel d'alarme (le réveil est sur Pause)
SLEEP	S'allume lorsque le mode silencieux est sélectionné.

SURROUND	SURROUND commence à clignoter lorsque le mode est activé.
STEREO	"STEREO" s'affiche lors de la réception d'une émission FM stéréo.
MONO	"MONO" s'affiche lorsque l'écoute en mono est sélectionnée. (voir "Écouter des émissions FM")
.	Heure : Clignote / Autre affichage d'horloge : Allumé

