


# KENWOOD

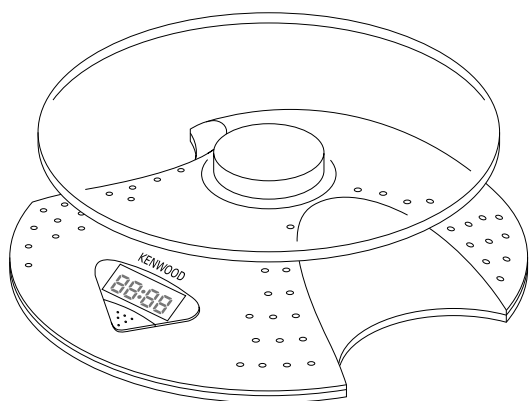

DS600 series

## installation des piles

- 1 Installez quatre piles type AAA.  
Retirez le couvercle du compartiment des piles situé sur le fond de la balance en enfonçant le clip de fixation avant de soulever le couvercle. Mettez les piles en place en respectant la polarité + et – comme indiqué sur la balance. Remettez le couvercle du compartiment des piles en place.  
Remarque – En cours d'utilisation, l'affichage du symbole des piles signifie que celles-ci seront bientôt épuisées et doivent être remplacées. Si la puissance fournie est trop faible, l'affichage indique 'Lo' et la balance s'éteint automatiquement.

## sélection onces ou grammes

Au moment de la mise en marche, appuyez sur le bouton situé sur la face avant de la balance et maintenez-le enfoncé. Les symboles 'oz' et 'g' s'affichent en alternance en haut de l'écran. Lorsque le symbole voulu est visible, relâchez le bouton.

## pesée

Placez toujours la balance sur une surface sèche et plane avant de peser.  
Appuyez sur le bouton afin de mettre l'appareil en marche.  
Lorsque l'affichage indique '0', placez l'élément à peser sur la plateforme. Le poids s'affiche à l'écran.

Remarque :-

- La balance indique 'ERR' si le poids déposé est supérieur à la capacité de pesage.
- Le symbole 'H' s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran, indiquant que le poids affiché est stable.

## ajout et pesée

Une fois le poids affiché, appuyez sur le bouton une seule fois et l'affichage repasse à '0'. Ajoutez l'ingrédient suivant et le poids de cet ingrédient s'affiche. Cette opération peut être répétée jusqu'à ce que tous les ingrédients aient été pesés.

Remarque :-

- La capacité maximale de pesage est de 3 kg. Cette valeur correspond au poids total de tous les ingrédients plus le poids du récipient.

## arrêt automatique :

La balance se met automatiquement à l'arrêt si l'écran affiche le même poids pendant 3 minutes.

## arrêt manuel :

Afin de conserver la puissance des piles, éteignez la balance en dehors des périodes d'utilisation. Pour cela, maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes.

## nettoyage

Ne plongez pas la balance dans l'eau.

Essuyez la surface de la balance à l'aide d'un chiffon humide, puis séchez soigneusement. N'utilisez pas d'abrasifs ou d'agents chimiques pour le nettoyage.

## important

- Cette balance est réservée à un usage domestique.
- Ne surchargez pas la balance en dépassant la capacité maximale de 3 kg ; le capteur de pesage risquerait d'être endommagé.
- Ne déposez pas des aliments chauds ou des récipients chauds tels que des casseroles sur la plateforme de pesage.
- Ne soumettez pas la balance à toute force excessive.
- Ne placez pas la balance à proximité d'un four ou de toute autre source de chaleur directe.
- Ne laissez pas la balance au contact d'aliments aux saveurs/couleurs prononcées ou d'acides tels que le zeste des agrumes ; la surface plastique de la balance risquerait d'être endommagée.

## service après-vente

- Si vous avez besoin d'assistance pour utiliser votre balance
- Contactez le magasin où vous avez acheté votre appareil.



Kenwood Limited, New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NH, UK  
[www.kenwood.co.uk](http://www.kenwood.co.uk)

54014/3