



# KENWOOD

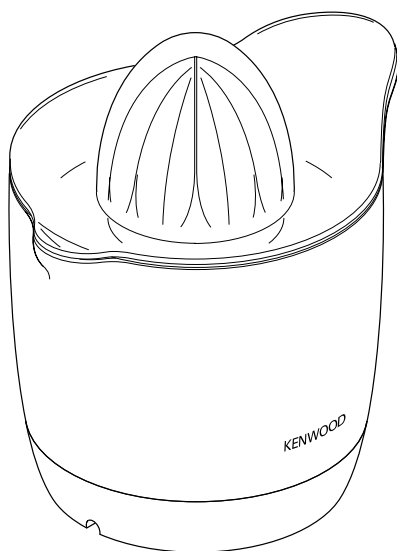

**JE260 series**

**JE270 series**

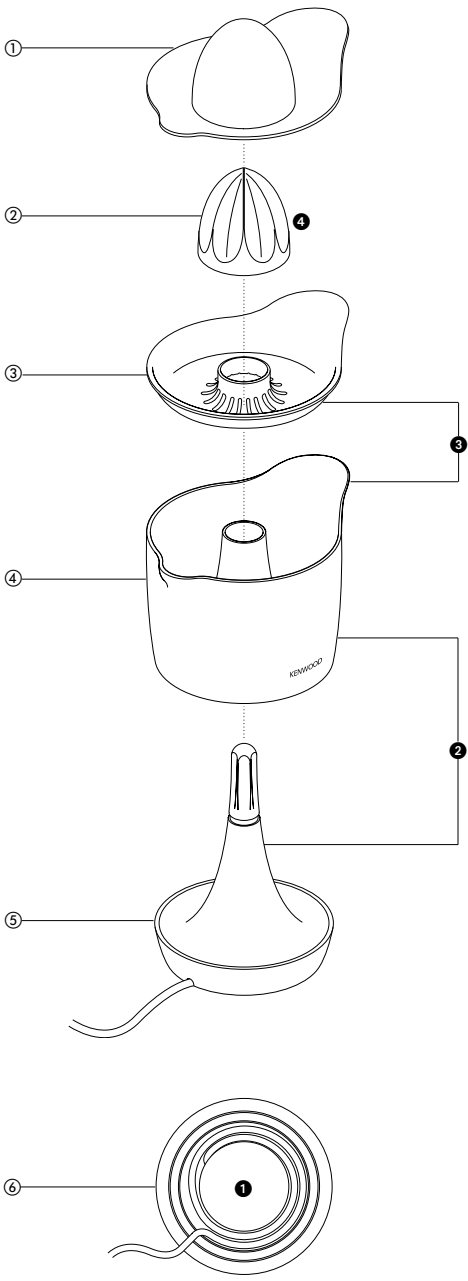

## **Veillez déplier les illustrations de la première page**

Utilisez votre nouveau presse-agrumes Kenwood afin d'exprimer le jus de tous les agrumes (ex. : oranges, citrons, citrons verts et pamplemousses).

## sécurité

- Éteignez et débranchez l'appareil :
  - avant d'adapter ou de retirer des éléments
  - après utilisation
  - avant le nettoyage.
- Ne laissez jamais le bloc-moteur, le cordon d'alimentation ou la prise électrique se mouiller.
- N'utilisez jamais un appareil endommagé ou en mauvais état. Faites-le vérifier et réparer. Pour cela, reportez-vous à la rubrique "service après-vente".
- Ne mettez pas le cordon d'alimentation en contact avec des sources de chaleur. Ne laissez jamais le cordon pendre de telle façon qu'un enfant puisse s'en saisir.
- Ne laissez pas les enfants ou les personnes infirmes utiliser l'appareil sans surveillance.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec cet appareil.
- Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage domestique auquel il est destiné.

### **Important**

- **N'appuyez pas trop fort sur le cône et ne faites pas fonctionner le presse-agrumes pendant plus de 10 minutes car cela pourrait l'endommager.**

### **avant de brancher l'appareil**

- Assurez-vous que le courant électrique que vous utilisez est le même que celui indiqué sous votre appareil.
- Cet appareil est conforme à la directive 89/336 de la C.E.

### **avant la première utilisation**

- 1 Retirez tous les emballages et étiquettes.
- 2 Lavez les différents éléments de l'appareil : voir "Entretien et nettoyage".
- 3 Enroulez le cordon d'alimentation non utilisé autour de l'enrouleur sous le bloc moteur ①.

- ① couvercle anti-poussière
- ② cône
- ③ passoire
- ④ récupérateur de jus avec bec verseur
- ⑤ bloc moteur
- ⑥ enrouleur de cordon

## utilisation de votre presse-agrumes

- 1 Placez le récupérateur de jus sur le bloc moteur ②.
- 2 Placez la passoire à l'intérieur du récupérateur de jus ③ puis placez le cône ④.
- 3 Coupez le fruit en deux puis appuyez sur la moitié du fruit sur le cône. Le presse-agrumes se mettra en marche automatiquement.
- Lors de son fonctionnement, il est possible que la rotation du cône change de direction. Ceci est tout à fait normal et permet d'extraire le maximum de jus des fruits.
- Afin de faciliter l'extraction du jus, vous pouvez bouger le fruit par des mouvements latéraux.
- 4 Soulevez le fruit du cône pour arrêter le presse-agrumes.
- 5 Pour verser le jus, enlever le cône et la passoire du récupérateur de jus et versez par le bec verseur.
- Lorsque vous pressez de grandes quantités de fruits, videz la passoire régulièrement afin d'éviter l'amalgame de pulpe et de pépins. Videz le récupérateur de jus comme décrit auparavant.

## nettoyage

- Éteignez, débranchez et démontez toujours l'appareil avant de le nettoyer.
- Remettez le couvercle anti-poussière après utilisation.

### **bloc-moteur**

- Passez un linge humide, puis séchez.

### **autres éléments**

- Lavez à l'eau tiède savonneuse puis séchez.
- Vous pouvez également les laver dans le compartiment supérieur de votre lave-vaisselle.

## service après-vente

- Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé pour des raisons de sécurité par Kenwood ou par un réparateur agréé de Kenwood.

Si vous avez besoin d'assistance pour :

- utiliser votre appareil ou
- obtenir des pièces de rechange, entretenir ou faire réparer votre appareil (sous garantie ou non), contactez le magasin où vous avez acheté votre appareil.

