


KENWOOD


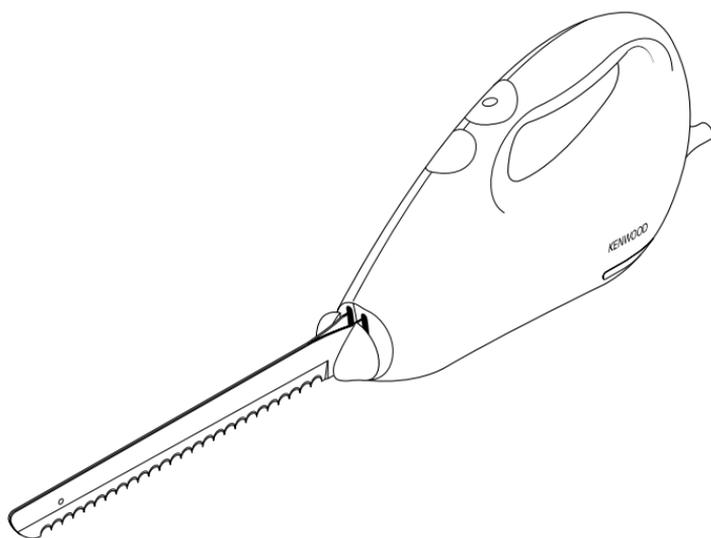


KN400

KN450

English	2 - 3
Nederlands	4 - 5
Français	6 - 7
Deutsch	8 - 9
Italiano	10 - 11
Português	12 - 13
Español	14 - 15
Dansk	16 - 17
Svenska	18 - 19
Norsk	20 - 21
Suomi	22 - 23
Türkçe	24 - 25
Česky	26 - 27
Magyar	28 - 29
Polski	30 - 31
Русский	32 - 33
Ελληνικά	34 - 35
عربي	٧٣ - ٦٣

UNFOLD

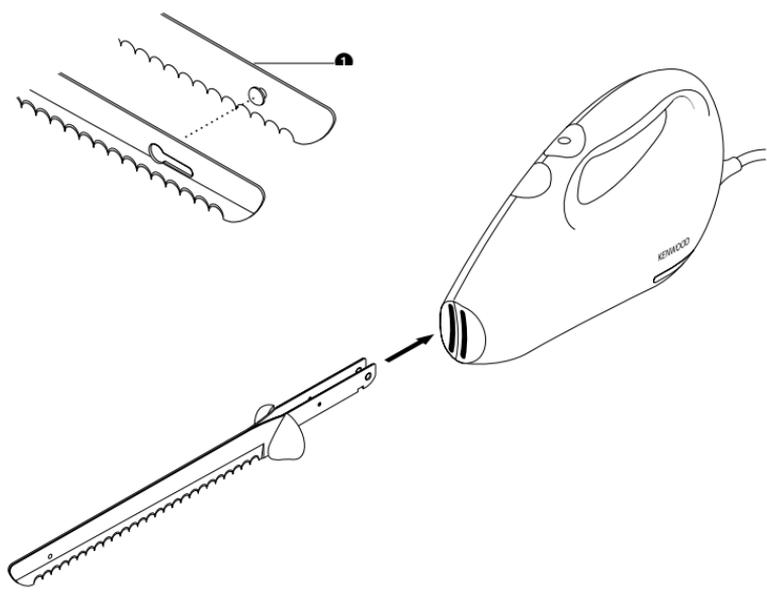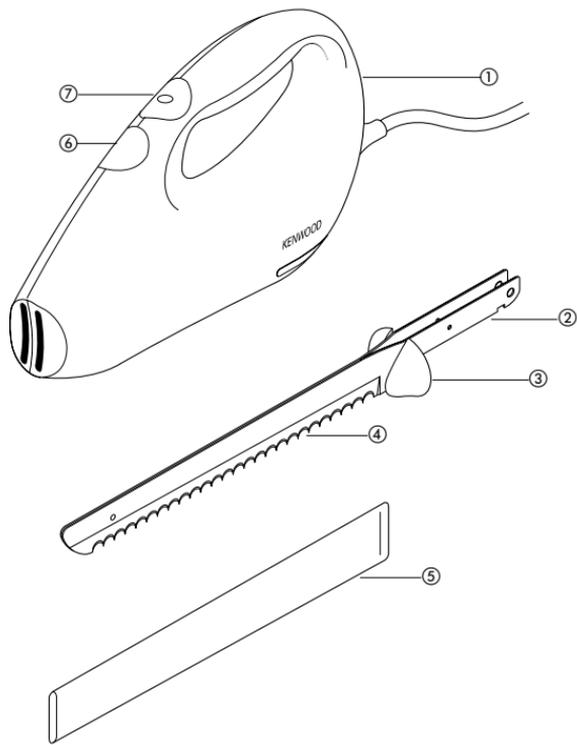

Français

Veillez déplier les illustrations de la première page

sécurité

- Éteignez et débranchez toujours l'appareil avant d'introduire ou de retirer les lames et avant de le nettoyer.
- Les lames sont tranchantes, maniez-les avec prudence. Tenez les lames par leur poignée, à l'opposé du bord tranchant, lorsque vous les maniez et les nettoyez.
- En cours d'utilisation, conservez les mains, etc. et tout ustensile éloignés des lames de coupe.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé en cas de dommages visibles.
- N'utilisez jamais un accessoire non adapté à cet appareil.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec cet appareil.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est raccordé à une source d'alimentation.
- N'utilisez jamais un appareil endommagé ou en mauvais état. Faites-le vérifier et réparer. Pour cela, reportez-vous à la rubrique "service après-vente".
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé sans surveillance par de jeunes enfants ou des personnes infirmes.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre d'une table ou d'un plan de travail ou au contact de surfaces chaudes.
- Évitez tout emploi abusif de votre couteau électrique et réservez-le à l'usage domestique auquel il est destiné.
- Ne laissez jamais le bloc-moteur, le cordon d'alimentation ou la prise électrique se mouiller.
- N'exercez jamais une pression excessive durant la découpe d'aliments.
- Utilisez uniquement les lames spécial produits congelés (dents plus grandes) fournies avec le KN450 pour trancher les aliments congelés.

- N'essayez jamais de trancher les os, les aliments contenant des noyaux ou des pépins, les aliments enveloppés, notamment dans de l'aluminium ou un film plastique, ou autres aliments durs.
- N'utilisez pas les mêmes lames sur de la viande crue et de la viande cuite sans les laver soigneusement auparavant.

avant de brancher l'appareil

- Assurez-vous que le courant électrique que vous utilisez est le même que celui indiqué sous votre appareil.
- Cet appareil est conforme à la directive 89/336 de la C.E.

avant d'utiliser votre appareil pour la première fois

- 1 Retirez tous les emballages, dont la housse plastique de protection des lames. La housse de protection des lames doit être conservée et remise en place lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- 2 Lavez les différents éléments de l'appareil : voir "nettoyage".

légende

- ① corps du couteau
- ② manches de lames
- ③ onglets de prise
- ④ lame double
- ⑤ housse de protection des lames
- ⑥ bouton d'éjection
- ⑦ bouton de mise en marche

utilisation de votre couteau électrique

Votre couteau peut être utilisé pour couper une grande variété d'aliments, dont la viande cuite, la volaille cuite, le pain, les gâteaux, les sandwiches, les fruits et les légumes.

KN450 pour aliments congelés uniquement -

Votre couteau est fourni avec des lames spécial produits congelés (dents plus grandes) destinées à être utilisées avec certains aliments congelés. Elles conviennent pour trancher les aliments partiellement décongelés ou légèrement congelés, mais ne sont pas adaptées aux aliments surgelés et durs.

- 1 Assurez-vous que votre couteau électrique est débranché de toute source d'alimentation.
- 2 Tenez les lames par leur manche et enclenchez-les ensemble ❶. Introduisez les lames dans le corps de l'appareil, arête tranchante tournée vers le bas, et enfoncez-les en place ❷.
- 3 Branchez le couteau électrique dans une source d'alimentation.
- 4 Les aliments étant placés sur une surface de coupe adéquate, positionnez les lames sur les aliments. Actionnez les lames de coupe en appuyant sur le bouton de mise en marche. (Le relâchement du bouton arrête les lames de coupe.) Laissez le couteau trancher les aliments de part en part.
- Maintenez le couteau en place durant son utilisation, n'exercez pas de mouvement de coupe. Le couteau tranche automatiquement de la manière souhaitée, verticalement ou selon un plan incliné.

Durant l'utilisation du couteau électrique, les lames doivent toujours être orientées dans la direction opposée à l'utilisateur.

- 5 Après utilisation, relâchez le bouton de mise en marche, puis débranchez de la source d'alimentation.
- 6 Appuyez sur le bouton d'éjection et retirez les lames du corps de l'appareil.

conseil

- Pour découper une volaille, coupez jusqu'à proximité de l'os, mais arrêtez-vous avant et séparez la viande de l'os manuellement.
- Les lames haute qualité en acier trempé n'ont pas besoin d'être aiguisées.

nettoyage

- Éteignez et débranchez toujours l'appareil avant de retirer les lames et de le nettoyer.
- Ne laissez jamais le bloc-moteur, le cordon d'alimentation ou la prise électrique se mouiller.
- Maniez les lames avec prudence : elles sont extrêmement tranchantes.

bloc-moteur

- Essuyez à l'aide d'un chiffon humide, puis séchez.

lames de coupe

- Séparez les lames. Lavez à la main, puis séchez soigneusement.
- Après utilisation, remettez la housse de protection plastique sur les lames.

service après-vente

- Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé pour des raisons de sécurité par Kenwood ou par un réparateur agréé de Kenwood.

Si vous avez besoin d'assistance pour :

- utiliser votre couteau électrique ou
 - obtenir des pièces de rechange, entretenir ou faire réparer votre appareil,
- Contactez le magasin où vous avez acheté votre appareil.

