

Merci de votre confiance, nous sommes certains que l'aspirateur ROWENTA que vous venez d'acheter vous donnera entière satisfaction.

Sortez-le de l'emballage et déballez tous les accessoires. N'oubliez pas de sortir le kit AMBIA Parfum SYSTEM (selon modèle*).


Votre aspirateur se compose :

1. Commande enrouleur de cordon 
 2. Commande Marche/Arrêt et variation électronique de la puissance (selon modèle*)
 - a) 2 positions Marche/Arrêt 
 - b) 2 positions Marche/Arrêt 
 + variateur  1
 3. Poignée de transport avec bandoulière
 - a) clipsable (selon modèle*)
 - b) rétractable (selon modèle*)
 4. Glissière de maintien du sac
 5. Support sac
 6. Capot du compartiment sac
 7. Levier d'ouverture du compartiment sac
 8. Témoin de remplissage du sac (selon modèle*)
 9. Compartiment sac
 10. Mousse de protection du moteur
 11. Ouverture d'aspiration
 12. Diffuseur progressif de senteur AMBIA Parfum SYSTEM (selon modèle*)
 13. Support de la céramique (selon modèle*)
 14. Kit AMBIA PARFUM SYSTEM (selon modèle*)
 - a) Céramique parfumée
 - b) Céramique non parfumée
 - c) Fiole d'essence parfumée
 15. Grille de sortie d'air**
 - a) Filtre mousse fin (selon modèle*)
 - b) Filtre microactif antibactérien (selon modèle*)
 - c) Filtre mousse épais (selon modèle*)
 - d) Filtre HEPA ZR 472 (High Efficiency Particulate Air Filter) (selon modèle*)
- ** Votre aspirateur est équipé (selon modèle*) d'un filtre mousse fin, d'un filtre micro-actif et d'un filtre mousse épais (a+b+c) ou d'un filtre HEPA (d)
16. Languettes d'ouverture de la grille
 17. System-Park
 18. Support de rangement des accessoires (selon modèle*)


19. Vis et chevilles de fixation du support (selon modèle*)

Accessoires standard ou en option (selon modèle*) :


20. Flexible avec crosse extra longue, curseur de régulation, brosse ameublement intégrée (selon modèle*)
21. Tubes ou tube télescopique

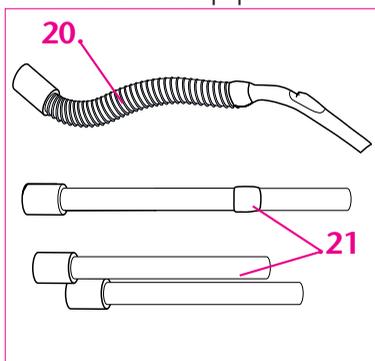


22. Suceur tous sols
Pour aspirer tapis, moquette et sols lisses.
23. Suceur Delta System
Pour aspirer efficacement et rapidement tous les sols (tapis, moquettes et sols lisses). Son profil lui permet de se faufiler partout, dans les coins, sous les meubles. Sur les parquets anciens à fentes, carrelages à larges joints, utilisez Delta System en position brosse rentrée.(cf. mode d'emploi Delta System).
24. Suceur Delta Activ'
Pour aspirer rapidement et sans effort tous les sols. Utilisez Delta Activ' en position brosse sortie pour les sols lisses et en position brosse rentrée pour les tapis et moquettes. Sur les parquets anciens à fentes, carrelages à larges joints, utilisez Delta Activ' en position brosse rentrée (cf. mode d'emploi Delta Activ').

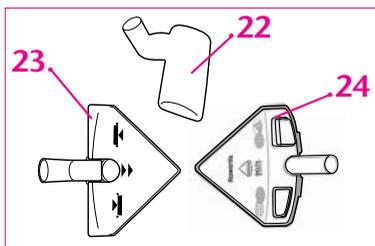


25. Suceur plat et suceur ameublement
Pour les recoins et les meubles.
26. Plumeau aspirant Swip
Pour retirer la poussière sur les meubles, autour des bibelots, sur l'écran de la télévision...
27. Mousse aspirante Wip
Pour aspirer en douceur les tissus d'ameublement, les rideaux et voilages...

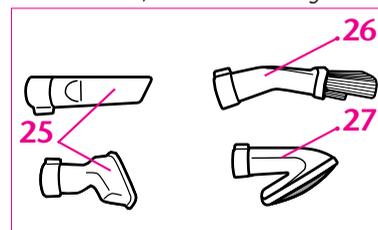

28. Turbo Brosse sols ZR 980
Grâce à sa brosse rotative entraînée par le flux d'air, la Turbo Brosse aspire et nettoie en profondeur. Elle retire fils, cheveux et poils d'animaux incrustés dans les tapis et moquettes.
29. Turbo Brosse ameublement ZR 08
Grâce à sa brosse rotative entraînée par le flux d'air, la Turbo Brosse ZR 08 aspire et nettoie en profondeur. Elle retire fils, cheveux et poils d'animaux incrustés dans les tissus.

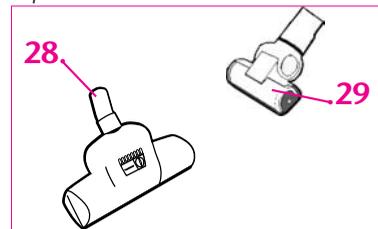


30. Sacs papier double paroi antibactérien avec système d'obturation ZR 470
31. Filtre textile permanent RS-RT 1247

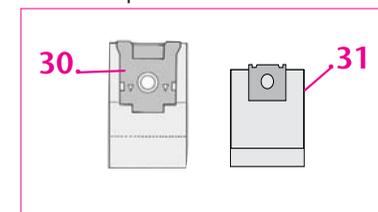

Selon modèle * » : il s'agit d'équipements spécifiques à certains modèles ou d'accessoires disponibles en option.

CONSEILS ET PRECAUTIONS

- ▲ Avant chaque utilisation, le cordon doit être déroulé complètement. Ne le coincez pas et ne le passez pas sur des arêtes tranchantes. N'utilisez pas le cordon pour soulever l'appareil.
- ▲ Si vous utilisez une rallonge, assurez-vous qu'elle est en parfait état et de section adaptée à la puissance de votre aspirateur.
- ▲ Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon.
- ▲ N'oubliez pas d'enlever le support de rangement des accessoires avant de mettre en marche votre aspirateur.
- ▲ Ne faites jamais fonctionner votre aspirateur à la verticale.
- ▲ Lorsque vous aspirez dans l'escalier, portez votre aspirateur en bandoulière.
- ▲ N'utilisez que des accessoires, sacs et filtres d'origine Rowenta.
- ▲ Utilisez de préférence les parfums d'origine Rowenta (ref. ZR 474). En cas d'utilisation d'autres essences parfumées, Rowenta ne garantit pas la qualité des senteurs diffusés.
- ▲ Vérifiez que tous les filtres sont bien en place. Ne le faites jamais fonctionner sans sac et sans filtre. En cas de difficultés pour obtenir sacs papier et filtres pour cet aspirateur, contactez le Service Consommateurs Rowenta :

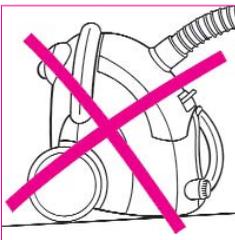


PRIX APPEL LOCAL
N°Azur 0 810 623 623

consommateurs@rowenta.fr

AVANT D'UTILISER AMBIA Assemblez votre aspirateur.

- Enfoncez le flexible dans l'ouverture d'aspiration jusqu'au déclic.

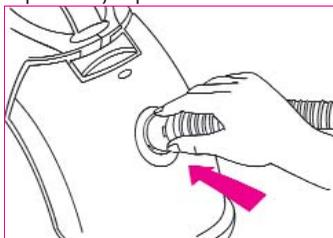


- Faites coulisser vers l'arrière la brosse

intégrée (selon modèle*) pour monter le(s) tube(s) à la crosse du flexible.

Réglez la longueur du tube télescopique (selon modèle*).


- *Tube télescopique métal* : Poussez le bouton de réglage vers l'avant, sortez la longueur de tube désirée puis relâchez le bouton pour le bloquer.

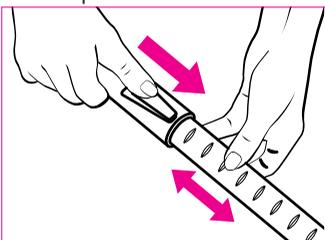

- *Tube télescopique plastique* : Sortez la totalité du tube inférieur. Pour le ranger, rentrez le tube en appuyant sur le bouton poussoir.

Mettez en place le système de diffusion AMBIA PARFUM SYSTEM (selon modèle*).

- Tournez le diffuseur sur la position eject pour sortir le support de la céramique de son logement et sortez la céramique parfumée de son sachet protecteur.

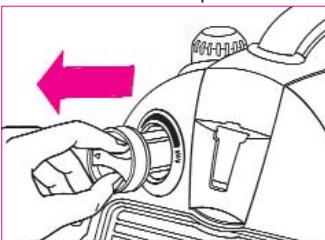

- Placez la céramique sur son support et versez quelques gouttes de parfum (4 à 5) sur l'inscription Rowenta.



- Si vous désirez utiliser une essence parfumée de votre choix, imbibe la céramique non parfumée avant de la

mettre en place. Dans ce cas, Rowenta ne garantit pas la qualité des senteurs diffusés.

Ne mettez jamais différentes essences sur la même céramique afin d'éviter un mélange d'odeur désagréable.

- Remettez le support avec la céramique dans son logement.
- Tournez le diffuseur sur la position souhaitée.



Si vous le mettez en position 0 il n'y a pas de diffusion de parfum, plus vous tournez vers la position 1 plus la diffusion de parfum est importante.


- Dès que l'odeur s'estompe, sortez le diffuseur pour verser quelques gouttes de parfum (4 à 5) sur la céramique parfumée.

Important ! Ne versez jamais de gouttes d'essence parfumée sur l'aspirateur.

POUR ASPIRER AVEC AMBIA


Sélectionnez le bon accessoire.

Attention, N'oubliez pas d'enlever le support de rangement des accessoires (selon modèle) avant de mettre votre aspirateur en marche.

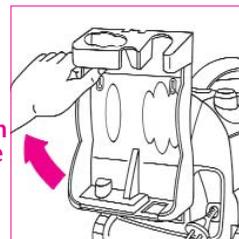

Mettez en marche votre aspirateur.


- Déroulez complètement le cordon, branchez votre aspirateur et appuyez sur la commande Ⓞ.

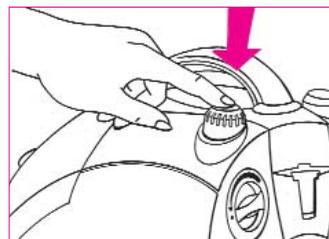

Réglez la puissance d'aspiration.


Avec le variateur électronique de puissance (selon modèle*) :

- Tournez le bouton pour régler la puissance d'aspiration : Position Max pour les sols et position Min pour le mobilier et les tissus fragiles.

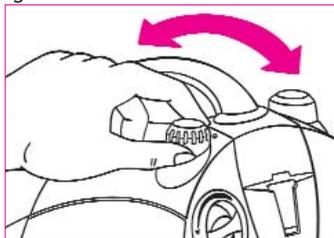

Avec le curseur de régulation :

- Ouvrez le volet du curseur de régulation pour diminuer manuellement la puissance d'aspiration, ex : sur les surfaces fragiles...

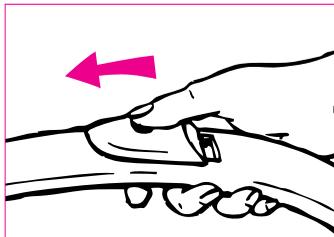

Arrêtez AMBIA.

- Après utilisation arrêtez votre aspirateur en appuyant sur la commande  et débranchez-le.


POUR ENTREtenir ET NETTOYER AMBIA

Important ! Arrêtez et débranchez toujours votre aspirateur avant l'entretien ou le nettoyage.


Changez le sac.

- Le témoin de remplissage du sac (selon modèle*) vous indique que le sac est plein ou saturé par des poussières fines. Si l'indicateur reste rouge l'embout soulevé du sol et la puissance d'aspiration réglée au maximum, remplacez le sac ou videz le filtre textile.


- Retirez le flexible : appuyez sur les côtés du flexible et retirez-le.

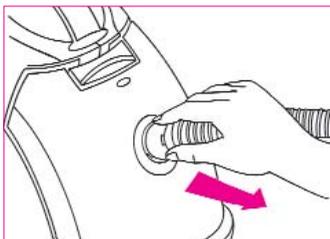


- Ouvrez le capot.

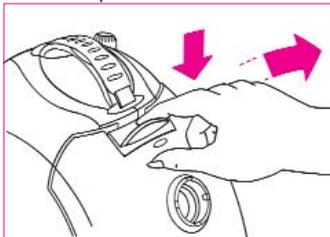

- Sortez le support sac du compartiment.

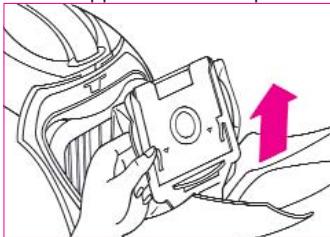

- Tirez sur la languette pour fermer le sac puis retirez-le et jetez-le dans une poubelle.

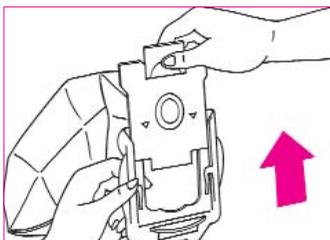


- Engagez à fond la cartonnnette d'un sac neuf dans la glissière du support sac.
- Remettez le support sac en place et fermez le capot.

Attention !

Vérifiez que le sac est bien en place avant de refermer le capot.

Videz le filtre textile (selon modèle*).

- Enlevez le filtre textile, tenez-le au-dessus d'une poubelle et enlevez la barrette de fermeture. Videz et brossez le filtre, refermez-le.

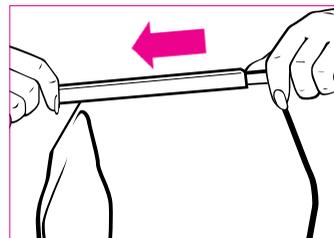

- Remettez-le en place et refermez le capot.

Important !


Vérifiez, nettoyez et remplacez régulièrement les différents filtres.

Nettoyez la mousse de protection du moteur.

Attention !

La mousse de protection doit toujours rester en place lors de l'utilisation.


- Ouvrez le capot et enlevez le support sac.
- Enlevez la mousse et nettoyez-la, tous les cinq changements de sac, avec de l'eau savonneuse (détergent doux) tiède.

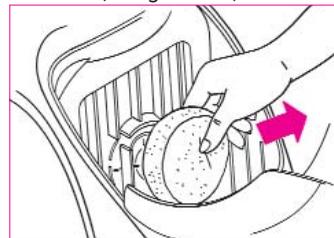

- Rincez, séchez et remettez en place.

Nettoyez le(s) filtre(s) mousse de sortie d'air (selon modèle*).

- Otez la grille de sortie d'air, enlevez le filtre mousse fin et le filtre mousse épais et nettoyez-les, tous les cinq changements de sac, avec de l'eau savonneuse (détergent doux) tiède.

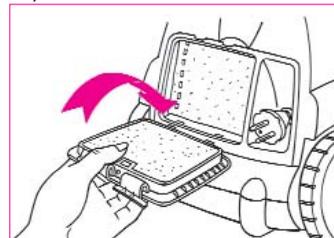

- Rincez, laissez sécher et remettez en place.

Attention !

Laissez complètement sécher les filtres mousse avant de les remettre en place.


Changez le filtre microactif (ref. Kit ZR 470) (selon modèle*)

- Changez-le tous les 5 changements de sac, il se trouve sur le filtre mousse épais.

Changez le filtre HEPA (selon modèle*).

Important ! Lorsque vous utilisez le filtre HEPA FILTER SYSTEM, n'oubliez pas d'enlever les filtres mousse (fin et épais) et le filtre microactif.

- Otez la grille de sortie d'air, enlevez le filtre HEPA.

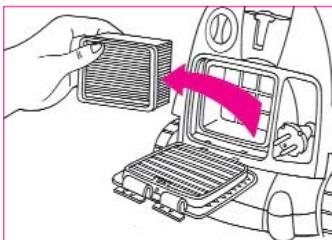


- Changez-le tous les 9 à 12 mois (selon la fréquence d'utilisation).

Nettoyez AMBIA.

- Essuyez le corps de l'appareil et les accessoires avec un chiffon doux et humide, puis séchez.
- N'utilisez pas de produits agressifs ou abrasifs.

POUR RANGER AMBIA


- Appuyez sur la commande  jusqu'à enroulement complet du cordon. La prise vient se placer dans son logement.

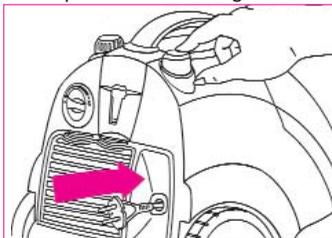

Rangez les accessoires (selon modèle*).

- Rangez les accessoires sur le support de rangement des accessoires.

- Glissez l'ergot du suceur dans le System-Park.

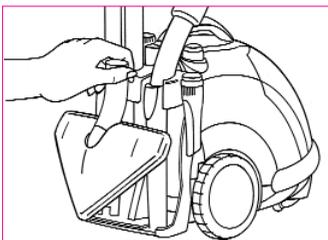

Important ! Vous pouvez également fixer le support de rangement des accessoires sur un mur avec les vis et les chevilles de fixation fournies.



Sous réserve de modifications !

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Lisez attentivement votre mode d'emploi et conservez le soigneusement.

- ▲ Votre aspirateur est un appareil électrique : il doit être utilisé dans des conditions normales d'utilisation. Utilisez et rangez l'appareil hors de portée des enfants. Ne laissez jamais l'appareil fonctionner sans surveillance.
- ▲ Ne tenez pas le suceur ou l'extrémité du tube à portée des yeux et des oreilles.
- ▲ Vérifiez que la tension d'utilisation (voltage) de votre aspirateur correspond bien à celle de votre installation.
- ▲ Débranchez l'appareil en retirant la prise de courant :
 - immédiatement après utilisation,
 - avant chaque changement d'accessoires,
 - avant chaque nettoyage, entretien ou changement de filtre.

- ▲ N'aspirez pas de surfaces mouillées, de liquides quelle que soit leur nature, de substances chaudes, des substances ultrafines (plâtre, ciment, cendres...) de gros débris tranchants (verre), de produits nocifs (solvants, décapants...), agressifs (acides, nettoyeurs ...), inflammables et explosifs (à base d'essence ou d'alcool).

- ▲ Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau et ne l'entreposez pas à l'extérieur.

- ▲ N'utilisez pas l'appareil :

- s'il est tombé et présente des détériorations visibles ou des anomalies de fonctionnement.
- si le cordon est défectueux.

Dans ce cas n'ouvrez pas l'appareil mais envoyez-le au Centre Service Agréé le plus proche (voir ci-joint la liste des adresses).

- ▲ Les réparations ne doivent être effectuées que par des spécialistes avec des pièces détachées d'origine. Réparer un appareil soi-même peut constituer un danger pour l'utilisateur.

- ▲ L'ensemble enrouleur et cordon des aspirateurs doivent être remplacés impérativement par un Centre Service Agréé.

- ▲ Conformément à la réglementation en vigueur tout appareil hors d'usage doit être rendu définitivement inutilisable : débrancher et couper le cordon avant de jeter l'appareil.

- ▲ Cet appareil est uniquement réservé à un usage ménager et domestique, en cas d'utilisation non appropriée ou non conforme au mode d'emploi, aucune responsabilité ne peut engager la marque.

Votre appareil est conforme aux directives 73/23 CEE et 89/336 CEE.

QUE FAIRE SI

Important ! Dès que votre aspirateur fonctionne moins bien et avant toute vérification :

- Arrêtez-le en appuyant sur la commande Marche/Arrêt ① .
- Débranchez-le.

Votre aspirateur ne démarre pas.

- L'appareil n'est pas alimenté Vérifiez que l'appareil est correctement branché.
Vérifiez le fusible et le disjoncteur de votre installation.

Votre aspirateur n'aspire pas.

- Un accessoire ou le flexible est bouché Débouchez l'accessoire ou le flexible.

Votre aspirateur aspire moins bien, fait du bruit, siffle.

- Un accessoire ou le flexible est partiellement bouché Débouchez l'accessoire ou le flexible.
- Le sac est plein ou saturé par des poussières fines Remplacez le sac ou videz le sac textile.
- Les filtres mousse et le filtre micro-actif sont saturés Nettoyez les filtres mousse et remplacez le filtre micro-actif.
- Le filtre HEPA est saturé Changez le filtre HEPA.
- Le couvercle n'est pas correctement fermé Vérifiez le positionnement du sac sur son support.
. Vérifiez le positionnement du support sac.
- Le curseur de régulation de la crosse est ouvert Fermez le curseur de régulation de la crosse.
- Le régulateur électronique de puissance est en position min. Augmentez la puissance à l'aide du régulateur électronique de puissance (sauf si vous aspirez des tissus fragiles).

Le témoin de remplissage du sac reste rouge.

- Le sac est saturé Remplacez le sac ou videz le sac textile.
- Le suceur est difficile à déplacer Ouvrez le curseur de régulation de la crosse ou diminuez la puissance.

Votre aspirateur s'arrête en cours d'aspiration.

- La sécurité thermique a fonctionné Nettoyez le filtre moteur, changez le filtre microactif (selon modèle*) et remplacez le sac puis laissez refroidir 30 minutes avant de remettre votre aspirateur en marche.

Le cordon ne rentre pas totalement.

- Le cordon est ralenti lors de sa rentrée Ressortez entièrement le cordon et appuyez sur la commande ② .

Le couvercle du compartiment sac ne se referme pas.

- Le couvercle du compartiment sac est déboîté Remettez-le en place en plaçant les pattes dans leur logement.

Votre aspirateur ne diffuse plus de senteur.

- Il n'y a plus de parfum sur la céramique Remettez quelques gouttes de parfum sur la céramique.

Vous remettez des gouttes d'essence parfumée sur la céramique.

- Des gouttes tombent sur l'aspirateur Essayez immédiatement l'aspirateur avec un chiffon humide.

Si un problème persiste, confiez votre aspirateur au Centre Service Agréé Rowenta le plus proche.