


Rowenta

S O A M

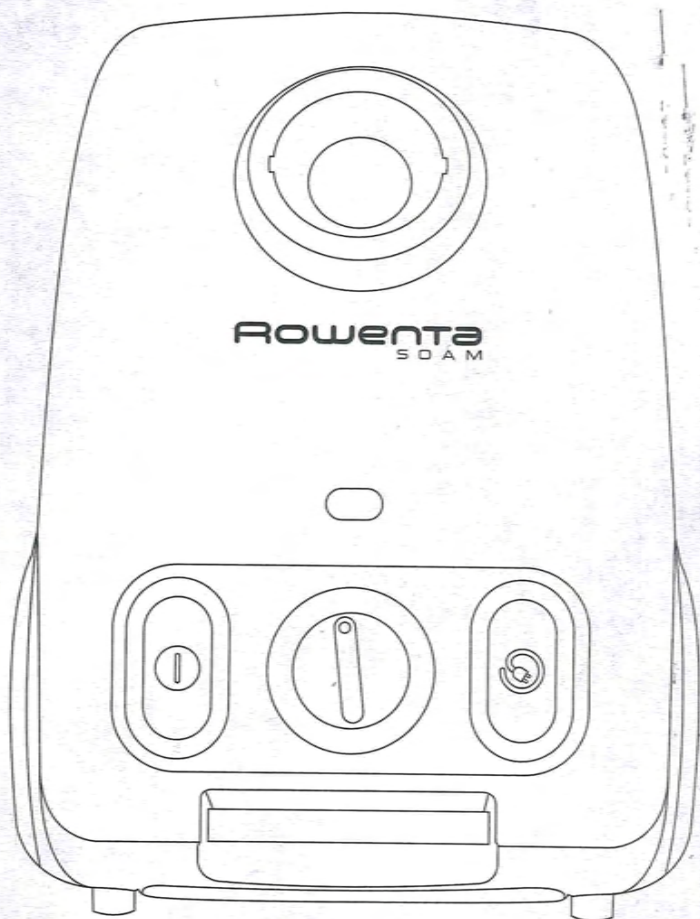

mode d'emploi • instructions for use • Gebrauchsanweisung
gebruiksaanwijzing • istruzioni per l'uso • modo de empleo
instruções de utilização • Οδηγίες χρήσης • Kullanima kılavuzu
إرشادات الإستعمال • Руководство по эксплуатации • Instrukcja obsługi
Návod k obsluze • Návod na obsluhu • Használati utasítás
Instruçiuni de folosire • Način uporabe • 使用説明

I • DESCRIPTION

1. Ouverture d'aspiration
2. Commande Marche/Arrêt \odot
3. Témoin de remplissage du sac
4. Variateur électronique de la puissance*
5. Commande enrouleur de cordon \odot
6. Ouverture du couvercle
7. Couvercle du compartiment sac
8. Grille de sortie d'air
9. Système Parking
10. Poignée de transport
11. Compartiment sac
 - a. Filtre micro-actif antibactérien* ZR 480
 - b. Filtre mousse*
 - c. Support-filtres*
 - d. Cassette-filtre HEPA* ZR 0016 (High Efficiency Particulate Air)

Votre aspirateur est équipé soit d'un filtre micro-actif antibactérien*, d'un filtre mousse* et d'un support-filtres* (a+b+c), soit d'une cassette-filtre HEPA* (d).

12. Sac*

* Selon modèle : il s'agit d'équipements spécifiques à certains modèles ou d'accessoires disponibles en option.

Accessoires :

13. Bandoulière*
14. Raccord flexible
15. Flexible avec crosse
16. Variateur mécanique de puissance
17. Support accessoires*
18. Tubes de rallonge*
19. Tube télescopique métal*
20. Suceur combiné 2 positions*
21. Brosse*
22. Turbo Brosse ameublement* TB 155
23. Turbo Brosse sols* ZR 980
24. Plumeau aspirant Swip*
25. Mousse aspirante Wip*
26. Suceur Delta*
27. Suceur plat*
28. Suceur ameublement*
29. Suceur parquet*
30. Sac papier double paroi antibactérien* ZR 480
31. Sac textile permanent* RS-RT 1420

II • CONSEILS ET PRECAUTIONS


Avant chaque utilisation, le cordon doit être déroulé complètement. Ne le coincez pas et ne le passez pas sur des arêtes tranchantes. Ne déplacez pas l'aspirateur en tirant sur le cordon, l'appareil doit être déplacé par sa poignée de transport. N'utilisez pas le cordon pour soulever l'appareil. Si vous utilisez une rallonge, assurez-vous qu'elle est en parfait état et de section adaptée à la puissance de votre aspirateur. Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon. N'utilisez que des accessoires, sacs et filtres d'origine Rowenta. Vérifiez que tous les filtres sont bien en place. Ne le faites jamais fonctionner sans sac et sans filtre.

En cas de difficultés pour obtenir sacs et filtres pour cet aspirateur, contactez le Service Consommateurs Rowenta :


N°Azur 0 810 623 623 ou consommateurs@rowenta.fr

III • AVANT UTILISATION


Assemblez votre aspirateur

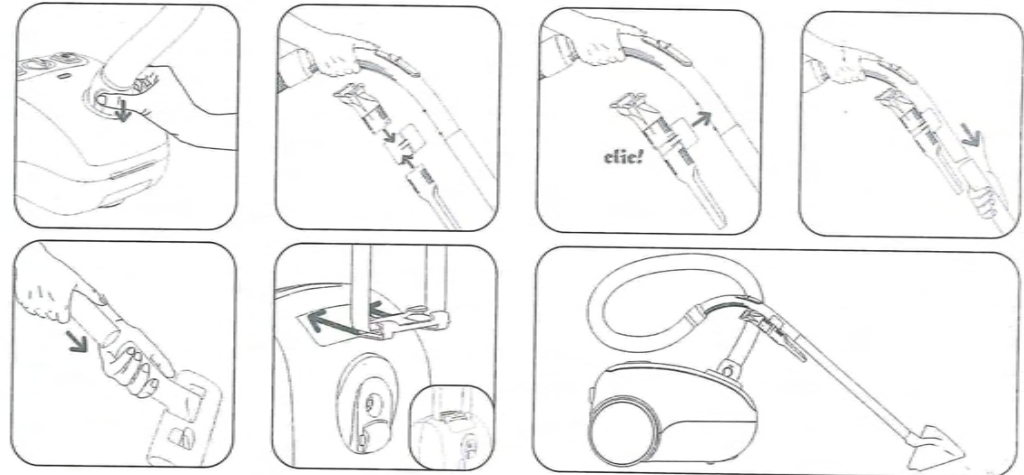

Sélectionnez le bon accessoire

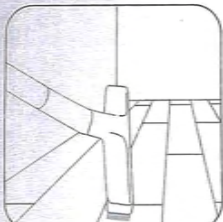


Pour les parquets*

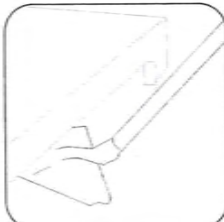

Pour les recoins et endroits difficiles d'accès*



Pour le mobilier ou les surfaces fragiles*

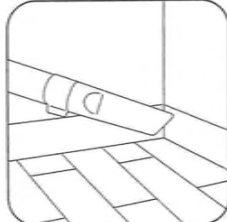

Pour les recoins*




français

IV • UTILISATION

Mettez en marche votre aspirateur et réglez la puissance d'aspiration*

ATTENTION !

Ne faites jamais fonctionner votre aspirateur sans sac* et sans filtre.*


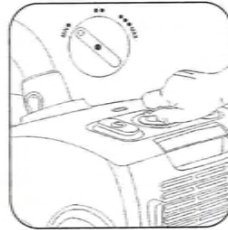
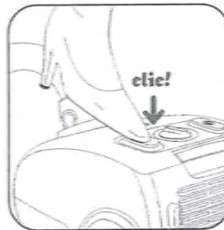
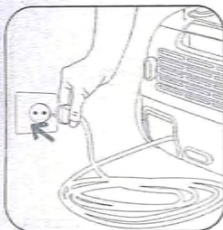


Max : sols
Min : mobilier, tissus fragiles...



Fermé : sols
Ouvert : mobilier, tissus fragiles...

Arrêtez et rangez votre aspirateur

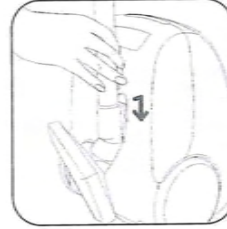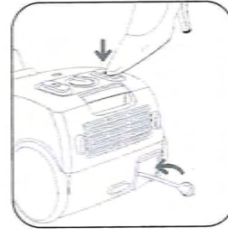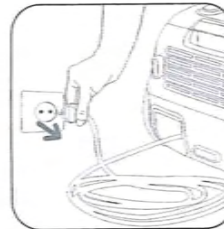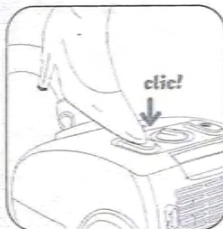





V • ENTRETIEN ET NETTOYAGE

IMPORTANT !


Arrêtez et débranchez toujours votre aspirateur avant l'entretien ou le nettoyage.

Changez le sac*

Le témoin de remplissage du sac* vous indique que le sac est plein ou saturé par des poussières fines. Si l'indicateur reste rouge, l'embout soulevé du sol et la puissance d'aspiration réglée au maximum, remplacez le sac* ou videz le sac textile.*

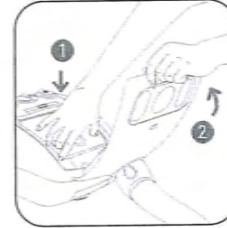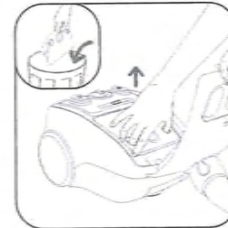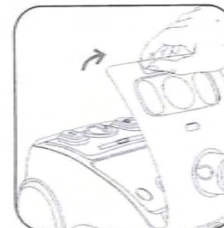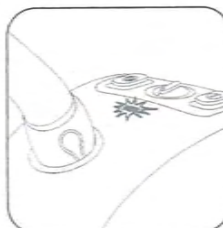

Videz le sac textile*





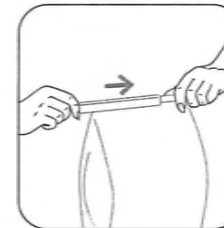


français

IMPORTANT !

Tous les 5 changements de sacs : - nettoyez le filtre mousse* avec de l'eau claire. Laissez sécher avant de le remettre en place.
- remplacez le filtre micro-actif.*

Nettoyez le filtre mousse*

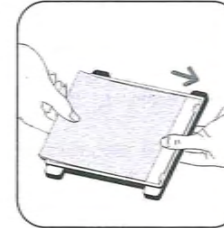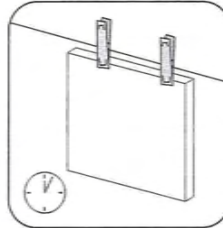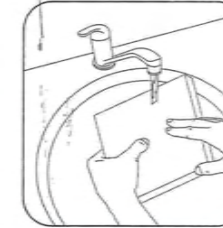
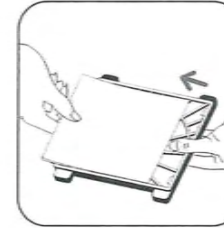
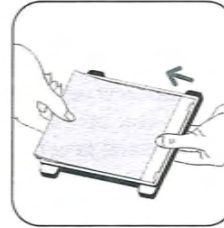


ATTENTION !
Le filtre mousse* doit toujours rester en place lors de l'utilisation


Remplacez le filtre micro-actif* (ref. ZR 480)

IMPORTANT !

Le filtre micro-actif* se trouve sur le filtre mousse*

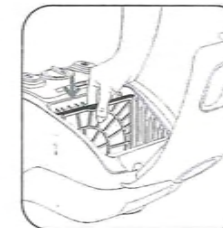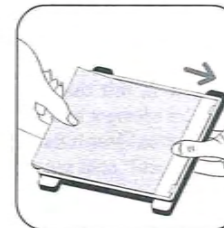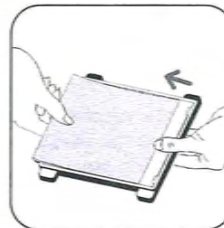


Remplacez la cassette-filtre HEPA* (ref. ZR 0016)

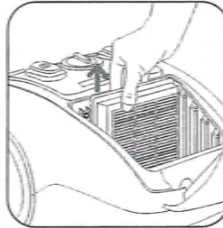

IMPORTANT !
Lorsque vous utilisez la cassette-filtre HEPA*, n'oubliez pas d'enlever le filtre mousse* et le filtre micro-actif.* Ne l'utilisez pas avec un sac textile* !

Nettoyez votre aspirateur

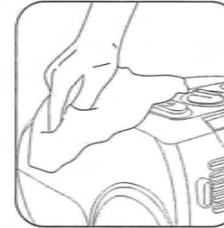

IMPORTANT !
N'utilisez pas de produits agressifs ou abrasifs

Remplacez-la tous les 9 à 12 mois (selon la fréquence d'utilisation)

Lisez attentivement votre mode d'emploi et conservez-le soigneusement.

- Votre aspirateur est un appareil électrique : il doit être utilisé dans des conditions normales d'utilisation. Utilisez et rangez l'appareil hors de portée des enfants. Ne laissez jamais l'appareil fonctionner sans surveillance. Ne tenez pas le suceur ou l'extrémité du tube à portée des yeux et des oreilles.
- Vérifiez que la tension d'utilisation (voltage) de votre aspirateur corresponde bien à celle de votre installation.
- Débranchez l'appareil en retirant la prise de courant, sans tirer le cordon : immédiatement après utilisation, avant chaque changement d'accessoires, avant chaque nettoyage, entretien ou changement de filtre.
- **N'aspirez pas de surfaces mouillées, de liquides quelle que soit leur nature, de substances chaudes, de substances ultrafines (plâtre, ciment, cendres...), de gros débris tranchants (verre), de produits nocifs (solvants, décapants...), agressifs (acides, nettoyeurs ...), inflammables et explosifs (à base d'essence ou d'alcool).**
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau, ne projetez pas d'eau sur l'appareil et ne l'entreposez pas à l'extérieur.
- N'utilisez pas l'appareil :
 - s'il est tombé et présente des détériorations visibles ou des anomalies de fonctionnement.
 - si le cordon est défectueux.
 Dans ce cas, n'ouvrez pas l'appareil mais envoyez-le au Centre Service Agréé le plus proche (voir ci-joint la liste des adresses).
- Les réparations ne doivent être effectuées que par des spécialistes avec des pièces détachées d'origine. Réparer un appareil soi-même peut constituer un danger pour l'utilisateur.
- L'ensemble enrouleur et cordon des aspirateurs doit être remplacé impérativement par un Centre Service Agréé car des outils spéciaux sont nécessaires pour effectuer toute réparation afin d'éviter un danger.
- Conformément à la réglementation en vigueur, tout appareil hors d'usage doit être rendu définitivement inutilisable : débrancher et couper le cordon avant de jeter l'appareil.
- **Cet appareil est uniquement réservé à un usage ménager et domestique**, en cas d'utilisation non appropriée ou non conforme au mode d'emploi, aucune responsabilité ne peut engager la marque.

Votre appareil est conforme aux directives 73/23 CEE et 89/336 CEE.

VII • QUE FAIRE SI...

IMPORTANT !

Dès que votre aspirateur fonctionne moins bien et avant toute vérification :

- Arrêtez-le en appuyant sur la commande Marche/Arrêt.
- Débranchez-le.

Votre aspirateur ne démarre pas ou n'aspire pas.

- L'appareil n'est pas alimenté : vérifiez que l'appareil est correctement branché.
- Un accessoire* ou le flexible est bouché : débouchez l'accessoire* ou le flexible.

Votre aspirateur, aspire moins bien, fait du bruit, siffle.

- Un accessoire* ou le flexible est partiellement bouché : débouchez l'accessoire* ou le flexible.
- Le sac* est plein ou saturé par des poussières fines : remplacez le sac* ou videz le sac textile*.
- Le filtre mousse* et/ou le filtre micro-actif* sont saturés : nettoyez le filtre mousse* et remplacez le filtre micro-actif*.
- Le variateur mécanique de puissance est ouvert : fermez le variateur mécanique de puissance.
- Le variateur électronique de puissance* est en position min. : augmentez la puissance à l'aide du variateur électronique de puissance* (sauf si vous aspirez des tissus fragiles).
- Le suceur est difficile à déplacer : ouvrez le variateur mécanique de puissance de la crosse ou diminuez la puissance.

Le témoin de remplissage du sac reste rouge.

- Le sac* est saturé : remplacez le sac* ou videz le sac textile*.
- La cassette-filtre HEPA* est saturée : changez la cassette-filtre HEPA*.

Le cordon ne rentre pas totalement.

- Le cordon est ralenti lors de sa rentrée : ressortez le cordon et appuyez sur la commande.

Si un problème persiste, confiez votre aspirateur au Centre Service Agréé Rowenta le plus proche.

Voir la liste des Centres Service Agréé Rowenta

ou contacter le Service Consommateur Rowenta **N° Azur 0 810 623 623**