








# TEFAL®



# Estivo

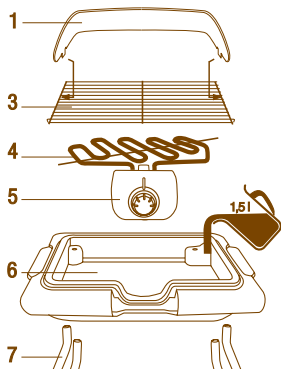

# Sensano

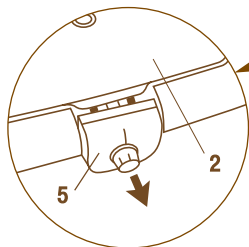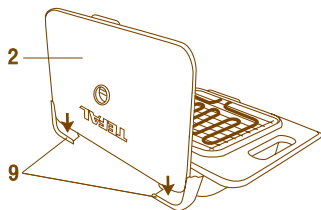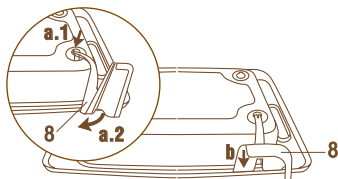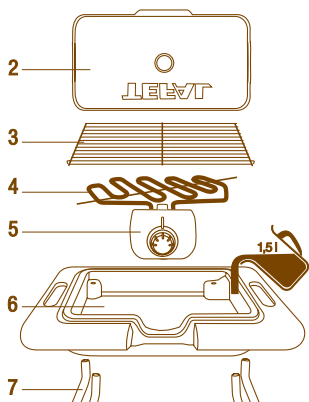

**Merci d'avoir acheté cet appareil TEFAL. Lire attentivement les instructions de cette notice et les garder à portée de main.**

La société TEFAL se réserve le droit de modifier à tout moment, dans l'intérêt du consommateur, les caractéristiques ou composants de ses produits.

*Les dessins situés page 3 illustrent les instructions.*

## Montage

Avant la première utilisation :

- Enlever tous les emballages, autocollants ou accessoires divers à l'intérieur comme à l'extérieur de l'appareil.
- Clipper les deux supports couvercle (8) à l'arrière de l'appareil (uniquement pour le modèle Sensano) : actions *a* puis *b*.
- Monter les pieds support (7) (selon modèle) à l'aide du feuillet de montage livré dans le sachet des accessoires.
- Nettoyer la grille (3) et le couvercle de protection (2) (selon modèle) : suivre les instructions du paragraphe "Après utilisation".

Poser la résistance (4) sur le réflecteur (6) puis bien intégrer le boîtier de commande (5) dans le logement prévu à cet effet, de façon à déclencher le système de sécurité.

*Si la résistance est mal positionnée, le système "Autolock" interdit la mise en marche de l'appareil.*

Verser systématiquement 1,5 litre d'eau maximum dans le réflecteur (6) afin d'assurer le fonctionnement du barbecue.



Poser la grille (3) sur l'appareil.

Selon modèle :

- Insérer les pieds supports (7) dans les pieds du corps de l'appareil.
- Poser le pare-graisse (1) sur la grille (3), et l'insérer entre les barreaux.

- Poser le couvercle de protection (2) dans les supports couvercle (9) situés à l'arrière de l'appareil.

## Branchement et préchauffage

Si votre appareil n'est pas équipé de pieds support (7), le placer sur un plan ferme.

*Eviter de l'utiliser sur un support souple, de type nappe "Bulgomme".*

**Ne jamais placer l'appareil directement sur un support fragile (table en verre, nappe, meuble verni...).**

**Pour éviter la surchauffe de l'appareil, ne pas le placer dans un coin ou contre un mur.**

Dérouler entièrement le cordon.

**Vérifier que l'installation électrique est compatible avec la puissance et la tension indiquées sous l'appareil.**

**Ne brancher l'appareil que sur une prise avec terre incorporée.**

**Raccorder l'appareil à une installation comportant un dispositif de courant résiduel résiduel ayant un courant de déclenchement n'excédant pas 30 mA.**

**Si une rallonge électrique est utilisée :**

- elle doit être avec prise de terre incorporée ;
- prendre toutes les précautions nécessaires afin que personne ne s'entrave dedans.

**Si le câble de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.**

Brancher le cordon sur le secteur.

**Ne jamais brancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.**

**Ne jamais utiliser l'appareil à vide.**

**Ne jamais utiliser l'appareil avec le couvercle de protection (2) (selon modèle) posé sur le réflecteur (6).**

Mettre le bouton Marche/Arrêt sur la position Marche ou régler le thermostat sur la position Maxi (selon modèle).

Laisser préchauffer l'appareil 10 à 15 minutes.

*A la première utilisation, un léger dégagement d'odeur et de fumée peut se produire pendant les premières minutes.*

**Ne jamais utiliser l'appareil sans surveillance.**

**Ne pas utiliser de charbon de bois, ni aucun autre combustible dans l'appareil.**

## Cuisson

Après le préchauffage, l'appareil est prêt à être utilisé.

Régler le thermostat sur la position de votre choix (selon modèle).

Laisser cuire selon le degré de cuisson souhaité.

*Veiller à ce qu'il y ait toujours de l'eau lors de l'utilisation de l'appareil.*

*Lorsque de l'eau doit être ajoutée en cours de cuisson, éviter de verser de l'eau sur la résistance.*

**Ne pas faire de cuisson en papillote.**

**Ne jamais interposer de papier d'aluminium ou tout autre objet entre la grille et les aliments à cuire.**

**Ne pas mettre d'ustensile de cuisson à chauffer sur l'appareil.**

**Ne pas toucher les parties métalliques de l'appareil en chauffe ou en fonctionnement car elles sont très chaudes.**

## Après utilisation

Mettre le bouton Marche/Arrêt sur la position Arrêt ou régler le thermostat sur la position mini (selon modèle).

*Le système "Autolock" empêche le retrait de la résistance lorsque l'appareil n'est pas positionné sur la position arrêt ou mini (selon modèle).*

Débrancher l'appareil et le laisser refroidir.

La grille (3), le réflecteur (6), le pare-graisse (1) et le couvercle de protection (2) (selon modèle) se nettoient avec une éponge, de l'eau chaude et du liquide vaisselle.

*Ne pas utiliser d'éponge métallique, ni de poudre à récurer.*

*Pour le nettoyage de la grille (3), l'éponge peut être remplacée par une brosse.*

La résistance (4) ne se nettoie pas.

*Si elle est vraiment sale, la frotter avec un chiffon sec quand elle est froide.*

**Ne jamais plonger l'appareil avec sa résistance et son cordon dans l'eau.**

## Rangement

Poser la résistance (4) sur le réflecteur (6) puis bien intégrer le boîtier de commande (5) dans le logement prévu à cet effet.

Poser la grille (3) sur l'appareil.

Pour le modèle Estivo : actionner le système "Autolock" en positionnant le bouton de commande (5) sur la position Marche ou maxi (selon modèle).

Pour le modèle Sensano (11) : retirer le boîtier de commande (5) de son logement et le tirer en avant afin de pouvoir replacer correctement le couvercle de protection (2). L'appareil peut alors se ranger verticalement sur les pieds situés à l'arrière de l'appareil (10 et 11).



FRA

- Avant chaque utilisation, toujours verser 1,5 litre d'eau dans le réflecteur.
  - Selon modèle, votre appareil est équipé d'un couvercle de protection. Ne jamais faire fonctionner votre appareil avec le couvercle dessus.
- 

DEU

- Vor jeder Verwendung 1,5 Liter Wasser in den Hitzereflektor gießen.
  - Je nach Modell ist Ihr Gerät mit einer Grillabdeckung versehen. Betreiben Sie das Gerät niemals ohne diese Abdeckung abgenommen zu haben.
-