Tefal®

F

NL

D

I

S

FIN

DK

N

GB

TR

E

P

RUS

UA

PL

www.tefal.com

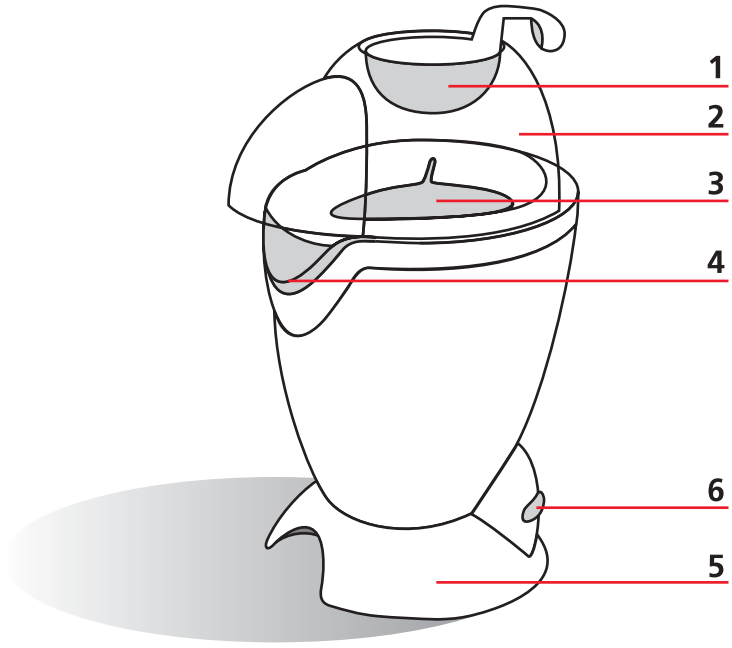
1
2
3
4
6
5

Merci d'avoir acheté cet appareil TEFAL, destiné uniquement à un usage domestique. Lire attentivement et garder à portée de main les instructions de cette notice.
Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Matériaux en contact des aliments, Environnement…). La société TEFAL se réserve le droit de modifier à tout moment, dans l'intérêt du consommateur, les caractéristiques ou composants de ses produits.

Prévention des accidents domestiques

Si vous utilisez votre appareil en compagnie d'enfants :
- **Toujours le faire sous surveillance d'un adulte.**
- **Ne pas toucher les surfaces chaudes de l'appareil.**
- **Ne jamais brancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.**

- Pour un enfant, une brûlure même légère peut parfois être grave.
- Au fur et à mesure qu'ils grandissent, apprenez à vos enfants à faire attention aux appareils chauds pouvant se trouver dans une cuisine.

- **Si un accident se produit,** passez de l'eau froide immédiatement sur la brûlure et appelez un médecin si nécessaire.

Description

1 • Cuillère-dose
2 • Couvercle
3 • Chambre d'éclatement
4 • Bec-verseur
5 • Base
6 • Bouton merche/arrêt

Avant la première utilisation

Ne jamais plonger l'appareil et son cordon dans l'eau.

- Enlever tous les emballages, autocollants ou accessoires divers à l'intérieur comme à l'extérieur de l'appareil.
- Avant la première utilisation, laver la cuillère dose et le couvercle à l'aide une éponge imbibée d'eau chaude et de liquide vaisselle.

Branchement

Ne pas utiliser sur un support souple de type nappe "Bulgomme" ou sur une nappe en papier.

- Placer l'appareil sur un plan ferme.
- Pour éviter la surchauffe de l'appareil, ne pas le placer dans un coin ou contre un mur.
- Dérouler entièrement le cordon.

Ne jamais placer l'appareil directement sur un support fragile (table en verre, nappe, meuble verni…)

- **Vérifier que l'installation électrique est compatible avec la puissance et la tension indiquées sous l'appareil.**
- **Ne brancher l'appareil que sur une prise avec terre incorporée.**
- **Raccorder l'appareil à une installation comportant un dispositif à courant différentiel résiduel ayant un courant de déclenchement n'excédant pas 30 mA.**
- **Si une rallonge électrique est utilisée :**
  - **Utiliser une rallonge avec prise de terre incorporée ;**
  - **Prendre toutes les précautions nécessaires afin que personne ne s'entrave dedans.**

Ne jamais brancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

- **Le câble d'alimentation doit être régulièrement examiné afin de déceler les signes d'avarie et l'appareil ne doit pas être utilisé si le câble est endommagé.**

Ne jamais utiliser l'appareil à vide.

- **Si le câble de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.**

F

Réaliser du pop corn

Ne jamais utiliser votre appareil sans le couvercle et sans la cuillère dose.

Ne pas dépasser la dose maximale de maïs (la cuillère dose).

Ne pas rajouter d'autres ingrédients (huile, sucre…).

Ne jamais utiliser l'appareil sans surveillance.

Attention : de l'air chaud est expulsé de l'appareil pendant l'utilisation.

Ne pas toucher le couvercle et le corps de l'appareil qui peut devenir très chaud pendant l'utilisation.

- A l'aide de la cuillère dose, verser une dose de maïs dans l'appareil.
- Mettre en place le couvercle sur l'appareil ainsi que le verre mesureur sur le haut du couvercle.
- Placer un grand récipient résistant à la chaleur sous le bec verseur de l'appareil pour recueillir le pop corn.
- Placer l'interrupteur sur la position «1».
- A la première utilisation, un léger dégagement d'odeur et de fumée peut se produire pendant les premières minutes.
- Après quelques minutes, le maïs sera soufflé.
- Eteindre l'appareil (position 0).
- En fin d'utilisation, l'appareil est chaud : le manipuler avec précaution.

Avant de continuer :

- Après chaque tournée, laissez refroidir l'appareil pendant au moins 10 minutes.
- Il peut arriver que quelques grains de maïs non explosés restent à l'intérieur de l'appareil en fin d'utilisation.
- Pensez à retirer ces grains après chaque nouvelle utilisation.

ATTENTION : Ne pas utilisé l'appareil plus de 5 minutes d'affilée.

Après utilisation

Ne pas utiliser d'éponge métallique, ni de poudre à récurer.

Ne jamais plonger la base de l'appareil et son cordon dans l'eau.

- Eteindre l'appareil (position 0).
- Débrancher le cordon du secteur.
- Laisser refroidir l'appareil.

- Retirer les éventuels grains de maïs non explosés de l'appareil.
- Nettoyer le couvercle, le verre mesureur, ainsi que la corps de l'appareil avec une éponge imbibée d'eau chaude et de liquide vaisselle.

- Ranger l'appareil dans un endroit sec.

Participons à la protection de l'environnement !

- Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
- Confiez celui-ci dans un point de collecte pour que son traitement soit effectué.

Recette de pop corn caramélisé

Pour 2 personnes

- **1 cuillère dose de maïs à pop corn**
- **1 cuillère à soupe de beurre**
- **3 cuillères à soupe de sucre**

Faire éclater le maïs dans la machine.

Faire chauffer le beurre dans une casserole antiadhésive.
Une fois le beurre fondu, ajouter le sucre.
Un caramel se forme (attention, ça va vite !).
Le caramel formé, baisser le feu et verser le popcorn en remuant vivement (les grains doivent être enrobés).

Verser dans un saladier et servir.