
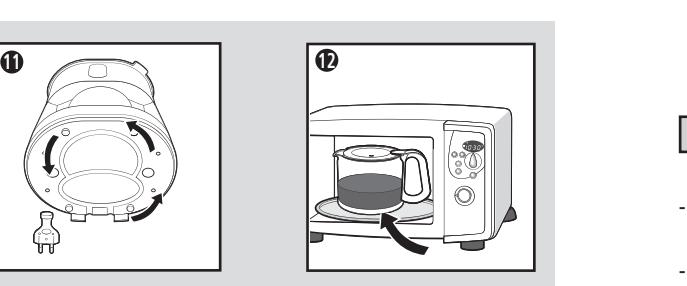
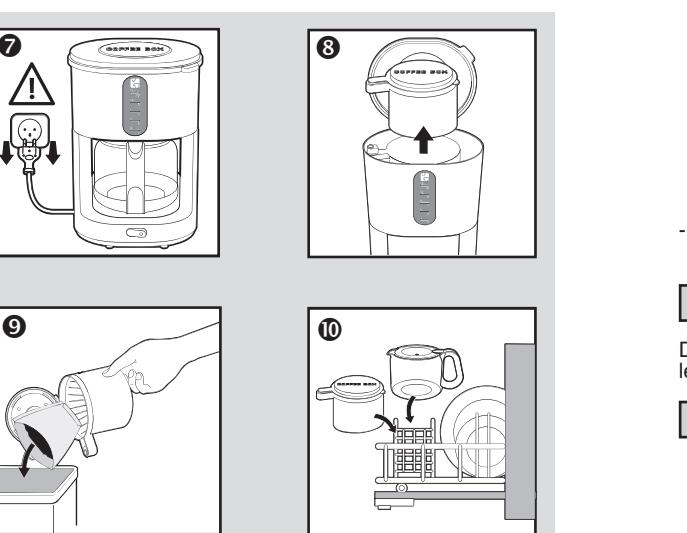


1



Sikkerhedsanvisninger

- Läs brugsanvisningen grundigt inden apparatet anvendes første gang. Vores ansvar dækker ikke anvendelse af apparatet, der ikke er i overensstemmelse med brugsanvisningen.
 - Lad ikke apparatet være inden for børns rækkevidde uden opsyn. Hvis apparatet anvendes af børn eller handicappede personer, skal det ske under opsyn.
 - Inden apparatet tilsluttes skal det kontrolleres, at strømforsyningsspændingen på Deres elektriske installationer svarer til den angivne under apparatet, og at strømtilførslen har jordforbindelse.
 - Garantien bortfalder, såfremt apparatet tilsluttes forkert spænding. Apparatet er udelukkende til husholdningsbrug inden døre.
 - Afbryd apparatet og hiv stikket ud straks efter brug og ved rengøring.
 - Apparatet må ikke anvendes, hvis det ikke fungerer korrekt eller, hvis det har været beskadiget. I tilfælde heraf skal De henvende Dem til en autoriseret forhandler.
 - Reparationer og service, der ikke vedrører almindelig vedligeholdelse og rengøring, skal foretages af en autoriseret forhandler.
 - Apparatet må ikke anvendes, hvis ledningen eller stikket er beskadiget. Ledningen skal af sikkerhedsmæssige årsager erstattes af en autoriseret forhandler.
 - Hverken apparat, ledning eller stik må kommes i vand eller anden væske.
 - Lad ikke ledningen ligge inden for børns rækkevidde.
 - Ledningen må aldrig være i nærheden af eller i kontakt med apparatets varme dele, i nærheden af en anden varmekilde eller ørge ned over skarpe kanter.
 - For Deres egen sikkerheds skyld bør De altid kun anvende tilbehør og enkeltdeler fra fabrikanten, der er beregnet til Deres apparat.
 - Hiv aldrig stikket ud ved at hive i ledningen.
 - Kanden må ikke anvendes over åben ild eller på elektriske kogeplader.
 - Den må ikke hældes vand i apparatet, hvis det stadig er varmt.
 - Alle apparater er underlagt en streng kvalitetskontrol. Tilfældigt udvalgte apparater afprøves i praksis, hvilket forklarer eventuelle tegn på, at apparatet har været i brug.
 - Läs noggrant igenom bruksanvisningen för första gången. Användningsanvisningen fritar Groupe S.
 - Lämna inte apparaten inom rækkevidde av barn eller handikappade personer och uppmärksamma att eluttaget är jordat. Garantin gäller inte vid felaktig användning.
 - Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk inomhus.
 - Koppla ifrån apparaten efter bruk och rengöring.
 - Använd inte apparaten om det är skadat. Kontakta i så fall en auktorisering.
 - Alla ingrepp utöver rengöring ska utföras av en auktorisering.
 - Om sladden eller stickkontakten är skadad. För att undvika fara lätt en auktorisering.
 - Apparaten, sladden eller stickkontakten måste inte placeras i annan vätska.
 - Låt inte sladden hänga inom rækkevidde av barn.
 - Sladden får inte komma i kontakt med vandet eller andre delarna på apparaten, en værme kilde eller ørge ned over skarpe kanter.
 - För din säkerhet, använd endast tillbehör och reservdelar som är anpassade till ditt apparat.
 - Koppla inte ur kontakten från apparaten.
 - Ställ inte kannaan över öppen eld.
 - Håll inte vatten i apparaten om det är varmt.
 - Samtliga apparater genomgår en användning genomförs på sladdens längd. Förklarar eventuella spår av användning.

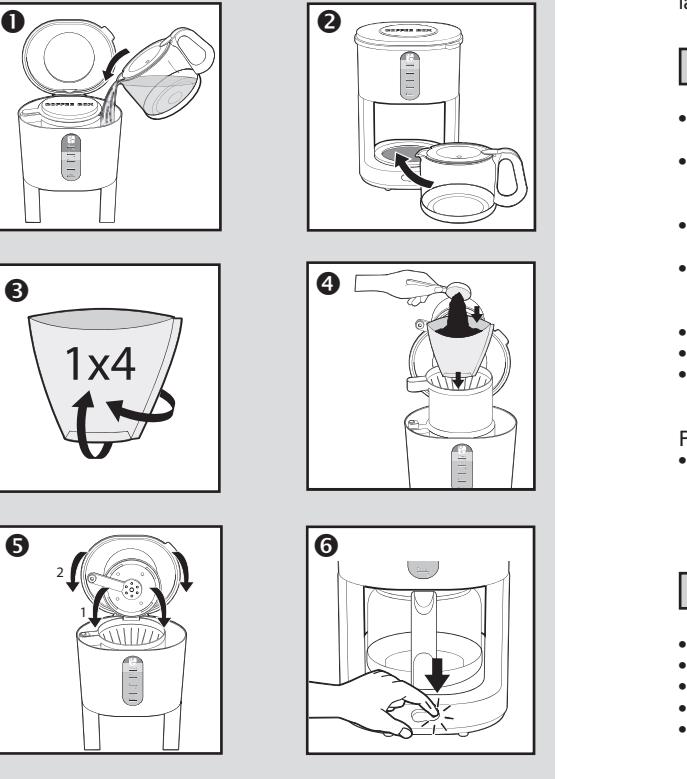



100

- Hvis du ikke har oppført noen av de oppgittene i denne bruksanvisningen må du ta i bruk apparatet først gang: All bruk som ikke er i overensstemmelse med bruksanvisningene, vil frita oss fra ethvert erstatningsansvar.
 - Ikke la apparatet stå tilgjengelig for barn uten tilsyn. Bruk apparatet av små barn eller enkelte funksjonshemmede personer kan føre til skader. Bruk ikke apparatet under tilsyn.
 - Før du setter stopselet i veggkontakten må du kontrollere at nettspenningen stemmer overens med anmerkningen under og at veggkontakten er jordet. Garantien faller bort dersom apparatet feiltilkobles.
 - Apparatet er bare beregnet til hjemmebruk inne i huset.
 - Frakoble apparatet når det ikke er i bruk og rengjøring.
 - Ikke bruk apparatet hvis det ikke fungerer korrekt eller hvis det er skadet. I dette tilfellet må du ta kontakt med et godkjent servicecenter.
 - Alle inngrep foruten vanlig rengjøring og vedlikehold utføres av et godkjent servicesenter.
 - Hvis ledningen eller stopselet er skadet, må du ikke bruke apparatet. Av sikkerhetsgrunner må du få skiftet ut ledningen av et godkjent servicesenter.
 - Plasser aldri apparatet, ledningen eller stopselet i vann eller væsker.
 - Ledningen må ikke henge slik at den er tilgjengelig for barn.
 - Ledningen må ikke komme i nærheten av eller i kontakt med varmekilder som apparatets varme deler, eller i nærheten av en varmekilde som har skarp kant.
 - Av hensyn til din egen sikkerhet må du bare bruke tilbehør og reservedeler fra fabrikanten som er tilpasset ditt apparat.
 - Ikke ta ut stopselet ved å dra i ledningen.
 - Ikke bruk hellekannen på åpen flamme eller på elektriske apparater.
 - Ikke fyll apparatet opp med vann igjen hvis det fremdeles er varmt.
 - Alle apparatene er underlagt en streng kvalitetskontroll. Dette gjøres ved hjelp av praktiske bruksprøver på tilfeldige apparater, og dette for

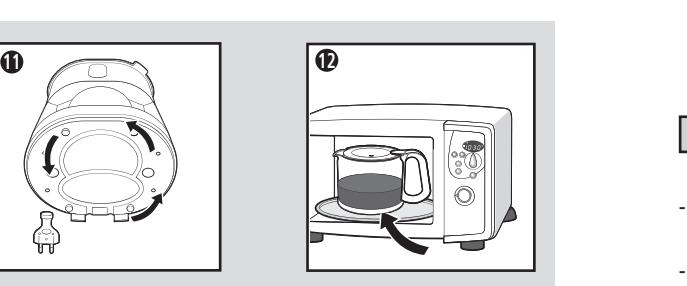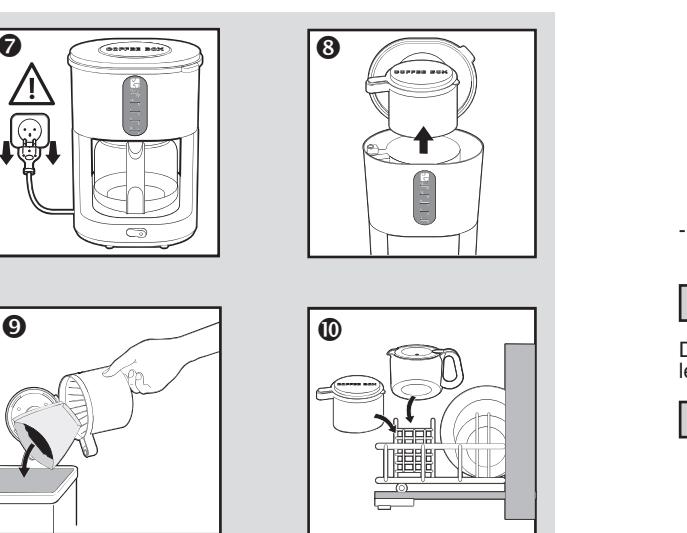





1

- Ede käytöönnejä ruoaneleisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökokemusta valmistaja ei vastaa ohjeiden vastaisen käytön aiheuttamista vahingoista.
 - Älä jätä laitetta lasten ulottuville ilman valvontaa. Lapset tai muu holhouksenalaiset henkilöt eivät saa käyttää tätä laitetta ilman valvontaa.
 - Tarkista ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon, vastaako laitteeseen merkityt jännitte sähköverkon jännитет ja onko sähköverkon pistorasia oikein maadoitettu.
 - Mikäli laite on virheellisesti liitetty takuu raukeaa
 - Laite on tarkoitettu vain sisätiloissa tapahtuvaan kotitalouskäyttöön.
 - Iroita laite verkkovirran pistorasiasta lopettaessasi sen käytön ja ennen sen puhdistusta.
 - Älä käytä laitetta ellei se toimi kunnolla tai jos se on vahingoittunut. Käännä tällaisessa tapauksessa valtuutetun huollon puoleen.
 - Kaikki laitteeseen liittyvät toimenpiteet puhdistusta ja käyttäjän suorittamaa yleistä huolenpitoa lukuunottamatta on suoritettava valtuutetussa huollossa.
 - Älä käytä laitetta jos sen virtajohto tai pistokynkin on vahingoittunut. Vaaran väältämiseksi anna valtuutetun huollon vaihtaa ne.
 - Älä laita laitetta, virtajohtoa tai pistokynkiä veteen tai muuhun nesteeseen.
 - Älä jätä virtajohtoa riippumaan lasten ulottuville.
 - Virtajohto ei saa koskaan olla kosketuksissa laitteen lämpimii osiin. Virtajohtoa ei myöskään saa säilyttää niiden lähellä tai lähellä muita lämpölähteitä tai teräviä kulmia.
 - Turvallisuuden varmistamiseksi käytä vain laitteeseen tarkoitettuja valmistajan toimittamia lisävarusteita ja varaosia.
 - Älä irroita laitetta verkkovirran pistorasiasta johdosta vetämällä.
 - Älä lämmitä kannua avotullella tai keittiön sähkölevyllä.
 - Älä kaada vettä laitteeseen sen ollessa vielä kuuma.
 - Kaikki laitteet on tarkistettu tehtaalla. Käyttökokheet tehdään satumavarausasti valituilla laitteilla, mistä johtuvat niissä mahdolliset vauriot. Lähetä jäljet.

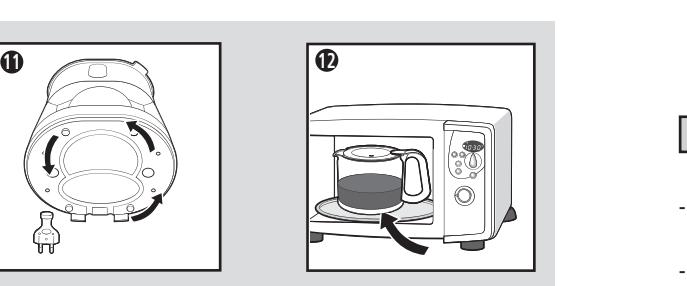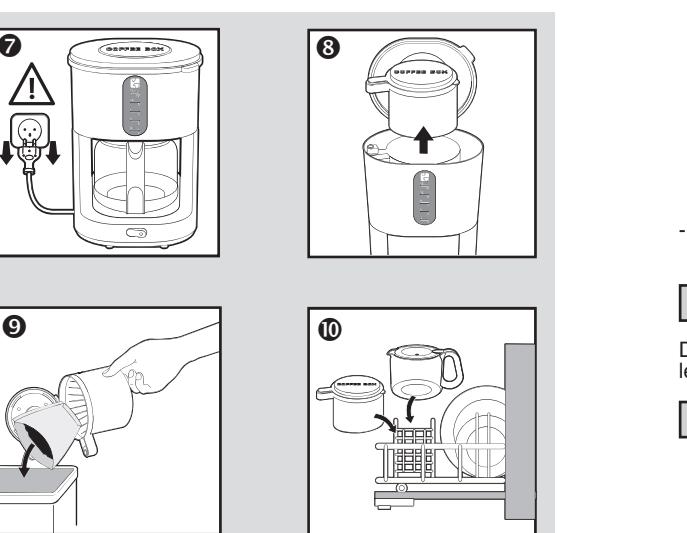

MHNII

ΕΦΑΛΕΙΑΣ

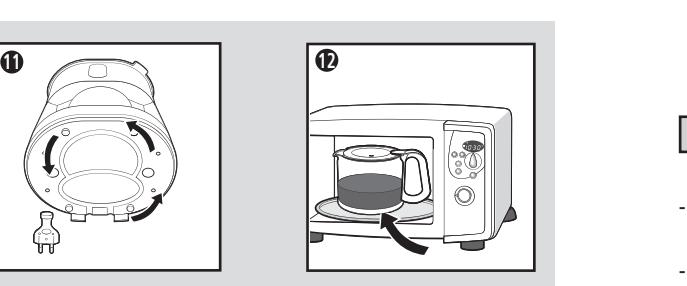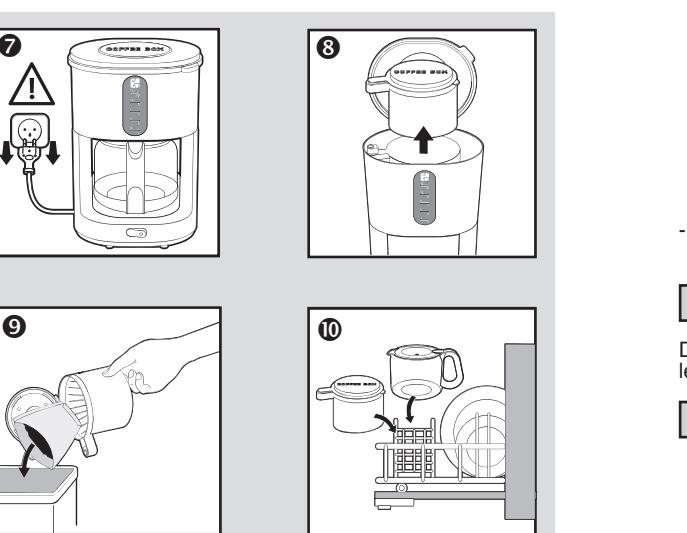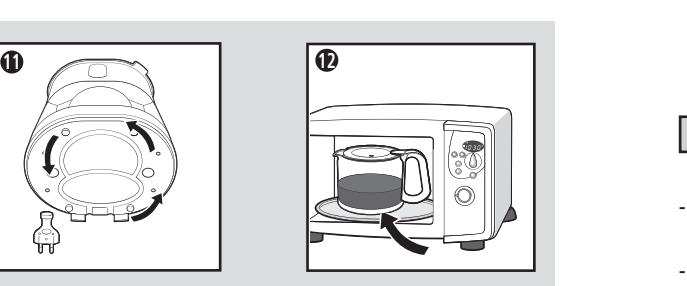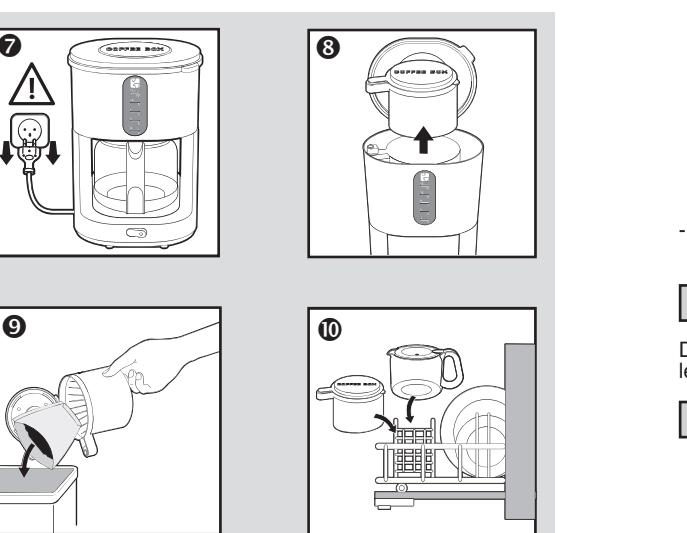

ULTRA COMPACT