

Notice d'emploi


A lire attentivement et à conserver

Gebruiksaanwijzing

Zorgvuldig lezen en bewaren


Instructions for use

Please read carefully and keep in a safe place

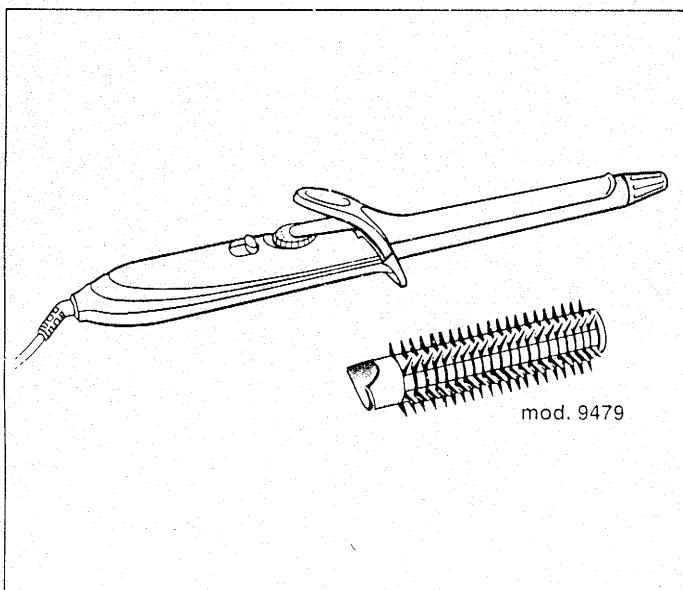

mod. 9469

mod. 9479

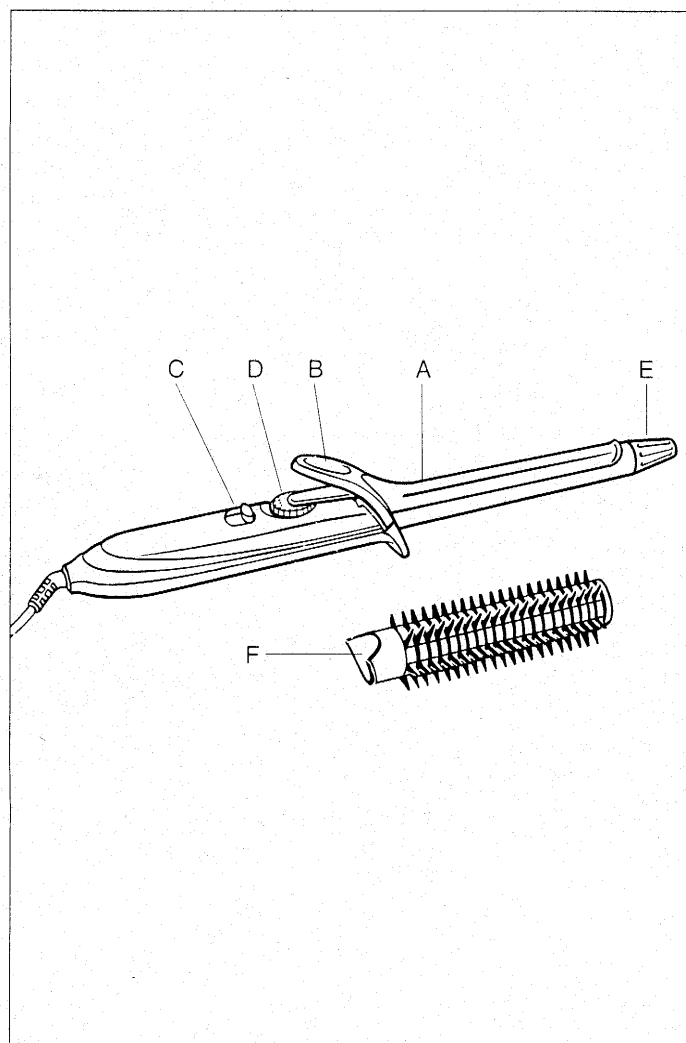

2

F FRANÇAIS

1 - PRESENTATION DE L'APPAREIL

- A. Pince à cheveux
- B. Levier de la pince à cheveux
- C. Interrupteur marche/arrêt
- D. Sélecteur de température
- E. Embout isolant
- F. Accessoire brosse (9479 seulement).

2 - CONSIGNES DE SECURITE

Vérifiez que la tension de l'appareil correspond à celle de votre installation (220-240 V). Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles non couverts par la garantie.

Ne jamais tirer sur le cordon pour débrancher l'appareil. N'utiliser une rallonge que si celle-ci est en parfait état.

Ne pas utiliser le fer à proximité d'une baignoire ou d'un lavabo remplis d'eau. Ne pas manipuler le fer avec les mains humides bien qu'il soit parfaitement isolé. Ne jamais l'immerger.

Le fer à coiffer ne doit pas être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez-le dès que vous ne vous en servez plus ou que vous vous absentez même pour un court instant.

Ne pas laisser le fer à coiffer à la portée des enfants.

Si le cordon d'alimentation présente des traces d'usure, il doit être remplacé par un cordon rigoureusement de même type et commercialisé par les centres service agréés (voir liste jointe).

Si votre fer est tombé, faites-le vérifier par un professionnel avant de vous en servir à nouveau. Des dommages non visibles de l'appareil peuvent être préjudiciables à votre sécurité.

Votre fer à coiffer n'est réparable qu'à l'aide d'outils spéciaux. Nous vous conseillons de ne pas démonter votre fer à coiffer. Pour tout problème d'après-vente adressez-vous à votre revendeur habituel ou à une station-service après-vente agréée.

Le tube de l'appareil devient très chaud pendant l'utilisation. Évitez tout contact avec la peau. Assurez-vous que le cordon ne soit jamais en contact avec les parties chaudes de l'appareil.

3

3 - MODE D'EMPLOI

Les cheveux doivent être démêlés, propres et SECS (pour éviter de les abîmer).

1. Posez le fer bien stable sur son pied et sur une surface plane.
2. Branchez-le et mettez l'interrupteur sur ON. Sélectionnez la température qui permettra de boucler votre coiffure efficacement, tout en la respectant :
 - plage ● : cheveux fins ou délicats
 - plage ●● : cheveux normaux
 - plage ●●● : cheveux épais ou difficiles à friser

Attendez 10 minutes pour que l'appareil atteigne la bonne température.

3. Formez une mèche de 2 à 3 cm de large.
4. Ouvrez la pince en appuyant sur le levier et glissez la pointe des cheveux entre le tube et la pince.
5. Lâchez la pince pour refermer. Assurez-vous que la pointe des cheveux ressort de l'autre côté de la pince. Tenez l'embout isolant de l'autre main.
6. Tournez l'appareil pour enrouler la mèche autour de l'accessoire. Enroulez la boucle aussi près du cuir chevelu que possible sans vous brûler.
7. Tenez la mèche enroulée pendant environ 20 secondes pour des boucles serrées (moins longtemps pour des boucles légères).
8. Lorsque la boucle est faite, déroulez le fer à moitié. Ouvrez la pince en appuyant sur le levier et laissez glisser la mèche.
9. Répétez l'opération pour former une nouvelle boucle.

Vous pouvez peigner ou brosser légèrement vos cheveux APRES AVOIR LAISSE REFROIDIR LES BOUCLES, pour un résultat d'ondulations plus naturelles.

4 - UTILISATION DE L'ACCESSOIRE-BROSSE (9479 seulement)

Emmanchez l'accessoire sur le fer et assurez-vous qu'il est bien tenu. A EFFECTUER LORSQUE LE FER EST FROID POUR EVITER DE VOUS BRÛLER.

Sélectionnez la température comme indiqué ci-dessus.



Pour les brushings et les coiffures lisses, brossez les cheveux de la racine vers les pointes.

5 - NETTOYAGE

Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir sur son support.

Nettoyez le fer lorsqu'il est parfaitement froid. Essuyez le manche à l'aide d'un chiffon doux humide. Ne jamais introduire d'eau ou tout autre liquide dans le manche.

6 - GARANTIE

Votre fer à coiffer est garanti 1 an, mais toute erreur de branchement ou un usage anormal annulent la garantie. Pour tout problème, adressez-vous à un revendeur ou à un centre service agréé.