

1. Description de votre appareil

Il est normal que la tête d'épilation de votre appareil vibre lorsque celui-ci fonctionne. En effet, les vibrations ont pour effet d'accroître l'action relaxante des billes de massage. Ceci n'est pas un dysfonctionnement de votre appareil.

- 1 Tête pivotante
- 2 Tête SOFT PRECISION
- 3 Pincettes
- 4 Guides orientant les poils vers les pincettes
- 5 Billes de massage
- 6 Tête Micro-Peeling
- 7 Capuchon
- 8 Interrupteur 2 vitesses et arrêt / Lumière Précision
- 9 Brossette de nettoyage
- 10 Bloc d'alimentation
- 11 Pochette



6. Gommage

Le gommage va vous permettre :

- De mieux dégrader les poils préalablement à l'épilation pour plus d'efficacité.
- De limiter la repousse des poils sous cutanés, dans le cadre d'une pratique régulière.

De ce fait nous vous recommandons d'utiliser Access Body and Care et sa tête Micro-peeling juste avant de vous épiler régulièrement une fois par semaine, entre chaque séance d'épilation. La tolérance des plaquettes exfoliantes a été testée sous contrôle dermatologique. Néanmoins de légères stries superficielles et peu persistantes peuvent être observées après l'exfoliation.

! Nous vous déconseillons vivement d'utiliser la fonction Micro-peeling juste après l'épilation pour éviter d'agresser votre peau.

Ne pas utiliser simultanément un gel/crème gommant


Ne jamais procéder au gommage sur les zones sensibles (aisselles / maillot / visage)

- Après le gommage, nous vous recommandons de passer un gant humide pour évacuer les peaux mortes.
- Bien sécher la peau après.




MODE OPERATOIRE :


- Clipez la plaquette gommante.



- Emboîter la tête Micro-peeling jusqu'au clic

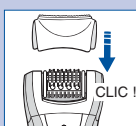

- Position de l'interrupteur sur "1".

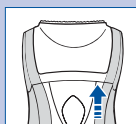

2. Sécurité

TENSION : Vérifiez que la tension indiquée sur votre appareil correspond à celle de votre installation électrique. Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles non couverts par la garantie.


Débranchez l'appareil avant toute intervention et après chaque utilisation.

- Cet appareil est réservé à un usage domestique et personnel seulement.
- L'épilateur doit être exclusivement utilisé avec le bloc d'alimentation fourni N° EM 2A1 ou EM 2A2.
- Ne pas utiliser le bloc d'alimentation pour un autre usage que celui de l'épilateur.
- Ne jamais utiliser l'appareil (épilateur ou bloc d'alimentation) s'il est endommagé, en cas d'anomalie de fonctionnement ou après une chute (des dommages non visibles peuvent être préjudiciables à votre sécurité).
- Lorsque l'appareil est en marche, il ne doit pas rentrer en contact avec les fils, les cheveux, les vêtements, ou tout autre objet, afin d'éviter tout risque de blessure ou de blocage de l'appareil.
- Cet appareil n'est réparable qu'à l'aide d'outils spéciaux.
- Pour tout problème d'après-vente (épilateur et bloc d'alimentation), adressez-vous à votre revendeur habituel ou à un Centre de Service agréé.
- Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuels dommages résultant d'une mauvaise utilisation de l'appareil ou d'un usage autre que celui prévu dans la présente notice.
- N'utilisez pas l'épilateur :
 - sur le visage
 - sur une peau blessée
 - sur les zones à risques (varices, grains de beauté, marques de naissance)
 - si vous souffrez d'affections cutanées (eczéma, inflammations, acné).
- Pour des raisons d'hygiène, nous vous recommandons de ne pas prêter votre appareil même dans votre environnement proche.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé sur ou en la présence d'enfants ou de personnes invalides.



7. Epilation des jambes


- Position de l'interrupteur sur "2"



- L'interrupteur doit toujours rester visible pendant l'utilisation.



- Epiliez-vous à rebrousse-pois, lentement, sans appuyer.





3. Préparation de la peau



- Votre peau doit être propre et sèche.
- N'appliquez ni crème, ni produit hydratant avant l'épilation.
- Si votre méthode d'épilation était le rasoir :
- Lors des premières séances d'épilation, votre peau pourra vous paraître plus sensible, car les poils ont été rendus plus épais et plus durs par le rasage. Cette sensation s'atténuera grâce à votre épilateur : les poils repousseront avec moins de vigueur et deviendront plus fins.
- Votre épilateur sera beaucoup plus efficace et facile à utiliser si vous vous en servez régulièrement.

Nous vous conseillons de vous épiler dès la repousse

4. Branchement de l'appareil

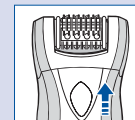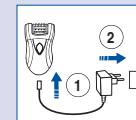

5. Arrêt de l'appareil

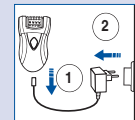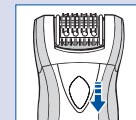



9. Entretien de l'appareil



- Nettoyage complet des pincettes : avec un chiffon imbibé d'alcool, en faisant tourner manuellement la tête d'épilation.



- Nettoyage de la tête Micro-peeling :

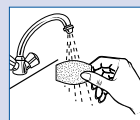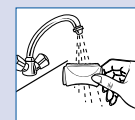

Nous vous recommandons de changer la plaquette gommante toutes les 3 séances de gommage, ou lorsque celle-ci est usée.

10. Soins de la peau

Les petits points rouges qui apparaissent après l'épilation prouvent que vos poils ont bien été arrachés ; ils disparaîtront rapidement. Pour cette raison, épiliez-vous de préférence le soir. Appliquez si besoin, une crème apaisante après épilation.

11. Protection de l'environnement

En fin de vie de votre produit, vous devez l'évacuer dans un centre de valorisation des déchets spécialement prévu à cet effet (déchetterie).

12. Changement de la diode


Pour le remplacement de la diode de l'interrupteur, contactez votre centre service agréé Calor.

8. Epilation des zones sensibles

Préparation de la zone à épiler :

- Coupez les poils trop longs, supérieurs à 1 cm.
- Séchez parfaitement la zone pour retirer toutes traces de déodorant ou de transpiration.

- Position de l'interrupteur sur "1"

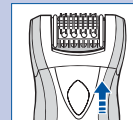

Epiliez-vous à rebrousse poils, lentement sans appuyer. Impératif : a) Gardez le bras levé et tendu pendant toute l'épilation. b) Tendre la peau, pour plus de facilité.

1 POUR LES AISSELLES :

- D'abord de bas en haut ...




- ... puis de haut en bas.

2 POUR LE MAILLOT :



Impératif : bien tendre la peau

Après utilisation, débranchez votre appareil :

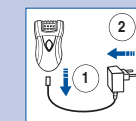

ACHAT D'ACCESSOIRES

L'accessoire pour l'Epilateur Access body and Care est disponible dans votre point de vente habituel et auprès des centres de services agréés Calor sous la référence ci-dessous :

- réf. 7425.00 : 3 recharges de plaquettes gommantes.

- réf. 7427.00 : 3 recharges de plaquettes gommantes "SOFT".

Toutefois et pour la France seulement si vous ne le trouvez pas en magasin, vous pouvez le commander en direct sur votre minitel, code : 3615 CALOR. Les articles demandés vous parviendront alors par correspondance sous huit jours.

Vous pouvez également les commander en retournant le bulletin ci-contre dûment complété et accompagné de votre règlement à l'adresse suivante :

CALOR
BP 1
70310 FAUCOGNEY

BON DE COMMANDE D'ACCESSOIRES FRANCE EXCLUSIVE

réf. 7425.00 : 3 recharges de plaquettes gommantes
réf. 7427.00 : 3 recharges de plaquettes gommantes "SOFT"

Quantités commandées :

Références	Quantités d'accessoires commandés	Prix unitaire TTC	Prix total
CA 7425.00		3,99 € HT/PI	
CA 7427.00		3,99 € HT/PI	
		Frais de port	2,29 € HT/PI
		(incluant les frais de port)	

MODE DE PAIEMENT :

- par chèque : libellé à l'ordre de CALOR SA
- par carte bancaire : remplir les mentions obligatoires n° de carte, période de validité, date de commande et votre signature.

N° de carte :

Valable jusqu'au :

Date :

Signature :

COORDONNÉES :

Nom, Prénom :

Adresse de livraison :

N° de tél. :