



Français

I. DESCRIPTION DE VOTRE APPAREIL

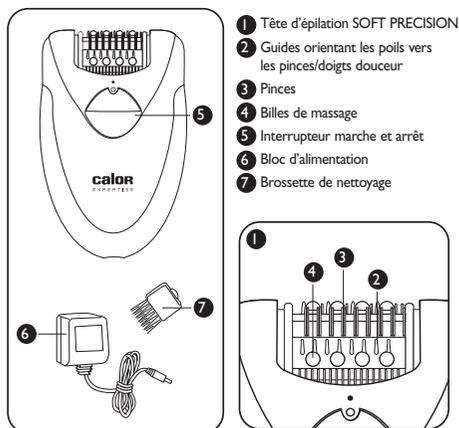

- 1 Tête d'épilation SOFT PRECISION
- 2 Guides orientant les poils vers les pinces/doigts doux
- 3 Pincettes
- 4 Billes de massage
- 5 Interrupteur marche et arrêt
- 6 Bloc d'alimentation
- 7 Brossette de nettoyage

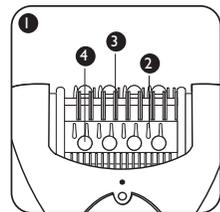


■ **Fonction anti-douleur** : Votre appareil est équipé d'un système de billes de massage apaisantes intégrées dans la tête d'épilation. Ces billes massent la peau pour réduire la sensation de douleur liée à l'épilation

2. SÉCURITÉ

⚠ **Tension** : Vérifiez que la tension indiquée sur votre appareil corresponde à celle de votre installation électrique. Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles non couverts par la garantie.

- Cet appareil est réservé à un usage domestique et personnel seulement.
- L'épilateur doit être exclusivement utilisé avec le bloc d'alimentation fourni N°EM.2A1/EM.2A2.
- Ne pas utiliser le bloc d'alimentation pour un autre usage que celui de l'épilateur.
- Ne jamais utiliser l'appareil (épilateur ou bloc d'alimentation) s'il est endommagé, en cas d'anomalie de fonctionnement ou après une chute (des dommages non visibles peuvent être préjudiciables à votre sécurité).
- Lorsque l'appareil est en marche, il ne doit pas rentrer en contact avec les cils, les cheveux, les vêtements, ou tout autre objet, afin d'éviter tout risque de blessure ou de blocage de l'appareil.
- Cet appareil n'est réparable qu'à l'aide d'outils spéciaux. Pour tout problème d'après-vente (épilateur et bloc d'alimentation), adressez-vous à votre revendeur habituel ou à un Centre de Service agréé.
- Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuels dommages résultant d'une mauvaise utilisation de l'appareil ou d'un usage autre que celui prévu dans la présente notice.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé sur ou en la présence d'enfants ou de personnes invalides.


- N'utilisez pas l'épilateur :
- sur le visage
 - sur une peau blessée
 - sur les zones à risques (varices, grains de beauté, marques de naissance)
 - si vous souffrez d'affections cutanées (eczéma, inflammations, acné)
 - Pour des raisons d'hygiène, nous vous recommandons de ne pas prêter votre appareil même dans votre environnement proche.

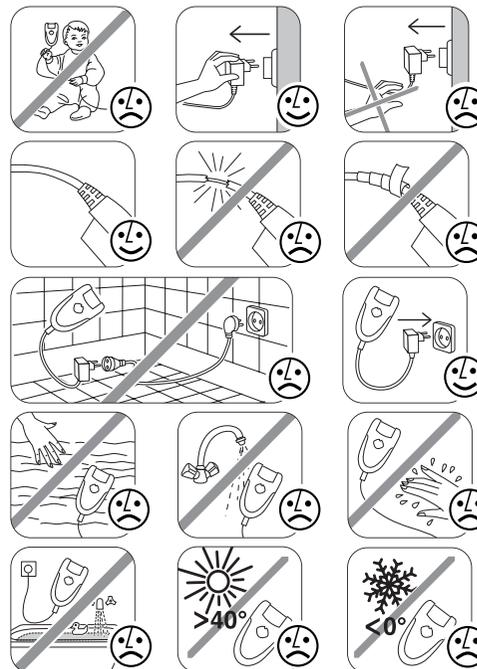


3. PRÉPARATION DE LA PEAU

- Votre peau doit être propre et sèche.
- Pour une épilation encore plus efficace, n'appliquez ni crème, ni produit hydratant avant l'épilation.
- Pour une épilation encore plus efficace, nous vous conseillons de passer un gant de crin sur vos jambes quelques jours avant l'épilation.
- Si votre méthode d'épilation était le rasoir :
 - Lors des premières séances d'épilation, votre peau pourra vous paraître plus sensible, car les poils ont été rendus plus épais et plus durs par le rasage. Cette sensation s'atténuera grâce à votre épilateur : les poils repousseront avec moins de vigueur et deviendront plus fins.
- Votre épilateur sera beaucoup plus efficace et facile à utiliser si vous vous en servez régulièrement.
- **Nous vous conseillons de vous épiler dès la repousse.**

4. BRANCHEMENT DE L'APPAREIL

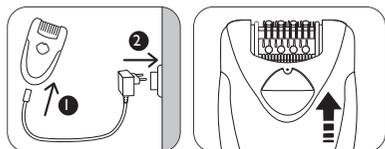


5. ARRÊT DE L'APPAREIL

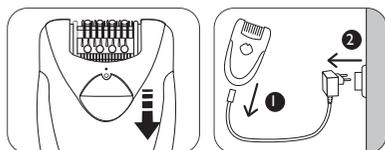

6. ÉPILATION DES JAMBES

- Position de l'interrupteur sur "▲".

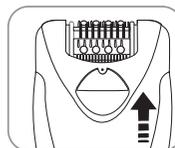

- L'interrupteur doit toujours rester visible pendant l'utilisation

- Epilez-vous à rebrousse-pois, l'épilateur perpendiculaire à votre peau, **lentement, sans appuyer.**

7. NETTOYAGE DE L'APPAREIL ET DES TÊTES :

- Nettoyage complet des pinces : avec un chiffon imbibé d'alcool, en faisant tourner manuellement la tête d'épilation.



- Évitez d'appliquer de l'alcool sur le corps de l'appareil pour ne pas dégrader ses couleurs.



8. SOIN DE LA PEAU

- Les petits points rouges qui apparaissent après l'épilation prouvent que vos poils ont bien été arrachés ; ils disparaîtront rapidement. Pour cette raison, épiliez-vous de préférence le soir. **Appliquez si besoin, une crème apaisante après épilation.**

9. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

En fin de vie de votre produit, vous devrez le remettre dans un centre de valorisation des déchets spécialement prévu à cet effet (déchetterie).

FRANCE

référence produit/référence produit :

date d'achat/verkooptdatum :

cachez du vendeur/stempel/verdel :

CERTIFICAT DE GARANTIE / GARANTIEBEWIJS

BELGIQUE/BELGIE

CALOR garantit cet appareil contre tous défauts et vices cachés un an à partir de la date d'achat.

Cette garantie (pièces et main d'œuvre) ne couvre pas les bris par chute et choc, les détériorations provoquées par un emploi anormal, les erreurs de branchement, le non-respect des conditions d'utilisation prescrites dans la notice d'emploi ou les réparations ou vérifications effectuées par des personnes non qualifiées par Calor.

1 Pour être valable, ce bon de garantie doit être :

1 certifié par le vendeur (cachet et cachet)

2 joint à l'appareil en cas de réparation sous garantie

BELGIQUE/BELGIE

CALOR garandeert dit apparaat tegen alle fouten en vices verborgen gebreken gedurende één jaar na datum van aankoop.

Diese garantie (onderdelen en arbeid) dekt niet de brisken door val of schok, de beschadigingen veroorzaakt door abnormaal gebruik, verkeerd aansluiten van de elektrische aansluiting en de herstellingen of verificaties die niet uitgevoerd worden door andere personen dan deze erkend door CALOR.

2 Bij het apparaat gevoegd worden in geval van herstelling onder warranty.

1 Voor waar verborgen worden door de verkoper (datum en stempel).

On geldig te zijn, moet de garantiebewijs :

1 door de verkoper (datum en stempel)

2 bij het apparaat gevoegd worden in geval van herstelling onder warranty.

Notice d'emploi
Gebruiksaanwijzing

A lire attentivement et à conserver
zorgvuldig lezen en bewaren

Expertise
7804.00

015920/40-03