

Notice d'emploi

A lire attentivement et à conserver



Gebruiksaanwijzing

Zorgvuldig lezen en bewaren

Instructions for use

Please read carefully and keep in a safe place

029708 (6301/05) 41/01

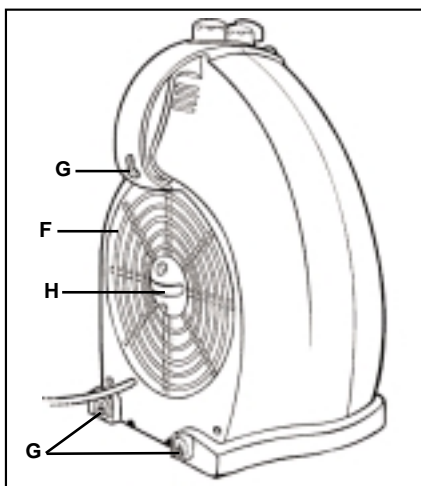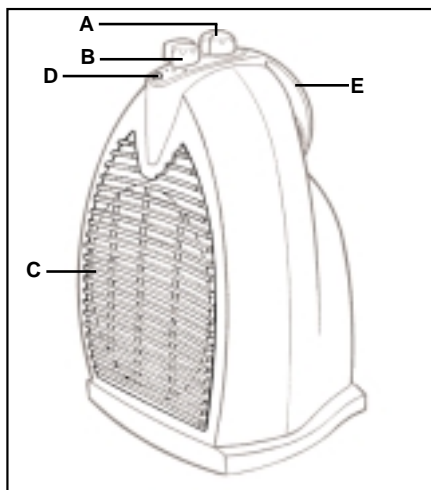

Français


- A. Bouton de réglage de température : thermostat.
- B. Bouton de sélection de la puissance.
- C. Grille de sortie d'air.
- D. Voyant lumineux.
- E. Poignée de transport.
- F. Grille d'entrée d'air.
- G. Fixation murale.
- H. Clip cordon.

Nederlands


- A. Schakelaar voor functie-keuze en temperatuurregeling.
- B. Merkstreepje.
- C. Lucht-uitlaatrooster.
- D. Controlelampje.
- E. Handgreep.
- F. Lucht-inlaatrooster.
- G. Muurbevestiging.
- H. Snoerklem.

English


- A. Function selection and temperature setting button.
- B. Setting indicator.
- C. Air outlet vent.
- D. Power on light.
- E. Carrying handle.
- F. Air inlet grid.
- G. Wall fastening.
- H. Power lead clip.

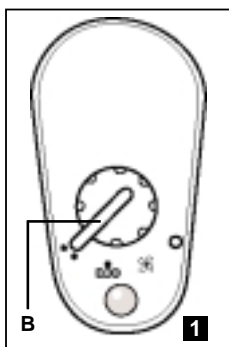



MOD. 6301

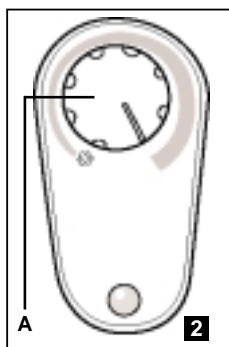

MOD. 6303

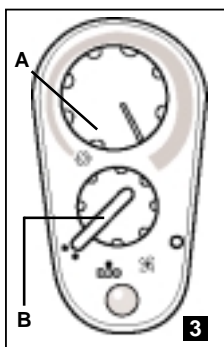

MOD. 6305

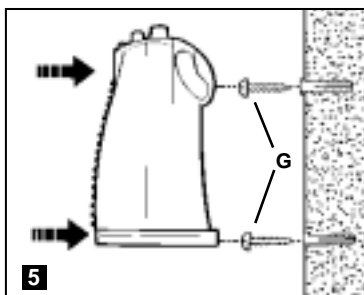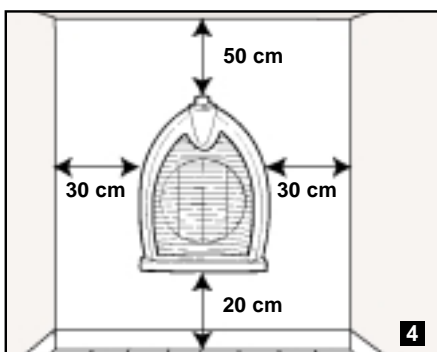

AVERTISSEMENTS


Il est essentiel de lire attentivement cette notice et d'observer les recommandations suivantes :

- ⌚ Cet appareil est conforme aux directives communautaires 73/23/CEE et 89/336/CEE.
- ⌚ Avant chaque utilisation, vérifiez le bon état général de l'appareil, de la prise et du cordon.
- ⌚ Ne pas tirer le câble d'alimentation ou l'appareil même pour débrancher la prise de courant du socle mural.
- ⌚ Dérouler complètement le cordon avant chaque utilisation.
- ⌚ Si l'appareil est fixé au mur, la prise doit être accessible, ne placer pas l'appareil juste en dessous d'une prise de courant.
- ⌚ N'introduisez jamais d'objet à l'intérieur de l'appareil (ex : aiguilles...).
- ⌚ Lors de son utilisation, cet appareil doit être tenu hors de portée des jeunes enfants, des animaux et de certaines personnes handicapées.
- ⌚ Ne faites pas fonctionner votre appareil dans un local empoussiéré ou un local présentant des risques d'incendie.
- ⌚ Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne peut donc pas être utilisé pour une application industrielle.
- ⌚ La garantie sera annulée en cas d'éventuels dommages résultant d'une mauvaise utilisation.
- ⌚ Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire, afin d'éviter un danger.

TRES IMPORTANT :

- ⌚ **NE JAMAIS COUVRIR L'APPAREIL, même temporairement, car il y a un risque de surchauffe.**
- ⌚ **Maintenir l'appareil à 30 cm de tout objet (murs, rideaux, aérosols).**
- ⌚ **NE JAMAIS L'UTILISER INCLINE OU COUCHE sur un côté.**
- ⌚ **Cet appareil ne doit pas être utilisé dans un local humide.**
- ⌚ **Ne pas utiliser cet appareil à proximité d'une baignoire, douche, lavabo, piscine.**
- ⌚ **NE JAMAIS LAISSER DE L'EAU S'INTRODUIRE DANS L'APPAREIL.**
- ⌚ **NE PAS TOUCHER L'APPAREIL AVEC LES MAINS HUMIDES.**
- ⌚ **En cas d'absence prolongée : placez le bouton (B) sur la position initiale P (mod.6301-6305) et débranchez votre appareil ou placez le bouton (A) sur la position initiale (mod. 6303) et débranchez votre appareil.**

1 - TENSION

- ⌚ Avant la première utilisation, vérifiez que la tension de votre installation corresponde bien à celle marquée sous l'appareil.
- ⌚ Votre appareil peut fonctionner avec une prise de courant sans terre. C'est un appareil de classe II (double isolation électrique). 



2 - SECURITE

Sécurité thermique

- ⌚ En cas d'échauffement anormal, un dispositif de sécurité coupe le fonctionnement de l'appareil puis le remet en route automatiquement après refroidissement. Si le défaut persiste ou s'amplifie un fusible thermique arrête définitivement l'appareil, celui-ci doit alors être amené à un centre service agréé.

3 - FONCTIONNEMENT

Mise en marche et choix de fonctionnement :

- ⌚ **Choix de la puissance : Mod. 6301 - 6305 :**
- ⌚ Position : cette position délivre une puissance de 1000 W.
- ⌚ Position : cette position délivre une puissance de 2000 W.

Mod. 6303 :

Dès que votre appareil est branché sur le secteur, il délivre une puissance de 2000 W.

Voyant de mise sous tension :

Ce voyant (D) est allumé dès que votre appareil est mis sous tension.

Thermostat : Mod. 6303 - 6305 :

Le réglage de la température se fait en fonction de votre sensation de confort en tournant le bouton (A) (fig. 2-3).



Position hors gel * Mod. 6303 - 6305 :

Cette position vous permet de maintenir automatiquement la température au dessus de 0°C dans un local normalement isolé et dont le volume correspond à la puissance de votre appareil.

Pour cela, branchez votre appareil et tournez le bouton (A) afin de placer le repère en face du symbole "*".

Position ventilation froide : mod.6301 - 6305

Elle vous permet d'utiliser votre radiateur soufflant comme ventilateur d'appoint en été.

4 - INSTALLATION MURALE

- ⌚ Votre appareil peut être utilisé en position murale. Il doit être placé verticalement en respectant les distances minimales (fig. 4).
- ⌚ Pour fixer votre appareil au mur, vous devez utiliser 3 vis et 3 chevilles adéquates.
- ⌚ Commencez par le trou supérieur (G) situé au dessus de la poignée (E) (fig. 5).
- ⌚ Percez le trou dans le mur à la hauteur désirée, placez une cheville et une vis.
- ⌚ Accrochez votre appareil au mur et bloquez-le en position verticale à l'aide des trous de fixation (G) situés dans les pieds de l'appareil.

5 - ENTRETIEN

- ⌚ Votre appareil doit être débranché avant toute opération d'entretien.
- ⌚ Vous pouvez le nettoyer avec un chiffon légèrement humide.
- ⌚ **IMPORTANT :** Ne jamais utiliser de produits abrasifs qui risqueraient de détériorer l'aspect de votre appareil.
- ⌚ Nous vous recommandons de nettoyer les grilles d'entrée et de sortie d'air au moins une fois par an ; (nettoyez au moyen d'un aspirateur si nécessaire).

6 - RANGEMENT

- ⌚ Pour ranger votre appareil, il est possible d'enrouler le cordon autour du pied de l'appareil et de clipper l'extrémité dans le clip cordon (H).
- ⌚ Il est impératif de bien laisser refroidir l'appareil avant d'enrouler le cordon.
- ⌚ Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, celui-ci doit être placé dans un local à l'abri de l'humidité.

7 - EN CAS DE PROBLEME

- ⌚ Ne démontez jamais votre appareil vous-même. Un appareil mal réparé peut présenter des risques pour l'utilisateur.
- ⌚ Avant de contacter un Centre Service Agréé de notre réseau (voir numéro azur en fin de notice), assurez-vous :
 - que l'appareil est en position normale de fonctionnement ;
 - que les grilles d'entrée et de sortie d'air sont totalement dégagées.