

Gebrauchsanweisung

Instructions for use

Notice d'emploi

Gebbruksaanwijzing

Istruzioni per l'uso

Modo de empleo

Instruções de utilização

Bruksanvisning

Brugsanvisning



Käyttöohje

Οδηγίες χρήσεως

Kullanma talimatı

使用説明 電吹風器系列

使用说明 电吹风机系列

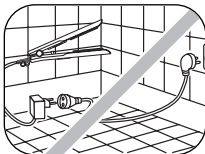


Lire attentivement le mode d'emploi ainsi que les consignes de sécurité avant toute utilisation.

F

1. DESCRIPTION GENERALE

- | | |
|---|---|
| A. Pincettes | E. Plaques lissantes,
revêtement céramique |
| B. Indicateur lumineux
de mise sous tension
de l'appareil | F. Cordon d'alimentation |
| C. Interrupteur (0-1) | G. Anneau de suspension |
| D. Thermostat | |

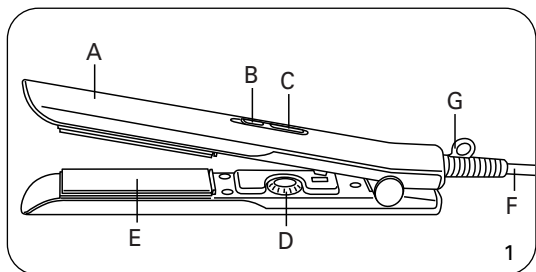

2. CONSEILS DE SECURITE

- Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement...).
- **Les accessoires de l'appareil deviennent très chauds pendant l'utilisation. Evitez le contact avec la peau.**
- **Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne soit jamais en contact avec les parties chaudes de l'appareil.**
- L'appareil doit être débranché : avant le nettoyage et l'entretien, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que vous avez terminé de l'utiliser, si vous vous absentez, même quelques instants.
- Vérifiez que la tension de votre installation électrique correspond à celle de votre appareil. Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles non couverts par la garantie.
- Pour assurer une protection supplémentaire, il est préconisé d'installer, dans le circuit électrique alimentant la salle de bains, un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de

courant différentiel de fonctionnement assigné n'excédant pas 30 mA. Demandez conseil à votre installateur.

F

• N'utilisez jamais votre appareil avec les mains mouillées ou à proximité de l'eau contenue dans des baignoires, lavabos ou autres récipients...



- Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bains, débranchez-le après usage car la proximité de l'eau peut présenter un danger même lorsqu'il est arrêté.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé sur ou en la présence d'enfants ou de personnes invalides.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire, afin d'éviter un danger.
- N'utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si : votre appareil est tombé, s'il ne fonctionne pas normalement.
- Pour tout défaut de fonctionnement, reportez-vous au paragraphe "en cas de problème" ou contactez notre service consommateur ou votre revendeur.

GARANTIE :


Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il ne peut être utilisé à des fins professionnelles.

La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation incorrecte.

3. MISE EN SERVICE

Votre appareil monte en température très rapidement (seulement 60 secondes), celle-ci restant stable tout au long de l'utilisation :

- Branchez l'appareil
- Placez l'interrupteur marche/arrêt sur « 1 » (Fig.1-C)
- Attendez 60 sec., l'appareil est prêt à l'emploi (Fig. 2)
- Sélectionnez la température idéale pour vos cheveux à l'aide du Thermostat (Fig.1-D)
- Après utilisation, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir complètement avant de le ranger.

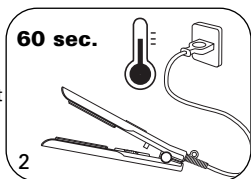

4. UTILISATION

Les cheveux doivent être démêlés, propres et secs (ou légèrement humidifiés).

- Ne pas utiliser l'appareil sur des cheveux synthétiques (perruques, rajouts...)
- Formez une petite mèche de quelques centimètres de largeur, peignez-là et placez-la entre les plaques. Serrez fermement les cheveux entre les plaques et faites glisser l'appareil lentement, de la racine à la pointe des cheveux (Fig. 3)
- Si vos cheveux sont très épais ou frisés, vous pouvez optimiser le résultat en vaporisant d'eau les mèches avant le lissage.
- Le revêtement céramique des plaques protège vos cheveux contre les excès de température, grâce à une répartition uniforme de la chaleur.
- Attendre que les cheveux lissés soient refroidis avant de les coiffer (Fig. 4).



ASTUCES DU COIFFEUR



- Toujours commencer par lisser les mèches du dessous : travaillez d'abord la nuque, puis les côtés et terminer par le devant.
- Pour éviter des stries sur les longueurs, travaillez d'un mouvement souple et continu.
- Pour accentuer l'effet, vous pouvez appliquer une mousse coiffante avant de lisser.

5. ENTRETIEN

F

ATTENTION ! : toujours débrancher l'appareil et le laisser refroidir avant de le nettoyer.

- Ne plongez jamais votre appareil dans l'eau (Fig. 6).
- Pour nettoyer l'appareil : débranchez-le, passez un chiffon humide et séchez avec un chiffon sec (fig.7).

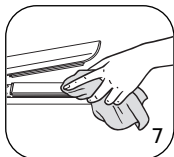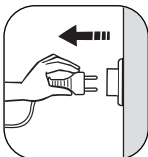

6. PARTICIPONS À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT!

Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables. Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué.

