

ENERGY EXCEL CLASSIC SO8010

F - Notice d'emploi


A lire attentivement et à conserver




NL - Gebruiksaanwijzing

Zorgvuldig lezen en bewaren

D - Gebrauchsanweisung

Bitte vor dem Gebrauch aufmerksam durchlesen

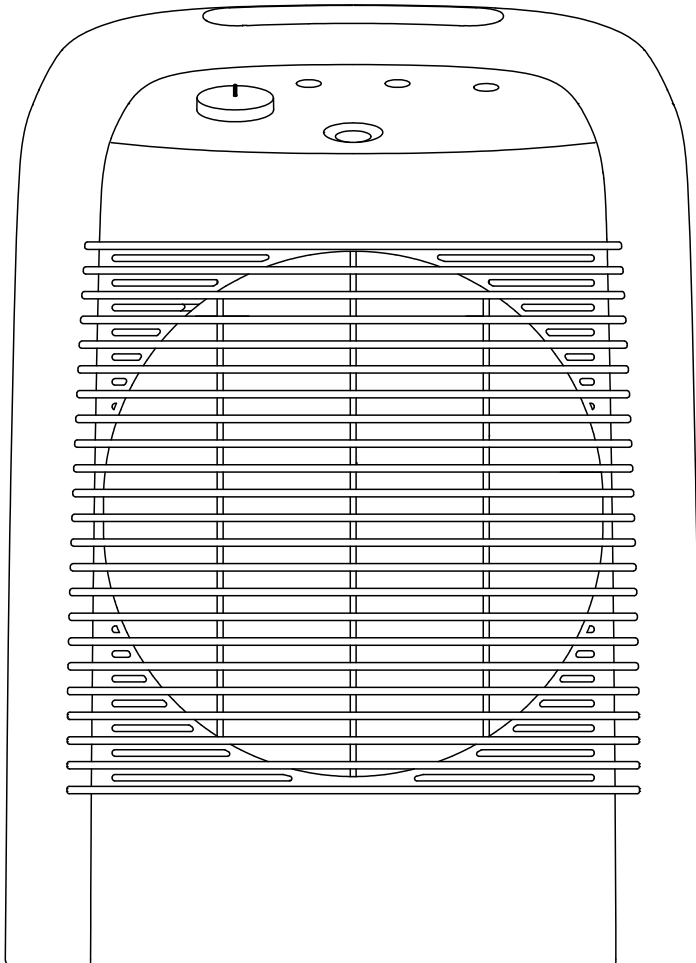

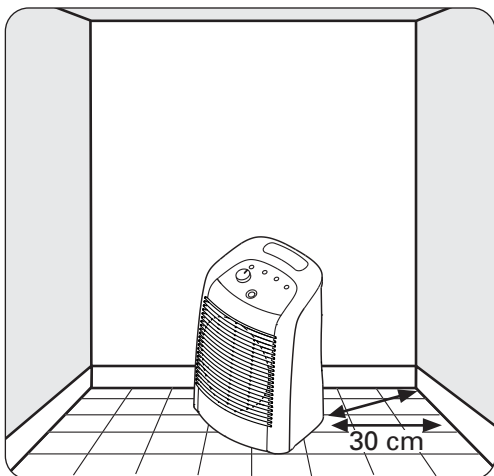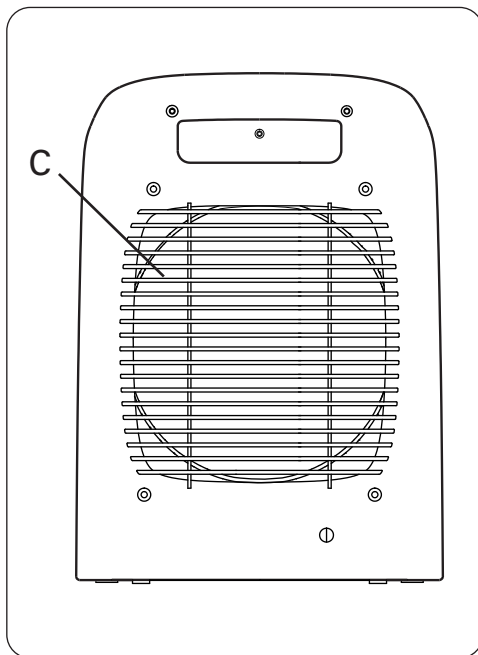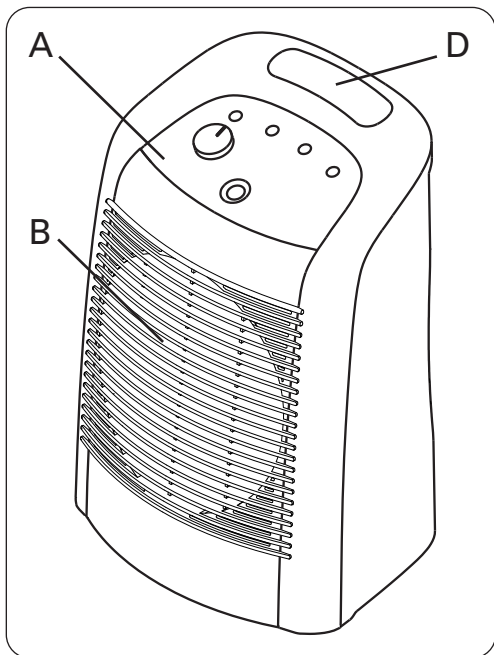

- F** A. Tableau de commande
- B. Grille de sortie d'air
- C. Grille d'entrée d'air
- D. Poignée de transport



- NL** A. Bedieningspaneel
- B. Luchtuitlaat-rooster
- C. Luchtinlaat-rooster
- D. Handgreep

- D** A. Bedienfeld
- B. Luftauslassgitter
- C. Lufteinlassgitter
- D. Transportgriff

AVERTISSEMENTS

F

Il est essentiel de lire attentivement cette notice et d'observer les recommandations suivantes :

- Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement, ...)
 - Avant chaque utilisation, vérifier le bon état général de l'appareil, de la prise et du cordon.
 - L'installation de l'appareil et son utilisation doivent toutefois être conformes aux réglementations en vigueur dans votre pays.
 - Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
 - Ne pas placer votre appareil juste en dessous d'une prise de courant murale.
 - Ne pas utiliser en milieu industriel, ni dans un milieu corrosif ou poussiéreux ou explosif.
 - Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'objets et de produits inflammables (rideaux, aérosols, solvants, etc....)
 - Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il ne peut être utilisé à des fins professionnelles.
 - Ne pas introduire d'objet à l'intérieur de l'appareil (ex : aiguilles...)
 - Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
 - Vérifier que la tension et la puissance de votre installation électrique correspondent bien à celles marquées sur l'appareil. Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles non couverts par la garantie.
 - Votre appareil peut fonctionner avec une prise de courant sans contact de terre. C'est un appareil de classe II (double isolation électrique ).
 - Dérouler complètement le cordon avant chaque utilisation.
 - Ne pas immerger l'appareil, ni passer sous l'eau, même pour le nettoyage.
 - Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation de l'appareil, même pour débrancher la prise de courant du socle mural.
 - Ne pas toucher l'appareil avec les mains humides.
 - Ne jamais laisser de l'eau s'introduire dans l'appareil.
 - Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'une baignoire, douche, lavabo, piscine.
 - Ne jamais utiliser l'appareil incliné ou couché.
 - Mise en garde :
- Pour éviter une surchauffe, NE PAS COUVRIR L'APPAREIL DE CHAUFFAGE 
- Cet appareil ne doit pas être utilisé dans un local humide.

La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation incorrecte.

SÉCURITE

En cas d'échauffement anormal, un dispositif de sécurité automatique coupe le fonctionnement de l'appareil puis le remet en route après refroidissement. Si le défaut persiste ou s'amplifie, un fusible thermique arrête définitivement l'appareil : celui-ci doit alors être amené à un centre service agréé.

FONCTIONNEMENT

F

Avant chaque utilisation, vérifiez le bon état général de l'appareil.

Et assurez-vous que :

- le positionnement de l'appareil décrit dans cette notice est respecté.
- les grilles d'entrée et de sortie d'air sont totalement dégagées.
- l'appareil est placé sur un plan horizontal et stable.

A la mise sous tension de l'appareil (appareil branché à la prise de courant), l'appareil est en mode «STAND BY», le bouton 1 est allumé ; la consommation de l'appareil est inférieure à 0.5W.

Un bip sonore sera émis par l'appareil lors de chaque manipulation des boutons de commande.

Bouton 1 « STAND BY » : Marche /Veille

Ce bouton permet de démarrer ou de mettre en veille votre appareil.

Un cycle de refroidissement de quelques secondes est effectué automatiquement avant chaque arrêt de l'appareil; pendant ce cycle, le bouton clignote.

Bouton 2 « COOL » : Position ventilation froide.

Bouton 3 « SILENCE » : Position « Silence », 1000W ventilés, régulés.


Bouton 4 « MAX » : Position 2000W ventilés, régulés.

Bouton 5 « ECO ENERGY » : 1000W SILENCE auto-régulés à 21°C

Cette fonction vous permet de fixer automatiquement une température objectif de 21°C en fonctionnement à mi-puissance (1000W) pour ne pas sur-consommer.

Bouton 6 : Thermostat (sur les fonctions SILENCE et MAX).

- Plage de réglage : Le réglage de la température se fait en fonction de votre sensation de confort.
- Position hors-gel * : cette position vous permet de maintenir automatiquement la température au dessus de 0°C dans un local normalement isolé et dont le volume correspond à la puissance délivrée par votre appareil.

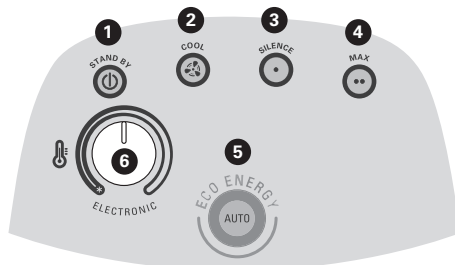

ENTRETIEN DE L'APPAREIL

- Il est impératif de débrancher et de bien le laisser refroidir avant toute opération d'entretien.
- Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.
- Nettoyer avec un chiffon légèrement humide.
- Nettoyer les grilles d'entrée et de sortie d'air au moins une fois par an (au moyen d'un aspirateur si nécessaire).

RANGEMENT

- Il est impératif de laisser refroidir l'appareil avant de le ranger.
- Pour ranger l'appareil, il est possible d'enrouler le cordon autour de l'appareil.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, celui-ci doit être placé dans un local à l'abri de l'humidité.

EN CAS DE PROBLÈME

F

- Ne jamais démonter votre appareil vous-même. Un appareil mal réparé peut présenter des risques pour l'utilisateur.
- N'utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si :
 - votre appareil est tombé,
 - votre appareil ne fonctionne pas normalement.
- Avant de contacter un Centre Service Agréé de notre réseau, assurez-vous :
 - que votre appareil est en position normale de fonctionnement,
 - que les grilles d'entrée et de sortie d'air sont totalement dégagées.

PARTICIPONS A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT !



- ① Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
- ➔ Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué.