



# mappy<sup>mini</sup>

*Pour tous les jours de votre vie.*



## Notice d'utilisation



## Voici votre notice d'utilisation

**Mappy vous remercie de la confiance que vous nous témoignez par l'achat de cet appareil.**

Avant de l'utiliser, nous vous invitons à prendre connaissance des instructions proposées dans cette notice.

## SOMMAIRE

### Avant de commencer

Fonctions de base	5
Qu'est-ce-que le GPS ?	5
Réception du signal GPS	5
Descriptif de chaque élément	6
Charger votre batterie	7
Installer la carte mémoire	7
Installer l'appareil dans votre voiture	8

### Fonctions de base

Ecran du Menu principal	10
Programmes	11
Description des programmes	
- Navigation	12
- Guide du Routard	13
- Transports en commun	14
- Signal GPS	15
- Configuration	16

### Fonctions complémentaires

Synchroniser votre GPS	18
Installer Active Sync	19
Connexion avec votre ordinateur	21
Descriptif de chaque élément	23
mappy <sup>moi</sup>	23

### Précautions d'utilisation

Durant la charge de la batterie	24
Précautions d'utilisation	25
Durant la navigation	27

### Dépannage

Foire Aux Questions	30
---------------------	----

### Spécifications

32

AVANT DE  
COMMENCER

## AVANT DE COMMENCER

### Fonctions de base

- Navigation
- Guide Du Routard
- Transports en commun
- Signal GPS

### Qu'est-ce-que le GPS?

Le GPS (Global Positioning System) est un système permettant de capter des informations de position géographique provenant de satellites. L'information reçue par les ondes radios depuis ces satellites est utilisée pour calculer des localisations et donc pour vous guider sur votre trajet.

### Réception du signal GPS


Pour capter, votre GPS doit être en extérieur ou derrière une vitre.

- si vous vous trouvez dans un immeuble, un tunnel, ou un souterrain, vous ne pourrez pas capter les signaux GPS
- si votre pare-brise est équipé d'un film athermique, il se peut que la réception soit altérée, et que vous deviez utiliser une antenne externe.

Astuce: Pour que votre GPS capte plus rapidement les signaux GPS, immobilisez votre GPS quelques instants.

→ Il est normal que votre GPS prenne du temps pour capter les satellites\*.


La réception du signal GPS peut prendre environ 5 à 10 minutes lorsque votre appareil n'a pas été utilisé récemment, voire davantage lors de la première utilisation

- \* Vous avez deux possibilités de voir si votre appareil capte le signal GPS :
- sur votre écran de navigations le picto GPS  est noir quand il capte, et rouge quand il recherche le signal
- lorsque que votre appareil ne capte pas de signal, il vous le signale sur votre écran d'accueil



Descriptif de chaque élément

■ L'appareil

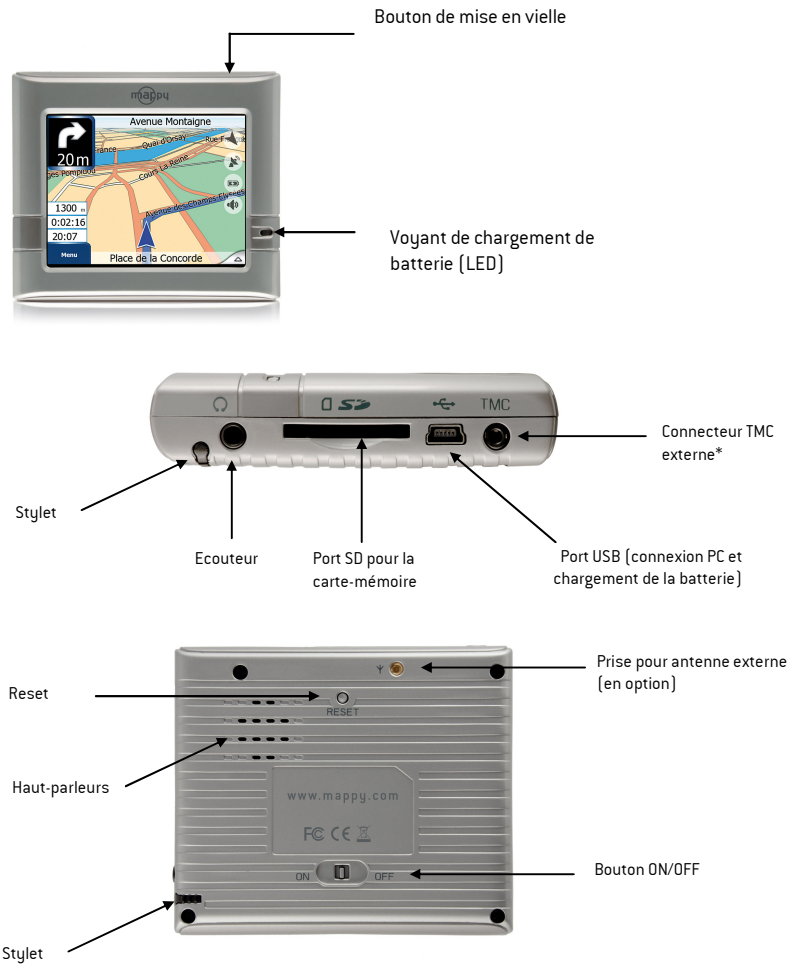

\*Fonction TMC (Traffic Message Channel) : info trafic en temps réel / En option

## AVANT DE COMMENCER

### Charger votre batterie

Avant de pouvoir utiliser votre mappy<sup>mini</sup>, la batterie doit être chargée.

Pour maximiser la durée de vie de la batterie, nous vous recommandons de la recharger à son maximum avant la première utilisation.

Branchez une extrémité du câble USB fourni à votre mappy<sup>mini</sup> et l'autre extrémité à votre ordinateur. Laissez charger votre GPS pendant 5 heures pour le recharger complètement. Les charges suivantes pourront être plus courtes.

Lorsque vous mettez votre mappy<sup>mini</sup> à recharger, la LED située sur la façade est rouge. Elle devient verte lorsque la batterie est pleine.

Pour préserver votre batterie, et garder une charge maximale, nous vous conseillons d'éteindre votre produit dès que vous ne l'utilisez pas, au lieu de le mettre en veille. Pour cela, utilisez le bouton ON / OFF à l'arrière de votre produit.



Bouton ON/OFF


### Installer la carte mémoire

La carte mémoire fournie avec votre mappy<sup>mini</sup> contient toutes les informations nécessaires pour faire fonctionner correctement les applications.

La carte mémoire s'insère dans la fente sur le côté droit de votre produit.

Une fois que la carte mémoire est installée, vous n'avez plus besoin de l'enlever. Si jamais vous avez besoin de la retirer, pour écouter de la musique, rangez précautionneusement la carte.




La carte mémoire ne peut s'installer que d'une seule façon: le côté biseauté vers le bas.

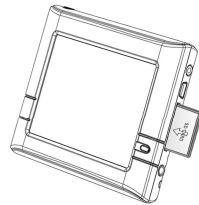

## AVANT DE COMMENCER

### Installer l'appareil dans votre voiture

- 1 Tout d'abord, mettez le moteur de votre voiture en marche (en cas d'utilisation prolongée de l'appareil avec le moteur éteint, la batterie de la voiture peut être déchargée).
- 2 Vérifiez que la carte-mémoire, contenant le programme de navigation et les informations, est insérée.
- 3 Assemblez la ventouse sur le support voiture, comme montré ci-contre.
- 4 Fixez la ventouse sur la vitre et verrouillez-la dans sa base. Pour fixer plus fermement, nettoyez au préalable la vitre avant de la fixer.
- 5 Placez le produit sur la partie inférieure du support. Puis, comme indiqué sur l'illustration, poussez en arrière l'appareil et assemblez l'appareil avec le support-voiture.
- 6 Connectez l'appareil avec l'allume-cigare. Connectez l'allume-cigare à la batterie de la voiture.
- 7 Une fois l'installation dans la voiture terminée, allumez l'appareil.

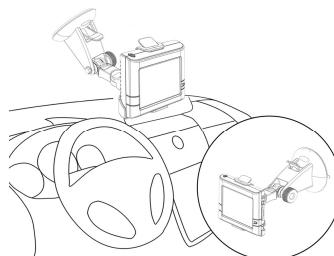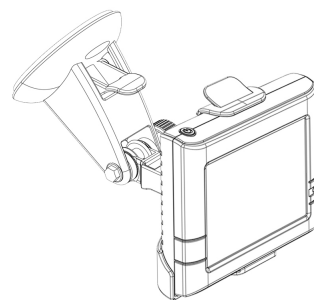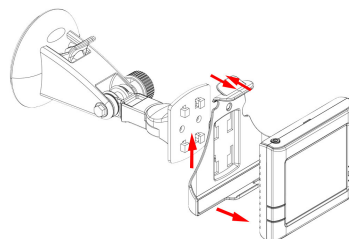


**Attention:** Veillez à installer le support de voiture de façon à ce qu'il ne gêne pas la conduite, n'obstrue pas la vision du conducteur et le déploiement des airbags.



FONCTIONS  
DE BASE

Une fois votre mappy<sup>mini</sup> allumé, l'écran du menu principal s'affiche . Nous allons vous décrire les différentes options qui s'offrent à vous.

Votre mappy<sup>mini</sup> vous indique la date et l'heure.  
Elles se mettent à jour lorsque votre mappy<sup>mini</sup> se synchronise avec les satellites.

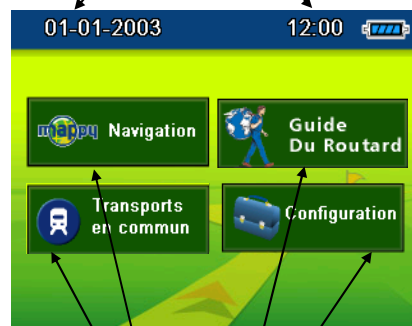

Votre mappy<sup>mini</sup> vous indique le niveau de batterie.

Votre mappy<sup>mini</sup> vous propose différents choix: la navigation, les fiches pratiques du Guide du Routard, les transports en commun, ou encore de configurer votre GPS.

## MENU PRINCIPAL

### Ecran du menu principal





1 Le menu principal vous propose l'accès à différents programmes.



2 Pour lancer le programme souhaité, cliquez sur l'icône correspondante.



### Programmes

 Navigation	Mappy Navigation: Allez hop, c'est parti!
 Guide Du Routard	Guide Du Routard: Fiche pratique de 50 villes Frances et 126 pays
 Transports	Transport : Calculez votre itinéraire en transport en commun.
 Configuration	Configuration : Paramétrez votre mappy <sup>mini</sup> .

## NAVIGATION

Cliquez sur la première icône (Navigation) du menu Navigation pour lancer le programme.



L'écran suivant s'affiche alors:



Pour avoir plus d'information sur l'utilisation de la navigation, veuillez vous référer au manuel dédié à la navigation qui se trouve également sur ce CD.

Vous pouvez le retrouver aussi sur le site internet [www.gps.mappy.com](http://www.gps.mappy.com)

## GUIDE DU ROUTARD

L'application Guide Du Routard vous donne accès au contenu des fiches pratiques Guide Du Routard.

Retrouvez tout ce qui fait le succès des Guides du Routard!

Emportez avec vous les informations principales comme par exemple des adresses utiles, mais aussi un peu d'histoire, les principaux monuments à visiter, les informations utiles à votre destination (carte d'identité, culture, traditions, .... )

Sur le menu principal, cliquez sur l'icône Guide Du Routard:



Deux choix se proposent à vous:

- Les fiches pratiques des villes de France
- Les fiches pratiques pays

Cliquez sur la l'icône souhaitée, puis choisissez votre destination parmi les villes ou pays qui vous sont proposés.





Cette application vous permet de calculer des itinéraires entre deux stations de votre choix. Vous pourrez alors consulter l'itinéraire le plus rapide, ou celui comportant le moins de changements.

Vous avez ainsi accès aux lignes et au calcul d'itinéraires de plus de 50 villes françaises et 200 villes européennes.











Pour plus d'information, connectez-vous sur le site internet [www.gps.mappy.com](http://www.gps.mappy.com).

### Etablir un itinéraire

1. Cliquez sur l'icône  pour sélectionner la ville de votre choix.
  2. Entrez\* le nom de la station de départ dans le premier champs de saisie.
  3. Entrez\* le nom de la station d'arrivée dans le second champs de saisie.
  4. Cliquez sur l'icône  pour établir un itinéraire entre la station de départ et celle d'arrivée.
  5. L'application « Transports en commun » vous propose alors deux trajets : le plus court, et celui avec le minimum de correspondances.
- Lorsque vous cliquez sur le champs de saisie, un clavier numérique s'affiche afin de vous permettre de saisir le nom de la station désirée. Vous pouvez également sélectionner la station à partir de la liste qui s'affiche alors à l'écran.



Voici un descriptif des différentes fonctions de votre application

	Liste des réseaux de villes disponibles		Réinitialiser/ abandonner
	Calcul de l'itinéraire aller, de la station 1 à la station 2		Valide l'option choisie
	Calcul de l'itinéraire retour, de la station 2 à la station 1		Renseignements concernant la station de départ
	Informations légales		Renseignements concernant la station d'arrivée
	Options		Liste et détails des lignes disponibles

L'application se base sur des données récoltées régulièrement et malgré tout le soin que nous apportons à vous fournir des données complètes, il se peut que certaines lignes/stations/horaires puissent ne pas figurer dans les données, voire ne plus être à jour.


Les horaires proposés par cette application sont basés sur un calcul de fréquence de passage selon l'heure à laquelle ils sont empruntés. Ils sont donc communiqués à titre indicatif.

Des mises à jours de cette application vous seront proposées très prochainement par Mappy en téléchargement.

Rendez-vous sur [www.gps.mappy.com](http://www.gps.mappy.com) pour vous tenir informé des nouveautés.

Le GPS calcule votre position à partir de diverses informations qu'il reçoit de satellites. La navigation n'est possible qu'une fois que le GPS a déterminé une position 3 D valide (c'est-à-dire longitude, latitude et altitude).

Cette application vous permet de vérifier si votre GPS reçoit ces informations.

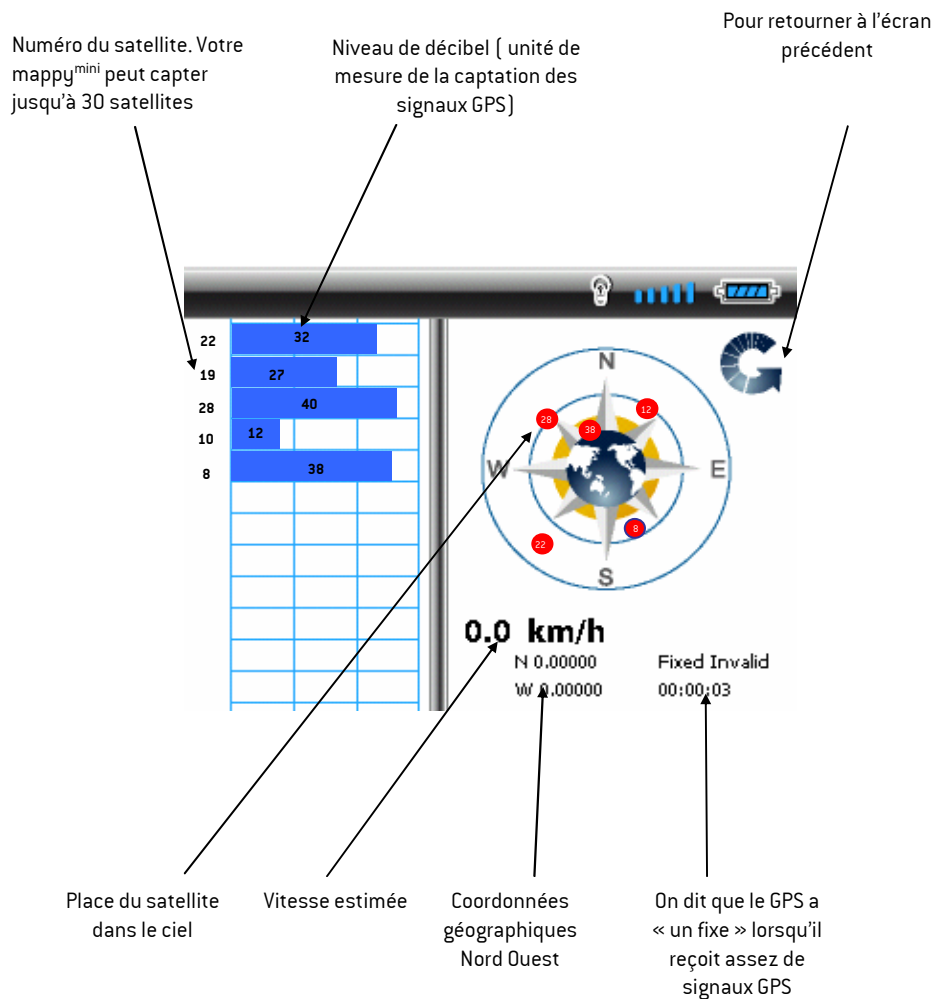







Le mappy<sup>mini</sup> vous propose différentes options de paramétrages.

■ Ecran du menu configuration



■ Description du menu configuration

	Vous informe sur la qualité de captation du signal GPS
	Vous permet de régler la luminosité de votre écran
	Vous permet de régler le volume sonore du mappy <sup>mini</sup> (sauf la navigation)
	Vous permet de paramétrer la date et l'heure de votre mappy <sup>mini</sup> <small>Cependant, quand votre mappy<sup>mini</sup> reçoit les signaux GPS, la date et l'heure se réglent automatiquement.</small>
	Vous permet de re-calibrer l'écran <small>Si vous constatez que l'écran réagit mal à l'utilisation du stylet, ou que lorsque vous sélectionnez une icône, une autre réagit, il se peut que votre écran ai besoin de se re-calibrer.</small>
	Vous informe sur votre mappy <sup>mini</sup>



FONCTIONS  
COMPLEMENTAIRES



### La synchronisation

Votre GPS mappy<sup>mini</sup> vous permet de voyager en toute sérénité et d'être guidé vers vos adresses préférées lors de vos déplacements, en synchronisant depuis mappy.com des contenus utiles : les positions actualisées des radars fixes, vos adresses et plans sauvegardés dans votre espace personnel Mappy<sup>moi</sup>.

Avant tout premier transfert de vos contenus personnels vers votre GPS mappy<sup>mini</sup>, vous devez d'abord télécharger et installer des programmes sur votre ordinateur pour qu'il reconnaisse votre GPS mappy<sup>mini</sup> et se synchronise avec le site [www.mappy.com](http://www.mappy.com). Nous allons ci-dessous vous expliquer comment télécharger et installer :


- 1) ActiveSync
- 2) MappySynchro

## ACTIVE SYNC


### Installer Active Sync

1 Cherchez le fichier Active Sync que vous venez de télécharger.


2 Tout d'abord, double-cliquez et exécutez le fichier setup.exe dans votre ordinateur. L'écran ci-contre apparaît.

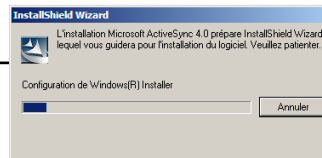


3 Cliquez sur 'Suivant'.

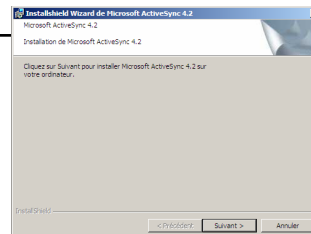

4 Cliquez sur 'Suivant'.

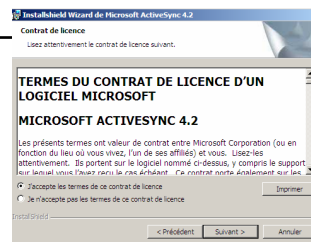


5 Saisissez vos informations utilisateur.

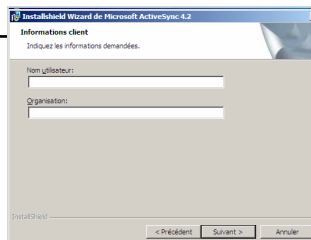


## ACTIVE SYNC


6 Cliquez sur 'Suivant'.

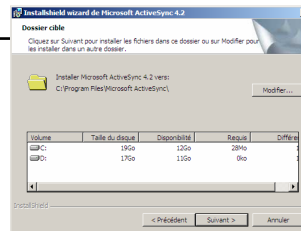

7 Cliquez sur 'Installer'. L'installation d'Active Sync démarre.

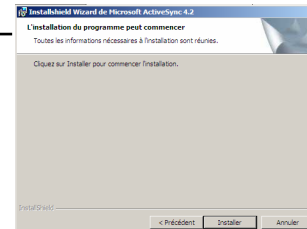

8 Cliquez sur « Terminer ». L'installation est terminée!

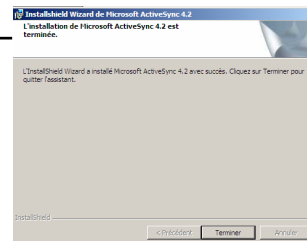

## CONNEXIONS AVEC VOTRE ORDINATEUR PERSONNEL

### Connecter à votre ordinateur personnel

- N'allumez pas et n'éteignez l'appareil tant que le câble USB est connecté. Cela peut endommager l'appareil.
- Si le port USB est détérioré, votre ordinateur personnel et son contenu peuvent être endommagés.
- L'utilisation d'un câble-rallonge USB peut engendrer des problèmes avec les données.



Port USB (connexion PC et chargement de la batterie)

### Déconnecter votre ordinateur personnel

Débranchez le câble USB de l'appareil.

**Attention:**

Si l'appareil ne fonctionne plus une fois que le câble USB est retiré, cela signifie que des problèmes peuvent s'être produits au cours du transfert des données. Pressez le bouton RESET placé en haut, à l'arrière du produit.





Reset

## CONNEXIONS AVEC VOTRE ORDINATEUR PERSONNEL

### Déplacer / supprimer un fichier

- Les fichiers de musique conservés dans l'appareil peuvent être copiés / déplacés / supprimés vers votre ordinateur personnel.
- Branchez votre ordinateur au câble USB. Puis, vérifiez si l'appareil externe est reconnu sur l'ordinateur de l'utilisateur par Active Sync.
- Pressez sur le bouton de recherche Active Sync et exécutez Explorer. Puis, ouvrez le répertoire SDMMC Card qui contient les fichiers vidéo et musique, et vérifiez les données.
- Sélectionnez le fichier et déplacez-le dans le fichier de l'ordinateur personnel, à l'aide de la souris ou en faisant copier-coller.
- Sélectionnez le fichier et supprimez-le.

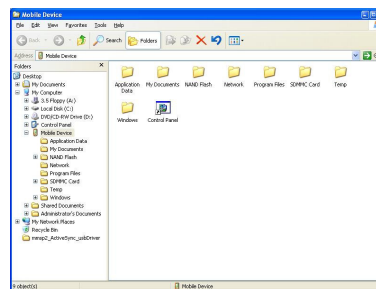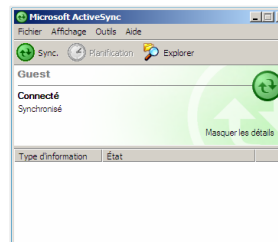

### Mise à jour du logiciel

Pour la mise à jour du système, rendez vous sur le site web [www.gps.mappy.com](http://www.gps.mappy.com) pour la télécharger.



## MappySynchro

Retrouvez le logiciel MappySynchro et son manuel d'utilisation sur notre site:

[www.gps.mappy.com](http://www.gps.mappy.com)

## mappy<sup>moi</sup>

**Retrouvez votre carnet d'adresses mappy<sup>moi</sup> sur votre GPS mappy<sup>mini</sup> !**

**Découvrez mappy<sup>moi</sup> et ses fonctionnalités en allant sur [www.mappy.com](http://www.mappy.com) .  
mappy<sup>moi</sup> est un espace privé réservé, il vous suffit de vous inscrire,  
c'est facile, rapide et gratuit !**

### Carnet d'adresses

Sauvegardez les adresses de vos amis ou lieux favoris, pour ne pas avoir à les saisir à chaque recherche. Retrouvez-les facilement sur les plans, et conservez aussi leurs coordonnées ! (n° mobile, e-mail, ...).

### Plans et itinéraires

Sauvegardez et personnalisez vos plans en ajoutant vos commentaires et vos repères. Mémorisez vos options d'itinéraires (type de véhicule, carburant, ...).

### Carnets de route

Organisez encore mieux vos déplacements : rassemblez tous les plans, itinéraires et commentaires concernant un déplacement dans un unique document, le carnet de route.

### Invitations

Envoyez des invitations intégrant déjà le plan et l'itinéraire du lieu de votre événement à vos invités. Facilitez-leur la vie et la vôtre : si vos invités sont dans votre carnet d'adresses, ce sera encore plus facile de les contacter !

## PRECAUTIONS D'UTILISATION

### Précautions à respecter durant le chargement de la batterie

- Évitez les chocs sur la batterie; ne pas la faire tomber par exemple. Ne la démontez pas : cela pourrait entraîner un mauvais fonctionnement, un risque de surchauffe et d'explosion.
- Ne placez jamais l'appareil sur un radiateur ou un four à micro-ondes ou dans tout endroit qui pourrait le réchauffer. Cela pourrait entraîner un risque de surchauffe et d'explosion.
- Veillez à ce que la recharge (partie métallique) ne soit pas connectée (court-circuit) avec des objets conducteurs d'électricité (bracelet, pièces de monnaie, etc.). La batterie et objets court-circuités peuvent subir une surchauffe, nuire à la santé ou exploser.
- Ne conservez pas la batterie dans un endroit fermé et chaud, comme près de la fenêtre de votre voiture où elle pourrait être exposée directement au soleil. Conservez-la dans un endroit entre 0°C et 40°C. Autrement, la batterie pourrait être physiquement déformée (bosse) et cela pourrait causer une explosion.
- Veillez à ce que la batterie soit tenue à l'écart des enfants et des animaux afin d'éviter tout contact oral. Porter la batterie à la bouche ou utiliser une batterie endommagée pourrait entraîner des dommages corporels. Si la batterie est endommagée, en cas de contact entre le liquide à l'intérieur de la batterie et la peau, rincez à l'eau pendant 1 à 2 minutes.
- Ne détérioriez pas, n'endommagez pas la batterie avec un quelconque objet tranchant.
- N'utilisez pas cette batterie avec un autre appareil ou pour un usage différent de celui prévu avec cet appareil. Cela pourrait engendrer des problèmes sur la batterie ou un accident.



## PRECAUTIONS D'UTILISATION

Pour une utilisation en toute sécurité et éviter tout dommage de l'appareil, veuillez prendre connaissance des précautions d'utilisation décrites ci-dessous.

Placer l'appareil dans un endroit humide et poussiéreux pourrait perturber le fonctionnement de l'appareil.

Évitez de poser sur l'appareil des objets lourds, tasses, produits cosmétiques, chimiques ou tout objet contenant un liquide.

Pour l'entretien de l'appareil, évitez l'eau et les produits chimiques, utilisez un linge sec.

Ne démontez, ne réparez ou ne réassemblez pas l'appareil sans l'aide d'un technicien habilité.

Évitez de presser plusieurs boutons en même temps. Cela peut perturber le fonctionnement de l'appareil ou l'endommager.

Évitez les chocs et coups sur l'appareil. Tenez-le éloigné des sources magnétiques et de vibrations.



L'utilisation d'un appareil ou d'un logiciel différent peut entraîner des problèmes d'utilisation.

---

Toute substance étrangère entrant en contact avec la carte mémoire ou l'intérieur de l'appareil peut entraîner des erreurs et des problèmes dans l'utilisation.

---

Gardez l'appareil à l'écart de tout endroit trop chaud, trop froid ou humide.

---

Connectez correctement le câble USB, l'écouteur et les branchements comme indiqué.

---

Si malgré le message "Batterie faible", vous utilisez l'appareil pour une durée prolongée ou le laissez allumé, la batterie peut se décharger totalement et toutes les informations contenues dans l'appareil peuvent s'effacer. Veuillez recharger l'appareil avec l'adaptateur électrique fourni.

---

Si vous utilisez la recharge électrique dans votre véhicule, vérifiez d'abord qu'il n'y ait pas de problème d'alimentation électrique. Connectez ensuite l'appareil sur l'allume-cigare. Toute charge électrique trop forte et soudaine peut endommager l'appareil.

---

En cas de problème ou d'erreur du programme, veuillez d'abord vous référer à cette notice d'utilisation avant de consulter notre service de renseignements. Ne démontez, ne réparez ou ne réassemblez pas l'appareil sans l'aide d'un technicien habilité.

## PRECAUTIONS D'UTILISATION

### Précautions au cours de la navigation

Pour garantir une meilleure réception du signal GPS, retirez tout, pare-soleil ou tout autre objet sur le pare-brise susceptible d'empêcher l'antenne du GPS de capter un signal. En fonction des spécificités du véhicule, la réception d'un signal GPS peut être réduite. La qualité du taux de réception du GPS n'est pas garantie dans toutes les voitures.

Ne laissez pas l'appareil de navigation à l'intérieur de la voiture en cas de hausse de température due à une exposition directe au soleil. Une hausse rapide de la température à l'intérieur de la voiture peut entraîner la détérioration de la batterie interne. Quand la température est élevée, comme en été par exemple, veillez à ne pas laisser l'appareil dans la voiture.

Ne peignez pas d'une autre couleur la coque de l'appareil, ou n'apposez pas d'autocollant sur l'antenne du GPS. Cela pourrait empêcher la réception du signal ou endommager l'appareil.

Le support de navigation est un support à ventouse et doit être fermement fixé, sans air entre la surface de la ventouse et la surface vitrée. Avant de conduire, vérifiez toujours qu'il est correctement fixé. Dans le cas contraire, le support peut se désolidariser et tomber de la vitre à cause des vibrations en cours de conduite. L'utilisateur est tenu responsable des dommages occasionnés.



Nous ne garantissons pas la compatibilité d'accessoires non fournis par nos soins.  
Nous ne nous portons pas responsable pour tout dommage en découlant.

La température correcte pour un bon fonctionnement du GPS est entre 0° et 40°C.  
Veillez à garder l'appareil éloigné d'une température trop chaude ou trop froide.  
Une température entre -20°C et 0°C ou entre 40°C et 80°C peut empêcher la réception normale du signal GPS et endommager l'appareil. Veillez à le garder sous une température correcte.

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période de temps, retirez le support de la surface vitrée.

Avant de conduire, vérifiez toujours que l'appareil de navigation est correctement installé sur son support et que le support est correctement fixé sur le pare-brise. Il peut être endommagé par tout choc physique durant la conduite et l'utilisateur en sera tenu responsable.

Des différences peuvent se produire entre le guidage vocal, l'itinéraire et les conditions réelles de la route. Conformez-vous toujours aux signalisations routières et aux indications de la circulation réelles. Conduisez prudemment.

## PRECAUTIONS D'UTILISATION

Nous garantissons la qualité d'utilisation uniquement lorsque l'appareil est utilisé avec l'ensemble des éléments fournis.

En conduisant, n'effectuez aucune opération, telle que sauvegarde de la position, recherche de proximité, etc. Garez-vous toujours dans un endroit sûr avant d'effectuer des opérations.

Manipuler le système de navigation ou observer l'écran en conduisant peut être très dangereux. Soyez sûr de conduire en étant attentif aux conditions de circulation environnantes, aux piétons, etc.

Cet appareil de navigation peut déterminer votre localisation après réception de plus de quatre signaux satellites.

**Attention**

En fonction des conditions du véhicule, cet appareil peut ne pas recevoir de signaux GPS. En cas de réception instable du signal GPS, nous vous recommandons d'installer une antenne GPS externe pour une meilleure réception.

Une antenne GPS externe est facultative.

**Attention**

A pleine puissance, l'écoute prolongée d'un baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

DEPANNAGE



Problème	Vérification
<b>Pas de chargement.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que le câble USB est correctement branché.</li> <li>• Vérifiez que la batterie n'est pas déjà pleine.</li> <li>• Vérifiez que le bouton de la batterie est en position Arrêt.</li> </ul>
<b>L'appareil ne fonctionne pas sur l'allume-cigare.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il peut arriver que la batterie de votre voiture tombe à un niveau qui ne permette pas le fonctionnement correct de l'appareil. Commencez d'abord par résoudre le problème de la batterie de votre voiture.</li> </ul>
<b>Les boutons ne réagissent pas.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que l'appareil n'est pas déchargé.</li> </ul>
<b>Surchauffe de l'appareil.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En cas d'utilisation prolongée, l'appareil peut être en surchauffe.</li> </ul>
<b>La durée totale du fonctionnement est différente de celle indiquée dans le guide.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que la batterie était pleinement chargée avant l'utilisation.</li> <li>• La durée totale du fonctionnement de l'appareil peut décroître avec l'usage croissant des touches de contrôle.</li> <li>• Vérifiez que la durée de vie de la batterie n'est pas arrivée à terme.</li> </ul>
<b>Pas de tension.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez l'état du chargement de l'ensemble.</li> </ul>
<b>Le produit s'est arrêté au cours d'une opération.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'appareil peut cesser de fonctionner quand les touches ont été excessivement utilisées ou quand l'appareil tente de lire des données incompatibles ou illégales. Pressez le bouton RESET à l'arrière de l'appareil et effacez de l'appareil les données en question.</li> </ul>
<b>Pas de son émis depuis les haut-parleurs.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si des écouteurs sont branchés sur l'appareil. Les haut-parleurs n'émettent pas de son quand les écouteurs sont branchés sur l'appareil.</li> <li>• Vérifiez dans le menu configuration / volume le niveau du son.</li> </ul>
<b>Le lecteur a cessé de fonctionner après la mise à jour de l'appareil.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne pas retirer le câble USB avec trop de force après le téléchargement des fichiers de mise à jour.</li> <li>• Retentez une mise à jour de l'appareil après un re-téléchargement des fichiers de mise à jour.</li> <li>• Faites les mises à jours avec l'appareil en charge.</li> </ul>



Problème	Vérification
<p><b>Les haut-parleurs n'émettent pas un son clair. Grésillements.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que le bouton pause n'est pas pressé ou que l'appareil ne soit pas en mode muet.</li> <li>• Vérifiez que le câble de l'écouteur est correctement branché sur l'appareil.</li> </ul>
<p><b>L'écran s'éteint quand l'appareil est en marche.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que le mode « veille » n'a pas été sélectionné.</li> </ul>
<p><b>L'écran est trop sombre. Les informations sont difficilement lisibles.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que le niveau de luminosité est correctement réglé dans les paramètres de l'appareil.</li> </ul>
<p><b>Le système de navigation ne fonctionne pas.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Après l'initialisation de l'appareil, en fonction de la localisation du véhicule (parking, position d'arrêt), l'appareil peut prendre entre 30 secondes et 10 minutes pour identifier sa position.</li> <li>• Si l'appareil est utilisé pour la première fois ou si ils n'a pas été utilisé pendant une longue période de temps, l'appareil peut prendre entre 5 et 30 minutes pour fonctionner correctement, en fonction du temps de recharge du véhicule et de la durée d'inspection du système.</li> </ul>
<p><b>L'appareil ne reconnaît pas la connexion USB.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que la configuration de votre ordinateur est compatible avec le mappy<sup>mini</sup>.</li> <li>• Refaites une tentative après réinitialisation de votre ordinateur.</li> </ul>
<p><b>La puissance de réception du GPS est faible.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pare-brise athermique (en particulier ceux contenant des substances métalliques) et tout autre matériel peuvent interférer avec les ondes satellites du GPS. Une météo défavorable peut aussi empêcher l'appareil de réceptionner les données des satellites.</li> </ul>
<p><b>L'affichage des plans s'interrompt dans les tunnels et les routes souterraines.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'affichage des plans ne peut pas s'activer quand vous vous trouvez dans des lieux où la communication avec les satellites est impossible, comme les tunnels et les routes souterraines. Dirigez-vous vers un endroit où la communication par satellite est possible.</li> </ul>



## SPECIFICATIONS

Ecran	3,5" tactile, TFT LCD , résolution 320 x 240
Antenne	Intégrée
Zone géographique	Cartographie Mappy Europe de l'Ouest (Tele Atlas release 2007.10)
Poids net	156 gr
Dimensions	102 x 88 x19 mm
Alimentation	Batterie Lithium-ion
Autonomie	3 heures en navigation
Processeur	396 MhZ
Mémoire	carte 1 Go en configuration Europe ou mémoire interne selon modèle
Mémoire de stockage	Slot SD pour Carte mémoire, compatible jusqu'à 2 Go, disponible
GPS	Nouvelle puce Atlas III (30 canaux)
Points d'intérêts	Plus de 60 catégories (près de 2 millions pour l'Europe)
Accessoires fournis	Chargeur allume-cigare, câble USB, support voiture, manuel utilisateur, guide de démarrage rapide, stylet intégré
Garantie	2 ans
Transports en commun	Préinstallés (220 villes en Europe et 50 villes en France)
Guide Du Routard	Fiches pratiques du Guide Du Routard: 50 villes en France et 126 pays à travers le monde

Les performances de l'appareil peuvent avoir été changées sans information préalable de l'utilisateur.

Ce guide a été conçu au moment de la fabrication et peut comporter des erreurs ou omissions techniques. Selon l'usage de l'utilisateur, certaines explications pourraient paraître insuffisantes.