

Smart Phone

Manuel de l'utilisateur

www.htc.com



Congratulations on the purchase of your new Windows Mobile® Smartphone!

Lire avant de continuer.

CET APPAREIL N'EST PAS CHARGÉ LORSQUE VOUS LE SORTEZ DE SON EMBALLAGE.

NE RETIREZ PAS LA BATTERIE LORSQUE L'APPAREIL EST EN CHARGE.





















VOTRE GARANTIE NE SERA PLUS VALIDE SI VOUS OUVREZ OU ENDOMMAGEZ LE BOÎTIER DE L'APPAREIL.

PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

Certains pays, réclament une divulgation complète des conversations téléphoniques enregistrées, et stipulent que vous devez informer la personne avec qui vous parlez que la conversation est enregistrée. Respectez toujours les lois et réglementations en vigueur dans votre pays quand vous utilisez la fonctionnalité d'enregistrement de votre téléphone.

INFORMATIONS SUR LES DROITS D'AUTEUR

Droits d'auteur © 2006 High Tech Computer Corp. Tous droits réservés.

Macromedia, Flash, Macromedia Flash, Macromedia Flash Lite et Reader sont des marques commerciales et/ou marques déposées de Macromedia Netherlands, B.V. ou Adobe Systems Incorporated.

Droits d'auteur © 2006, JATAAYU SOFTWARE (P) LTD. Tous droits réservés.

Droits d'auteur © 2006, Dilithium Networks, Inc. Tous droits réservés.

ArcSoft MMS Composer™ Droits d'auteur © 2003-2006, ArcSoft, Inc. et ses concédants. Tous droits réservés. ArcSoft et le logo ArcSoft sont des marques déposées de ArcSoft, Inc. aux Etats-Unis et/ou autres pays.

Patenté par QUALCOMM Incorporated sous l'un ou plusieurs des brevets suivants:

4,901,307 ; 5,490,165 ; 5,056,109 ; 5,504,773 ; 5,101,501 ; 5,778,338 ; 5,506,865
5,109,390 ; 5,511,073 ; 5,228,054 ; 5,535,239 ; 5,710,784 ; 5,267,261 ; 5,544,196
5,267,262 ; 5,568,483 ; 5,337,338 ; 5,659,569 5,600,754 ; 5,414,796 ; 5,657,420
5,416,797

Tous les autres noms de compagnies, produits et service mentionnés sont des marques commerciales, marques déposées ou marques de service de leurs propriétaires respectifs.

HTC ne peut être tenu responsable pour des erreurs techniques ou d'édition ou d'omissions contenues dans ce document, ni pour des dommages accessoires ou séquentiels résultants de la fourniture de ce matériel. Les informations sont fournies sans aucune garantie et font l'objet de modifications sans préavis. HTC se réserve également le droit de réviser le contenu de ce document à tout moment sans notification préalable.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous aucune forme ou d'aucune manière, électronique ou mécanique, incluant photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération, ou traduite dans n'importe quel langue sous aucune forme sans le consentement écrit de HTC.

Informations importantes de sécurité et de santé

Lorsque vous utilisez ce produit, les précautions de sécurité indiquées ci-dessous doivent être respectées afin d'éviter tous dommages et responsabilité juridique. Conservez et suivez toutes les instructions de sécurité et d'utilisation du produit. Respectez tous les avertissements dans les instructions d'utilisation du produit.

Afin de réduire les risques de blessures corporelles, de choc électrique, d'incendie, d'endommagement de l'équipement, veuillez prendre les précautions suivantes.

SECURITE ELECTRIQUE

Ce produit est destiné à être utilisé quand il est alimenté par une batterie ou une unité d'alimentation spécifiée. Toute autre utilisation pourrait être dangereuse et annulerait tout agrément donné à ce produit.

CONSIGNES DE SECURITE POUR UNE INSTALLATION CORRECTE DE LA CONNEXION DE LA MASSE

AVERTISSEMENT: Une connexion à un équipement incorrectement connecté à la masse peut engendrer un risque de choc électrique sur votre appareil.

Ce produit est équipé d'un câble USB pour pouvoir le connecter à un ordinateur portable ou de bureau. Assurez-vous que l'ordinateur est correctement connecté à la masse (prise de terre) avant de connecter ce produit à l'ordinateur. Le cordon d'alimentation d'un ordinateur portable ou de bureau est équipé d'un fil de masse et d'une prise de masse. La prise doit être connectée à une autre prise qui est elle aussi correctement installée et connectée à la masse en accord avec les codes et ordonnances locaux.

PRECAUTIONS DE SECURITE CONCERNANT L'UNITE D'ALIMENTATION

- **Utilisez une source d'alimentation externe correcte**
Un produit ne doit être utilisé qu'avec le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette de classe électrique. Si vous n'êtes pas sûr du type de source d'alimentation nécessaire, consultez votre fournisseur de service autorisé ou votre compagnie d'électricité locale. Pour un produit utilisant une alimentation par batterie ou d'autres sources, reportez-vous aux instructions d'utilisation qui accompagnent le produit.

Ce produit doit être utilisé uniquement avec les sources d'alimentation spécifiques suivantes:

1. Delta, Modèle ADP-5FH X
2. Phihong, Modèles PSAA05X-050 et PSC05R-050

Adaptateur de voiture

1. Phihong, Modèle CLM10D-050

- **Manipulez la batterie avec soin**

Ce produit contient une batterie Li-ion Polymère. Il y a un risque d'incendie et de brûlures si la batterie n'est pas manipulée correctement. N'essayez pas d'ouvrir ni de réparer la batterie. Ne désassemblez pas, n'écrasez pas, ne percez pas, ne court circuitiez pas les contacts externes, ne la jetez pas dans le feu ou dans l'eau, n'exposez pas la batterie à des températures supérieures à **60°C (140°F)**.



AVERTISSEMENT: IL Y A DANGER D'EXPLOSION SI LA BATTERIE N'EST PAS REMPLACÉE CORRECTEMENT. POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE BRÛLURES, NE DÉMONTÉZ PAS, N'ÉCRASEZ PAS, NE PERCEZ PAS, NE COURT-CIRCUITEZ PAS LES CONTACTS EXTERNES, N'EXPOSEZ PAS À DES TEMPÉRATURES SUPÉRIEURES À 60°C (140°F), OU NE LA JETÉZ PAS DANS LE FEU OU L'EAU. REMPLACEZ UNIQUEMENT AVEC DES BATTERIES SPÉCIFIÉES. ÉLIMINEZ OU RECYCLEZ LES BATTERIES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX RÉGLEMENTATIONS LOCALES EN VIGUEUR OU REPORTEZ-VOUS AU GUIDE FOURNI AVEC VOTRE PRODUIT.



Remarque

Ce produit doit être utilisé uniquement avec le(s) pack(s) batterie spécifiques suivants.

- HTC, Modèle LIBR160
- Simplo, Modèle LIBR160

PRECAUTIONS DE SECURITE CONCERNANT LES RAYONS DIRECTS DU SOLEIL

Gardez ce produit à l'abri d'une humidité excessive et de températures extrêmes. Ne laissez pas le produit ou sa batterie à l'intérieur d'un véhicule ou dans un endroit où la température peut excéder **60°C (140°F)**, tel que le tableau de bord d'une voiture, le rebord d'une fenêtre, ou derrière une vitre qui serait exposée aux rayons directs du soleil ou une forte lumière ultraviolette pendant une longue durée. Cela pourrait endommager le produit, surchauffer la batterie, ou exposer le véhicule à un risque.

PRECAUTIONS DE SECURITE CONCERNANT LA PERTE AUDITIVE



AVERTISSEMENT: Une perte auditive permanente peut se produire si les écouteurs ou casques sont utilisés avec un volume trop fort pendant des périodes prolongées.

Remarque

Pour la France, écouteurs ou casques audio et contrôleurs à distance avec fil (listés ci-dessous) pour cet appareil ont été testés conformément à la spécification du Niveau de Pression Sonore établi par le standard NF EN 50332-1:2000 et/ou NF EN 50332-2:2003 comme requis par l'Article français 5232-1.

1. Les écouteurs, fabriqués par HTC ou Cotron, Modèles CHM-60STV07004, CH-60ST006 et CH-60ST007.
2. Les contrôleurs à distance avec fil, fabriqué par HTC, Modèle RC W100.

SECURITE EN AVION

Du fait des interférences possibles provoquées par ce produit sur le système de navigation des avions et leur réseau de communication, l'utilisation de ce téléphone à bord d'un avion est contraire à la loi dans la plupart des pays. Si vous voulez utiliser cet appareil quand vous êtes à bord d'un avion, pensez à éteindre votre téléphone en basculant sur le Mode Avion.

RESTRICTIONS ENVIRONNEMENTALES

N'utilisez pas ce produit dans des stations services, des dépôts de carburant, des sites chimiques ou dans des endroits comportant des tirs d'explosifs, ou dans une atmosphère potentiellement explosive telle que dans des zones de ravitaillement en combustible, sous un pont sur des bateaux, transfert de fuel ou de produits chimiques ou dans des lieux de stockage, et partout où

l'air est chargé de produits chimiques ou de particules, telles que des grains, de la poussière, ou du métal en poudre. Sachez que des étincelles dans de telles zones pourraient causer une explosion ou un incendie et entraîner des dommages corporels ou même la mort.

ENVIRONNEMENTS AVEC RISQUE D'EXPLOSION

Lorsque vous vous trouvez dans un environnement avec des risques potentiels d'explosion ou bien où se trouvent des matériaux inflammables, le produit doit être mis hors tension et l'utilisateur doit suivre toutes les indications ou signalement du site. Sachez que des étincelles dans de telles zones pourraient causer une explosion ou un incendie et entraîner des dommages corporels ou même la mort. Il est conseillé aux utilisateurs de ne pas utiliser cet équipement dans les stations services ou les stations d'essence, et il est rappelé aux utilisateurs de la nécessité de respecter les restrictions sur l'utilisation des équipements radio dans les dépôts d'essence, les usines chimiques, ou dans les endroits où des explosions sont en cours. Les zones présentant des risques d'explosion sont généralement, mais pas toujours clairement indiquées. Ces zones comprennent les zones de stockage de l'essence, sous le pont des bateaux, les centres de stockage ou de transfert des produits chimiques ou d'essence, et les zones où l'air peut contenir des particules ou des produits chimiques, comme de la poussière, des grains ou de la poudre métallique.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Les conducteurs de véhicules en circulation ne sont pas autorisés à utiliser les services téléphoniques portables à main, sauf en cas d'urgence. Dans certains pays, l'utilisation d'une solution mains libres est autorisée.

PRECAUTIONS DE SECURITE POUR L'EXPOSITION RF

- Eviter d'utiliser votre appareil proche de structures en métal (par exemple, la structure en acier d'un bâtiment).
- Eviter d'utiliser votre appareil proche de fortes sources électromagnétiques, telles que four à micro-ondes, haut-parleurs, télévisions et radio.
- N'utilisez que des accessoires approuvés par le fabricant original ou des accessoires qui ne contiennent aucun métal.

- L'utilisation d'accessoires non approuvés par le fabricant original pourrait transgresser vos règles locales d'exposition RF et doit donc être évitée.

INTERFERENCES AVEC LES FONCTIONS DES EQUIPEMENTS MEDICAUX

Ce produit peut entraîner un dysfonctionnement des équipements médicaux. L'utilisation de cet appareil est interdite dans la plupart des hôpitaux et cliniques médicales.

Si vous utilisez tout autre appareil médical personnel, consultez le fabricant de votre appareil pour déterminer s'il est protégé correctement contre l'énergie RF externe. Votre médecin peut vous aider à trouver cette informations.

Éteignez votre téléphone dans les bâtiments de la santé lorsque des règlements postés dans ces lieux vous instruisent de le faire. Les hôpitaux et les bâtiments de la santé peuvent utiliser des équipements sensibles à l'énergie RF externe.

APPAREILS AUDITIFS

Certains téléphones sans fils numériques peuvent interférer avec certains appareils auditifs. En cas de telles interférences, consultez votre fournisseur de service ou appelez la ligne de service client pour discuter des alternatives.

RADIATIONS NON-IONISANTES

Ce produit doit être utilisé dans des conditions normales suggérées seulement pour assurer les performances radiatives et la sécurité des interférences. Comme pour tout autre équipement de transmission radio mobile, il est conseillé aux utilisateurs qu'aucune partie du corps ne soit trop proche de l'antenne pendant l'utilisation de l'équipement afin de garantir un fonctionnement satisfaisant de l'équipement et la sécurité des personnes.

Précautions Générales

- **Précaution de réparation**

Excepté dans les cas expliqués dans la documentation d'utilisation ou de service, ne réparez pas le produit vous-même. La réparation des composants internes doit être effectuée par un technicien ou un service de réparation autorisé.

- **Endommagement nécessitant une réparation**

Débranchez le produit de la prise électrique et confiez la réparation à un technicien ou un fournisseur de réparation autorisé dans les conditions suivantes :

- Un liquide a été versé ou un objet est tombé dans le produit.
- Le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau.
- Le produit est tombé ou est endommagé.
- Il y a des signes apparents de surchauffe.
- Le produit ne fonctionne pas normalement lorsque vous suivez les instructions d'utilisation.

- **Évitez les zones chaudes**

Le produit doit être placé loin des sources de chaleur, comme des radiateurs, des bouches de chaleur, des fours, ou de tout autre produit (y compris, mais pas limité à, les amplificateurs) produisant de la chaleur.

- **Évitez les zones humides**

N'utilisez jamais le produit dans un endroit humide.

- **Évitez d'utiliser votre appareil après un changement important de température**

Lorsque vous déplacez votre appareil dans des environnements avec des différences de température ou d'humidité importantes, de la condensation peut se former sur ou dans l'appareil. Pour éviter d'endommager l'appareil, donnez un temps suffisant pour que l'humidité s'évapore avant d'utiliser l'appareil.

REMARQUE:

Lorsque vous transférez l'appareil de conditions à faible température vers un environnement plus chaud ou inversement de conditions à températures élevées vers un environnement plus froid, laissez le temps à l'appareil de s'acclimater à la température de la pièce avant de le mettre sous tension.

- **Évitez d'introduire des objets dans le produit**
N'introduisez jamais d'objet de quelque sorte que ce soit dans les connecteurs ou les autres ouvertures du produit. Les connecteurs et les ouvertures sont destinés à la ventilation. Ces ouvertures ne doivent pas être bloquées ni couvertes.
- **Montage des accessoires**
N'utilisez pas le produit sur une table, un chariot, un stand, un trépied ou un support instable. Tout montage du produit doit être effectué selon les instructions du fabricant, et doit utiliser les accessoires de montage recommandés par le fabricant.
- **Évitez tout support instable**
Ne placez pas le produit sur une base instable.
- **Utilisez le produit avec des équipements approuvés**
Ce produit ne doit être utilisé qu'avec des ordinateurs personnels et des options qui ont été reconnus adaptés pour être utilisés avec votre équipement.
- **Ajustez le volume**
Baissez le volume avant d'utiliser le casque ou tout autre appareil audio.
- **Nettoyage**
Débranchez le produit de la prise murale avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyeurs liquides ni d'aérosols. Utilisez un linge humide pour le nettoyage, mais n'utilisez JAMAIS d'eau pour nettoyer un écran LCD.

Contenu

Chapitre 1	Mise en route	17
1.1	Découvrir votre téléphone et ses accessoires	18
1.2	Insérer la carte SIM.....	24
1.3	Insérer la batterie	25
1.4	Installer une carte microSD	25
1.5	Allumer/Eteindre le téléphone.....	26
1.6	L'écran d'accueil.....	26
1.7	Programmes sur votre téléphone	27
1.8	Menu Démarrer	30
1.9	Liste Rapide	30
1.10	Entrer des informations.....	31
1.11	Informations de la batterie	35
1.12	Indicateurs d'états.....	37
Chapitre 2	Utiliser les fonctions du téléphone	39
2.1	Utiliser le téléphone.....	40
2.2	Effectuer un appel.....	41
2.3	Recevoir un appel.....	43
2.4	Options d'appel entrant	44
2.5	Informations supplémentaires pour la composition de numéro.....	45

2.6 Outils SIM (STK)	46
2.7 Configurer l'accès SIM Bluetooth pour les kits de téléphone de voiture	47

Chapitre 3 Synchroniser les informations avec votre ordinateur **49**

3.1 À propos de la synchronisation.....	50
3.2 Utiliser Microsoft Windows Mobile® Device Center.....	51
3.3 Installer et utiliser Microsoft ActiveSync®	52
3.4 Synchroniser avec votre ordinateur	53
3.5 Synchroniser via Bluetooth	55
3.6 Synchroniser la musique et la vidéo	56

Chapitre 4 Gérer votre téléphone **57**

4.1 Personnaliser votre téléphone.....	58
4.2 Ajouter et supprimer des programmes	62
4.3 Utiliser le Gestionnaire des tâches et gérer la mémoire	63
4.4 Gérer et sauvegarder les fichiers	64
4.5 Protéger votre téléphone	66
4.6 Redémarrer votre téléphone.....	68
4.7 Réinitialiser votre téléphone.....	68

Chapitre 5 Organiser les informations du téléphone	71
5.1 Contacts	72
5.2 Gestionnaire SIM	75
5.3 Calendrier	77
5.4 Tâches.....	80
5.5 Notes rapides.....	81
5.6 Notes vocales.....	81
Chapitre 6 Echange de messages	83
6.1 Messagerie.....	84
6.2 Message de texte.....	85
6.3 Messages MMS	86
6.4 Configurer les comptes email.....	90
6.5 Email.....	92
Chapitre 7 Travailler avec les emails de l'entreprise et les rendez-vous de réunion	99
7.1 Synchroniser votre téléphone avec votre serveur email de l'entreprise	100
7.2 Travailler avec les emails d'entreprise	101
7.3 Gérer les demandes de réunions	106
7.4 Trouver des contacts dans l'Annuaire de l'entreprise.....	108
7.5 Sécurité des emails.....	109

Chapitre 8 Se connecter	113
8.1 Gestionnaire de communication (Comm Manager)	114
8.2 Se connecter à Internet.....	115
8.3 Wi-Fi	115
8.4 GPRS	118
8.5 Connexion téléphonique	118
8.6 Internet Explorer Mobile	120
8.7 Partage Internet	121
8.8 Bluetooth	122
8.9 Windows Live Mobile	130
Chapitre 9 Expérimenter le multimédia	133
9.1 Appareil Photo	134
9.2 Images et Vidéos	138
9.3 Windows Media Player Mobile	140
9.4 Gestionnaire Audio	145
9.5 Gestionnaire de MIDlet.....	152
Chapitre 10 Utiliser d'autres applications	155
10.1 Office Mobile	156
10.2 Adobe Reader LE	158
10.3 Numérotation rapide	159
10.4 Numérotation rapide vocale	160


Appendice	163
A.1 Avis de réglementations	164
A.2 Spécifications	169
Index	173

Chapitre 1

Mise en route


- 1.1 Découvrir votre téléphone et ses accessoires**
- 1.2 Insérer la carte SIM**
- 1.3 Insérer la batterie**
- 1.4 Installer une carte microSD**
- 1.5 Allumer/Eteindre le téléphone**
- 1.6 L'écran d'accueil**
- 1.7 Programmes sur votre téléphone**
- 1.8 Menu Démarrer**
- 1.9 Liste Rapide**
- 1.10 Entrer des informations**
- 1.11 Informations de la batterie**
- 1.12 Indicateurs d'états**

1.1 Découvrir votre téléphone et ses accessoires

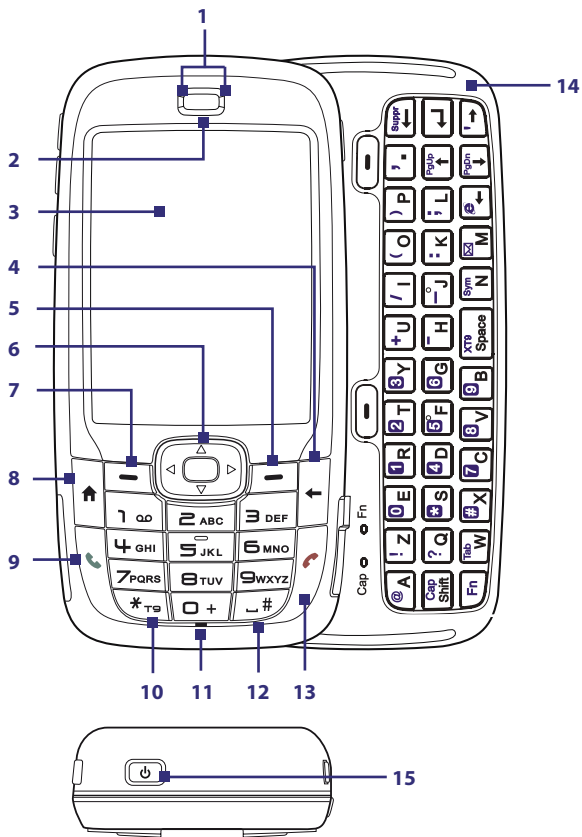

Élément	Fonction
1. Indicateurs lumineux	Les indicateurs lumineux de gauche (bleu/vert) vous informent sur l'état de la connectivité Bluetooth et Wi-Fi, alors que les indicateurs de droite (vert/rouge/orange) vous informent sur l'état du réseau et de la batterie de votre téléphone respectivement. Pour plus d'informations sur les indicateurs lumineux, consultez le tableau à la fin de cette section.
2. Ecouteur	Ecouter un appel téléphonique.
3. Ecran d'affichage	
4. PRECEDENT	Appuyez pour passer à l'écran précédent, ou effectuer un retour arrière sur des caractères.
5. TOUCHE VIRTUELLE Droite	Appuyez pour exécuter la commande montrée dans l'étiquette au-dessus du bouton.
6. CONTROLE DE NAVIGATION/ OK CENTRE	Utilisez pour faire défiler gauche, droite, haut, ou bas. Pressez le centre pour utiliser en tant que bouton OK CENTRE.
7. TOUCHE VIRTUELLE Gauche	Appuyez pour exécuter la commande montrée dans l'étiquette au-dessus du bouton.
8. ACCUEIL	Appuyez pour aller à l'écran d'accueil.
9. PARLER	Pressez pour composer un numéro de téléphone, répondre à un appel, basculer vers un autre appel ou mettre un appel en attente. Pressez et maintenez appuyé pour activer/désactiver le mode haut-parleur téléphonique.
10. *T9	Pressez pour basculer entre différents modes de saisie ou pressez et maintenez pour choisir un mode de saisie à partir d'une liste.
11. Capteur de lumière	Si des conditions de faible lumière sont détectées, cela activera une lumière de fond sous le(s) clavier(s).
12. #Espace	Appuyez pour ajouter un espace ou appuyez et maintenez pour afficher une liste de symboles.
13. TERMINER	Appuyez pour mettre fin à un appel ou appuyez et maintenez appuyé pour verrouiller le téléphone.
14. Clavier AZERTY	Faites glisser pour utiliser le clavier AZERTY. Il est similaire à un clavier standard de PC. Pour plus d'informations à propos du clavier AZERTY, consultez "Utiliser le clavier AZERTY" dans ce chapitre.
15. ALIMENTATION	Appuyez pour allumer (plus d'une seconde) et éteindre le téléphone. Ou, pressez et relâchez rapidement le bouton ALIMENTATION pour afficher la Liste Rapide. Consultez "Liste Rapide" ultérieurement dans ce chapitre pour plus de détails.


20 Mise en route

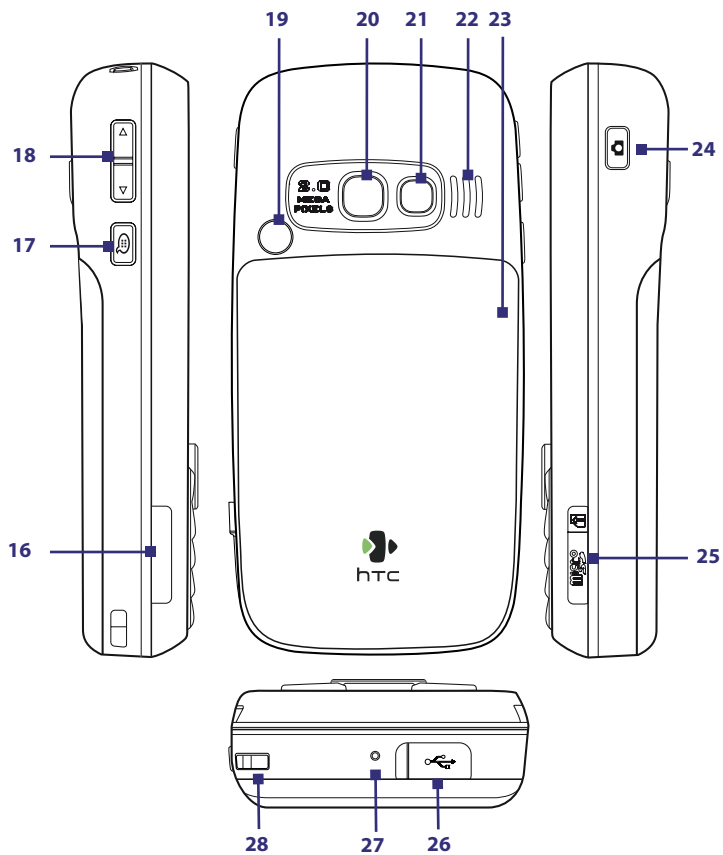

Élément	Fonction
16. Couvercle de la carte SIM	Faites glisser le clavier AZERTY pour ouvrir le couvercle de la carte SIM. Pour apprendre comment insérer la carte SIM, consultez "Insérer la carte SIM" dans ce chapitre.
17. COMMANDE VOCALE/NOTES VOCALES	Appuyez pour ouvrir le programme de reconnaissance vocale; Appuyez et maintenez pour ouvrir le programme de notes vocales où vous pouvez enregistrer votre voix.
18. Boutons de volume	Appuyez pour augmenter/baisser le volume.
19. Connecteur d'antenne de voiture	Vous permet d'attacher votre téléphone à l'antenne de votre voiture pour une meilleure réception de signal réseau. Retirez le couvercle arrière, défaire le bouchon de caoutchouc et connecter le jack de l'antenne.
20. Objectif de l'appareil photo	
21. Miroir autoportrait	Tournez le côté arrière de votre téléphone face à vous pour que votre image se reflète sur le miroir lors d'une prise de photo d'autoportrait.
22. Haut-parleur	Écouter un média audio ou en utilisant le mode haut-parleur téléphonique.
23. Couvercle de la batterie	Retirer pour insérer la batterie.
24. APPAREIL PHOTO	Appuyez pour ouvrir le programme Appareil photo. Si le programme Appareil photo est déjà ouvert, appuyez pour prendre une photo ou pour commencer l'enregistrement d'une séquence vidéo.
25. Logement microSD	Retirez le bouchon de caoutchouc pour insérer la carte microSD.
26. Port HTC ExtUSB™	Retirez le bouchon de caoutchouc pour connecter le câble USB pour synchroniser les données ou recharger la batterie. Vous pouvez également connecter l'écouteur pour écouter un média audio ou utiliser le kit mains-libres du téléphone.
27. Microphone	Parlez dans le microphone lorsque vous recevez ou effectuez un appel ou que vous enregistrez.
28. Dragonne	Vous permet d'attacher une dragonne pour porter votre téléphone. Bouclez l'extrémité fin de la dragonne à travers cette ouverture.


Indicateurs lumineux

Les différentes couleurs que peuvent afficher les indicateurs lumineux sont résumées ici.

Voyants lumineux Gauche	Etat
Bleu clignotant	Mode Bluetooth défini en mode "Activé" ou "Visible".
Vert clignotant	Connecté au réseau Wi-Fi.
Voyants lumineux Droite	Etat
Vert continu	La batterie est complètement chargée.
Eteinte	Le boîtier de la batterie est vide, il n'y a pas de carte SIM insérée ou le téléphone est éteint.
Orange continu	La batterie se recharge ou le téléphone utilise ActiveSync pour synchroniser avec un ordinateur.
Rouge continu	La batterie n'est pas installée ou la batterie est complètement déchargée.
Vert clignotant	Connecté au réseau.
Rouge clignotant	Batterie très basse (moins de 10%).
Orange clignotant	La température de la batterie est plus chaude ou plus froide que les limites fonctionnelles de 0°C à 48°C (32 à 118 degrés Fahrenheit), et la charge est interrompue.
Voyant orange/vert éteint	Panne de la batterie. L'indicateur "Panne de la batterie" () est affiché. Dans ce cas, le voyant vert clignotant peut être récupéré en débranchant l'adaptateur CA.

Accessoires

Les accessoires suivants sont fournis avec l'appareil :

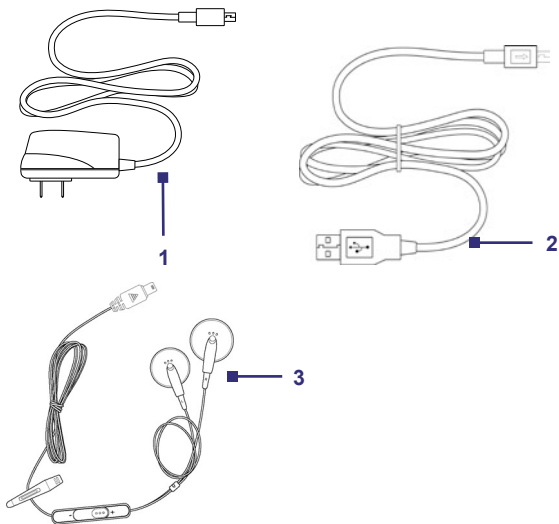

Accessoire	Fonction
1. Adaptateur CA	Recharge la batterie du téléphone.
2. Câble USB	Connectez votre téléphone à un PC pour synchroniser les données et/ou charger le téléphone.
3. Casque stéréo	Offre une molette de contrôle du volume et un bouton Envoyer/Fin. Vous pouvez presser le bouton pour décrocher un appel ou mettre un appel en attente ou appuyer et maintenir le bouton pour terminer l'appel. Branchez la prise de l'écouteur pour écouter des fichiers audio.


1.2 Insérer la carte SIM

Votre carte SIM (Subscriber Identity Module) vous est donnée par votre fournisseur de service sans fil et contient les informations d'abonnement de base, telles que votre numéro de téléphone et votre répertoire.

Avant de commencer, assurez-vous que l'appareil est éteint.

Pour insérer la carte SIM

1. Faites glisser le clavier AZERTY vers l'extérieur.
2. Ouvrez le couvercle de la carte SIM en le tirant et en l'ouvrant.
3. Insérez la carte SIM dans la fente prévue à cet effet.
4. Fermez et verrouillez le couvercle de la carte SIM. Le couvercle de la carte SIM est verrouillé lorsque vous entendez un "clic".

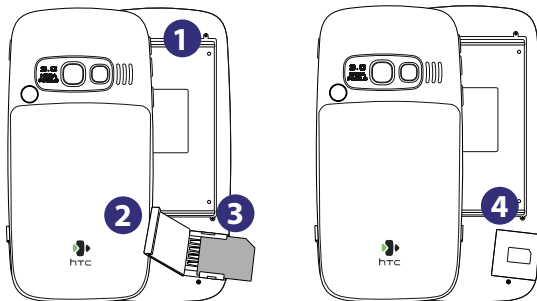


Remarques

- Le téléphone ne s'allumera pas si le couvercle de la carte SIM n'est pas verrouillé.
- Ouvrir le couvercle de la carte SIM alors que le téléphone est allumé éteindra le téléphone.
- NE PAS ouvrir le couvercle de la carte SIM lorsque le téléphone est allumé.

1.3 Insérer la batterie

1. Faites glisser le couvercle de la batterie vers le bas pour le retirer.
2. Alignez les contacts de métal exposés sur le bord de la batterie avec les contacts dans le téléphone.
3. Poussez la base de la batterie dans son emplacement puis replacez le couvercle de la batterie.

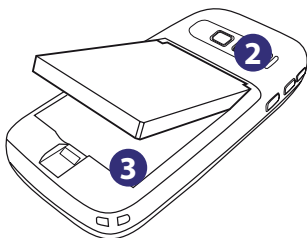


1.4 Installer une carte microSD

1. Ouvrez en soulevant le bouchon de caoutchouc du logement microSD sur le côté droit du téléphone.
2. Insérez la carte microSD dans le logement avec les contacts en or vers le haut puis fermez le couvercle.


Pour retirer la carte microSD, appuyez dessus pour la faire sortir de son emplacement.

Remarque La carte microSD n'est pas incluse dans la boîte.

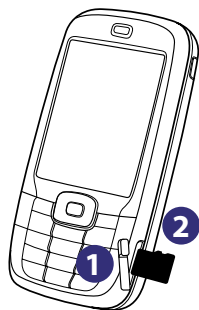

1.5 Allumer/Eteindre le téléphone

Appuyez et maintenez le bouton ALIMENTATION pendant environ 3 secondes pour allumer ou éteindre le téléphone.

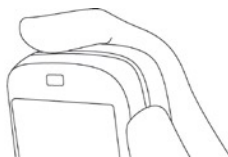

1.6 L'écran d'accueil

L'écran d'accueil affiche des informations importantes, telles que les rendez-vous proches, les indicateurs d'état, la date, l'heure et le profil actuels, et les icônes des programmes que vous avez utilisés récemment.

- Pour accéder à l'écran d'accueil depuis n'importe où, appuyez sur ACCUEIL.



1. Affiche le nom de votre fournisseur de service sans fil, la date et l'heure. Cliquez pour ouvrir le Gestionnaire de communication:
2. Sélectionnez un programme utilisé récemment, et ouvrez-le directement depuis l'écran d'accueil.




3. Affiche le profil actuel. Cliquez pour changer l'affichage.
4. Cliquez pour afficher les détails d'un appel manqué.
5. Cliquez pour ouvrir le dossier Messages.
6. Affiche l'heure de votre prochain rendez-vous. Cliquez pour ouvrir le programme Calendrier.
7. Cliquez pour afficher les programmes disponibles dans votre téléphone.
8. Affiche les notifications, telles que les appels manqués ou les nouveaux messages.
9. Affiche l'état du réseau ou de la connectivité.
10. Affiche l'état de l'alimentation.
11. Affiche la force du signal réseau.
12. Cliquez pour ouvrir Contacts, Historique des Appels, ou Messages.

Utilisez le **CONTROLE DE NAVIGATION** pour faire défiler l'écran d'Accueil pour voir plus d'informations.















Pour en savoir plus sur les différentes icônes/notifications que vous pouvez voir sur la Barre de titre de l'écran, veuillez consulter "Indicateurs d'états" à la fin de ce chapitre.

1.7 Programmes sur votre téléphone

Le tableau suivant liste les icônes et programmes qui sont déjà installés sur votre téléphone ou qui sont disponibles sur les disques fournis avec votre téléphone.

icône	Programme	Description
	ActiveSync	Synchronise les informations entre votre téléphone et un PC.
	Adobe Reader LE	Affiche les fichiers PDF.
	Gestionnaire Audio	Parcourez les fichiers de musique en les organisant par catégories.

Icône	Programme	Description
	Bluetooth Explorer	Recherche d'autres appareils Bluetooth dont le partage des fichiers est activé et vous permet d'accéder à leurs dossiers Bluetooth partagés.
	Calculatrice	Exécute l'arithmétique et les calculs de base.
	Calendrier	Conserve la trace de vos rendez-vous, et crée des demandes de réunion.
	Historique des appels	Conserve la trace de tous les appels téléphoniques effectués, reçus, et manqués.
	Appareil photo	Capture les photos en divers modes.
	Effacer le stockage	Vide la mémoire et restaure le téléphone aux paramètres par défaut de l'usine.
	Comm Manager	Un interrupteur central où vous pouvez gérer le téléphone et les paramètres de connexion.
	Contacts	Conserve la trace des informations de contact.
	Explorateur de fichiers	Permet d'organiser et de gérer les fichiers et dossiers sur votre téléphone.
	Jeux	Permet de jouer à deux jeux: Bubble Breaker et Solitaire sont fournis avec votre téléphone.
	Internet Explorer	Permet de parcourir les sites Web et WAP et de télécharger de nouveaux programmes et fichiers sur Internet.
	Partage Internet	Permet à votre téléphone d'agir comme un modem externe pour votre ordinateur.
	Messagerie	Permet d'envoyer et de recevoir des messages e-mail, MMS, et texte.
	Messenger	Pour se connecter aux services de Windows Live Messenger.
	Gestionnaire MIDlet	Permet de télécharger et d'installer des applications Java, telles que des jeux et des outils, sur votre téléphone.

Icône	Programme	Description
	Office Mobile	Vous permet d'afficher les feuilles de calcul Excel, les fichiers Powerpoint et les documents Word avec votre téléphone.
	Images et vidéos	Collecte, organise et classe les fichiers média.
	Notes Rapides	Permet de taper et d'enregistrer des messages de texte souvent utilisés.
	Paramètres SAP	Active l'accès SIM Distant Bluetooth sur votre téléphone. Voir chapitre 2 pour plus de détails.
	Paramètres	Personnalisez votre téléphone pour l'adapter à la manière dont vous l'utilisez.
	Gestionnaire SIM	Gère les contacts qui sont stockés sur votre carte SIM.
	Outils SIM (SIM Tool Kit)	Accède aux informations et autres services offerts par votre fournisseur de service sans fil.
	Numérotation rapide	Crée des entrées de numérotation rapide pour appeler les numéros appelés fréquemment ou pour ouvrir les programmes accédés fréquemment.
	Gestionnaire des tâches	Conserve la trace des programmes en cours sur votre téléphone.
	Tâches	Conserver la trace de vos tâches.
	Enregistreur vidéo	Capture les séquences vidéo en divers modes et durées.
	Notes vocales	Pour créer de brefs enregistrement vocaux.
	Windows Live	Pour se connecter et utiliser les services Windows Live.
	Windows Media	Permet de lire les fichiers vidéo et audio.


1.8 Menu Démarrer

Votre téléphone vient avec différents programmes intégrés que vous pouvez commencer à utiliser immédiatement. Vous pouvez également installer des programmes supplémentaires à partir du disque de Mise en route de Windows Mobile® ou à partir d'autres sources et les installer sur votre téléphone.

Pour voir les programmes disponibles sur votre téléphone

Sur l'écran d'accueil, cliquez **Démarrer**.

Pour voir plus de programmes, cliquez **Plus** ou utilisez le CONTROLE DE NAVIGATION pour défiler vers le bas.

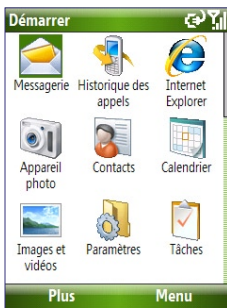

1.9 Liste Rapide

La Liste Rapide offre un accès pratique à une liste de fonctions, telles que le verrouillage de votre téléphone et le clavier, l'ouverture de Comm Manager, et le choix d'un profil différent.

Pour accéder à la Liste Rapide

1. Appuyez brièvement (appuyez et relâchez rapidement) le bouton ALIMENTATION.
2. Sélectionnez l'option désirée et cliquez sur **Sélect.**
3. Pour quitter la Liste Rapide à tout moment, cliquez sur **Annuler.**

1.10 Entrer des informations

Vous pouvez entrer du texte, des chiffres, et des symboles en utilisant le clavier ou le clavier AZERTY. L'indicateur d'état en haut à droite de l'écran d'affichage affiche le mode de saisie que vous êtes en train d'utiliser.

abc Saisie de texte en minuscule

ABC Saisie de texte en majuscule, majuscule verrouillée

ABC Saisie de texte en majuscule

12# Saisie de nombre ou de symbole (étiqueté en couleur bleue), verrouillé
(Clavier uniquement)

12# Saisie de nombre ou de symbole (étiqueté en couleur bleue)

XT9 Mode de saisie de texte XT9, minuscule

XT9 Mode de saisie de texte XT9, majuscule

XT9 Mode de saisie de texte XT9, majuscule verrouillée

Utiliser le clavier

Utilisez le clavier pour numéroté des numéros de téléphone ou tapez des messages de texte.

Pour changer le mode de saisie

1. Appuyez et maintenez la touche ***T9**.
2. Sur le menu, cliquez sur le mode de saisie souhaité.

Utiliser le mode Multipression

En mode Multipression, vous pouvez entrer un caractère en appuyant la touche numérique sur laquelle le caractère apparaît.

Pour entrer du texte en mode Multipression

- Pour entrer le premier caractère sur la touche numérique, appuyez une fois. Pour entrer le deuxième caractère sur la touche numérique, appuyez deux fois, et ainsi de suite.
- Pour entrer des caractères qui sont sur la même touche numérique, faites une pause après avoir entré le premier caractère.
- Pour entrer une ponctuation, appuyez **1** de manière répétée jusqu'à ce que vous voyiez la ponctuation souhaitée.

Pour changer le délai d'attente multipression

Vous pouvez changer la durée de la pause entre les appuis sur la même touche numérique.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Accessibilité**.
2. Dans **Dél. d'att. multipress**, sélectionnez la durée de la pause souhaitée entre les appuis sur les touches.

Utiliser du mode XT9

Pour former un mot en mode XT9, appuyez les touches numériques qui contiennent les lettres souhaitées. Au fur et à mesure de l'entrée des lettres, XT9 analyse vos appuis sur les touches et essaye de terminer le mot. Par exemple, pour entrer le mot "chaussure", appuyez **2, 4, 2, 8, 7, 7, 8, 7, 3**.

Pour entrer du texte en mode T9

1. Appuyez et maintenez la touche ***T9**.
2. Sur le menu, cliquez sur **XT9 Français**.
3. Faites l'une des choses suivantes pour commencer la saisie de texte en mode XT9:
 - Entrez les lettres en appuyant les touches sur lesquelles les lettres apparaissent. N'appuyez qu'une fois pour chaque lettre. Si plus d'un choix est disponible dans le dictionnaire XT9 pour votre entrée, une liste de mots disponibles est affichée en bas de l'écran.

- Appuyez sur la touche **_#** pour entrer un espace après le mot.
- Pour entrer une ponctuation, appuyez **1**, et sélectionnez dans une liste de ponctuations habituelles.

Utiliser le mode Numérique

Si une zone de texte ne permet qu'une entrée numérique, comme par exemple un numéro de téléphone, le mode d'entrée passe automatiquement en mode Numérique par défaut. Cependant, si vous devez entrer des chiffres à l'intérieur d'une ligne de texte, passez en mode Numérique, puis repassez en mode Multipression ou XT9 pour terminer l'entrée du texte.

Pour entrer des chiffres dans les zones de texte

1. Appuyez et maintenez la touche ***T9** pour passer en mode Numérique (**12#**).
2. Sur le clavier, entrez le ou les chiffres souhaités.
3. Repassez en mode Multipression ou XT9 en appuyant et maintenant la touche ***T9**, puis terminez l'entrée de votre texte.

Autres tâches d'entrée de texte

Dans les modes Multipression et XT9, la première lettre d'une phrase est par défaut une majuscule.

Pour changer entre les majuscules, minuscules et majuscules verrouillées

- Appuyez sur la touche ***T9** pour changer entre les majuscules, minuscules et majuscules verrouillées dans un mode de saisie de texte.

Pour supprimer des caractères

- Pour retourner en arrière et supprimer un seul caractère, quelque soit le mode, appuyez sur (←).
- Pour retourner en arrière et supprimer un texte ou un champ numérique entier, quelque soit le mode, appuyez et maintenez (←).

Pour entrer un espace

- En mode Multipression ou XT9, appuyez la touche **_#** key.

Pour entrer un symbole

1. Appuyez et maintenez la touche ***T9**.
2. Sur le menu, cliquez sur **Symboles** pour afficher la page Symbole.
3. Sélectionnez le symbole souhaité et appuyez sur OK CENTRE.

Pour démarrer une nouvelle ligne

Dans une zone de texte à plusieurs lignes telle que la zone des notes d'un contact ou d'un rendez-vous du calendrier, faites comme suit :

- Quelque soit le mode de saisie, appuyez sur OK CENTRE.


Utiliser le clavier AZERTY



Faites glisser la moitié supérieure du téléphone (avec l'écran) vers la gauche pour révéler le clavier AZERTY. Utilisez le clavier AZERTY pour écrire des emails et des longs messages.

Lorsque vous ouvrez en faisant glisser le clavier AZERTY, l'orientation de l'affichage de l'écran change automatiquement en mode paysage; lorsque vous le fermez, l'orientation de l'écran revient en mode portrait.



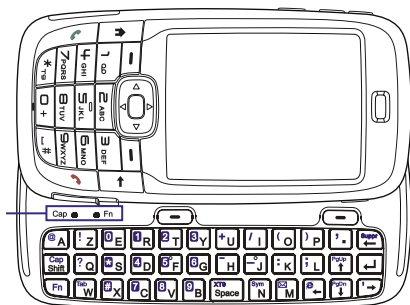




Remarque Pour activer/désactiver le son d'ouverture ou de fermeture du clavier AZERTY, cliquez **Démarrer > Paramètres > Sons**. Dans **Clavier glissant**, sélectionnez **Aucun** pour désactiver le son ou sélectionner un son pour activer le son.

Indicateurs lumineux pour les touches **Maj** et **Fn**



Les indicateurs lumineux (LED) correspondant au touches **Maj** et **Fn** sur le clavier s'affichent en couleur orange continue lorsque les touches  et  sont pressés pour activer leurs fonctionnalités. L'appui d'une touche correspondante désirée après l'utilisation les désactive.

Vous pouvez faire comme suit avec le clavier AZERTY:

- Pour écrire des lettres en minuscules, appuyez sur les touches en utilisant vos pouces ou doigts.
- Pour écrire toutes les lettres en majuscule, appuyez d'abord sur , puis appuyez sur . Pour désactiver cette fonction, appuyez d'abord sur , puis appuyez sur  à nouveau.
- Pour écrire une seule lettre en majuscule, appuyez sur  puis appuyez sur la touche correspondante.
- Pour entrer un numéro ou un symbole (étiqueté en couleur bleue) ou exécuter une commande comme le défilement d'une page, appuyez sur  puis appuyez sur la touche correspondante.
- Pour rester dans le mode défilement ou pour continuer la saisie de numéros ou de symboles (étiqueté en couleur bleue), appuyez deux fois sur  puis appuyez sur les touches correspondantes.
- Appuyez sur la TOUCHE VIRTUELLE gauche et droite pour exécuter la commande montrée sur l'étiquette au-dessus de la touche.

1.11 Informations de la batterie

La performance de la batterie dépend de nombreux facteurs, y compris la configuration du réseau de votre fournisseur de service sans fil, la puissance du signal, et la température de l'environnement.

Estimations de l'autonomie de la batterie (approximations) :


- Durée de parole : Jusqu'à **7** heures
- Durée de veille: Jusqu'à **175** heures
- Lecture WMV: Jusqu'à **8** heures
- Lecture WMA: Jusqu'à **12** heures

AVERTISSEMENT! Pour réduire les risques d'incendie ou de brûlures:

- N'essayez pas d'ouvrir, de désassembler ou de réparer la batterie.
- N'écrasez pas, ne percez pas, ne court-circuitiez pas les contacts externes ou ne disposez pas dans le feu ou l'eau.
- N'exposez pas à des températures au-dessus de **60°C (140°F)**.
- Ne la remplacez qu'avec la batterie conçue pour ce produit.
- Recyclez ou jetez la batterie comme stipulé par la réglementation locale.

Pour vérifier et optimiser l'énergie de la batterie

- Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Gestion alim**, et ajustez les paramètres de lumière d'arrière-plan, d'affichage, et de capteur de lumière.

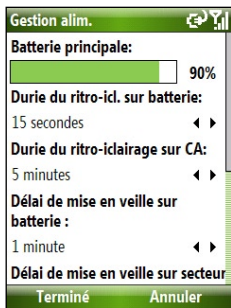

Ne pas charger la batterie lorsque le téléphone est connecté à l'ordinateur, cliquez **Démarrer** > **Paramètres** > **Gestion alim.** et dans l'option **Lorsque l'appareil est allumé, ne pas charger la batterie quand connecté au PC**, sélectionner **Activé**.



























Pour gérer une batterie faible



















Lorsque l'avertissement de batterie faible apparaît, procédez comme suit :

1. Enregistrez immédiatement toutes vos données actuelles.
2. Synchronisez avec votre ordinateur ou utilisez votre adaptateur secteur CA pour charger la batterie.
3. Éteignez votre téléphone. Allumez-le à nouveau lorsque vous avez besoin de l'utiliser.

1.12 Indicateurs d'états

Le tableau suivant donne la liste des indicateurs lumineux d'états communs.

Icône	Description	Icône	Description
	Nouveau message SMS		Wi-Fi activé, mais le téléphone n'est pas connecté à un réseau sans fil
	Nouveau message email		Wi-Fi connecté
	Itinérance		Connecter à un réseau sans fil
	Nouveau message de MSN Messenger		Synchroniser via Wi-Fi
	Numéroter alors qu'aucune carte SIM n'est insérée		GPRS disponible
	Appel vocal en cours		Connexion GPRS en cours
	Appel de données en cours		GPRS en cours d'utilisation
	Appels transférés		EDGE disponible
	Appel en attente		EDGE en cours d'utilisation
	Appel manqué		Saisie de texte en minuscule
	Niveau de la batterie		Saisie de texte en majuscule, majuscule verrouillée
	Batterie faible		Saisie de texte en majuscule
	Batterie très faible		Saisie de nombre ou de symbole (étiqueté en couleur bleue sur le clavier), verrouillé

Icône	Description	Icône	Description
	Batterie en charge		Saisie de nombre ou de symbole (étiqueté en couleur bleue sur le clavier)
	Pas de batterie ou défaillance de la batterie		Mode de saisie de texte XT9, minuscule
	Force du signal		Mode de saisie de texte XT9, majuscule
	Radio connectée ou pas de signal		Mode de saisie de texte XT9, majuscule verrouillée
	Radio éteinte		Sonnerie désactivée
	Pas de carte SIM installée		Haut-parleur activé
	Carte SIM avec défaillance		Vibreux pour l'alerte d'appel
	Erreur de synchronisation		Bluetooth activé ou mode visible
	Microphone muet		Casque Bluetooth connecté

Chapitre 2

Utiliser les fonctions du téléphone

2.1 Utiliser le téléphone

2.2 Effectuer un appel

2.3 Recevoir un appel

2.4 Options d'appel entrant

2.5 Informations supplémentaires pour la composition de numéro

2.6 Outils SIM (STK)


2.7 Configurer l'accès SIM Bluetooth pour les kits de téléphone de voiture

2.1 Utiliser le téléphone

Vous pouvez utiliser votre téléphone pour effectuer, recevoir et suivre des appels, ainsi que pour envoyer des messages texte (SMS) et des messages multimédia (MMS).

L'écran Téléphone

Depuis l'écran Téléphone, vous pouvez ouvrir, appeler ou trouver un contact, et même enregistrer un nouveau numéro dans les Contacts. Pour accéder à l'écran Téléphone, faites l'une des choses suivantes :

- Appuyez sur ().
- Entrez directement le numéro de téléphone en appuyant sur les touches numériques sur le clavier.

Entrez votre code PIN

La plupart des cartes SIM (Subscriber Identity Module) sont prédéfinies avec un code PIN (Personal Identification Number) qui est fourni avec votre fournisseur de service sans fil. Vous avez besoin d'entrer le code PIN à chaque fois que vous utilisez votre téléphone.

- Entrez votre code PIN SIM quand il vous est demandé et cliquez sur **Terminé**.

Remarque Si votre code PIN est saisi incorrectement trois fois, la carte SIM se bloquera. Si cela se produit, vous pouvez la débloquer avec le code PUK (PIN Unblocking Key) fourni par votre fournisseur de service sans fil.

Vous pouvez modifier le code PIN SIM en cliquant sur **Démarrer > Paramètres > Sécurité > Modifier code PIN SIM**.

Définir les tonalités

Vous pouvez choisir comment vous serez averti pour les appels entrants, les rappels, les nouveaux messages, les alarmes et plus encore.

Pour définir une tonalité pour les appels entrants

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Sons**.
2. Dans la liste Tonalité, sélectionnez une tonalité et cliquez sur **Terminé**.

Si vous sélectionnez Vibreur, le son est désactivé et le téléphone vibre lorsque vous recevez un appel. L'icône du vibreur (🔔) apparaît sur la barre de titre. La sélection de **Aucune** dans la liste désactive la tonalité du téléphone. Pour plus d'informations sur les sons, voir "Choisir comment être averti sur les évènements ou les actions" dans le chapitre 4.


2.2 Effectuer un appel

Avec votre téléphone, vous pouvez effectuer des appels depuis l'écran d'Accueil, Téléphone, Contacts, Numérotation rapide, Historique des appels ou Contacts SIM (contacts stockés sur votre carte SIM).


Effectuer un appel depuis l'écran Téléphone

- Entrez le numéro de téléphone en appuyant sur les touches numériques du clavier, et appuyez sur (☎).
- Appuyez sur (←) si vous avez besoin d'un retour arrière.


Remarque Vous pouvez également utiliser le clavier AZERTY pour composer des numéros sur votre téléphone.

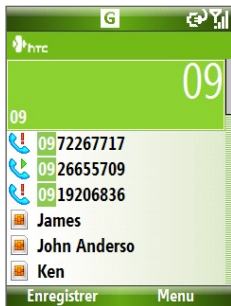

Écran Téléphone


Astuces Vous remarquerez que lorsque vous appuyez une touche numérique sur le clavier, une liste de noms et de numéros est affichée, votre téléphone recherche dans Contacts, Historique des appels, Numérotation rapide et votre carte SIM pour trouver un nom ou un numéro correspondant. Par exemple, lorsque vous appuyez le chiffre 5, les noms qui commencent par J, K et L seront affichés, ainsi que les numéros de téléphones commençant par 5. Le chiffre suivant appuyé continue à restreindre la recherche. Lorsque le nom de la personne que vous souhaitez appeler est affiché, sélectionnez-le et appuyez sur ().

Effectuer un appel depuis les Contacts

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Contacts** (si affiché) ou cliquez sur **Démarrer > Contacts**.
2. Sélectionnez le contact souhaité et appuyez sur ().


Pour spécifier le numéro à composer

Par défaut, le numéro de téléphone mobile (m) d'un contact est composé lorsque vous effectuez un appel depuis les Contacts; cependant, vous pouvez choisir de composer un numéro de téléphone différent.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Contacts** (si affiché) ou cliquez sur **Démarrer > Contacts**.
2. Sélectionnez le contact.
3. Appuyez sur NAVIGATION gauche ou droite. La lettre représentant le numéro change en **m** (mobile), **b** (bureau), ou **d** (domicile).
4. Appuyez sur () pour composer le numéro.
 - Pour afficher ou éditer des informations associées avec le contact sélectionné, cliquez sur **Menu > Editer**.
 - Pour enregistrer un contact sur votre carte SIM, cliquez sur **Menu > Enregistrer sur SIM**.

Pour en savoir plus sur Contacts, voir chapitre 5.

Effectuer un appel depuis Historique des appels

1. Sur l'écran d'Accueil, cliquez sur **Historique des appels** (si affiché) ou cliquez **Démarrer > Hist. appels**.
2. Sélectionnez un nom ou un numéro et appuyez sur ().

Dans l'écran Historique des appels, appuyez sur OK CENTRE pour afficher les détails, tels que les appels effectués, manqués, ou reçus, durée d'appel, date, et heure. Appuyez sur OK CENTRE à nouveau pour composer le numéro associé.

Pour personnaliser les appels

Dans l'écran Historique des appels, cliquez sur **Menu** pour sélectionner diverses options pour personnaliser et filtrer les appels effectués, reçus, ou manqués.

Remarque Vous pouvez également enregistrer un numéro dans Contacts en cliquant Enregistrer sur l'écran Historiques des appels.

Effectuer un appel depuis la Numérotation rapide

Vous pouvez effectuer des appels en utilisant la Numérotation rapide. Pour savoir comment utiliser la Numérotation rapide, voir "Utiliser la Numérotation rapide" au Chapitre 10.

Effectuer un appel depuis Gestionnaire SIM

1. Cliquez sur **Démarrer > Expert > Gestionnaire SIM**. Attendez que le contenu de votre carte SIM se charge.
2. Choisissez le contact que vous voulez appeler et cliquez sur **Menu > Appeler**.

Pour plus d'informations sur le Gestionnaire de SIM, consultez le chapitre 5.


2.3 Recevoir un appel

Lorsque vous recevez un appel téléphonique, vous avez le choix de répondre ou d'ignorer l'appel.

Pour répondre à un appel entrant

- Pour décrocher, appuyez sur (); Pour ignorer l'appel, appuyez sur ().

Pour terminer un appel

- Appuyez sur ().


2.4 Options d'appel entrant

Votre téléphone vous permet de gérer des appels multiples simultanément.


Pendant un appel, cliquez sur **Menu** pour accéder aux options d'appels entrants.

Signal d'appel doit être activé et pris en charge pour que vous soyez averti d'un appel entrant lorsque vous utilisez votre téléphone.

Pour activer Signal d'appel, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Téléphone > Signal d'appel > Avertir en cas d'appel en attente**.

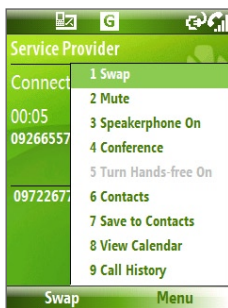

Pour répondre à un autre appel

1. Cliquez sur **Répondre** pour prendre l'autre appel et placer le premier appel en attente.
2. Pour terminer le second appel et retourner au premier appel, appuyez sur ().
 - Pour permuter deux appels, cliquez sur **Basculer**.

Pour configurer une conférence téléphonique



Tous les fournisseurs de service ne prennent pas en charge la conférence téléphonique. Contactez votre fournisseur de service pour les détails.

1. Placez un appel en attente (cliquez sur **Menu > Mise en attente**) et appelez un second numéro, ou répondez à un second appel entrant pendant un appel.
2. Cliquez sur **Menu > Conférence**.

Remarques

- Si la connexion de conférence est réalisée avec succès, le mot « Conférence » apparaît en haut de l'écran.
- Pour ajouter d'autres personnes à votre conférence téléphonique, cliquez sur **Menu > Mise en attente**, entrez le numéro de téléphone, puis cliquez sur **Reprendre** pour revenir et continuer.


Pour activer/désactiver les haut-parleurs téléphoniques

- Pendant un appel, cliquez sur **Menu > Activer Haut-parleur**. L'icône  est affichée en haut de l'écran.
- Pour désactiver le haut-parleur, cliquez sur **Menu > Désactiver Haut-parleur**. Alternativement, le haut parleur peut être activé et désactivé en appuyant et maintenant () pendant l'appel.

AVERTISSEMENT! Pour éviter d'endommager votre ouïe, ne tenez pas le téléphone contre votre oreille lorsque le haut-parleur est activé.


Pour mettre un appel sous silence

- Pendant un appel, cliquez sur **Menu > Désactiver micro**.

Lorsque le microphone est désactivé, l'icône muet  apparaît à l'écran. Cliquez sur **Menu > Activer micro** pour réactiver le microphone.



2.5 Informations supplémentaires pour la composition de numéro

Effectuer un appel d'urgence

- Entrez le numéro d'urgence approprié pour votre région, et appuyez sur ().

Astuce Des numéros d'urgence supplémentaires peuvent être inclus dans votre carte SIM. Contactez votre fournisseur de service pour les détails.

Effectuer un appel international

1. Appuyez et maintenez la touche 0 (Zéro) sur le clavier jusqu'à ce que  apparaisse.
2. Entrez le numéro de téléphone complet et appuyez sur ().
Par exemple: +(1)(909)(2222222) (code pays) + (indicatif régional) + (numéro de téléphone).


Insérer une pause dans une séquence de numérotation

Certains appels internationaux nécessitent une pause dans la séquence de numérotation pour un bon traitement de l'appel.

1. Sur l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > Contacts**.
2. Sélectionnez le contact et appuyez sur OK CENTRE pour ouvrir la carte de contact.
3. Cliquez sur **Menu > Editer**.
4. Positionnez le curseur sur le numéro de téléphone dans lequel vous souhaitez insérer une pause.
5. Cliquez sur **Menu > Insérer pause** ou **Insérer attente**.
La lettre "p" (Insérer pause) ou "a" (Insérer attente) apparaît dans le numéro pour indiquer où la pause se produira dans la séquence de numérotation.

Remarque Une longue pause n'est pas disponible pour les contacts stockés sur la carte SIM.

6. Cliquez sur **Terminé**.

Remarque Lorsque vous appelez un numéro qui contient une longue pause, vous devez appuyer sur () à nouveau pour continuer la numérotation.

2.6 Outils SIM (STK)

Une carte SIM doit être insérée dans votre appareil pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité, qui vous permet d'accéder à une page de services d'informations fournis par votre fournisseur de service.

1. Sur l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > Outils SIM**.
2. Pour accéder au service, cliquez sur l'élément dans la liste.

2.7 Configurer l'accès SIM Bluetooth pour les kits de téléphone de voiture

Les kits de voiture qui prennent en charge le SIM Access Profile (SAP) peuvent connecter votre téléphone et accéder à sa carte SIM via Bluetooth.


- Remarques**
- Assurez-vous que tous les contacts du téléphone sont stockés dans la carte SIM et pas dans la mémoire du téléphone. Configurez le kit de voiture pour télécharger les contacts uniquement depuis la carte SIM.
 - Contactez votre fournisseur de service sans fil pour trouver quels modèles de kit de voiture sont compatibles avec votre téléphone.

1. Dans votre téléphone, assurez-vous que Bluetooth est allumé et configuré en mode Visible.
2. Cliquez sur **Démarrer > Expert > Paramètres SAP**.
3. Sur l'écran d'Accès SIM Distant BT, sélectionnez la case **Accès SIM distant** et cliquez sur **Terminé**.
4. Connectez le kit de téléphone de voiture à votre appareil via Bluetooth. Pour apprendre comment connecter, consultez votre manuel de kit de téléphone de voiture.
5. Un message instantané devrait apparaître sur le téléphone, disant que la connexion a été établie entre votre téléphone et votre kit de voiture. Cliquez **OK**.
6. Sur l'écran d'Accès SIM Distant BT, cliquez sur **Terminé**.

- Remarque** Vous ne pourrez pas effectuer/recevoir des appels, envoyer/recevoir des messages ou exécuter des activités associées sur votre téléphone lorsque la connexion SIM Access Profile est active. Vous pourrez faire tout ceci depuis le kit de téléphone de voiture pendant ce temps.

Chapitre 3

Synchroniser les informations avec votre ordinateur

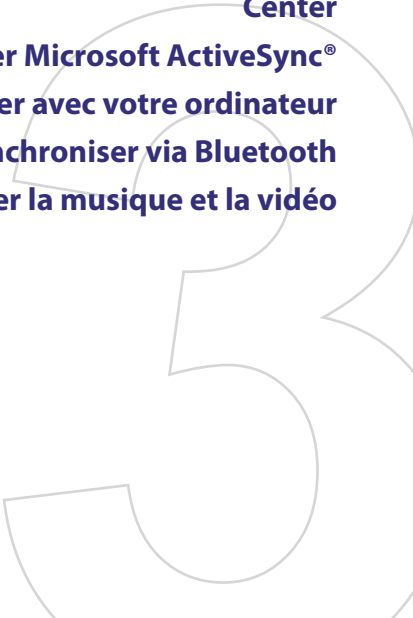- 3.1 À propos de la synchronisation
 - 3.2 Utiliser Microsoft Windows Mobile® Device Center
 - 3.3 Installer et utiliser Microsoft ActiveSync®
 - 3.4 Synchroniser avec votre ordinateur
 - 3.5 Synchroniser via Bluetooth
 - 3.6 Synchroniser la musique et la vidéo
- 

3.1 À propos de la synchronisation

Vous pouvez prendre des informations depuis votre ordinateur quelque soit l'endroit où vous allez en les synchronisant avec votre téléphone. Les types d'informations suivantes peuvent être synchronisées:

- **Les informations Microsoft Outlook®**, qui incluent email Outlook, contacts, calendrier, tâches, et notes
- **Média**, tels que images, musique et vidéo
- **Favoris**, qui sont les liens enregistrés dans vos sites web favoris
- **Fichiers**, tels que des documents et autres fichiers

Avant de pouvoir synchroniser, vous devez d'abord installer le logiciel de synchronisation sur votre ordinateur. Pour les informations sur l'installation et l'utilisation du logiciel de synchronisation sur votre ordinateur, consultez "Installer et utiliser le Windows Mobile Device Center" et "Installer et utiliser ActiveSync" dans ce chapitre.

Méthodes pour synchroniser

Après avoir installé le logiciel de synchronisation sur votre ordinateur, synchronisez votre téléphone avec votre ordinateur en utilisant l'une des méthodes suivantes:

- Connecter et synchroniser en utilisant le câble sync USB fourni. Lors de la connexion du câble de synchronisation entre votre téléphone et votre ordinateur, le processus de synchronisation démarre automatiquement.
- Connecter et synchroniser en utilisant Bluetooth. Vous devez d'abord configurer un partenariat Bluetooth entre votre téléphone et votre ordinateur avant de pouvoir synchroniser des informations entre eux deux en utilisant Bluetooth. Pour plus d'informations sur la configuration d'un partenariat Bluetooth, voir chapitre 8. Pour plus d'informations sur la synchronisation via Bluetooth, voir "Synchroniser via Bluetooth" ultérieurement dans ce chapitre.

Remarque Vous pouvez également synchroniser email Outlook, contacts, calendrier, et tâches sur votre téléphone avec Exchange Server à votre bureau. Pour plus d'informations sur la configuration de votre téléphone pour synchroniser avec Exchange Server, voir chapitre 7.

3.2 Utiliser Microsoft Windows Mobile® Device Center

Microsoft Windows Mobile® Device Center est le remplaçant de Microsoft® ActiveSync® sur Windows Vista™.

Configurer la synchronisation entre votre téléphone et l'ordinateur

1. Connectez votre téléphone à votre PC. Windows Mobile Device Center se configure lui-même puis s'ouvre.
2. Sur l'écran de contrat de la licence, cliquez **Accepter**.
3. Sur l'écran d'Accueil Windows Mobile Device, cliquez **Configurer votre appareil**.

Remarque Choisissez **Connecter sans configurer votre appareil** si vous voulez seulement transférer des fichiers média, vérifier les mises à jour, et explorer votre téléphone mais pas synchroniser les informations d'Outlook.

4. Sélectionnez les types d'informations que vous voulez synchroniser puis cliquez sur **Suivant**.
5. Entrez un nom d'appareil pour votre téléphone puis cliquez sur **Configurer**.

Lorsque vous terminez l'assistant, Windows Mobile Device Center synchronise votre téléphone automatiquement. Vous remarquerez que les emails Outlook et autres informations apparaîtront sur votre téléphone après la synchronisation.

3.3 Installer et utiliser Microsoft ActiveSync®

Suivez les étapes ci-dessous pour installer et configurer ActiveSync 4.5 ou supérieur sur Windows XP ou autre systèmes compatibles Windows.

Remarque Pour la liste des systèmes compatible Windows, veuillez aller à <http://www.microsoft.com/windowsmobile/activesync/activesync45.mspx>

Installer et configurer ActiveSync

1. Insérez le disque de Mise en route dans le lecteur de disque de votre PC.
2. Suivez les instructions à l'écran pour installer ActiveSync.
3. Une fois l'installation terminée, connectez votre téléphone à votre ordinateur.
4. L'Assistant de Configuration de Synchronisation démarre automatiquement et vous guide pour créer une relation de synchronisation. Cliquez sur **Suivant** pour continuer.
5. Pour synchroniser votre téléphone avec votre ordinateur, ne cochez pas la case **Synchroniser directement avec un serveur exécutant Microsoft Exchange Server**, puis cliquez sur **Suivant**.
6. Sélectionnez les types d'informations que vous voulez synchroniser puis cliquez sur **Suivant**.
7. Cliquez sur **Terminé**.

Une fois l'assistant terminé, ActiveSync synchronise votre téléphone automatiquement. Vous remarquerez que les emails Outlook et autres informations apparaîtront sur votre téléphone après la synchronisation.

3.4 Synchroniser avec votre ordinateur

Connectez votre téléphone à votre ordinateur pour synchroniser les informations entre votre téléphone et l'ordinateur. Une fois votre téléphone connecté, ActiveSync (ou Windows Mobile Device Center sur votre PC) synchronise à chaque fois que vous faites une modification sur votre PC ou sur votre téléphone.

Vous pouvez également démarrer/arrêter manuellement la synchronisation à tout moment.

Pour démarrer/arrêter la synchronisation en utilisant Windows Mobile Device Center

1. Après avoir connecté votre téléphone à votre PC, cliquez sur **Démarrer > ActiveSync** sur votre téléphone.
2. Cliquez sur **Sync** pour démarrer la synchronisation.
Pour arrêter avant que la synchronisation ne soit terminée, cliquez sur **Arrêter**.

Pour changer les informations qui sont synchronisées

Vous pouvez ajouter ou réduire les types d'informations à synchroniser entre votre téléphone et l'ordinateur.

1. Avant de modifier les paramètres de synchronisation sur votre téléphone, déconnectez votre téléphone de votre ordinateur.
2. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > ActiveSync**.
3. Cliquez sur **Menu > Options**.
4. Cochez ou décochez les éléments que vous souhaitez ou ne souhaitez pas synchroniser. Si vous ne pouvez pas cocher une case, il est possible que vous devez désélectionner la case pour le même type d'informations ailleurs dans la liste.
5. Pour personnaliser les paramètres d'un élément, sélectionnez cet élément et cliquez sur **Paramètres**. Les paramètres ne sont pas disponibles pour tous les éléments.

Remarque Les cases à cocher de Favoris, Fichiers, Média, et OneNote sont toujours grisées dans les options de votre téléphone. Vous pouvez uniquement sélectionner/désélectionner ces éléments depuis Windows Mobile Device Center ou ActiveSync sur votre ordinateur.

Pour synchroniser avec plus d'un ordinateur

Vous pouvez configurer votre téléphone pour synchroniser avec plus d'un PC ou avec une combinaison de un ou plusieurs PC et Exchange Server. Lors de la synchronisation avec des ordinateurs multiples, les éléments que vous synchronisez apparaîtront sur tous les ordinateurs avec lesquels ils sont synchronisés.

Par exemple, si vous avez défini la synchronisation avec deux PC (PC1 et PC2), qui ont des éléments différents, et vous synchronisez Contacts et Calendrier sur votre téléphone avec les deux ordinateurs, le résultat est comme suit:

Emplacement	Nouvel état
PC1	Tous les contacts d'Outlook et calendrier de rendez-vous qui étaient sur PC2 sont maintenant aussi sur PC1.
PC2	Tous les contacts d'Outlook et calendrier de rendez-vous qui étaient sur PC1 sont maintenant aussi sur PC2.
Téléphone	Tous les contacts d'Outlook et calendrier de rendez-vous de PC1 et PC2 sont sur votre téléphone.

- Remarques**
- Email Outlook peuvent être synchronisés uniquement avec un ordinateur.
 - Pour arrêter complètement la synchronisation avec un PC, cliquez sur **Menu > Options**, cliquez le nom de l'ordinateur, puis cliquez **Menu > Supprimer**.

Pour résoudre un problème de connexion ActiveSync

Lorsque votre PC est connecté à Internet ou un réseau local, dans certains cas, le PC peut se de connecter de la connexion ActiveSync avec votre téléphone en faveur de la connexion Internet ou du réseau local. Si cela se produit, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Connexions > USB vers PC**, puis décochez la case **Activer la fonctionnalité de réseau avancée**. Ceci fait que ActiveSync utilise une connexion USB série avec votre téléphone.

3.5 Synchroniser via Bluetooth

Vous pouvez connecter et synchroniser votre téléphone avec le PC en utilisant Bluetooth.

Pour synchroniser avec un ordinateur via Bluetooth

1. Configurez le logiciel de synchronisation (Windows Mobile Device Center ou ActiveSync) sur votre ordinateur pour utiliser une connexion Bluetooth. Pour plus d'informations, voir l'Aide du logiciel sur votre ordinateur.
2. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > ActiveSync**.
3. Assurez-vous que Bluetooth est activé à la fois sur votre téléphone et votre ordinateur et configuré en mode **Visible**. Pour plus d'informations, voir "Bluetooth" dans le chapitre 8.
4. Cliquez sur **Menu > Connexion via Bluetooth**.
5. Si c'est la première fois que vous connectez cet ordinateur via Bluetooth, vous devez d'abord terminer l'assistant Bluetooth sur votre téléphone et configurer un partenariat Bluetooth entre votre téléphone et l'ordinateur. Pour plus d'informations sur la création d'un partenariat Bluetooth, voir "Partenariat Bluetooth" dans le chapitre 8.

- Remarques**
- Pour préserver l'énergie de la batterie, désactiver Bluetooth quand il n'est pas utilisé.
 - Pour connecter et synchroniser votre téléphone avec un ordinateur via Bluetooth, votre ordinateur doit avoir la fonction Bluetooth intégrée ou installée avec un adaptateur ou une clé Bluetooth.

3.6 Synchroniser la musique et la vidéo

Si vous souhaitez emporter de la musique ou autre média numérique avec vous quand vous voyagez, configurez le Windows Media Player de Microsoft sur votre ordinateur pour synchroniser la musique et la vidéo avec votre téléphone.

Autre que la sélection du type d'informations media dans ActiveSync à synchroniser, tous les paramètres de synchronisation des médias doivent être configurés dans Windows Media Player. Avant de pouvoir synchroniser les médias, vous devez faire ce qui suit :

- Installez Windows Media Player Version 11 sur le PC. (Windows Media Player Version 11 fonctionne uniquement avec Windows XP ou versions ultérieures).
- Connectez votre téléphone à l'ordinateur avec un câble USB.
- Configurez un partenariat de synchronisation entre votre téléphone et le Windows Media Player.

Pour plus d'informations sur le Windows Media Player sur votre téléphone, voir "Windows Media Player Mobile" dans le chapitre 9.

Chapitre 4

Gérer votre téléphone

4.1 Personnaliser votre téléphone

4.2 Ajouter et supprimer des programmes

**4.3 Utiliser le Gestionnaire des tâches et gérer la
mémoire**

4.4 Gérer et sauvegarder les fichiers

4.5 Protéger votre téléphone

4.6 Redémarrer votre téléphone

4.7 Réinitialiser votre téléphone

4.1 Personnaliser votre téléphone

Configurer l'écran d'accueil

L'écran d'accueil est votre point de départ pour la plupart des tâches. Vous pouvez accéder à tous les programmes et fonctions depuis l'écran d'accueil.

Pour personnaliser l'écran d'accueil

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Écran d'accueil**.
2. Dans **Disp. écran d'accueil, Jeu de couleurs, Image d'arrière-plan** et **Délai dépassé**, sélectionnez les options souhaitées et cliquez sur **Terminé**.

Pour définir une image en arrière-plan

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Images et vidéos**.
2. Sélectionnez l'image que vous voulez mettre en arrière-plan. Cliquez **Afficher** ou appuyez sur OK CENTRE pour un affichage plus large de l'image.
3. Cliquez sur **Menu > Util. comme écran d'accueil**.
4. Utilisez le CONTROLE DE NAVIGATION pour sélectionner la portion de l'image que vous voulez utiliser, et cliquez sur **Suivant**.

Remarque Si l'image est adaptée à l'écran, cette étape est ignorée.

5. Dans **Ajuster la transparence**, sélectionnez un pourcentage plus élevé pour une image transparente et cliquez sur **Terminé**.

Configurer la date, l'heure, la langue, et les autres options régionales

Votre téléphone devrait déjà être configuré avec les paramètres régionaux qui sont appropriés pour votre région.

Pour changer les paramètres régionaux

Vous pouvez spécifier la langue, la région, le style de la date et de l'heure, ainsi que les options de format des nombres et de la devise.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Paramètres régionaux**.

2. Dans **Langue**, sélectionnez votre langue préférée.
3. Dans **Paramètres régionaux**, sélectionnez les paramètres régionaux pour la langue que vous avez sélectionnée. L'option Paramètres régionaux modifie automatiquement le format des options restantes (telles que la date, l'heure et la devise) selon les Paramètres régionaux spécifiés.
4. Cliquez sur **Terminé**.

Pour définir la date et l'heure

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Horloge et alarmes > Date et heure**.
2. Définissez le **Fuseau horaire**, **Date**, et **Heure**, puis cliquez sur **Terminé**.

Choisir comment être averti sur les événements ou les actions

Un profil est un groupe de paramètres qui détermine comment votre téléphone vous alertera des événements tels que des appels entrants et des notifications.

Pour changer le profil actuel

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Profil [Type]**. Exemple : **Profil normal**.
2. Sélectionnez le profil souhaité et cliquez sur **Terminé**.

Astuce Pour changer rapidement le profil, pressez brièvement ALIMENTATION pour afficher la Liste Rapide, et cliquez un profil.

Pour modifier un profil

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Profil [Type]**. Exemple : **Profil normal**.
2. Sélectionnez le profil à modifier.
3. Cliquez sur **Menu > Modifier**.
4. Modifier les paramètres et cliquez sur **Terminé**. Pour annuler sans enregistrer les modifications, cliquez sur **Annuler**.

Astuce Pour retourner aux paramètres de profil par défaut, cliquez sur **Menu > Param. par défaut**.

Pour spécifier le son pour un évènement

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Sons**.
2. Pour l'évènement souhaité, sélectionnez un son. Sélectionnez **Aucun** si vous ne souhaitez pas entendre de son.
3. Cliquez sur **Terminé**.

Remarque Pour les tonalités, vous pouvez utiliser les sons au format de fichier .wav, .mid, .wma, ou .mp3. Pour les notifications ou les rappels, vous pouvez utiliser les fichiers .wav, ou .mid.

Astuce Lorsque vous sélectionnez un son, le son est lu. Pour l'entendre à nouveau, sélectionnez **Menu > Lecture**.

Pour configurer le son pour le clavier

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Sons**.
2. Dans **Contrôle du clavier**, sélectionnez un son. Sélectionnez **Aucun** si vous ne souhaitez pas entendre de son lors de l'appui d'une touche.
3. Cliquez sur **Terminé**.

Pour copier un son vers votre téléphone

Lorsqu'un fichier son se trouve sur votre téléphone, vous pouvez l'utiliser comme tonalité, notification ou rappel. Les fichiers son aux formats .wav, .mid, .wma ou .MP3 peuvent être utilisés.

1. Connectez le téléphone à votre ordinateur avec une connexion USB.
2. Sur votre ordinateur, copiez le fichier son souhaité.
3. Dans Windows Mobile Device Center, cliquez **Gestion de fichier > Consulter le contenu de votre appareil**.

Ou

Dans ActiveSync sur votre ordinateur, cliquez sur **Explorer** et double-cliquez sur **Mon appareil Windows Mobile**.

4. Enregistrez le fichier son sur votre téléphone en allant à **Données d'application > Sons**, et en collant le fichier dans ce dossier.

Pour définir une alarme

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Horloge et alarmes > Alarme**.
2. Dans **Heure de l'alarme**, entrez l'heure de l'alarme.

3. Dans **Alarme**, choisissez quand vous voulez activer l'alarme.
4. Cliquez sur **Terminé**.

Définir des informations personnelles

Entrer et afficher les informations du propriétaire peut s'avérer utile ; cela permet à la personne trouvant le téléphone de vous le rendre si vous l'avez perdu.

Pour entrer les informations du propriétaire

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Info. du propriétaire**.
2. Entrez les informations nécessaires et cliquez sur **Terminé**.

Définir les options de performance et de maintenance

Pour modifier les paramètres d'accessibilité

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Accessibilité**.
2. Sélectionnez votre préférence pour ce qui suit :
 - Dans **Taille police système**, pour définir la taille de la police affichée à l'écran.
 - Dans **Délai d'attente multipression**, pour définir la durée entre les appuis sur les touches lors de l'entrée de texte en mode Multipression.
 - Dans **Délai d'attente confirmation**, pour définir la durée avant qu'une action non confirmée n'expire.
 - Dans **Volume d'alerte d'appel entrant**, pour définir le volume pour les alertes d'appel entrant ou de nouveau message lorsqu'un appel est en cours.
3. Cliquez sur **Terminé**.

Pour modifier les paramètres de gestion d'énergie

Vous pouvez utiliser la gestion d'énergie pour vérifier la batterie et configurer des paramètres qui prolongent la durée de vie de la batterie.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Gestion alim.**

2. Ajustez les paramètres disponibles :

- Dans **Capteur de lumière actif**, sélectionnez si vous voulez l'activer ou le désactiver. Si cette fonction est activée, dans des conditions de faible luminosité, le Capteur de lumière à l'avant du téléphone activera un rétro-éclairage sous le clavier.
- Dans **Lorsque l'appareil est allumé, ne pas charger la batterie si connecté à un ordinateur**, sélectionnez **Désactivé** si vous voulez charger la batterie du téléphone alors que le téléphone est connecté à l'ordinateur via USB.

3. Cliquez sur **Terminé**.

Astuce **Batterie principale** indique la quantité d'alimentation de la batterie restante.

Pour trouver le numéro de version du système d'exploitation

- Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > À propos de**.

Pour trouver les spécifications du téléphone

- Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Info. de l'appareil**.

Pour activer/désactiver le rapport d'erreur

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Rapport d'erreur**.
2. Sélectionnez **Activer** ou **Désactiver** et cliquez sur **Terminé**.

4.2 Ajouter et supprimer des programmes

Avant d'acheter des programmes supplémentaires pour votre téléphone, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec le système d'exploitation standard Windows Mobile® 6.

Pour ajouter des programmes

1. Téléchargez le programme sur votre ordinateur (ou insérez le CD-ROM ou la disquette contenant le programme dans votre ordinateur). Vous pourrez voir un unique fichier *.exe, un fichier *.zip, un fichier Setup.exe, ou plusieurs versions de fichiers pour différents types d'appareils et de processeurs. Assurez-vous de sélectionner un programme conçu pour votre téléphone et votre type de processeur.
2. Lisez toutes les instructions d'installation ou la documentation accompagnant le programme.
3. Connectez votre téléphone et l'ordinateur puis double-cliquez sur le fichier *.exe.

Pour supprimer un programme

Les programmes fournis avec le téléphone ne peuvent pas être supprimés.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Suppression de programmes.**
2. Faites défiler le jusqu'au programme à supprimer puis cliquez sur **Menu > Supprimer.**

4.3 Utiliser le Gestionnaire des tâches et gérer la mémoire

Pour voir la quantité de mémoire disponible

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > À propos de.**
2. Faites défiler jusqu'à **Mémoire disponible.**

Utiliser le Gestionnaire des tâches

Le Gestionnaire des tâches permet d'afficher tous les programmes actuellement exécutés sur votre téléphone sous la forme d'une liste.


Pour démarrer le Gestionnaire des tâches

- Cliquez sur **Démarrer > Gestionnaire des tâches.**

Sur l'écran du Gestionnaire des tâches, cliquez sur **Menu** pour ouvrir une liste qui vous permet d'aller à un programme spécifique, d'arrêter les programmes en cours, et d'afficher les informations du système.

Pour arrêter un programme en cours, sélectionnez un programme dans la liste et cliquez

Menu > Arrêter.

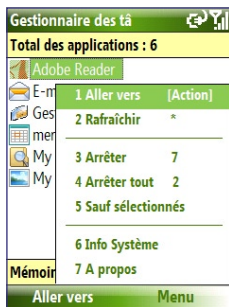

4.4 Gérer et sauvegarder les fichiers

Vous pouvez sauvegarder les fichiers sur votre ordinateur en utilisant ActiveSync ou copier les fichiers sur une carte de stockage que vous installez dans votre téléphone. Vous pouvez également gérer efficacement vos fichiers et dossiers en utilisant l'Explorateur de fichiers installé sur votre téléphone.

Pour copier un fichier en utilisant Windows Mobile Device Center/ActiveSync sur l'ordinateur

1. Connectez votre téléphone à votre PC.
2. Dans Windows Mobile Device Center, cliquez **Gestion de fichier > Consulter le contenu de votre appareil.**

Ou

Dans ActiveSync sur votre PC, cliquez sur **Explorer**. Cela ouvre le dossier Mobile Device pour votre téléphone.

3. Parcourez votre téléphone pour trouver des fichiers que vous voulez copier sur votre PC.
4. Sélectionnez et copiez les fichiers [**Ctrl + C**] puis collez-les [**Ctrl+V**] dans le dossier de destination dans le PC.

La copie d'un fichier aboutit à des versions séparées de fichiers sur votre téléphone et PC. Les modifications faites sur un fichier n'affecteront pas l'autre car les fichiers ne sont pas synchronisés.

Utiliser l'Explorateur de fichiers

L'Explorateur de fichiers fournit de nombreuses fonctions faciles à utiliser pour la gestion des fichiers et des dossiers.


Pour démarrer l'Explorateur de fichiers

- Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Explorateur de fichiers**.


L'Explorateur de fichiers fonctionne dans les deux affichages suivants :

- Affichage liste
- Affichage icônes

L'Explorateur de fichiers présente la structure complète des fichiers dans la mémoire de votre téléphone. Les fonctions se concentrent principalement sur la gestion des dossiers. Lorsqu'il est invoqué pour la première fois, l'Explorateur de fichiers est en Affichage liste par défaut. Pour basculer entre les affichages, cliquez sur **Menu > Affichage > Icônes** ou **Liste**.

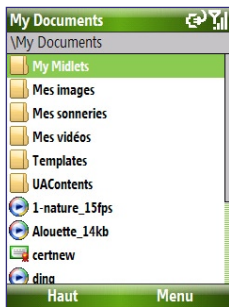


Explorateur de fichiers -
Affichage liste

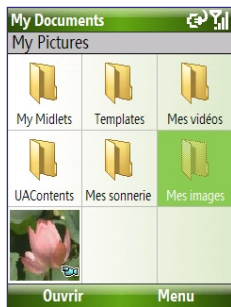

Explorateur de fichiers -
Affichage icônes

Dans Explorateur de fichier, cliquez sur **Menu** pour ouvrir une liste qui vous permet d'envoyer ou transmettre un fichier, afficher les propriétés de fichier, trier les fichiers et plus encore.

La **carte de stockage** est disponible uniquement si un microSD est installé sur votre téléphone.

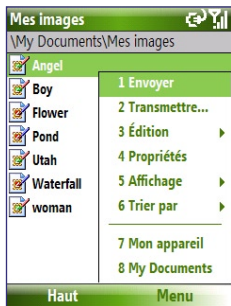

Pour envoyer un fichier joint à un email

1. Dans l'Explorateur de fichier, sélectionnez un fichier puis cliquez sur **Menu > Envoyer**.
2. Dans l'écran Messagerie, sélectionnez un compte email.
3. Le fichier sera automatiquement attaché au nouveau message. Spécifiez le nom du destinataire et l'objet, puis saisissez votre message.
4. Cliquez sur **Envoyer**.

Remarque Vous pouvez également envoyer le fichier via MMS.

4.5 Protéger votre téléphone

Vous pouvez protéger votre téléphone contre une utilisation interdite en exigeant un code PIN afin de pouvoir effectuer des appels. En outre, vous pouvez également verrouiller le clavier ou le téléphone.

Pour activer le code PIN SIM

1. Sur l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Sécurité > Activer le code PIN SIM**.
2. Entrez votre code PIN et cliquez sur **Terminé**.

Remarque Pour annuler sans activer le code PIN SIM, appuyez ACCUEIL.

Pour désactiver le code PIN SIM

1. Sur l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Sécurité > Désactiver le code PIN SIM**.
2. Entrez votre code PIN et cliquez sur **Terminé**.


Pour modifier le code PIN SIM

Assurez-vous de noter votre code PIN (Personal Identification Number). Lorsque le code PIN SIM est activé, vous devez fournir ce code PIN pour déverrouiller le téléphone.

1. Cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Sécurité > Modifier code PIN SIM**.
2. Dans **Ancien code PIN**, entrez le code PIN actuel.
3. Entrez et confirmez le nouveau code PIN et cliquez sur **Terminé**.

Pour verrouiller le clavier

Le verrouillage du clavier désactive la fonctionnalité du clavier. Cette fonction est très utile pour, par exemple, empêcher le téléphone de s'allumer tout seul dans votre poche et de presser des touches accidentellement.

- Sur l'écran d'Accueil, appuyez et maintenez (). Lorsque le clavier est verrouillé, l'étiquette de la touche virtuelle gauche devient **Déverrouiller**.

Astuce Pour verrouiller rapidement le clavier, appuyez brièvement sur **ALIMENTATION** pour afficher la Liste Rapide, et sélectionner **Verrouillage de touche**.

Remarque Vous pouvez toujours recevoir des appels et effectuer des appels d'urgence lorsque le clavier est verrouillé.

Pour déverrouiller le clavier

- Sur l'écran d'Accueil, cliquez sur **Déverrouiller** et appuyez la touche ***T9**.

Pour verrouiller le téléphone

1. Sur l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Sécurité > Verrouillage de l'appareil**.
2. Sélectionnez l'élément **Demander le mot de passe si l'appareil est inutilisé pendant**, puis sélectionnez la durée d'inactivité du téléphone avant le verrouillage automatique.

3. Sélectionnez le **Type de mot de passe**, puis entrez et confirmez votre mot de passe.
4. Cliquez sur **Terminé**.

Remarque Après avoir configuré les paramètres de verrouillage du téléphone, vous pouvez verrouiller le téléphone depuis Liste Rapide directement sans configurer à nouveau les paramètres.

Pour désactiver le verrouillage du téléphone

- Cliquez sur **Déverrouiller** et entrez le mot de passe pour déverrouiller votre appareil.

Pour crypter les fichiers sur la carte microSD

- Cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Sécurité > Cryptage** et sélectionnez **Crypter les fichiers placés sur les cartes de stockage**.

4.6 Redémarrer votre téléphone

Redémarrez votre téléphone lorsqu'un programme ne fonctionne pas correctement ou lorsque le téléphone ne répond à aucun appui sur les touches.

Pour redémarrer le téléphone

1. Retirez la batterie.
2. Attendez 3 secondes, alors réinsérez la batterie et allumez votre téléphone.

AVERTISSEMENT! Si le téléphone est redémarré lorsqu'un programme est exécuté, le travail non enregistré sera perdu.

4.7 Réinitialiser votre téléphone

La réinitialisation de votre téléphone supprime toutes les données de sa mémoire qui comprennent les contacts, les tâches, les rendez-vous du calendrier et plus, et restaure votre téléphone aux paramètres par défaut de l'usine.

AVERTISSEMENT! Toutes les données seront supprimées, il est recommandé de sauvegarder vos données d'abord avant de réinitialiser votre téléphone.

Pour réinitialiser votre téléphone

1. Cliquez sur **Démarrer > Expert > Effacer le stockage.**
2. Suivez les instructions à l'écran pour réinitialiser le téléphone.

Le téléphone redémarre après sa réinitialisation.

Chapitre 5

Organiser les informations du téléphone

5.1 Contacts


5.2 Gestionnaire SIM

5.3 Calendrier

5.4 Tâches

5.5 Notes rapides

5.6 Notes vocales

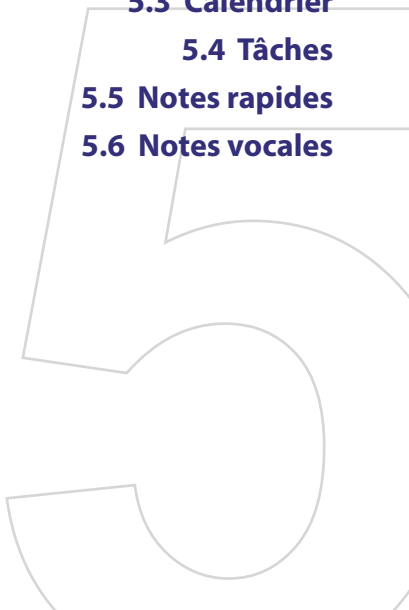

5.1 Contacts

Les Contacts sont votre répertoire et stockage d'informations sur les personnes et entreprises avec lesquels vous communiquez.

Si vous utilisez Outlook sur votre ordinateur, vous pouvez synchroniser les contacts entre votre téléphone et votre ordinateur.

Créer un contact sur votre téléphone

Pour créer un nouveau contact sur votre téléphone

1. Sur l'écran d'Accueil, cliquez **Contacts** (si disponible) ou cliquez sur **Démarrer > Contacts > Nouveau > Contact Outlook**. Pour créer un nouveau contact sur votre carte SIM, sélectionnez **Contact SIM**. Vous pouvez également utiliser le Gestionnaire SIM pour ajouter des contacts sur votre carte SIM. Pour plus d'informations sur le Gestionnaire SIM, voir "Gestionnaire SIM" dans ce chapitre.
2. Entrez les informations pour le nouveau contact.
 - Pour identifier facilement qui vous appelle, vous pouvez assigner une tonalité personnalisée pour chaque contact Outlook. Pour assigner une tonalité personnalisée, faites défiler vers le bas et cliquez sur **Tonal. personnalisée** et sélectionnez la tonalité que vous voulez.
 - Pour assigner une image pour un contact, faites défiler vers le bas jusqu'à **Images** et cliquez sur **Sélectionner une image** et sélectionnez l'image que vous voulez. Pour supprimer une image, cliquez sur **Menu > Supprimer l'image**.
3. Cliquez sur **Terminé**.

Astuce


Si quelqu'un qui n'est pas dans votre liste de contacts vous appelle ou vous envoie un message, vous pouvez créer un contact depuis l'Historique des appels ou depuis le message en cliquant sur **Menu > Enreg. dans contacts**.


Modifier et appeler un contact

Pour afficher et modifier les informations de contact

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Contacts**.
2. Sélectionnez le contact dont vous voulez afficher ou modifier les informations et cliquez sur **Menu > Edition**.
3. Lorsque vous avez fini les modifications, cliquez sur **Terminé**.

Pour appeler un contact depuis la liste des contacts

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Contacts**.
2. Sélectionnez le contact à appeler et appuyez sur (). Le numéro de téléphone par défaut du contact est composé.

Astuce Pour appeler un numéro de téléphone autre que celui par défaut, cliquez sur le contact, faites défiler jusqu'au numéro que vous souhaitez appeler et appuyez sur ().

Trouver un contact

Pour trouver un contact

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Contacts**.

Remarque Si vous n'êtes pas en affichage du Nom, cliquez sur **Menu > Afficher par > Nom**.

2. Faites l'une des choses suivantes :
 - Commencez à entrer un nom ou un numéro de téléphone du contact jusqu'à ce que le contact s'affiche. Lorsque vous appuyez un chiffre, par exemple **5**, vous trouvez les noms qui commencent par **J**, **K**, et **L**, ainsi que les numéros de téléphones commençant par **5**. Le chiffre suivant appuyé continue à restreindre la recherche.
 - Si vous avez assigné des catégories (i.e. Affaires) pour vos contacts Outlook, vous pouvez filtrer la liste de contact par catégories. Dans la liste des contacts, cliquez sur **Menu > Filtrer** puis cliquez sur une catégorie. Pour afficher tous les contacts à nouveau, sélectionnez **Tous les contacts**.

- Si vous avez entre des informations sous **Société** pour vos contacts Outlook, vous pouvez rapidement trouver les contacts qui travaillent pour une compagnie spécifique sur votre téléphone. Dans la liste des contacts, cliquez sur **Menu > Afficher par > Société**. Cliquez sur la société pour voir les contacts qui y travaillent.

Partager les informations de contact

Pour transférer les informations de contact vers un autre appareil via Bluetooth

1. Sur l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > Contacts** puis sélectionnez le contact dont vous voulez transmettre les informations.
2. Cliquez sur **Menu > Envoyer contact > Transmettre**.
3. Sélectionnez l'appareil vers lequel vous voulez transférer les détails de contact et cliquez sur **Transmettre**.

Remarque Avant de pouvoir transmettre, assurez-vous que Bluetooth est activé et configuré en mode **Visible** sur votre téléphone et l'appareil mobile de destination. Pour plus d'informations, voir "Bluetooth" dans le chapitre 8.

Pour envoyer les informations de contacts via un message de texte

1. Sur l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > Contacts** puis sélectionnez le contact dont vous voulez transmettre les informations.
2. Cliquez sur **Menu > Envoyer contact > Messages texte**. Sélectionnez les informations du contact que vous voulez envoyer et cliquez sur **Terminé**.
3. Dans le nouveau message texte, entrez le numéro de téléphone mobile de la personne à qui vous allez envoyer les informations du contact et cliquez sur **Envoyer**.

Pour envoyer les informations du contact via MMS

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Contacts**.
2. Sélectionnez un contact, puis cliquez sur **Menu > Envoyer comme vCard**.
3. Entrez le destinataire dans **À** du message MMS, puis cliquez sur **Envoyer**.

Si le destinataire accepte la transmission, message texte, ou message MMS, les informations du contact que vous avez envoyé sont automatiquement enregistrés dans la liste de contacts de la personne.

5.2 Gestionnaire SIM

Le Gestionnaire de SIM vous permet d'afficher le contenu de votre carte SIM et de transférer les contacts depuis votre carte SIM vers votre téléphone et réciproquement.

Pour créer un contact sur votre carte SIM

1. Cliquez sur **Démarrer > Expert > Gestionnaire SIM**.
2. Cliquez sur **Nouveau** et entrez le nom du contact et le numéro de téléphone.
3. Cliquez sur **Enregistrer**.

Astuce Pour changer les informations du contact sur votre carte SIM, cliquez sur un contact et éditez-le. Après modification, cliquez sur **Enregistrer**.

Pour copier les contacts SIM sur votre téléphone

1. Cliquez sur **Démarrer > Expert > Gestionnaire SIM**.
2. Sélectionnez un contact SIM ou sélectionnez tous les contacts SIM en cliquant sur **Menu > Sélectionner tout**.
3. Cliquez sur **Menu > Enregistrer vers contacts**.

Pour copier les contacts du téléphone vers la carte SIM

Seulement un numéro de téléphone par nom de contact peut être stocké sur une carte SIM. Lorsque vous copiez un contact qui a plusieurs numéros de téléphone vers votre carte SIM, le Gestionnaire SIM enregistre chaque numéro sous un nom séparé.

Pour enregistrer chaque numéro sous un nom de contact différent sur la carte SIM, le Gestionnaire SIM utilise un indicateur à la fin de chaque nom. Vous pouvez modifier cet indicateur avant de démarrer la copie de contacts vers votre carte SIM.

1. Cliquez sur **Démarrer > Expert > Gestionnaire SIM > Menu > Outils > Options.**
2. Sur l'écran d'Options, sélectionnez les cases à cocher des types de numéros de téléphone que vous voulez ajouter à la carte SIM.
3. Sous la colonne **Marquer**, vous pouvez changer l'indicateur qui sera mis sur les noms de contact SIM pour chaque type de numéro de téléphone. Pour ce faire, sélectionnez un type de téléphone, cliquez sur **Edition**, entrez l'indicateur désiré, puis cliquez sur **Enregistrer.**
4. Après modification, cliquez **OK.**
5. Cliquez sur **Menu > Contacts vers SIM.**
6. Sélectionnez les cases à cocher des numéros de téléphone de contact que vous voulez copier vers votre carte SIM, puis cliquez sur **Enregistrer.**

Pour afficher votre numéro de téléphone dans le Gestionnaire SIM

1. Sur l'écran du Gestionnaire SIM, cliquez sur **Menu > Outils > Liste des numéros du propriétaire.**
2. Cliquez sur **Edition.**
3. Changez le nom, si désiré, puis entrez votre numéro de téléphone mobile.
4. Cliquez sur **Enregistrer.**

Lorsque votre numéro de téléphone est stocké sur la carte SIM, il apparaîtra sur l'écran du Gestionnaire SIM.

#	Nom	Téléphone
42	Ada	09XXXXXX
3	Brenda	09XXXXXX
41	Elen Landers	09XXXXXX
5	Elen Landers	09XXXXXX
2	Htc Jpn	09XXXXXX
38	Htc Jpn	09XXXXXX
4	James	09XXXXXX
6	Jennifer	09XXXXXX
7	Ken	09XXXXXX

5.3 Calendrier

Utilisez le Calendrier pour planifier des rendez-vous, y compris des réunions et d'autres événements. Si vous utilisez Outlook sur votre ordinateur, vous pouvez synchroniser les rendez-vous entre votre téléphone et votre ordinateur.

Créer un rendez-vous personnel

Pour configurer les options du Calendrier

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Calendrier**.
2. Cliquez sur **Menu > Outils > Options**.
3. Défilez à travers les paramètres disponibles et configurez vos options par défaut désirées.
4. Cliquez sur **Terminé**.

Pour planifier un rendez-vous

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Calendrier**.
2. Cliquez sur **Menu > Nouveau rendez-vous**.
3. Entrez les informations à propos du rendez-vous.
 - Pour planifier un rendez-vous sur toute la journée, dans **Heure de fin**, sélectionnez **Journée entière**.
 - Pour rendre un rendez-vous périodique, cliquez sur **Fréquence**.
4. Cliquez sur **Terminé**.

Remarque Les événements sur toute la journée n'occupent pas de blocs de temps dans le Calendrier, au lieu de cela, ils apparaissent en bannière en haut du calendrier.


Afficher vos rendez-vous

Pour afficher votre planification

Vous pouvez afficher votre planification en trois différents affichages : mois, semaine et agenda.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Calendrier**.
2. Cliquez la TOUCHE VIRTUELLE de gauche ou cliquez sur **Menu** et choisissez l'affichage que vous voulez.


Les zones en surbrillance représentent les segments de temps qui ont des rendez-vous prévus

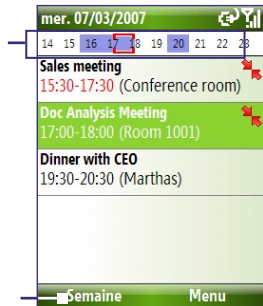

Cliquez un élément pour afficher les détails du rendez-vous.

Cliquez pour changer l'affichage.

Vue de l'agenda

Un rendez-vous avec l'icône  indique que le rendez-vous prévu est en conflit avec un ou plusieurs autres rendez-vous existant(s).

Envoyer un rendez-vous

Pour envoyer une demande de réunion

Vous pouvez envoyer des demandes de réunion par email aux personnes qui utilisent Outlook ou Outlook Mobile.

1. Cliquer sur **Démarrer > Calendrier**.
2. Planifiez un nouveau rendez-vous puis faites défiler vers le bas jusqu'à **Participants** et cliquez **Pas de participant**. Cliquez sur **Ajouter un participant requis** ou **Ajouter un participant facultatif** pour ajouter les contacts auxquels vous voulez envoyer la demande de réunion.

Remarque Vous pouvez uniquement spécifier si un participant est requis ou facultatif si votre téléphone est connecté à Microsoft Exchange 2007 Server. Sinon, tous les participants sont désignés comme requis. Pour plus d'informations, voir chapitre 7.

3. Choisissez le(s) contact(s) au(x)quel(s) vous voulez envoyer la demande de réunion et cliquez sur **Sélectionner**.

Remarque Pour supprimer un participant de la liste, sélectionnez le participant et cliquez sur **Menu > Supprimer le participant**.

4. Sur l'écran Nouveau Rendez-vous, cliquez sur **Terminé**. La demande de réunion est envoyée.

Remarque Lorsque des participants acceptent votre demande de réunion, la réunion est automatiquement ajoutée à leurs planifications. Lorsque leur réponse vous est renvoyée, votre calendrier se met également à jour.

Pour envoyer un rendez-vous du calendrier

Vous pouvez envoyer un rendez-vous du calendrier vers un autre téléphone par MMS

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Calendrier**.
2. Sélectionnez un rendez-vous, puis cliquez sur **Menu > Envoyer en vCalendar**.
3. Entrez le destinataire dans la ligne **À** du message MMS, puis cliquez sur **Envoyer**.

5.4 Tâches

Utilisez les Tâches pour vous rappeler des choses à faire.

Pour créer une tâche

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Tâches**.
2. Cliquez sur **Menu > Nouvelle tâche**.
3. Entrez les informations de tâche nécessaires et cliquez sur **Terminé**.
 - Définissez une **Priorité** pour la tâche. Cet élément peut être référencé lors du tri des tâches.
 - Entrez une **Date de début** et **Date d'échéance** si la tâche démarre et finit à un moment spécifique.
 - Entrez un **Rappel** si vous voulez être averti de l'arrivée à échéance d'une tâche.
 - Entrez les **Catégories** (vous pouvez en définir plus d'une) qui décrit le mieux la tâche. Cet élément peut être référencé lors du filtrage des tâches.

Remarques

- Vous pouvez synchroniser les informations sur votre téléphone avec votre PC pour conserver votre liste des tâches mise à jour dans les deux emplacements à la fois.
- Si vous créez une nouvelle tâche avec un rappel sur votre PC puis synchroniser les tâches avec votre téléphone, le rappel sera activé au moment qui était défini sur votre PC.

Pour trouver une tâche

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Tâches**.
2. Dans la liste des tâches, faites l'une des choses suivantes:
 - Pour trier la liste, cliquez sur **Menu > Trier par** et cliquez sur une option de tri.
 - Pour filtrer la liste par catégorie, cliquez sur **Menu > Filtrer** et cliquez sur la catégorie que vous souhaitez afficher.

Pour marquer une tâche comme terminée

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Tâches**.
2. Sélectionnez la tâche, cliquez sur **Terminé**.

5.5 Notes rapides

Notes rapides vous permet de taper des messages que vous utilisez fréquemment et de les enregistrer dans votre téléphone. Vous pouvez alors les envoyer par email, message texte, ou MMS.

Pour créer une nouvelle note

1. Sur l'écran d'Accueil, cliquez **Démarrer > Notes rapides**.
2. Cliquez **Nouveau**.
3. Entrez le texte et cliquez sur **Terminé**. Si vous voulez envoyer le texte immédiatement, cliquez sur **Menu > Envoyer**.

Pour envoyer une note

1. Sur l'écran d'Accueil, cliquez **Démarrer > Notes rapides**.
2. Sur la liste Notes rapides, sélectionnez le texte que vous voulez envoyer et cliquez sur **Menu > Envoyer**.
3. Sur la liste de Messagerie, sélectionnez le compte que vous voulez utiliser et cliquez sur **Sélectionner**.

5.6 Notes vocales

Utilisez les Notes vocales pour créer de brefs enregistrement vocaux. Les Notes vocales sont incluses dans la liste Toutes les Notes et sont nommées séquentiellement (Enregistrement1, Enregistrement2, ainsi de suite).

Pour créer une note vocale

1. Sur l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > Office > Notes vocales**.
2. Approchez le micro du téléphone de votre bouche.
3. Cliquez sur **Enregistrer** et dites votre note vocale.
4. Cliquez sur **Arrêter** pour arrêter l'enregistrement de votre notevocale.

Pour supprimer une note vocale

1. Sur l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer** > **Office** > **Notes vocales**.
2. Sélectionnez la note vocale à supprimer.
3. Cliquez sur **Menu** > **Supprimer**.
4. Cliquez sur **Oui**.

Astuce Si vous supprimez une note vocale qui a un nom par défaut, par exemple Enregistrement1, ce nom devient disponible pour une nouvelle note vocale.

Pour écouter une note vocale

1. Sur l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer** > **Office** > **Notes vocales**.
2. Sélectionnez la note vocale à lire et appuyez sur OK CENTRE.

Astuce Pour arrêter l'écoute de la note vocale, cliquez sur **Arrêter** pendant la lecture de la note vocale.

Pour utiliser une note vocale comme tonalité

1. Sur l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer** > **Office** > **Notes vocales**.
2. Sélectionnez la note vocale et cliquez sur **Menu** > **Définir comme tonalité**.

Chapitre 6

Echange de messages

6.1 Messagerie

6.2 Message de texte

6.3 Messages MMS

6.4 Configurer les comptes email


6.5 Email




6.1 Messagerie

La messagerie est l'endroit où tous vos comptes de courrier électronique, message de texte, et MMS sont situés. Lorsque vous recevez un nouveau message, vous pouvez ouvrir un message particulier depuis l'écran d'Accueil. Faites simplement défiler jusqu'à la ligne où se trouve le message et cliquez dessus.

Pour accéder à vos comptes de message, cliquez sur **Démarrer** > **Messagerie** puis cliquez sur le compte que vous voulez ouvrir.

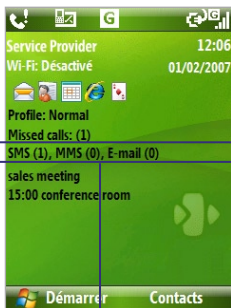

Nouveau message

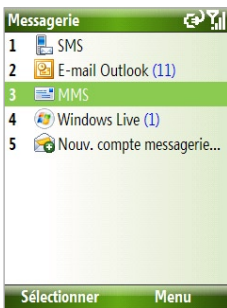

Ecran Messagerie

Dans l'écran principal du compte de la messagerie, cliquez sur **Menu** > **Outils** > **Changer de compte** pour basculer vers un autre compte.

Pour changer les paramètres d'un compte

- Sur l'écran Messagerie, sélectionnez le compte dont vous voulez changer les paramètres et cliquez sur **Menu** > **Paramètres**.
- Dans la liste de message du compte, cliquez sur **Menu** > **Outils** > **Options**.

6.2 Message de texte

Envoyez des courts messages de texte à vos contacts.

Composer et envoyer des messages de texte

Pour composer et envoyer un message de texte


1. Sur l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > Messagerie**.
2. Sélectionnez **Messages de texte** et cliquez sur **Sélect.**
3. Cliquez sur **Menu > Nouv.**
4. Entrez le numéro de téléphone mobile d'un ou plusieurs destinataires, en les séparant par un point virgule (;). Pour accéder aux numéros de téléphone depuis Contacts, dans **A**, appuyez sur OK CENTRE et sélectionnez un destinataire dans la liste.
5. Entrez votre message. Vous pouvez entrer jusqu'à 160 dans un message.
6. Cliquez sur **Envoyer**.

Astuces

- Pour annuler un message de texte, cliquez sur **Menu > Annuler message**.
- Si vous voulez savoir si votre message de texte a été reçu, avant d'envoyer le message, cliquez sur **Menu > Options de message** et sélectionnez **Accusé de réception pour les messages**.

Recevoir des messages de texte

Les messages de texte sont automatiquement reçus lorsque la fonction du téléphone est activée. Lorsque le téléphone est éteint, les messages de texte sont conservés par votre fournisseur de service sans fil jusqu'à la prochaine fois que le téléphone est allumé.

- Enregistrez vos messages SMS sur votre carte SIM en cliquant sur **Menu > Copier sur SIM**.
- Copier les messages SMS enregistrés sur votre carte SIM dans la Boîte de réception en cliquant sur **Menu > Copier dans la boîte de réception**. En les copiant sur votre téléphone, vous dupliquez les messages dans le dossier de la Boîte de réception lorsque la carte SIM est active.
- L'icône à côté d'un message indique qu'il est enregistré sur la carte SIM .

6.3 Messages MMS


Créer et Envoyer des messages **MMS** (Multimedia Message Service) à vos amis et votre famille est amusant et facile.

Pour accéder aux MMS

- Sur l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > Messagerie > MMS**.

Pour accéder aux dossiers des messages MMS

- Cliquez sur **Démarrer > Messagerie > MMS**, puis cliquez sur **Menu > Dossiers**.

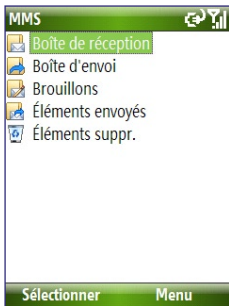

Dossiers de message MMS

Editer les paramètres MMS

Lorsque vous achetez votre téléphone, il est déjà préconfiguré avec les paramètres du serveur MMS de votre fournisseur de service sans fil. Si vous perdez accidentellement les paramètres préconfigurés ou si vous changez de fournisseur de service sans fil, suivez les étapes ci-dessous pour configurer les paramètres MMS.

Pour configurer les paramètres MMS

1. Sur l'écran Messagerie, sélectionnez MMS et cliquez sur **Menu > Paramètres** pour ouvrir l'écran Préférences.
2. Cochez ou décochez les cases fournies selon vos besoins.
3. Sur l'écran Préférences, cliquez sur **Menu > Paramètres MMSC** pour accéder aux paramètres MMSC (centre de service de messagerie multimédia).
4. Vérifiez si votre téléphone est préconfiguré avec les paramètres de serveur MMS.

Si l'il n'y a pas de paramètres préconfigurés, cliquez sur **Menu > Nouveau** sur l'écran Paramètres MMSC et entrez les informations requises que vous voyez sur l'écran. Vous pouvez obtenir ces informations de votre fournisseur de service sans fil.

Paramètres MMSC

Nom:
SampleMMSC

URL MMSC:
http://

Passerelle WAP:
0.0.0.0

Port:
8080

Connecter Via:
Terminé Annuler

5. Cliquez sur **Terminé**.

Les paramètres de serveur MMS seront alors ajoutés comme entrée sur l'écran Configuration MMS.

Remarque Si vous ajoutez plusieurs fournisseurs de services MMS dans l'écran Paramètres MMSC, vous pouvez en choisir un comme fournisseur MMS par défaut. Sélectionnez le nom du fournisseur MMS dans la liste, puis cliquez sur **Menu > Définir par défaut**.

Créer et envoyer des messages MMS


Vous pouvez composer les messages MMS dans une combinaison de diapos variées, où chaque diapo peut comprendre une photo, une séquence audio ou vidéo et/ou du texte.

Remarques

- MMS est un service payant. Afin d'utiliser le MMS de bonne manière, il doit être inclus sur votre compte mobile. Veuillez contacter le fournisseur de service sans fil pour avoir ceci comme une partie de votre plan d'appel.
- Veuillez vous assurer que la taille du MMS est dans les limites fixées par le fournisseur de service sans fil pour un envoi vers un autre utilisateur de téléphone mobile ou à une adresse email.

Pour commencer à composer un message MMS

1. Sur l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > Messagerie > MMS > Menu > Nouveau**.
2. Dans **À**, entrez le numéro de téléphone du destinataire ou l'adresse email.
3. Dans **Sujet**, entrez un sujet pour votre message.
4. Cliquez sur **Insérer Image/Vidéo** pour sélectionnez une photo ou une séquence vidéo depuis l'écran Sélectionner Media et insérez-le. Pour capturer une nouvelle photo ou vidéo, cliquez sur **Menu > Capturer Image/Vidéo**.

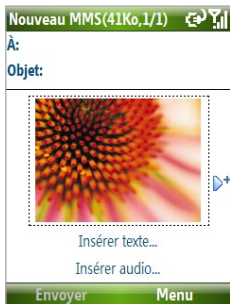

Astuce Après l'insertion d'un élément de message MMS, appuyez sur **NAVIGATION** droit pour ajouter une nouvelle diapo.

5. Cliquez sur **Insérez texte** pour entrer le texte pour votre message MMS. Pour insérez le texte ou les émoticônes prédéfinis, cliquez sur **Menu > Mon texte** ou **Insérer émoticônes**.

6. Cliquez sur **Insérez Audio** pour insérez une séquence audio. Sélectionnez une séquence audio sur l'écran Sélectionner audio. Pour enregistrer une nouvelle séquence audio, cliquez sur **Menu > Capture audio**.
7. Cliquez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

Remarques

- Pour envoyer une copie de ce message à d'autres, accédez à **Cc** et **Cci** en cliquant sur **Menu > Options > Options d'envoi**.
- Pour retirer la photo, le texte, ou l'audio, sélectionnez l'élément et appuyez sur (←).

Afficher et répondre aux messages MMS

Pour recevoir les messages MMS

- Sur tout écran de dossier de messages MMS, cliquez sur **Menu > Envoyer/Recevoir**. Par défaut, les messages sont automatiquement téléchargés sur votre téléphone.

Pour afficher un message MMS

Vous pouvez afficher les messages MMS de plusieurs manières.

- Appuyez sur OK CENTRE pour afficher et lire le message sur votre téléphone. Cliquez sur **Pause** ou **Menu > Arrêter** pour une pause de la lecture du message.
- Cliquez sur **Menu > Affichage objet** pour afficher une liste des fichiers inclus dans le message. Pour ouvrir un fichier, sélectionnez-le et cliquez sur **Ouvrir**. Pour enregistrer un fichier, sélectionnez-le et cliquez sur **Enregistrer, Menu > Enregistrer audio** ou **Menu > Enregistrer photo**.
- Affichez chaque diapo incluse dans le message en cliquant sur **Menu > Suivant**.

Pour répondre à un message MMS

- Cliquez sur **Menu > Répondre > Répondre** pour répondre à l'expéditeur du message ou cliquez sur **Menu > Répondre > Répondre à tous** pour répondre à toutes les personnes listées dans les champs À et Cc du message. Cliquez sur **Menu > Répondre > Transférer** pour transférer le message à quelqu'un d'autre.

6.4 Configurer les comptes email

Avant de pouvoir envoyer et recevoir des emails, vous devez configurer votre compte email sur votre téléphone. Vous pouvez configurer les types de comptes email suivants sur votre téléphone:

- Les emails d'Outlook que vous synchronisez avec votre PC ou votre Exchange Server d'entreprise
- Le compte email Internet que vous avez depuis un Fournisseur d'Accès Internet (FAI)
- Le compte de travail auquel vous accédez en utilisant une connexion VPN
- Windows Live Mail
- Les autres comptes email du Web tels que Gmail, Yahoo! Mail, etc.

Configurer votre téléphone pour synchroniser Email Outlook avec l'ordinateur

Si vous avez installé le logiciel de synchronisation sur votre PC et créé un partenariat avec votre téléphone, alors votre téléphone est prêt à envoyer/recevoir des Emails Outlook. Si vous n'avez pas installé le logiciel de synchronisation, ni créé un partenariat, veuillez le faire en suivant les procédures du chapitre 3.

Astuce Pour configurer votre compte email de compagnie pour que vous puissiez accéder aux messages email Outlook sans fil, vous devez configurer votre téléphone pour synchroniser via un LAN sans fil ou un connexion distante avec votre Exchange Server d'entreprise. Pour plus d'informations sur la synchronisation avec votre serveur email d'entreprise, voir chapitre 7.

Configurer un compte email POP3/IMAP4

Vous pouvez facilement configurer un compte email que vous avez avec un Fournisseur d'Accès Internet (FAI), un compte email du Web ou un compte auquel vous accédez en utilisant une connexion de serveur VPN (typiquement un compte de travail) sur votre téléphone.

1. Sur l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > Messagerie > Nouveau compte de messagerie**.
2. Dans **Votre fournisseur de messagerie**, sélectionnez **Autre (POP3/IMAP)** et cliquez sur **Suivant**.
3. Dans **Votre nom**, entrez votre nom d'affichage pour des messages email.
4. Dans **Adresse de messagerie**, entrez l'adresse email pour ce compte.
5. Sélectionnez **Tenter d'obtenir des paramètres du serveur de messagerie sur Internet**, et cliquez sur **Suivant**. Le téléphone essaie alors de télécharger les paramètres du serveur email nécessaires pour que vous n'ayez pas besoin de les entrer manuellement.
6. Lorsque vous voyez **Terminé** sur la barre de progression, cliquez sur **Suivant**.
7. Si la configuration auto s'est déroulée avec succès, le champ **Nom d'utilisateur** se remplit automatiquement. Entrez le mot de passe pour le compte email et cliquez sur **Suivant**. Si la **Configuration auto** échoue, contactez votre FAI ou administrateur réseau pour les paramètres.

Remarque Le nom de domaine n'est pas requis pour un compte avec un FAI mais peut être requis pour un compte de travail.

8. Vérifiez le **Type de serveur**, **Nom de compte**, et **Réseau** et cliquez sur **Suivant**.
9. Vérifiez le **Serveur entrant** et **Serveur sortant** et cliquez sur **Suivant**.
 - **Connexion SSL requise.** Sélectionnez ceci pour assurer que vous recevrez toujours le courrier électronique pour ce compte en utilisant une connexion SSL. Si vous sélectionnez ceci et que votre FAI ne prend pas en charge une connexion SSL, vous ne pourrez pas vous connecter pour recevoir le courrier électronique.

- **Le serveur sortant requiert une authentification.** Sélectionnez ceci si votre serveur de courrier sortant (SMTP) requiert une authentification.
10. Configurez les paramètres nécessaires à l'écran et cliquez sur **Suivant**.
 11. Configurez les options que vous souhaitez et cliquez sur **Suivant**.
 - **Connectez automatiquement et vérifiez les messages.** Sélectionnez un intervalle de temps pour la connexion automatique à Internet pour envoyer et recevoir des messages.
 - **Utilisez la configuration ci-dessus lors d'itinérance.** Permet à votre téléphone d'accéder aux données lorsqu'il y a un intervalle de temps pour la connexion à Internet automatique. Comme cela peut engendrer des coûts de connexion élevés, vous pouvez vouloir laisser la case décochée.
 - **Envoyer /Recevoir quand je clique sur Envoyer.** Si vous préférez enregistrer les messages sortants dans le dossier d'Outlook d'abord, décochez la case. (Dans ce cas, vous devrez envoyer manuellement les messages en cliquant sur **Menu > Envoyer/Recevoir**).
 12. Cliquez sur **Terminé**. Un message apparaît alors, vous demandant si vous voulez ou ne voulez pas télécharger les messages vers votre téléphone. Cliquez sur **Oui** ou **Non** selon votre préférence.

6.5 Email

Après avoir configuré les comptes email sur votre téléphone, vous pouvez commencer à envoyer et recevoir des emails.

Créer et répondre aux emails

Pour composer et envoyer un message électronique

1. Cliquez sur **Démarrer > Messagerie** puis sélectionnez un compte email.
2. Cliquez sur **Menu > Nouv.**
3. Entrez le numéro de téléphone mobile d'un ou plusieurs destinataires, en les séparant par un point virgule (;). Pour accéder aux adresses et aux numéros de téléphone des Contacts, cliquez sur **À**.

4. Entrez un sujet et composez votre message. Pour ajouter rapidement des messages standards, cliquez sur **Menu > Mon texte** et cliquez sur le message souhaité.

5. Cliquez sur **Envoyer**.

- Astuces**
- Pour définir la priorité d'un message électronique, cliquez sur **Menu > Options de message**.
 - Si vous travaillez hors ligne, les messages électroniques sont déplacés vers le dossier Boîte d'envoi et seront envoyés à la prochaine connexion.

Pour ajouter une pièce jointe à un message électronique

1. Dans le message que vous composez, cliquez sur **Menu > Insérer** et cliquez sur l'élément que vous voulez attacher **Image, Note Vocale**, ou **Fichier**.
2. Sélectionnez le fichier que vous voulez attacher, ou enregistrez une note vocale.

Afficher et répondre aux emails


Dans un compte email, appuyez et maintenez la touche 0 (zéro) pour ouvrir une liste de raccourci de commandes souvent utilisées. Appuyez et maintenez la touche de raccourci pour exécuter la commande.

Pour filtrer la liste de message de la Boîte de réception

Filtrez les messages emails dans votre Boîte de réception pour seulement afficher les emails qui contiennent l'expéditeur ou le sujet de l'email que vous recherchez.

Entrez le nom de l'expéditeur ou le sujet de l'email que vous voulez regarder en utilisant le clavier. En même temps que vous appuyez sur des touches, la liste se restreint aux conditions que vous définissez.

Par exemple, l'appui sur "S" puis "A" restreint la liste aux emails qui contiennent les lettres "SA. PC, et Pa" dans les champs **De**, **À**, et **Sujet** incluant le corps du message.

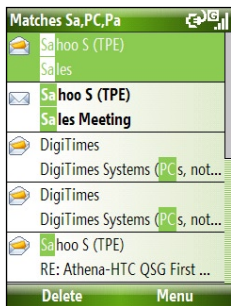

Pour lire des messages entrants

Par défaut, seulement les quelques premiers kilooctets d'un message sont affichés lorsque vous ouvrez et lisez un message entrant. Pour lire le message complet, faire l'une des choses suivantes:

- Faites défiler vers le bas jusqu'à la fin du message et cliquez sur **Obtenir le reste du message**; ou
- Cliquez sur **Menu > Télécharger le message**.

Pour télécharger une pièce jointe

Dans un message ouvert avec une pièce jointe, cliquez sur la pièce jointe. S'il y a plus d'une pièce jointe, cliquez sur les autres pièces jointes pour les télécharger. Vous pouvez directement ouvrir le fichier dans le programme associé après les avoir téléchargés en cliquant sur la pièce jointe à nouveau.

Pour répondre ou transférer un message électronique

1. Ouvrez le message, cliquez sur **Menu > Répondre > Répondre, Répondre à tous**, ou **Transférer**.
2. Entrez votre réponse. Pour ajouter rapidement des messages communs, cliquez sur **Menu > Mon Texte** et choisissez un message désiré.
3. Cliquez sur **Envoyer**.

Astuces

- Pour voir plus d'informations de titre, faites défiler vers le haut.
- Pour toujours inclure le message original, depuis l'affichage de la liste, cliquez sur **Menu > Outils > Options > Envoi**, et sélectionnez la case à cocher **Inclure une copie de l'original lors de la réponse à un e-mail**.
- Dans le compte Email Outlook, vous enverrez moins de données si vous n'éditez pas le message original. Ceci peut réduire le coût de transfert de données basé sur votre plan de service.

Pour afficher et répondre aux emails HTML

Vous pouvez recevoir, afficher et répondre aux emails HTML depuis n'importe quel type de compte email. Le format HTML format est retenu, sans déplacement de disposition ni redimensionnement.

Remarque

La prise en charge d'email HTML dans Outlook Mobile est disponible seulement si votre compagnie utilise Microsoft Exchange Server 2007.

1. Définissez le format de message sur HTML. Pour savoir comment définir le format de message, voir "Personnaliser les paramètres d'email".

2. Cliquez sur **Démarrer > Messagerie**, sélectionnez votre compte email, et ouvrez un email HTML que vous avez reçu.
3. Cliquez sur **Obtenir le reste du message** qui s'affiche en bas du message pour télécharger le message complet.
4. Faites défiler vers le haut (si besoin) et cliquez sur **Cliquer pour autoriser le défilement vers la droite** pour pouvoir défiler de côté et obtenir un affichage horizontal complet du message.
Remarque Si les images n'apparaissent pas immédiatement, cliquez sur **Images Internet bloquées > Télécharger des images d'Internet**.
5. Cliquez sur **Répondre** ou cliquez sur **Menu > Répondre** et choisissez si vous voulez répondre à l'expéditeur ou transférer le message.
6. Entrez votre réponse et cliquez sur **Envoyer**.

Astuce Un message électronique peut contenir des liens (hyperlinks) vers des pages Web.

Envoyer et télécharger des emails

La manière avec laquelle vous envoyez et recevez des emails dépend du type de compte email que vous avez.

Pour envoyer et recevoir un email pour un compte Outlook

1. Cliquez sur **Démarrer > ActiveSync**.
2. Connectez votre téléphone à votre PC.

Sinon, connectez-vous à distance si vous synchronisez Email Outlook avec votre serveur email de compagnie. Pour plus d'informations, voir chapitre 7.

3. La synchronisation commence automatiquement, et votre téléphone envoie et reçoit Email Outlook.

Astuce Vous pouvez également synchroniser manuellement à tout moment en cliquant sur **Sync** dans ActiveSync ou **Menu > Envoyer/Recevoir** dans Outlook Mobile.

Pour envoyer et recevoir des emails pour un compte POP3/IMAP4

Si vous avez un compte email avec un FAI ou un compte de travail auquel vous accédez en utilisant une connexion serveur VPN, vous envoyez et recevez des messages à travers un serveur email distant. Avant l'envoi et le téléchargement de messages, vous devez d'abord vous connecter à Internet ou à votre réseau privé.

1. Cliquez sur **Démarrer > Messagerie** et cliquez sur votre compte email POP3/IMAP4.
2. Cliquez sur **Menu > Envoyer/Recevoir**. Les messages sur votre téléphone et serveur email sont synchronisés: des nouveaux messages sont téléchargés dans le dossier de Boîte de réception du téléphone, des messages dans le dossier de la Boîte d'envoi sont envoyés, et des messages qui ont été supprimés depuis le serveur sont retirés du dossier de la Boîte de réception.

Personnaliser les paramètres d'email

Pour modifier la taille et le format du téléchargement pour Email Outlook

1. Déconnectez votre téléphone de votre ordinateur.
2. Cliquez sur **Démarrer > ActiveSync**.
3. Cliquez sur **Menu > Options**, sélectionnez **Email**, puis cliquez sur **Paramètres**.
4. Sur l'écran de Sync. messagerie, définissez la **Limite de taille de téléchargement** et **Format du message**.
5. Fermez ActiveSync et reconnectez votre téléphone à l'ordinateur.

Pour modifier la taille et le format du téléchargement pour POP3/IMAP4

1. Dans la liste de message email POP3/IMAP4, cliquez sur **Menu > Outils > Options > Paramètres du compte**.
2. Cliquez successivement **Suivant** jusqu'à ce que vous atteignez l'écran où le premier élément est **Télécharger dernier**.
3. Définissez la **Limite de taille de téléchargement** et **Format du message**.
4. Cliquez sur **Suivant** deux fois, puis cliquez **Terminé**.

Pour exclure votre adresse email lors d'une réponse à tous

Lorsque vous répondez à tous les destinataires d'un email Outlook, votre propre adresse email sera également ajoutée à la liste des destinataires. Personnalisez ActiveSync pour que votre adresse email soit exclue de la liste des destinataires.

1. Dans ActiveSync sur votre téléphone, cliquez sur **Menu > Options**.
2. Sélectionnez le type d'informations **Email** et cliquez sur **Paramètres**.
3. Cliquez sur **Menu > Avancé**.
4. Dans la boîte de texte **Mes adresses email**, entrez votre adresse email.
5. Cliquez sur **Terminé**.

Chapitre 7

Travailler avec les emails de l'entreprise et les rendez-vous de réunion

7.1 Synchroniser votre téléphone avec votre serveur email de l'entreprise

7.2 Travailler avec les emails d'entreprise

7.3 Gérer les demandes de réunions

7.4 Trouver des contacts dans l'Annuaire de l'entreprise

7.5 Sécurité des emails

7.1 Synchroniser votre téléphone avec votre serveur email de l'entreprise

Synchroniser votre téléphone avec votre Microsoft Exchange Server d'entreprise pour rester connecté avec vos emails, contacts, calendrier, et autres informations.

Configurer une connexion de serveur email d'entreprise

Utilisez votre téléphone pour accéder aux emails de compagnie en configurant une connexion Exchange Server. Vous pouvez obtenir les informations du serveur email d'entreprise depuis votre administrateur réseau:

1. Cliquez sur **Démarrer > Messagerie > Nouveau compte email**.
2. Dans la liste **Votre source de messages**, sélectionnez **Exchange Server** et cliquez sur **Suivant**.
3. Sur l'écran qui suit, cliquez sur **Suivant**.
4. Dans **Adresse du serveur**, entrez le nom de l'Exchange Server, et cliquez **Suivant**.
5. Entrez votre nom d'utilisateur, mot de passe, et domaine, et cliquez sur **Suivant**.
6. Sélectionnez les cases à cocher pour les types d'éléments d'informations que vous voulez synchroniser avec Exchange Server.
Astuce Pour changer les règles pour résoudre les conflits de synchronisation, cliquez sur **Menu > Avancés**.
7. Pour changer les paramètres de synchronisation d'un type d'informations, par exemple, Email, sélectionnez le type d'informations et cliquez sur **Menu > Paramètres**.
8. Cliquez sur **Terminé**.

Remarque Si vous synchronisez les emails avec votre PC avant, ouvrez ActiveSync sur votre téléphone et cliquez sur **Menu > Ajouter une source serveur** pour configurer une connexion Exchange Server. Lorsqu'il vous est demandé de sélectionner des types d'informations pour la synchronisation, vous devez décocher la case **Email** sous l'élément PC Windows avant de pouvoir sélectionner la case **Email** sous Exchange Server.

Astuce Pour changer les paramètres Exchange Server, ouvrez ActiveSync sur votre téléphone et cliquez sur **Menu > Configurer le serveur**.

Démarrer la synchronisation

Avant de démarrer la synchronisation avec Exchange Server, assurez-vous que votre téléphone a été configuré avec une connexion de données à Internet pour pouvoir synchroniser à distance. Voir chapitre 8 pour les détails.

Après avoir terminé de configurer la connexion Exchange Server, votre téléphone démarre automatiquement la synchronisation. Vous pouvez démarrer manuellement la synchronisation à tout moment en cliquant sur **Sync** dans ActiveSync.

Remarque Si vous connectez votre téléphone à votre ordinateur de bureau via une connexion USB ou Bluetooth, vous pouvez utiliser cette connexion au PC pour "passer à travers" le réseau et télécharger des emails Outlook et d'autres informations sur votre téléphone.

7.2 Travailler avec les emails d'entreprise

Votre téléphone vous donne un accès instantané à vos emails de société et vous permet de gérer vos messages plus facilement. Les caractéristiques de la Messagerie telles que Direct Push, Fetch Mail, et Filtrage des messages sont juste quelques uns des outils que vous pouvez utiliser pour gérer vos emails.

Remarque Certaines caractéristiques de la messagerie dépendent de la version de Microsoft Exchange Server utilisée. Veuillez vérifier avec votre administrateur réseau pour la disponibilité des caractéristiques de Exchange Server.



Synchronisation automatique à travers Direct Push

La technologie Direct Push (caractéristique push email) vous permet de recevoir des nouveaux emails sur votre téléphone dès qu'ils arrivent sur votre Boîte de réception ou Exchange Server. Avec cette caractéristique, des éléments tels que contacts, calendrier et tâches sont également immédiatement mis à jour sur votre téléphone lorsque ces éléments ont été modifiés ou que des nouvelles entrées ont été ajoutées sur Exchange Server. Pour faire fonctionner Direct Push, vous devez avoir une connexion GPRS sur votre téléphone.

Vous devez effectuer une synchronisation complète entre votre téléphone et Exchange Server avant que Direct Push puisse être activé.

Spécification La caractéristique Direct Push fonctionne pour votre téléphone uniquement si votre compagnie utilise **Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) avec Exchange ActiveSync ou version supérieure.**



Pour activer Direct Push via Gestionnaire de Communication

1. Cliquez sur **Démarrer > Comm Manager.**
2. Sur l'écran Gestionnaire de communication, cliquez sur le bouton **Microsoft Direct Push.** Le bouton  deviendra , indiquant que vous recevrez les emails dès qu'ils arrivent.

Lorsque le bouton est dans l'état , vous devez manuellement récupérer vos emails .

Pour activer Direct Push via ActiveSync

1. Dans ActiveSync sur votre téléphone, cliquez sur **Menu > Planification.**
2. Sélectionnez **À l'arrivée de nouveaux éléments** dans les cases **Périodes de pointe** et **Périodes hors pointe.**

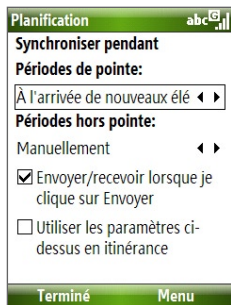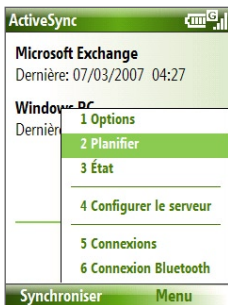

Remarque Lorsque les connexions GPRS et Wi-Fi sont activées en même temps, la fonction Direct Push opèrera toujours pour GPRS, pour lequel vous pouvez être facturé en accord avec le plan de service de votre opérateur réseau.

Synchronisation planifiée

Si vous ne voulez pas utiliser Direct Push, vous pouvez définir une planification régulière pour synchroniser Email et les informations.

1. Dans ActiveSync sur votre téléphone, cliquez sur **Menu > Planification**.
2. Sélectionnez un intervalle de temps plus court dans **Périodes de pointe** pour pouvoir recevoir des emails plus fréquemment.
3. Sélectionnez un intervalle de temps plus long pour **Périodes hors pointe**.

Astuce Cliquez sur **Menu > Périodes de pointe** pour définir la pointe et les périodes hors pointe.

Téléchargement instantané avec Fetch Mail

Fetch Mail télécharge un email entier immédiatement sans avoir besoin d'effectuer une action Envoyer/Recevoir complète.

Spécification Fetch Mail fonctionne avec votre téléphone uniquement si votre compagnie utilise **Microsoft Exchange Server 2007 ou supérieure**.

1. Cliquez sur **Démarrer > Messagerie > Email Outlook.**
2. Cliquez sur un message email pour l'ouvrir.
3. Par défaut, seulement les premiers kilooctets du message sont affichés. Pour télécharger l'email entier, faites défiler le message puis cliquez sur **Obtenir le reste du message.**
4. L'indication "Téléchargement du message" apparaît. Attendez que le reste du corps du message soit téléchargé.

Astuce Pour des informations à propos de la modification des options de synchronisation d'email telles que la limite de la taille de téléchargement initiale, voir "Personnaliser les paramètres d'emails" dans chapitre 6.

Recherchez les emails sur Exchange Server

Vous pouvez accéder aux messages qui ne sont pas disponibles sur votre téléphone en recherchant votre boîte à lettre de Exchange Server de Microsoft. Les résultats de la recherche seront téléchargés et affichés dans un dossier Résultats de recherche.

Spécification Votre compagnie doit utiliser **Microsoft Exchange Server 2007 ou supérieure.**

1. Cliquez sur **Démarrer > Messagerie > Email Outlook.**
2. Cliquez sur **Menu > Outils > Rechercher serveur.**
3. Dans la boîte de texte **Rechercher**, entrez le mot clé pour la recherche.
4. Choisissez **Plage de dates** de messages pour rechercher depuis et où rechercher dans **Rechercher dans.**
5. Cliquez sur **Rechercher.**

Recherche serveur abc

Rechercher:

sales

Plage de dates:

Mois précédent ◀ ▶

Rechercher dans:

Boîte de réception ◀ ▶

Inclure les sous-dossiers

Rechercher Annuler


Marquer vos messages

Les marquages vous servent de rappel pour suivre des problèmes ou demandes importantes qui sont indiqués dans les messages.

Spécification Les marquages sont activés si les emails sont synchronisés avec **Microsoft Exchange Server 2007 ou supérieure**. Les marquages sont désactivés ou cachés si les emails sont synchronisés avec des versions antérieures de Microsoft Exchange Server.

Pour marquer ou ne pas marquer un message

1. Cliquez sur **Démarrer > Messagerie > Email Outlook**.
2. Sélectionnez un message, ou ouvrez un message.
3. Cliquez sur **Menu > Suivi** et sélectionnez l'une des options suivantes:
 - **Définir l'indicateur** Marque le message avec un drapeau rouge pour indiquer qu'il a besoin d'être suivi.
 - **Indicateur de fin** Marque le message avec un marquage de vérification pour indiquer que la requête dans l'email est déjà finie.
 - **Effacer l'indicateur** Supprime l'indicateur pour ne plus marquer le message.

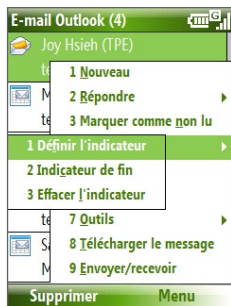

Remarque Les rappels de message email sont affichés sur votre téléphone si les messages sont marqués avec les rappels et synchronisés avec Exchange Server.

Réponse automatique Absent(e) du bureau

Outlook Mobile vous permet de récupérer et modifier votre état Absent(e) du bureau. Tout comme Email Outlook de bureau, Outlook Mobile envoie un message de réponse automatique lorsque vous n'êtes pas disponible.

Spécification Votre compagnie doit utiliser **Microsoft Exchange Server 2007 ou supérieure**.

Pour envoyer un message de réponse automatique Absent(e) du bureau

1. Cliquez sur **Démarrer > Messagerie > Email Outlook**.
2. Cliquez sur **Menu > Outils > Absent(e) du bureau**.
3. Depuis la liste **Je suis actuellement**, sélectionnez **Absent(e) du bureau**.
4. Entrez votre message de réponse auto puis cliquez sur **Terminé**.

Afficher les documents SharePoint

Lorsque vous recevez un email HTML contenant un lien vers un document SharePoint, vous pouvez cliquer pour accéder et afficher le document de votre téléphone.

Spécification Votre compagnie doit utiliser **Microsoft Exchange Server 2007 ou supérieure**.

7.3 Gérer les demandes de réunions

Lorsque vous planifiez et envoyez des demandes de réunion depuis votre téléphone, vous pouvez inviter les participants à votre réunion et vérifier leurs états pour états leur disponibilité.

Lorsque vous recevez une demande de réunion, vous pouvez répondre en acceptant ou déclinant la demande. La demande de réunion indique aussi clairement s'il y a ou s'il n'y a pas de conflit avec d'autres réunions.

Spécification Votre compagnie doit utiliser **Microsoft Exchange Server 2007 ou supérieure**.



Pour contrôler l'état des participants invités

1. Cliquez sur **Démarrer > Calendrier**.
2. Suivez la procédure dans "Pour envoyer une demande de réunion" dans le chapitre 5 pour inviter les participants attendus et facultatifs, et envoyer une demande de réunion.
3. Attendez que les participants répondent. Lorsque leurs réponses vous sont envoyées, votre calendrier sera également mis à jour.

4. Pour contrôler l'état des participants qui ont répondu, cliquez sur **Démarrer > Calendrier** puis cliquez sur la réunion planifiée.
5. Dans les détails de la réunion, cliquez sur **Participants**.

Pour répondre à une demande de réunion

1. Lorsque vous recevez un email entrant avec une demande de réunion, un message de notification s'affichera sur l'écran d'Accueil de votre téléphone. Faites défiler jusqu'à **Email Outlook** et cliquez dessus.
2. Dans la liste de messages Outlook, cliquez sur l'email que vous voulez ouvrir.
3. Cliquez sur **Accepter** pour répondre et accepter la demande de réunion, ou cliquez sur **Menu > Décliner** si vous ne pouvez pas assister à la réunion.
 - Astuce**
 - Avant de répondre, vous pouvez vérifier votre disponibilité à l'heure de la réunion demandée en cliquant **Afficher votre calendrier**.
 - Si l'heure de la réunion est en conflit avec les autres rendez-vous, une indication "Conflit de planification" apparaît en haut de l'email.
4. Choisissez si vous voulez ou non éditer l'email de réponse avec de l'envoyer et cliquez sur **OK**:

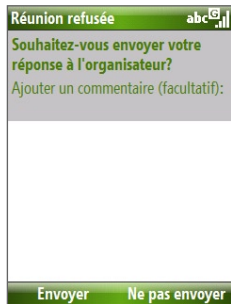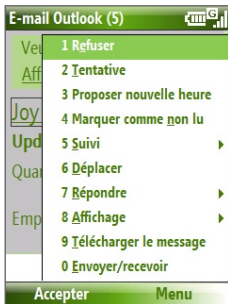


5. Si vous acceptez la demande de réunion, cela sera automatiquement ajouté comme un rendez-vous dans le Calendrier de votre téléphone.

7.4 Trouver des contacts dans l'Annuaire de l'entreprise

De plus, pour avoir des contacts sur votre téléphone, vous pouvez accéder aux informations de contact depuis votre Annuaire de l'entreprise.

Spécification L'accès à l'Annuaire de l'entreprise est disponible uniquement si votre organisation utilise **Microsoft Exchange Server 2003 SP2** ou supérieure, et que vous avez terminé votre première synchronisation avec Exchange Server.

1. Synchronisez avec Exchange Server si vous ne l'avez pas encore fait.
2. Faites l'une des choses suivantes:
 - Dans Contacts, cliquez sur **Menu > Annuaire de l'entreprise**.
 - Dans un nouvel email, cliquez sur la boîte **À** puis cliquez sur **Annuaire de l'entreprise** en haut de la liste ou cliquez sur **Menu > Annuaire de l'entreprise**.

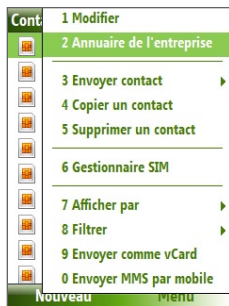



Dans Contacts



Dans un nouvel email

- Dans une nouvelle demande de réunion utilisant le Calendrier, faites défiler jusqu'à **Participants** et cliquez sur **Pas de participants > Ajouter un participant requis** ou **Ajouter un participant facultatif** puis cliquez sur **Annuaire de l'entreprise** en haut de la liste.

3. Entrez la partie ou le nom complet du contact et cliquez sur **Rechercher**. Dans la liste de résultats de recherche, cliquez un contact pour le sélectionner.

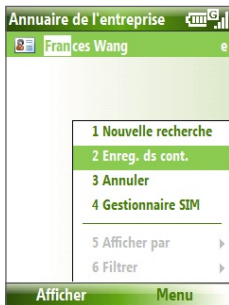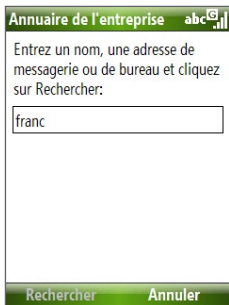

- Remarques**
- Vous pouvez enregistrer le contact depuis l'Annuaire de l'entreprise vers votre téléphone en sélectionnant le contact puis en cliquant sur **Menu > Enregistrer vers Contacts**.
 - Vous pouvez rechercher les informations suivantes à condition que ces informations soient incluses dans l'Annuaire de l'entreprise de votre organisation: Prénom, Nom, Nom d'email, Nom affiché, Adresse email, ou Emplacement du bureau.

7.5 Sécurité des emails

Sur votre téléphone, Windows Mobile protège vos emails Outlook grâce à Secure/Multipurpose Internet Mail Extension (S/MIME), qui vous permet de signer numériquement et de crypter vos messages.

- Spécification** Le cryptage S/MIME et les signatures numériques pour les téléphones utilisant Windows Mobile sont disponibles uniquement avec **Exchange Server 2003 SP2** ou une version supérieure qui prend en charge S/MIME. Si vous n'utilisez pas l'un de ces produits, ou si vous n'êtes pas encore synchronisé, ces options sont indisponibles.


Remarque Vous pouvez crypter un message avec ou sans certificat. Cependant, pour lire un message crypté, vous avez besoin d'un certificat valide pour le décrypter.

Pour signer individuellement et crypter une nouveau message

1. Cliquez sur **Démarrer > Messagerie > Email Outlook.**
2. Cliquez sur **Menu > Nouveau** pour créer un nouveau message.
3. Cliquez sur **Menu > Options de message.**
4. Depuis la liste **Sécurité**, sélectionnez si vous voulez uniquement crypter, uniquement signer le message, ou faire les deux.
5. Cliquez sur **Terminé.**

Pour vérifier la signature numérique sur un message signé que vous recevez

1. Ouvrez le message email Outlook qui a été signé numériquement.
2. En haut du message, cliquez sur **Afficher l'état de la signature.**
3. Cliquez sur **Menu > Vérifier le certificat.**

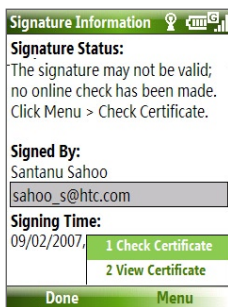


Pour afficher les détails du certificat dans le message, cliquez sur **Menu > Afficher le certificat.**

Remarque Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles une signature numérique n'est pas valide. Par exemple, le certificat de l'envoyeur peut avoir expiré, il peut avoir été révoqué par l'autorité du certificat, ou le serveur qui vérifie que le certificat n'est pas disponible. Contactez l'envoyeur pour rapporter le problème.

Pour signer numériquement et crypter tous les messages

Vous pouvez définir ActiveSync pour signer numériquement et crypter tous les messages sortants. Vous devez obtenir un certificat valide pour signer et crypter les messages email avec succès.

1. Cliquez sur **Démarrer > ActiveSync**.
2. Cliquez sur **Menu > Options**.
3. Sélectionnez le type d'informations **Email** et cliquez sur **Paramètres**. Sur l'écran d'Options synchronisation email, cliquez sur **Menu > Avancés**.

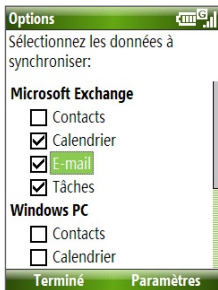

4. Sélectionnez **Crypter les messages** pour empêcher vos emails d'être vus sauf par les destinataires attitrés. Sélectionnez **Signer les messages** pour que les destinataires soient certains que les emails sont envoyés par vous et qu'ils n'ont pas été modifiés.
5. Cliquez sur **Menu > Choisir le certificat** pour sélectionner un certificat pour la signature ou le cryptage des messages email sortants.

Définir les permissions sur un message email

Une autre façon de protéger vos messages email est d'envoyer les messages avec des permissions restreintes en utilisant la Gestion des Droits de l'Informations (IRM).

Spécification

Ceci fonctionne uniquement avec un compte email Microsoft Outlook et si votre entreprise utilise RMS Server SP1.

1. Cliquez sur **Démarrer > Messagerie > Email Outlook.**
2. Créez un message, puis cliquez sur **Menu > Options de message.**
3. Dans **Permissions**, faire l'une des choses suivantes:
 - Pour permettre à quelqu'un de lire le message, sélectionner **Accès illimité.**
 - Pour empêcher le message d'être transféré, imprimé, ou copié, sélectionnez **Ne pas transférer.**
4. Cliquez sur **Terminé.**

Astuce

Un message protégé par une IRM reçu sur votre téléphone peut uniquement recevoir une réponse ou être transféré si le message le permet.

Chapitre 8

Se connecter

8.1 Gestionnaire de communication (Comm Manager)

8.2 Se connecter à Internet

8.3 Wi-Fi

8.4 GPRS

8.5 Connexion téléphonique

8.6 Internet Explorer Mobile

8.7 Partage Internet

8.8 Bluetooth


8.9 Windows Live Mobile

8.1 Gestionnaire de communication (Comm Manager)

Le Gestionnaire de communication (Comm Manager) agit comme un commutateur central qui permet d'activer et de désactiver les fonctions du téléphone, ainsi que de gérer vos connexions de données facilement.

Pour ouvrir le Gestionnaire de communication

- Cliquez sur **Démarrer > Comm Manager**.

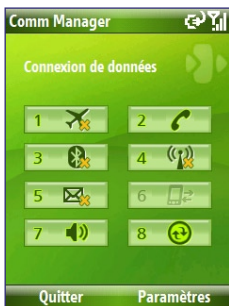

1. Cliquez pour activer/désactiver le mode Avion. L'activation du mode Avion éteint les fonctions téléphone, Bluetooth et WLAN.
2. Cliquez pour activer ou désactiver le téléphone. Cliquez sur **Paramètres > Téléphone** pour accéder aux paramètres du téléphone.
3. Cliquez pour activer/désactiver Bluetooth. Voir "Bluetooth" pour les détails. Cliquez sur **Paramètres > Paramètres Bluetooth** pour configurer Bluetooth sur votre téléphone.
4. Cliquez pour activer/désactiver Wi-Fi. Cliquez sur **Paramètres > Paramètres WLAN** pour configurer Wi-Fi sur votre téléphone. Voir "Wi-Fi" pour les détails.
5. Cliquez pour choisir entre réception automatique (quand les éléments arrivent) ou récupération manuelle d'emails Outlook. Voir chapitre 7 pour les détails.

6. Cliquez pour stopper les services de données actifs (i.e. GPRS). Vous ne pouvez pas reconnecter les services de données dans Comm Manager.
7. Cliquez pour allumer la sonnerie du téléphone ou la configurer sur le mode vibration/muet.
8. Cliquez pour ouvrir ActiveSync pour que vous puissiez synchroniser le téléphone et l'ordinateur. Pour plus d'informations à propos d'ActiveSync, voir chapitre 3.

8.2 Se connecter à Internet

Les capacités réseau puissantes de votre téléphone permettent d'accéder à Internet ou à votre réseau d'entreprise au bureau via des connexions sans fil ou conventionnelles.

Vous pouvez vous connecter à Internet en utilisant l'un des moyens suivants:

- Wi-Fi
- GPRS
- Connexion téléphonique

Remarque Vous pouvez également ajouter et configurer les connexions suivantes:

- **VPN:** Une connexion VPN est utilisée pour accéder à votre réseau d'entreprise en utilisant une connexion Internet existante.
- **Proxy:** Une connexion Proxy est utilisée pour accéder à Internet en utilisant une connexion existante de votre réseau d'entreprise ou WAP.

8.3 Wi-Fi

Wi-Fi offre un accès Internet sans fil jusqu'à une distance de 100 mètres.

Remarque La disponibilité et la plage du signal Wi-Fi de votre téléphone dépend du nombre des infrastructure, et d'autres objets à travers lesquels le signal passe.

Pour se connecter à un réseau Wi-Fi existant

1. Sur l'écran d'Accueil, cliquez **Démarrer > Comm Manager** et cliquez l'icône **WLAN**. L'icône WLAN est alors en surbrillance pour indiquer que WLAN est allumé.
2. Après quelques secondes, un message vous demande si vous voulez voir la liste des réseaux disponibles, cliquez **Oui**.
3. Dans **Sélection réseau**, choisissez le réseau WLAN pour vous connecter.
4. Dans **Type de réseau**, sélectionnez **Internet** et cliquez sur **Connecter**.

Si vous êtes connecté à un réseau sécurisé, il vous sera demandé d'entrer la **Clé WEP**. Entrez la **Clé WEP** et cliquez sur **Terminé**.

Vous pouvez vérifier l'icône Wi-Fi dans la barre de titre à l'écran pour voir si vous êtes connecté au réseau Wi-Fi. Pour voir les icônes d'état, veuillez consulter "Indicateurs d'état" en chapitre 1.

Remarques

- Wi-Fi se connecte au réseau par défaut qui est disponible sur votre téléphone. Cependant, GPRS démarre par défaut si votre téléphone ne détecte aucun signal Wi-Fi.
- Dans Comm Manager, cliquez sur **Paramètres > Paramètres WLAN > Etat de connexion** pour vérifier l'état de la connexion actuelle et la qualité du signal de chaque canal Wi-Fi.
- Configurez votre téléphone pour que la fonction Wi-Fi s'éteigne automatiquement lorsqu'aucun signal n'est détecté pour économiser l'énergie de la batterie. Dans Comm Manager, cliquez **Paramètres > Paramètres WLAN > Wi-Fi > Menu > Paramètres Wi-Fi**.

Pour créer une nouvelle connexion Wi-Fi

Si la connexion Wi-Fi à laquelle vous voulez vous connecter n'est pas dans la liste, vous pouvez créer une nouvelle connexion Wi-Fi.

1. Sur l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Connexions > Paramètres WLAN > Wi-Fi > Nouv.**
2. Entrez le **Nom du réseau** et **Type de réseau** et cliquez sur **Suivant**.

Remarque Si vous voulez uniquement vous connecter directement à un autre appareil ou ordinateur, et pas à un réseau à travers un point d'accès, sélectionnez **Ceci une connexion appareil-appareil (ad-hoc)**.

3. Sélectionnez le type **Authentification** et **Cryptage**, puis cliquez sur **Suivant**. Pour un cryptage TKIP, AES, ou WEP, entrez les informations nécessaires dans les champs restants.
4. Sélectionnez **Utiliser le contrôle d'accès réseau IEEE 802.1x** pour utiliser l'Extensible Authentication Protocol (EAP). Sélectionnez le **Type EAP** en fonction du type d'authentification. Cliquez sur **Terminer**.

Pour augmenter la sécurité du réseau Wi-Fi

La fonction LEAP (Lightweight Extensible Authentication Protocol) de Comm Manager aide à augmenter la sécurité de votre téléphone, et vous assure que personne ne peut accéder à votre réseau sans votre permission.

1. Sur l'écran Paramètres WLAN, sélectionnez **LEAP**.
2. Cliquez sur **Menu > Nouv**.

Remarque Par défaut, l'écran LEAP affiche les données que vous avez entrées précédemment. Cependant, vous pouvez modifier ou supprimer les données en cliquant **Menu > Modifier** ou **Menu > Supprimer** sur l'écran LEAP screen.

3. Entrez le **SSID** (Service Set Identifier).
Vous pouvez obtenir cette informations de votre fournisseur de service sans fil.
4. Entrez le nom de l'utilisateur, mot de passe, et domaine.
5. Sélectionnez un **Type d'Authentification**.

Par défaut, le **Type d'Authentification** pour votre téléphone est l'authentification **Système ouvert**.

Remarque Pour que LEAP fonctionne correctement, le téléphone de réception (votre téléphone) doit être configuré avec les mêmes SSID, nom d'utilisateur, et mot de passe comme point d'accès.

8.4 GPRS


Vous pouvez utiliser le GPRS pour vous connecter à Internet ou pour envoyer/recevoir un MMS sur votre téléphone. Lorsque vous utilisez le GPRS, vous serez facturé par Ko (Kilooctets) lors de l'envoi/réception de l'informations.

Remarque Vérifiez avec votre fournisseur de service pour savoir combien coûte ses services GPRS.

Si les paramètres du GPRS ne sont pas prédéfinis sur votre téléphone, demandez le **Nom du point d'accès** à votre fournisseur de service sans fil. Vérifiez également avec votre fournisseur de service sans fil si un nom d'utilisateur et un mot de passe sont requis.

Pour définir une nouvelle connexion GPRS

1. Sur l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Connexions > GPRS > Nouv.**
2. Dans **Description**, entrez un nom pour la connexion.
3. Dans **Se connecter à**, sélectionnez **Internet**.
4. Entrez le nom du **Point d'accès** GPRS de votre fournisseur de service sans fil.
5. Entrez les informations appropriées dans les champs restants, si demandé par votre fournisseur de service sans fil.
6. Cliquez sur **Terminé**.

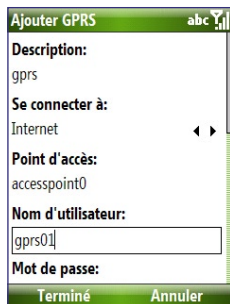

8.5 Connexion téléphonique

Lorsque vous utilisez votre téléphone pour une connexion réseau téléphonique à votre FAI (Fournisseur d'Accès Internet) et connectez à Internet ou à votre réseau d'entreprise, vous serez facturé à la minute.

Pour configurer une connexion réseau téléphonique pour parcourir Internet

1. Sur l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Connexions > Connexion téléphonique > Ajouter**.
2. Dans **Description**, entrez un nom pour la connexion.
3. Dans **Se connecter à**, sélectionnez **Internet**.
4. Entrez les informations appropriées dans les champs restants.
5. Cliquez sur **Terminé**.

Pour configurer une connexion réseau téléphonique à votre réseau d'entreprise

1. Sur l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Connexions > Connexion téléphonique > Ajouter**.
2. Dans **Description**, entrez un nom pour la connexion.
3. Dans **Se connecter à**, sélectionnez **Bureau**.
4. Entrez les informations appropriées dans les champs restants.
5. Cliquez sur **Terminé**.

Options avancées

Dans l'écran Connexions, vous pouvez accéder aux options avancées pour spécifier le fournisseur d'accès, le nombre d'essais de rappel, la durée d'inactivité avant la déconnexion, et ainsi de suite.

1. Sur l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Connexions > Menu > Avancés**.
2. Sélectionnez un fournisseur de service réseau pour chaque type de connexion. Vous pouvez choisir **Automatique** pour permettre au téléphone de configurer un fournisseur de service pour chaque connexion par défaut.
3. Cliquez sur **Menu > Options**.
4. Entrez les informations appropriées dans les champs restants.
5. Cliquez sur **Terminé**.

Ajouter une exception URL

Certaines adresses URL pour les pages Web de l'intranet de votre société peuvent utiliser des points, par exemple : intranet.compagnym.com. Pour afficher ces pages dans Internet Explorer Mobile, vous devez créer une exception URL.

1. Sur l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Connexions > Menu > Avancés.**
2. Cliquez sur **Menu > Exceptions d'URL > Menu > Ajouter.**
3. Dans **Modèle d'URL**, entrez le nom de l'URL. Pour ajouter plusieurs adresses URL, utilisez un point-virgule (;).
4. Cliquez sur **Terminé.**

Remarque Il n'est pas nécessaire de créer des exceptions pour les adresses URL sur Internet.

8.6 Internet Explorer Mobile

Internet Explorer Mobile est un navigateur Internet aux fonctions complètes, optimisé pour être utilisé sur votre téléphone.


Pour ouvrir Internet Explorer

- Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Internet Explorer.**


Parcourir le Web

1. Dans Internet Explorer, cliquez sur **Menu > Barre d'adresses.**
2. Entrez l'adresse et cliquez sur **Aller.**
3. Utilisez le **CONTROLE DE NAVIGATION** pour parcourir la page Web. Appuyez sur **OK CENTRE** lorsqu'un lien est en surbrillance pour y accéder.


Tout en parcourant le Web, cliquez sur **Menu** pour ouvrir une liste d'options qui vous permet de changer de vue, enregistrer vos Favoris, et définir les préférences Internet Explorer Mobile, et plus encore.

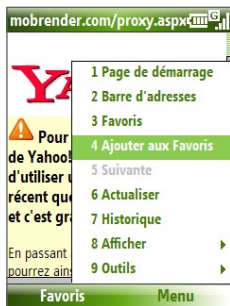

Cliquez sur **Menu > Ajouter aux favoris** pour enregistrer la page Web actuelle dans votre dossier Favoris. Cliquez sur **Favoris** pour accéder au dossier Favoris.

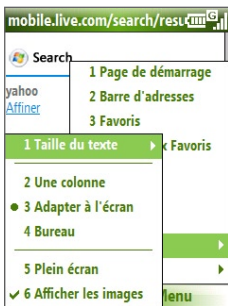

Cliquez sur **Menu > Afficher** puis sélectionnez la taille du texte et le type d'affichage que vous voulez utiliser lorsque vous parcourez une page Web.

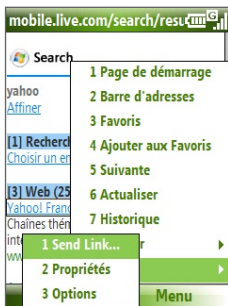

Cliquez sur **Menu > Outils** pour vous permettre d'envoyer le lien par email, afficher les propriétés de la page, ou définir les préférences d'Internet Explorer Mobile.

Pour plus d'informations à propos d'Internet Explorer Mobile, veuillez aller à <http://www.microsoft.com/windowsmobile/help/smartphone/browseinternet.msp>

8.7 Partage Internet

Avec Partage Internet, vous pouvez utiliser votre téléphone comme un modem externe pour un autre appareil tel qu'un PDA ou un ordinateur portable.

Remarque

- Assurez-vous que votre téléphone a une carte SIM installée, et que vous avez configuré une connexion de modem GPRS ou téléphonique sur votre téléphone. Si votre téléphone n'a pas encore été configuré avec une connexion de données, cliquez sur **Menu > Paramètres de connexion** sur l'écran Partage Internet. Pour plus d'informations à propos d'une connexion GPRS, consultez "GPRS". Pour plus d'informations à propos d'une connexion réseau téléphonique, consultez "Connexion téléphonique".

- Avant d'utiliser Partage Internet, désactiver ActiveSync sur votre ordinateur. Pour désactiver ActiveSync, ouvrez ActiveSync puis cliquez sur **Fichier > Paramètres de connexion** et décochez **Permettre les connexions USB**.

Configurer le téléphone comme un modem

Pour configurer le téléphone comme modem USB

1. Sur l'écran d'accueil de votre téléphone, cliquez sur **Démarrer > Partage Internet**.
2. Dans la liste **Connexion PC**, sélectionnez **USB**.
3. Dans la liste **Connexion réseau**, sélectionnez le nom de la connexion que votre téléphone utilise pour se connecter à Internet.
4. Branchez le câble USB entre votre téléphone et l'ordinateur.
5. Cliquez sur **Connecter**.

Pour terminer la connexion à Internet

- Sur l'écran Partage Internet, cliquez **Déconnecter**.

Pour configurer le téléphone comme modem Bluetooth

Vous pouvez connecter votre téléphone à un ordinateur via Bluetooth et utiliser le téléphone comme modem pour l'ordinateur.

Pour savoir comment configurer le téléphone comme modem Bluetooth, voir "Utiliser le téléphone comme modem Bluetooth" dans ce chapitre.

8.8 Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communications sans fil de courte portée. Les téléphones avec capacités Bluetooth peuvent échanger des informations sur une distance d'environ 10 mètres sans nécessité de connexion physique.

Modes Bluetooth

Bluetooth sur votre téléphone fonctionne en trois modes différents :

1. **Activé**. Bluetooth est activé. Votre téléphone peut détecter les autres appareils Bluetooth, mais pas réciproquement.

- 2. Désactivé.** Bluetooth est désactivé. Dans ce mode, vous ne pouvez ni envoyer ni recevoir des informations en utilisant Bluetooth.
- 3. Visible.** Bluetooth est activé, et tous les autres appareils devices Bluetooth dans le périmètre de détection peuvent détecter votre téléphone.

Remarque Par défaut, Bluetooth est désactivé. Si vous l'activez, puis si vous éteignez votre téléphone, Bluetooth est aussi désactivé. Lorsque vous allumez de nouveau votre téléphone, Bluetooth s'activera automatiquement.

Pour activer/désactiver Bluetooth sur votre téléphone

Vous pouvez activer Bluetooth en cliquant sur le bouton Bluetooth dans le Gestionnaire de communication (Comm Manager). Vous pouvez également procéder comme suit:

1. Sur l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Connexions > Bluetooth**.
2. Cliquez sur **Bluetooth > Menu > Activer Bluetooth**.

Pour désactiver les capacités Bluetooth sur votre téléphone, cliquez sur **Bluetooth > Menu > Désactiver Bluetooth**.

Pour rendre votre téléphone détectable

1. Sur l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Connexions > Bluetooth**.
2. Cliquez sur **Bluetooth > Menu > Activer détectabilité**.

Astuce Entrez un nom de téléphone Bluetooth pour votre téléphone. Ceci sera le nom du téléphone qui sera affiché sur un autre appareil Bluetooth lorsqu'il détectera votre téléphone lors d'une recherche. Pour entrer un nom, sur l'écran Bluetooth, cliquez **Sécurité** et entrez un **nom d'appareil**.

Partenariats Bluetooth

Un partenariat Bluetooth est une relation que vous créez entre votre téléphone et un autre appareil Bluetooth afin d'échanger des informations d'une manière sécurisée.

Pour créer un partenariat Bluetooth

1. Sur l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Connexions > Bluetooth**.

2. Cliquez sur **Bluetooth > Ajouter un nouvel appareil.**

Votre téléphone recherche les autres appareils Bluetooth et les affiche dans une liste.

3. Sélectionnez le nom de l'appareil souhaité dans la liste et cliquez sur **Suivant.**

4. Entrez un passe (de 1 à 16 caractères) pour établir une connexion sécurisée, puis cliquez sur **Suivant.**

5. Attendez que l'appareil couplé accepte le partenariat.

6. Sur le téléphone, un message apparaîtra, indiquant que votre téléphone s'est connecté à l'appareil couplé. Cliquez **OK.**

7. Le nom de l'appareil couplé est alors affiché. Vous pouvez éditer et entrer un nouveau nom pour cet appareil, puis cliquez sur **Suivant.**

8. Sélectionnez les cases à cocher des services de l'appareil couplé que vous souhaitez utiliser et cliquez sur **Terminé.**

Pour accepter un partenariat Bluetooth

1. Assurez-vous que Bluetooth est activé et en mode visible.

2. Cliquez sur **Oui** lorsque vous êtes invité à établir un partenariat avec un autre appareil.

3. Entrez un passe (le même passe entré sur l'appareil demandant le partenariat) pour établir une connexion sécurisée.

4. Cliquez sur **Suivant.**

5. Un message apparaîtra, indiquant que votre téléphone s'est connecté à l'appareil couplé. Cliquez **OK.**

6. Le nom de l'appareil couplé est alors affiché. Vous pouvez éditer et entrer un nouveau nom pour cet appareil, puis cliquez sur **Suivant.**

7. Sélectionnez les cases à cocher des services de l'appareil couplé que vous souhaitez utiliser.

8. Cliquez sur **Terminé.** Vous pouvez maintenant échanger des informations avec l'autre appareil.

Pour modifier le nom d'affichage d'un appareil Bluetooth

1. Sur l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Connexions > Bluetooth**.
2. Cliquez sur **Bluetooth** puis sur l'écran sélectionnez un appareil Bluetooth.
3. Cliquez sur **Menu > Modifier**.
4. Entrez un nouveau nom d'affichage pour l'appareil Bluetooth, puis cliquez sur **Suivant**.
5. Cliquez sur **Terminé**.

Pour supprimer un partenariat Bluetooth

1. Sur l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Connexions > Bluetooth**.
2. Cliquez sur **Bluetooth** puis sur l'écran sélectionnez un appareil Bluetooth.
3. Cliquez sur **Menu > Supprimer**, puis cliquez **Oui** dans l'écran de confirmation.
4. Cliquez sur **Terminé**.

Connecter un casque Bluetooth mains-libres ou stéréo

Pour des conversations téléphoniques mains-libres ou pour écouter de la musique, vous pouvez utiliser un casque Bluetooth mains-libres ou stéréo.

Remarque Vous avez besoin d'un casque Bluetooth stéréo pour écouter de la musique.

Pour connecter un casque Bluetooth mains-libres ou stéréo

1. Assurez-vous que votre téléphone et votre casque Bluetooth sont tous deux allumés proches l'un de l'autre, et que le casque est détectable. Consultez la documentation du fabricant pour savoir comment configurer le casque en mode détectable.
2. Sur l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Connexions > Bluetooth**.
3. Cliquez sur **Bluetooth > Ajouter un nouvel appareil**. Votre téléphone recherche les autres appareils Bluetooth et les affiche dans la liste.

- Sélectionnez le nom du casque, et cliquez sur **Suivant**.
- Dans **Code d'authentification**, entrez le passe alphanumérique pour le casque Bluetooth, puis cliquez sur **Suivant**. Le passe est généralement "0000".

Un message apparaîtra annonçant que votre téléphone a été connecté au casque, cliquez **OK**.

- Entrez le nom d'affichage pour le casque et cliquez sur **Suivant**.
- Sélectionnez la case à cocher pour **Stéréo sans fil** (si disponible) et les services **Mains Libres**, et cliquez sur **Terminé**.

Remarque Si le casque Bluetooth se déconnecte, allumez le casque et répétez les étapes 1 à 2 ci-dessus. Sélectionnez le casque et cliquez sur **Menu > Configurer en stéréo sans fil**.



Transmettre des informations avec Bluetooth

Vous pouvez envoyer des informations, telles que les contacts, les éléments du calendrier et les tâches, ainsi que des fichiers depuis votre téléphone vers votre ordinateur ou un autre appareil Bluetooth.

Remarques

- Si votre ordinateur n'a pas de capacités Bluetooth intégrées, vous devez connecter et utiliser un adaptateur ou une clé Bluetooth sur votre ordinateur.
- Avant d'envoyer des éléments vers votre ordinateur, ouvrez Configuration Bluetooth ou Paramètres Bluetooth dans le Panneau de configuration et vérifiez s'il y a une option pour définir un emplacement pour enregistrer les éléments envoyés.

Pour envoyer des informations depuis votre téléphone vers un ordinateur

1. Configurez Bluetooth sur votre téléphone en mode visible. Pour des informations sur ce sujet, voir "Pour rendre votre téléphone visible".
2. Ensuite, configurez Bluetooth sur votre ordinateur en mode visible, créez un partenariat Bluetooth, puis activez votre ordinateur pour la réception des envois Bluetooth.

Si votre ordinateur a Windows Vista ou Windows XP SP2 et l'adaptateur Bluetooth de votre ordinateur est pris en charge par votre version de Windows, procédez comme suit:

- a. Sur votre ordinateur, ouvrez **Appareils Bluetooth** dans le Panneau de configuration, puis cliquez sur l'onglet **Options**.
 - b. Pour **Windows Vista**, sélectionnez **Permettre aux appareils Bluetooth de trouver cet ordinateur**.
Pour **Windows XP**, sélectionnez **Activer la détectabilité** et **Permettre aux appareils Bluetooth de trouver cet ordinateur**.
 - c. Créez un partenariat Bluetooth entre votre appareil et votre ordinateur. Pour des informations sur la création d'un partenariat, voir "Partenariats Bluetooth".
 - d. Dans l'onglet **Options** de **Appareils Bluetooth**, sélectionnez **Afficher l'icône Bluetooth dans la zone de notification**.
 - e. Pour activer la réception des envois Bluetooth par votre ordinateur, cliquez-droit sur l'icône Bluetooth en bas à droite de l'écran de votre ordinateur et sélectionnez **Recevoir un fichier**.
3. Maintenant vous êtes prêt à envoyer. Sur votre téléphone, sélectionnez un élément à envoyer. L'élément peut être un rendez-vous de votre calendrier, une tâche, une carte de contact ou un fichier.

4. Cliquez sur **Menu > Transmettre [type d'élément]**.
5. Sélectionnez le nom l'appareil vers lequel vous souhaitez envoyer.
6. Cliquez sur **Transmettre**.
7. Si vous envoyez un élément de calendrier, tâche ou contact vers votre ordinateur et qu'il n'est pas ajouté automatiquement à Outlook, cliquez sur **Fichier > Importer et exporter** pour l'importer vers Microsoft Outlook sur votre ordinateur.

Pour envoyer des informations vers un appareil Bluetooth, tel qu'un autre téléphone, créez un partenariat Bluetooth, puis suivez les étapes 3 à 6 dans la procédure ci-dessus.

Astuce Le dossier par défaut sur votre ordinateur dans lequel vos éléments envoyés seront stockés pourra être
Windows XP: C:\Documents and Settings\votre_nom_utilisateur\My Documents
Windows Vista: C:\users\votre_nom_utilisateur\My Documents

Bluetooth Explorer et Partage de fichier Bluetooth

Bluetooth Explorer recherche les autres appareils Bluetooth qui ont activés le partage de fichier et vous laissent accéder à leur dossier partagé Bluetooth. Vous pouvez copier les fichiers depuis et vers leur dossier partagé, et y créer des sous-dossiers. Lorsque vous activez le partage de fichier Bluetooth sur votre appareil, d'autres appareils Bluetooth auront également accès à votre dossier partagé.

Pour activer Bluetooth Explorer et Partage de fichier Bluetooth sur votre téléphone

1. Cliquez **Démarrer > Paramètres > Connexions > Bluetooth > FTP**.
2. Sélectionnez la case à cocher **Activer Bluetooth Explorer**. Ceci rend le dossier **/Bluetooth** visible dans Explorateur de fichiers.
3. Sélectionnez la case à cocher **Activer le partage de fichier**. Cliquez sur **Parcourir** pour modifier le dossier à partager.

Pour utiliser Bluetooth Explorer

1. Bluetooth Explorer est intégré avec le programme Explorateur de fichiers. Vous pouvez l'ouvrir en cliquant **Démarrer > Programmes > Bluetooth Explorer** ou en cliquant le dossier **Bluetooth** sous le dossier Mon appareil dans Explorateur de fichiers.
2. Bluetooth Explorer peut alors rechercher d'autres appareils Bluetooth. A partir de la liste, sélectionnez un appareil Bluetooth auquel vous voulez vous connecter. Vous pouvez avoir besoin d'un passe pour pouvoir vous connecter à l'appareil.
3. S'il y a des fichiers dans le dossier partagé Bluetooth sur l'autre appareil, vous pourrez les voir sur l'écran Bluetooth Explorer. Sélectionnez un fichier et cliquez sur **Menu > Editer** et choisissez de couper ou copier les fichiers.
4. Cliquez **Haut** deux fois.
5. Aller au dossier où vous voulez coller les fichiers sur votre appareil, puis cliquez sur **Menu > Editer > Coller**.

Utiliser le téléphone comme modem Bluetooth

Vous pouvez connecter votre téléphone à un ordinateur portable ou de bureau via Bluetooth et utiliser le téléphone comme modem pour l'ordinateur.

Pour que l'ordinateur utilise la connexion Internet de votre téléphone, activez Partage Internet sur votre téléphone, puis configurez un Réseau Personnel (PAN) Bluetooth entre l'ordinateur et votre téléphone.

1. Sur votre téléphone, activez Bluetooth et configurez-le sur mode **Visible**.
2. Initialisez un partenariat Bluetooth depuis votre téléphone en suivant les étapes de "Pour créer un partenariat Bluetooth."
3. Cliquez sur **Démarrer > Partage Internet**.
4. Sélectionnez **Bluetooth PAN** comme le **Connexion PC**.
5. Dans la liste **Connexion réseau**, sélectionnez le nom de la connexion que votre téléphone utilise pour se connecter à Internet.
6. Cliquez sur **Connecter**.
7. Sur votre ordinateur, configurez un Bluetooth PAN (Réseau Personnel Bluetooth) avec votre téléphone:

- Pour Windows XP
 - a. Cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration > Connexions réseau**.
 - b. Sous Under **Réseau personnel**, cliquez l'icône de **Connexion réseau Bluetooth**.
 - c. Sous **Tâches réseau**, cliquez **Afficher les appareils réseau Bluetooth**.
 - d. Dans la fenêtre de dialogue Appareils Bluetooth PAN, sélectionnez votre téléphone, puis cliquez **Connecter**.
- Pour Windows Vista
 - a. Cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration > Centre de partage et réseau**.
 - b. Cliquez sur **Gestion connexions réseau** puis sous **Réseau personnel**, double-cliquez sur **Connexion réseau Bluetooth**.
 - c. Dans la fenêtre de dialogue Appareils Bluetooth PAN, sélectionnez votre téléphone, puis cliquez **Connecter**.
- 8. Sur l'écran Partage Internet de votre téléphone, vérifiez si un état de connexion est affiché, qui indique que votre ordinateur a été connecté avec succès à Internet en utilisant votre téléphone comme modem Bluetooth.

8.9 Windows Live Mobile

Windows Live Mobile vous donne une expérimentation complète d'Internet sur votre téléphone.

Windows Live Mobile offre les fonctionnalités de touche suivantes:



- **Windows Live Search.** Le moteur de recherche de Windows Live pour trouver des informations sur le web.
- **Windows Live Contacts.** Le carnet d'adresses pour le stockage de Windows Live Mail, messagerie Windows Live, et contacts Hotmail.
- **Windows Live Messenger Mobile.** La prochaine génération de MSN Messenger Mobile.
- **Windows Live Mail.** Prochaine génération de Hotmail.

Configurer Windows Live Mobile

La première fois que vous utilisez Windows Live Mobile, connectez-vous en utilisant votre identification Windows Live, qui est votre adresse Windows Live Mail ou Hotmail, et mot de passe.


Pour configurer Windows Live Mobile pour la première fois

1. Cliquez sur **Démarrer > Windows Live**.
2. Cliquez sur **Se connecter à Windows Live**.
3. Sur le prochain écran, cliquez le lien pour lire les Termes d'utilisation de Windows Live et la Déclaration de confidentialité de Microsoft. Après les avoir lues, cliquez sur **Accepter**.
4. Entrez votre adresse Windows Live Mail ou Hotmail et mot de passe, puis cliquez sur **Suivant**.
5. Choisissez d'afficher ou de ne pas afficher la barre de recherche et les applications Windows Live sur l'écran. Aujourd'hui puis cliquez sur **Suivant**.
6. Choisissez quelle informations vous voulez synchroniser en ligne avec votre téléphone. Si vous choisissez de synchroniser **Contacts et Messenger**, vos contacts en ligne seront ajoutés à la liste de contact et à Windows Live Messenger Mobile sur votre téléphone.
Si vous choisissez de synchroniser **E-mail**, vos messages de boîte de réception Windows Live Mail ou Hotmail seront téléchargés sur votre téléphone.
7. Cliquez sur **Suivant**.
8. Une fois la synchronisation terminée, cliquez sur **Terminé**.

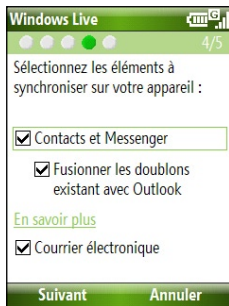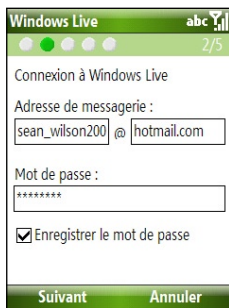

The Windows Live Mobile interface


Sur l'interface principale de Windows Live Mobile, vous verrez une barre de recherche, et une zone que vous pouvez personnaliser pour afficher votre image.

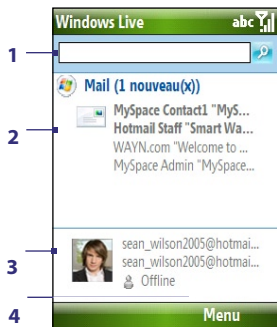

1. Ceci est la barre de recherche de Windows Live.
2. Appuyez sur NAVIGATION gauche ou droite pour basculer entre Live Mail, Messenger, et état de Synchronisation. Cliquez pour ouvrir/activer le composant de Windows Live sélectionné.
3. Cliquez pour accéder aux paramètres de Windows Live Messenger.
4. Cliquez sur **Menu** pour accéder aux paramètres et les modifier.

Si vous choisissez d'afficher la barre de recherche et les applications Windows Live sur l'écran Aujourd'hui quand vous configurez Windows Live, vous les verrez sur l'écran Aujourd'hui:

Barre de recherche et applications Windows Live

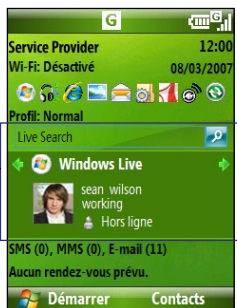

Pour les afficher ou les cacher, ouvrez Windows Live et cliquez sur **Menu > Options > Options de l'écran d'accueil**.

Chapitre 9

Expérimenter le multimédia

9.1 Appareil Photo

9.2 Images et Vidéos

9.3 Windows Media Player Mobile

9.4 Gestionnaire Audio

9.5 Gestionnaire de MIDlet



9.1 Appareil Photo


Prendre des photos et filmer des séquences vidéo avec audio est facile avec l'appareil photo intégré à votre téléphone.

Pour ouvrir Appareil photo

Faites l'une des choses suivantes:

- Appuyez le bouton APPAREIL PHOTO sur le côté droit de votre téléphone.
- Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Appareil photo**.

Pour quitter Appareil photo

- Appuyez ().

Remarque Appuyer sur () "réduit" simplement le programme Appareil photo, le programme est toujours en cours en arrière-plan. Pour fermer le programme Appareil photo, allez au Gestionnaire des tâches.







Pour capturer des photos et des séquences vidéo

Visiez le sujet avec l'appareil photo puis appuyez sur OK CENTRE pour prendre une photo. Lors d'une capture vidéo, appuyez sur OK CENTRE pour commencer l'enregistrement, appuyez à nouveau pour l'arrêter.

Modes de capture

Le programme Appareil photo permet de capturer des images et des séquences vidéo en utilisant les différents modes intégrés. La barre de titre affiche le mode de capture actif.



Les modes de capture disponibles sont les suivants:

Mode de capture	Fonction
Photo ()	Capture les images fixes standard.
Vidéo ()	Capture les séquences vidéo, avec ou sans audio.
Vidéo MMS ()	Capture des séquences vidéo appropriées pour l'envoi par MMS.
Image de Contacts ()	Capture une image fixe appropriée pour l'affecter comme photo d'identification à un contact.
Thème Photo ()	Capture des images fixes et les place dans des cadres.
Sports ()	Capture une séquence d'images fixes (3 à 5 trames) automatiquement pendant une courte durée à une fréquence définie.

Utiliser les modes de capture ci-dessus, l'appareil photo capture les fichiers dans les formats suivants:

Type de capture	Format
Image fixe	JPEG
Vidéo	Motion-JPEG AVI (.avi) MPEG-4 (.mp4) H.263 baseline (.3gp)
Vidéo MMS	MPEG-4 (.mp4) H.263 baseline (.3gp)

Pour changer le mode de capture

1. Sur l'écran Appareil Photo, cliquez  puis continuez en cliquant **Paramètre suivant** pour sélectionner .
2. Appuyez sur NAVIGATION droit pour ouvrir la liste de **Mode**.
3. Cliquez un mode de capture à partir de la liste puis cliquez **OK**.

Icônes et indicateurs de mode de l'appareil photo

L'écran Appareil photo [Photo]


1. Indique le mode de capture actuel.
2. Indique le taux de zoom actuel. Appuyez sur NAVIGATION haut ou bas pour augmenter ou diminuer le niveau de zoom.
3. Indique la taille de l'image ou de la vidéo pour le mode de capture actuel en fonction de la résolution choisie.
4. Indique où les images et les séquences vidéo capturées seront enregistrées.



5. En fonction du mode de capture, cela donne les photos disponibles restantes que vous pouvez prendre ou la durée restante qui peut être enregistrée. Lors d'un enregistrement vidéo, cela donne la durée enregistrée.
6. Cliquez pour ouvrir l'écran Paramètres Appareil Photo.
7. Indique le mode Métrique actuel utilisé, **Zone Centre** () ou **Moyenne** ().
8. Permet d'ajuster la valeur d'exposition de -2 EV à +2 EV (par pas de 0,5) en appuyant NAVIGATION gauche ou droite.
9. Indique le paramètre actuel de la l'équilibre des blancs.
10. Indique le paramètre actuel du Retardateur pendant la capture des images.
11. Cliquez pour visualiser images ou vidéo dans Images & Vidéos.

L'écran Appareil photo [Vidéo]



L'indicateur d'état de l'enregistrement  clignote alors que l'enregistrement de la vidéo est en cours.

L'écran Appareil photo [Thème d'Image]



Affiche le nombre de photos actuel et total qui peuvent être prises en utilisant le modèle sélectionné.






Utiliser le zoom

Avant de capturer une image fixe ou une séquence vidéo, vous vous pouvez d'abord effectuer un zoom avant pour rendre l'objet à l'objectif plus proche et vous pouvez effectuer un zoom arrière pour rendre l'objet plus éloigné. Dans tous les modes de capture, appuyez NAVIGATION haut pour un zoom avant ou NAVIGATION bas pour un zoom arrière.

La plage de zoom de l'appareil photo une image ou une séquence vidéo dépend du mode de capture et de la taille de capture. Veuillez noter que les tailles de capture disponibles pour certains formats de capture varient également d'un mode de capture à un autre.


L'écran Confirmation









Après la capture d'une image ou l'enregistrement d'une séquence vidéo, il vous sera proposé des options de ce que vous pouvez faire avec le fichier image/vidéo capturé.

Icône	Fonction
	Cliquez pour retourner à l'écran Appareil photo.
	Cliquez pour supprimer l'image ou la séquence vidéo capturée.
	Cliquez pour envoyer l'image ou la séquence vidéo à quelqu'un via courrier électronique ou MMS.
	Cliquez pour basculer vers le programme Images et vidéos pour afficher l'image fixe ou pour basculer vers Windows Media Player pour lire la séquence vidéo.
	Cliquez pour associer la photo à un contact sélectionné. (Pour le mode Image de Contacts uniquement)

Remarque Après avoir pris des photos en mode **Sports**, le nombre total de photos consécutives est affiché dans le coin inférieur droit de l'écran Confirmation. Appuyez sur NAVIGATION haut ou bas pour parcourir la séquence des photos.

Personnaliser les paramètres de l'appareil Photo

Cliquez  sur l'écran de l'Appareil Photo pour ouvrir l'écran Paramètres d'Appareil Photo, où vous pouvez activer le retardateur, modifier l'ambiance, personnaliser les paramètres de capture, et plus encore. Utilisez le CONTROLE DE NAVIGATION et la TOUCHE VIRTUELLE de gauche pour sélectionner les paramètres disponibles. La table suivante fournit une liste d'options générales dans le menu.

Option	Vous permet de
	Sélectionner l'option Retardateur pour capturer les images : Désactivé, 2 secondes ou 10 secondes . La sélection de 2 secondes ou 10 secondes retarde la capture du délai spécifié après avoir appuyé sur OK CENTRE.
	Sélectionnez où vous voulez enregistrer vos fichiers dans le téléphone ou la carte de stockage.
	Disponible uniquement en mode Thème Photo Vous permet de sélectionner un modèle à utiliser pour le mode Thème Photo.
	Disponible uniquement en mode Sports. L'option Vitesse de capture détermine l'intervalle entre les prises de photos. L'option Snapshots détermine combien de photos peuvent être prises avec une seule pression du bouton OK CENTRE.
	Spécifiez la configuration de l'équilibre des blancs tel que Auto, Lumière du jour, Nuit, Incandescent , et Fluorescent convenant à la luminosité de l'environnement, Vous pouvez également choisir un effet spécial tel que Niveau de gris, Sépia , ou Cool à appliquer sur vos photos ou clips. Lorsque vous appliquez un effet spécial, l'équilibre des blancs est désactivé.
	Choisissez la résolution à utiliser et définissez le mode métrique. Lors de la capture d'images, vous pouvez également définir la Qualité et activer Marquage de l'heure.
	Basculer entre différents modes de capture, tels que Photo, Vidéo, Image de Contacts et plus. Pour des détails, voir "Modes de capture" plus avant dans ce chapitre.
	Permet d'accéder à plus de paramètres qui vous permettent de personnaliser les fonctions Appareil Photo ou Enregistreur Vidéo. Vous pouvez personnaliser des paramètres tels que format de capture, son du déclencheur de l'appareil photo, ajustement de l'oscillation, limite de l'enregistrement, et plus encore.

9.2 Images et Vidéos

Le programme Images et Vidéos permet d'afficher et de gérer les fichiers média sur votre téléphone.

Pour copier une photo ou une séquence vidéo vers votre téléphone

Vous pouvez copier les images depuis votre ordinateur et les afficher sur votre téléphone.


- Copiez les images et les fichiers vidéo depuis votre ordinateur ou une carte de stockage vers le dossier Mes images sur votre téléphone.

Pour plus d'informations sur la copie des fichiers depuis votre ordinateur vers votre téléphone, voir l'aide de Windows Mobile Device Center ou d'ActiveSync sur votre ordinateur.


Remarque Vous pouvez également copier des images et des fichiers vidéo depuis votre ordinateur vers votre téléphone en utilisant une carte mémoire. Insérez la carte mémoire dans le support de carte mémoire sur votre téléphone, puis copiez les depuis votre ordinateur vers le dossier que vous avez créé sur la carte mémoire.

Pour afficher les fichiers média

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Images et vidéos**.
2. Sélectionnez un fichier média et cliquez **Afficher** ou **Lecture** (si fichier vidéo) pour afficher ou lire le fichier.

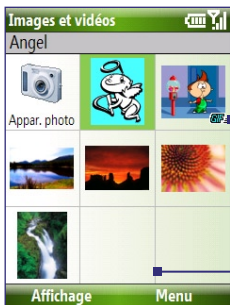

Cette icône  indique que le fichier est un fichier d'animation GIF. Cliquez sur **Afficher** pour lire le fichier.

Cette icône  indique que le fichier est un fichier vidéo. Cliquez sur **Lecture** pour lire le fichier dans Windows Media Player Mobile.

Remarque Si vous ne pouvez pas trouver le fichier média dans le dossier par défaut Mes images, cliquez sur **Menu > Dossiers > Mon appareil** pour aller aux autres dossiers.


Menu Images & Vidéos

Sélectionnez un fichier média à l'écran et cliquez sur **Menu** pour ouvrir une liste d'options de ce que vous pouvez faire avec le fichier média sélectionné.

Vous pouvez choisir d'envoyer le fichier média sélectionné avec l'un de vos comptes de messagerie, le transférer vers un autre appareil, lire les images en diaporama, envoyer l'image vers votre compte Windows Live MySpace account, et plus encore.

Cliquez sur **Options** pour personnaliser les paramètres de l'image et les préférences de lecture de diaporama.

Remarque Les options du menu disponibles dépendent du fichier média sélectionné.

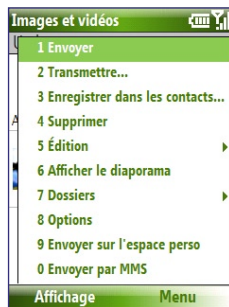


Lors de l'affichage d'un fichier image, cliquez **Menu > Util. comme écran d'accueil** pour définir l'image en arrière-plan de votre écran d'Accueil. Vous pouvez également faire des retouches mineures sur les images telles que rotation et découpage en cliquant sur **Menu > Editer**.

9.3 Windows Media Player Mobile

Vous pouvez utiliser le Lecteur Microsoft® Windows Media® Mobile pour Smartphone pour lire des fichiers audio et vidéo numériques qui sont stockés dans votre téléphone ou sur le réseau, tel que sur un site web.

Pour ouvrir Windows Media Player Mobile, cliquez sur **Démarrer > Windows Media**.

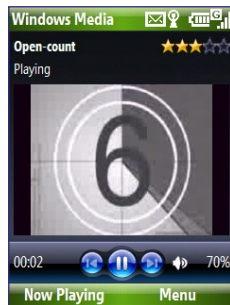

À propos des contrôles


Par défaut, ces boutons matériels sont affectés aux fonctions de Windows Media Player Mobile.

Astuce Pour changer les boutons matériels affectés, sur l'écran Lecture, cliquez **Menu > Options > Boutons**.

À	Appuyez
Lecture ou pause	OK CENTRE
Passer au fichier précédent	NAVIGATION gauche
Passer au fichier suivant	NAVIGATION droit
Augmenter le volume	NAVIGATION haut
Baisser le volume	NAVIGATION bas
Activer/Désactiver le son rapidement (muet)	#.
Basculer en plein écran pendant la lecture vidéo	0
Modifier la plage	*
Avance rapide d'un fichier	NAVIGATION droit (maintenu)
Rembobiner un fichier	NAVIGATION gauche (maintenu)

À propos des écrans et des menus

Windows Media Player a trois écrans principaux :

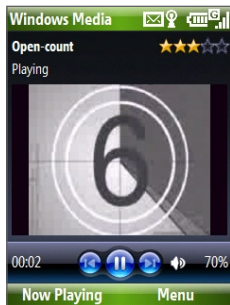


Écran Lecture

L'écran par défaut qui affiche les contrôles de lecture et la fenêtre vidéo.



Écran Lecture en cours

Cette sélection spéciale indique le fichier actuel en cours de lecture et les fichiers qui sont en queue pour les lectures suivantes.

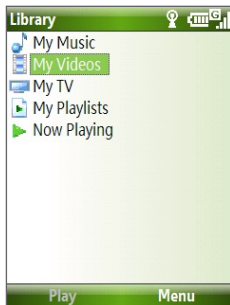

Écran Bibliothèque

L'écran qui vous permet de rapidement trouver vos fichiers audio, vidéo, et sélections.

Cliquez **Menu** pour ouvrir une liste d'options que vous pouvez utiliser dans un écran particulier. Les commandes de ce menu changent selon l'écran qui est affiché.

À propos des licences et des fichiers protégés

Certains fichiers média ont des licences associées qui les protègent contre la distribution ou le partage illégale.

Si vous souhaitez copier un fichier protégé de votre PC vers votre téléphone, utilisez Windows Media Player sur votre PC pour synchroniser le fichier à votre téléphone. Cela assurera que la licence est copiée avec le fichier protégé. Pour plus d'informations sur la synchronisation des fichiers vers votre téléphone ou d'autres appareils mobiles, voir l'aide de Windows Media Player.

Remarque Vous pouvez afficher l'état de protection d'un fichier en vérifiant les propriétés du fichier (**Menu > Propriétés**).

Copier les fichiers vers votre téléphone

Utilisez la fonction **Sync** dans la version de bureau du Windows Media Player pour synchroniser (copier) les fichiers média numériques de votre ordinateur à votre téléphone. L'utilisation de **Sync** assure que les fichiers protégés et la pochette d'album (pour les apparences) sont copiés vers votre téléphone correctement.

Pour synchroniser le contenu vers votre téléphone automatiquement

1. Sur votre ordinateur, démarrez le Windows Media Player puis connectez votre téléphone à votre ordinateur.
2. Dans l'Assistant de Configuration d'Appareil, tapez un nom pour le téléphone et cliquez sur **Terminé**.
3. Sur le panneau le plus à gauche, cliquez-droit sur votre téléphone et sélectionnez **Configurer Sync**.

Remarque Vous pouvez également synchroniser votre carte de stockage si vous en avez une installée sur votre téléphone. Pour synchroniser, cliquez-droit sur **la carte de stockage**.

4. Dans la fenêtre de configuration de l'appareil, sélectionnez **Synchroniser cet appareil automatiquement** puis sélectionnez la (les) liste(s) que vous voulez synchroniser entre l'ordinateur et votre téléphone.
5. Cliquez sur **Terminé**.


La synchronisation des fichiers vers votre téléphone commence. Lors de la prochaine connexion de votre téléphone à votre ordinateur lorsque la version de bureau du Windows Media Player est exécutée, la synchronisation commencera automatiquement.

Pour synchroniser et copier le contenu vers votre téléphone manuellement

1. Si vous n'avez pas configuré de synchronisation entre votre téléphone et votre ordinateur, suivez les étapes 1 à 3 dans "Pour synchroniser le contenu vers votre téléphone automatiquement."
2. Cliquez sur l'onglet **Sync** de Windows Media Player. Sélectionnez une Liste ou Bibliothèque sur le panneau gauche de Windows Media Player.
3. A partir du contenu de la liste, glisser-déplacer les fichiers que vous voulez synchroniser à votre téléphone vers le panneau droit de Windows Media Player.
4. Cliquez **Démarrer Sync** pour commencer la copie des fichiers vers votre téléphone.

Liste de Sélection et Bibliothèque

Glisser-déplacer les fichiers de la liste du contenu à synchroniser avec le téléphone

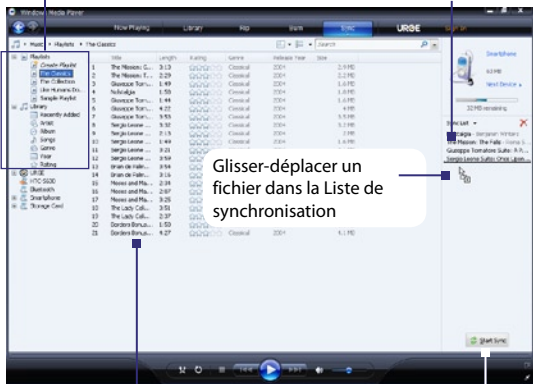

Liste du contenu de sélection ou bibliothèque

Démarrer Sync

Remarques

- Utilisez toujours le Windows Media Player 11 de votre ordinateur pour synchroniser (copier) les fichiers vers votre téléphone.
- Les fichiers audio sont copiés plus rapidement si le Windows Media Player est configuré pour définir automatiquement le niveau de qualité pour les fichiers audio copiés vers votre téléphone. Pour plus d'informations, voir l'aide de Windows Media Player.

Lecture de média

Pour la lecture de média sur votre téléphone

Utilisez la bibliothèque pour trouver et lire des chansons, des vidéos et des listes qui sont stockées sur votre téléphone ou une carte de stockage.

1. Si vous n'êtes pas dans l'écran Bibliothèque, cliquez **Menu > Bibliothèque**.
2. Si nécessaire, sur l'écran Bibliothèque, cliquez sur **Menu > Bibliothèque**, puis sélectionnez la bibliothèque que vous souhaitez utiliser.
3. Dans la plupart des cas, le Windows Media Player Mobile met automatiquement à jour la bibliothèque. Cependant, vous pouvez manuellement mettre à jour la bibliothèque pour assurer qu'elle contient de nouveaux fichiers que vous avez copiés dernièrement sur votre appareil ou carte de stockage. Cliquez sur **Menu > Mettre à jour bibliothèque** pour mettre à jour manuellement la liste de la bibliothèque.
4. Sélectionnez une catégorie (par exemple, **Ma musique** ou **Mes sélections**), sélectionnez et maintenez l'élément que vous souhaitez lire (telle qu'une chanson, un album ou un nom d'artiste), puis cliquez sur **Lecture**.

Remarque Pour lire un fichier qui est stocké sur votre téléphone mais n'est pas dans une bibliothèque, dans l'écran Bibliothèque, cliquez sur **Menu > Ouvrir un fichier**. Sélectionnez l'élément que vous souhaitez lire (par exemple un fichier ou un dossier) et cliquez sur **Lecture**.

Dépannage

Pour plus d'informations, voir la page de dépannage du Windows Media Player Mobile sur le site Web Microsoft (<http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/windowsmobile/troubleshooting.aspx>).

9.4 Gestionnaire Audio

Le Gestionnaire Audio est un outil deux-en-un pour parcourir et lire la musique. Il donne accès à tous les fichiers de musique sur votre téléphone, et vous permet de trouver facilement la musique que vous voulez jouer en organisant la musique par catégories.

Pour ouvrir le Gestionnaire Audio

- Cliquez sur **Démarrer > Gestionnaire Audio**.

Remarques


- Gestionnaire Audio recherche tous les fichiers de musique stockés sur la mémoire de votre téléphone qui ont les formats audio suivants: MP3, WMA, AAC, and AAC+. Il recherchera suivant les emplacements suivants:
Téléphone: \Music (incluant tous les sous-dossiers; lorsqu'il y a des fichiers de musique synchronisés entre le téléphone et l'ordinateur) \My Documents (incluant tous les sous-dossiers)
Carte de stockage: \Storage Card (incluant tous les sous-dossiers)
- Les fichiers de musique sont classés par **Artistes, Album, Genre**, etc. si de telles informations sont trouvées dans les fichiers.

Bibliothèque

Sur l'écran **Bibliothèque** du Gestionnaire Audio, une flèche qui apparaît dans un élément indique qu'il y a un sous-menu disponible. Utilisez le **CONTROLE DE NAVIGATION** pour aller aux éléments et appuyez sur **OK CENTRE** pour ouvrir le sous-menu.



Bibliothèque: Ecran Principal

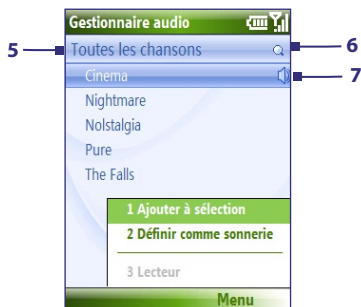

Bibliothèque: Ecran Toutes les chansons

No.	Description
1	Ouvrez le sous-menu Toutes les chansons où vous pouvez parcourir les fichiers de musique par nom de fichier ou titre de chanson.
2	Ouvrez le sous-menu des Sélections où vous pouvez créer des sélections et les lire.
3	Ouvrez un sous-menu où vous pouvez parcourir les fichiers de musique par catégorie sélectionnée.
4	Basculez vers l'écran Lecteur de Musique. (Le Lecteur de Musique ne démarre pas automatiquement la lecture. Appuyez sur OK CENTRE pour démarrer la lecture.)
5	Affiche le nom du sous-menu actuel.
6	Affiche une icône de Recherche lorsque la base de données de musique dans le Gestionnaire Audio est en cours de mise à jour. Ceci survient lorsque les fichiers de musique ont été ajoutés, renommés, ou supprimés sur la mémoire du téléphone ou la carte de stockage.
7	Affiche les titres de chansons ou les noms de fichiers des fichiers de musique lorsque vous êtes dans le sous-menu Toutes les chansons . Utilisez le CONTROLE DE NAVIGATION pour sélectionner un fichier de musique et le lire avec Lecteur de Musique. Affiche plus de sous-menus lorsque vous êtes dans l'un des écrans de catégorie, tels que Artistes , Album , etc. Appuyez sur OK CENTRE pour ouvrir un sous-menu.

Astuce Appuyez sur NAVIGATION gauche ou ← pour revenir au menu de niveau supérieur.

Lorsque vous appuyez sur OK CENTRE sur une catégorie de l'écran Principal de Bibliothèque, vous verrez plus de sous-menus qui peuvent avoir plusieurs niveaux inférieurs. Par exemple, lorsque vous sélectionnez **Artistes**, un autre niveau de sous-menus sera listé affichant les noms des artistes. Gardez simplement les sous-menus ouverts jusqu'à ce que vous atteignez le niveau où les titres de chanson peuvent être sélectionnés pour être lus.

Les fichiers de musique qui sont protégés par la Gestion des Droits Numériques (DRM) seront listés dans la catégorie **Protégé**. Une icône de verrou devant les titres de chanson indique que les fichiers de musique sont protégés. Une icône de verrou barré d'une croix devant les titres de chanson indique que les droits pour les fichiers de musique ont expirés, et vous ne serez pas autorisé à les lire.






Remarque Lorsque vous quittez le Gestionnaire Audio et l'ouvrez à nouveau, il affichera le dernier sous-menu dans lequel vous étiez. Appuyez sur NAVIGATION gauche jusqu'à ce que vous atteignez l'écran Principal de Bibliothèque.

Lecteur de musique

Le Lecteur de Musique est intégré avec le Gestionnaire Audio, et vous permet de lire des fichiers de musique. Après la sélection d'une chanson dans la Bibliothèque, Lecteur de Musique s'ouvre et la lecture commence automatiquement.

Remarque Si le dernier écran était le Lecteur de Musique lorsque vous avez fermé le Gestionnaire Audio, la prochaine fois que vous lancerez le Gestionnaire Audio, il ouvrira le Lecteur de Musique directement. Pour revenir à la Bibliothèque, cliquez sur **Bibliothèque**.




Contrôle	Fait ceci
Appuyez sur OK CENTRE.	Lecture/Pause de la chanson.
	Affiche la durée de lecture. Cliquez sur Menu > Affichage de la durée pour choisir le format d'affichage de la durée de lecture (temps Ecoulé ou temps Restant).
Appuyez et maintenez 1	Revenir en arrière dans une chanson.
Appuyez et maintenez 3	Avancer dans une chanson.
Appuyez sur NAVIGATION gauche/ droite	Aller à la chanson précédente/suivante.
Appuyez 8	 Désactiver/Activer micro
Appuyez sur NAVIGATION haut/bas	 Augmenter/Baisser le volume.
Appuyez 4	 Lecture aléatoire de chansons pendant la lecture.
Appuyez 7	 Exécuter en boucle les chansons pendant la lecture.
Bibliothèque	Revenir à l'écran de la Bibliothèque.
Menu	Ouvrez un menu où vous pouvez choisir d'ajouter la chanson actuelle à la sélection, définir le mode de lecture, définir la chanson comme tonalité, et plus encore.

Sélections

Une sélection est une liste de fichiers de musique qui est lue dans un ordre séquentiel. L'écran Sélection affiche les sélections actuelles qui sont trouvées sur la mémoire du téléphone et la carte de stockage.

Il y a deux types de sélections qui seront affichées sur l'écran Sélection:

- **Sélection de Windows Media Player.** Il y a des sélections qui sont dans la Bibliothèque de Windows Media Player (qui est synchronisée avec Windows Media Player sur votre ordinateur), et ils sont indiqués par l'icône Windows Media Player (). Ils peuvent être lus dans le Lecteur de Musique du Gestionnaire Audio mais ne peuvent être édités.

- **Sélections personnalisées.** Il y a des sélections qui sont créées dans le Gestionnaire Audio et peuvent être éditées.

- Remarques**
- Le Gestionnaire Audio recherche les sélections dans les endroits suivants:
Téléphone: \Playlists\Application Data\HTC\AudioManager\playlists
Carte de stockage: \Storage Card\Playlist
 - Si une sélection de Windows Media Player contient une combinaison de fichiers musique, vidéo et image, le Gestionnaire Audio accède uniquement aux fichiers de musique et filtre les autres types de média.

Pour créer une sélection

1. Sur l'écran Principal de Bibliothèque, sélectionnez **Sélections** et appuyez sur OK CENTRE.
2. Dans l'écran Sélection, cliquez **Menu > Nouv.**
3. Entrez un **Nom de sélection** puis cliquez sur **OK**.
4. Dans l'écran Sélection, sélectionnez la sélection que vous venez de créer puis cliquez sur **Editer**.
5. Cliquez sur **Menu > Ajouter**.
6. Sélectionnez les chansons que vous voulez ajouter à la sélection en pressant OK CENTRE, ou cliquez sur **Menu > Sélectionner tout** pour choisir toutes les chansons.
7. Cliquez **OK** deux fois pour revenir à l'écran Sélections.

Définir comme tonalité

Le Gestionnaire Audio vous permet de sélectionner votre musique favorite et de la configurer comme sonnerie de votre téléphone.

1. Utilisez le CONTROLE DE NAVIGATION pour sélectionner une chanson dans la Bibliothèque, ou sélectionner une chanson pour la lire dans Lecteur de Musique.
2. Cliquez sur **Menu > Définir comme tonalité**.

- Remarque** Si la chanson sélectionnée est au format MP3, vous pouvez d'abord la trimmer pour la raccourcir. Cliquez sur **Découper** pour ouvrir le Trimmer MP3 et découper la chanson. Pour plus d'informations sur le trimming, voir "Trimmer MP3".

- Sélectionnez **Définir comme tonalité par défaut** et appuyez sur OK CENTRE.
- Un message de confirmation est alors affiché. Cliquez **OK**.

Astuce Si vous voulez seulement enregistrer la chanson dans le dossier tonalité pour une utilisation future, sélectionnez **Enregistrer dans le dossier tonalité**. Ultérieurement, vous pouvez cliquer **Démarrer > Paramètres > Sons** pour la définir comme votre tonalité.

Trimmer MP3

Utilisez le Trimmer MP3 pour découper les fichiers MP3. Vous pouvez choisir de l'enregistrer comme un nouveau fichier ou le définir comme une tonalité.



Ceci contrôle	Fait ceci
1 Titre	Affiche le nom d'une chanson.
2 Durée	Affiche la durée de la chanson après découpage (trimming).
3 Temps	Affiche le temps de lecture lorsque la chanson est lue.
4 Lecture/Stop	Appuyez sur OK CENTRE pour choisir entre Lecture et Stop.
5 Marquage d'entrée/ Marquage de sortie	Permet un marquage précis du temps de début et de fin de la chanson qui sera utilisée pour le fichier.

Ceci contrôle	Fait ceci
6 Point de Marquage d'entrée/sortie	Affiche les points de marquage d'entrée (démarrage) et de sortie (fin) actuels de la chanson. La chanson sera découpée en fonction de ces points.
7 OK	Cliquez pour confirmer le découpage (trimming) du fichier.
8 Annuler	Cliquez pour quitter Trimmer MP3 sans trimming.

Pour découper le fichier MP3

1. Dans l'écran Découper, utilisez le CONTROLE DE NAVIGATION pour sélectionner **Marquage d'entrée**.
2. Utilisez NAVIGATION gauche/droite pour définir le point de Marquage d'entrée. Après avoir défini le point de Marquage d'entrée, la chanson sera lue à partir du point de Marquage d'entrée. Utilisez NAVIGATION gauche/droite pour ajuster le point de Marquage d'entrée/sortie si besoin.



3. Utilisez le CONTROLE DE NAVIGATION pour sélectionner le **Marquage de sortie** puis déplacez NAVIGATION gauche/droite pour définir le point de Marquage de sortie. Après avoir défini le point de Marquage de sortie, la chanson sera lue à partir de 5 secondes du point de Marquage de sortie. Utilisez NAVIGATION gauche/droite pour ajuster le point de Marquage d'entrée/sortie si besoin.



4. Utilisez le CONTROLE DE NAVIGATION pour sélectionner **Lecture**. Appuyez OK CENTRE pour rejouer la chanson découpée. Lors de la lecture, vous pouvez utiliser NAVIGATION gauche/droite pour 'retour rapide' ou 'avance rapide' de la chanson.
5. Cliquez sur **Menu** et sélectionnez si vous voulez: définir le fichier comme tonalité par défaut, enregistrer le fichier dans le dossier tonalité, ou l'enregistrer sous un autre nom de fichier.

9.5 Gestionnaire de MIDlet

Le Gestionnaire de MIDlet vous permet de télécharger des applications Java, telles que des jeux et outils qui sont spécifiquement conçus pour les appareils mobiles.

Pour installer des MIDlets depuis Internet

1. Sur l'écran d'Accueil, cliquez **Démarrer** > **Gestionnaire de MIDlet**.
2. Cliquez sur **Menu** > **Installer** > **Parcourir** pour ouvrir Internet Explorer Mobile.
3. Trouvez les MIDlets ou la suite de MIDlet pendant la connexion à Internet.
4. Sélectionnez les MIDlets ou la suite de MIDlets à télécharger.
5. Pour commencer l'installation des MIDlets/suites de MIDlets, cliquez sur **Oui**.
6. Cliquez sur **Terminé** pour confirmer l'installation.

Remarques

- Vous pouvez annuler l'installation à tout moment.
- Les MIDlets téléchargés seront enregistrés automatiquement dans le dossier My Documents.

Pour installer des MIDlets depuis un ordinateur

Vous pouvez installer des MIDlets ou des suite de MIDlets sur votre téléphone à partir d'un ordinateur en utilisant un câble Sync USB ou Bluetooth. Cependant, vous pouvez copier le ou les fichiers MIDlet depuis un ordinateur vers l'un des dossiers temporaires suivants sur votre téléphone d'où le programme Java peut les installer.

- **Mémoire de l'appareil:** ../Smartphone/My Documents/Mes MIDlets
- **Carte de stockage:** ../Smartphone/Storage Card

Remarque

Si le dossier Mes MIDlets n'existe pas dans My Documents, vous devrez le créer avec le même nom de dossier. Cependant, un dossier appelé Carte de stockage apparaît automatiquement après que vous insérez une carte de stockage dans votre téléphone.

Pour installer des MIDlets depuis un dossier local

1. Sur l'écran d'Accueil, cliquez **Démarrer > Gestionnaire de MIDlet**.
2. Cliquez sur **Menu > Installer > Local** pour installer les MIDlets actuellement enregistrés dans le dossier Mes MIDlets.
3. Sélectionnez le MIDlet ou la suite de MIDlet depuis la liste en utilisant le CONTROLE DE NAVIGATION et appuyez sur OK CENTRE.
4. Cliquez sur **Oui** pour installer.

Pour exécuter les MIDlets sur votre téléphone

1. Sur l'écran d'Accueil, cliquez **Démarrer > Gestionnaire de MIDlet**.
2. Sélectionnez un MIDlet dans la liste en utilisant le CONTROLE DE NAVIGATION.
3. Appuyez OK CENTRE pour exécuter le MIDlet.

Gérer les MIDlets

Vous pouvez organiser les MIDlets en groupes et définir des groupes personnalisés. Vous pouvez également changer les paramètres d'affichage par défaut pour un MIDlet.

Pour personnaliser les paramètres d'affichage

1. Sur l'écran d'Accueil, cliquez **Démarrer > Gestionnaire de MIDlet**.
2. Cliquez sur **Menu > Paramètres**.
3. Sur l'écran Paramètre, sélectionnez Options d’Affichage en utilisant CONTROLE DE NAVIGATION et appuyez sur OK CENTRE.
4. Dans **Afficher les options**, choisissez l’affichage des MIDlets en groupes ou toutes à la fois.
5. Dans les **Options de tri**, choisissez de trier par Nom ou par Taille. Cliquez sur **Terminé**.

Pour désinstaller un MIDlet

Avant de désinstaller un MIDlet ou une suite de MIDlets, assurez-vous d'abord qu'il ou elle n'est pas exécuté(e).

1. Sur l'écran Java Apps, sélectionnez le MIDlet ou la suite de MIDlets en utilisant le CONTROLE DE NAVIGATION.
2. Cliquez sur **Menu > Gérer > Désinstaller**.
3. Cliquez sur **OK** pour confirmer.

Remarque Vous ne pouvez pas désinstaller un seul MIDlet d'une suite de MIDlets; vous devez désinstaller la suite de MIDlets complète.

Chapitre 10


Utiliser d'autres applications

10.1 Office Mobile

10.2 Adobe Reader LE

10.3 Numérotation rapide

10.4 Numérotation rapide vocale

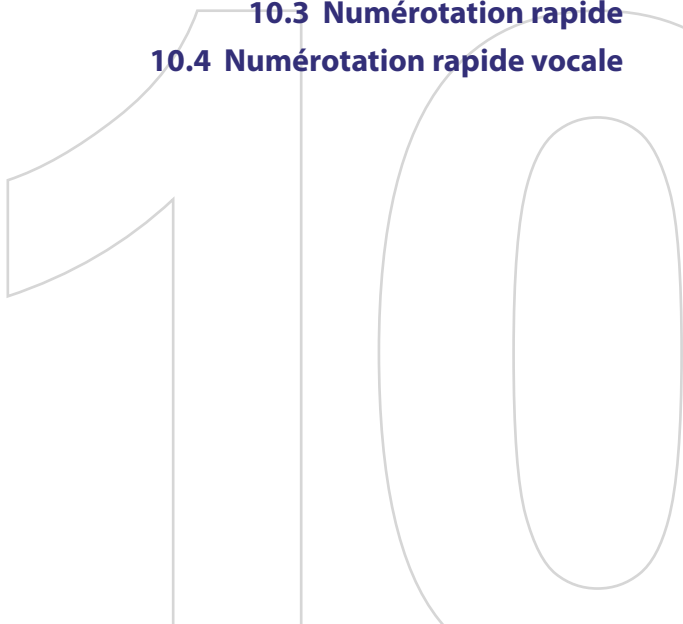

10.1 Office Mobile

Office Mobile est composé de trois applications qui vous permettent d'afficher différents types de documents, tels que documents Word, présentation Powerpoint, et feuilles de calcul Excel. Office Mobile est composé de ce qui suit:

- Excel Mobile (affiche les fichiers Excel)
- PowerPoint Mobile (affiche les fichiers PowerPoint)
- Word Mobile (affiche les fichiers Word)

Pour accéder à Office Mobile, cliquez sur **Démarrer > Office Mobile** et trouvez le programme que vous voulez ouvrir.

Remarque Toutes les polices, couleurs, fonctions, et versions des versions de bureau de PowerPoint, Word et Excel, ne sont pas prises en charge, mais ces programmes en seront très proches.

Excel Mobile

Excel Mobile vous donne la capacité d'afficher des feuilles de calcul Excel originales. Il vous permet également d'afficher des graphiques.

Remarques

- Excel Mobile prend en charge uniquement les fichiers Excel créés avec Office 97 ou versions ultérieures.
- Les macros de Excel qui peuvent être dans le fichier original ne s'exécuteront pas lors du chargement.
- Un graphique en trois dimensions sera affiché en deux dimensions.
- Une feuille de calcul n'affiche pas les images sélectionnées en arrière-plan dans une forme automatique.

Pour ouvrir un fichier de feuille de calcul

1. Cliquez sur **Démarrer > Office Mobile > Excel Mobile** et trouvez le fichier **.xls**.
2. Cliquez sur **Ouvrir**.

Pour changer le rapport de zoom

- Cliquez sur **Afficher** et sélectionnez un agrandissement.

Pour afficher une autre feuille dans votre fichier feuille de calcul

- Cliquez sur **Afficher > Feuille** et sélectionnez la feuille que vous voulez afficher.

PowerPoint Mobile

PowerPoint Mobile est un visionneur PowerPoint avec la capacité d'afficher des présentations PowerPoint originales.

Remarque PowerPoint Mobile prend en charge uniquement les fichiers PowerPoint créés avec Office 97 ou versions ultérieures.

Pour ouvrir un fichier de présentation

1. Cliquez sur **Démarrer > Office Mobile > PowerPoint Mobile** et trouvez le fichier **.ppt** ou **.pps**.
2. Cliquez sur **Ouvrir**.

Pour changer le rapport de zoom du mode d'affichage

- Cliquez sur **Menu > Zoom avant** ou **Zoom arrière**.

Pour configurer l'affichage de votre présentation

1. Cliquez sur **Menu > Options**.
2. Sélectionnez l'**Orientation** lors de l'affichage d'une présentation.
3. Personnalisez les fonctions de lecture en sélectionnant l'élément **Remplacer options de lecture** et l'option associée.

Word Mobile

Word Mobile vous permet d'afficher les documents Word, de compléter avec des tableaux, images, colonnes, listes à puces, et plus encore. Cela vous permet aussi d'éditer des fonctions sur le fichier du document actuel.

Remarque Word Mobile prend en charge uniquement les fichiers Word créés avec Office 97 ou versions ultérieures.

Pour ouvrir un fichier de document

1. Cliquez sur **Démarrer > Office Mobile > Word Mobile** et trouvez le fichier **.doc** ou **.rtf**.
2. Cliquez sur **Ouvrir**.

Pour changer le rapport de zoom

- Cliquez sur **Afficher** et sélectionnez un agrandissement.

Pour éditer le fichier du document

1. Cliquez sur **Menu > Editer** pour entrer en mode éditer.
2. Editez le document actuel, et cliquez sur **Menu > Fichier > Enregistrer sous** ou **Envoyer** lorsque c'est terminé.

10.2 Adobe Reader LE

Adobe Reader LE vous permet d'afficher des fichiers Portable Document Format (format PDF).

Lorsque vous ouvrez un fichier PDF protégé par mot de passe, il vous sera demandé d'entrer le mot de passe avant que le fichier puisse être ouvert.

Pour ouvrir un fichier PDF sur votre téléphone

1. Cliquez sur **Démarrer > Office > Adobe Reader LE**.
2. Cliquez sur **Ouvrir**.
3. Allez à un dossier et cliquez le fichier PDF que vous voulez ouvrir.


Remarque Pour ouvrir un autre fichier PDF, cliquez sur **Ouvrir > Menu > Rechercher un fichier**. Vous pouvez également ouvrir un fichier PDF depuis l'Explorateur de Fichier en cliquant dessus.

Pour naviguer dans un fichier PDF

Vous pouvez faire l'une des choses suivantes:

- Utilisez les CONTROLES DE NAVIGATION pour faire défiler à travers les pages.
- Cliquez sur **Menu > Atteindre** et sélectionnez une option pour aller à une page spécifique dans le fichier PDF.

Tout en lisant un fichier PDF, cliquez sur **Menu** pour ouvrir une liste d'options qui vous permette de zoomer, aller directement à un signet, trouver du texte dans le fichier, et plus encore.

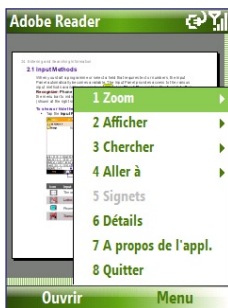

10.3 Numérotation rapide

Vous pouvez créer des entrées de numérotation rapide pour des numéros fréquemment appelés ou des éléments fréquemment utilisés, ainsi vous pouvez composer un numéro ou accéder à un élément en pressant une simple touche.

Pour créer une entrée de numérotation rapide pour un contact

1. Sur l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > Appels > Contacts**.
2. Sélectionnez un contact.
3. Appuyez sur OK CENTRE pour afficher les détails du contact.
4. Sélectionnez le numéro de téléphone désiré et cliquez sur **Menu > Ajouter à liste num. rapide**.
5. Entrez les détails appropriés dans Nom, Valeur, et Affectation touches.
6. Cliquez sur **Terminé**. Pour quitter à tout moment pendant ce processus, cliquez sur **Menu > Annuler**.

Pour créer une entrée de numérotation rapide pour un élément

1. Sur l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer** puis choisissez (simplement en surbrillance) l'élément que vous voulez.
2. Cliquez sur **Menu > Ajouter à liste num. rapide**.
3. Entrez les détails dans Nom, Valeur, et Affectation touches.
4. Cliquez sur **Terminé**. Pour quitter à tout moment pendant ce processus, cliquez sur **Menu > Annuler**.

Remarque L'emplacement de la première numérotation rapide est généralement réservé pour votre messagerie vocale. Numérotation rapide utilise l'emplacement disponible suivant par défaut. Si vous voulez placer un nombre dans un emplacement qui est déjà utilisé, le nouveau numéro remplace le numéro existant.

Pour récupérer un message vocal

- Sur l'écran d'Accueil, appuyez et maintenez la touche **1** pour accéder à votre boîte de messagerie vocale, et suivez les requêtes pour récupérer vos messages.

Pour effectuer un appel ou lancer un programme en utilisant Numérotation rapide

- Si vous avez assigné un raccourci (par exemple, le second emplacement) pour un contact ou un programme dans Numérotation rapide, vous pouvez simplement appuyer et maintenir la touche 2 sur le clavier du téléphone pour composer le numéro du contact ou ouvrir le programme.

Pour supprimer une entrée de numérotation rapide

1. Sur l'écran d'Accueil, cliquez **Démarrer > Num. rapide.**
2. Sélectionnez l'entrée désirée et cliquez sur **Menu > Supprimer.**

10.4 Numérotation rapide vocale

Vous pouvez enregistrer un raccourci vocal pour un numéro de téléphone, adresse email, ou adresse de page Web qui est stockée sur votre téléphone. Alors, lorsque vous dites le raccourci vocal en utilisant la Numérotation rapide vocale, votre téléphone compose automatiquement le numéro de téléphone associé, ouvre un message email en utilisant l'adresse associée, ou va à la page Web associée.

Pour créer un raccourci vocal pour un numéro de téléphone, une adresse email, ou une URL dans Contacts

1. Sur l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > Contacts.**
2. Sélectionnez le contact désiré, et appuyez sur OK CENTRE pour ouvrir la carte de contact.
3. Sélectionnez l'élément auquel vous voulez assigner un raccourci vocal.
4. Cliquez sur **Menu > Ajouter racc. vocal.**
5. Après le "bip" sonore, commencez l'enregistrement du raccourci vocal (de préférence un mot facile à reconnaître).
6. Lorsque le raccourci vocal est enregistré avec succès, le téléphone le rejouera. Cliquez **OK.**
7. Entrez les détails appropriés dans Nom, Valeur, et Affectation touches.

8. Cliquez sur **Terminé** pour enregistrer le nouveau raccourci vocal. Pour quitter à tout moment pendant ce processus, cliquez sur **Menu > Annuler**.

Pour créer un raccourci vocal pour un programme

Pour créer un raccourci vocal pour un programme, par exemple, Appareil photo, faire ce qui suit:

1. Sur l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > Appareil photo**. (Ne pas appuyez sur OK CENTRE lorsque Appareil photo est sélectionné.)
2. Cliquez sur **Menu > Ajouter racc. vocal**.
3. Après le message/bip, dites "Appareil photo".
4. Lorsque le raccourci vocal est enregistré avec succès, le téléphone le rejouera. Cliquez **OK**.
5. Entrez les détails appropriés dans Nom, Valeur, et Affectation touches. Cliquez sur **Terminé** pour enregistrer le nouveau raccourci vocal. Pour quitter à tout moment pendant ce processus, cliquez sur **Menu > Annuler**.

Pour effectuer un appel ou lancer un programme en utilisant le raccourci vocal

1. Appuyez sur RECONNAISSANCE VOCALE sur le côté gauche du téléphone.
2. Après le "bip" sonore, dites le raccourci vocal enregistré que vous avez assigné au numéro de téléphone et que vous voulez appeler ou le programme que vous voulez lancer. Le téléphone joue le raccourci vocal puis compose le numéro ou lance le programme associé.

Astuce Si le téléphone ne peut pas reconnaître votre raccourci vocal, veuillez essayer à nouveau et réduire le bruit ambiant.

Pour éditer, supprimer, et lire un raccourci vocal

1. Sur l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > Num. rapide**.
2. Sélectionnez le raccourci vocal désiré depuis la liste.
3. Faites l'une des choses suivantes:
 - Pour modifier le raccourci vocal, cliquez sur **Menu > Editer**, effectuez les modifications, et cliquez sur **Terminé**.
 - Pour supprimer le raccourci vocal, cliquez sur **Menu > Supprimer**.

Pour jouer un raccourci vocal existant à tout moment, cliquez sur **Menu > Lire raccourci vocal**.

Appendice

A.1 Avis de réglementations

A.2 Spécifications

A.1 Avis de réglementations

Numéros d'identification d'agence

Pour des raisons d'identification réglementaire, votre produit a un numéro de modèle assigné: **VOX0101**.

Pour assurer un fonctionnement fiable et sans danger de votre appareil, utilisez seulement les accessoires listés dans ci-dessous avec votre **VOX0101**.

Le pack batterie a un numéro de modèle assigné: **LIBR160**.

Ce produit est prévu pour être utilisé avec une Source d'Alimentation Limitée certifiée de classe 2, évaluée à 5Volts CC, unité d'alimentation 1A max.

Avis pour l'Union Européenne

Les produits marqués CE sont conformes avec la directive R&TTE (99/5/EC), la directive EMC (89/336/EEC) et la directive Basse Tension (73/23/EEC) publiées par la Commission de la Communauté Européenne.

La conformité à ces directives implique une conformité aux normes européennes suivantes:

- EN 60950-1 (IEC 60950-1) – Sécurité des Matériels de Traitement de l'Informations.
- ETSI EN 300 328 Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; systèmes de transmission de données large bande ; équipements de transmission de données fonctionnant dans la bande ISM à 2,4 GHz et utilisant des techniques de modulation à étalement de spectre.
- ETSI EN 301 511 – Système global de communications mobiles (GSM); norme harmonisée pour les stations mobiles dans les bandes GSM 900 et DCS 1800 couvrant les exigences essentielles de l'articles 3.2 de la directive R&TTE (1999/5/EC).
- ETSI EN 301 489-1 Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); norme de compatibilité électromagnétique (EMC) pour les équipements de communication et services radio; Partie 1: Exigences techniques communes.

- ETSI EN 301 489-7 – Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); compatibilité électromagnétique (EMC) pour les équipements de communication et services radio; Partie 7: Exigences spécifiques pour les équipements radio mobiles et accessoires du système de télécommunications numériques cellulaires (GSM et DCS).
- ETSI EN 301 489-17 Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); norme de compatibilité électromagnétique (EMC) pour les équipements de communication et services radio; Partie 17: Exigences spécifiques pour les systèmes de transmission de données en large bande 2,4GHz.
- EN 50360 - 2001 – Norme de produit pour démontrer la conformité des téléphones mobiles aux restrictions de base relatives à l'exposition des personnes aux champs électromagnétiques (300 MHz à 3 GHz).



Cet équipement peut fonctionner en:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Précautions de sécurité concernant l'exposition RF

N'utilisez que des accessoires approuvés par le fabricant original ou des accessoires qui ne contiennent aucun métal.

L'utilisation d'accessoires non approuvés par le fabricant original pourrait transgresser vos règles locales d'exposition RF et doit donc être évitée.

Précaution de réparation

Excepté dans les cas expliqués dans la documentation d'utilisation ou de service, ne réparez pas le produit vous-même. La réparation des composants internes doit être effectuée par un technicien ou un service de réparation autorisé.

Endommagement nécessitant une réparation

Débranchez le produit de la prise électrique et confiez la réparation à un technicien agréé ou au fournisseur dans les cas suivants :

- Un liquide a été versé ou un objet est tombé dans le produit.
- Le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau.
- Le produit est tombé ou est endommagé.
- Il y a des signes apparents de surchauffe.
- Le produit ne fonctionne pas normalement lorsque vous suivez les instructions d'utilisation.

Le standard d'exposition pour les téléphones mobiles sans fil utilise une unité de mesure dénommée **Taux d'Absorption Spécifique**, ou TAS. (SAR en anglais).

Le standard comprend une marge de sécurité considérable pour offrir une protection supplémentaire au public et pour tenir compte des variations d'utilisation. Les conditions normales assurent seulement les performances radiatives et la sécurité des interférences. Comme pour tout autre équipement de transmission radio mobile, il est conseillé aux utilisateurs qu'aucune partie du corps ne soit trop proche de l'antenne pendant l'utilisation de l'équipement afin de garantir un fonctionnement satisfaisant de l'équipement et la sécurité des personnes.

Informations TAS

- 0,803 W/kg @10g

Informations de sécurité de la Telecommunications & Internet Association (TIA)

Stimulateurs cardiaques

L'association des fabricants de l'industrie de la santé recommande une distance minimale de 15 cm entre un téléphone portable sans fil et un stimulateur cardiaque pour éviter des interférences possibles avec le stimulateur cardiaque. Ces recommandations sont conformes à la recherche indépendante et les recommandations de la recherche de la technologie sans fil. Les personnes avec stimulateur cardiaque :

- Doivent TOUJOURS placer leur téléphone à plus de 15 cm de leur stimulateur cardiaque lorsque le téléphone est allumé.
- Ne doivent pas porter le téléphone dans une poche proche de la poitrine.
- Doivent utiliser l'oreille opposée au stimulateur cardiaque pour minimiser les interférences possibles. Si vous avez la moindre raison de suspecter que des interférences se produisent, éteignez votre téléphone immédiatement.

Appareils auditifs

Certains téléphones sans fils numériques peuvent interférer avec certains appareils auditifs. En cas de telles interférences, consultez votre fournisseur de service ou appelez la ligne de service client pour discuter des alternatives.

Autres appareils médicaux

Si vous utilisez tout autre appareil médical personnel, consultez le fabricant de votre appareil pour déterminer s'il est protégé correctement contre l'énergie RF externe. Votre médecin peut vous aider à trouver cette informations.

Éteignez votre téléphone dans les zones médicales lorsque les règlements affichés dans ces lieux vous instruisent de le faire. Les hôpitaux et les bâtiments de la santé peuvent utiliser des équipements sensibles à l'énergie RD externe.

Autres conseils et avertissements

- Éviter d'utiliser votre téléphone à proximité des structures métalliques (par exemple, le cadre métallique d'un immeuble).

- Éviter d'utiliser votre téléphone à proximité des sources électromagnétiques, telles que les fours micro-ondes, les hautparleurs, les télévisions et les radios.
- Éviter d'utiliser votre téléphone après un changement brusque de température.

Avis DEEE

La directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) qui est devenue applicable comme loi européenne le 13 février 2003, a conduit à une modification majeure du traitement des équipements électriques à leur fin de vie.

Le but de cette directive est, comme première priorité, la prévention des DEEE, et en complément, la promotion de la réutilisation, du recyclage et d'autres formes de récupération de ces déchets pour réduire les mises en décharge.

Le logo DEEE sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être éliminé ou jeté avec vos autres déchets domestiques. Il est de votre responsabilité d'éliminer vos déchets d'équipements électriques ou électroniques en les transférant au point de collecte spécifié pour le recyclage de ces déchets dangereux. Une collecte isolée et la récupération appropriée de vos déchets d'équipements électriques ou électroniques au moment de l'élimination nous permettront de conserver des ressources naturelles. De plus, un recyclage approprié des déchets d'équipements électriques et électroniques assurera la sécurité de la santé et de l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques, la récupération et les points de collecte, veuillez contacter votre centre local, le service des ordures ménagères, le magasin où vous avez acheté l'équipement ou le fabricant de l'équipement.



Compatibilité RoHS

Ce produit est conforme à la Directive 2002/95/EC du Parlement Européen et du Conseil du 27 Janvier 2003, sur la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS) et ses amendements.

A.2 Spécifications

Informations sur le système	
Processeur/Chipset	• TI OMAP™ 850 201 MHz
Mémoire	<ul style="list-style-type: none"> • ROM-Nand Flash: 128 Mo (Standard) • RAM: 64 Mo DDR <p>Les figures représente la mémoire ROM et RAM totale disponible pour l'utilisation et le stockage. La mémoire étant partagée entre le Système d'Exploitation, les applications et les données, la mémoire disponible actuelle est inférieure à ce qui est écrit.</p>
Système d'exploitation	Microsoft® Windows Mobile® 6 Standard
Affichage	
Type	LCD 2.4" Transmissive avec rétroéclairage blanc
Résolution	320 x 240 à 65K couleurs (Vue Paysage)
Orientation	Portrait et Paysage (Clavier ouvert)

Module GSM/GPRS/EDGE Quadri-bande

GSM 850	824 ~ 849, 869 ~ 894 MHz
GSM 900	880 ~ 915, 925 ~ 960 MHz
GSM 1800	1710 ~ 1785, 1805 ~ 1880 MHz
GSM 1900	1850 ~ 1910, 1930 ~ 1990 MHz

Module Appareil Photo

Type CMOS 2,0 Mégapixels

Résolution

- UXGA: 1200 x 1600
- SXGA: 960 x 1024
- VGA: 480 x 640
- QVGA: 240 x 320
- QQVGA: 120 x 160

Connexion

Port E/S HTC ExtUSB™ : un mini-USB 11-broches et prise jack audio tout-en-un.

(ExtUSB est une interface de connexion propriétaire qui est déposée par HTC)

Bluetooth V 2.0 sans EDR, Puissance de transmission de classe 2

Wi-Fi Compatible IEEE 802,11b/g, Antenne WLAN interne

Audio

Microphone/haut-parleur Microphone intégré et haut-parleur puissant (pour la prise en charge mains-libres)

Casque Codec AAC/AMR/WMA/WAV/MP3

Physique

Dimensions 101,5 mm(lo) x 50 mm(la) x 18,6 mm(h)

Poids 140g avec batterie

Contrôles et lumières

Navigation	Bouton de navigation 5 directions/bouton OK central
Boutons	<ul style="list-style-type: none">• Allumer/Eteindre (gauche)• Touches virtuelles Gauche et Droite• Ecran d'Accueil• Retour à l'écran précédent• Parler (commencer un appel/répondre à un appel)• Fin d'appel/Verrouiller le clavier• Clavier 36 touches AZERTY• Clavier 12 boutons• Boutons de volume• Bouton appareil photo• Reconnaissance vocale/Bouton de notes vocales
Lumières	<ul style="list-style-type: none">• Notification d'évènement• Etat de la charge• Signaux GSM/GPRS• Connexion Bluetooth/Wi-Fi

Support pour extension

Support microSD	Carte mémoire microSD
------------------------	-----------------------

Alimentation

Batterie	Li-Ion Polymer 1050 mAh amovible, batterie rechargeable
Durée de parole	Jusqu'à 7 heures
Durée de veille	Jusqu'à 175 heures
Adaptateur CA	<ul style="list-style-type: none">• Entrée CA/fréquence: 100 ~ 240 CA, 50/60Hz• Sortie CC: 5V et 1A

Index

A

- Absent(e) du bureau 105
- ActiveSync 52
 - synchroniser 53, 101
 - vue d'ensemble 27
- Adobe Reader 27, 158
- Affichage de fichiers média 139
- Afficher et répondre aux messages
 - MMS 89
- Afficher vos rendez-vous 78
- Ajouter et supprimer des programmes
 - 62
- Ajouter une pièce jointe au message
 - 93
- Alarme 60
- Alertes 59
- Annuaire de l'entreprise 108
- Appareil photo 134
 - icônes et indicateurs lumineux 135
 - vue d'ensemble 28
 - zoom 137
- Appel d'urgence 45
- Appel en silence 45
- Appel international 45
- Arrêter les programmes 63

B

- Batterie
 - batterie faible 37
 - gestion de la batterie 61
 - informations de la batterie 35
- Bluetooth
 - casque mains libres 125
 - casque stéréo 125
 - Envoi 126

- modem Bluetooth 129
- modes 122
- partenariat 123
- synchroniser 55
- visible 123
- vue d'ensemble 122, 130
- Bluetooth Explorer 28, 128

C

- Calculatrice 28
- Calendrier 28, 77
- Carte microSD 25
- Clavier AZERTY 31, 34
- Code PIN 40, 66
- Comm Manager 28, 114
- Composants et accessoires 118
- Composer
 - Message MMS 88
- Composer des messages 92
- Conférence 44
- Configuration de l'heure 58
- Configuration de la date 58
- Configuration de la devise 58
- Configuration langue/région 58
- Configurer ActiveSync sur le PC 52
- Configurer des comptes email 90
- Configurer l'écran d'Accueil 58
- Connecter le téléphone à Internet
 - Connexion téléphonique 118
 - Wi-Fi 115
- Connecter le téléphone à un réseau
 - privé 119
- Connexion téléphonique 118
- Contacts 28, 72
 - Afficher et modifier un contact 73
 - Appeler un contact 73

- Créer un nouveau contact 72
 - Pour envoyer les informations de contacts via un message de texte 74
 - Pour envoyer les informations du contact via MMS 74
 - Transmettre les informations du contact 74
 - Trouver un contact 73
- Copier**
- contacts SIM vers téléphone 75
 - contacts vers carte SIM 75
 - fichiers entre le téléphone et le PC 64
 - fichiers média depuis l'ordinateur vers le téléphone 142
 - fichier son vers le téléphone 60
 - images et vidéos 138
- Crypter les messages** 110, 111

D

- Définir la musique comme tonalité**
149
- Direct Push** 102
- Documents SharePoint** 106

E

- Ecran Confirmation** 137
- Ecran d'Accueil**
- customiser 58
 - modifier l'arrière-plan 58
 - vue d'ensemble 58
- Effacer le stockage** 28
- Effectuer un appel**
- depuis Contacts 42
 - depuis Historique des appels 42

- depuis l'écran d'Accueil 41
 - depuis Numérotation rapide 43
- Email** 92
- Outlook 90
 - POP3/IMAP4 91
 - sécurité 109
- Email Outlook** 90
- Enregistreur vidéo** 29
- Entrer texte et nombres** 31
- Envoyer**
- email/message SMS 92
 - Message MMS 88
 - via Bluetooth 126
- Envoyer des messages** 92
- Envoyer des rendez-vous** 78
- Envoyer et télécharger des emails** 95
- Exchange Server**
- planifier la synchronisation 101
- Exclure une adresse email lors d'une réponse à tous** 96
- Exécuter MIDlets** 153
- Explorateur de fichier** 28, 65

F

- Fermer les programmes en cours** 63
- Fetch Mail** 103
- Fichiers de sauvegarde** 64
- Filtrer les emails** 93
- Formats de capture** 135
- Format de numéro** 58

G

- Gérer les demandes de réunion** 106
- Gestionnaire Audio** 27, 145
- Gestionnaire d'énergie** 61
- Gestionnaire des tâches** 29, 63

- Gestionnaire MIDlet 28
- Gestionnaire SIM
 - copier contacts SIM vers téléphone 75
 - copier contacts vers carte SIM 75
 - créer contact SIM 75
- Gestion des Droits Numériques (DRM) 142
- GPRS 118

H

- Haut-parleur 45
- Historique des appels 28

I

- Images et Vidéos 29, 138
- Image de contacts (mode de capture) 134
- IMAP4 91
- Indicateurs lumineux 22
- Informations du propriétaire 61
- Informations personnelles 61
- Insérez pause dans la séquence de numérotation 46
- Insérez une longue pause dans la séquence de numérotation 46
- Installer
 - Microsoft ActiveSync 52
 - Microsoft Windows Mobile Device Center 51
- Installer les MIDlets
 - depuis Internet 152
 - depuis l'ordinateur 152
 - localement 153
- Installez la carte microSD 25
- Internet 115

- Internet Explorer Mobile 28, 120

J

- Jeux 28

L

- Lecteur de musique 147
- Lecture de média 144

M

- Marquer vos messages 104, 111
- Média licencié et protégé 142
- Mémoire 63
- Messagerie 28, 84
 - Email Outlook 90
- Message signés numériquement 110, 111
- Messenger 28
- Mettre un appel en attente 44
- Microsoft ActiveSync 52
- Microsoft Windows Mobile Device Center 51
- MMS
 - accéder au MMS 86
 - créer et envoyer 88
 - Paramètres MMS 86
- Modem
 - modem Bluetooth 129
 - modem USB 122
- Modes de capture 134
- Mode Multipression 32
- Mode Numérique 33
- Mode T9 32

N

- Notes rapides 29, 81
- Notes vocales 29, 81
- Notification d'évènement 59
- Numérotation rapide 29, 43, 159

O

- Office Mobile 156
 - Excel Mobile 156
 - PowerPoint Mobile 157
 - Word Mobile 157

P

- Paramètres 29
- Paramètres d'accessibilité
 - délai d'attente confirmation 61
 - délai d'attente multipression 61
 - taille police système 61
 - volume d'alerte d'appel entrant 61
- Paramètres d'alarme 59
- Paramètres de l'appareil Photo 137
- Paramètres régionaux 58
- Paramètres SAP 29, 45, 47, 63
- Parcourir le Web 120
- Partager les informations du contact 74
- Partage Internet 28, 121
- Pause dans la séquence de numérotation 46
- PDF 158
- Personnaliser l'écran d'Accueil 58
- Photo (mode de capture) 134
- Pièces jointes 94
- POP3 91
- Profil 59
- Programmes
 - ActiveSync 27
 - Adobe Reader 27
 - Appareil Photo 28
 - Bluetooth Explorer 28
 - Calculatrice 28
 - Calendrier 28, 77
 - Contacts 28, 72
 - Effacer le stockage 28
 - Enregistreur vidéo 29
 - Explorateur de fichier 65
 - Gestionnaire Audio 27, 145
 - Gestionnaire des tâches 29, 63
 - Gestionnaire MIDlet 28
 - Gestionnaire SIM 29, 75
 - Historique des appels 28
 - Images et Vidéos 29, 138
 - Internet Explorer 28
 - Jeux 28
 - Messagerie 28, 84
 - Messenger 28
 - Notes Rapides 29
 - Notes vocales 29, 81
 - Numérotation rapide 29, 159
 - Paramètres SAP 29
 - Partage Internet 28, 121
 - Tâches 29, 80
 - Téléphone 39
 - Windows Live 29
 - Windows Media Player Mobile 29, 140
 - Gestionnaire SIM 29
- Programme du téléphone 39

R

Raccourci vocal 160

- créer un raccourci vocal pour un numéro de téléphone, une adresse email, ou une URL dans Contacts 160
- créer un raccourci vocal pour un programme 161
- éditer, supprimer, et lire un raccourci vocal 161

Rapport d'erreur 62

Recevoir

- appel 43
- Message MMS 89

Recherchez les emails sur Exchange Server 104

Redémarrer le téléphone 68

Réinitialiser le téléphone 68

Répondre

- Message MMS 89

Répondre/Terminer appel 43

Répondre au message 94, 97

S

Secure/Multipurpose Internet Mail Extension (S/MIME) 109

Sécuriser la connexion Wi-Fi 117

Sélections (Gestionnaire Audio) 148

Se connecter au réseau Wi-Fi 116

Signature numérique

- vérifier 110

SIM Access Profile (SAP) 47

Sons 59

Spécifications du téléphone 62

Sports (mode de capture) 134

Synchroniser

- ActiveSync 53
- changer les types d'informations 53
- la musique et la vidéo 56
- planifier la synchronisation avec Exchange Server 101
- via Bluetooth 55
- Windows Media Player 56

T

Tâches 29, 80

Taille police (affichage) 61

Thème image (mode de capture) 134

Tonalité 40, 82, 149

Transférer un message 94

Trimmer MP3 150

Trouver un contact

- en ligne 108

V

Vérifier l'alimentation de la batterie 36

Vérifier une signature numérique 110

Verrouillage de l'appareil 67

Verrouiller

- clavier 67
- téléphone 67

Version du logiciel Windows Mobile 62

Version Système d'exploitation 62

Vidéo (mode de capture) 134

Vidéo MMS (mode de capture) 134

Visible (Bluetooth) 123

W

Web browser 120

Wi-Fi 115

Windows Live 29

Windows Media Player

- dépannage 144

- formats de fichier 140

- menus 141

- vue d'ensemble 29

Z

Zoom 137

