

# Com'BOX 1Z

# Com'BOX 2Z

**Gestionnaires d'énergie  
pour convecteurs fil pilote**

Réf. : 6050264 - Com'BOX 1Z

Réf. : 6050130 - Com'BOX 2Z

informations

[www.deltadore.com](http://www.deltadore.com)

Tél. 02 99 73 45 17

DELTA DORE - Bonnemain - 35270 COMBOURG

Fax : 33 (0) 2 99 73 44 87

E-mail : [deltadore@deltadore.com](mailto:deltadore@deltadore.com)



2700785 Rev.1


En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par le texte et les images de ce document ne nous engagent qu'après confirmation par nos services.

## Guide d'utilisation




## Présentation

Nous vous remercions de nous avoir témoigné votre confiance lors du choix de ce produit auprès de votre installateur.

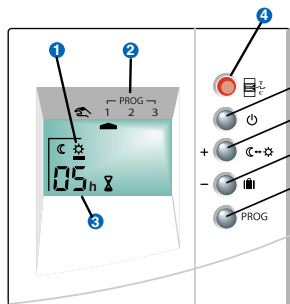

### Com'BOX 1Z

- 1 Dérogation Confort en cours (mode sablier)
- 2 Programme en cours (ex : 1)
- 3 Durée restante du mode sablier (de 1 à 48h)
- 4 Voyant de dialogue compteur électronique
- 5 Touche Arrêt chauffage
- 6 Touches de dérogation et de réglage
- 7 Absence et réglage
- 8 Touche Programmation

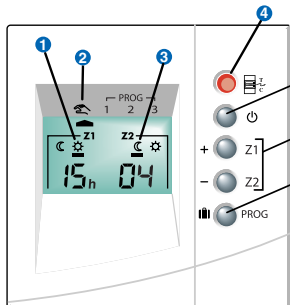

### Com'BOX 2Z

- 1 Allure Confort en cours
- 2 Mode manuel
- 3 Allure économie en cours
- 4 Voyant de dialogue compteur électronique
- 5 Touche Arrêt chauffage
- 6 Touches de dérogation et de réglage
- 7 Touche d'absence et de programmation

## Sommaire

Le fil pilote .....	p 2
Mise sous tension .....	p 2
Aide-mémoire à détacher .....	p 3
Fonctionnement .....	p 7

*Mode manuel*

*Mode programmé*

*Réglage de l'heure et du mode de fonctionnement*

*Dérogation temporisée (mode sablier)*

*Mode absence - Hors gel à durée réglable (1 à 99 jours)*

## Le fil pilote

Pour commander le chauffage, les Com'BOX utilisent le fil pilote :

- indépendant de l'alimentation électrique du chauffage, il permet de transmettre les ordres Confort, Economie, Médio, Modérato, Hors-Gel ou Arrêt.
- en fonction de l'ordre reçu, de son propre réglage et de la température dans la pièce où il est installé, chaque appareil de chauffage s'enclenchera.

Ordre envoyé par le Com'BOX	Température correspondante sur l'élément de chauffe
Confort ☀	Réglage Confort (molette thermostat)
Médio	-1°C par rapport au réglage Confort (selon modèle)
Modérato	-2°C par rapport au réglage Confort (selon modèle)
Economie ☾	-3,5°C par rapport au réglage Confort (selon modèle)
Hors-Gel ❄ ou ❄	Hors-Gel fixe à 7°C ou 8°C (selon modèle)
Arrêt ⏻	Arrêt du chauffage

# Aide-mémoire à détacher


## Mise sous tension




Le sablier clignote.




Patiencez jusqu'à ce que l'affichage des minutes clignote.

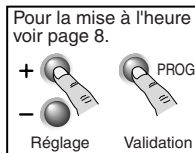


## Réglage de l'heure et du mode de fonctionnement

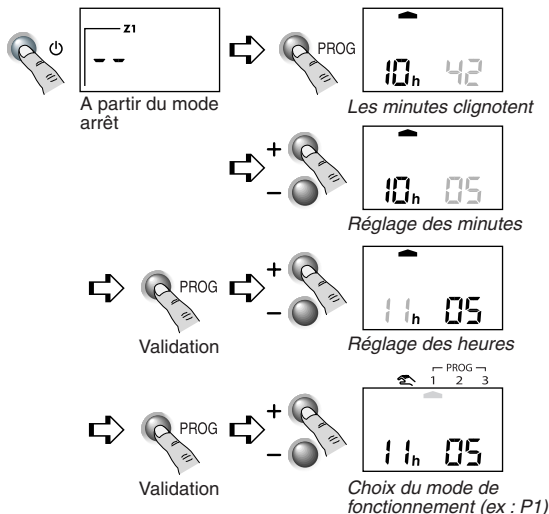

- Mode normal (Confort ou Economie permanent)
- 1 Confort de 6h à 23h
- 2 Confort de 6h à 8h et de 16h à 23h
- 3 Confort de 6h à 8h, de 11h à 13h et de 16h à 23h

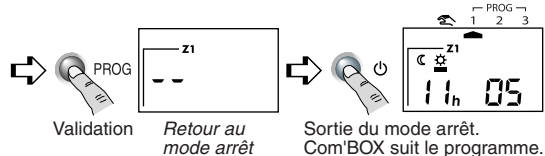


## Dérogation à retour automatique (mode sablier)

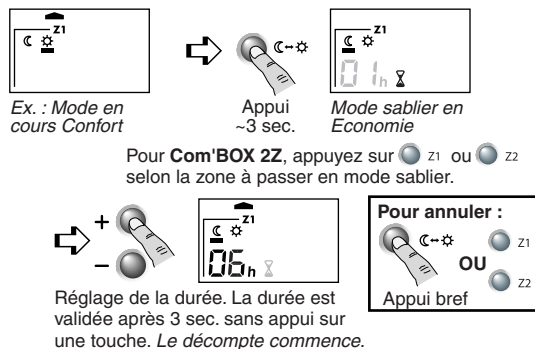


**IMPORTANT :** A la fin du décompte, l'appareil reprend son fonctionnement sur l'allure inverse à l'allure choisie pour la dérogation, et ceci quel que soit le programme en cours. Le Com'BOX reprendra son fonctionnement automatique à la prochaine commutation de programme.

## Mode absence - Hors gel à durée réglable (1 à 99 jours)

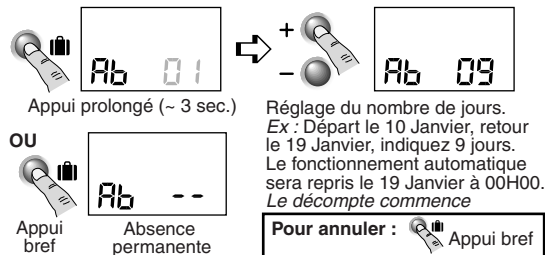

## Fonctionnement

### Mode manuel (Confort ou économie permanent)

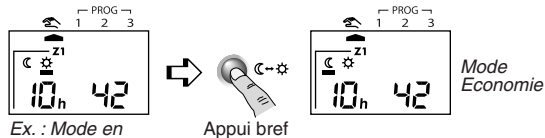

Pour **Com'BOX 2Z**, appuyez sur z1 ou z2 selon la zone à modifier.

## Aide-mémoire à détacher

### Mode programmé

Com'BOX suit le programme choisi (1, 2 ou 3) en alternant les périodes de Confort et d'Economie.

**1 : Confort de 6h à 23h**


**2 : Confort de 6h à 8h et de 16h à 23h**

**3 : Confort de 6h à 8h, de 11h à 13h et de 16h à 23h**




Un appui sur la touche (Com'BOX 1Z) ou **Z1** ou **Z2** (Com'BOX 2Z) permet de modifier l'allure en cours jusqu'à la prochaine commutation de programme.


## Réglage de l'heure et du mode de fonctionnement

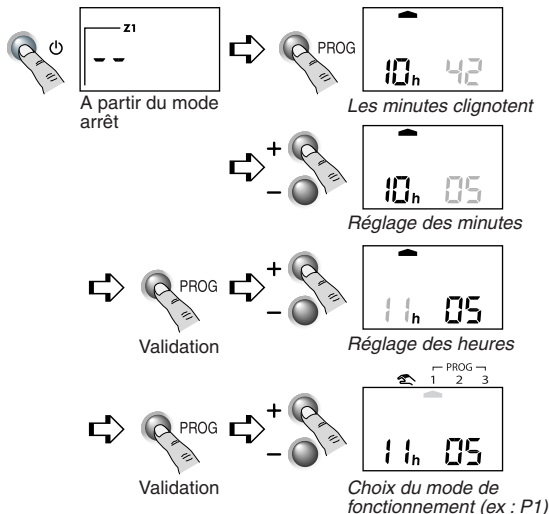

- Mode normal (Confort ou Economie permanent)
- 1 Confort de 6h à 23h
  - 2 Confort de 6h à 8h et de 16h à 23h
  - 3 Confort de 6h à 8h, de 11h à 13h et de 16h à 23h

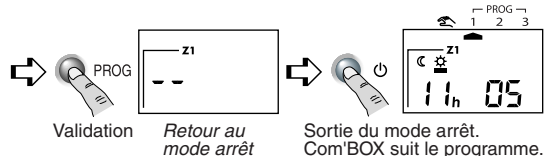

## Dérogation temporisée (mode sablier)

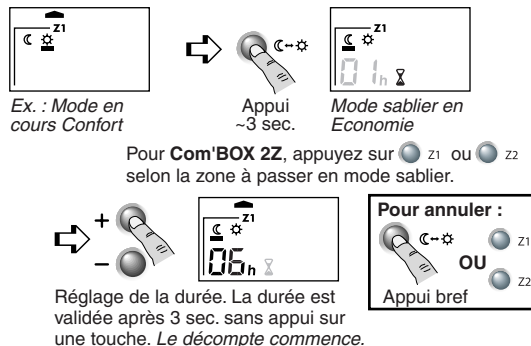

**IMPORTANT :** A la fin du décompte, l'appareil reprend son fonctionnement sur l'allure inverse à l'allure choisie pour la dérogation, et ceci quel que soit le programme en cours. Le Com'BOX reprendra son fonctionnement automatique à la prochaine commutation de programme.

## Mode absence - Hors gel à durée réglable (1 à 99 jours)

