

# INSTRUCTION POUR L'UTILISATION DE EUROTYBOX J

1

## COMMENT PLACER LES PILES LORS DE LA MISE EN SERVICE

L'appareil est alimenté par trois piles de 1,5 volts, de type R6 ou AA. Ces piles fournissent une autonomie de plus d'un an.

### ATTENTION :

- N'utilisez que des piles alcalines blindées dont la date de validité n'est pas dépassée.
- Les piles de type rechargeable ne conviennent pas.

Pour ouvrir la porte du boîtier :  
(L'appareil est fixé verticalement devant vous.)

- 1 Faites glisser la porte vers le bas de façon à faire apparaître les trois petites touches rondes.
- 2 Saisissez la porte par sa partie inférieure.
- 3 Tirez-la vers le bas.

4 Insérez ensuite les piles dans le compartiment, en respectant les polarités.


*L'appareil effectue alors un auto-test des performances de l'afficheur.*

Pour refermer la porte du boîtier :

- 1 Engagez la porte sur l'un des rails du boîtier.
- 2 Rabattez-la ensuite sur le second rail du boîtier.

Votre appareil est prêt à fonctionner.

REMARQUE : Si le témoin d'usure des piles apparaît dans la partie supérieure droite de l'afficheur, effectuez la vérification (voir page suivante).

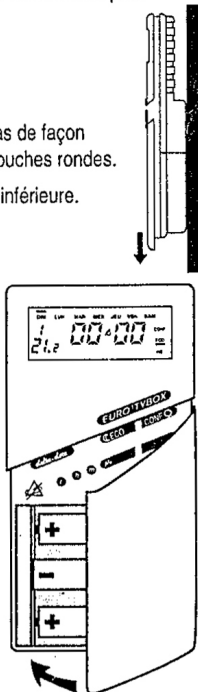

3


## 1 Mettre EURO-TYBOX J à l'heure

- Appuyez sur **h** (T5) ou **m** (T6) pour changer les heures ou les minutes.

## 2 Fixer les températures des allures de chauffage

Si vous disposez d'un chauffage "Eau chaude" :

- Appuyez sur les touches **CONF** ou **ECO** supérieures (T2) pour fixer la température de l'allure "CONFORT".



*La température en mémoire apparaît dans le coin inférieur gauche de l'afficheur. A droite, un tiret noir est placé sous "CONF".*

- Appuyez sur les touches **CONF** ou **ECO** inférieures (T3) pour fixer la température de l'allure "ÉCONOMIE".

*A droite, un tiret noir est placé sous "ECO".*

Si EURO-TY BOX J est adapté à votre chauffage électrique :

- Appuyez sur les touches **CONF** ou **ECO** supérieures (T2) pour fixer la température de l'allure "ÉCONOMIE".

*La température en mémoire apparaît à gauche sur l'afficheur.*

La température correspondant à l'allure "CONFORT" doit être réglée pièce par pièce sur vos convecteurs.


## POUR LIRE LE RÉGLAGE DES ALLURES DE CHAUFFAGE "CONFORT" ou "ÉCONOMIE"

- Appuyez brièvement sur les touches correspondantes.

## 3 Choisir un programme de chauffage journalier

- Appuyez sur la touche **PROGRAMMES** autant de fois que nécessaire.


*Le numéro du programme choisi apparaît à gauche sur l'afficheur :*



### IMPORTANT :

- Après quelques secondes d'attente l'afficheur revient à son état initial.
- Attendre que l'afficheur revienne à son état initial pour passer à une autre opération.
- Appui prolongé sur une touche = défilement rapide des chiffres.

2

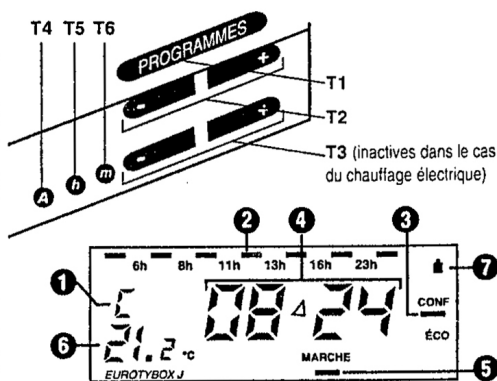


- 1 Indication du programme en cours.
- 2 Représentation du programme en cours. (tiret permanent : périodes de chauffage "CONFORT" ; tiret clignotant : périodes de chauffage "ÉCONOMIE" ; sans tiret : programmation "ABSENCE").
- 3 Allure de chauffage en cours.
- 4 Affichage des heures et des minutes.
- 5 Si allumé : votre chauffage est actuellement en marche.
- 6 Température ambiante (ou programmée).
- 7 Témoin d'usure des piles.

4

## FAITES CONNAISSANCE AVEC LES 6 PROGRAMMES JOURNALIERS PRÉ-ENREGISTRÉS


Pour chaque jour de la semaine, vous pourrez choisir :

- Un des six programmes journaliers pré-enregistrés :

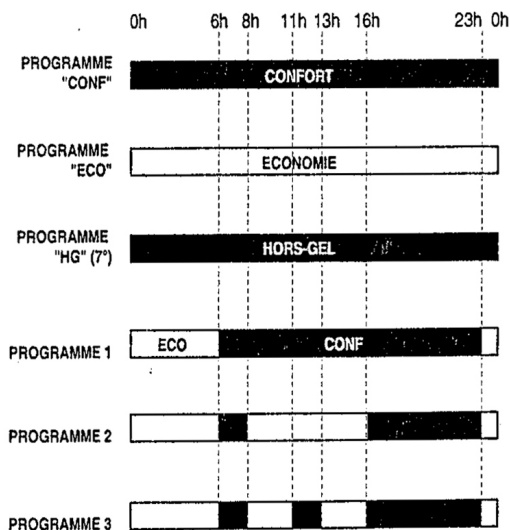


## EURO-TYBOX J

est un thermostat programmable.  
Il règle le fonctionnement du chauffage  
selon les 6 programmes pré-enregistrés suivants.

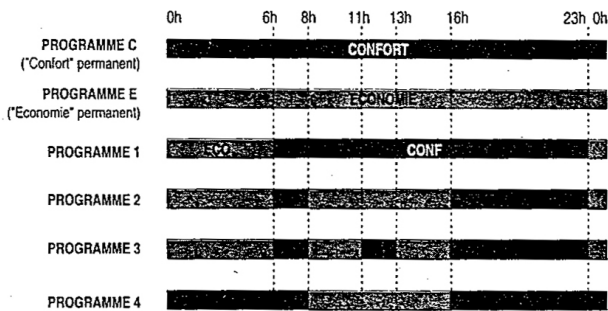

Vous pouvez changer de programme à tout moment.

Pour obtenir immédiatement une allure de chauffage "CONFORT" ou "ECONOMIE" sélectionnez provisoirement le programme C ou E.

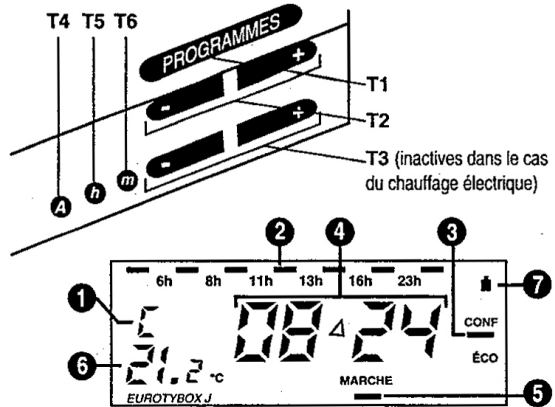

- 1 Indication du programme en cours.
- 2 Représentation du programme en cours. (tiret permanent : périodes de chauffage "CONFORT" ; tiret clignotant : périodes de chauffage "ECONOMIE" ; sans tiret : programmation "ABSENCE").
- 3 Allure de chauffage en cours.
- 4 Affichage des heures et des minutes.
- 5 Si allumé : votre chauffage est actuellement en marche.
- 6 Température ambiante (ou programmée).
- 7 Témoin d'usure des piles.

### CHANGEMENT DES PILES

EURO-TYBOX J est alimenté par 3 piles de 1,5 volts, de type R6 ou AA. Ces piles fournissent une autonomie de plus d'un an. Lorsque le témoin est affiché, vous devez changer les piles en veillant à respecter les polarités. Vous disposez d'une minute pour changer les piles sans perdre vos programmations.

**ATTENTION :** N'utilisez que des piles alcalines blindées dont la date de validité n'est pas dépassée. Les piles de type rechargeable ne conviennent pas.

Si EURO-TYBOX J est alimenté en 220 volts, les piles sont facultatives, mais vous permettent de conserver vos programmations en cas de coupure de courant. Si vous utilisez des piles vous devez obligatoirement les changer tous les deux ans.

SI VOUS  
ENVISAGEZ DE VOUS  
ABSENTER PLUSIEURS JOURS

1 Choisissez parmi les 6 programmes pré-enregistrés celui qui sera automatiquement repris à votre retour (à l'aide de la touche **PROGRAMMES**).

2 Indiquez la durée de votre absence

- Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche **A** (T4) jusqu'à ce que le nombre de jours souhaité (de 1 à 99) apparaisse sur l'afficheur.

Exemple : Vous partez le 3 janvier et vous rentrez le 9 janvier : indiquez 06 jours d'absence.



### POUR ANNULER OU INTERROMPRE LA PROGRAMMATION "ABSENCE"

- Appuyez brièvement sur la touche **PROGRAMMES** : EURO-TYBOX J reprend le programme journalier préalablement sélectionné.

### COMMENT PROGRAMMER EURO-TYBOX J

IMPORTANT :

- Après quelques secondes d'attente l'afficheur revient à son état initial.
- Attendre que l'afficheur revienne à son état initial pour passer à une autre opération.
- Appui prolongé sur une touche = défilement rapide des chiffres.


1 Mettre EURO-TYBOX J à l'heure

- Appuyez sur **h** (T5) ou **m** (T6) pour changer les heures ou les minutes.

2 Fixer les températures des allures de chauffage

Si vous disposez d'un chauffage "Eau chaude" :

- Appuyez sur les touches **-** ou **+** supérieures (T2) pour fixer la température de l'allure "CONFORT".

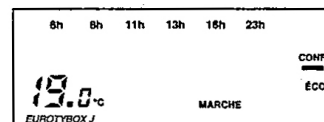

La température en mémoire apparaît dans le coin inférieur gauche de l'afficheur. A droite, un tiret noir est placé sous "CONF".

- Appuyez sur les touches **-** ou **+** inférieures (T3) pour fixer la température de l'allure "ÉCONOMIE".  
A droite, un tiret noir est placé sous "ECO".

Si EURO-TY BOX J est adapté à votre chauffage électrique :

- Appuyez sur les touches **-** ou **+** supérieures (T2) pour fixer la température de l'allure "ÉCONOMIE".

La température en mémoire apparaît à gauche sur l'afficheur.

La température correspondant à l'allure "CONFORT" doit être réglée pièce par pièce sur vos convecteurs.

### POUR LIRE LE RÉGLAGE DES ALLURES DE CHAUFFAGE "CONFORT" ou "ÉCONOMIE"

- Appuyez brièvement sur les touches correspondantes.

3 Choisir un programme de chauffage journalier

- Appuyez sur la touche **PROGRAMMES** autant de fois que nécessaire.

Le numéro du programme choisi apparaît à gauche sur l'afficheur :

