


1. Présentation et utilisation

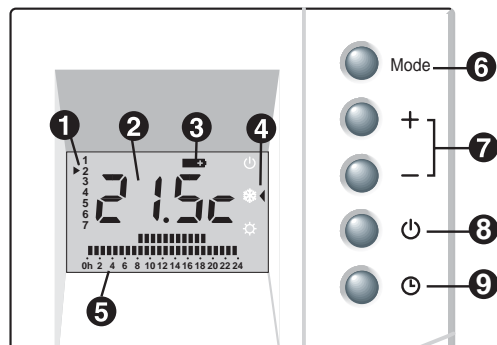

Le programmeur centralisé assure le change over du système et la programmation du chauffage ou du rafraîchissement.

Il intègre également la fonction thermostat de zone.

- ❶ Affichage du jour en cours
- ❷ Affichage de la température ambiante
- ❸ Témoin d'usure des piles
- ❹ Mode en cours (Arrêt, Été ou Hiver)
- ❺ Profil du programme journalier (Confort ou Arrêt)
- ❻ Touche Mode permet de sélectionner le mode chauffage ☀, le mode rafraîchissement ❄ ou l'arrêt ⏸ du système.
- ❼ Touches de modification
 - un appui bref sur l'une des touches permet de connaître la température de consigne,
 - un appui long sur l'une des touches permet de modifier la température de consigne.
- ❽ Marche / Arrêt de la fonction thermostat
- ❾ Touche Programmation, un appui bref sur la touche permet d'activer ou désactiver la fonction programmation.

En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par le texte et les images de ce document ne nous engagent qu'après confirmation par nos services.

2. Installation

2.1 Emplacement

Il est indispensable de bien placer le programmeur. La hauteur recommandée est de 1,5 m dans un endroit accessible.


La propagation des ondes radioélectriques est réfléchiée et atténuée par les structures rencontrées.

2.2 Fixation murale

Le programmeur centralisé peut être fixé au mur ou sur une boîte d'encastrement en utilisant les trous repérés ❶. Pour le fixer, vous devez séparer l'appareil de son socle comme indiqué.

2.3 Mise sur support

En faisant pivoter le support escamotable situé sous le boîtier, vous pouvez poser l'appareil sur un meuble.

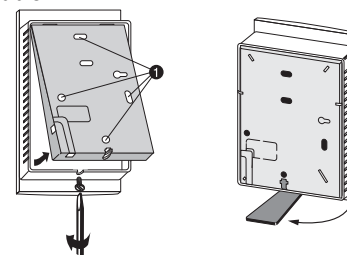


3. Mise en service

3.1 Première Mise sous tension

L'appareil est livré avec des piles.

Pour le mettre en service, vous devez retirer la languette de protection.

Séparez l'appareil de son socle pour accéder au compartiment piles, puis enlevez la languette. L'affichage clignote. Vous devez régler l'heure pour stopper le clignotement.

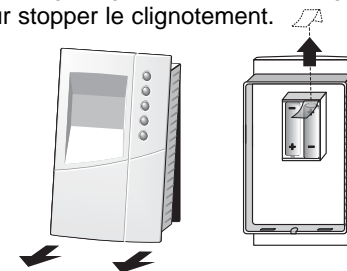

3.2 Réglage de l'heure

Le réglage de l'heure et du jour s'effectue avec les touches + ou -.

Chaque passage à 24h00 vous permet de changer de jour.

Appui bref : Avance au pas de 1 minute

Appui maintenu : Avance rapide



Appareil conforme aux exigences des directives R&TTE 1999/5/CE

DELTA DORE TALCO - Bonnemain - 35270 COMBOURG
E-mail : delatadore.com
pro.delatadore.com

0 820 820 191

fax

0 820 200 045

info. techniques

0 820 822 822

info. commerciales

DELTA 620 Master

Programmeur centralisé



4. Association du programmeur

Pour associer le programmeur centralisé au boîtier technique :

- sur le boîtier technique, appuyez sur la touche T1 jusqu'à ce que le voyant LED 1 clignote, puis, par appuis successifs sur la touche T1 (6 fois), faites clignoter les 6 voyants simultanément.

- sur le programmeur, appuyez sur la touche MODE pendant 5 secondes jusqu'à afficher CnF. Relâchez.



- appuyez brièvement sur la touche + ou -,
 - sur le boîtier technique, vérifiez que les voyants ne clignotent plus.
- Le programmeur est associé au boîtier technique.

5. Association de la fonction thermostat de zone

Pour associer la fonction thermostat de zone, à l'une des voies du boîtier technique :


- Sur le boîtier technique, appuyez sur la touche T1 jusqu'à ce que le voyant LED 1 clignote, puis par appui sur la touche T1, faites clignoter la voie concernée.

- Sur le programmeur, appuyez sur la touche arrêt pendant 5 secondes jusqu'à afficher CnF. Relâchez.



- appuyez brièvement sur la touche + ou -,
 - sur le boîtier technique, vérifiez que le voyant ne clignote plus,
- La fonction thermostat est associée à la voie concernée du boîtier technique.

- sur le programmeur, appuyez sur la touche tEst, l'écran affiche tEst, appuyez sur la touche + ou - pour vérifier le bon fonctionnement,



- sur le boîtier technique, la transmission est correcte si le voyant de la voie concernée clignote.
- Sur le programmeur, appuyez sur la touche pour sortir du mode association.

6. Supprimer l'association radio du programmeur

Si vous souhaitez supprimer l'association :

- sur le boîtier technique, appuyez sur la touche T1 jusqu'à ce que le voyant LED 1 clignote, puis, par appuis successifs sur la touche T1, faites clignoter les 6 voyants simultanément.

Appuyez 10 secondes sur la touche T2 jusqu'à ce que les voyants s'arrêtent de clignoter.

7. Supprimer l'association de la fonction thermostat de zone


Si vous souhaitez supprimer l'association de la fonction thermostat de zone :

- sur le boîtier technique, appuyez sur la touche T1 jusqu'à ce que le voyant LED 1 clignote, puis, par appuis successifs sur la touche T1, faites clignoter la voie concernée.
- Appuyez 10 secondes sur la touche T2 jusqu'à ce que les voyants s'arrêtent de clignoter.

8. Programmation

Maintenez appuyée la touche pour accéder à la programmation.

Le programme attribué au 1er jour apparaît. Le 1er créneau horaire clignote.



- Appuyez sur + pour 1 heure de Confort ou - pour 1 heure d'Arrêt (Passage au créneau suivant)

Répétez l'opération pour chaque créneau horaire

Appuyez brièvement sur pour valider et passer au jour suivant. Répétez les opérations pour chaque jour.

La validation de la programmation du 7ème jour permet d'accéder au réglage de l'heure.

Un nouvel appui bref sur permet de sortir du mode programmation.

Note : pendant la programmation le système est en arrêt.

9. Changer les piles

Le témoin d'usure s'allume, ne laissez pas les piles usées séjourner dans l'appareil (la garantie ne couvre pas les dégradations dues à des piles ayant coulé).

Vous disposez d'environ 1 minute pour mettre en place les nouvelles piles tout en conservant votre programmation.

10. Modifier l'heure

Maintenez appuyée la touche pour accéder à la programmation.

Puis appuyez 7 fois sur la touche pour accéder au réglage de l'heure.

Pour régler l'heure, appuyez sur les touches + ou -.

Appuyez brièvement sur pour valider le réglage de l'heure et sortir du mode programmation.

Chaque passage à 24h00 vous permet de changer de jour.

Appui bref : Avance au pas de 1 minute

Appui maintenu : Avance rapide

11. Caractéristiques

- Alimentation par 2 piles alcalines 1,5V de type LR03 (autonomie supérieure à 1 an)
- Fréquence d'émission 868 MHz, classe 1, Norme EN 300 220
- Portée radio de 50 à 300 mètres en champ libre variable en fonction des équipements associés (portée pouvant être altérée en fonction des conditions d'installation et de l'environnement électromagnétique)
- Température de fonctionnement : 0 à + 40°C
- Température de stockage : -10 à +70°C
- Boîtier d'ambiance : 128 x 85 x 31 mm
- Fixation murale ou sur socle
- Indice de protection : IP 30
- Isolement classe III
- Installation en milieu normalement pollué
- Dispositif de télécommande radio