

NOTICE D'UTILISATION DU BOITIER DE COMMANDE A DISTANCE TCI

Le boîtier serrure TCI est destiné à la mise en service à distance de la centrale ACBX24. Deux voyants l'un vert, l'autre jaune permettent de donner des informations sur l'état de la centrale.

1) FONCTION

1 - 1) CLEF

La clef impulsionnelle permet de mettre «en ou hors» service la surveillance totale d'une centrale ACBX24. Elle permet également de mettre «en ou hors» service la marche partielle de la centrale ACBX24 (Dans ce cas le branchement réalisé sera différent voir schémas).


Il est possible de connecter plusieurs TCI en parallèle sur l'ACBX24 (3 maxi) ou de l'associer toujours en parallèle avec un clavier CLF40.

1 - 2) AUTOPROTECTION

Un contact normalement fermé est disponible entre les plots 3 et 4. Ils doivent être connectés aux plots P P' de la centrale. Cette fonction évitera toute tentative de sabotage pour ouverture du boîtier ou la coupure du câble.

2) BRANCHEMENT

2 - 1) TCI monté en télécommande générale (pour centrale ACBX)

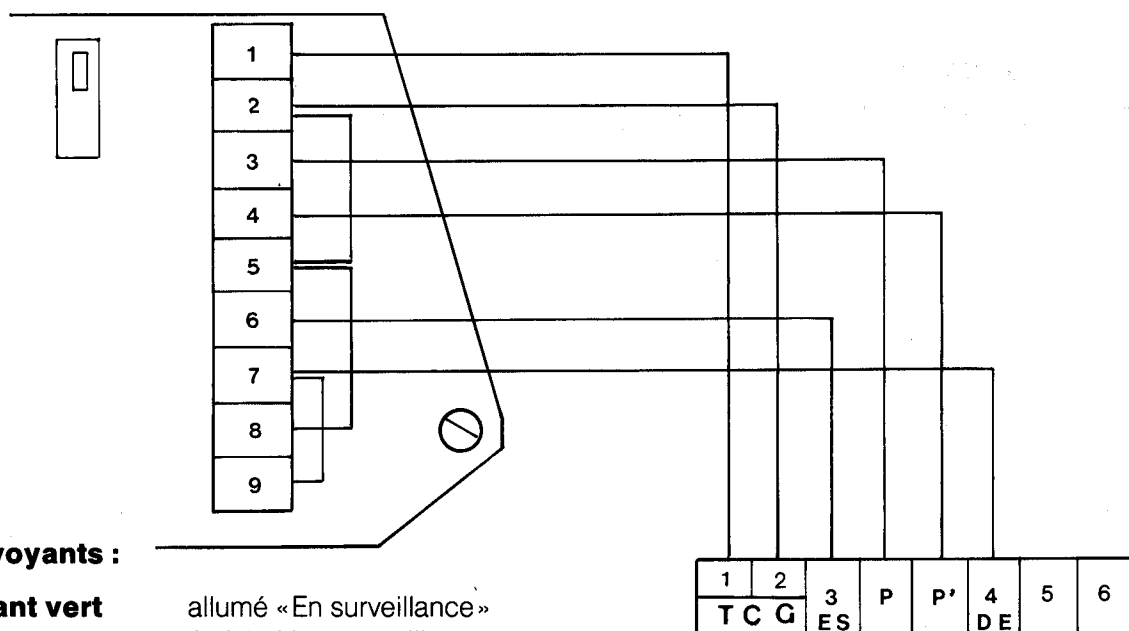

Rôle des voyants :


Voyant vert

allumé «En surveillance»
éteint «Hors surveillance»
clignotant «Surveillance partielle»

Voyant jaune

Défaut boucle intrusion, autoprotection ou secteur ou batterie.
Devra être éteint lors de la mise en surveillance totale.

2 - 2) TCI monté en télécommande partiel (pour centrale ACBX)

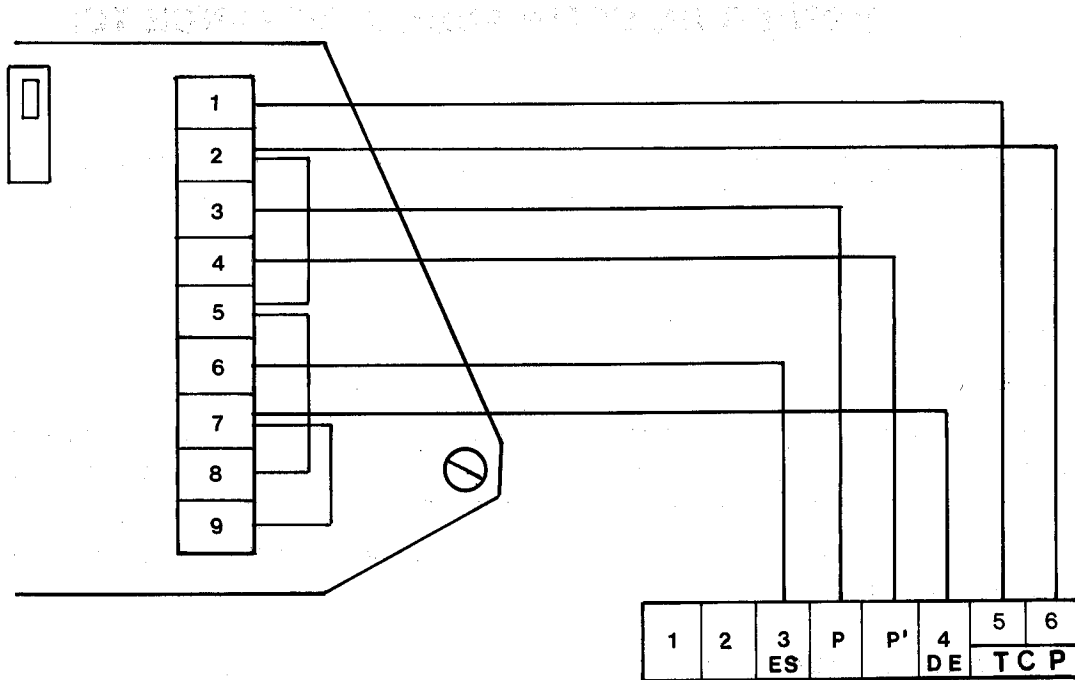

Rôle des voyants :

Voyant vert

allumé « En surveillance »
 éteint « Hors surveillance »

Voyant jaune

clignotant « Surveillance partielle »
 Défaut boucle intrusion, autoprotection ou secteur ou batterie.

NOTA : Lors d'une mise en marche partielle, le voyant jaune sera allumé, si une détection est enregistrée dans les zones non programmées en marche partielle.