

Guide d'utilisation

TYBOX

Thermostat programmable



6050382 TYBOX 710 - Version piles

6050383 TYBOX 711 - Version secteur 230V

service clients



0,118 € TTC/min depuis un poste fixe

<http://pro.deltadore.com>

DELTA DORE TALCO - Bonnemain - 35270 COMBOURG

E-mail : deltadore@deltadore.com



Appareil conforme aux exigences des directives :
CEE 89/336 (Compatibilité ElectroMagnétique) et CEE
73/23 modifiée CEE 93/68 (Sécurité basse tension)



* 2 7 0 1 3 4 R E V I *

En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par le texte et les images de ce document ne nous engagent qu'après confirmation par nos services



Avertissements

- Lire attentivement cette notice avant toute utilisation.
- Ne pas essayer de réparer cet appareil vous-même, un service après-vente est à votre disposition.


Sommaire

Présentation	3
Mode automatique	4
Dérogation	5
Mode sablier	6
Mode permanent	7
Mode absence	8
Mode arrêt	9
Réglage des températures de consigne	10
Réglage de l'heure	11
Programmation	12
1. Créer votre programme	12
2. Copier le programme	12
3. Valider le programme	12
Touche information	15
Remplacement des piles (version TYBOX 710)	16
Aide	18

Présentation

Ce thermostat permet la programmation Confort ou Economie de votre chauffage.

Cette notice est commune au TYBOX 710 et TYBOX 711.

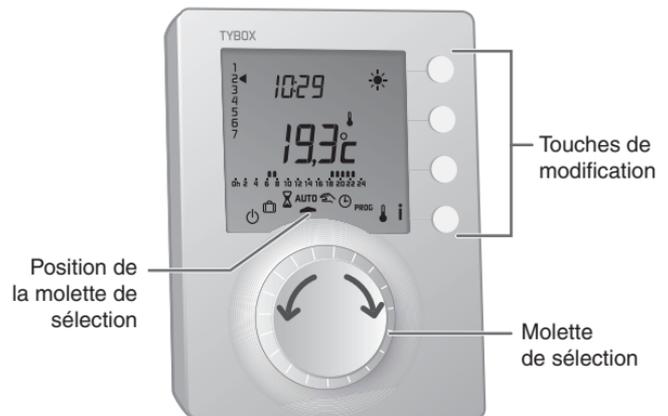


- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Mode arrêt | Réglage de l'heure |
| Mode absence | PROG Programmation |
| Mode sablier | Réglage de la température de consigne |
| AUTO Mode automatique | |
| Mode permanent | |

Mode automatique

Tournez la molette sur **AUTO**.

Votre thermostat suit la programmation.

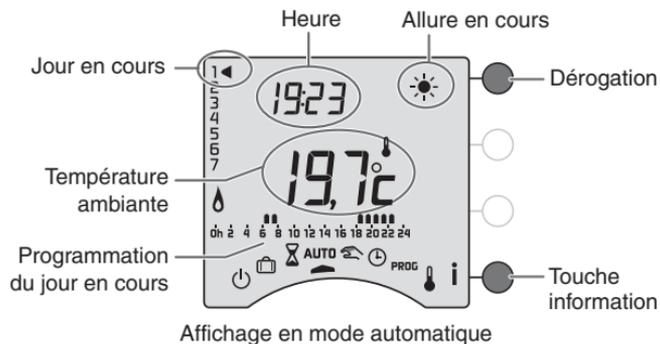

REMARQUE :

Selon la configuration lors de l'installation, votre appareil affiche de façon permanente la température de consigne ou la température ambiante.

Si vous souhaitez modifier ces paramètres, reportez-vous à la "notice d'installation" ou contactez notre service clients ou votre installateur.



Dérégation

En mode automatique, la dérogation permet de passer de Confort à Economie (ou inversement) jusqu'à un prochain changement du programme.


Exemple : il est 15h30 et vous souhaitez du Confort avant l'heure programmée (17h).



Programmation du jour en cours

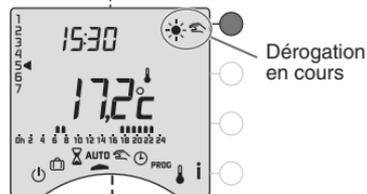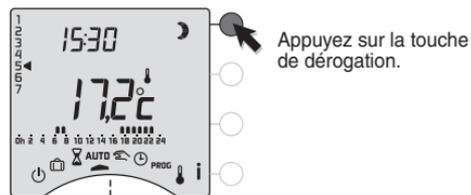


Si vous souhaitez annuler la dérogation en cours, appuyez de nouveau sur la touche.

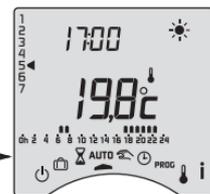

A 17h00, le programme reprend son cours normal.

Mode sablier

Ce mode permet de choisir une température de consigne pendant un temps donné. Tournez la molette sur 

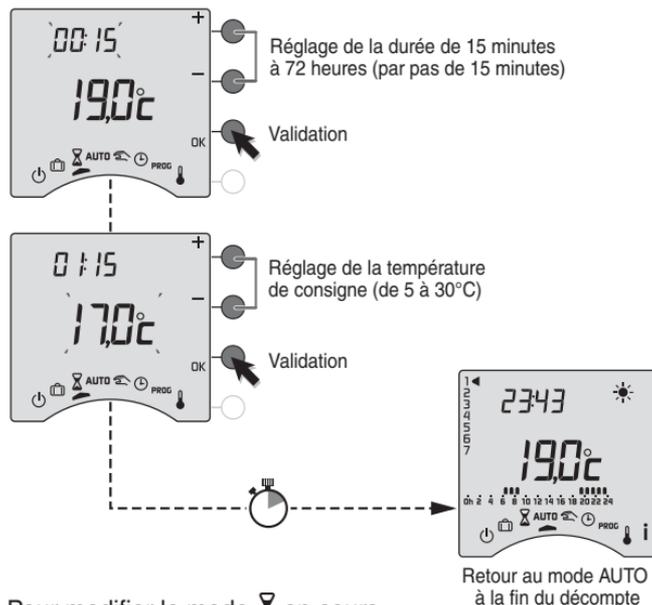


Pour modifier le mode  en cours, appuyez de nouveau sur la touche OK.

Pour annuler le mode sablier en cours, tournez la molette.

Mode permanent

Ce mode permet de choisir une température de consigne de façon permanente. Tournez la molette sur .



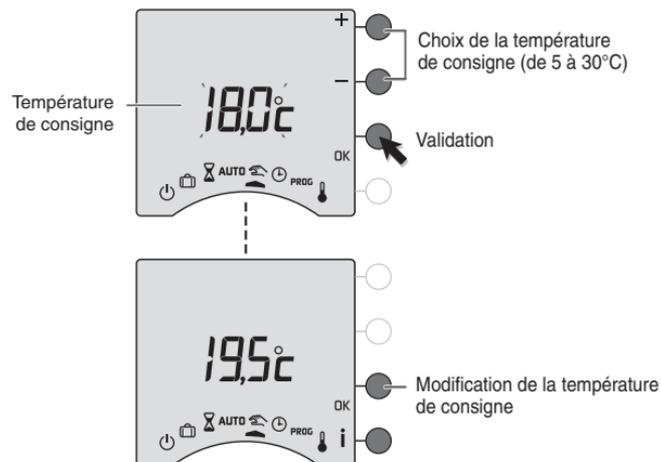


Pour sortir du mode, tournez la molette.

Mode absence

Ce mode permet de mettre votre logement en Hors-Gel si vous devez vous absenter pendant plusieurs jours.

Tournez la molette sur .

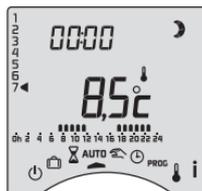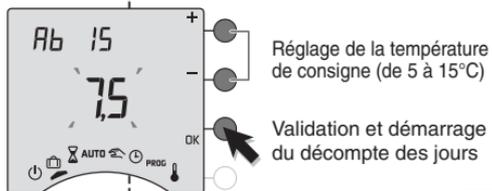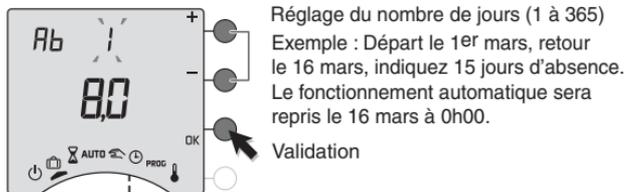


Retour au mode AUTO à la fin du décompte

Pour modifier le mode  en cours, appuyez de nouveau sur la touche OK.


Mode Arrêt

Ce mode permet de mettre votre installation chauffage en arrêt. Tournez la molette sur .

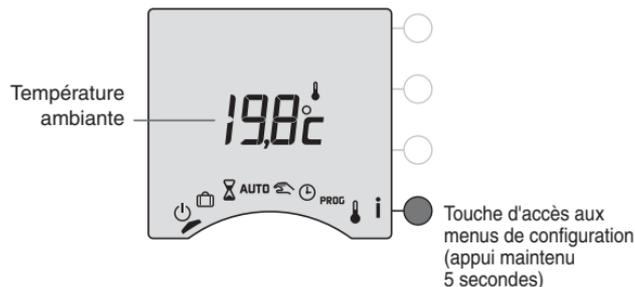

Réglage des températures de consigne

Tournez la molette sur .

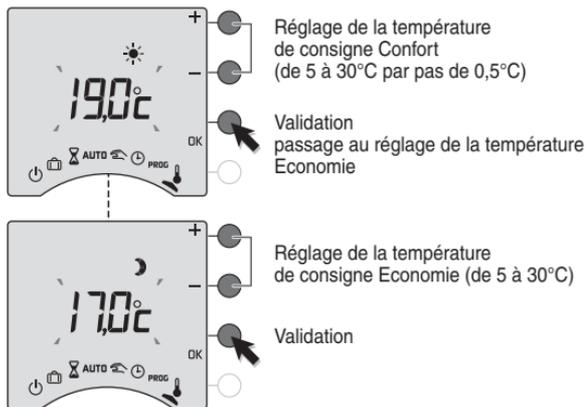


Pour sortir du mode, tournez la molette.

Réglage de l'heure

Tournez la molette sur .

Les jours clignotent.

Appuyez sur + ou - pour régler le jour, puis sur OK pour valider et passer au réglage suivant.

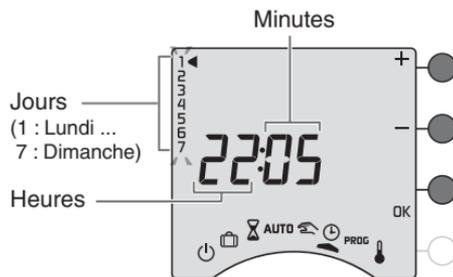

Recommencez les opérations pour régler les heures et les minutes.

Pour sortir du mode "réglage de l'heure", tournez la molette.

REMARQUE :

si l'appareil est configuré en programmation journalière, le réglage des jours n'est pas proposé.

Programmation


Tournez la molette sur **PROG.**

La programmation par défaut est une période de Confort de 6h00 à 23h00.

1. Créer votre programme

La programmation commence au jour 1 et à 0h00.

Appuyez sur les touches ☾ ou ☀ pour créer vos différentes périodes d'Economie ou de Confort.

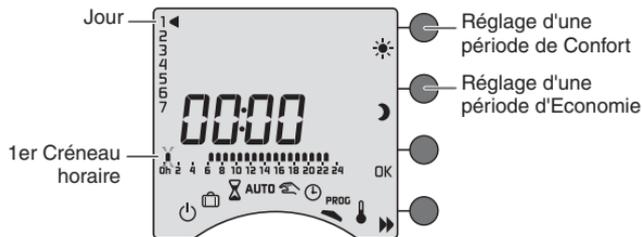

Réglage d'une période de Confort

Réglage d'une période d'Economie

2. Valider et copier le programme

Maintenez appuyée la touche **OK** pendant 3 secondes pour valider et copier le programme que vous avez créé, sur le jour suivant.

OU

3. Valider le programme

Appuyez sur la touche **OK** pour valider et passer à la programmation du jour suivant.

Exemple : Confort de 6h à 8h et de 17h à 23h



Appuyez sur ☾ jusqu'à 06:00



Appuyez sur ☀ jusqu'à 08:00



Appuyez sur ☾ jusqu'à 17:00



Appuyez sur ☀ jusqu'à 23:00



Appuyez sur ☾ jusqu'à 00:00




Copiez et validez
ou validez

Programmation

Vérifier votre programme

Appuyez successivement sur la touche ►► pour vérifier les périodes Confort et Economie que vous avez créées.

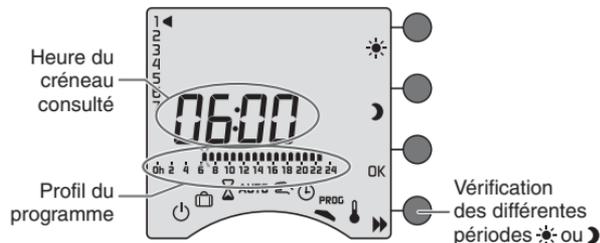

Appuyez sur OK pour vérifier le jour suivant

Sortir du mode programmation



Tournez la molette sur un autre mode.

REMARQUES : selon la configuration lors de l'installation, la programmation peut être hebdomadaire ou journalière. De même cette programmation peut s'effectuer par pas d'une heure, d'une demi-heure ou d'un quart d'heure. Si vous souhaitez modifier ces paramètres, reportez-vous à la "notice d'installation" ou contactez notre service clients ou votre installateur.

Touche information


En mode AUTO un appui sur la touche **i** permet de connaître la température ambiante ou la température de consigne selon la configuration lors de l'installation.

Si votre thermostat affiche la température ambiante

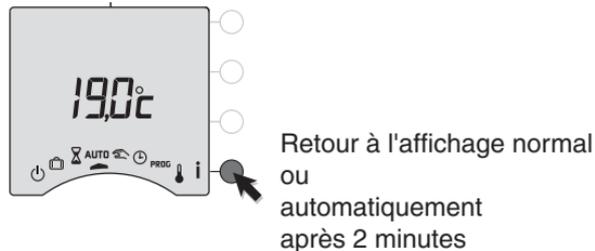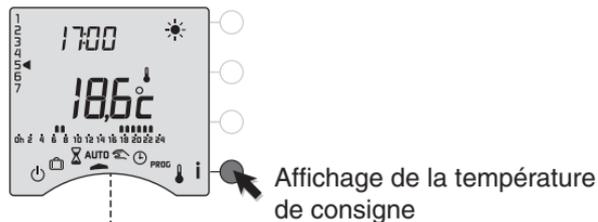

Remplacement des piles (version TYBOX 710)

Symbole d'usure des piles

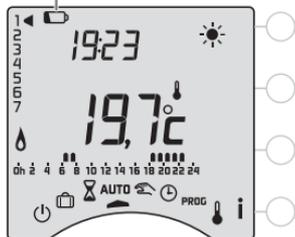


Lorsque le symbole d'usure des piles apparaît, vous disposez d'environ 1 mois pour changer celles-ci (2 piles alcalines 1,5V de type LR03 ou AAA).

Des précautions sont à prendre :

- respecter les polarités +/- lors de la mise en place dans l'appareil,
- ne pas jeter les piles usées n'importe où (dans un souci de respect de l'environnement, vous devez rapporter les piles usées dans un lieu de collecte),
- ne pas les recharger,
- vous avez environ 30 secondes pour changer les piles avant que le réglage de l'heure ne soit remis à zéro (dans ce cas, refaire le réglage du jour et de l'heure).



2 Remplacez les piles en respectant les polarités

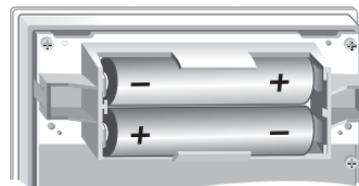

3 Positionnez le thermostat sur son socle



4 Verrouillez le thermostat



L'objectif de ce chapitre est de vous aider à résoudre rapidement les problèmes les plus courants que vous pourriez rencontrer sur votre produit lors de l'utilisation. En cas de doute, si le problème persiste ou s'il ne se trouve pas dans cette liste, contactez notre service clients.

Rien n'apparaît sur l'écran du boîtier d'ambiance.

Il n'y a pas d'alimentation ou pas de piles (version TYBOX 710)
Vérifiez votre disjoncteur ou les piles (version TYBOX 710)

L'appareil est sur le réglage de l'heure.

Il y a eu une coupure secteur pendant plus de 2 heures.
Réglez l'heure. Tous les autres réglages ont été conservés.

Lors du réglage de l'heure, le réglage des jours n'est pas proposé.

Vous êtes en programmation journalière.
Si vous souhaitez passer à une programmation hebdomadaire, reportez-vous à la notice d'installation ou contactez votre installateur ou notre service clients.

Lors de la création d'un programme les symboles

 et  n'apparaissent pas sur l'écran

La modification des programmes est non autorisée
reportez-vous à la notice d'installation ou contactez votre installateur ou notre service clients.

La température affichée ne correspond pas à la température mesurée dans la pièce (thermomètre).

Reportez-vous à la notice d'installation ou contactez votre installateur ou notre service clients.

Les programmes ne peuvent pas être modifiés et le réglage des consignes est limité (Confort : 16 à 22°C, Economie : 13 à 19°C, Hors-Gel : 5 à 11°C)

Reportez-vous à la notice d'installation ou contactez votre installateur ou notre service clients.

Votre système de chauffage est en Hors-Gel.

TYBOX est en position , , PROG ou 