

Avertissements

Lire attentivement cette notice avant toute installation.

- L'appareil doit être installé selon les normes en vigueur.
- Avant toute intervention, veuillez couper le courant.
- Ne pas essayer de réparer cet appareil vous-même, un service après-vente est à votre disposition.
- Vérifiez que la visserie soit adaptée au support sur lequel l'appareil doit être fixé (plaque de plâtre, brique...).
- Par souci de clarté, les schémas réalisés sont à retenir dans leur principe. N'y figurent pas les protections et autres accessoires exigés par les normes. La norme UTE NF C15-100 et les règles de l'art doivent être respectées. Il est nécessaire que les appareils connectés ou environnants ne créent pas de perturbations trop fortes (directives 2004/108/CE).

Outils nécessaires pour le montage



- Un tournevis cruciforme
- Une scie cloche Ø 65 mm
- Une perceuse
- Un niveau à bulle

info. techniques

0 820 200 045
0,118 € TTC/min depuis un poste fixe

fax

0 820 820 191
0,118 € TTC/min depuis un poste fixe


<http://pro.deltadore.fr>

DELTA DORE - Bonnemain - 35270 COMBOURG
E-mail : deltadore@deltadore.com




Appareil conforme aux exigences des directives : R&TTE 1999/5/CE (radio)

En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par le texte et les images de ce document ne nous engagent qu'après confirmation par nos services




Présentation

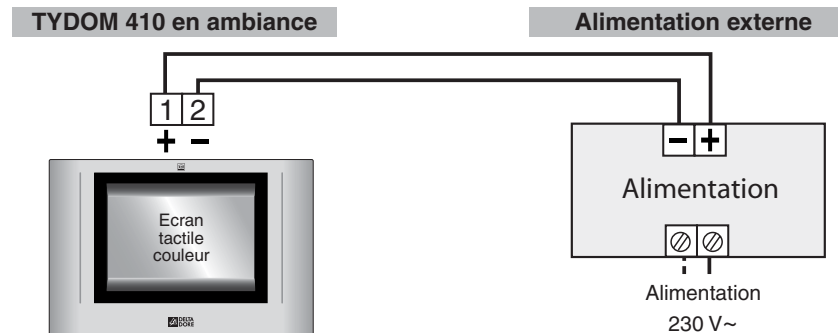

Emplacement

Positionnez TYDOM 410 de manière à garantir une bonne communication avec les autres appareils radio du système.


Volets roulants

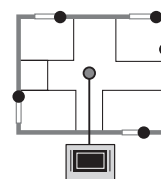

TYDOM 410
au centre de l'habitation

Centrale d'alarme

CALYBOX (boîtier d'ambiance)
RADIO TYBOX (le récepteur)
RADIO DRIVER (le GP8 CPL)
RADIO TYWATT 550
Sonde extérieure RADIO X2D

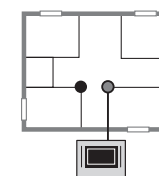


TYDOM 410
à proximité de l'organe à commander
ou dans une pièce voisine

Guide d'installation

TYDOM 410


Terminal mural

6700030

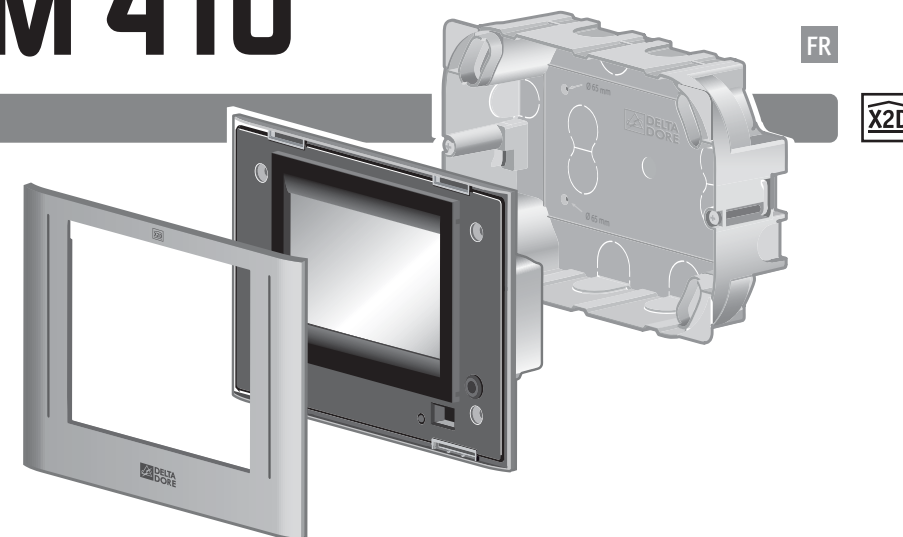


Alimentation

- Alimentations disponibles :



6700041

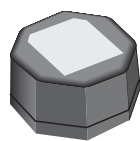

6700042



6700043

6700041 : Alimentation 12V 0.8A

Montage sur rail DIN, 1 module, h : 53 mm

6700042 : Boîtier d'alimentation, 12V 1A

Montage en boîte d'encastrement


Dim : 32 x 55 x 51 mm

6700043 : Alimentation secourue (réserve de marche)

13.8V 5A. Dim : 84 x 180 x 240 mm

Raccordement

Raccordez l'alimentation au boîtier d'ambiance en respectant les polarités

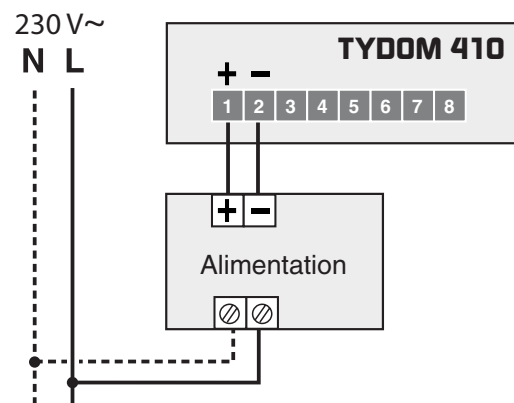


Caractéristiques techniques

Boîtier d'ambiance

- Alimentation par boîtier externe
- Isolement classe III
- Indice de protection : IP 30
- Dimensions : 174 x 119 x 35 mm
- Installation en milieu normalement pollué
- Température de fonctionnement : 0°C à +40°C
- Température de stockage : -10°C à +70°C
- Fréquence radio 868 MHz, classe I (Norme EN 300 220)
- Dispositif de télécommande radio
- Portée radio de 100 à 300 mètres en champ libre, variable selon les équipements associés (portée pouvant être altérée en fonction des conditions d'installation et de l'environnement électromagnétique)
- Cable de liaison : alimentation / **TYDOM 410** : 0,75 mm
- Ecran tactile : Résolution 480 x 272 pixels


Boîtier d'alimentation (voir notice selon alimentation)

Montage

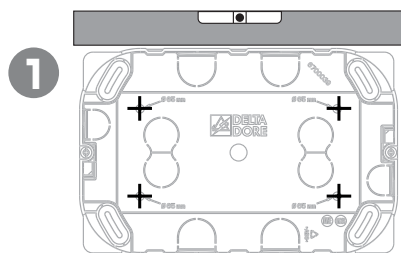


1

- Positionnez et alignez la boîte d'encastrement (à sceller ou à encastrer) à l'endroit souhaité.
- Pointez et repérez les 4 centres comme indiqué ci-contre.

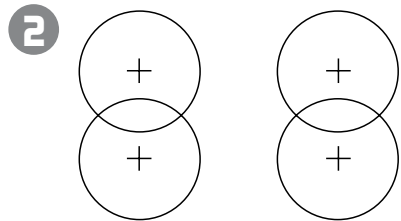


2

- A l'aide d'une scie cloche Ø 65 mm percez les 4 trous.

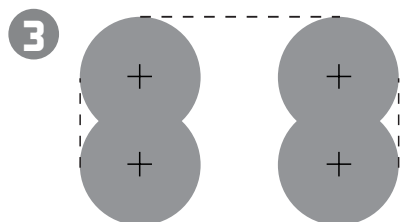


3

- Finalisez la découpe définitive de la boîte d'encastrement comme indiqué ci-contre.

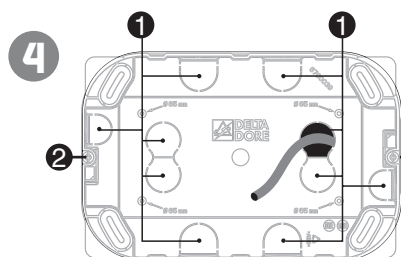

4

- Utilisez les cloisons défonçables pour le passage des fils (repère 1).
- Fixez la boîte d'encastrement à l'aide des vis (repère 2).

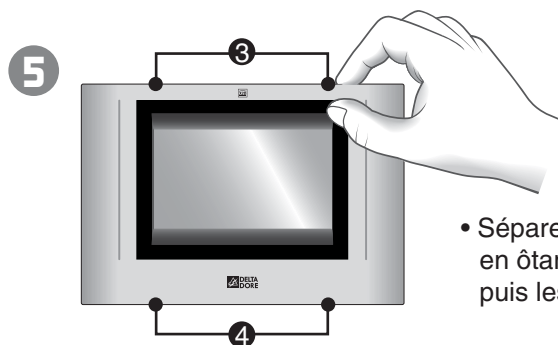


5

- Séparez l'enjoliveur du **TYDOM 410** en ôtant les clips (repère 3), puis les clips (repère 4).



6

- Enlevez le bornier débrochable
- Raccordez les bornes + et - du boîtier d'alimentation aux bornes 1 (+) et 2 (-) du **TYDOM 410**.
- Rebranchez le bornier sur le **TYDOM 410**.

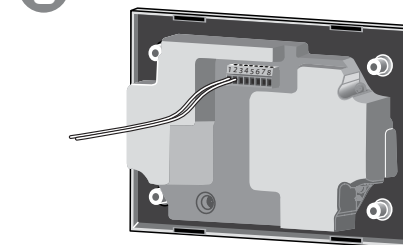

7

- Fixez le terminal sur la boîte d'encastrement, à l'aide des vis fournies.
- Ôtez la protection de l'écran avant utilisation.

8



- Clipsez l'enjoliveur sur le **TYDOM 410**

9

- Mettez le boîtier d'alimentation sous tension.

Votre TYDOM 410 est prêt pour l'utilisation.