




Logitech® Vantage™ USB Microphone For PLAYSTATION®3 And PlayStation®2

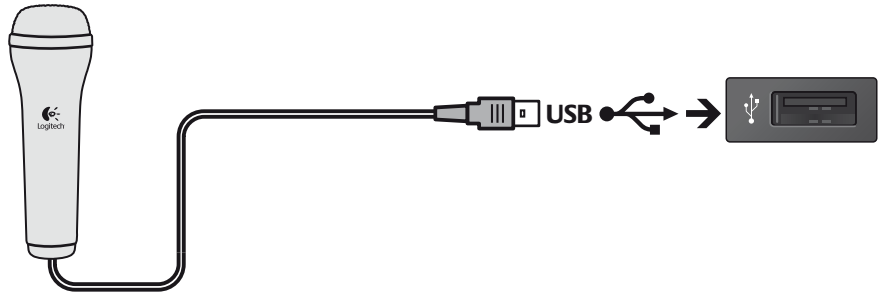

English

Safety. Important Safety Information: CAUTION ELECTRIC SHOCK HAZARD!

1) Follow all instructions. 2) Do not use apparatus near water. 3) Clean only with a dry cloth. 4) Install in accordance with the manufacturer's instructions. 5) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat. **WARNING: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPARATUS TO RAIN OR MOISTURE.**

Register today! Thank you for purchasing a Logitech® Vantage™ USB microphone (for PLAYSTATION-3 and PlayStation 2). Please take a moment to register your new product. Registration helps to ensure that you have the latest product information by providing you with these benefits: 1) Customer Service Updates - special notices about your new product and related upgrade offers; 2) Advance notice of new products and special offers. Visit our website at <http://register.logitech.com> and register now!

Product Usage. This USB microphone is designed to be used exclusively with PS2 and PS3 gaming consoles with software that supports USB microphones. Before using this product, carefully read this manual and retain it for future reference. Please do not return this device to the store. If you are having difficulties configuring or using your new microphone, please contact technical support online at support.logitech.com, or refer to the table of technical support telephone numbers in this document.

Setup for PS2. 1. Turn off game console. 2. Insert USB connector into available USB port. 3. Turn on game console and insert game disc. 4. Configure microphone within game software, as necessary. Refer to game manual for game-specific configuration settings.

Setup for PS3. 1. Insert USB connector into available USB port. 2. Go into **Settings>Accessory Settings>Audio Device Settings** and make sure the **Input Device** is set to **Logitech USB Microphone**. 3. While speaking into the microphone, the graphical bar at the top of the screen should be blinking in the green range. If this is not the case, use the Microphone Level option to adjust volume levels and/or adjust the microphone distance from your mouth until a satisfactory volume level is achieved. 4. The device is now ready to use for voice chat with friends or in-game communication. Please refer to your game manual for game-specific configuration settings.

FCC and IC Statements. This device complies with IC Rules and part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Note: The manufacturer is not responsible for ANY interference, for example RADIO OR TV interference, caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Canada ices. This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003

Logitech® Hardware Product Limited Warranty. Logitech™ warrants that your Logitech hardware product shall be free from defects in material and workmanship for one (1) year, beginning from the date of purchase. Except where prohibited by applicable law, this warranty is nontransferable and is limited to the original purchaser. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary under local laws.

Remedies. Logitech's entire liability and your exclusive remedy for any breach of warranty shall be, at Logitech's option, (1) to repair or replace the hardware, or (2) to refund the price paid, provided that the hardware is returned to the point of purchase, or such other place as Logitech may direct, with a copy of the sales receipt or dated itemized receipt. Shipping and handling charges may apply except where prohibited by applicable law. Logitech may, at its option, use new or refurbished or used parts in good working condition to repair or replace any hardware product. Any replacement hardware product will be warranted for the remainder of the original warranty period, or thirty (30) days, whichever is longer or for any additional period of time that may be applicable in your jurisdiction.

Limits of Warranty. This warranty does not cover problems or damage resulting from (1) accident, abuse, misapplication, or any unauthorized repair, modification or disassembly; (2) improper operation or maintenance, usage not in accordance with product instructions or connection to improper voltage supply; or (3) use of consumables, such as replacement batteries, not supplied by Logitech except where such restriction is prohibited by applicable law.

How to Obtain Warranty Support. Before submitting a warranty claim, we recommend you visit the support section at www.logitech.com for technical assistance. Valid warranty claims are generally processed through the point of purchase during the first thirty (30) days after purchase; however, this period of time may vary depending on where you purchased your product. Please check with Logitech or the retailer where you purchased your product for details. Warranty claims that cannot be processed through the point of purchase and any other product related questions should be addressed directly to Logitech. The addresses and customer service contact information for Logitech can be found in the documentation accompanying your product and on the web at www.logitech.com/contactus.

Limitation of Liability. LOGITECH SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHATSOEVER, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF PROFITS, REVENUE OR DATA (WHETHER DIRECT OR INDIRECT) OR COMMERCIAL LOSS FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON YOUR PRODUCT EVEN IF LOGITECH HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of special, indirect, incidental, or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

Duration of Implied Warranties. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OR CONDITION OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS HARDWARE PRODUCT IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THE APPLICABLE LIMITED WARRANTY PERIOD FOR YOUR PRODUCT. Some jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

National Statutory Rights. Consumers have legal rights under applicable national legislation governing the sale of consumer goods. Such rights are not affected by the warranties in this Limited Warranty.

No Other Warranties. No Logitech dealer, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this warranty.

Logitech® Address. Logitech, Inc., 6505 Kaiser Drive, Fremont, California 94555, U.S.A.

Español

Seguridad. Información de seguridad importante: **PRECAUCIÓN SOBRE RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS.** 1) Siga todas las instrucciones. 2) No use el dispositivo cerca del agua. 3) Limpie el dispositivo sólo con un paño seco. 4) Realice la instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 5) No realice la instalación cerca de fuentes de calor como radiadores, calentadores, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que generen calor. **ADVERTENCIA: PARA REDUCIR AL MÍNIMO EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTE DISPOSITIVO A LLUVIA O HUMEDAD.**

¡Regístrese hoy mismo! Le agradecemos la adquisición de un micrófono USB Logitech® Vantage™ (para PLAYSTATION-3 y PlayStation 2). Dedique unos momentos a registrar su nuevo producto. El registro de un producto le garantiza acceso a información de última hora relacionada con el mismo, mediante: 1) Actualizaciones del servicio de atención al cliente; recibirá avisos especiales sobre el producto y ofertas de actualización del mismo; 2) Notificaciones adelantadas sobre productos nuevos y ofertas especiales. Visite <http://register.logitech.com> para registrarse ahora mismo!

Uso del producto. Este micrófono USB se ha diseñado para uso exclusivo con las consolas de videojuegos PS2 y PS3 con software compatible con micrófonos USB. Antes de usar este producto, lea detenidamente este manual y consérvelo para consultarlo en el futuro. No devuelva este dispositivo a la tienda. Si tiene problemas durante la configuración o el uso de su nuevo micrófono, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica en línea en support.logitech.com, o consulte la tabla de números de teléfono de asistencia técnica que aparece en este documento.

Configuración para PS2. 1. Apague la consola de videojuegos. 2. Inserte el conector USB en un puerto USB disponible. 3. Encienda la consola de videojuegos e introduzca el disco de un juego. 4. Configure el micrófono en el software del juego, según se requiera. Consulte el manual del juego para ver la configuración específica.

Configuración para PS3. 1. Inserte el conector USB en un puerto USB disponible. 2. Acceda a **Ajustes>Ajustes de accesorios>Ajustes de dispositivo de audio** y asegúrese de que **Dispositivo de entrada** se haya configurado en **Micrófono USB de Logitech**. 3. Mientras habla a través del micrófono, la barra visible en la parte superior de la pantalla debería emitir destellos en el área verde. De no ser así, use la opción **Nivel del micrófono** para ajustar los niveles de volumen o ajuste la distancia entre el micrófono y la boca hasta que se alcance un nivel de volumen satisfactorio. 4. El dispositivo está listo para usarlo en charlas con amigos o en comunicaciones durante el juego. Consulte el manual del juego para ver la configuración específica.

Declaración de normativas FCC e IC. Este dispositivo cumple todos los requisitos especificados en las normativas FCC y en la sección 15 de las normativas FCC. El funcionamiento está sujeto a los dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no debe originar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo no debe rechazar ninguna interferencia recibida, incluso cuando esta pudiera originar el funcionamiento indebido del dispositivo. Nota: el fabricante no se responsabiliza por NINGUNA interferencia, por ejemplo interferencia de RADIO O TV, que pueda producirse en este equipo debido a modificaciones sin autorización realizadas en el mismo. Estas modificaciones podrían anular el derecho del usuario a utilizar el equipo.

ICES de Canadá. El dispositivo digital de Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

Garantía Limitada de Productos de Hardware Logitech. Logitech garantiza que sus productos de hardware Logitech no presentarán defectos materiales ni de fabricación durante 1 año, a partir de la fecha de compra. Salvo disposición legal contraria, esta garantía no es transferible y se limita al comprador original. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted también tenga otros derechos que varían según las leyes locales.

Recursos. La responsabilidad total de Logitech y su recurso exclusivo en caso de violación de la garantía consistirá en, según el criterio de Logitech, (1) reparar o reemplazar el hardware, o (2) reembolsar el precio abonado, siempre que se devuelva el hardware al punto de venta u otro lugar similar indicado por Logitech, con una copia del recibo de venta o del recibo detallado y fechado. Es posible que se apliquen gastos de envío y entrega, salvo disposición legal contraria. Es posible que Logitech utilice, según su criterio, piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto de hardware. Todo producto de hardware de reemplazo estará cubierto por la garantía durante el periodo restante correspondiente al periodo de la garantía original o durante treinta (30) días, el periodo que sea más largo, o durante cualquier periodo adicional establecido en su jurisdicción.

Esta garantía no cubre los problemas o daños ocasionados por (1) accidente, abuso, mal uso o toda reparación, modificación o desmontaje no autorizados; (2) uso o mantenimiento inadecuados, uso no compatible con las instrucciones del producto o conexión a una fuente de alimentación eléctrica inadecuada o (3) utilización de insumos, como baterías de reemplazo, no proporcionados por Logitech, salvo disposición legal contraria a esta restricción.

Cómo obtener respaldo de la garantía. Antes de gestionar un reclamo de garantía, le recomendamos que visite la sección de asistencia en www.logitech.com para recibir soporte técnico. Los reclamos de garantía válidos generalmente son procesados a través del punto de venta durante los primeros treinta (30) días posteriores a la compra. Sin embargo, dicho periodo podrá variar de acuerdo con el lugar donde usted adquirió el producto; consulte con Logitech o con el minorista donde usted adquirió el producto para obtener más detalles al respecto. Los reclamos de garantía que no puedan ser procesados a través del punto de venta y toda inquietud relacionada con el producto adquirido deberán ser enviados a Logitech. Usted podrá encontrar las direcciones y la información de contacto del servicio al cliente de Logitech en la documentación adjunta al producto y en la página web www.logitech.com/contactus.

Limitaciones de responsabilidad. LOGITECH NO ASUMIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, FORTUITOS O CONSIGUIENTES, A SABER, ENTORNO A LA PÉRDIDA DE GANANCIAS, INGRESOS O INFORMACIÓN (YA SEA DIRECTA O INDIRECTA) O LA PÉRDIDA COMERCIAL POR VIOLACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA DE SU PRODUCTO, AÚN CUANDO LOGITECH HAYA SIDO ASESORADO CON RESPECTO A LOS POSIBLES DAÑOS. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños especiales, indirectos, fortuitos o consiguientes, de modo que es posible que la limitación o exclusión antes mencionada no lo afecte a usted.

Duración de las garantías implícitas. SALVO DISPOSICIÓN LEGAL CONTRARIA, LA DURACIÓN DE TODA GARANTÍA O CONDICIÓN IMPLÍCITA DE APTITUD E IDONEIDAD QUE TENGA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO PARA ESTE PRODUCTO DE HARDWARE ESTARÁ LIMITADA A LA DURACIÓN DEL PERÍODO CORRESPONDIENTE A LA GARANTÍA LIMITADA DE SU PRODUCTO. Algunas jurisdicciones no avalan limitaciones relativas a la duración de la garantía implícita, de modo que es posible que la limitación antes mencionada no lo afecte a usted.

Derechos legales nacionales. Los consumidores poseen derechos legales establecidos por la legislación nacional vigente con respecto a la venta de bienes de consumo. Dichos derechos no se ven afectados por las garantías establecidas en esta Garantía Limitada.

Ninguna otra garantía. Ningún distribuidor, representante o empleado de Logitech tiene autorización para realizar modificaciones, extensiones o adiciones a esta garantía.

Dirección de Logitech - Logitech, Inc., 6505 Kaiser Drive, Fremont, California 94555 U.S.A.

"PLAYSTATION" est une marque déposée de Sony Computer Entertainment Inc.

"PLAYSTATION" é uma marca registrada de Sony Computer Entertainment Inc.

© 2007 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

© 2007 Logitech. Reservados todos los derechos. Logitech, el logotipo de Logitech y las demás marcas de Logitech pertenecen a Logitech y pueden estar registradas. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Logitech no asume ninguna responsabilidad por la presencia de posibles errores en el presente manual. La información aquí contenida está sujeta a posibles cambios sin previo aviso.

Français

Sécurité. Consignes de sécurité importantes: ATTENTION: RISQUE D'ELECTROCUTION!

1) Suivez toutes les instructions à la lettre. 2) N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une source d'eau. 3) Nettoyez-le uniquement à l'aide d'un chiffon sec. 4) Procédez à l'installation en respectant les instructions du fabricant. 5) N'installez pas l'appareil à proximité d'un radiateur, d'un poêle ou de toute autre source de chaleur (y compris les amplificateurs).

AVERTISSEMENT: POUR REDUIRE LE RISQUE D'ELECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL A LA PLUIE NI A L'HUMIDITE.

Inscrivez votre produit dès aujourd'hui! Vous venez d'acheter le microphone USB Logitech® Vantage™ pour PLAYSTATION 3 et PlayStation 2 et nous vous en félicitons. Veuillez prendre un moment pour enregistrer votre nouveau produit. L'enregistrement vous permet de profiter des dernières informations sur le produit avec les avantages suivants: 1) Mises à jour du service clientèle: avis spéciaux concernant votre nouveau produit et les offres de mise à niveau correspondantes; 2) Informations en avant-première sur les nouveaux produits et les offres spéciales. Consultez notre site Web à l'adresse <http://register.logitech.com> et enregistrez-vous aujourd'hui!

Utilisation du produit. Ce microphone USB est conçu pour être utilisé exclusivement avec les consoles de jeux PS2 et PS3, avec un logiciel prenant en charge les microphones USB. Avant d'utiliser ce produit, lisez attentivement ce manuel, que vous conserverez pour pouvoir vous y reporter ultérieurement. Ne renvoyez pas ce dispositif au magasin. Si vous rencontrez des problèmes de configuration ou d'utilisation, contactez le service de support en ligne à l'adresse support.logitech.com ou reportez-vous à la liste de numéros de téléphone du service de support technique dans ce document.

Configuration pour la PS2. 1. Eteignez la console. 2. Insérez le connecteur USB dans un port USB disponible. 3. Allumez la console et insérez un jeu. 4. Configurez le microphone dans le jeu, de la manière adéquate. Reportez-vous au manuel du jeu pour en savoir plus sur les paramètres de configuration.

Configuration pour la PS3. 1. Insérez le connecteur USB dans un port USB disponible. 2. Rendez-vous dans **Settings** (Paramètres) > **Accessory Settings** (Paramètres de l'accessoire)

> **Audio Device Settings** (Paramètres audio du casque), et sélectionnez **Logitech USB Microphone** comme le dispositif d'entrée. 3. Lorsque vous parlez dans le microphone, la barre de volume à l'écran s'allume dans la zone verte. Si tel n'est pas le cas, utilisez l'option de niveau du microphone pour ajuster son niveau, ou réglez la distance entre le microphone et votre bouche jusqu'à obtenir un niveau de volume satisfaisant. 4. Le dispositif est maintenant prêt à l'emploi pour des conversations vocales avec vos amis ou pour communiquer en cours de jeu. Reportez-vous au manuel du jeu pour en savoir plus sur les paramètres de configuration.

Déclarations FCC et IC. Ce dispositif a été testé et déclaré conforme aux règlements IC et à la section 15 du règlement de la FCC. L'utilisation de l'appareil est soumise aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif concerné ne doit pas causer d'interférences dangereuses et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable. Remarque: le fabricant n'est en aucun cas responsable de toute interférence (interférences radio ou TV) provoquée par des modifications non autorisées sur le dispositif. De telles modifications pourraient contraigner l'utilisateur à ne plus utiliser son équipement.

Normes canadiennes sur le matériel brouilleur. Cet appareil numérique de catégorie B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Garantie limitée du matériel Logitech. Logitech garantit que votre produit Logitech exempt de tout défaut de matériel et de construction pour un an, à partir de sa date d'achat. Hormis lorsque les lois en vigueur l'interdisent, cette garantie n'est pas transférable et elle est limitée à l'acheteur initial. Cette garantie vous octroie un certain nombre de droits et vous bénéficiez également d'autres droits qui varient selon les lois locales en vigueur.


Recours. En cas de rupture de garantie, la seule obligation de Logitech et votre seul recours consistent, à la discrétion de Logitech, (1) à réparer ou remplacer le matériel, ou (2) à rembourser le montant payé, sous réserve qu'il soit renvoyé au point de vente ou à tout autre lieu indiqué par Logitech, accompagné d'un justificatif d'achat ou d'un reçu détaillé et daté. Des frais de port et de traitement peuvent être demandés, sauf si cela est contraire aux lois applicables. Logitech se réserve le droit d'utiliser des pièces neuves, remises à neuf ou déjà utilisées mais en état de marche pour réparer ou remplacer le produit. Tout matériel de remplacement sera garanti pour le reste de la période de garantie initiale ou pour trente (30) jours, selon la période la plus longue, ou pour toute durée supplémentaire éventuellement requise par la loi dans votre juridiction.

Cette garantie ne couvre pas les problèmes ou les préjudices résultant (1) d'un accident, d'un abus, d'une mauvaise utilisation, d'une modification ou d'un désassemblage; (2) d'une utilisation ou d'un entretien incorrect, d'une utilisation non conforme aux instructions fournies avec le produit ou d'un branchement à une alimentation dont la tension est inadaptée; ou (3) de l'utilisation de consommables (piles de remplacement, par exemple) non fournis par Logitech, hormis là où une telle restriction est interdite par les lois en vigueur.

Comment bénéficier de la garantie. Avant de soumettre une réclamation relative à la garantie, nous vous recommandons de consulter la rubrique de support technique de notre site Web, disponible à l'adresse www.logitech.com, afin d'obtenir de l'aide. Les réclamations fondées, et qui sont liées à la garantie, sont en général traitées par l'intermédiaire du point de vente dans les trente (30) jours suivant l'achat. Cette durée peut toutefois varier en fonction du lieu d'achat. Veuillez vous renseigner auprès de Logitech ou de la boutique qui vous a vendu le produit pour plus de détails. Les réclamations qui ne peuvent être traitées par l'intermédiaire du point de vente, et les autres questions liées au produit, doivent être adressées directement à Logitech. Les adresses et les coordonnées du service client de Logitech sont mentionnées dans la documentation qui accompagne votre produit, et sur Internet à l'adresse www.logitech.com/contactus.

Limite de responsabilité. LOGITECH NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUT PRÉJUDICE SPÉCIAL, INDIRECT, CONSÉQUENT OU ACCIDENTEL, Y COMPRIS, MAIS SANS RESTRICTION, DE TOUT MANQUE À GAGNER, DE TOUTE PERTE DE RECETTES OU DE DONNÉES (DIRECTE OU INDIRECTE) OU DE TOUT PRÉJUDICE COMMERCIAL POUR RUPTURE DE TOUTE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE CONCERNANT VOTRE PRODUIT, MÊME SI LOGITECH A ÉTÉ INFORMÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE CES PRÉJUDICES. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des préjudices spéciaux, indirects, consécutifs ou accidentels, les limitations ou les exclusions susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à votre cas.

Durée des garanties implicites. HORMIS LORSQUE CELA EST INTERDIT PAR LES LOIS EN VIGUEUR, TOUTE GARANTIE IMPLICITE OU CONDITION DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER EST LIMITÉE EN TEMPS, POUR UNE DURÉE CORRESPONDANT À LA DURÉE DE LA PÉRIODE DE GARANTIE LIMITÉE APPLICABLE À VOTRE PRODUIT. Certaines juridictions ne reconnaissent pas les limitations de durée des garanties implicites, les limitations susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à votre cas.

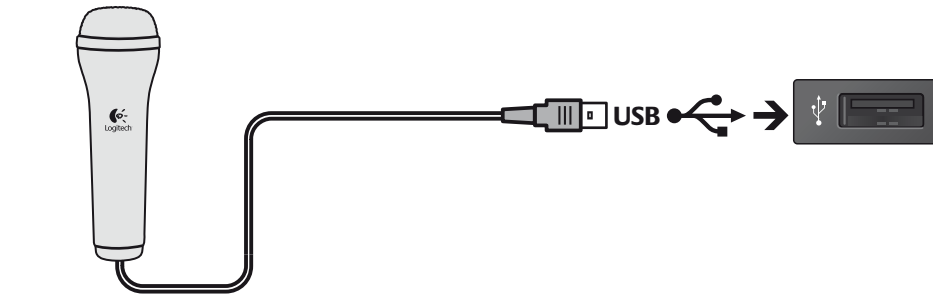

Droits nationaux prévus par la loi. Les consommateurs bénéficient de droits reconnus par la loi en vertu de la législation nationale applicable régissant la vente de biens de consommation. Ces droits ne sont pas affectés par les garanties mentionnées dans cette garantie limitée.

Aucune autre garantie. Aucun distributeur, représentant ou employé de Logitech n'est autorisé à modifier ou étendre la présente garantie, ni à y ajouter des éléments..

Adresse de Logitech. Logitech, Inc., 6505 Kaiser Drive, Fremont, Californie 94555 États-Unis

Português

Segurança: Informações importantes sobre segurança: **CUIDADO – RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO!** 1) Siga todas as instruções. 2) Não use um aparelho perto de água. 3) Limpe apenas com um pano seco. 4) Instale conforme as instruções do fabricante. 5) Não instale perto de fontes de calor, como radiadores, registros de aquecedor, fogão ou outro aparelho (inclusive amplificadores) que produzam calor. **AVISO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO EXPONHA ESTE APARELHO A ÁGUA OU UMIDADE.**

Registre-se hoje! Obrigado por comprar um microfone USB Vantage™ da Logitech® (para PLAYSTATION 3 e PlayStation 2). Reserve um momento para registrar seu novo produto. O registro ajuda a assegurar que você tenha as informações mais recentes sobre o produto, oferecendo-lhe estes benefícios: 1) Atualizações do serviço ao cliente – avisos especiais sobre seu novo produto e ofertas de atualizações relacionadas; 2) Aviso antecipado de novos produtos e ofertas especiais. Visite nosso site em <http://register.logitech.com> e registre-se agora!

Uso do produto. Este microfone USB foi concebido para ser usado exclusivamente com consoles de jogo PS2 e PS3 com software que ofereça suporte a microfones USB. Antes de usar este produto, leia atentamente este manual e guarde-o para futura referência. Não devolva este dispositivo para a loja. Se estiver encontrando dificuldade de configurar ou usar o novo microfone, entre em contato com o atendimento técnico on-line no endereço support.logitech.com, ou consulte o quadro de números de telefone para atendimento técnico neste documento.

Configuração para PS2. 1. Desligue o console de jogo. 2. Insira um conector USB em uma porta USB disponível. 3. Ligue o console de jogo e insira o disco de jogo. 4. Configure o microfone dentro do software do jogo, conforme necessário. Consulte o manual do jogo para as definições da configuração específica do jogo.

Configuração para PS3. 1. Insira um conector USB em uma porta USB disponível. 2. Vá para **Configurações>Configurações de acessório>Configurações de dispositivo de áudio** e certifique-se de que Dispositivo de entrada esteja definido como **Logitech USB Microphone**. 3. Enquanto falor ao microfone, a barra gráfica no alto da tela deve piscar na faixa verde. Se não for este o caso, use a opção Nível do microfone para ajustar os níveis do volume e/ou ajustar a distância do microfone da boca até um volume satisfatório ser alcançado. 4. O dispositivo agora está pronto para ser usado para bate-papo com voz com amigos ou na comunicação dentro do jogo. Consulte o manual do jogo para as definições da configuração específica do jogo.

Déclarações da FCC e IC. Este dispositivo está em conformidade com os regulamentos da IC e com o capítulo 15 dos regulamentos da FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) este dispositivo pode não causar interferência nociva, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que pode perturbar o funcionamento. Observação: o fabricante não é responsável por QUALQUER interferência, por exemplo interferência de RÁDIO OU TV, causada por modificações não autorizadas no equipamento. Essas modificações poderão anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

ICES do Canadá. Este dispositivo digital Classe B está em conformidade com o ICES-003 canadense.

Garantia limitada de equipamento da Logitech. A Logitech garante que o seu equipamento Logitech estará livre de defeitos de fabricação e de material por 1 ano, a partir da data de compra. Exceto quando proibido por lei aplicável, esta garantia é intransferível e protege apenas o comprador original. Esta garantia lhe concede direitos legais específicos e você pode ter também outros direitos que variam de acordo com a jurisdição.

Remédios jurídicos. A responsabilidade total da Logitech e seu exclusivo remédio jurídico para qualquer quebra de garantia deverão ser, a critério da Logitech, (1) consentar ou substituir o equipamento ou (2) reembolsar o preço pago, desde que o equipamento seja devolvido ao local onde foi comprado ou em outro local determinado pela Logitech com uma cópia da nota fiscal ou recibo datado. Taxas de manipulação e remessa poderão ser aplicáveis, exceto quando proibido pelas leis locais. A Logitech poderá, a seu critério, usar peças novas, usadas ou recondiçionadas em bom estado de funcionamento para reparar ou substituir qualquer equipamento. Qualquer equipamento substituído terá garantia durante o restante do período original da garantia ou trinta (30) dias, o que for mais longo, ou durante qualquer período adicional que possa ser aplicável na sua jurisdição.

Esta garantia não cobre problemas ou danos resultantes de (a) acidente, abuso, mau uso ou qualquer reparo não autorizado, modificação ou desmontagem; (b) operação ou manutenção inadequada, uso que não está em conformidade com as instruções do produto ou voltagem incorreta; ou (c) uso de elementos, tais como baterias, não fornecidos pela Logitech, exceto quando essa restrição é proibida pela lei aplicável.

Como obter assistência para garantia. Recomendamos que, antes de enviar a reclamação de garantia, você visite a seção de assistência em www.logitech.com para obter assistência técnica. As reclamações de garantia válidas são geralmente processadas pelo local onde foi feita a compra durante os primeiros trinta (30) dias após a compra; entretanto, esse período pode variar, dependendo do local onde o produto foi comprado - para obter mais detalhes, entre em contato com a Logitech ou com o varejista onde comprou o produto. As reclamações de garantia que não possam ser processadas pelo local de compra e quaisquer outras perguntas relacionadas ao produto devem ser enviadas diretamente à Logitech. Os endereços e informações de contato para atendimento ao cliente para a Logitech podem ser encontrados na documentação que acompanha seu produto e em www.logitech.com/contactus.

Limitação de responsabilidade. A LOGITECH NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR NENHUM DANO ESPECIAL, INDIRECTO, INCIDENTAL OU CONSSEQUENCIAL, INCLINDO, MAS NÃO LIMITADO A PRELUIÇOS OU LUCROS, PERDA DE RECETA OU DE DADOS (SEJA DE FORMA DIRETA OU INDIRECTA) OU PRELUIZO COMERCIAL POR QUEBRA DE QUALQUER GARANTIA EXPRESSA OU IMPLICITA NO SEU PRODUTO, MESMO SE A LOGITECH TENHA SIDO NOTIFICADA SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. Algumas jurisdições não permitem a exclusão ou limitação de danos especiais, indiretos, incidentais ou consequenciais, e portanto a limitação ou exclusão acima poderá não ser aplicável a você.

Duração de garantias implícitas. EXCETO NA MEDIDA EM QUE PROIBIDO PELA LEI APLICÁVEL, QUALQUER CONDIÇÃO OU GARANTIA IMPLÍCITA OU ESTADO DA COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UM DETERMINADO FIM NESSE EQUIPAMENTO É LIMITADA EM DURAÇÃO À DURAÇÃO DO PERÍODO DE GARANTIA LIMITADA APLICÁVEL PARA O SEU PRODUTO. Algumas jurisdições não permitem limitações da duração de uma garantia implícita, e portanto a limitação acima poderá não ser aplicável a você.

Direitos estatutários nacionais. Os consumidores possuem direitos legais segundo a legislação nacional aplicável que rege a venda de produtos ao consumidor. Esses direitos não são afetados pelas garantias nesta Garantia Limitada.

Nenhuma outra garantia. Nenhum revendedor, agente ou funcionário da Logitech está autorizado a fazer qualquer modificação, extensão ou acréscimo a esta garantia.

Endereço da Logitech. Logitech, Inc., 6505 Kaiser Drive, Fremont, California 94555 U.S.A.

www.logitech.com/support

	Location	Hotline	Technical Help
	United States	+1 702 269 3457	
	Argentina	0800 555 3284	
	Brazil	0800 891 4173	
	Canada	+1 416 207 2782	
	Chile	1230 020 5484	
	Latin America	+55 11 3444 6761	
	Mexico	001 800 578 9619	

"PLAYSTATION" est une marque déposée de Sony Computer Entertainment Inc.

"PLAYSTATION" é uma marca registrada de Sony Computer Entertainment Inc.

©2007 Logitech. Tous droits réservés. Logitech, le logo Logitech et les autres marques Logitech sont la propriété exclusive de Logitech et sont susceptibles d'être des marques déposées.

Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs.

Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.

©2007 Logitech. Todos os direitos reservados. Logitech, o logotipo da Logitech e outras marcas da Logitech são propriedades da Logitech e podem estar registradas. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos respectivos donos. A Logitech não assume responsabilidade por erros que possam aparecer neste manual. As informações contidas aqui estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

620-000683