

Table des matières

Mise en route.....	3	Utilisation du navigateur WAP	56
Émission et réception d'appels.....	6	Agenda	60
Fonctions des touches.....	10	Aide mémoire	62
Utilisation des menus.....	12	Service à deux lignes téléphoniques	64
Saisie de lettres	16	Utilisation d'une carte téléphonique	65
Votre répertoire personnel.....	19	Extras	66
Utilisation de la liste d'appels	25	Services en ligne.....	69
Messagerie vocale	26	Sony Ericsson Mobile Internet.....	69
Personnalisation de votre téléphone.....	27	Dépannage.....	70
Messages texte et de discussion	36	Affichage des icônes	72
Profils.....	43	Touches d'accès rapide.....	74
Renvoi d'appels entrants	45	Renseignements techniques	75
Protection de votre téléphone et de votre abonnement	46	Utilisation efficace et sans danger.....	76
Plusieurs appels	50	Garantie limitée	80
Définition des préférences réseau	53	Réglementation	83
Durée et coût des appels	54	Index.....	85

Sony Ericsson T600

Première édition (mai 2002)

Ce manuel est publié par Sony Ericsson Mobile Communications AB sans aucune garantie.

Sony Ericsson Mobile Communications AB peut procéder en tout temps et sans préavis à toute amélioration et à toute modification à la suite d'une erreur typographique, d'une erreur dans l'information présentée ou de toute amélioration apportée aux programmes et/ou au matériel.

De telles modifications seront toutefois intégrées aux nouvelles éditions de ce manuel.

Tous droits réservés.

©**Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2002**

Numéro de publication : FR/LZT 108 5866 R1A

Remarque !

Certains services présentés dans ce manuel ne sont pas pris en charge par tous les réseaux. *Ceci s'applique aussi au numéro d'urgence international 112.*

Veuillez contacter votre exploitant de réseau ou votre fournisseur de services si vous n'êtes pas certain de la disponibilité d'un service donné.

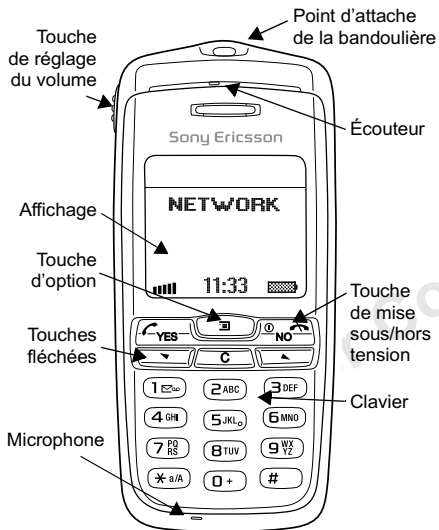
Il est conseillé de lire attentivement les chapitres *Instructions pour une utilisation efficace et sans danger* et *Garantie limitée* avant d'utiliser votre téléphone mobile.

L'entrée de texte T9™ est une marque déposée de Tegic Communications.

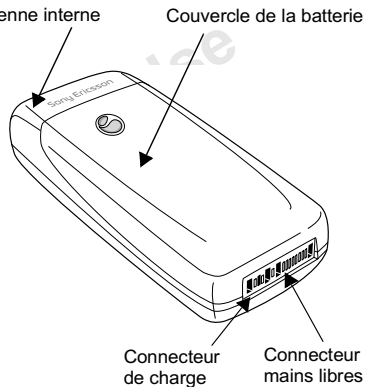
L'entrée de texte T9™ est utilisée sous licence sous un ou plusieurs des brevets suivants : brevets aux États-Unis 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 et 6,011,554; brevets au Canada 1,331,057, brevets au Royaume-Uni 2238414B; brevets standard à Hong Kong HK0940329; brevets de la République de Singapour No. 51383; brevets européens 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; et autres brevets en instance dans le monde.

Mise en route

Avant



Dos



À propos de ce guide de l'utilisateur

Certains services et fonctions décrits dans ce guide de l'utilisateur sont tributaires d'un fournisseur de services et d'un abonnement. Il se peut donc que tous les menus ne soient pas disponibles sur votre téléphone et que les numéros de raccourcis aux menus et aux fonctions varient d'un téléphone à l'autre.

Ce symbole indique qu'un service ou une fonction est tributaire d'un réseau ou d'un fournisseur de services.



Pour plus d'informations sur votre abonnement, consultez votre fournisseur de services.

Il est conseillé de lire le chapitre « Utilisation des menus » à la page 12 afin d'obtenir davantage d'informations sur la manière d'accéder aux différents menus.

La carte SIM

Lorsque vous vous abonnez auprès d'un opérateur réseau, vous recevez une carte SIM (module d'identification d'abonné). Cette carte contient notamment une puce qui assure le suivi de votre numéro de téléphone, des services compris dans votre abonnement ainsi que de votre répertoire.

Il existe deux formats de carte SIM : une des cartes a la taille d'une carte de crédit, tandis que l'autre est plus petite. Votre téléphone utilise la carte dont le format est le plus petit. Parmi les cartes SIM de la taille d'une carte de crédit, nombreuses sont celles qui possèdent une carte perforée plus petite aisément détachable.

Mise en service

Avant d'utiliser votre téléphone, vous devez :

- insérer la carte SIM.

Remarque : *Insérez toujours la carte SIM dans votre téléphone avant de mettre en place la batterie.*

- fixer, puis charger la batterie.

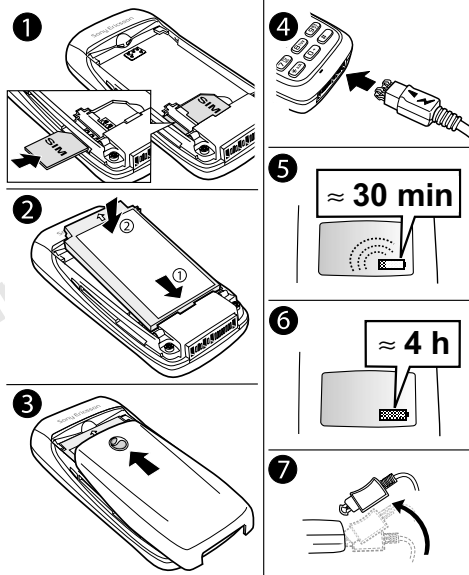
Remarque : *Il faut toujours mettre le téléphone hors tension et retirer le chargeur avant d'installer ou de retirer la carte SIM.*

Informations sur les batteries et la carte SIM

Lors du chargement, il peut s'écouler jusqu'à 30 minutes avant l'affichage d'une icône à l'écran.

1. Faites glisser la carte SIM dans la fente sous le guide argenté, en plaçant les connecteurs dorés vers le bas et le coin tronqué vers la gauche. (Pour retirer la carte SIM, faites-la glisser hors de son logement en procédant de la même manière.)
2. Placez la batterie au dos du téléphone en orientant les connecteurs dorés vers le bas, puis enfoncez-la jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
3. Faites glisser le couvercle de la batterie du bas du téléphone vers le haut comme le montre l'image ci-contre.
4. Branchez le chargeur dans le téléphone au niveau de l'icône d'éclair. L'icône d'éclair sur le chargeur doit être orientée vers le haut.
5. Il peut s'écouler jusqu'à 30 minutes avant l'affichage sur l'écran de l'icône de chargement de la batterie.
6. Attendez environ 4 heures ou jusqu'à ce que l'icône indique que la batterie est complètement chargée.
7. Retirez le chargeur en inclinant la fiche vers le haut.

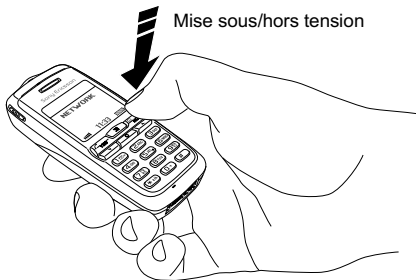
Remarque : Pour retirer le couvercle de la batterie, exercez une pression au centre de la partie supérieure, puis faites-le glisser vers le bas.



Émission et réception d'appels

Mise sous tension de votre téléphone

1. Maintenez la touche **NO** enfoncée jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité.
2. Entrez votre numéro d'identification personnel (PIN) si vous en possédez un pour votre carte SIM. Ce numéro est fourni par votre opérateur réseau. Si vous commettez une erreur en entrant le code PIN, effacez le chiffre erroné en appuyant sur la touche **C**.
3. Appuyez sur **YES**.



Si vous entrez un PIN erroné trois fois d'affilée, la carte SIM est bloquée. Voir « Le verrou de la carte SIM » à la page 46.

Recherche de réseau

Une fois que vous l'avez mis sous tension (et que vous avez entré le code PIN), votre téléphone lance une recherche de réseau. Dès qu'il en trouve un, il émet trois bips. Votre téléphone se trouve alors en mode veille. Vous pouvez maintenant transmettre et recevoir des appels.

Mise hors tension du téléphone

- En mode veille, maintenez la touche **NO** enfoncée jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité.

Transmission d'un appel

1. Entrez l'indicatif régional et le numéro de téléphone. Si vous commettez une erreur en entrant le numéro, effacez le chiffre erroné en appuyant sur la touche **C**.
2. Appuyez sur **YES**.
Appuyez sur **NO** pour mettre fin à l'appel.

Remarque : Le menu *Appel en cours* s'affiche lorsque vous appuyez sur **END** pendant un appel.

Réglage du volume de l'écouteur

Pendant un appel, vous pouvez régler le volume de l'écouteur en faisant glisser la touche latérale de réglage du volume du téléphone.

- Faites glisser la touche vers le haut pour augmenter le volume.
- Faites glisser la touche vers le bas pour réduire le volume.

Désactivation du microphone

Vous pouvez désactiver le microphone pendant un appel.

- Maintenez la touche **C** enfoncée.
- Appuyez sur **C** pour reprendre une conversation.

Recomposition d'un numéro appelé précédemment

La *liste d'appels* contient les numéros composés, manqués ou auxquels vous avez répondu.

Pour recomposer un numéro précédemment appelé

1. En mode veille, appuyez sur **YES** pour accéder à la *liste d'appels*.
2. Appuyez sur **↶** ou **↷** pour faire défiler la liste.
3. Lorsque le numéro souhaité est sélectionné, appuyez sur **YES** pour le composer.

Recomposition automatique

Si une connexion échoue, l'écran affiche le message *Réessayer ?*. Vous pouvez alors recomposer le numéro en appuyant sur **YES**. Votre téléphone recompose automatiquement le numéro (10 tentatives maximum) :

- jusqu'à ce que quelqu'un réponde à votre appel
- jusqu'à ce que vous appuyiez sur une touche ou receviez un autre appel.

Remarque : *La recomposition automatique n'est pas disponible pour la transmission de données.*

Communications internationales

1. Maintenez la touche **D** enfoncée jusqu'à ce que le symbole + s'affiche.
Le symbole + remplace le numéro de code international du pays d'où vous appelez.
2. Entrez le code du pays, l'indicatif régional (sans le zéro du début) et le numéro de téléphone.
Appuyez sur **YES**.

Appels d'urgence

1. Entrez le chiffre **112** (le numéro d'urgence international).
2. Appuyez sur **YES**.

Votre téléphone Sony Ericsson prend en charge les numéros d'urgence internationaux 112, 911 et 08. Cela signifie que vous pouvez normalement transmettre un appel d'urgence dans n'importe quel pays, avec ou sans carte SIM, lorsque vous êtes à portée d'un réseau GSM.



Remarque : *Certains fournisseurs de services peuvent exiger qu'une carte SIM soit installée et, dans certains cas, que le code PIN soit entré également.*

Numéros d'urgence




Il se peut que certains pays n'utilisent pas le numéro d'urgence international 112.

Votre exploitant de réseau a donc peut-être sauvegardé d'autres numéros d'urgence locaux sur la carte SIM.

Pour utiliser un autre numéro d'urgence


1. Appuyez sur  pour accéder au menu *Répertoire*.
2. Appuyez sur **YES** pour sélectionner ce menu.
3. Appuyez sur  jusqu'à ce que l'option *Num. spéciaux* soit sélectionnée, puis appuyez sur **YES**.



4. Appuyez sur  jusqu'à ce que l'option *Nums d'urgence* soit sélectionnée, puis appuyez sur **YES**.
5. Appuyez sur  ou  pour accéder au numéro souhaité, puis appuyez sur **YES** pour composer le numéro.

Réception des appels

Lorsque vous recevez un appel, le téléphone sonne et l'écran affiche le message *Répondre ?*.

Conseil : *Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur  pour arrêter la sonnerie.*

Si votre abonnement comprend le service d'identification de l'appelant et si le réseau de l'appelant transmet son numéro, celui-ci apparaît à l'écran. Si vous avez enregistré le nom et le numéro de l'appelant dans le répertoire, son nom s'affiche. Si le réseau ne transmet pas le numéro, l'écran affiche le message *Privé*.

Répondre à un appel

- Pour répondre à un appel, appuyez sur **YES**.

Refuser un appel

- Appuyez sur **NO** ou
- faites glisser à deux reprises vers le haut ou vers le bas la touche latérale de réglage du volume.


L'appelant entend la tonalité d'occupation si son réseau prend en charge cette fonction. Si la fonction « Renvoyer si occupé » est activée, l'appel est redirigé vers le numéro que vous avez spécifié. Voir « Renvoi d'appels entrants » à la page 45.

Bloc-notes

Vous pouvez utiliser le téléphone pour noter un numéro de téléphone au cours d'un appel. Entrez le numéro à l'aide des touches numériques. Le numéro demeure affiché à l'écran même lorsque vous avez mis fin à l'appel.

Votre interlocuteur peut entendre la tonalité des touches lorsque vous entrez le numéro. Vous avez la possibilité de la désactiver (cette opération est possible uniquement pendant un appel).

Pour désactiver les signaux à fréquence audible pendant un appel


1. Appuyez sur .
2. Accédez à *Désactiver tonalité*, puis appuyez sur **YES**.

Affichage et masquage de votre numéro

Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer votre numéro dans le cas de certains appels à condition que votre abonnement offre ce service.



Pour masquer ou afficher votre numéro de téléphone

1. Composez le numéro de téléphone souhaité.
2. Appuyez sur .
3. Accédez à *Masquer mon n°* ou à *Afficher mon n°*, puis appuyez sur **YES** pour composer le numéro.

Signalisation multifréquence

Pour utiliser le téléservice bancaire ou commander à distance un répondeur téléphonique, vous devez utiliser des codes. Ces codes sont transmis sous forme de signaux multifréquence (également appelés DTMF – double tonalité multifréquence). Si vous appuyez sur **0** - **9**, **a/A** et **#** pendant un appel, ces chiffres et caractères sont transmis sous la forme de signaux multifréquence. Vous pouvez enregistrer des codes dans votre répertoire et, au cours d'un appel, accéder au répertoire en appuyant sur **<**, y rechercher l'entrée, avant d'appuyer sur **☐** et sur *Envoyer DTMF*. Voir aussi « Services à signalisation multifréquence » à la page 24.

Fonctions des touches

Le tableau ci-dessous présente des exemples de fonctions associées aux touches du téléphone. Voir aussi « Touches d'accès rapide » à la page 74.

Touche	Fonction
YES	Permet de transmettre et de recevoir des appels. Permet de sélectionner un menu ou un réglage.
NO	Permet de mettre le téléphone sous/hors tension en maintenant cette touche enfoncée. Permet de mettre fin à un appel. Permet de refuser un appel. Permet de revenir au niveau de menu précédent sans sauvegarder les modifications. Permet de revenir en mode veille en maintenant la touche NO enfoncée.
< et >	Permet de faire défiler les menus, les listes et le texte.

Touche	Fonction
C (Effacer)	Permet de supprimer des chiffres et des lettres affichés à l'écran. Permet de supprimer un élément dans une liste. Permet de désactiver le microphone pendant un appel en maintenant la touche enfoncée.
1 - 9 , 0	Permet d'entrer les chiffres 0 à 9. Permet d'entrer le préfixe d'appel international + en maintenant la touche 0 enfoncée. Permet d'entrer des lettres. Permet d'accéder aux différents menus à l'aide des touches de raccourcis.
a/A	Permet d'entrer le signe *. Permet de passer des majuscules aux minuscules et inversement.
# (Signe #)	Permet d'entrer le signe #.

Touche	Fonction
Touche de réglage du volume	Permet d'augmenter ou de baisser le volume de l'écouteur pendant un appel. Permet de refuser un appel entrant en faisant glisser cette touche à deux reprises vers la droite ou vers la gauche. Permet de faire défiler les menus, les listes et le texte. Permet d'accéder au menu État.

Touche d'option



La touche d'option **☰** permet d'afficher les options les plus courantes de la fonction que vous utilisez. Vous pouvez aussi sélectionner *Vers veille* et la fonction d'*aide* pour les menus.




Utilisation des menus

Il existe sept menus principaux, dont chacun possède plusieurs sous-menus proposant différentes fonctions.



Parcourir les menus

Vous pouvez parcourir les menus des deux manières suivantes :

- en les faisant défiler à l'aide de  et de 
- en utilisant des touches de raccourci

Touche	Fonction
	Permet d'accéder à gauche ou en haut des menus.
	Permet d'accéder à droite ou au bas des menus.
YES	Permet de sélectionner un menu, un sous-menu ou un réglage.
NO	Permet de revenir au menu précédent ou de quitter en conservant tel quel un réglage. Permet de revenir en mode veille en maintenant la touche NO enfoncée.
	Permet d'accéder aux menus facultatifs.

Utilisation des raccourcis

Utilisez les touches de raccourci pour parcourir plus rapidement les menus. Pour accéder aux menus, il suffit d'appuyer sur  ou sur , puis d'entrer le numéro du menu qui vous intéresse.





Interprétation des instructions



L'exemple suivant explique comment régler le son des touches en fonction de l'option de tonalité.

Pour régler la tonalité des touches

1. Accédez à *Réglages*, **YES**, *Sons & alertes*, **YES**, *Son touches*, **YES**.
2. Sélectionnez *Tonalité*, puis appuyez sur **YES**.

Vous devez interpréter ces instructions comme suit :








1. En mode veille, appuyez sur  ou  pour accéder au menu *Réglages*.
2. Appuyez sur **YES** pour sélectionner le menu *Réglages*. Le nom du menu sélectionné apparaît en haut de l'écran (*Réglages*).
3. Appuyez sur **YES** pour sélectionner le sous-menu *Sons & alertes*.
4. Appuyez sur  ou sur  pour accéder au sous-menu *Son touches*, puis appuyez sur **YES** pour le sélectionner.

- Appuyez sur  ou sur  pour accéder à l'option *Tonalité*, puis appuyez sur **YES** pour la sélectionner. Vous avez réglé le son des touches en fonction de la tonalité.
- Revenez en mode veille en maintenant la touche **NO** enfoncée.

Raccourcis

Voici comment interpréter les instructions ci-dessus à l'aide des raccourcis :

Pour régler la tonalité des touches

- Appuyez sur  ou sur  pour accéder au menu principal.
- Appuyez sur  pour sélectionner le menu *Réglages*.
- Appuyez sur  pour sélectionner le sous-menu *Sons & alertes*.
- Appuyez sur  pour sélectionner le sous-menu *Son touches*.
- Appuyez sur  ou sur  pour accéder à *Tonalité*.
- Appuyez sur **YES** pour sélectionner l'option *Tonalité*.
- Revenez en mode veille en maintenant la touche **NO** enfoncée.

Conseil : *Pour vérifier un réglage sans le modifier, accédez au réglage, puis appuyez sur **NO** pour le quitter en le conservant tel quel.*

Texte à l'écran

- Le texte qui apparaît dans la partie supérieure de l'écran indique le menu que vous avez choisi.
- Le texte sélectionné indique votre position dans le menu. Pour afficher ce menu ou sélectionner cette option, appuyez sur **YES**.
- Le texte en gris indique qu'une fonction est momentanément indisponible, par exemple si elle n'est pas offerte par votre abonnement ou si elle dépend d'un paramètre déterminé qui n'a pas été activé.
- Un cercle d'option rempli indique que l'option est sélectionnée.
- Une coche indique que l'élément est sélectionné.

Textes d'aide

Votre téléphone propose des textes d'aide contextuels qui décrivent les sous-menus.

Pour activer ou désactiver les textes d'aide





1. Accédez à *Réglages*, **YES**, *Affichage*, **YES**, *Menu d'aide*.
2. Sélectionnez *Activé* ou *Désactivé*, puis appuyez sur **YES**.

Langue des menus

La langue d'affichage de la plupart des cartes SIM est réglée en fonction du pays où la carte SIM est vendue (réglage *Automatique*). Sinon, la langue prédéfinie est l'anglais.

Pour changer la langue d'affichage


1. Accédez à *Réglages*, **YES**, *Langue*, **YES**, *Définir langue*, **YES**.
2. Sélectionnez une langue, puis appuyez sur **YES**.

Remarque : *En mode veille, vous pouvez toujours choisir l'option Automatique en faisant le  8888  ou l'option English en appuyant sur  0000 .*


Raccourcis

Vous pouvez placer vos fonctions préférées dans le menu *Raccourcis* pour accéder facilement et rapidement aux réglages que vous utilisez le plus souvent.

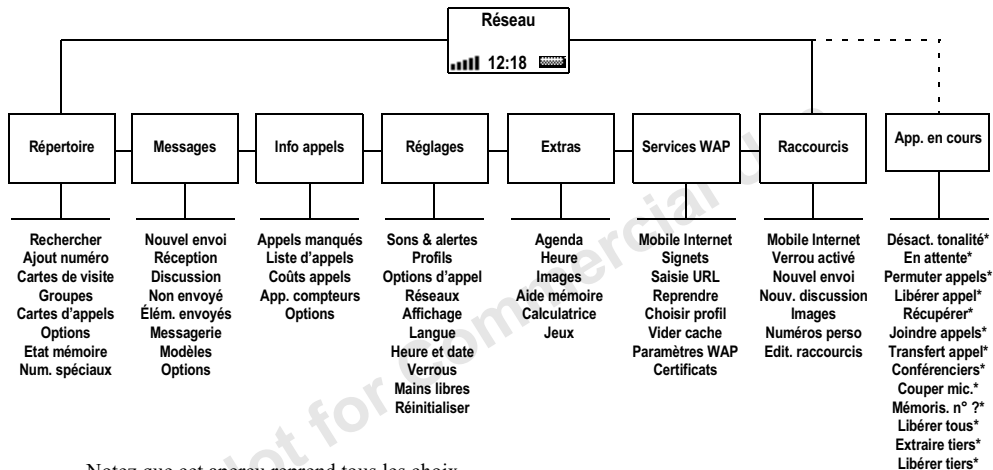
Pour ajouter une fonction à Raccourcis

1. Accédez à *Raccourcis*, **YES**, *Éditer raccourcis*, **YES**.
2. Choisissez une fonction dans la liste en appuyant sur .
3. Appuyez sur **YES** pour confirmer.


Pour changer la position de l'élément de raccourci.

1. Sélectionnez une fonction dans la liste *Raccourcis*.
2. Appuyez sur  et accédez à *Vers le haut* ou à *Vers le bas*. Appuyez sur **YES**.
3. Répétez les étapes 1 et 2 jusqu'à ce que l'élément adopte la position souhaitée.

Aperçu des menus



Notez que cet aperçu reprend tous les choix de menu possibles de votre téléphone et qu'un grand nombre d'entre eux sont tributaires du réseau exploitant et de votre abonnement.

Le menu *App. en cours* s'active en appuyant sur  pendant un appel.

* Option disponible uniquement pendant un appel.

Saisie de lettres

Il est nécessaire d'entrer des lettres lorsque vous ajoutez des noms à votre répertoire, rédigez des messages texte (SMS) ou entrez des adresses WAP.

Votre téléphone possède également une fonction de saisie de texte T9™ (saisie intuitive) destinée aux textes longs tels que des messages texte, à condition que la langue que vous avez sélectionnée le permette. La fonction de texte T9 permet d'écrire rapidement du texte. Voir « Utilisation de la saisie de texte T9™ » à la page 18.

Modes de saisie

Vous pouvez sélectionner le mode de saisie souhaité lorsque vous écrivez.

Pour sélectionner les modes de saisie

1. Accédez à *Réglages*, **YES**, *Langue*, **YES**, *Saisie*, **YES**.
2. Accédez aux alphabets (modes de saisie) que vous souhaitez utiliser pour saisir les lettres, puis appuyez sur **a/A**. Pour utiliser un autre mode de saisie, répétez l'étape 2.
3. Appuyez sur **YES** pour quitter le menu.

Vous pouvez basculer vers un autre mode de saisie pendant l'écriture en appuyant sur **☰**, puis en sélectionnant *Saisie*. Voir « Liste d'options » à la page 17.

Saisie de texte T9™

La saisie de texte T9™ est activée par défaut. Vous pouvez la désactiver si vous le souhaitez.

Pour activer ou désactiver la saisie de texte T9™

1. Accédez à *Réglages*, **YES**, *Langue*, **YES**, *Options T9*, **YES**, *T9 utilisé*, **YES**.
2. Sélectionnez *Activé* ou *Désactivé*.

Reportez-vous au tableau de l'alphabet latin ci-dessous pour connaître les fonctions des touches lorsque vous écrivez sans la saisie de texte T9™.

Touche	Caractère ou fonction
1	Espace 1
2	A B C Ä Å Æ à Ç 2 Γ
3	D E F è É 3 Δ Φ
4	G H I i 4
5	J K L 5 Λ

Touche	Caractère ou fonction
	M N O Ñ Ö Ø ò 6
	P Q R S ß 7 Π Σ ς
	T U V Ü ù 8
	W X Y Z 9
	0 + Θ Ξ Ψ Ω
	., ! ? ; ; " () + - * / #
	Permet de supprimer une lettre ou un nombre.
	Permet de commencer un mot par une majuscule ainsi que d'utiliser des majuscules, des minuscules et des nombres.
-	Maintenez cette touche enfoncée pour entrer des nombres.
	Maintenez cette touche enfoncée pour afficher le menu <i>Ajout symbole</i> .
	Permet de faire reculer le curseur.
	Permet d'avancer le curseur.
Volume +	Permet de remonter d'une ligne.
Volume -	Permet de redescendre d'une ligne.

Exemple :

- Pour entrer un « A », appuyez une seule fois sur
- Pour entrer un « B », appuyez rapidement à deux reprises sur
- Pour entrer des lettres en minuscules, appuyez à trois reprises sur

Liste d'options

Appuyez sur tout en écrivant des messages texte pour afficher la liste d'options suivante :

- *Insérer image* – pour SMS uniquement. Cette option permet d'insérer une image.
- *Insérer mélodie* – pour SMS uniquement. Cette option permet d'insérer une mélodie.
- *Modifier mot* – pour la saisie de texte T9™ uniquement.

Pour supprimer intégralement le mot, maintenez enfoncée la touche . Pour le modifier lettre par lettre, déplacez le curseur à l'aide des touches ou , puis supprimez les lettres en appuyant sur . Entrez les lettres en appuyant plusieurs fois sur la touche adéquate jusqu'à ce que la lettre souhaitée apparaisse à l'écran. Une fois l'opération terminée, appuyez sur **YES**.

- *Ajout symbole*

Des symboles tels que ! et ? apparaissent.
Déplacez-vous dans les symboles à l'aide des touches suivantes :

- Volume + ou (2) = vers le haut
- (↓) ou (4) = vers la gauche
- (←) ou (6) = vers la droite
- Volume – ou (8) = vers le bas

Pour sélectionner un symbole, appuyez sur **YES**.

- *Saisie*

Si vous voulez changer de mode de saisie pour le texte que vous écrivez actuellement, accédez au mode de saisie souhaité, puis appuyez sur **YES**.

- *Propositions (0)* – pour la saisie de texte T9™ uniquement.

Une liste de mots suggérés s'affiche.

Accédez à un mot, puis appuyez sur **YES**.

- *Dictionnaire* – pour la saisie de texte T9™ uniquement

Si vous voulez changer la langue du texte que vous écrivez actuellement, accédez à une langue, puis appuyez sur **YES**.

- *Demander réponse* – pour SMS uniquement

Vous pouvez activer l'option de demande de réponse. Lorsque vous envoyez un message, vous devez spécifier si vous voulez que le destinataire réponde ou non.

- *Type message* – pour SMS uniquement

Vous pouvez spécifier la manière dont le message texte doit être interprété par le destinataire.

- *Demande d'état*

Permet de vérifier si un message a été remis.

- *Envoyer* – pour SMS uniquement

Cette option permet d'envoyer le message.

- *Aide* – pour la saisie de texte T9™ uniquement

Cette option explicite la saisie de texte T9™.

- *Vers veille*

Permet de passer en mode veille.

Utilisation de la saisie de texte T9™

Cette méthode utilise un dictionnaire intégré qui reconnaît la plupart des mots courants pour une combinaison de lettres entrées. Vous pouvez donc appuyer une seule fois sur chaque touche, même si la lettre souhaitée n'est pas la première sur la touche.

Remarque : Les touches (1) - (9) possèdent les mêmes fonctions lorsque vous écrivez sans la saisie de texte T9™.

Pour entrer des lettres à l'aide de la saisie de texte T9™

1. Accédez à *Messages*, **YES**, *Nouvel envoi*, **YES**.

2. Appuyez sur (5), (2), (6), (3).

Le mot « Jane » apparaît.

Si ce mot correspond au mot souhaité :

- appuyez sur (1) pour l'accepter et ajouter un espace.

Si ce mot ne correspond pas à celui souhaité :

- appuyez sur (0) pour afficher des mots suggérés. Vous pouvez accepter un mot suggéré et ajouter un espace en appuyant sur (1).

Si vous ne trouvez pas le mot souhaité en appuyant sur (0) :

- appuyez sur (☰) pour afficher le menu Options. Sélectionnez *Modifier mot*. Changez le mot, puis appuyez sur **YES**. Le mot s'ajoute au dictionnaire.

3. Continuez la rédaction de votre message. Voir aussi « Messages texte et de discussion » à la page 36.

Conseil : Appuyez sur (#) pour entrer un point final. Pour entrer d'autres signes de ponctuation, maintenez enfoncée la touche (#). La touche (0) contrôle la proposition suivante du mot suggéré. Pour l'accepter, appuyez sur (1). Pour activer ou désactiver la saisie de texte T9™, maintenez enfoncée la touche (a/A).

Votre répertoire personnel



Votre téléphone possède un répertoire dans lequel vous pouvez enregistrer des numéros avec le nom correspondant (une entrée).

Pour enregistrer un numéro avec le nom correspondant

1. Accédez à *Répertoire*, **YES**, *Ajout numéro*, **YES**.
2. Sélectionnez *Ajout nouveau ?* ou un numéro quelconque de la liste en appuyant sur **YES**.
3. Entrez le numéro de téléphone à enregistrer, puis appuyez sur **YES**.
4. Entrez le nom que vous voulez associer au numéro de téléphone, puis appuyez sur **YES**.
5. Appuyez à nouveau sur **YES** pour enregistrer l'entrée à l'endroit suggéré.

Pour composer un numéro enregistré dans le répertoire





1. Maintenez la touche (↵) enfoncée jusqu'à ce que le menu *Rechercher* apparaisse.
2. Entrez le nom (ou ses premières lettres) associé au numéro que vous voulez appeler, puis appuyez sur **YES**.

Si le numéro affiché n'est pas celui recherché, appuyez sur  ou sur  jusqu'à ce que vous trouviez le nom et le numéro exacts.

3. Appuyez sur **YES** pour composer le numéro.

Raccourcis vers les entrées du répertoire

Vous pouvez composer les numéros de téléphone que vous avez sauvegardés dans les positions 1 à 9 en entrant le numéro de position en mode veille, puis en appuyant sur **YES**.

Lorsque l'appareil est en mode veille, vous pouvez rechercher une entrée en maintenant enfoncée l'une des touches  –  de manière à rechercher une entrée commençant par la première lettre sur cette touche, ou la lettre suivante la plus proche. Par exemple, maintenez enfoncée la touche  pour accéder à la première entrée commençant par la lettre « G » (ou par la lettre suivante la plus proche). Appuyez à nouveau sur  pour accéder à la première entrée commençant par la lettre « H », etc. Une fois que vous avez obtenu l'entrée recherchée, appuyez sur **YES** pour composer le numéro.

Mémoriser

Si l'option *Mémoriser* est activée, vous devez spécifier si vous voulez enregistrer l'ensemble des numéros appelants ou appelés qui ne figurent pas dans votre répertoire.

Pour activer ou désactiver la fonction Mémoriser


1. Accédez à *Répertoire*, **YES**, *Options*, **YES**, *Mémoriser*, **YES**.
2. Sélectionnez *Activé* ou *Désactivé*, puis appuyez sur **YES**.

Remarque : *Votre abonnement doit comprendre le service d'identification de l'appelant pour que vous puissiez enregistrer des numéros appelants.*

Mise à jour du répertoire

Vous pouvez modifier et supprimer des noms et des numéros enregistrés dans votre répertoire.

Pour modifier une entrée

1. Accédez à *Répertoire*, **YES**, *Rechercher*, **YES**.
2. Entrez le nom (ou les premières lettres) de l'entrée que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur **YES**.
3. Appuyez sur .

4. Sélectionnez *Éditer*, puis appuyez sur **YES**.
5. Une fois l'opération terminée, appuyez sur **YES** pour enregistrer les modifications.

Pour supprimer une entrée dans le répertoire

1. Accédez à *Répertoire*, **YES**, *Rechercher*, **YES**.
2. Entrez le nom (ou les premières lettres) de l'entrée que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur **YES**.
3. Lorsque l'entrée à supprimer est sélectionnée, appuyez sur **C**.
4. Appuyez sur **YES** pour confirmer.

Ordre de tri

Vous pouvez trier les entrées de votre répertoire en fonction de leur numéro de position ou de leur nom.

Pour choisir un ordre de tri

1. Accédez à *Répertoire*, **YES**, *Options*, **YES**, *Ordre de tri*, **YES**.
2. Sélectionnez un ordre de tri, puis appuyez sur **YES**.

Mémoires du répertoire

Les entrées de votre répertoire sont enregistrées dans la mémoire de votre carte SIM.

Vous pouvez également enregistrer vos entrées dans la mémoire du téléphone. Celle-ci contient 250 positions dans lesquelles vos entrées sont enregistrées lorsque toutes les positions de la carte SIM sont occupées.

Vous pouvez contrôler le nombre de positions mémoire offertes par vos mémoires ainsi que le nombre de positions utilisées.

Pour contrôler l'état de vos mémoires


- Accédez à *Répertoire*, **YES**, *État mémoire*, **YES**.

Choix de l'endroit d'enregistrement d'une entrée

Si vous devez entrer un numéro de position lors de l'enregistrement d'une entrée, vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

- Enregistrer le numéro dans la première position suggérée en appuyant sur **YES**.
- Enregistrer le numéro dans une autre position en appuyant sur **C** pour supprimer le numéro de position, puis en entrant un nouveau numéro de position en appuyant sur **YES**.

- Enregistrer le numéro dans la mémoire du téléphone. Dans ce cas, vous devez connaître le nombre de positions disponibles sur votre carte SIM. Cette information apparaît dans le menu *État mémoire*. Si, par exemple, vous disposez de 250 positions sur votre carte SIM, vous pouvez entrer le numéro de position 251 pour enregistrer un numéro dans la première position de la mémoire du téléphone.

Conseil : Appuyez sur  pour placer un contact sélectionné dans une autre position ou pour sélectionner « Mémoire carte » ou « Mémoire téléphone ».

Protection contre l'écrasement

Si vous tentez d'enregistrer un numéro de téléphone dans une position occupée par un autre numéro, le message *Écraser ?* apparaît avec le nom enregistré dans cette position. Vous pouvez :

- Appuyer sur **YES** pour remplacer l'ancien numéro par le nouveau.
- Appuyer sur **NO** si vous voulez conserver l'ancien numéro. Dans ce cas, entrez une nouvelle position en appuyant sur **YES**.

Il est possible de supprimer des entrées enregistrées dans le répertoire.

Pour supprimer toutes les entrées contenues dans la mémoire du téléphone

1. Accédez à *Répertoire*, **YES**, *Options*, **YES**, *Supprimer tout*, **YES**.
2. Appuyez à nouveau sur **YES**.
3. Entrez le code du verrou du téléphone (0000 ou tout autre code défini par vous – voir « Le verrou du téléphone » à la page 47), puis appuyez sur **YES**.

Remarque : Les entrées de votre carte SIM ne sont pas supprimées.

Groupes

Vous pouvez créer un groupe d'entrées de répertoire, puis envoyer simultanément un message texte à tous les membres de ce groupe. Voir « Messages texte et de discussion » à la page 36.

Pour créer un nouveau groupe

1. Accédez à *Répertoire*, **YES**, *Groupes*, **YES**, *Ajout nouveau ?*, **YES**.
2. Entrez le nom du groupe, puis appuyez sur **YES**.

3. Accédez à *Ajout nouveau ?*, puis appuyez sur **YES**.
4. Sélectionnez une entrée dans votre répertoire, puis appuyez sur **YES**.
5. Pour ajouter le membre suivant, répétez les étapes 3 et 4.
6. Appuyez sur **NO** pour quitter le menu.

Pour ajouter un membre dans un groupe existant.


1. Sélectionnez un groupe, puis appuyez sur **YES**.
2. Sélectionnez *Ajout nouveau ?*, puis appuyez sur **YES**.
3. Sélectionnez une entrée dans votre répertoire, puis appuyez sur **YES**.

Cartes de visite

Vous pouvez ajouter votre carte de visite personnelle sous la forme d'une entrée de votre annuaire. Il est alors possible d'échanger des cartes de visite par le biais de SMS.

Pour transmettre votre carte de visite

1. Accédez à *Répertoire*, **YES**, *Carte de visite*, **YES**.
2. Sélectionnez *Envoyer ma carte*, puis appuyez sur **YES**.

3. Entrez le numéro de téléphone du destinataire, puis appuyez sur **YES**.
Appuyez sur  pour recomposer un numéro contenu dans le répertoire.
4. Appuyez sur **YES** pour envoyer l'entrée.

Pour modifier votre carte de visite

1. Accédez à *Répertoire*, **YES**, *Carte de visite*, **YES**, *Changer carte*, **YES**.
2. Modifiez votre numéro de téléphone, appuyez sur **YES**, modifiez votre nom et appuyez à nouveau sur **YES**.

Pour enregistrer une carte de visite reçue

1. Lorsque vous avez reçu une carte de visite, l'écran affiche *Enregistrer carte de visite reçue ?*
2. Appuyez sur **YES** pour accepter le numéro, le nom et la position proposés. La carte de visite s'enregistre dans le répertoire.

Conseil : *Il est possible de modifier le numéro, le nom et la position dans le répertoire de la carte de visite.*

Services à signalisation multifréquence

Vous pouvez enregistrer dans votre répertoire un numéro de téléphone avec des signaux à fréquences audibles et des codes. Lorsque vous appelez cette entrée, le numéro de téléphone et l'ensemble des codes sont composés automatiquement.

Remarque : *Enregistrer des codes personnels dans le répertoire peut s'avérer risqué en cas de vol de l'appareil. Il est préférable de les sauvegarder à l'aide de l'option Aide mémoire. Voir « Aide mémoire » à la page 62.*

Pour enregistrer un numéro de téléphone avec des signaux à fréquences audibles et des codes

1. Accédez à *Répertoire*, **YES**, *Ajout numéro*, **YES**.
2. Une fois que vous avez entré le numéro de téléphone, maintenez enfoncée la touche (a/A) jusqu'à ce que le caractère pause **P** s'affiche à l'écran. Entrez le code et, le cas échéant, une autre pause, un autre code, et ainsi de suite.
3. Entrez le nom que vous souhaitez associer à ce numéro de téléphone et à ce code, puis appuyez sur **YES**.
4. Appuyez sur **YES** pour l'enregistrer.

Copie des entrées d'une carte SIM vers une autre

Vous pouvez copier les entrées de répertoire d'une carte SIM vers une autre en utilisant la mémoire du téléphone.

Si vous voulez conserver certaines entrées de répertoire contenues dans la mémoire de votre téléphone, il faut d'abord les copier de la mémoire du téléphone vers une carte SIM, sinon elles seront supprimées.

Remarque : *Vous ne pouvez copier que 250 éléments à la fois. Vérifiez la mémoire de votre téléphone et celle de la carte SIM avant de lancer la copie de manière à ne pas supprimer des entrées que vous voulez conserver.*

Pour copier des entrées d'une carte SIM vers la mémoire du téléphone

1. Insérez une carte SIM.
2. Accédez à *Répertoire*, **YES**, *Options*, **YES**, *Copier*, **YES**, *Copier de carte*, **YES**.

3. Entrez le numéro de la position de la carte SIM à partir de laquelle vous souhaitez commencer la copie, puis appuyez sur **YES**.
4. Appuyez à nouveau sur **YES** pour lancer la copie. Attendez que l'écran affiche le message *Entrées rép. Copiées* .:

Pour copier des entrées de la mémoire du téléphone vers une carte SIM

1. Insérez une carte SIM.
2. Accédez à *Répertoire*, **YES**, *Options*, **YES**, *Copier*, **YES**, *Copier sur carte*, **YES**.
3. Entrez le numéro de la position de votre carte SIM dans laquelle vous voulez commencer l'enregistrement de vos entrées, puis appuyez sur **YES**.
4. Appuyez à nouveau sur **YES** pour lancer la copie. Attendez que l'écran affiche le message *Entrées rép. Copiées* .:


Utilisation de la liste d'appels

La liste d'appels enregistre les numéros des 30 derniers appels entrants et sortants, ainsi que les appels manqués.

Les appels sont sauvegardés dans l'ordre chronologique, excepté pour le dernier numéro composé, qui apparaît toujours en première position. Si vous vérifiez vos appels dans les 24 heures, l'heure de l'appel est affichée. Sinon, l'heure est remplacée par la date.

Si l'appel entrant est un numéro restreint, l'écran affiche *Inconnu*.

Pour composer un numéro à partir de la liste d'appels

1. En mode veille, appuyez sur **YES**.
2. Sélectionnez le numéro que vous souhaitez composer, puis appuyez sur **YES**.
 - appuyez sur  et sélectionnez *Modifier et appeler* pour modifier le numéro avant d'appeler.

Conseil : *Vous pouvez également sélectionner la liste d'appels depuis le menu Info appels.*

Pour effacer la liste d'appels, accédez à *Info appels*, **YES**, *Options*, **YES**, *Eff. liste d'appel*, **YES**.

Pour activer ou désactiver la liste d'appels

1. Accédez à *Info appels*, **YES**, *Options*, **YES**, *Régler liste*, **YES**.
2. Sélectionnez *Activé* ou *Désactivé*, puis appuyez sur **YES**.
Une liste désactivée est effacée.

Appels manqués

Si vous avez manqué un appel, l'écran affiche le message *Appels manqués : 1* en mode veille. (Le chiffre indique le nombre d'appels manqués.)

Pour consulter vos appels manqués

1. Appuyez sur **YES** pour afficher les appels manqués.
2. Sélectionnez un numéro, puis appuyez sur **YES** pour le composer.

Appuyez sur **NO** si vous ne souhaitez pas consulter dès à présent vos appels manqués.

Messagerie vocale

Le service de réponse téléphonique de votre fournisseur de services permet aux appelants de vous laisser un message vocal lorsque vous ne pouvez pas répondre à vos appels. Vous êtes informé de votre message vocal par le biais d'un message texte ou par une indication de message vocal spécifique.



Utilisation de votre messagerie vocale

Vous pouvez enregistrer le numéro dans votre messagerie vocale.

Pour enregistrer votre numéro de messagerie vocale

1. Accédez à *Messages*, **YES**, *Options*, **YES**, *N° mess. vocale*, **YES**.
2. Entrez le numéro de votre messagerie vocale, puis appuyez sur **YES**.

Pour appeler votre messagerie vocale

- En mode veille, maintenez la touche **1** enfoncée.

Réception d'un message vocal

Lorsque vous recevez un message vocal, le téléphone émet des bips et l'écran affiche le message *Nouvelle mess.* Appuyez sur **YES** pour écouter le message vocal. Si vous souhaitez l'écouter ultérieurement, appuyez sur **NO**.

Personnalisation de votre téléphone

Vous pouvez définir les paramètres du téléphone en fonction de vos besoins.



Sonneries

Vous pouvez spécifier le volume de la sonnerie, choisir parmi différentes sonneries ou encore composer votre propre sonnerie.

Volume de la sonnerie

Vous avez le choix entre six niveaux de sonnerie différents. Il est possible également de désactiver la sonnerie (0).

Pour régler le volume de la sonnerie

1. Accédez à *Réglages*, **YES**, *Sons & alertes*, **YES**, *Vol. sonnerie*, **YES**.
2. Appuyez sur  ou sur  pour augmenter ou baisser le volume.
3. Appuyez sur **YES** pour enregistrer le paramètre.

Conseil : *Utilisez la touche latérale de réglage du volume pour changer silencieusement le volume.*

Pour activer ou désactiver la sonnerie

1. En mode veille, maintenez la touche **C** enfoncée.
2. Appuyez sur **YES**.
Tous les signaux sont désactivés, à l'exception de ceux du réveil et du compteur.
Pour annuler, répétez l'étape 1, puis appuyez sur **YES**.

Sonnerie croissante

Vous pouvez choisir une sonnerie qui augmente progressivement le volume de l'intensité la plus faible à la plus élevée.

- Accédez à *Réglages*, **YES**, *Sons & alertes*, **YES**, *Augmenter son*, **YES**. Sélectionnez *Activé*, puis appuyez sur **YES**.

Types de sonneries

Vous pouvez choisir une sonnerie parmi une liste de tonalités et de mélodies.

Pour sélectionner une sonnerie

1. Accédez à *Réglages*, **YES**, *Sons & alertes*, **YES**, *Sonneries*, **YES**, *Appels*, **YES**.
2. Sélectionnez une sonnerie, puis appuyez sur **YES**.

Conseil : *Utilisez la touche latérale de réglage du volume pour faire défiler en silence.*

Sonneries spécifiques destinées aux appels personnels

Si votre abonnement comprend le service d'identification de l'appelant, vous pouvez affecter une sonnerie personnelle à 10 numéros maximum ou à un groupe de numéros.


Lorsque les sept derniers chiffres du numéro d'un appelant correspondent à l'un des numéros que vous avez spécifiés, sa sonnerie personnelle retentit.

Vous pouvez inclure des points d'interrogation dans un numéro de téléphone. Par exemple, 012345???, signifie que vous souhaitez affecter une même sonnerie personnelle aux numéros de téléphone compris entre 012345000 et 012345999. Pour insérer un point d'interrogation, maintenez la touche **#** enfoncée.

Pour affecter une sonnerie spécifique à un appelant

1. Accédez à *Réglages*, **YES**, *Sons & alertes*, **YES**, *Sonneries*, **YES**, *Sonneries perso*, **YES**, *Ajout nouveau ?*, **YES**.
2. Entrez le numéro de l'appelant, puis appuyez sur **YES**. Appuyez sur **▼** pour recomposer un numéro contenu dans le répertoire.
3. Sélectionnez une sonnerie, puis appuyez sur **YES**.

Pour affecter une sonnerie spécifique à un groupe de numéros


1. Accédez à *Réglages*, **YES**, *Sons & alertes*, **YES**, *Sonneries*, **YES**, *Sonneries perso*, **YES**, *Ajout nouveau ?*, **YES**.
2. Appuyez sur  pour rappeler un groupe de numéros déterminé à partir du répertoire.
3. Sélectionnez une sonnerie, puis appuyez sur **YES**.

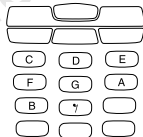
Composition de votre propre sonnerie















L'éditeur de mélodies permet de composer vos propres sonneries.

Pour éditer ou composer une sonnerie


1. Accédez à *Réglages*, **YES**, *Sons & alertes*, **YES**, *Mes mélodies*, **YES**.
2. Sélectionnez l'une des mélodies, puis appuyez sur **YES**.
3. Sélectionnez *Éditer*, puis appuyez sur **YES**.
4. Utilisez le clavier pour entrer une note.

- Pour ajouter une nouvelle note, utilisez  pour déplacer le curseur jusqu'au cadre de pointillés, puis appuyez sur le clavier.








- Vous pouvez modifier une note préalablement entrée en procédant comme suit :
 - appuyez sur  pour monter d'une note.
 - appuyez sur  pour descendre d'une note.
 - appuyez sur  pour hausser la note d'une octave.
 - appuyez sur  pour baisser la note d'une octave.
 - appuyez sur  pour spécifier une note plus longue.
 - appuyez sur  pour spécifier une note plus courte.
 - appuyez sur  pour spécifier une note plus basse ou plus haute.
 - appuyez sur  pour activer ou désactiver la vibration.
 - appuyez sur  pour changer la durée de la note.
 - appuyez sur  pour ajouter une nouvelle note au-dessus de la note actuelle.
 - appuyez sur  pour augmenter ou baisser le volume.
 - appuyez sur  pour supprimer la note sélectionnée.
- Pour passer d'une note à l'autre, utilisez  ou . La ligne sélectionnée à l'écran indique la note choisie.

5. Appuyez sur **YES** pour écouter la mélodie.
6. Appuyez à nouveau sur **YES** pour enregistrer la mélodie ou sur **NO** pour continuer à éditer la mélodie.

Conseil : Vous pouvez écouter une mélodie depuis le menu .

Pour créer un bloc de notes répété.

1. Sélectionnez la première note de la répétition, puis appuyez sur .
2. Sélectionnez la dernière note de la répétition, puis appuyez sur .
3. Appuyez sur  si vous voulez que la note soit répétée de 1 à 9 fois ou sur  si vous voulez que la note se répète continuellement.

Conseil : Vous pouvez ajouter des blocs de répétition à partir du menu .

Pour régler le volume, le rythme et le style d'une mélodie


1. Accédez à **Réglages, YES, Sons & alertes, YES, Mes mélodies, YES.**
2. Sélectionnez une mélodie, puis appuyez sur **YES.**
3. Sélectionnez un réglage, puis appuyez sur **YES.**

- *Régler volume* permet d'augmenter ou de baisser le volume.
 - *Définir rythme* permet d'augmenter ou de réduire le nombre de battements par minute.
 - *Définir style* permet de sélectionner un style.
4. Spécifiez votre réglage, puis enregistrez-le en appuyant sur **YES.**

Remarque : Le volume de la mélodie dépend des principaux réglages du volume.

Pour changer le nom et le compositeur d'une mélodie

1. Sélectionnez la mélodie à modifier dans le menu **Réglages/Sons & alertes/Mes mélodies**, puis appuyez sur **YES.**
2. Faites défiler et sélectionnez **Infos mélodie**, puis appuyez sur **YES.**
 - Appuyez une seule fois sur **YES** pour changer le nom de la mélodie.
 - Appuyez à deux reprises sur **YES** pour changer le nom du compositeur.
3. Entrez un nouveau nom, puis appuyez sur **YES.**

Conseil : Une fois dans le menu **Infos mélodie**, appuyez sur  pour changer le nom de la mélodie et celui du compositeur.

Vibreur

Vous pouvez spécifier que vous souhaitez être averti d'un appel entrant par le bourdonnement du vibreur. Vous pouvez affecter au vibreur l'une des valeurs suivantes :

- **Activé** (toujours)
- **Actif si silence** (activé lorsque le volume de la sonnerie est désactivé ou lorsque le téléphone est réglé sur silence)
- **Désactivé** (toujours)

Remarque : *Si le téléphone est relié à un chargeur, le vibreur est automatiquement désactivé.*

Pour régler le vibreur


1. Accédez à *Réglages*, **YES**, *Sons & alertes*, **YES**, *Vibreur*, **YES**.
2. Sélectionnez le réglage souhaité, puis appuyez sur **YES**.

Signal de message

Vous pouvez définir le signal de message.

- Accédez à *Réglages*, **YES**, *Sons & alertes*, **YES**, *Alerte message*, **YES**, puis sélectionnez le signal de votre choix.

Il est possible également de définir un signal de message personnel pour un groupe de numéros déterminé contenu dans votre répertoire.




- Accédez à *Réglages*, **YES**, *Sons & alertes*, **YES**, *Alerte message*, **YES**, *Sonneries perso*, **YES**, puis sélectionnez le signal de votre choix.
- Appuyez sur  pour sélectionner un groupe de numéros déterminé dans le répertoire.

Images

Votre téléphone contient des images que vous pouvez modifier et enregistrer sous la forme de nouvelles images dans *Mes images*. Pour insérer les images dans un message texte, reportez-vous à la section « Pour insérer une image dans un message texte » à la page 37.





Vous pouvez supprimer des images dans *Mes images* et dans *Favoris*, mais il est impossible de détruire les images d'origine contenues dans le téléphone au moment de l'achat.

Pour modifier et enregistrer une image dans votre téléphone











1. Accédez à *Extras*, **YES**, *Images*, **YES**.
2. Sélectionnez un groupe d'images, puis appuyez sur **YES**.
3. Appuyez sur  et sur  pour faire défiler les images.
Sélectionnez une image, puis appuyez sur **YES** pour afficher les outils d'édition. Vous pouvez commencer à modifier l'image.
4. Appuyez sur  pour afficher le menu *Options*.
5. Sélectionnez *Enregistrer*, puis appuyez sur **YES**.
L'image s'enregistre dans *Mes images*.

Modification d'une image à l'aide des touches.


Touche	Fonction
	Permet de déplacer le curseur vers le haut et vers la gauche.
	Permet de déplacer le curseur vers le haut.
	Permet de déplacer le curseur vers le haut et vers la droite.
	Permet de déplacer le curseur vers la gauche.

Touche	Fonction
	Permet de déplacer le curseur vers le haut et vers la gauche.
	Permet de déplacer le curseur vers le haut.
	Permet de déplacer le curseur vers le haut et vers la droite.
	Permet de déplacer le curseur vers la gauche.


Touche	Fonction
	Permet de soulever ou de déposer le crayon. Maintenez la touche enfoncée pour passer du zoom au plein écran.
	Permet de déplacer le curseur vers la droite.
	Permet de déplacer le curseur vers le bas et vers la gauche.
	Permet de déplacer le curseur vers le bas.
	Permet de déplacer le curseur vers le bas et vers la droite.
	Permet de modifier l'épaisseur du trait.
YES	Permet d'enregistrer l'image.
NO	Permet de fermer l'éditeur d'images.
	Permet de supprimer l'image.
	Permet de déplacer le curseur de 1, 5 ou 10 espaces.
	Permet de passer du crayon noir au crayon blanc et inversement.
	Permet d'afficher le menu <i>Options</i> .

Touche	Fonction
	Permet de soulever ou de déposer le crayon. Maintenez la touche enfoncée pour passer du zoom au plein écran.
	Permet de déplacer le curseur vers la droite.
	Permet de déplacer le curseur vers le bas et vers la gauche.
	Permet de déplacer le curseur vers le bas.
	Permet de déplacer le curseur vers le bas et vers la droite.
	Permet de modifier l'épaisseur du trait.
YES	Permet d'enregistrer l'image.
NO	Permet de fermer l'éditeur d'images.
	Permet de supprimer l'image.
	Permet de déplacer le curseur de 1, 5 ou 10 espaces.
	Permet de passer du crayon noir au crayon blanc et inversement.
	Permet d'afficher le menu <i>Options</i> .


Pour enregistrer une image dans Favoris

1. Accédez à *Extras*, **YES**, *Images*, **YES**.
2. Sélectionnez un groupe d'images, puis appuyez sur **YES**.
3. Sélectionnez une image, puis appuyez sur .
4. Sélectionnez *Favoris*, puis appuyez sur **YES**.

Pour supprimer une image dans Favoris

1. Sélectionnez une image dans *Favoris*, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **YES** pour supprimer l'image.

Pour installer une image de fond

1. Accédez à *Extras*, **YES**, *Images*, **YES**.
2. Sélectionnez un groupe d'images, puis appuyez sur **YES**.
3. Sélectionnez une image, puis appuyez sur .
4. Sélectionnez *Inst. l'image*, puis appuyez sur **YES**.

Vous pouvez activer ou désactiver l'image de fond.

- Sélectionnez *Fond* dans le menu *Réglages/Affichage*, puis sélectionnez *Activé* ou *Désactivé*.

Son des touches

Vous pouvez sélectionner comme son de touche des déclics, des tonalités ou le silence.

- Sélectionnez *Son touches* dans le menu *Réglages/Sons & alertes*, puis choisissez le son de touche souhaité.

Bip minute

Si vous activez le bip minute, l'appareil émet un bip à chaque minute pendant l'appel.

- Sélectionnez *Bip minute* dans le menu *Info appels/App. compteurs*, puis choisissez *Activé* ou *Désactivé*.

Eclairage de l'écran

Vous pouvez régler l'éclairage de l'écran sur automatique, activé ou désactivé. En mode automatique, l'éclairage s'éteint pendant 25 secondes après que vous avez cessé d'utiliser le clavier.

- Sélectionnez *Eclairage* dans le menu *Réglages/Affichage*, puis sélectionnez l'option de votre choix.

Verrouillage du clavier

La fonction de verrouillage du clavier évite toute numérotation accidentelle. Le clavier demeure verrouillé jusqu'au moment où vous :

- répondez à un appel entrant
- déverrouillez le clavier
- recevez un SMS.

Remarque : *Il est possible d'appeler le numéro d'urgence international 112 même si le clavier est verrouillé.*

Pour verrouiller manuellement le clavier

1. En mode veille, appuyez sur **(☰)**.
2. Sélectionnez *Verrou activé*, puis appuyez sur **YES**.

Pour déverrouiller le clavier

1. Appuyez sur **(C)**.
2. Sélectionnez *Désactiver verrou ?*, puis appuyez sur **YES**.

Si vous activez le verrouillage automatique du clavier, celui-ci est automatiquement verrouillé lorsque le clavier n'est pas utilisé pendant 25 secondes.

Pour activer ou désactiver le verrou automatique

1. Accédez à *Réglages*, **YES**, *Verrous*, **YES**, *Verrou auto.*, **YES**.
2. Sélectionnez *Activé* ou *Désactivé*, puis appuyez sur **YES**.

Heure et date

L'heure est toujours affichée en mode veille.

Pour régler l'heure

1. Accédez à *Réglages*, **YES**, *Heure et date*, **YES**, *Régler horloge*, **YES**.
2. Entrez l'heure, puis appuyez sur **YES**.

Pour choisir le format 12 heures ou 24 heures, accédez à *Réglages*, **YES**, *Heure et date*, **YES**, *Réglages heure*, **YES**, puis choisissez le format souhaité. Si vous sélectionnez le format 12 heures, vous pouvez passer de am à pm et inversement au moyen de la touche **(#)**.

Date

Lorsque le téléphone est en mode veille, vous pouvez faire glisser la touche de réglage du volume pour afficher la date du jour.

Pour définir la date

1. Accédez à *Réglages*, **YES**, *Heure et date*, **YES**, *Régler date*, **YES**.
2. Entrez la date (deux chiffres), le mois et l'année, puis appuyez sur **YES**.

Pour sélectionner un autre format de date, accédez à *Réglages*, **YES**, *Heure et date*, **YES**, *Format date*, **YES**, puis sélectionnez le format de date souhaité.

Mode réponse

Si vous utilisez un téléphone portable mains libres, vous pouvez choisir de répondre à un appel en appuyant sur n'importe quelle touche (à l'exception de la touche **NO**) ou configurer le téléphone de manière à ce qu'il réponde automatiquement.

Pour sélectionner le mode réponse

1. Accédez à *Réglages*, **YES**, *Mains libres*, **YES**, *Mode réponse*, **YES**.
2. Sélectionnez un mode réponse, puis appuyez sur **YES**.

Message d'accueil

Lorsque vous activez ou désactivez votre téléphone, l'écran affiche un message d'accueil. Vous pouvez l'interrompre en appuyant sur la touche **NO**.

Pour sélectionner un message d'accueil

1. Accédez à *Réglages*, **YES**, *Affichage*, **YES**, *Accueil*, **YES**.
2. Sélectionnez un message d'accueil, puis appuyez sur **YES**.
Vous pouvez également désactiver le message d'accueil en sélectionnant *Désactivé*.

Affichage du numéro de téléphone personnel

Pour afficher votre numéro de téléphone personnel, accédez à *Réglages*, **YES**, *Affichage*, **YES**, *Numéros perso*, **YES**. Si votre numéro ne figure pas sur votre carte SIM, vous pouvez l'entrer vous-même.

Réinitialiser les réglages

Vous pouvez rétablir les réglages de votre téléphone tels qu'ils étaient définis au moment de l'achat.

Pour réinitialiser le téléphone

1. Accédez à *Réglages*, **YES**, *Réinitialiser*, **YES**.
2. Entrez le code de verrou du téléphone (*0000* ou le nouveau code si vous l'avez changé), puis appuyez sur **YES**.

Messages texte et de discussion

Vous pouvez utiliser le service de messages courts (SMS) pour envoyer et recevoir des messages texte.



Si le numéro de votre centre de maintenance ne figure pas sur votre carte SIM, vous devez le spécifier vous-même. Ceci s'applique également aux messages de discussion. Voir « Discussion par téléphone mobile » à la page 39.

Remarque : *Vous recevez de votre fournisseur de services le numéro de votre centre de maintenance.*


Pour consulter le numéro de votre centre de maintenance


1. Accédez à *Messages*, **YES**, *Options*, **YES**, *Centre serv.*, **YES**.
Si aucun numéro n'est disponible, sélectionnez *Ajout nouveau ?*, puis appuyez sur **YES**.
2. Entrez le numéro de téléphone, sans oublier le préfixe d'appel international (+) et le code du pays, puis appuyez sur **YES**.

Envoi d'un message texte

Vous pouvez envoyer un message texte dans lequel vous avez inséré des images et des mélodies. Si vous envoyez des messages contenant ces éléments, vous devez utiliser la fonction Messages longs. Voir « Messages longs » à la page 41.


Pour transmettre un message texte

1. Accédez à *Messages*, **YES**, *Nouvel envoi*, **YES**.
2. Entrez votre message, puis appuyez sur **YES**.
Voir « Saisie de lettres » à la page 16.
3. Entrez le numéro de téléphone du destinataire ou recomposez son numéro à partir du répertoire en appuyant sur .
4. Appuyez sur **YES** pour envoyer le message.


Conseil : *Vous pouvez aussi appuyer sur  pour recomposer un numéro à partir du répertoire.*

Si vous souhaitez transmettre le message ultérieurement, appuyez sur **NO** lorsque vous êtes invité à entrer le numéro de téléphone. Le message s'enregistre dans la liste *Non envoyé*.

Pour insérer une image dans un message texte

1. Accédez à *Messages*, **YES**, *Nouvel envoi*, **YES**.
2. Tout en entrant votre message, appuyez sur .
3. Sélectionnez *Insérer image*, puis appuyez sur **YES**.
4. Sélectionnez l'un des groupes d'images, puis appuyez sur **YES**.
5. Sélectionnez l'image que vous souhaitez insérer, puis appuyez sur **YES**.


Pour insérer une mélodie dans un message texte

1. Accédez à *Messages*, **YES**, *Nouvel envoi*, **YES**.
2. Tout en entrant votre message, appuyez sur .
3. Sélectionnez *Insérer mélodie*, puis appuyez sur **YES**.
4. Sélectionnez la mélodie que vous souhaitez insérer, puis appuyez sur **YES**.

Transmission d'un message texte à un groupe

Pour transmettre des messages texte à un groupe que vous avez spécifié et enregistré dans votre répertoire, voir « Groupes » à la page 22.

Pour transmettre un message texte à un groupe



1. Exécutez les étapes 1 et 2 de la section « Pour transmettre un message texte ».
2. Appuyez sur , sélectionnez *Groupes*, puis appuyez sur **YES**.
3. Sélectionnez un groupe, puis appuyez sur **YES**.

Remarque : *Vous devez payer des frais de transmission pour chaque membre du groupe.*


Réception d'un message

Lorsque vous recevez un message texte, le téléphone émet des bips et le message *Nouv message Lire ?* s'affiche à l'écran.

Pour lire le message


1. Appuyez sur **YES**.
Appuyez sur **NO** si vous préférez lire le message ultérieurement. Le message s'enregistre dans *Réception* dans le menu *Message*.
2. Appuyez sur  ou  pour faire défiler le contenu du message. Une flèche apparaît dans le coin inférieur droit de l'écran si le message contient davantage de texte.

3. Une fois que vous avez lu le message, appuyez sur **YES**. Un menu contenant différentes options s'affiche à l'écran. Sélectionnez :
- *Répondre* si vous voulez répondre à un message.
 - *Transférer* si vous voulez transmettre un message.
 - *Supprimer* si vous voulez supprimer le message.
 - *Mémoriser* si vous voulez enregistrer le message.
 - *Appeler* si vous voulez appeler l'expéditeur du message.
 - *Discuter* si vous voulez discuter avec l'expéditeur du message.
 - *Numéros* si vous voulez composer ou enregistrer un numéro de téléphone contenu dans le message.
 - *Lire suivant* si vous voulez lire le message suivant.


Conseil : Si vous sélectionnez un message dans Réception, puis si vous appuyez sur , une liste d'options s'affiche à l'écran.

Si l'expéditeur du message attend une réponse, l'écran affiche le message « *Demande rép. Répondre ?* ». Appuyez à nouveau sur **YES** pour répondre. Si vous ne souhaitez pas répondre, appuyez sur **NO**.

Pour enregistrer une image contenue dans un message

1. Lorsque l'image est sélectionnée, appuyez sur .
2. Sélectionnez *Mémor. image*, puis appuyez sur **YES**. L'image s'enregistre dans *Mes images* dans le menu *Images*.

Pour enregistrer une mélodie contenue dans un message

1. Lorsque l'icône de la mélodie est sélectionnée, appuyez sur .
2. Sélectionnez *Mémor. mélodie*, puis appuyez sur **YES**.
3. Accédez à la position d'enregistrement de la mélodie dans *Mes mélodies*, puis appuyez sur **YES**.

Remarque : Pour définir la mélodie enregistrée comme sonnerie, voir « Pour sélectionner une sonnerie » à la page 28.

Enregistrement de messages entrants

Les messages entrants s'enregistrent dans la mémoire du téléphone. Celle-ci peut contenir jusqu'à 20 messages. Lorsque la mémoire du téléphone est saturée, la réception d'un nouveau message entraîne la suppression du message le plus ancien.

Si des messages non lus saturent la mémoire du téléphone, les nouveaux messages s'enregistrent automatiquement sur la carte SIM. Ces messages demeurent sur la carte SIM aussi longtemps que vous ne les avez pas supprimés.


Pour enregistrer un message sur la carte SIM

1. Une fois que vous avez lu le message, appuyez sur **YES**.
2. Sélectionnez *Mémoriser*, puis appuyez sur **YES**.

Discussion par téléphone mobile


Vous pouvez utiliser la fonction de discussion pour envoyer et recevoir des messages de discussion. La fonction de discussion est semblable à celle disponible sur Internet.

Pour démarrer une session de discussion


1. Accédez à *Messages*, **YES**, *Discussion*, **YES**, *Démarrer nouv.*, **YES**.
2. Entrez le numéro de téléphone du destinataire ou recomposez son numéro à partir du répertoire en appuyant sur .
3. Rédigez votre message de discussion, puis appuyez sur **YES**.

Si vous recevez un nouveau message en cours de discussion, il s'enregistre dans *Réception* du menu *Messages*.

Pour interrompre, puis reprendre une session de discussion

Vous pouvez interrompre une session de discussion en cours en appuyant à deux reprises sur **NO**. L'écran affiche l'icône . Pendant la suspension de la discussion, vous pouvez utiliser n'importe quelle autre fonction de votre téléphone ainsi qu'accéder à *Messages*, **YES**, *Discussion* **YES**. Une fois dans le menu discussion, vous pouvez sélectionner :

- *Démarrer nouv.* si vous voulez démarrer une nouvelle session avec une autre personne.
- *Reprendre* si vous voulez reprendre la session interrompue.
- *Mémoriser* si vous voulez enregistrer la session.
- *Terminer* si vous voulez mettre fin à la session interrompue.

Conseil : Vous pouvez aussi appuyer sur  pendant une session de discussion pour afficher une liste d'options.

Si vous recevez un nouveau message de discussion envoyé par la personne avec laquelle vous discutiez, la session de discussion en veille est automatiquement réactivée. Si vous utilisez une autre fonction du téléphone, le téléphone émet des bips.

Pour mettre fin à une session de discussion

1. Pendant une session de discussion, appuyez sur **NO**.
2. Le message « *Fin session ?* » s'affiche à l'écran. Si vous souhaitez mettre fin à la session, appuyez sur **YES**.

Vous pouvez choisir d'entrer un pseudonyme qui apparaîtra sur l'écran du destinataire chaque fois que vous envoyez un message de discussion.

Pour entrer un pseudonyme de discussion

1. Accédez à *Messages*, **YES**, *Discussion*, **YES**, *Options*, **YES**.
2. Sélectionnez *Pseudo*, puis appuyez sur **YES**.
3. Entrez votre pseudonyme constitué de 6 caractères maximum, puis appuyez sur **YES**.

Vous pouvez choisir votre message à l'écran pendant une session de discussion.

Pour afficher ou masquer votre message de discussion

1. Accédez à *Messages*, **YES**, *Discussion*, **YES**, *Options*, **YES**.
2. Sélectionnez *Masquer mes lignes*, puis appuyez sur **YES**.
3. Sélectionnez *Activé* ou *Désactivé*, puis appuyez sur **YES**.

Personnalisation de vos messages texte

Pour les options de message ci-dessous, vous pouvez soit spécifier une valeur par défaut, soit activer l'option *Réglé à l'envoi* si vous souhaitez spécifier le réglage de votre choix chaque fois que vous envoyez un message.

Type de message

Vous pouvez envoyer différents types de message. Il est possible que votre fournisseur de services vous permette de convertir un message texte dans un format (fax, etc.) correspondant à l'équipement qui recevra le message.

Période de validité

Si votre message ne peut pas être remis, par exemple dans le cas où le destinataire a mis le téléphone hors tension, votre centre de maintenance peut enregistrer le message et l'envoyer ultérieurement.

Demande de réponse

Si vous attendez une réponse de la part de votre destinataire, activez l'option *Demande rép.*

Demande d'état

Si vous souhaitez visualiser l'état du message envoyé, activez l'option *Demande d'état.*

Pour spécifier une option de message par défaut

1. Accédez à *Messages*, **YES**, *Options*, **YES**.
2. Sélectionnez une option, puis appuyez sur **YES**.
3. Sélectionnez *Régler défaut*, **YES**.
4. Sélectionnez une option, puis appuyez sur **YES**.

Pour activer ou désactiver l'option Réglé à l'envoi

1. Accédez à *Messages*, **YES**, *Options*, **YES**.
2. Sélectionnez une option, puis appuyez sur **YES**.

3. Sélectionnez *Réglé à l'envoi*, **YES**.

4. Sélectionnez *Activé* ou *Désactivé*, puis appuyez sur **YES**.

Messages longs

Un message court peut contenir jusqu'à 160 caractères. Il est possible de transmettre un message plus long, mais celui-ci est automatiquement divisé en plusieurs messages courts (jusqu'à trois messages) et certains fournisseurs de services peuvent vous facturer chacun des messages.

Pour activer ou désactiver l'option Messages longs

1. Accédez à *Messages*, **YES**, *Options*, **YES**, *Messages longs*, **YES**.
2. Sélectionnez *Activé* ou *Désactivé*, puis appuyez sur **YES**.

Remarque : *Si le téléphone du destinataire ne prend pas en charge les messages longs, il reçoit les différentes parties de message les unes après les autres.*

Modèles


Si vous utilisez fréquemment un ou plusieurs messages standards, vous pouvez les enregistrer comme modèles dans votre téléphone. Vous pouvez enregistrer jusqu'à dix modèles contenant un maximum de 160 caractères chacun.

Pour créer un modèle

1. Accédez à *Messages*, **YES**, *Modèles*, **YES**, *Ajout nouveau ?*, **YES**.
2. Entrez le message, puis appuyez sur **YES**.
3. Pour envoyer le message dès à présent, appuyez sur **YES** lorsque l'écran affiche *Envoyer message ?*, puis procédez de la manière expliquée à la section « Pour transmettre un message texte » à la page 36. Si vous ne voulez pas envoyer le modèle dès à présent, appuyez sur **NO**.

Pour utiliser un modèle

1. Accédez à *Messages*, **YES**, *Modèles*, **YES**.
2. Sélectionnez le modèle, puis appuyez sur **YES**.
Vous pouvez modifier le message avant de l'envoyer.
3. Une fois le message rédigé, appuyez sur **YES**.
4. Composez le numéro de téléphone du destinataire.
5. Appuyez sur **YES** pour envoyer le modèle.

Conseil : Si vous sélectionnez un modèle dans *Modèles* et si vous appuyez sur , une liste d'options s'affiche à l'écran.

Infos zone

Les infos zone sont des messages texte envoyés à l'ensemble des abonnés d'une région déterminée, par exemple un rapport de trafic local. Le message apparaît automatiquement à l'écran. Il est impossible d'enregistrer les messages d'infos zone. Une fois que vous avez lu le message et appuyé sur **YES** ou **NO**, il est automatiquement supprimé.

Pour plus d'informations sur les codes d'infos zone, consultez votre exploitant de réseau.

Pour activer ou désactiver l'option Infos zone

1. Accédez à *Messages*, **YES**, *Options*, **YES**, *Infos zone*, **YES**, *Réception*.
2. Sélectionnez *Activé* ou *Désactivé*, puis appuyez sur **YES**.



Pour insérer un code d'infos zone

1. Accédez à *Messages*, **YES**, *Options*, **YES**, *Infos zone*, **YES**, *Editer liste*, **YES**, *Ajout nouveau ?*, **YES**.
2. Entrez le nouveau code, puis appuyez sur **YES**.

Infos cellule

Le « canal d'info cellule » est utilisé par certains exploitants de réseau pour transmettre des messages aux abonnés d'une région déterminée.



- Pour activer le canal, sélectionnez *Info cellule* dans le menu *Messages/Options*, puis choisissez *Activé*.

Profils

Un profil est un groupe de réglages adaptés à un environnement déterminé. Par exemple, si vous devez participer à une réunion, il vous suffit de choisir le profil *Réunion* pour qu'un certain nombre de réglages soient automatiquement définis (désactivation de la sonnerie, etc.).

Profils

Votre téléphone possède plusieurs profils prédéfinis que vous pouvez renommer, modifier ou pour lesquels vous pouvez ajouter des accessoires. Il est impossible de renommer le profil *Normal* ou de lui ajouter des accessoires.

Les alertes message, les sonneries et les sons touches varient d'un profil à l'autre. Vous pouvez les modifier dans le menu *Profils*.

Pour choisir manuellement un profil

- Accédez à *Réglages*, **YES**, *Profils*, **YES**, puis sélectionnez un profil.

Pour modifier les paramètres d'un profil

1. Accédez à *Réglages*, **YES**, *Profils*, **YES**, *Mod. actuel*, **YES**.
2. Sélectionnez un réglage, puis appuyez sur **YES**.
3. Changez les réglages du profil, puis appuyez sur **YES**.

Pour changer le nom d'un profil

- Accédez à *Réglages*, **YES**, *Profils*, **YES**, *Modif. actuel*, **YES**, *Nom du profil*, **YES**, puis entrez un nouveau nom.

Vous pouvez rétablir tous les paramètres du profil tels qu'ils étaient définis au moment de l'achat.

- Sélectionnez *Réinit. profils* dans le menu *Réglages/Profils*.

Activation automatique

Le profil *ML piéton* est automatiquement activé lorsque vous utilisez l'accessoire pour mains libres portable. Lorsque vous déconnectez votre téléphone de l'accessoire, le profil est remplacé par celui qui était activé antérieurement dans le cas où le profil actuel a été activé automatiquement.

Au moment de l'achat du téléphone, l'activation automatique est réglée sur le profil Mains libres portable.

Pour activer ou désactiver l'activation automatique

1. Accédez à *Réglages*, **YES**, *Profils*, **YES**, *Activation auto.*, **YES**.
2. Sélectionnez *Activé* ou *Désactivé*, puis appuyez sur **YES**.

Remarque : *Les profils auxquels aucun accessoire n'est associé tels que les profils Réunion et Normal doivent être choisis manuellement.*

Renvoi d'appels entrants


Si vous ne pouvez pas répondre à un appel de données ou vocal, n'hésitez pas à le diriger vers un autre numéro.

Pour les appels vocaux (mais pas pour les appels de données), vous pouvez choisir parmi les options de renvoi suivantes :

- *Ts appels voix* – Permet de renvoyer tous les appels vocaux.
- *Si occupé* – Permet de renvoyer les appels lorsque vous êtes déjà en ligne.
- *Injoignable* – Permet de renvoyer les appels lorsque votre téléphone est mis hors tension ou si vous êtes indisponible.
- *Pas de réponse* – Permet de renvoyer les appels si vous ne répondez pas dans un délai déterminé (il s'agit d'un service offert par l'exploitant de réseau).

Pour activer le renvoi d'appels

1. Accédez à *Réglages*, **YES**, *Options d'appel*, **YES**, *Renvoyer*, **YES**.
2. Sélectionnez une option de renvoi, puis appuyez sur **YES**.

3. Sélectionnez *Activer*, puis appuyez sur **YES**.
4. Entrez le numéro de téléphone vers lequel vous souhaitez rediriger vos appels, puis appuyez sur **YES**. Vous pouvez aussi extraire le numéro du répertoire en appuyant sur .

Remarque : *Lorsque la fonction de restriction d'appel est activée, certaines options de renvoi des appels ne peuvent pas être activées. Voir « Restriction d'appels » à la page 48.*

Pour désactiver le renvoi d'appels

1. Accédez à *Réglages*, **YES**, *Options d'appel*, **YES**, *Renvoyer*, **YES**.
2. Accédez à une option de renvoi, puis appuyez sur **YES**.
3. Sélectionnez *Annuler*, puis appuyez sur **YES**.
 - Sélectionnez *Etat* afin de vérifier si une option de renvoi est activée ou désactivée.

Vous pouvez contrôler l'état de toutes les options de renvoi.

- Sélectionnez *Vérifier tout* dans le menu *Réglages/Options d'appel/Renvoyer*.

Protection de votre téléphone et de votre abonnement

Le verrou de la carte SIM

Le verrou de la carte SIM protège contre toute utilisation non autorisée votre abonnement, mais pas votre téléphone proprement dit. Si vous changez de carte SIM, le téléphone continue à fonctionner avec la nouvelle carte SIM.

La carte SIM est généralement verrouillée d'origine. Dans ce cas, vous devez entrer un numéro d'identification personnel (PIN) chaque fois que vous mettez le téléphone sous tension.

Si vous entrez trois fois de suite un PIN erroné, la carte SIM se bloque et le message *PIN bloqué* s'affiche. Vous pouvez la débloquent en entrant votre clé personnelle de déverrouillage (PUK). Votre code PIN et votre PUK sont fournis par votre fournisseur de services.

Pour débloquent votre carte SIM

1. Le message *PIN bloqué* s'affiche à l'écran.
2. Entrez votre PUK, puis appuyez sur **YES**.



3. Entrez un nouveau PIN constitué de quatre à huit chiffres, puis appuyez sur **YES**.
4. Entrez une seconde fois le nouveau PIN pour le confirmer, puis appuyez sur **YES**.

Pour changer de code PIN

1. Accédez à *Réglages, YES, Verrous, YES, Verrou carte, YES, Modifier PIN, YES*.
2. Entrez votre ancien code PIN (le numéro actuel), puis appuyez sur **YES**.
3. Entrez votre nouveau code PIN, puis appuyez sur **YES**.
4. Entrez une seconde fois le nouveau PIN pour le confirmer, puis appuyez sur **YES**.

Remarque : *Si le message « Codes différents » apparaît à l'écran, cela signifie que vous n'avez pas entré correctement le nouveau code. Si le message « PIN erroné » s'affiche, suivi du message « Ancien PIN : », cela signifie que vous n'avez pas entré correctement votre ancien code.*

Pour changer de code PIN2

1. Accédez à *Réglages, YES, Verrous, YES, Verrou carte, YES, Modifier PIN 2, YES*.
2. Procédez de la manière décrite à la section « Pour changer de code PIN ».

Pour activer ou désactiver le verrou de la carte SIM

1. Accédez à *Réglages*, **YES**, *Verrous*, **YES**, *Verrou carte*, **YES**, *Protection*, **YES**.
2. Sélectionnez *Activé* ou *Désactivé*, puis appuyez sur **YES**.
3. Entrez votre PIN, puis appuyez sur **YES**.

Le verrou du téléphone

Le verrou du téléphone le protège contre toute utilisation non autorisée si les personnes qui ont volé l'appareil remplacent la carte SIM. Ce verrou n'est pas activé d'origine. Vous pouvez remplacer le code de verrou du téléphone (0000) par n'importe quel autre code personnel constitué de quatre à huit chiffres. Le verrou du téléphone peut être réglé sur activé, automatique ou désactivé.

Verrou activé

Lorsque le verrou du téléphone est activé, le message *Tél. verrouillé Code verrou* : apparaît à l'écran chaque fois que vous mettez le téléphone sous tension. Pour utiliser votre téléphone, vous devez obligatoirement entrer votre code, puis appuyer sur **YES**.

Verrou automatique

Si le verrou du téléphone est réglé sur Automatique, vous devez entrer votre code de verrou du téléphone seulement si vous changez de carte SIM.

Changement de code de verrou du téléphone

1. Accédez à *Réglages*, **YES**, *Verrous*, **YES**, *Verrou téléphone*, **YES**, *Modifier code*, **YES**.
2. Effectuez les étapes de la section « Pour changer de code PIN » à la page 46.

Remarque : *Il est important de garder en mémoire votre nouveau code. En cas d'oubli, vous devrez rapporter le téléphone à votre détaillant Sony Ericsson local.*

Pour régler le verrou du téléphone

1. Accédez à *Réglages*, **YES**, *Verrous*, **YES**, *Verrou téléphone*, **YES**, *Protection*, **YES**.
2. Sélectionnez une option, puis appuyez sur **YES**.
3. Entrez le code de verrou du téléphone, puis appuyez sur **YES**.

Restriction d'appels

Le service de restriction des appels permet de limiter certains types d'appels sortants et entrants.



Vous avez besoin du mot de passe fourni avec votre abonnement pour activer ou annuler une restriction d'appels.

Il est possible de limiter les appels suivants :

- tous les appels sortants (option *Tous sortants*)
- tous les appels internationaux sortants (option *Internl. sortants*)
- tous les appels internationaux sortants, sauf ceux dans votre pays (option *Vers origine slt*)
- tous les appels entrants (option *Tous entrants*)
- tous les appels entrants lorsque vous êtes à l'étranger (en itinérance), (option *Entr. si étranger*)

Pour activer ou désactiver la restriction d'appels

1. Accédez à *Réglages*, **YES**, *Options d'appel*, **YES**, *Restreindre*, **YES**.
2. Sélectionnez une option, puis appuyez sur **YES**.
3. Sélectionnez *Activer* ou *Annuler*, puis appuyez sur **YES**.
4. Entrez votre mot de passe, puis appuyez sur **YES**.

- Pour contrôler l'état d'une restriction d'appels, sélectionnez l'option correspondante, puis choisissez *Etat*.
- Pour annuler toutes les restrictions d'appels, sélectionnez *Annuler tout*.
- Pour changer le mot de passe, sélectionnez *Modifier mot passe*.

Remarque : *Certaines options de restriction d'appels ne sont pas disponibles lorsque le renvoi des appels entrants est activé. De même, certaines options de renvoi d'appels ne sont pas disponibles lorsque la restriction d'appels est activée.*

Numérotation fixe

La fonction *Numérot. fixe* permet de limiter les appels à certains numéros enregistrés sur la carte SIM. Lorsqu'une personne tente de composer un autre numéro, le message *Numéro non autorisé* s'affiche à l'écran. La numérotation fixe est disponible uniquement si la carte SIM permet la sauvegarde de numéros de composition fixe. La liste de numéros de numérotation fixe est protégée par votre PIN2.



- Vous pouvez enregistrer partiellement certains numéros. Par exemple, si vous enregistrez 0123456, cela permet d'appeler tous les numéros commençant par 0123456.
- Vous pouvez enregistrer des numéros contenant des points d'interrogation. Par exemple, si vous enregistrez 01234567?0, cela vous permet de composer des numéros compris entre 0123456700 et 0123456790. Pour entrer un point d'interrogation, maintenez enfoncée la touche **#**.

Remarque : *Il est possible d'appeler le numéro d'urgence internationale 112 même si l'option de numérotation fixe est activée.*

Pour activer ou désactiver la numérotation fixe

1. Accédez à *Répertoire*, **YES**, *Options*, **YES**, *Numérot. fixe*, **YES**.
2. Entrez votre code PIN2, puis appuyez sur **YES**.
3. Sélectionnez *Activé* ou *Désactivé*, puis appuyez sur **YES**.

Pour enregistrer un numéro fixe

- Sélectionnez *Ajout nouveau ?* dans le menu *Répertoire/Num. spéciaux/Numéros fixes*, puis entrez le numéro.

Groupes fermés d'utilisateurs

La fonction Groupe fermé d'utilisateurs permet de réduire le coût des appels.

Sur certains réseaux, les appels effectués dans un groupe de numéros déterminé coûtent moins cher que les autres appels. Vous pouvez disposer de 10 groupes maximum.

Pour ajouter un groupe

1. Accédez à *Réglages*, **YES**, *Options d'appel*, **YES**, *Groupes fermés*, **YES**, *Editer liste*, **YES**.
2. Accédez à *Ajout nouveau ?*, puis appuyez sur **YES**.
3. Entrez le nom du groupe d'utilisateurs, puis appuyez sur **YES**.
4. Entrez le numéro d'index, puis appuyez sur **YES**. C'est l'exploitant de réseau qui fournit le numéro d'index.

Pour activer un groupe

1. Accédez à *Réglages*, **YES**, *Options d'appel*, **YES**, *Groupes fermés*, **YES**, *Editer liste*, **YES**.
2. Sélectionnez un groupe, puis appuyez sur **YES**.
3. Sélectionnez *Activer*, puis appuyez sur **YES**.
Vous ne pouvez composer que les numéros appartenant au groupe sélectionné.



Pour appeler des correspondants extérieurs aux groupes fermés d'utilisateurs

1. Accédez à *Réglages*, **YES**, *Options d'appel*, **YES**, *Groupes fermés*, **YES**, *Appels publics*, **YES**.
2. Sélectionnez *Activé*, puis appuyez sur **YES**.

Filtrage sélectif

Le service Filtrage sélectif permet de recevoir uniquement les appels provenant de certains numéros, les autres étant refusés grâce à une tonalité d'occupation. Enregistrez les numéros acceptés dans une liste d'appels acceptés. Ces numéros doivent avoir été stockés dans le répertoire. Les appels refusés s'enregistrent dans la liste d'appels.

Pour ajouter des numéros dans votre liste d'appels acceptés

1. Accédez à *Réglages*, **YES**, *Options d'appel*, **YES**, *Filtrage sélectif*, **YES**, *Définir liste*, **YES**.
2. Accédez à *Ajout nouveau ?*, puis appuyez sur **YES**.
Le répertoire s'affiche.
3. Sélectionnez une entrée, puis appuyez sur **YES**.


Pour spécifier l'option Filtrage sélectif

1. Accédez à *Réglages*, **YES**, *Options d'appel*, **YES**, *Filtrage sélectif*, **YES**, *Appels acceptés*, **YES**.
2. Sélectionnez une option, puis appuyez sur **YES**.

Plusieurs appels

Vous pouvez traiter simultanément plusieurs appels. Il est possible, par exemple, de mettre un appel en attente tandis que vous transmettez ou recevez un autre appel, puis de passer de l'un à l'autre.

Vous pouvez créer une conférence pour établir la communication entre quatre participants maximum.

Il est possible également d'atteindre les différentes options décrites ci-dessous en appuyant sur .

Service de mise en attente

Lorsque le service de mise en attente est activé, l'appareil émet une tonalité à l'arrivée d'un deuxième appel.

Pour activer ou désactiver le service de mise en attente

1. Accédez à *Réglages*, **YES**, *Options d'appel*, **YES**, *Mise en attente*, **YES**.
2. Sélectionnez *Activer* ou *Annuler*, puis appuyez sur **YES**. Sélectionnez *Etat* pour vérifier si le service de mise en attente est activé ou désactivé.

Remarque : *Si vous recevez actuellement un appel de données, les appels entrants sont refusés.*

Pour transmettre un deuxième appel

1. Mettez l'appel en cours en attente en appuyant sur **YES**.
2. Entrez le numéro que vous voulez composer, puis appuyez **YES**.

Remarque : *Un seul appel peut être mis en attente.*


Réception d'un deuxième appel



Si le service Mise en attente est activé, l'appareil émet une tonalité à l'arrivée d'un deuxième appel.

- Appuyez sur **YES** pour mettre en attente l'appel en cours et répondre au deuxième appel (*Répondre*).
- Sélectionnez *Occupé* pour refuser le deuxième appel et poursuivre la conversation en cours.
- Sélectionnez *Libère&répond* pour répondre au deuxième appel et mettre fin à l'appel en cours.

Un appel sortant et un appel en attente

Lorsque vous êtes déjà en ligne et qu'un appel est en attente, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Appuyer sur **YES** pour passer d'un appel à l'autre.
- Appuyez sur , puis sélectionnez *Joindre appels* pour faire participer les deux appelants à une conférence téléphonique.

- Appuyez sur , puis sélectionnez *Transfert appel* pour connecter les deux appels. Vous êtes déconnecté des deux appels. Ce service dépend de l'opérateur.
- Appuyez sur **NO** pour mettre fin à l'appel en cours et sur **YES** pour récupérer l'appel en attente.
- Appuyez sur , puis sélectionnez *Libérer tous* pour mettre fin aux deux appels.

Pour recevoir un troisième appel

Il est impossible de répondre à un troisième appel sans mettre fin à l'un des deux autres appels.

- Sélectionnez *Libère&répond* pour mettre fin à l'appel en cours et répondre à l'appel en attente. L'appel en attente demeure en attente.
- Sélectionnez *Occupé* pour refuser l'appel en attente.

Conférences


Quatre personnes maximum peuvent participer à une conférence. Pour créer une conférence, il suffit de disposer d'un appel actif et d'un appel en attente.



Pour faire participer les deux appelants à une conférence

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez *Joindre appels*, **YES**.

Pour ajouter un nouveau participant



1. Appuyez sur **YES** pour mettre en attente le groupe de conférence.
2. Appelez la personne suivante à inclure dans le groupe de conférence.
3. Appuyez sur .
4. Sélectionnez *Joindre appels*, **YES**.
Pour ajouter davantage de participants, répétez les étapes 1 à 3.

Pour vérifier les participants

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez *Conférenciers*, **YES**.

Vous pouvez établir une conversation privée avec l'un des participants et mettre tous les autres en attente.



Pour isoler un participant

1. Appuyez sur .
2. Accédez à *Conférenciers*, **YES**.
3. Sélectionnez un participant, puis appuyez sur .
4. Faites défiler jusqu'à *Extraire tiers*. Appuyez sur **YES**.

Pour réinsérer le participant

1. Appuyez sur .
2. Accédez à *Joindre appels*, **YES**.

Pour libérer un participant

1. Appuyez sur .
2. Accédez à *Conférenciers*, **YES**.
3. Sélectionnez un participant, puis appuyez sur .
4. Accédez à *Libérer tiers*, puis appuyez sur **YES**.

Vous pouvez mettre une conférence en attente et transmettre un nouvel appel. Dans ce cas, vous pouvez passer de la conférence à l'appel en cours exactement comme s'il s'agissait de deux appels normaux.

Pour mettre fin à une conférence

- Appuyez sur **NO**.

Définition des préférences réseau

Lorsque vous mettez le téléphone sous tension, il recherche automatiquement le dernier réseau auquel vous avez accédé.



Si celui-ci n'est plus à proximité, vous pouvez utiliser un autre réseau à condition que votre exploitant de réseau vous y autorise. Vous êtes alors en mode d'itinérance.

Pour sélectionner un réseau

1. Accédez à *Réglages*, **YES**, *Réseaux*, **YES**, *Choisir réseau*, **YES**.
2. Sélectionnez un réseau, puis appuyez sur **YES**.


Pour lancer une recherche automatique de réseau

- Accédez à *Réglages*, **YES**, *Réseaux*, **YES**, *Nouvelle rech.*, **YES**.

Liste de réseaux préférés

Vous pouvez modifier la liste qui définit l'ordre dans lequel votre téléphone sélectionne un réseau lors de la sélection automatique d'un réseau. La liste est établie par votre opérateur et stockée sur la carte SIM.


Pour revoir la liste de réseaux

1. Accédez à *Réglages*, **YES**, *Réseaux*, **YES**, *Réseaux préf.*, **YES**.
2. Pour afficher le nom complet d'un réseau, sélectionnez le réseau, puis appuyez sur .
3. Accédez à *Nom complet*, puis appuyez sur **YES**.

Pour ajouter un réseau à la liste

1. Accédez à *Réglages*, **YES**, *Réseaux*, **YES**, *Réseaux préf.*, **YES**, *Ajout nouveau ?*, **YES**.
2. Sélectionnez le réseau de votre choix, puis appuyez sur **YES**.
3. Si le réseau souhaité n'apparaît pas dans la liste, accédez à *Autre*, puis appuyez sur **YES**.
4. Entrez l'indicatif de pays à trois chiffres ainsi que le numéro de réseau à deux chiffres, puis appuyez sur **YES**.
5. Entrez un numéro de position, puis appuyez sur **YES**.

Pour réorganiser la liste

1. Accédez à *Réglages*, **YES**, *Réseaux*, **YES**, *Réseaux préf.*, **YES**.
2. Sélectionnez le réseau à déplacer, puis appuyez sur .
3. Sélectionnez *Nouv. prior.*, puis appuyez sur **YES**.
4. Entrez le numéro de la nouvelle position, puis appuyez sur **YES**.

Modes de recherche

- Le **mode de recherche automatique** implique que votre téléphone recherche d'abord le dernier réseau auquel vous avez accédé. Si ce réseau n'est pas disponible, il recherche un autre réseau disponible là où vous vous trouvez.
- Le **mode de recherche manuelle** implique que votre téléphone recherche d'abord le dernier réseau auquel vous avez accédé. Si ce réseau n'est pas disponible, le message *Choisir réseau ?* s'affiche à l'écran. Vous devez alors choisir un réseau en procédant de la manière indiquée à la section « Pour sélectionner un réseau » à la page 53.

Pour sélectionner le mode de recherche manuelle ou automatique

- Sélectionnez *Automatique* ou *Manuel* dans le menu *Réglages/Réseaux/Mode recherche*, puis appuyez sur **YES**.

Durée et coût des appels

La durée de l'appel s'affiche à l'écran pendant l'appel. Si vous êtes abonné à un service d'informations sur les coûts, le coût de l'appel (ou le nombre d'unités d'appel) apparaît en lieu et place de cette information.

Durée des appels

Vous pouvez contrôler la durée de votre *dernier appel*, le *temps des appels sortants* et la *durée totale*.

Pour contrôler la durée des appels

1. Accédez à *Info appels*, **YES**, *App. compteurs*, **YES**.
 2. Sélectionnez une durée d'appel, puis appuyez sur **YES**.
- Sélectionnez *Réinit. comptrs* si vous voulez réinitialiser le compteur de la durée d'appel.

Coût des appels

Vous pouvez contrôler le coût de votre *dernier appel* ainsi que le *coût total* de vos appels.



Pour contrôler le coût des appels

1. Accédez à *Info appels*, **YES**, *Coûts appels*, **YES**.
 2. Sélectionnez une durée d'appel, puis appuyez sur **YES**.
- Sélectionnez *Effacer coûts* pour réinitialiser le compteur.

Remarque : *Si vous êtes abonné à un service d'information sur les coûts, vous devez entrer votre PIN2 pour réinitialiser le compteur de coût ou de durée des appels.*

Définition du coût des appels

Vous pouvez utiliser la fonction « Tarif » pour spécifier le coût par unité d'appel. Si vous ne spécifiez pas ce coût, le nombre d'unités apparaît en lieu et place de cette information.

Pour entrer le coût par unité d'appel

1. Accédez à *Info appels*, **YES**, *Coûts appels*, **YES**, *Régler tarif*, **YES**.
2. Entrez votre code PIN2, puis appuyez sur **YES**.
3. Sélectionnez *Modifier tarif*, puis appuyez sur **YES**.
4. Entrez le code correspondant à la devise que vous souhaitez utiliser (par exemple GBP pour la livre sterling), puis appuyez sur **YES**.
5. Entrez le coût par unité d'appel, puis appuyez sur **YES**.
Pour entrer un signe décimal, appuyez sur .

Limite de crédit pour les appels

Si votre réseau et votre abonnement offrent ce service, vous pouvez entrer un montant total réservé aux appels. Lorsque le montant restant équivaut à zéro, il n'est plus possible d'émettre des appels. Notez que la limite de crédit correspond à une estimation.

Pour définir une limite de crédit

1. Accédez à *Info appels*, **YES**, *Coûts appels*, **YES**, *Régler crédit*, **YES**.
2. Entrez votre code PIN2, puis appuyez sur **YES**.
3. Sélectionnez *Modifier crédit*, puis appuyez sur **YES**.
 - Entrez un montant, puis appuyez sur **YES**.
Pour spécifier un crédit illimité, choisissez *Illimité*.

Utilisation du navigateur WAP

Votre téléphone possède un navigateur WAP (protocole d'application sans fil) conçu pour apporter un Internet mobile à votre téléphone mobile. Une large gamme de services sont disponibles tels que les informations, les loisirs, les horaires, les réservations, les services télébancaires, la messagerie.

Préparation de votre téléphone pour le WAP

Avant de commencer à utiliser le navigateur WAP, vous devez spécifier les réglages d'un profil WAP. Différents types de profil sont disponibles selon la manière dont vous vous connectez à Internet mobile. Vous pourriez, par exemple, avoir un profil WAP pour le commerce électronique et un autre pour la navigation WAP en général.

Remarque : *Il est possible que ces réglages soient définis d'origine ou que vous les receviez de votre exploitant de réseau ou de votre fournisseur de services Internet. Vous pouvez aussi consulter ces réglages à l'adresse suivante :*
<http://wap.sonyericsson.com>

Pour entrer manuellement les réglages WAP

1. Accédez à *Services WAP*, **YES**, *Paramètr. WAP*, **YES**.
2. Sélectionnez un profil WAP, puis appuyez sur **YES**.
3. Accédez à *Passerelle*, **YES**, *ID utilisateur*, **YES**.
4. Entrez l'ID utilisateur de votre passerelle, puis appuyez sur **YES**.
5. Sélectionnez *Mot de passe*, puis appuyez sur **YES**.
6. Entrez le mot de passe de votre passerelle, puis appuyez sur **YES**.
7. Sélectionnez *Mode Data*, puis appuyez sur **YES**.
8. Sélectionnez le mode Data *conn.less / conn oriented*, puis appuyez sur **YES**.
9. Sélectionnez *Adresse IP*, puis appuyez sur **YES**.
10. Entrez l'adresse IP de votre passerelle, puis appuyez sur **YES**.
11. Appuyez sur **NO** pour revenir au niveau de menu précédent.
12. Accédez à *Données GSM*, **YES**, *Numéro téléph.*, **YES**.
13. Entrez le numéro de téléphone utilisé pour votre connexion GSM, puis appuyez sur **YES**.
14. Accédez à *Type d'appel*, puis appuyez sur **YES**.
15. Sélectionnez *Analogique* ou *RNIS*, puis appuyez sur **YES**.

Les réglages nécessaires à la navigation sur Internet sont spécifiés. Il se peut que vous deviez également entrer les informations suivantes :

16. Accédez à *ID utilisateur*, puis appuyez sur **YES**.
17. Entrez l'ID utilisateur de votre connexion GSM, puis appuyez sur **YES**.
18. Accédez à *Mot de passe*, puis appuyez sur **YES**.
19. Entrez le mot de passe de votre connexion GSM, puis appuyez sur **YES**.

Pour commencer à naviguer


1. Sélectionnez d'abord le profil WAP que vous souhaitez utiliser. Faites défiler jusqu'à *Services WAP*, puis appuyez sur **YES**. *Choisir profil*, puis appuyez sur **YES**.
2. Procédez ensuite comme suit :
 - Ouvrez votre page d'accueil (Sony Ericsson Mobile Internet constitue la page d'accueil par défaut).
 - Entrez l'adresse d'un site WAP. Sélectionnez *Saisie URL*, puis appuyez sur **YES**. Entrez l'adresse WAP.
 - Accédez à l'un de vos signets.

Conseil : *Si l'adresse WAP commence par http://, il est inutile d'entrer ces éléments. Il faut entrer le préfixe uniquement s'il est différent (par exemple ftp://).*

Pour changer le page d'accueil

1. Accédez à *Services WAP*, **YES**, *Paramètr. WAP*, **YES**.
2. Sélectionnez le profil WAP souhaité, puis appuyez sur **YES**.
3. Sélectionnez *Changer accueil*, puis appuyez sur **YES**.
4. Entrez le nom de la page d'accueil, puis appuyez sur **YES**.
5. Entrez l'adresse de la page WAP à définir comme page d'accueil, puis appuyez sur **YES**.


Options de navigation

Il est possible d'accéder à différentes options en cours de navigation en appuyant sur . Son contenu varie en fonction du site WAP visité.

- *Aller au menu*. Permet de revenir au menu Services WAP pour accéder aux autres menus du téléphone. Pour reprendre la navigation, accédez à *Services WAP*, **YES**, *Reprendre*, **YES**.
- *Réactualiser*. Permet d'afficher la dernière version de la page WAP parcourue.
- *Saisie URL*. Permet d'entrer l'adresse WAP de la page à laquelle vous souhaitez accéder.
- *Ajouter signet*. Permet d'ajouter la page actuellement parcourue à votre liste de signets. Lorsque vous enregistrez un signet, celui-ci est associé au profil WAP actuellement utilisé.

- *Envoi en SMS*. Permet d'envoyer à une autre page un message texte avec un lien vers la page WAP en cours.
- *Nv pg accueil*. Permet de définir la page WAP en cours comme page d'accueil.
- *Quitter WAP*. Met fin à la navigation.

Pour ouvrir un signet pendant la navigation

1. Tout en naviguant, appuyez sur  jusqu'à ce que le menu *Options* s'affiche.
2. Accédez à *Aller au menu*, **YES**, *Signets*, **YES**.
3. Sélectionnez le signet souhaité, puis appuyez sur **YES**.
4. Sélectionnez *Aller à*, puis appuyez sur **YES**.

Images

Vous pouvez spécifier si vous souhaitez afficher les images pendant la navigation. Si vous désactivez la fonction *Afficher images*, les images apparaissent à l'écran sous la forme d'icônes.

Si une image contient un lien, vous pouvez y accéder en sélectionnant l'image, puis en appuyant sur **YES**.

Pour activer ou désactiver la fonction d'affichage des images

1. Accédez à *Services WAP*, **YES**, *Paramètr. WAP*, **YES**.
2. Sélectionnez un profil WAP, puis appuyez sur **YES**.
3. Accédez à *Afficher images*, puis appuyez sur **YES**.
4. Sélectionnez *Activé* ou *Désactivé*, puis appuyez sur **YES**.

Pour changer vitesse de transfert des données

1. Accédez à *Services WAP*, **YES**, *Paramètr. WAP*, **YES**.
2. Sélectionnez un profil WAP, puis appuyez sur **YES**.
3. Accédez à *Données GSM*, **YES**, *Débit*, **YES**.
4. Sélectionnez un débit, puis appuyez sur **YES**.



Délai de téléchargement

Vous pouvez spécifier le délai à respecter avant qu'il soit mis fin à une tentative de téléchargement d'une page WAP.

Pour spécifier le délai de téléchargement

1. Accédez à *Services WAP*, **YES**, *Paramètr. WAP*, **YES**.
2. Sélectionnez un profil WAP, puis appuyez sur **YES**.
3. Sélectionnez *Délai réponse*, puis appuyez sur **YES**.
4. Entrez le nombre de secondes qui doivent s'écouler avant que le téléchargement soit interrompu, puis appuyez sur **YES**.

Pour changer de profil WAP

1. Accédez à *Services WAP*, **YES**, *Choisir profil*, **YES**.
2. Sélectionnez un profil WAP, puis appuyez sur **YES**.
Ce profil WAP demeure actif jusqu'à ce que vous changiez à nouveau de profil.

Pour changer le nom d'un profil WAP

1. Accédez à *Services WAP*, **YES**, *Paramètr. WAP*, **YES**.
2. Sélectionnez un profil WAP, puis appuyez sur **YES**.
3. Sélectionnez *Renommer*, puis appuyez sur **YES**.
4. Entrez un nouveau nom, puis appuyez sur **YES**.

Vidage du cache

Vous pouvez vider la mémoire cache qui contient les pages WAP précédemment visitées. Il se peut, par exemple, que vous souhaitiez supprimer les informations relatives à vos transactions.

Pour vider la mémoire cache

1. Accédez à *Services WAP*, **YES**, *Vider cache*, **YES**.
2. *Vider Cache ?* s'affiche à l'écran. Appuyez sur **YES**.

Sécurité

Si vous voulez établir des connexions sécurisées lorsque vous utilisez certains services WAP, des certificats doivent avoir été enregistrés dans votre téléphone.

Pour consulter la liste des certificats stockés dans votre téléphone

- Accédez à *Services WAP*, **YES**, *Certificats*, **YES**.
La liste des certificats disponibles s'affiche à l'écran.

Pour établir une connexion sécurisée à un profil





1. Accédez à *Services WAP*, **YES**, *Paramètr. WAP*, **YES**.
2. Sélectionnez un profil.
3. Sélectionnez *Sécurité*, **YES**.
4. Sélectionnez *Activé*, **YES**.

Agenda


L'agenda permet de noter les réunions importantes auxquelles vous devez participer, les appels téléphoniques à transmettre ainsi que les différentes tâches à exécuter. Vous pouvez enregistrer dans l'agenda les éléments suivants :

- Les **réunions**, y compris la date, l'heure, le niveau de priorité, la durée, le sujet, l'adresse, la périodicité et un rappel.
- Des **appels téléphoniques**, y compris la date, l'heure, le niveau de priorité, la durée, le numéro de téléphone à composer, le sujet et un rappel.
- Des **rappels**, y compris la date, heure, le niveau de priorité, la périodicité et le sujet.
- Des **tâches**, y compris le sujet, le niveau de priorité et la date d'échéance.

Pour ajouter un événement dans l'agenda




1. Accédez à *Extras*, **YES**, *Agenda*, **YES**.
2. Dans *Vue du mois*, utilisez  ou  pour sélectionner la semaine de l'événement à ajouter.
3. Appuyez sur **YES** pour accéder à *Vue semaine*.
4. Utilisez  ou  pour sélectionner un jour, puis appuyez sur **YES**.


5. Sélectionnez *Ajout événements ?*, puis appuyez sur **YES**.
6. Sélectionnez un événement, puis appuyez sur **YES**.
7. Spécifiez les réglages de l'événement, puis passez à l'étape suivante en appuyant sur **YES**.
8. Dès que l'événement est enregistré, le message *Nouvelle entrée ajoutée* s'affiche à l'écran.

Conseil : *Une autre solution pour ajouter un événement consiste à appuyer sur  dans *Vue semaine*.*




Remarque : *Si la date du jour est laissée comme date d'échéance, l'événement apparaît dans l'agenda jusqu'à ce que vous le supprimiez ou jusqu'à ce qu'il soit marqué comme terminé. Les événements échus sont précédés d'un astérisque.*

Pour supprimer un événement dans l'agenda


1. Dans l'agenda, accédez au jour de l'événement.
2. Utilisez  ou  pour sélectionner l'événement.
3. Appuyez sur  pour supprimer l'événement. Appuyez sur **YES** pour confirmer.

Conseil : *Si l'événement est sélectionné dans la vue du jour, vous pouvez aussi le supprimer dans le menu .*

Pour modifier un événement dans l'agenda



1. Dans l'agenda, accédez au jour de l'événement.
2. Utilisez  ou  pour sélectionner l'événement.
3. Appuyez sur .
4. Sélectionnez *Éditer*, puis appuyez sur **YES**.
5. Entrez la date, l'heure, etc. corrects en appuyant sur **YES** après chaque saisie d'élément. Si vous souhaitez conserver une partie de la saisie, appuyez sur **YES** de manière à ce qu'elle demeure inchangée.
6. Dès que l'événement modifié est enregistré, le message *Mémorisé* s'affiche à l'écran.


Pour composer un numéro de téléphone enregistré dans un événement d'appel téléphonique

1. Dans l'agenda, accédez au jour d'enregistrement de l'événement d'appel téléphonique.
2. Sélectionnez l'événement d'appel téléphonique, puis appuyez sur .
3. Sélectionnez *Appeler*, puis appuyez sur **YES**.

Affichage de l'agenda


Pour afficher le contenu de votre agenda, accédez à *Extras*, **YES**, *Agenda*, **YES**, puis sélectionnez l'une des options suivantes :

- *Vue du mois*. Passez d'une semaine à l'autre à l'aide des touches  ou . Appuyez sur **YES** pour accéder à une semaine déterminée. Appuyez à nouveau sur **YES** pour accéder à un jour déterminé. Le nom des jours qui contiennent un événement s'affiche en gras.
- *Vue semaine*. Les événements apparaissent sous la forme de blocs sur une échelle de temps (en heures). Le nom des jours auxquels des tâches sont attribuées s'affiche en gras. Vous pouvez accéder à un jour déterminé en appuyant sur **YES** sur un jour sélectionné.
- *Vue jour*. Permet d'afficher tous les événements d'un jour déterminé.

Conseil : *Vous pouvez également sélectionner un jour déterminé en appuyant sur .*

Affichage de l'état de stockage



Vous pouvez consulter le pourcentage d'entrées de stockage libres ou utilisées ainsi que le délai entre votre premier et votre dernier rendez-vous.

1. Accédez à *Extras*, **YES**, *Agenda*, **YES**.
2. Appuyez sur .
3. Accédez à *Etat*, puis appuyez sur **YES**.

Échange d'entrées de l'agenda

Vous pouvez envoyer et recevoir des événements de l'agenda à l'aide d'un message texte.

Pour envoyer un événement de l'agenda

1. Sélectionnez dans l'agenda l'événement à envoyer.
2. Appuyez sur .
3. Sélectionnez *Envoyer*, puis appuyez sur **YES**.
4. Entrez le numéro de téléphone du destinataire ou recomposez son numéro à partir du répertoire en appuyant sur .
5. Appuyez sur **YES** pour envoyer l'entrée.

Pour recevoir une entrée d'un agenda

Lorsque vous recevez un message, le téléphone émet des bips, le témoin clignote rapidement en vert et le message *Entrée agenda reçue Enregistrer ?* s'affiche à l'écran. Appuyez sur **YES** pour enregistrer l'événement ou la tâche dans votre agenda et sur **NO** pour les supprimer.

Aide mémoire

Plutôt que de mémoriser les différents codes de sécurité de vos cartes de crédit, etc., vous pouvez les chiffrer et les enregistrer dans l'aide mémoire de votre téléphone. Il vous suffit alors de mémoriser le mot de passe qui permet d'accéder à l'aide mémoire.

Utilisation de la fonction Mot de contrôle

Vous devez entrer un mot de contrôle pour confirmer le mot de passe exact dans l'aide mémoire. Lorsque vous entrez votre mot de passe, le mot de contrôle s'affiche un court instant. Si le mot de passe est correct, les codes adéquats apparaissent. Si le mot de passe est incorrect, le mot de contrôle et les codes qui apparaissent le sont également.

Utilisation de l'aide mémoire

Pour ouvrir l'aide mémoire la première fois

1. Accédez à *Extras*, **YES**, *Aide mémoire*, **YES**.
Un message s'affiche à l'écran.
2. Appuyez sur **YES**, entrez un mot de passe constitué de 4 chiffres pour lancer l'aide mémoire, puis appuyez sur **YES**.

3. Confirmez le nouveau mot de passe en l'entrant à nouveau.
Entrez un mot de contrôle, puis appuyez sur **YES**.
Le mot de contrôle peut contenir à la fois des lettres et des chiffres.

Pour ajouter un nouveau code

1. Accédez à *Extras*, **YES**, *Aide mémoire*, **YES**.
2. Entrez votre mot de passe pour ouvrir l'aide mémoire.
3. Sélectionnez *Ajouter nouveau code ?*, puis appuyez sur **YES**.
4. Entrez un nom associé au code, par exemple celui de l'émetteur de la carte de crédit, puis appuyez sur **YES**.
5. Entrez le code, puis appuyez sur **YES**.

Pour supprimer un seul code

1. Ouvrez l'aide mémoire de la manière décrite ci-dessus.
2. Sélectionnez le code à supprimer, puis appuyez sur **C**.
3. Le message « *Supprimer ?* » s'affiche à l'écran.
Appuyez sur **YES**.

Pour modifier un code

1. Ouvrez l'aide mémoire de la manière décrite ci-dessus.
2. Sélectionnez le code à modifier, puis appuyez sur **⇩**.
3. Sélectionnez *Modifier*.
4. Entrez le nom et appuyez sur **YES**, puis entrez le code et appuyez sur **YES**.

Conseil : *Lorsqu'un code est sélectionné, vous pouvez appuyer sur **⇩** pour le modifier ou le supprimer.*

Pour changer le mot de passe de l'aide mémoire

1. Ouvrez l'aide mémoire de la manière décrite ci-dessus.
2. Accédez à *Options*, puis appuyez sur **YES**.
3. Accédez à *Modif mot passe*, puis appuyez sur **YES**.
4. Entrez votre nouveau mot de passe, puis appuyez sur **YES**.
5. Entrez une seconde fois le nouveau mot de passe, puis appuyez sur **YES**.
6. Entrez un mot de contrôle, puis appuyez sur **YES**.

Si vous avez oublié votre mot de passe
Si vous avez oublié votre mot de passe, il suffit d'entrer un mot de passe quelconque pour accéder à la fonction Mot de contrôle. Le mot de contrôle et les codes qui s'affichent sont incorrects. Vous devez à présent réinitialiser l'aide-mémoire.

Pour réinitialiser l'aide-mémoire

1. Accédez à *Options*, **YES**, *Réinitialiser*, **YES**.
2. Le message « *Réinitialiser aide mémoire ?* » s'affiche à l'écran. Appuyez sur **YES**.

L'aide-mémoire est réinitialisé et toutes les entrées sont supprimées. La prochaine fois que vous entrez un aide-mémoire, vous devrez commencer à « Pour ouvrir l'aide mémoire la première fois » à la page 62.

Service à deux lignes téléphoniques

Votre téléphone possède peut-être deux lignes téléphoniques avec deux numéros distincts. Cela s'avère utile lorsque, par exemple, vous souhaitez séparer les appels privés des appels professionnels.

- Pour sélectionner une ligne, faites défiler jusqu'à *Info appels/Passer à L 1/2*.

Tous les appels sortants sont effectués sur cette ligne aussi longtemps que vous ne la changez pas. Les appels entrants peuvent toujours être reçus indifféremment sur l'une ou l'autre ligne.

Vous pouvez changer le nom des lignes et définir des paramètres différents pour chacune d'elles (par exemple des sonneries différentes).

- Pour changer le nom d'une ligne, faites défiler jusqu'à *Réglages/Affichage/Éditer ID lignes*.



Utilisation d'une carte téléphonique

Le service Carte d'appels permet de reporter les coûts sur un compte de carte de crédit plutôt que sur votre compte habituel. Vous devez activer ce service pour pouvoir utiliser des cartes d'appels.



Vous pouvez enregistrer dans votre téléphone deux numéros de carte d'appels distincts. Ces numéros sont protégés par le code de verrou du téléphone. Voir « Le verrou du téléphone » à la page 47.

Remarque : *Vous ne pouvez pas utiliser le service Carte d'appels pour les appels de données.*

Pour activer le service de carte d'appel

1. Accédez à *Répertoire*, **YES**, *Options*, **YES**, *Régler cartes*, **YES**.
2. Entrez le code de verrou du téléphone, puis appuyez sur **YES**.
3. Sélectionnez *Activé*, puis appuyez sur **YES**.

Pour enregistrer un numéro de carte

1. Accédez à *Répertoire*, **YES**, *Cartes d'appels*, **YES**.
2. Entrez le code de verrou du téléphone, puis appuyez sur **YES**.
3. Sélectionnez *Ajout nouveau ?*, puis appuyez sur **YES**.
4. Entrez le numéro d'accès du serveur de carte d'appel, puis appuyez sur **YES**.
5. Entrez un nom, puis appuyez sur **YES**.
6. Entrez le code de vérification du serveur de carte d'appels, puis appuyez sur **YES**.
7. Spécifiez si vous voulez d'abord transmettre le numéro appelé ou le code de vérification, puis appuyez sur **YES**.

Pour sélectionner une carte

1. Accédez à *Répertoire*, **YES**, *Cartes d'appels*, **YES**.
2. Entrez le code de verrou du téléphone, puis appuyez sur **YES**.
3. Sélectionnez la carte souhaitée, puis appuyez sur **YES**.

Pour appeler au moyen d'une carte d'appel

1. Entrez le numéro de téléphone de la personne à contacter.
2. Maintenez la touche **YES** enfoncée.
Le numéro d'accès du serveur de carte téléphonique est composé automatiquement.
Pendant l'établissement de la connexion, vous êtes invité à entrer le numéro de téléphone de la personne appelée ainsi que le code de vérification, et ce dans l'ordre défini précédemment.
3. Appuyez sur **YES** lorsque le message *Envoyer* s'affiche à l'écran, ou attendez quelques secondes pour que le numéro et le code soient transmis automatiquement.

Extras

Réveil

Le réveil du téléphone sonne au moment du réglage de l'heure, même si l'appareil est mis hors tension. Vous pouvez aussi régler une alarme spéciale de manière à ce qu'elle sonne à un moment donné d'un jour déterminé, comme par exemple chaque lundi à la même heure.

Pour régler l'alarme

1. Accédez à *Extras*, **YES**, *Heure*, **YES**, *Réveil*, **YES**.
2. Entrez l'heure, puis appuyez sur **YES**.

Pour arrêter l'alarme

- Pour arrêter l'alarme, appuyez sur n'importe quelle touche pendant qu'elle sonne.
Si vous ne voulez pas que l'alarme sonne à nouveau, appuyez sur **YES**.

Pour désactiver l'alarme


1. Accédez à *Extras*, **YES**, *Heure*, **YES**, *Réveil*, **YES**.
2. Sélectionnez *Annuler*, puis appuyez sur **YES**.

Pour changer la sonnerie du réveil

1. Accédez à *Réglages*, **YES**, *Sons & alertes*, **YES**, *Sonnerie réveil*, **YES**.
2. Sélectionnez une sonnerie, puis appuyez sur **YES**.

Pour régler l'alarme spéciale

1. Accédez à *Extras*, **YES**, *Heure*, **YES**, *Alarme spéciale*, **YES**.
2. Entrez l'heure, puis appuyez sur **YES**.
3. Sélectionnez le ou les jours de votre choix, puis appuyez sur **YES**.




Conseil : *Vous pouvez opérer plusieurs choix et désactiver l'ensemble des options en appuyant sur  depuis le menu des règles de récurrence.*

Pour annuler une alarme spéciale

1. Accédez à *Extras*, **YES**, *Heure*, **YES**, *Alarme spéciale*, **YES**.
2. Sélectionnez *Annuler*, puis appuyez sur **YES**.





Calculatrice

Le téléphone possède une calculatrice intégrée qui exécute les additions, les soustractions, les divisions et les multiplications. Accédez à *Extras*, **YES**, *Calculatrice*, **YES**.

- Appuyez sur  pour afficher +, -, x, /.
- Appuyez sur  pour effacer la calculatrice.
- Appuyez sur  pour entrer un signe décimal, le signe %, ou des parenthèses.

Chronomètre

Accédez à *Extras*, **YES**, *Heure*, **YES**, *Chronomètre*, **YES**.

- Pour démarrer, arrêter ou redémarrer le chronomètre, appuyez sur **YES**.
- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 9 chronométrages en appuyant sur .
- Pour consulter les chronométrages, appuyez sur  ou sur .
- Pour réinitialiser le chronométrage, appuyez sur .

Remarque : *Le chronomètre est désactivé lorsque vous recevez un appel ou un message texte ou lorsque vous quittez le menu du chronomètre.*

Minuteur

Votre téléphone est doté d'un minuteur intégré de 24 heures.

Pour régler le minuteur

1. Accédez à *Extras*, **YES**, *Heure*, **YES**, *Minuteur*, **YES**.
2. Entrez l'heure, puis appuyez sur **YES** pour démarrer le minuteur.
3. Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur n'importe quelle touche pour l'arrêter.

Pour changer l'heure du minuteur pendant le compte à rebours

1. Accédez à *Extras*, **YES**, *Heure*, **YES**, *Minuteur*, **YES**, *Régler heure*, **YES**.
2. Entrez l'heure, puis appuyez sur **YES**. Le compte à rebours commence. Le minuteur s'affiche lorsque le téléphone est en mode veille. Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur n'importe quelle touche pour l'arrêter.

Jeux

Votre téléphone intègre un certain nombre de jeux. Des textes d'aide sont disponibles pour chaque jeu de la liste de jeux.

Pour commencer une partie

1. Accédez à *Extras*, **YES**, *Jeux*, **YES**.
2. Sélectionnez un jeu, puis appuyez sur **YES**.
3. Sélectionnez *New* (ou *Resume* si vous avez suspendu le jeu précédent), puis appuyez sur **YES**.

Pour contrôler les jeux

- **2** = haut, **8** = bas
- **4** = gauche, **6** = droite
- **C** = pause, **5** = sélectionner/désélectionner
- **NO** = quitter, **YES** = confirmer

Services en ligne

Les services en ligne sont des services personnalisés offerts par un fournisseur de services, indépendamment des téléphones mobiles et de leurs fabricants.



Nouveau menu

Les cartes SIM qui offrent des services en ligne fonctionnent de la même manière que les autres cartes SIM.

Lorsque vous avez inséré votre carte SIM et mis le téléphone sous tension, votre fournisseur de services peut à tout moment télécharger des données sur votre carte SIM. Après le premier téléchargement et le redémarrage du téléphone, un nouveau sous-menu apparaît en première position sous le menu *Extras*.

Pour accéder au nouveau menu

- Accédez à *Extras*, **YES**, *Serv. en ligne*, **YES**.

Remarque : *Ce menu apparaît uniquement si votre carte SIM prend en charge ce service. Il se peut que certains fournisseurs de services n'utilisent pas l'expression « Serv. en ligne » et que votre téléphone ne prenne pas en charge l'ensemble des services offerts.*

Sony Ericsson Mobile Internet

Le Mobile Internet est un service fourni par Sony Ericsson destiné à faciliter vos communications et à vous permettre d'obtenir plus rapidement l'information, où que vous soyez. Grâce à lui, vous avez accès à divers services de messagerie et de soutien à la clientèle en ligne, aux manuels d'utilisation ainsi qu'à d'autres renseignements utiles. Le service Mobile Internet permet de télécharger un logiciel de communication grâce auquel vous exploiterez au mieux les produits Sony Ericsson.

L'adresse de Sony Ericsson Mobile Internet est la suivante : <http://wap.sonyericsson.com>

Dépannage

Ce chapitre traite de certaines difficultés que vous pourriez rencontrer lors de l'utilisation de votre téléphone. Vous pourrez aisément résoudre la plupart des problèmes vous-même, mais certains cas particuliers pourraient exiger l'intervention de votre fournisseur de services.

Impossible de mettre le téléphone sous tension





Téléphone portable

- Rechargez ou remplacez la batterie.
Voir « Informations sur les batteries et la carte SIM » à la page 5.

Aucune indication de charge

Lorsque vous commencez à charger une batterie vide ou qui n'est plus utilisée depuis longtemps, cela peut prendre un moment pour que le compteur de la batterie s'affiche à l'écran.

Langue d'affichage

Supposons que vous ne compreniez pas la langue d'affichage. En mode veille, vous pouvez toujours choisir l'option Automatique (déterminée par la carte SIM) en appuyant sur  8888 . Vous pouvez toujours choisir Anglais en appuyant sur  0000  en mode veille.

Messages d'erreur

Insérer carte

Aucune carte SIM n'est installée dans le téléphone ou la carte n'a pas été insérée correctement. Insérez une carte SIM. Voir « La carte SIM » à la page 4.

Insérer la carte SIM correcte

Le téléphone est configuré de manière à fonctionner uniquement avec certaines cartes SIM. Insérez la carte SIM adéquate.

Urgences seules

Vous êtes à portée d'un réseau, mais vous n'êtes pas autorisé à l'utiliser. Toutefois, en cas d'urgence, certains opérateurs réseau vous permettront d'appeler le numéro d'urgence international. Voir « Appels d'urgence » à la page 7.

Pas de réseau

Aucun réseau n'est à proximité ou le signal reçu est trop faible. Vous devez vous déplacer pour obtenir une meilleure réception.

PIN erroné, PIN 2 erroné

Le PIN ou le PIN2 que vous avez entré est erroné.

- Entrez le PIN ou le PIN2 adéquat, puis appuyez sur **YES**. Voir « Le verrou de la carte SIM » à la page 46.

Codes différents

Lorsque vous changez un code de sécurité (par exemple votre PIN), vous devez confirmer le nouveau code en l'inscrivant une deuxième fois. Les deux codes que vous avez entrés ne correspondent pas. Voir « Le verrou de la carte SIM » à la page 46.

PIN/PIN2 bloqué

Vous avez entré à trois reprises un PIN ou un PIN2 incorrect. Pour débloquer, voir « Le verrou de la carte SIM » à la page 46.

PUK bloqué. Contactez l'opérateur

Vous avez entré à 10 reprises un code de déblocage personnel (PUK). Contactez votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services.

Téléphone verrouillé

Le téléphone est verrouillé. Pour le déverrouiller, voir « Le verrou du téléphone » à la page 47.

Code verrou :

Par défaut, votre téléphone possède le code de verrou 0000. Vous pouvez le remplacer par tout autre code de quatre à huit chiffres. Voir « Le verrou du téléphone » à la page 47.







Numéro non autorisé


La fonction de numérotation fixe est activée et le numéro que vous avez composé ne figure pas dans votre liste des numéros fixes. Voir « Numérotation fixe » à la page 48.

Charge seule, batterie inconnue

La batterie que vous utilisez n'est pas une batterie approuvée par Sony Ericsson et se charge lentement pour des raisons de sécurité.








Affichage des icônes

Icône	Description
	Indicateur de signal du réseau.
	Indicateur de l'état de la batterie.
	Tous les appels entrants de la ligne 1 sont renvoyés à un numéro prédéfini. Aucun appel ou seulement certains appels provenant de numéros inclus dans la liste d'appels sont reçus.
	Tous les appels entrants de la ligne 2 sont renvoyés à un numéro prédéfini. Aucun appel ou seulement certains appels provenant de numéros inclus dans la liste d'appels sont reçus.
	Tous les appels entrants des lignes 1 et 2 sont renvoyés à un numéro prédéfini. Aucun appel ou seulement certains appels provenant de numéros inclus dans la liste d'appels sont reçus.
	La sonnerie est désactivée.







Icône	Description
	Le réveil a été défini et activé.
	L'alarme spéciale a été définie et activée.
	Toutes les sonneries sont désactivées, à l'exception de celles de l'alarme et du minuteur.
	Vous avez reçu un message texte.
	Vous avez reçu un message vocal.
	La ligne 1 est utilisée pour les appels sortants.
	La ligne 2 est utilisée pour les appels sortants.
	Le clavier est verrouillé.
	Vous avez un appel sortant.
	La liste d'appels contient un appel manqué.

Icône	Description
	La liste d'appels contient un appel auquel vous avez répondu.
	La liste d'appels contient un numéro que vous avez composé.
	Un message texte ou une entrée de répertoire est enregistrée dans la mémoire du téléphone.
	Un message texte ou une entrée de répertoire avec restrictions (telles que des tonalités de sonnerie ou des icônes) est enregistré dans la mémoire du téléphone.
	Un message texte ou une entrée de répertoire avec restrictions est enregistrée dans la mémoire de la carte SIM.
	Le message a été partiellement enregistré dans la mémoire du téléphone.
	L'entrée de répertoire est un groupe.
	Un message texte non lu est répertorié dans la liste de la réception.
	Message non lu avec restrictions.

Icône	Description
	Un message texte non vérifié est répertorié dans la liste de la réception.
	Vous pouvez accéder au répertoire en appuyant sur
	Le message texte est enregistré dans la mémoire de la carte SIM.
	Une session est en cours.
	Message de discussion entrant.
	Message de discussion sortant.
	Une mélodie est insérée dans un message texte.
	Votre agenda contient une réunion.
	Votre agenda contient un événement d'appel téléphonique.
	Votre agenda contient un rappel.
	Votre agenda contient une tâche.

Icône	Description
	La tâche a été marquée comme terminée dans l'agenda.
	Réseau préféré.
	Réseau interdit.
	Vous êtes à portée de votre réseau local.
	Un texte d'aide est disponible.
	La fonction de chiffrement n'est pas disponible actuellement sur le réseau.
	Une connexion WAP sécurisée a été établie.

Touches d'accès rapide

Pour	Procédez comme suit
accéder à la <i>liste d'appels</i>	en mode veille, appuyez sur YES
accéder à <i>Raccourcis</i>	en mode veille, appuyez sur 
accéder au menu <i>Rechercher</i>	en mode veille, maintenez la touche  enfoncée
appeler votre messagerie vocale	en mode veille, maintenez la touche  enfoncée
entrer le signe + pour transmettre un appel international	en mode veille, maintenez la touche  enfoncée
régler le téléphone sur silence	en mode veille, maintenez la touche  enfoncée
activer le verrou	en mode veille, appuyez sur  , puis sélectionnez Verrou activé

Pour

désactiver le verrou

utiliser la composition abrégée (positions de répertoire 1 à 9)

rechercher une entrée de répertoire commençant par la première lettre d'une touche (ou par la lettre suivante la plus proche)

rechercher une entrée de répertoire

mettre un appel en attente
passer d'un appel à l'autre

Procédez comme suit

appuyez sur **(C)**, puis sur **YES**

en mode veille, appuyez sur l'une des touches **(1)** - **(9)**, puis sur **YES**

en mode veille, maintenez enfoncée n'importe quelle touche numérique **(2)** - **(9)**

en mode veille, entrez le numéro de la position, puis appuyez sur **(#)**

appuyez sur **YES**

appuyez sur **YES**

Renseignements techniques

Renseignements généraux

Nom du produit	T600
Système	GSM 900/GSM 1800/ GSM 1900
Carte SIM	Petite carte enfichable 3 V

Dimensions

Taille	92 x 41 x 19,5 mm
Poids avec la batterie standard	60 g

Températures ambiantes

Maximale	+ 55° C
Minimale	- 10° C

Utilisation efficace et sans danger

Remarque : *Veuillez lire ces informations avant d'utiliser votre téléphone mobile.*



Conseils d'utilisation

- Manipulez toujours votre appareil avec précaution et rangez-le dans un endroit propre à l'abri de la poussière.
- N'exposez pas votre appareil à des liquides ou à l'humidité.
- N'exposez pas votre appareil à des températures extrêmes.
- Ne tenez pas votre appareil à proximité d'une flamme vive ou d'une cigarette allumée.
- Ne laissez pas tomber votre appareil, ne le lancez pas ou n'essayez pas de le plier.
- Ne peignez pas votre appareil.
- Mettez votre appareil hors tension partout où cela vous est demandé et dans les endroits où les téléphones mobiles sont interdits, notamment les avions et les hôpitaux.
- Ne placez pas votre appareil et n'installez pas de dispositif de télécommunication sans fil au-dessus des coussins gonflables de votre voiture.

- Ne démontez pas votre appareil. Toute intervention doit être obligatoirement confiée à un personnel agréé Sony Ericsson.
- Si votre téléphone mobile est doté d'un port infrarouge, ne dirigez jamais le rayon vers les yeux d'une autre personne et assurez-vous qu'il ne nuit pas au fonctionnement d'autres appareils à infrarouge.

Antenne

Utilisez exclusivement une antenne Sony Ericsson conçue spécifiquement pour votre téléphone mobile. L'utilisation d'antennes modifiées ou non autorisées peut endommager votre téléphone mobile. Cela peut aussi constituer une infraction aux règlements et entraîner une baisse des performances ou un taux d'absorption sélective (SAR, Specific Absorption Rate) supérieur aux seuils recommandés (voir ci-dessous).

Utilisation efficace

Tenez votre téléphone mobile de la même façon que n'importe quel autre téléphone. Ne couvrez pas la partie supérieure du téléphone en cours d'utilisation, car cela risque d'affecter le niveau de qualité de la transmission et d'entraîner le fonctionnement du téléphone à un niveau de puissance plus élevé que nécessaire, ce qui réduirait les temps de conversation et de veille.

Exposition aux ondes HF et taux d'absorption sélective

Votre téléphone mobile est un émetteur-récepteur radio de faible puissance. Quand il est sous tension, il émet de faibles signaux HF (hautes fréquences), également appelés ondes radio ou champs HF.

Les gouvernements à travers le monde ont adopté des consignes de sécurité exhaustives au plan international, établies par des organisations scientifiques telles que la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants (ICNIRP) et l'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.), sur la base de l'analyse régulière et de l'évaluation approfondie des études scientifiques. Ces consignes fixent des seuils d'exposition aux ondes radio autorisées pour le public. Les seuils ainsi fixés prévoient une marge de sécurité destinée à assurer la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé, ainsi qu'à prévoir tout écart de mesure.

Les consignes d'exposition aux hautes fréquences appliquent une unité de mesure appelée taux d'absorption sélective (SAR, Specific Absorption Rate). La valeur du taux d'absorption sélective est déterminée au niveau de puissance certifié le plus élevé, mesuré dans toutes les gammes de fréquences

au cours de tests menés selon des méthodes normalisées. Toutefois, cette valeur peut être inférieure dans des conditions réelles d'utilisation. En effet, le téléphone mobile est conçu pour consommer le moins d'énergie possible pour atteindre le réseau. C'est la raison pour laquelle plus vous êtes proche d'une station de base, plus il y a de chances que le taux d'absorption sélective soit faible.

Les différences de taux d'absorption sélective en dessous des consignes d'exposition aux hautes fréquences n'affectent pas le niveau de sécurité. S'il est vrai que des différences peuvent être constatées selon les téléphones mobiles, tous les modèles de téléphone mobile Sony Ericsson respectent scrupuleusement les normes en vigueur sur l'exposition aux hautes fréquences.

- Les informations relatives aux données de taux d'absorption sélective qui concernent les habitants de pays/régions ayant adopté les limites recommandées par l'ICNIRP, à savoir une moyenne de 2 W/kg pour dix (10) grammes de tissu (par exemple au sein de l'Union européenne, au Japon, au Brésil et en Nouvelle Zélande) :

Selon les tests menés par Sony Ericsson, le taux d'absorption sélective le plus élevé pour ce modèle de téléphone mobile équivaut à 0,8 W/kg (10 g).

Sécurité routière

Vérifiez s'il existe des lois ou des réglementations limitant l'utilisation des téléphones mobiles pendant la conduite ou obligeant les conducteurs à utiliser des systèmes mains libres. Nous vous conseillons d'utiliser une solution mains libres Ericsson ou Sony Ericsson exclusivement conçue pour votre appareil.

Rangez-vous sur l'accotement et immobilisez votre véhicule avant d'émettre ou de recevoir un appel, si les conditions routières l'exigent.

Pour éviter toute perturbation des systèmes électroniques du véhicule, certains constructeurs automobiles interdisent l'utilisation de téléphones mobiles dans leurs véhicules excepté avec un kit mains libres et une antenne extérieure.

Appareils médicaux

Les téléphones mobiles peuvent nuire au fonctionnement de certains stimulateurs cardiaques et autres prothèses. Évitez de placer le téléphone sur le stimulateur (par exemple dans une poche intérieure). Lorsque vous utilisez le téléphone mobile, placez-le sur l'oreille du côté opposé à celui du stimulateur. Le risque de parasites est moindre si on garde une distance de 15 cm entre le téléphone et le stimulateur.

Si vous soupçonnez la présence de parasites, mettez immédiatement le téléphone hors tension.

Pour plus d'informations, contactez votre cardiologue.

Si vous possédez tout autre appareil médical, demandez conseil à son fabricant.

Protection des enfants

NE LAISSEZ PAS LES ENFANTS JOUER AVEC VOTRE TÉLÉPHONE MOBILE OU SES ACCESSOIRES. ILS RISQUERAIENT D'UNE PART DE SE BLESSER OU DE BLESSER AUTRUI ET D'AUTRE PART D'ENDOMMAGER L'APPAREIL OU SES ACCESSOIRES. VOTRE TÉLÉPHONE MOBILE OU SES ACCESSOIRES PEUVENT CONTENIR DE PETITES PIÈCES SUSCEPTIBLES DE SE DÉTACHER ET DE PRÉSENTER DES RISQUES D'ÉTOUFFEMENT.

Élimination du téléphone

Votre téléphone mobile ne doit jamais être jeté avec les déchets ménagers. Vérifiez auprès des autorités locales la réglementation applicable sur la mise au rebut des produits électroniques.

Source d'alimentation

Ne branchez l'adaptateur d'alimentation c.a. que dans une source d'alimentation désignée, tel qu'indiqué sur l'appareil. Veillez à ce que le cordon soit placé de telle sorte qu'il soit impossible de l'endommager. Pour réduire les risques de choc électrique, débranchez l'unité de la source d'alimentation avant de la nettoyer. L'adaptateur d'alimentation c.a. ne doit pas être utilisé à l'extérieur ou dans des endroits humides. Ne modifiez jamais la fiche ou le cordon secteur. Si la fiche ne s'insère pas dans la prise, faites installer une prise adéquate par un électricien qualifié.

Appels d'urgence

Comme les téléphones mobiles utilisent des signaux radio, il est impossible de garantir la connexion dans toutes les conditions. Vous ne devriez jamais vous fier entièrement à votre téléphone mobile pour effectuer des communications essentielles (par exemple en cas d'urgence médicale).

Il peut s'avérer impossible de passer un appel d'urgence sur tous les réseaux cellulaires ou pendant l'utilisation de certains services ou de certaines fonctions téléphoniques. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de service local.

Information sur les batteries

Il est conseillé de la charger pendant 4 heures avant d'utiliser votre téléphone pour la première fois. Vous ne pouvez charger la batterie que si la température ambiante est comprise entre + 5°C et + 45°C.

Une batterie neuve ou qui n'a pas été utilisée pendant une longue période peut fournir un niveau de performance réduit pendant les premiers cycles d'utilisation.

Les temps de conversation et de veille dépendent des conditions d'utilisation et des configurations réseau lors de l'emploi du téléphone mobile. Si le téléphone mobile est utilisé près d'une station de base, il consomme moins d'énergie, ce qui prolonge les temps de conversation et de veille.

- **Attention !** La batterie risque d'exploser si vous la jetez au feu.
- N'exposez pas la batterie à des liquides.
- Ne laissez pas les contacts métalliques de la batterie toucher un autre objet métallique. Ceci peut causer un court-circuit et endommager la batterie.
- Utilisez exclusivement des batteries et des chargeurs d'origine de marque Ericsson ou Sony Ericsson conçus pour votre téléphone



mobile. Les autres chargeurs risquent de ne pas se charger suffisamment ou de dégager une chaleur excessive, ce qui rend leur utilisation excessive.

- Ne démontez pas et ne modifiez pas la batterie.
- N'exposez pas la batterie à des températures extrêmes, jamais au-dessus de 60°C. Pour assurer une capacité optimale de la batterie, utilisez-la à la température ambiante.
- Mettez votre téléphone mobile hors tension avant de retirer la batterie.
- Ne laissez pas la batterie à portée des enfants.
- La batterie ne doit pas être mise en bouche. Les électrolytes qu'elle contient peuvent s'avérer toxiques s'il sont ingérés.
- Utilisez la batterie uniquement pour l'usage recommandé.



Élimination de la batterie

La batterie ne doit jamais être jetée avec les déchets ménagers. Vérifiez auprès des autorités locales la réglementation applicable sur la mise au rebut des batteries ou appelez votre Sony Ericsson Customer Care Centre (centre du service clientèle Sony Ericsson) de votre région pour plus d'informations.



Garantie limitée

Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson), offre cette Garantie limitée pour votre téléphone mobile et tout accessoire d'origine fourni avec votre téléphone mobile (ci-après désigné sous le nom de « appareil »).

Si votre appareil nécessite une réparation couverte par la garantie, retournez-le à l'endroit où il a été acheté ou contactez le Sony Ericsson Customer Care Centre (centre du service clientèle Sony Ericsson) de votre région (les tarifs nationaux peuvent s'appliquer) ou consultez le site www.SonyEricsson.com afin d'obtenir des informations complémentaires.

Notre garantie

Sous réserve des conditions de la présente Garantie limitée, Sony Ericsson garantit que cet appareil est exempt de vices de conception, de matériau et de main-d'œuvre au moment de l'achat initial, et ce pour une durée d'un (1) an à partir de la date d'achat.

Remplacement ou réparation

Si, pendant la période de garantie, cet appareil s'avère défectueux dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien, et si la défaillance résulte d'un vice de conception, de matériau ou de main-d'œuvre, les distributeurs autorisés ou Partenaires de maintenance (Service Partners) Sony Ericsson du pays/de la région* où vous avez acheté l'appareil procéderont, à leur discrétion, à la réparation ou au remplacement de l'appareil conformément aux modalités ici décrites.

Sony Ericsson et ses Partenaires de maintenance (Service Partners) se réservent le droit de facturer des frais de manutention s'il s'avère qu'un appareil renvoyé n'est pas couvert par la garantie conformément aux conditions ci-dessous.

Modalités et conditions

1. La garantie est valable uniquement si la preuve d'achat originale remise à l'acheteur initial par le vendeur, et sur laquelle doivent figurer la date d'achat et le numéro de série**, est présentée avec l'appareil à réparer ou à remplacer. Sony Ericsson se réserve le droit de refuser le service sous garantie si ces renseignements ont été supprimés ou modifiés après l'achat initial de l'appareil.
2. Si Sony Ericsson répare ou remplace l'appareil, l'appareil réparé ou remplacé sera couvert pendant la durée restante de la garantie initiale accordée au moment de l'achat ou pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de réparation, selon la durée la plus longue. La réparation ou le remplacement peut être effectué au moyen d'unités équivalentes au plan fonctionnel et remises à neuf. Les pièces ou éléments remplacés deviennent la propriété de Sony Ericsson.
3. La présente garantie ne s'étend pas à une défaillance de l'appareil causée par l'usure normale, une mauvaise utilisation, notamment une utilisation ou un entretien non conforme aux directives de Sony Ericsson. Cette garantie ne couvre pas les défaillances de l'appareil causées par un accident, une modification, un réglage, un cas fortuit ou des dommages résultant du contact avec un liquide.
4. Comme le système cellulaire dont cet appareil est tributaire relève d'un opérateur indépendant de Sony Ericsson, Sony Ericsson n'est pas responsable du fonctionnement, de la disponibilité, de la couverture, des services ou portée de ce système.
5. La présente garantie ne couvre pas les défaillances de l'appareil provoquées par des installations,

des modifications, des réparations ou l'ouverture de l'appareil par une personne non agréée par Sony Ericsson.

6. La garantie ne couvre pas les pannes de l'appareil engendrées par l'utilisation d'accessoires ou d'autres périphériques qui n'apparaissent pas dans la liste des accessoires du présent guide de l'utilisateur.
7. Toute modification des sceaux sur l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.
8. CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE EST LA SEULE OFFERTE PAR ERICSSON. AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE, ÉCRITE OU VERBALE N'EST DONNÉE. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, NOTAMMENT LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE. SONY ERICSSON OU SES CONCÉDANTS DE LICENCE NE SONT EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, NOTAMMENT LES PERTES DE BÉNÉFICES OU COMMERCIALES, DANS LA MESURE OÙ LA LOI AUTORISE L'EXCLUSION DE TELS DOMMAGES.

Certains pays/états n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, ou la limitation de la durée des garanties implicites. Il est donc possible que les limitations et exclusions qui précèdent ne s'appliquent pas dans votre cas.

La garantie fournie n'affecte pas les droits légaux du consommateur soumis à la législation en vigueur ni les droits du consommateur vis à vis du revendeur consécutifs au contrat de vente/achat passé entre eux.

*** Union Européenne (UE)**

Si vous avez acheté votre appareil dans un pays de l'Union européenne, vous pouvez le faire réparer dans n'importe quel autre pays de l'Union Européenne où un distributeur agréé Sony Ericsson vend ce type d'appareil, et ce dans les conditions décrites ci-dessus ainsi que dans les limites de la garantie. Pour savoir si l'appareil est vendu dans le pays de l'Union Européenne où vous vous trouvez, appelez Sony Ericsson Customer Care Centre (centre du service clientèle Sony Ericsson) de votre région. Sachez que certaines réparations ne peuvent s'effectuer que dans le pays de l'achat initial, par exemple si l'intérieur ou l'extérieur de l'appareil diffère des modèles équivalents vendus dans les autres pays de l'Union

Européenne. Il est possible que les appareils verrouillés à l'aide de la carte SIM ne puissent pas être réparés.

** Dans certains pays/régions, des informations complémentaires sont nécessaires. Dans ce cas, elles sont clairement mentionnées sur la preuve valide d'achat.

Informations relatives aux accessoires

Votre appareil prend en charge les accessoires suivants :

- La batterie BSL-14 standard
- Chargeur de voyage CTR-10
- Micro chargeur de voyage CMT-10
- La carte allume-cigare CLA-11
- Base pour bureau CDS-11
- Le kit mains libres avec bouton réponse HPB-10
- Le kit mains libres HPE-14
- Le support véhicule HCH-30

Il se peut que tous les accessoires ne soient pas disponibles sur le marché.

Ce document peut être modifié sans avertissement préalable.

Réglementation

Declaration of Conformity

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentorget S-221 88 Lund, Sweden**

declare under our sole responsibility that our product **Sony Ericsson type 1130402-BV**

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301 489-7 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment Directive 99/5/EC with requirements covering EMC directive 89/336/EEC, and Low voltage directive 73/23/EEC.

Lund May, 2002

Place & date of issue



Kentaro Odaka, Head of Product Business Unit GSM/UMTS

CE 0682

Cet appareil est conforme aux directives de R&TTE (99/5/EC).

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Not for Commercial Use

Index

A

- Affichage
 - textes d'aide 14
- Affichage de votre numéro 9
- Agenda 60
 - ajouter un événement 60
 - envoi d'une entrée 62
 - modification d'un événement 61
 - planification d'un appel téléphonique 60
 - planifier une réunion 60
 - réception d'une entrée 62
 - spécification d'un rappel 60
 - spécifier une tâche 60
 - suppression d'un événement 60
- Aide mémoire 62
- Alarme spéciale 67
 - désactiver 67
- Alternance entre les deux appels 51
- Appels
 - affichage de votre numéro 9
 - conférence 51
 - d'urgence 7
 - fin 6

- masquage de votre numéro 9
 - mise en attente 51, 52
 - passage d'un appel à un autre 51
 - refuser 9
 - réception 8
 - répondre 8
 - transmission 6
- Appels d'urgence 7
- Appels manqués 26
- Appels par carte de crédit
 - enregistrement d'un numéro 65
 - transmission d'un appel 66

B

- Batterie 5
- Bip minute 33
- Bloc-notes 9

C

- Calculatrice 67
- Carte SIM 5
 - déblocage 46
- Cartes de visite 23
 - modifier 23
 - réception 23
 - transmission 23

- Centre de maintenance 36
- Chargement 5
- Choix d'une carte d'appels 65
- Clavier 3
- Communications
 - internationales 7
- Communications internationales 7
- Conférences 51
 - ajout d'un participant 52
 - création 51
 - isolement d'un participant 52
 - libération d'un participant 52
- Couper la sonnerie 28
- Coût des appels 54
 - spécification d'un coût par unité d'appel 55
 - spécification d'une limite de crédit 55

D

- Date 34
 - définition 35
- Défilement 10
- Désactivation du microphone 7
- Désactiver le microphone 7

Discussion 39
bribes 40
démarrage d'une session
de discussion 39
fin d'une session de discussion 40
interruption d'une session
de discussion 39
pseudonymes 40
reprise d'une session
de discussion 39
Durée des appels 54

E

Enregistrement d'un numéro 19
Écran
éclairage 33

F

Filtrage sélectif 50
Fin d'un appel 6
Fonctions des touches 12
touches d'accès rapide 74

G

Groupes fermés d'utilisateurs 49
Groupes. Voir répertoire

H

Heure 34
format 34
réglage de l'heure 34
Horloge. Voir Heure

I

Image de fond 33
Images 31
insérer dans le message 37
modifier 32
Indicateur de la batterie 72
Infos cellule 43
Infos zone 42
Interdiction d'appels Voir
Restriction d'appels

J

Jeux 68

L

Langue des menus 14
Lecture d'un message 37
Lettres
modes de saisie 16
saisie 16
saisie T9 18

Limitation d'appels. Voir Restriction
d'appels
Liste d'appels 25
appels manqués 26
numéro d'appel 25

M

Mains libres 35
Masquage de votre numéro 9
Menus 12
parcourir les menus
(défilement) 12
quitter un menu 12
raccourcis 13
sélectionner un menu 12
texte à l'écran 13
Messagerie vocale 26
appel 26
sauvegarde des numéros 26
Messages texte 36
composition d'un numéro
de téléphone contenu dans
un message texte 38
enregistrer 38
lire 37
messages longs 41
répondre 38

réponse demandée 41
suppression 38
transmission 36, 38
types de message 40
Messages. Voir Messages texte
Mélodies
composer ou éditer 29
enregistrer une mélodie contenue
dans un message 38
insérer dans le message 37
Mémoriser 20
Microphone
désactivation 7
Mise en service du téléphone 4
Mise sous tension du téléphone 6
Mode réponse 35
Mode veille 6
N
Numéro d'urgence international 7
Numéros d'urgence 8
Numéros fixes 49
enregistrement 49
Numérotation fixe 48
activation 49

O
Ouverture d'une page d'accueil 57
Ouverture d'une page WAP 57

P
Parcourir les menus 12
PIN
changer 46
PIN2
changer 46
Profils
sélection 43
Profils WAP 59
PUK 46

R
Raccourcis 13, 14
ajout d'une fonction 14
suppression d'une fonction 14
Recomposition
automatique 7
Refuser un appel 9
Renvoi d'appels
activation 45
désactivation 45

Renvoyer les appels
activation 45
désactivation 45
Restriction d'appels 48
changement du mot de passe 48
changement d'état 48
Réception d'un appel 8
Réinitialiser les réglages 35
Répertoire 19
enregistrer un numéro 19
groupes 22
mémoire 21
mémoire carte 21
mémoire téléphone 21
mémoriser 20
modification d'un nom 20
modification d'un numéro
de téléphone 20
ordre de tri 21
protection contre l'écrasement 22
raccourcis 20
supprimer un numéro
de téléphone 21
Réponse à un appel 8
Réponse requise (SMS) 41

Réseau
 modes de recherche 54
 préférés 53
 sélection 53

Réveil 66
 désactiver 66
 régler l'horloge 66

S

Saisie de lettres 16

Service à deux lignes
téléphoniques 64

Service de mise en attente
 activation 50
 désactivation 50

Service de réponse téléphonique.

Voir Messagerie vocale

Service d'identification
de l'appelant 8

Services en ligne 69

Signal de message 31

Signalisation multifréquence 10

Signaux à fréquence audible
 désactivation 9

Signets 57
 ajout d'un signet 57

SMS. Voir Messages texte

Son des touches 33

Sonnerie
 augmentation du son 28
 composer sa propre mélodie 29
 désactiver 28
 personnelle 28
 sélection 28
 signal de message 31
 volume 33

Sonnerie du réveil 67

Sonnerie personnelle 28

Symbole plus (+) 7

T

Textes d'aide 14

Téléphone
 mise hors tension 6
 mise sous tension 6

Touche de réglage du volume 9, 11

Touches d'accès rapide 74

Transmission d'appels. Voir Renvoi
d'appels

Transmission d'un appel 6

Transmission d'un message texte 36

U

Urgences 7

V

Verrou de la carte SIM
 activation/désactivation 47

Verrou du clavier 34
 automatique 34
 déverrouiller 34
 manuel 34

Verrou du téléphone
 activation/désactivation 47
 activé 47
 changement du code de sécurité 47
 verrou automatique 47

Vibreur 31

Volume
 écouteur 7

Volume de l'écouteur 7

W

WAP
 ouverture d'une page d'accueil 57
 ouverture d'une page WAP 57
 préparation du téléphone 56
 saisie des réglages WAP 56
 sécurité 59
 signets 57