

# Table des matières

## Mise en route ..... 5

Assemblage, carte SIM, batterie, mise sous tension, aide, appels.

## Présentation du téléphone ..... 10

Présentation du téléphone, des icônes, des menus, de la saisie de lettres, du menu Activité, du gestionnaire de fichiers, du Memory Stick Micro™ (M2™).

## Appel ..... 23

Appels, contacts, contrôle vocal, options d'appel.

## Messagerie ..... 40

SMS, MMS, messages vocaux, email, Mes amis.

## Imagerie ..... 54

Appareil photo, images, PhotoDJ™.

## Loisirs ..... 60

Mains libres, Walkman®, radio, PlayNow™, MusicDJ™, VideoDJ™, thèmes, jeux, etc.

# Sony Ericsson W710i

## Application Fitness ..... 72

Compteur de pas, brassard, tours, vitesse, étalonnage avancé, options Fitness.

## Connectivité ..... 80

Paramètres, utilisation d'Internet, RSS, synchronisation, périphérique Bluetooth™, infrarouge, câble USB, service de mise à jour.

## Fonctions supplémentaires ..... 94

Réveil, agenda, tâches, profils, heure et date, verrou de la carte SIM, etc.

## Dépannage ..... 102

Pourquoi le téléphone ne fonctionne-t-il pas comme je le souhaite ?

## Informations importantes ..... 108

Site Web grand public Sony Ericsson, service et support, utilisation sûre et efficace, contrat de licence utilisateur final, garantie, déclaration of conformity.

## Index ..... 119

## Sony Ericsson

GSM 850/900/1800/1900

Ce Guide de l'utilisateur est publié par Sony Ericsson Mobile Communications AB sans aucune garantie. Sony Ericsson Mobile Communications AB peut procéder en tout temps et sans préavis à toute amélioration et à toute modification à la suite d'une erreur typographique, d'une erreur dans l'information présentée ou de toute amélioration apportée aux programmes et/ou au matériel. De telles modifications seront toutefois intégrées aux nouvelles éditions de ce Guide de l'utilisateur.

Tous droits réservés.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2006

Numéro de publication : FR/LZT 108 8808/2 R1A

Remarque :

Certains services présentés dans ce Guide de l'utilisateur ne sont pas pris en charge par tous les réseaux. *Cela s'applique aussi au numéro d'urgence international 112.*

Veillez contacter votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services si vous n'êtes pas certain de la disponibilité d'un service donné.

Il est conseillé de lire attentivement les chapitres *Instructions pour une utilisation efficace et sans danger* et *Garantie limitée* avant d'utiliser votre téléphone mobile.

Votre téléphone mobile permet de télécharger, stocker et de transférer d'autres éléments tels que des sonneries. L'utilisation d'un tel contenu peut être limité ou interdit par des droits de tiers, notamment, mais sans limitation, des restrictions imposées par la législation sur les droits d'auteur en vigueur. Vous êtes personnellement responsable du contenu supplémentaire que vous téléchargez ou transmettez à partir de votre téléphone mobile, pour lequel la responsabilité de Sony Ericsson ne peut en aucun cas être engagée. Avant d'utiliser un quelconque élément du contenu supplémentaire, vérifiez si vous possédez la licence adéquate ou

si vous y êtes autorisé. Sony Ericsson ne garantit pas la précision, l'intégrité ou la qualité d'un contenu supplémentaire ou d'un contenu tiers. En aucun cas Sony Ericsson ne peut être tenu pour responsable d'une utilisation inadéquate d'un contenu supplémentaire ou d'un contenu tiers.

Bluetooth™ est une marque ou une marque déposée de Bluetooth SIG Inc.

PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, VideoDJ et TrackID sont des marques ou des marques déposées de Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Memory Stick Micro™ et M2™ sont des marques ou des marques déposées de Sony Corporation.

WALKMAN® est une marque de Sony Corporation. Adobe™ et Photoshop™ sont des marques ou des marques déposées d'Adobe Systems incorporated aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Microsoft, Windows et PowerPoint sont soit des marques déposées, soit des marques de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Mac OS est une marque d'Apple Computer, Inc., déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

L'entrée de texte T9™ est une marque ou une marque déposée de Tegic Communications.

La saisie de texte T9™ est utilisée sous licence sous un ou plusieurs des brevets suivants : brevets aux Etats-Unis n°5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 et 6,011,554 ; brevet au Canada n°1,331,057 ; brevet au Royaume-Uni n°2238414B ; brevet standard à Hong Kong n°HK0940329 ; brevet en République de Singapour n°51383 ; brevets européens n° 0 842 463(96927260.8) DE/ DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB et autre brevets en instance dans le monde.

Smart-Fit Rendering est une marque ou une marque déposée d'ACCESS CO., LTD. au Japon et dans d'autres pays.

Java et l'ensemble des logos et marques Java sont des marques ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Contrat de licence utilisateur final pour Sun™ Java™ J2ME™.

- 1 Limitations : Le logiciel constitue une information confidentielle de Sun protégée par copyright, et Sun et/ou ses concédants de licence conservent les droits liés à toute copie du logiciel. Le client ne peut pas modifier, décompiler, désassembler, décrypter, extraire le logiciel, ni le soumettre à l'ingénierie inverse. Le logiciel ne peut pas être donné en location, cédé ou proposé en sous-licence, que ce soit en tout ou en partie.
- 2 Contrôle des exportations : Le logiciel, y compris les données techniques, est soumis aux lois américaines de contrôle des exportations, notamment l'U.S. Export Administration Act et la législation connexe, et peut être soumis aux règles d'importation et d'exportation d'autres pays.  
Le client s'engage à se conformer de manière stricte à toutes les réglementations et reconnaît qu'il est de son devoir d'obtenir les licences adéquates pour exporter, réexporter ou importer le logiciel. Le logiciel ne peut être téléchargé, exporté ou réexporté (i) ni vers un ressortissant ou un habitant de Cuba, de l'Irak, de l'Iran, de la Corée du Nord, de la Libye, du Soudan, de la Syrie (cette liste pouvant être revue ultérieurement) ou vers un pays soumis à l'embargo par les Etats-Unis; ni (ii) vers quiconque figurant sur la liste Specially Designated Nations du Département du Trésor américain ou sur la liste Table of Denial Orders du Département du commerce américain.

- 3 Droits limités : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement des Etats-Unis est soumis aux limitations énoncées dans les Rights in Technical Data and Computer Software Clauses des documents DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) et FAR 52.227-19(c) (2), si applicables.

Une partie du logiciel de ce produit est protégée par copyright © SyncML initiative Ltd. (1999-2002). Tous droits réservés.

Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Tous les droits non expressément accordés sont réservés.

Les figures sont de simples illustrations qui ne sont pas nécessairement une représentation fidèle du téléphone.

## Symboles d'instructions

Les symboles suivants apparaissent dans le Guide de l'utilisateur :



Remarque



Un service ou une fonction est tributaire d'un réseau ou d'un abonnement. Contactez votre opérateur réseau pour plus de détails.



Voir aussi page...



Utilisez une touche de sélection ou la touche de navigation pour faire défiler et sélectionner

➡ *14 Navigation.*



Appuyez au centre de la touche de navigation.



Appuyez la touche de navigation vers le haut.



Appuyez la touche de navigation vers le bas.



Appuyez la touche de navigation vers la gauche.



Appuyez la touche de navigation vers la droite.

## Mise en route

*Assemblage, carte SIM, batterie, mise sous tension, aide, appels.*

Vous trouverez des informations complémentaires et des téléchargements à l'adresse [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).


## Assemblage

*Pour utiliser votre téléphone*


- 1 Insérez la carte SIM et la batterie.
- 2 Chargez la batterie.
- 3 Mettez votre téléphone sous tension.

## Carte SIM

Lorsque vous vous abonnez auprès d'un opérateur réseau, vous recevez une carte SIM (module d'identification de l'abonné). Cette carte contient une puce qui renferme des éléments tels que votre numéro de téléphone, la liste des services compris dans votre abonnement ainsi que les noms et les numéros de vos contacts.

 *Enregistrez les informations de contact sur votre carte SIM avant de la retirer d'un autre téléphone.*

## PIN

Il se peut que vous ayez besoin d'un code PIN (Personal Identity Number) pour que la carte SIM démarre le téléphone et active les services. Lorsque vous entrez votre code PIN, chaque chiffre s'affiche sous forme d'astérisque (\*), à moins que votre code PIN ne débute par les mêmes chiffres qu'un numéro d'urgence, comme le 112 ou le 911. Vous pouvez ainsi effectuer des appels d'urgence sans avoir à saisir de code PIN. Appuyez sur  pour corriger les erreurs.




*Si vous entrez trois fois de suite un code PIN erroné, PIN bloqué apparaît. Pour débloquer la carte SIM, vous devez entrer votre code de déblocage personnel, appelé « PUK » (Personal Unblocking Key) ➤ 100 Verrou de la carte SIM.*

## Batterie

Certaines fonctions utilisent davantage la batterie et il sera donc peut-être nécessaire de recharger celle-ci plus fréquemment. Si le temps de conversation ou de veille diminue nettement, vous devez peut-être remplacer la batterie. Utilisez exclusivement des batteries agréées par Sony Ericsson ➤ 112 Batterie.


## Carte SIM et batterie


### Pour insérer la carte SIM et la batterie

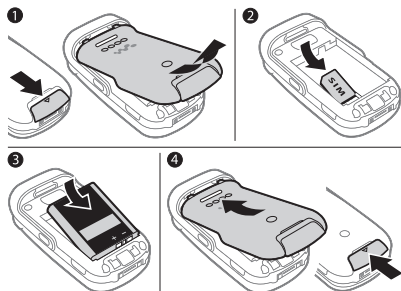

- 1 Retirez le couvercle de la batterie en faisant glisser le loquet d'ouverture vers le bas.
- 2 Faites glisser la carte SIM dans son logement en dirigeant les contacts vers le bas.
- 3 Insérez la batterie en orientant l'étiquette vers le haut de telle sorte que les connecteurs se trouvent en face l'un de l'autre.
- 4 Glissez le couvercle de la batterie jusqu'à ce qu'il soit bien en place.

### Pour charger la batterie

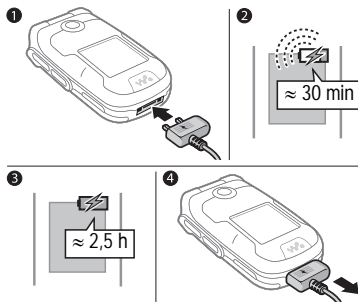

 *Ne connectez pas le chargeur, à moins que la batterie soit insérée.*


- 1 Connectez la fiche du chargeur au téléphone en orientant le symbole vers le haut.
- 2 Il peut s'écouler jusqu'à 30 minutes avant l'affichage de l'icône de la batterie.
- 3 Attendez environ deux heures et demie ou jusqu'à ce que l'icône indique que la batterie est complètement chargée. Appuyez sur une touche pour activer l'écran.
- 4 Retirez la fiche du chargeur.

## Mise sous tension du téléphone

Assurez-vous que le téléphone est chargé et qu'une carte SIM est insérée avant de le mettre sous tension.


Une fois sous tension, utilisez l'Assistant de configuration pour préparer rapidement et aisément votre téléphone en vue de son utilisation.

### Pour mettre le téléphone sous tension

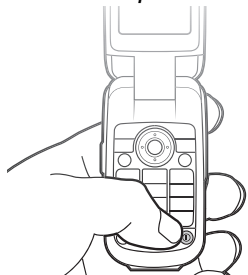

- 1 Maintenez enfoncée la touche ①. Quelques minutes peuvent être nécessaires lors du premier démarrage.
- 2 Choisissez le mode du téléphone :
  - **Normal** – toutes les fonctionnalités du téléphone ou
  - **Flight Mode** – fonctionnalités réseau limitées avec désactivation des fonctions radio FM, émetteurs-récepteurs Bluetooth™ ➡ 9 Menu *Flight Mode*.

- 3 Entrez le code PIN de votre carte SIM si vous y êtes invité.
- 4 Au premier démarrage, sélectionnez la langue à utiliser pour les menus de votre téléphone.
- 5 ► **Oui** pour que l'Assistant de configuration vous aide.
- 6 Suivez les instructions pour terminer la configuration.

 Si votre téléphone contient des paramètres prédéfinis, il se peut qu'aucune autre configuration ne soit nécessaire. Si vous utilisez l'option **Param téléchargés**, vous devez accepter d'enregistrer le téléphone auprès de Sony Ericsson. Un SMS est envoyé. Aucune donnée personnelle ne sera transférée ou traitée par Sony Ericsson. Consultez votre opérateur ou votre fournisseur de services pour obtenir des informations complémentaires.

## Aide contenue dans votre téléphone

Vous pouvez accéder à tout moment à de l'aide et à des informations dans votre téléphone.

### *Pour utiliser l'Assistant de configuration*

► Réglages ► onglet Général  
► Assistant Config. et sélectionnez une option :

- Param téléchargés.
- Config. standard.
- Trucs et astuces.

### Param téléchargés

Configure automatiquement les fonctions de votre téléphone qui utilisent Internet ; Internet, MMS, email, Mes amis, synchronisation, service de mise à jour, blog et diffusion.

Vous pouvez utiliser Param téléchargés si votre carte SIM prend en charge le service, votre téléphone est connecté à un réseau, il est démarré en mode normal et n'a pas de paramètres prédéfinis. Param

téléchargés démarre automatiquement lors de la première mise sous tension du téléphone ou depuis Réglages  
► onglet Général ► Assistant Config.  
► Param téléchargés.



*Consultez votre opérateur ou votre fournisseur de services pour obtenir des informations complémentaires.*

### *Pour afficher les informations relatives aux fonctions*

Faites défiler jusqu'à une fonction  
► Autres ► Informations (si des informations sont disponibles).


### *Pour visualiser la démonstration du téléphone*

► Loisirs ► Présentation.



## Menu Flight Mode

Si le menu **Flight Mode** est activé lorsque vous mettez le téléphone sous tension, choisissez **Normal** pour toutes les fonctionnalités ou **Flight Mode** avec fonctionnalités limitées. En **Flight Mode**, les fonctions réseau, radio et émetteurs-récepteurs Bluetooth sont désactivées afin de ne pas affecter les appareils sensibles. Par exemple, dans un avion, vous pouvez écouter de la musique ou rédiger un SMS à envoyer ultérieurement, mais pas émettre des appels.

 *Conformez-vous aux réglementations à bord et aux instructions des membres de l'équipage relatives à l'utilisation des appareils électroniques.*

**Pour afficher les options du menu Flight Mode**

► Réglages et faites défiler jusqu'à l'onglet **Général** ► **Flight Mode**, puis sélectionnez une option.

## Emission et réception d'appels

Le téléphone doit être en mode normal.

### *Pour émettre et recevoir des appels*

Entrez un numéro de téléphone (avec l'indicatif international et régional, le cas échéant) ► **Appeler** pour composer le numéro. ► **Fin appl** ou fermez le rabat pour mettre fin à l'appel.

### *Pour recevoir un appel*

Lorsque le téléphone sonne, ouvrez le rabat ► **Répondre** ou ► **Occupé** pour rejeter l'appel.


### *Pour mettre fin à un appel*


► **Fin appl** ou fermez le rabat.







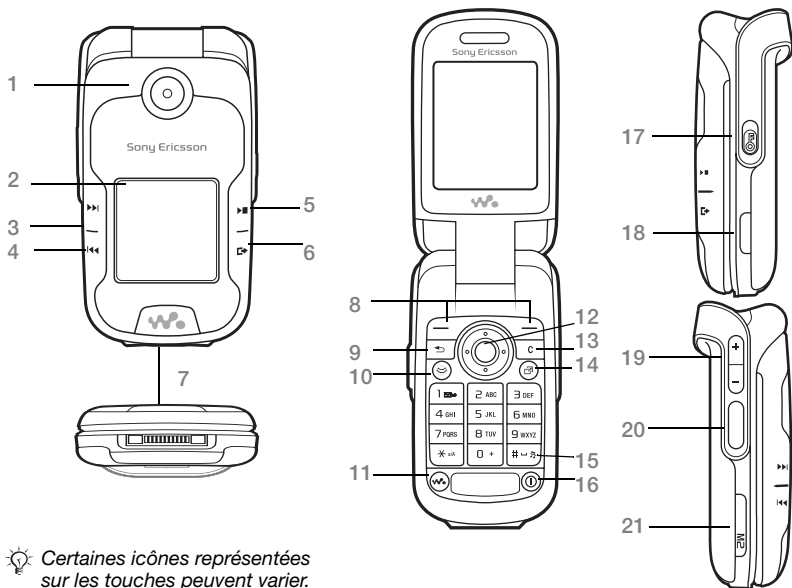










# Présentation du téléphone

Présentation du téléphone, des icônes, des menus, de la saisie de lettres, du menu *Activité*, du gestionnaire de fichiers, du Memory Stick Micro™ (M2™).

## Présentation du téléphone



 Certaines icônes représentées sur les touches peuvent varier.

- 1 Objectif de l'appareil photo
- 2 Ecran
- 3  Touche Avancer/Suivant
- 4  Touche Reculer/Précédent
- 5  Touche Lecture/Stop
- 6  Touche Menu/Permutation
- 7 Connecteur du chargeur, du mains libres et du câble USB
- 8  Touches de sélection
- 9  Touche de retour
- 10  Touche Internet
- 11  Touche Walkman®
- 12  Touche de navigation
- 13  Touche d'effacement
- 14  Touche du menu Activité
- 15  Touche Silence
- 16  Touche de mise sous tension/hors tension
- 17  Touche Verrou
- 18  Port infrarouge
- 19  Touches de volume, zoom de l'appareil photo
- 20  Touche Appareil photo
- 21 Emplacement du Memory Stick Micro™ (M2™)

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section ➤ 14 Navigation.

## Présentation des menus



### PlayNow™\*



### Internet\*



### Loisirs

- Radio
- Jeux
- Lecteur vidéo
- VideoDJ™
- PhotoDJ™
- MusicDJ™
- Télécommande
- Enregistrer son
- Présentation



### Fitness

- En cours
- Marcher
- Résultats
- Réglages



### Messagerie

- Rédiger nouveau
- Boîte réception
- Email
- Lecteur RSS
- Brouillons
- Boîte d'envoi
- Msgs envoyés
- Messages enreg.
- Mes amis\*
- Appeler msgerie
- Modèles
- Réglages



### WALKMAN

- En lecture...
- Artistes
- Plages
- Listes de lecture



### Gestion. fichiers\*\*

- Album app phot
- Musique
- Images
- Vidéos
- Thèmes
- Pages Web
- Jeux
- Applications
- Fitness
- Autre



### Contacts

- Nouv. contact



### Appareil photo



## Appels\*\*



Tout



Répondus



Composés



Manqués



## Organiseur

- Alarmes
- Applications
- Agenda
- Tâches
- Notes
- Synchronisation
- Minuterie
- Chronomètre
- Calculatrice
- Aide-mémoire

## Réglages\*\*



Général

- Profils
- Heure et date
- Langue
- Update Service
- Contrôle vocal
- Nouv. événements
- Raccourcis
- Flight Mode
- Sécurité
- Assistant Config.
- Etat téléphone
- Réinitialiser



Sons et alertes

- Volume sonnerie
- Sonnerie
- Mode Silence
- Sonnerie progress.
- Vibreur
- Alerte de message
- Son des touches



Affichage

- Fond d'écran
- Thèmes
- Ecran démarrage
- Econo. écran
- Taille de l'horloge
- Luminosité
- Modifier ID lignes\*



Appels


- Dévier les appels
- Gérer les appels
- Durée et coût\*
- ID de l'appelant
- Mains Libres
- Ouvrir pr réponse
- Passer à la ligne 2\*



Connectivité\*

- Bluetooth
- Port infrarouge
- USB
- Synchronisation
- Gestion dispositifs
- Réseaux mobiles
- Communicat. Data
- Réglages Internet
- Options streaming
- Accessoires


\* Certains menus sont tributaires de votre opérateur, du réseau et de votre abonnement.

\*\* Utilisez la touche de navigation pour vous déplacer entre les onglets des sous-menus.  
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section  14 Navigation.

## Navigation





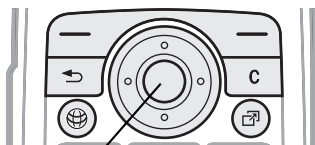



Les menus principaux apparaissent sous forme d'icônes. Certains sous-menus comprennent des onglets. Accédez à un onglet en appuyant sur la touche de navigation vers la gauche ou vers la droite, puis sélectionnez une option.

## Touches de navigation



Touche de navigation -     

### Touche

	Accéder aux menus principaux ou sélectionner des éléments en surbrillance.
   	Parcourir les menus et les onglets.
	Sélectionner les options qui s'affichent à l'écran, juste au-dessus des touches.
	Revenir au niveau de menu précédent. Maintenez la touche enfoncée pour revenir en mode veille et terminer l'exécution d'une fonction.
	Supprimer des éléments tels que des images, des sons ou des contacts. Au cours d'un appel, maintenez cette touche enfoncée pour désactiver le microphone.
	Ouvrir le navigateur.
	Ouvrir le menu Activité ➔ <i>20 Menu Activité</i> .
	Maintenez cette touche enfoncée pour appeler votre service de messagerie vocale (si ce service est spécifié).

- 
- 2** - **9** Maintenez l'une de ces touches enfoncée pour accéder à un nom de contact commençant par une lettre spécifique.
- 
- 1** - **9** Appuyez sur une touche numérique et ► **Appeler** pour composer rapidement un numéro.
- 
- # →** Couper la sonnerie lors de la réception d'un appel. Maintenez cette touche enfoncée pour régler le téléphone sur silence. Le signal retentit même si le téléphone est réglé sur silence. Appuyez sur cette touche pour entrer un espace lors de la rédaction d'un message. Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour modifier la langue de saisie lors de la rédaction d'un message.
- 
- \* →** Appuyez sur cette touche pour basculer entre les majuscules et les minuscules lors de la rédaction d'un message. Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour activer et désactiver la saisie de texte T9™ lors de la rédaction d'un message.
- 
- **Infos** Obtenir des informations complémentaires, des explications et des conseils sur les menus, fonctions et fonctionnalités sélectionnés dans votre téléphone ► *8 Aide contenue dans votre téléphone.*
- 
- **Autres** Accéder à une liste d'options. Il existe différentes alternatives dans la liste des options, selon votre emplacement dans les menus.
- 
- ↵** Pour réduire l'application Walkman® ou Fitness. Pour basculer entre les applications Walkman® et Fitness lorsqu'elles sont ouvertes.
- 
- ▶** Pour mettre le lecteur audio sous ou hors tension et interrompre la lecture. Pour reprendre/interrompre la lecture dans l'application fitness.
-



Pour passer à la piste précédente lors de l'utilisation du Walkman®.  
Pour basculer entre les affichages dans l'application Fitness.



Pour passer à la piste suivante lors de l'utilisation du Walkman®.  
Pour commencer un nouveau tour lors de l'utilisation de l'application Fitness.



Pour ouvrir le Walkman®.



Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour prendre une photo.



Pour verrouiller ou déverrouiller le téléphone.



Afficher les informations d'état en mode de veille.  
Pour augmenter le volume pendant un appel ou pendant l'utilisation du Walkman®.  
Pour régler la luminosité de l'appareil photo.  
Maintenez cette touche enfoncée pour passer à la piste précédente.  
Appuyez à deux reprises pour rejeter un appel.  
Pour émettre un appel vocal, maintenez cette touche enfoncée ou prononcez le mot magique (si ce service est spécifié)  
➡ 32 Numérotation vocale.






Diminuer le volume pendant un appel ou pendant l'utilisation du Walkman®.  
Pour régler la luminosité de l'appareil photo.  
Maintenez cette touche enfoncée pour passer à la piste suivante.  
Pour émettre un appel vocal, maintenez cette touche enfoncée ou prononcez le mot magique (si ce service est spécifié)  
➡ 32 Numérotation vocale.

---



## Barre d'état

Certaines des icônes suivantes peuvent apparaître :

Icône	Description
	Intensité du signal du réseau GSM.
	EDGE est disponible.
	GPRS est disponible.
	Etat de la batterie.
	La batterie est en cours de chargement ; apparaît l'icône d'état de la batterie.
	Appel entrant manqué.
	Vous avez reçu un SMS.
	Vous avez reçu un email.
	Vous avez reçu un MMS.
	Vous avez reçu un message vocal.
	Vous êtes en ligne.
	Le verrouillage du clavier est activé.
	Le mains libres est connecté.
	La radio est activée en arrière-plan.



Vous avez un rappel de l'agenda.









Vous avez un rappel pour une tâche.





## Raccourcis

Utilisez les raccourcis clavier pour accéder rapidement à un menu. Vous pouvez également utiliser les raccourcis des touches de navigation prédéfinis pour accéder rapidement à certaines fonctions. Modifiez les raccourcis des touches de navigation en fonction de vos besoins.

### Utilisation des raccourcis clavier

En mode veille, accédez aux menus en appuyant sur , puis entrez le numéro du menu. La numérotation du menu commence à partir de l'icône supérieure gauche et se poursuit horizontalement, puis vers le bas, ligne par ligne ; par exemple, pour accéder au cinquième menu, appuyez sur . Pour atteindre le dixième, onzième et douzième éléments, appuyez respectivement sur ,  et . Pour revenir en mode veille, maintenez enfoncée la touche  ou fermez le rabat.

## Utilisation des raccourcis des touches de navigation

En mode veille, accédez à une fonction ou à un menu de raccourcis en appuyant sur , ,  ou .

### *Pour modifier un raccourci des touches de navigation*

► Réglages ► onglet Général  
► Raccourcis et sélectionnez un raccourci ► Modifier.





## Langue du téléphone

Sélectionnez la langue à utiliser dans les menus du téléphone ou pour la rédaction de textes.

### *Pour changer la langue du téléphone*

► Réglages ► onglet Général  
► Langue ► Langue téléphone.  
Sélectionnez une langue.

En mode veille, vous pouvez également appuyer sur.

-  8888  pour choisir la langue automatiquement.
-  0000  pour sélectionner l'anglais.



*La plupart des cartes SIM paramètrent automatiquement la langue des menus en fonction du pays d'achat de la carte SIM. Si ce n'est pas le cas, la langue prédéfinie est l'anglais.*

### *Pour sélectionner la langue de saisie*


- 1 ► Réglages ► onglet Général  
► Langue ► Langue d'écriture.
- 2 Faites défiler jusqu'à la langue à utiliser et sélectionnez-la. ► Enregistr. pour quitter le menu.

## Saisie de lettres

Saisissez des lettres de l'une des manières suivantes (méthodes de saisie de texte), par exemple, lors de la rédaction de messages :

- Saisie de texte multitape.
- Saisie de texte T9™.




### *Pour modifier la méthode de saisie du texte*

Avant ou pendant que vous entrez des lettres, maintenez enfoncée la touche  pour changer de méthode.

## Options de saisie de lettres

► Autres pour afficher les options lorsque vous rédigez un message.

### *Pour entrer des lettres à l'aide de la saisie multitape*

- Appuyez sur  -  à plusieurs reprises jusqu'à ce que le caractère souhaité apparaisse.
- Appuyez sur  pour passer des majuscules aux minuscules.

- Maintenez enfoncées les touches **(0+)** - **(9)** pour entrer des nombres.
- Appuyez sur **(C)** pour supprimer des lettres ou des chiffres.
- Appuyez sur **(1)** pour les signes de ponctuation les plus courants.
- Appuyez sur **(#-\*)** pour ajouter un espace.

### Saisie de texte T9™

Cette méthode utilise un dictionnaire intégré qui reconnaît la plupart des mots courants pour chaque combinaison de lettres entrées. Il vous suffit donc d'appuyer une seule fois sur chaque touche, même si la lettre souhaitée n'est pas la première sur la touche.

#### *Pour entrer des lettres à l'aide de la saisie de texte T9*

- 1 Pour saisir du texte, vous devez avoir choisi une fonction qui le permet, par exemple ► **Messagerie** ► **Rédiger nouveau** ► **SMS**.
- 2 Par exemple, pour écrire le mot « Jane », appuyez sur **(5)**, **(2)**, **(6)**, **(3)**.
- 3 Si le mot affiché est celui que vous souhaitez, appuyez sur **(#-\*)** pour accepter et ajouter un espace. Pour accepter un mot sans ajouter d'espace, appuyez sur **(\*)**. Si ce mot ne correspond pas à celui souhaité,

appuyez sur **(\*)** ou **(\*)** à plusieurs reprises pour afficher les autres mots suggérés.

- 4 Continuez la rédaction du message. Pour entrer un signe de ponctuation, appuyez sur **(1)**, puis à plusieurs reprises sur **(\*)** ou sur **(\*)**. Appuyez sur **(#-\*)** pour accepter et ajouter un espace.

#### *Pour ajouter des mots au dictionnaire de saisie de texte T9*

- 1 Lors de la saisie de lettres ► **Autres** ► **Epeler le mot**.
- 2 Modifiez le mot en utilisant la saisie multitape. Utilisez les touches **(\*)** et **(\*)** pour déplacer le curseur d'une lettre à l'autre. Pour supprimer un caractère, appuyez sur **(C)**. Pour supprimer le mot entier, maintenez enfoncée la touche **(C)**.

Une fois le mot modifié ► **Insérer**.

Le mot s'ajoute au dictionnaire de saisie de texte T9. La prochaine fois que vous saisirez ce mot en utilisant la saisie de texte T9, il fera partie des mots suggérés.

#### Prediction du mot suivant

Lors de la rédaction d'un message, vous pouvez utiliser la saisie de texte T9 pour prédire le mot suivant, s'il a déjà été utilisé dans une autre phrase.

### ***Pour activer/désactiver la prédiction du mot suivant***

Lors de la saisie de lettres ► **Autres**  
► **Options de saisie** ► **Prédire. mot suiv.**

### ***Pour utiliser la prédiction du mot suivant***

Lors de la saisie de lettres, appuyez sur **(#→?)** pour accepter ou continuer.

## **Menu Activité**

Vous pouvez ouvrir le menu Activité presque n'importe où sur le téléphone pour afficher et traiter de nouveaux événements ainsi que pour accéder aux signets et aux raccourcis.

### ***Pour ouvrir et fermer le menu Activité***

Appuyez sur **(☰)**.

### **Onglets du menu Activité**

- **Nouv. évén.** – notamment les appels manqués et les messages. Lorsqu'un nouvel événement se produit, l'onglet apparaît. Appuyez sur **(C)** pour éliminer un événement de l'onglet des événements. Les nouveaux événements peuvent également être configurés pour s'afficher plutôt sous la forme de texte contextuel, ► **Réglages**  
► **onglet Général** ► **Nouv. évén.**  
► **Popup.**

- **Apps en cours** – les applications qui s'exécutent en arrière-plan. Sélectionnez une application pour y revenir ou appuyez sur **(C)** pour la fermer.
- **Mes raccourcis** – permet de changer l'ordre des raccourcis, d'en ajouter et d'en supprimer. Lorsque vous sélectionnez un raccourci et que l'application s'ouvre, d'autres programmes sont fermés ou réduits à une icône.
- **Internet** – vos signets Internet. Lorsque vous sélectionnez un signet et que le navigateur s'ouvre, d'autres programmes sont fermés ou réduits à une icône.

## **Gestionnaire de fichiers**

Utilisez le Gestionnaire de fichiers pour gérer des éléments tels que des images, de la musique, des thèmes, des pages Web, des jeux et des applications enregistrés dans la mémoire du téléphone ou sur une carte mémoire Memory Stick Micro™ (M2™).




*Le téléphone et la carte mémoire sont parfois vendus séparément.*

## Memory Stick Micro™ (M2™)

Votre téléphone prend en charge la carte mémoire Memory Stick Micro™ (M2™), qui ajoute davantage d'espace à votre téléphone pour l'enregistrement de fichiers contenant des images ou de la musique, par exemple. Celle-ci peut également être utilisée comme carte mémoire portable avec d'autres dispositifs compatibles.

### *Pour insérer et retirer une carte mémoire*

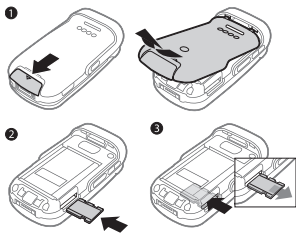

- 1 Ouvrez le couvercle et insérez la carte de la manière illustrée (en dirigeant les contacts vers le haut).
- 2 Pour la retirer, appuyez sur le bord pour la libérer.

Vous pouvez également déplacer et copier des fichiers entre le téléphone, un ordinateur et une carte mémoire.

Si une carte mémoire est installée, les fichiers sont automatiquement enregistrés dessus en priorité avant de l'être sur la mémoire du téléphone.

Si aucun Memory Stick n'est inséré, tous les fichiers sont enregistrés dans la mémoire du téléphone. Si toute la mémoire disponible est saturée, vous ne pouvez plus enregistrer aucun fichier aussi longtemps que vous n'avez pas supprimé du contenu.

Créez des sous-dossiers afin d'y placer ou d'y copier des fichiers. Les jeux et les applications peuvent être déplacés au sein des dossiers **Jeux** et **Applications**, ou encore de la mémoire du téléphone vers une carte mémoire. Les fichiers non reconnus sont enregistrés dans le dossier **Autre**. Lors du traitement des fichiers, vous pouvez sélectionner simultanément une partie ou la totalité des fichiers d'un dossier à l'exception du contenu des dossiers **Jeux** et **Applications**.

## Onglets de menu du Gestionnaire de fichiers

Le Gestionnaire de fichiers est divisé en trois onglets et des icônes indiquent l'endroit où les fichiers sont enregistrés.

- **Tous les fichiers** - tout le contenu dans la mémoire du téléphone et sur un Memory Stick Micro™ (M2™).
- **Contenu M.S.** – tout le contenu sur un Memory Stick Micro™ (M2™).
- **Via le téléphone** – tout le contenu dans la mémoire du téléphone.

## Informations des fichiers

Affichez les informations sur un fichier en le mettant en surbrillance ► **Autres** ► **Informations**. Les éléments téléchargés ou reçus via l'une des méthodes de transfert disponibles peuvent être protégés par copyright. Si un fichier est protégé, vous ne pouvez ni le copier ni l'envoyer. Un fichier protégé par DRM s'accompagne du symbole d'une clé.

### *Pour utiliser un fichier du Gestionnaire de fichiers*

- 1 ► **Gestion. fichiers** et ouvrez un dossier.
- 2 Faites défiler jusqu'à un fichier ► **Autres** pour obtenir des options complémentaires.

### *Pour déplacer ou copier un fichier dans la mémoire*

- 1 ► **Gestion. fichiers** et sélectionnez un dossier.
- 2 Faites défiler jusqu'à un fichier ► **Autres** ► **Gérer un fichier** ► **Déplacer** pour déplacer le fichier ou ► **Autres** ► **Gérer un fichier** ► **Copier** pour copier le fichier.
- 3 Sélectionnez le déplacement ou la copie du fichier dans le **Téléphone** ou sur le **Memory Stick** ► **Sélection**.

### *Pour déplacer ou copier des fichiers sur un ordinateur*

Vous pouvez transférer des fichiers sur votre ordinateur via la technologie sans fil Bluetooth™, via l'infrarouge ou via un câble USB ► **80 Connectivité**.

### *Pour créer un sous-dossier*

- 1 ► **Gestion. fichiers** et ouvrez un dossier.
- 2 ► **Autres** ► **Nouveau dossier** et entrez le nom du dossier.
- 3 ► **OK** pour enregistrer le dossier.

### *Pour sélectionner plusieurs fichiers*

- 1 ► **Gestion. fichiers** et ouvrez un dossier.
- 2 ► **Autres** ► **Marquer** ► **Plusieurs**.
- 3 Faites défiler pour sélectionner les fichiers ► **Marquer** ou **Désact**.

### *Pour sélectionner tous les fichiers dans un dossier*

- ▶ Gestion. fichiers et ouvrez un dossier
- ▶ Autres ▶ Marquer ▶ Tout.

### *Pour supprimer un fichier ou un sous-dossier à partir du Gestionnaire de fichiers*

- ▶ Gestion. fichiers et ouvrez un dossier.
- Faites défiler jusqu'à un fichier
  - ▶ Autres ▶ Supprimer.

### **Options de la carte mémoire**

Vérifiez l'état de la mémoire ou formatez une carte mémoire pour supprimer toutes les informations qu'elle contient.

### *Pour utiliser les options de la carte mémoire*

- ▶ Gestion. fichiers et sélectionnez l'onglet **Contenu M.S.** ▶ Autres pour afficher les options.

## **Appel**

*Appels, contacts, contrôle vocal, options d'appel.*

### **Emission et réception d'appels**

Pour émettre ou recevoir des appels, vous devez mettre le téléphone sous tension et vous trouver à portée d'un réseau. ➡ 7 *Mise sous tension du téléphone.*

### **Réseaux**

Lorsque vous mettez le téléphone sous tension, il sélectionne automatiquement votre réseau domestique s'il est à proximité. S'il ne l'est pas, vous pouvez utiliser un autre réseau à condition que votre opérateur réseau vous y autorise. Vous êtes alors en mode d'itinérance.

Sélectionnez le réseau de votre choix ou ajoutez un réseau à vos réseaux préférés. Il vous est possible également de changer l'ordre de sélection des réseaux lors d'une recherche automatique.

## Pour afficher les options de réseau disponibles

- Réglages ► onglet Connectivité
- Réseaux mobiles.

Certains opérateurs réseau vous permettent de changer de réseau manuellement, car la recherche de réseaux indisponibles sollicite la batterie.

### *Pour basculer d'un réseau à l'autre*

- Réglages ► onglet Connectivité
- Réseaux mobiles ► Choisir réseau.

Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau.


### *Pour émettre un appel*

- 1 Entrez un numéro de téléphone (avec l'indicatif du pays et l'indicatif régional, le cas échéant).
- 2 ► Appeler pour émettre un appel vocal ou ► Autres pour afficher des options.
- 3 ► Fin appl ou fermez le rabat pour mettre fin à l'appel.



*Vous pouvez appeler des numéros depuis vos contacts et la liste d'appels, ► 26 Contacts, et ► 29 Liste d'appels. Vous pouvez aussi composer vocalement un numéro ► 30 Contrôle vocal.*

### *Pour émettre un appel international*

- 1 Appuyez sur  jusqu'à ce que le signe + apparaisse.
- 2 Entrez le code du pays, l'indicatif régional (sans le zéro d'en-tête) et le numéro de téléphone ► Appeler pour émettre un appel vocal.

### *Pour recomposer un numéro*

Si un appel échoue et si Réessayer ? s'affiche ► Oui.





*Il est inutile de maintenir le combiné à l'oreille, car l'appareil émet un signal sonore dès que la liaison est rétablie, sauf si le son est coupé.*

### *Pour répondre à un appel ou le rejeter*

- Répondre, ouvrez le rabat,
- Occupé, ou appuyez sur la touche de volume vers le haut ou vers le bas.

### *Pour désactiver le micro*

- 1 Maintenez enfoncée la touche .
- 2 Pour reprendre la conversation, maintenez à nouveau enfoncée la touche .



### ***Pour activer ou désactiver le haut-parleur pendant un appel vocal***

► Autres ► Activer HP ou Désactiver HP.



*Il est inutile de maintenir le combiné à l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur. Cela peut altérer l'ouïe.*

### ***Pour modifier le volume de l'écouteur***

Appuyez sur (+) pour augmenter ou sur (-) pour réduire le volume de l'écouteur pendant un appel.

### **Appels manqués**

Quand le menu Activité est réglé par défaut, les appels manqués apparaissent dans l'onglet **Nouv. événements** en mode veille. Si le texte contextuel est réglé par défaut **Appels manqués** : apparaît en mode veille  
► 20 Menu Activité.

### ***Pour consulter les appels manqués à partir du mode veille***

- Si le texte contextuel est réglé par défaut : ► Appels et utilisez ☺ ou ☻ pour faire défiler jusqu'à l'onglet **Manqués**. Faites défiler à l'aide des touches ☺ ou ☻ pour sélectionner un numéro ► Appeler pour émettre l'appel.

- Si le menu Activité est réglé par défaut : Appuyez sur ☺ et utilisez ☻ ou ☻ pour faire défiler jusqu'à l'onglet **Nouv. événements** et utilisez ☺ ou ☻ pour sélectionner un numéro ► Appeler pour appeler.

## **Appels d'urgence**

Votre téléphone prend en charge les numéros d'urgence internationaux tels que le 112, le 911 ou le 08. Cela signifie que vous pouvez normalement émettre des appels d'urgence dans n'importe quel pays, avec ou sans carte SIM, lorsque vous êtes à portée d'un réseau GSM.



*Dans certains pays, d'autres numéros d'urgence peuvent aussi être utilisés. Il se peut donc que votre opérateur réseau ait sauvegardé d'autres numéros d'urgence locaux sur la carte SIM.*

### ***Pour émettre un appel d'urgence***

Entrez le 112 ou le 911 (le numéro d'urgence international) ► Appeler.

### ***Pour afficher vos numéros d'urgence locaux***

► Contacts ► Options ► Numéros spéciaux ► N° d'urgence.

## Contacts

Vous pouvez enregistrer vos informations de contact dans la mémoire du téléphone ou sur une carte SIM. Vous disposez des options suivantes :

Vous pouvez choisir les informations de contact – **Contacts du tél.** ou **Contacts SIM** – qui sont affichées par défaut.

Pour obtenir des informations utiles et connaître les paramètres disponibles  
► **Contacts** ► **Options**.





### Contact par défaut

Si vous choisissez **Contacts du tél.** par défaut, vos contacts affichent toutes les informations enregistrées dans **Contacts**. Si vous choisissez **Contacts SIM** par défaut, vos contacts affichent les informations enregistrées sur la carte SIM.

#### *Pour sélectionner les contacts par défaut*

- 1 ► **Contacts** ► **Options** ► **Avancé**  
► **Contacts défaut**.
- 2 ► **Contacts du tél.** ou **Contacts SIM**.


## Contacts du téléphone

Enregistrez vos contacts dans le téléphone avec leur nom, leur numéro de téléphone et leurs informations personnelles. Vous pouvez également ajouter des images et des sonneries à vos contacts. Servez-vous de , ,  et  pour faire défiler les onglets ainsi que leurs champs d'informations.

### *Pour ajouter un contact du téléphone*

- 1 Si vous avez sélectionné **Contacts du tél.** par défaut, ► **Contacts** ► **Nouv. contact** ► **Ajouter**.
- 2 Entrez le nom ► **OK**.
- 3 Entrez le numéro ► **OK**.
- 4 Sélectionnez une option de numéro.
- 5 Faites défiler les onglets et sélectionnez des champs pour y ajouter des informations. Pour entrer des symboles tels que @, ► **Autres** ► **Ajouter symbole** et sélectionnez un symbole ► **Insérer**.
- 6 Une fois que toutes les informations sont ajoutées ► **Enregistrer**.

### *Pour supprimer un contact*

- 1 ► **Contacts** et faites défiler jusqu'à un contact.
- 2 Appuyez sur , puis sélectionnez **Oui**.

### ***Pour supprimer l'ensemble des contacts du téléphone***

► **Contacts** ► **Options** ► **Avancé**  
► **Suppr ts contacts** ► **Sélection**  
et ► **Oui**. Les noms et les numéros figurant sur la carte SIM ne sont pas supprimés.

### **Contacts SIM**

Enregistrez des contacts sur votre carte SIM.

### ***Pour ajouter un contact SIM***

- 1 Si vous avez sélectionné **Contacts SIM** par défaut, ► **Contacts** ► **Nouv. contact** ► **Ajouter**.
- 2 Entrez le nom ► **OK**.
- 3 Entrez le numéro ► **OK** et sélectionnez un numéro. Le cas échéant, ajoutez d'autres informations ► **Enregistr.**

### ***Pour enregistrer automatiquement les noms et les numéros de téléphone sur la carte SIM***

► **Contacts** ► **Options** ► **Avancé**  
► **Enreg. auto s/SIM** et sélectionnez **Activer**.

### **Etat de la mémoire**

Le nombre de contacts que vous pouvez enregistrer dans le téléphone ou sur la carte SIM dépend de la mémoire disponible.

### ***Pour afficher l'état de la mémoire***



► **Contacts** ► **Options** ► **Avancé**  
► **Etat mémoire**.

## **Utilisation des contacts**



Il existe de nombreuses manières d'utiliser des contacts. Vous trouverez ci-après comment :

- appeler les contacts du téléphone et de la carte SIM.
- envoyer des contacts du téléphone à un autre périphérique.
- copier des contacts sur le téléphone et la carte SIM.
- ajouter une image ou une sonnerie à un contact du téléphone.
- modifier des contacts.
- synchroniser vos contacts.

### ***Pour appeler un contact du téléphone***

- 1 ► **Contacts**. Faites défiler ou entrez la ou les premières lettres du nom du contact.
- 2 Lorsque le contact s'affiche en surbrillance, appuyez sur  ou  pour sélectionner un numéro  
► **Appeler**.

### ***Pour appeler un contact SIM***

- Si Contacts SIM est sélectionné par défaut ► Contacts et quand le contact est affiché en surbrillance, appuyez sur  ou  pour sélectionner un numéro ► Appeler.
- Si vous avez sélectionné Contacts du tél. par défaut ► Contacts ► Options ► Contacts SIM et sélectionnez le contact ► Appeler.

### ***Pour envoyer un contact***

- Contacts et sélectionnez un contact
- Autres ► Envoyer contact, puis sélectionnez une méthode de transfert.

### ***Pour envoyer l'ensemble des contacts***

- Contacts ► Options ► Avancé
- Envoi ts contacts et sélectionnez une méthode de transfert.

### ***Pour copier les noms et les numéros sur la carte SIM***

- 1 ► Contacts ► Options ► Avancé  
► Copier vers SIM.
- 2 Sélectionnez une des possibilités.



*Lorsque vous copiez l'ensemble des contacts du téléphone sur la carte SIM, toutes les informations contenues sur la carte SIM sont remplacées.*

### ***Pour copier des noms et des numéros dans les contacts du téléphone***

- 1 ► Contacts ► Options ► Avancé  
► Copier de SIM.
- 2 Sélectionnez une des possibilités.

### ***Pour ajouter une image ou une sonnerie à un contact du téléphone***

- 1 ► Contacts et sélectionnez le contact  
► Autres ► Modifier contact.
- 2 Choisissez l'onglet adéquat, puis sélectionnez Image ou Sonnerie  
► Ajouter.
- 3 Sélectionnez une option et un élément  
► Enregistr.



*Si votre abonnement prend en charge le service d'identification de l'appelant, vous pouvez affecter des sonneries personnelles aux contacts.*

### ***Pour modifier un contact du téléphone***

- 1 ► Contacts et sélectionnez un contact  
► Autres ► Modifier contact.
- 2 Faites défiler jusqu'à l'onglet adéquat, sélectionnez le champ à modifier  
► Modifier.
- 3 Modifiez les informations ► Enregistr.

### *Pour modifier un contact SIM*

- 1 Si vous avez sélectionné par défaut les contacts SIM ► **Contacts**, puis choisissez le nom et le numéro à modifier. Si vous avez sélectionné par défaut les contacts du téléphone ► **Contacts** ► **Options** ► **Contacts SIM**, puis choisissez le nom et le numéro à modifier.
- 2 ► **Autres** ► **Modifier contact** et modifiez le nom ainsi que le numéro.

## **Synchronisation des contacts**

Vous pouvez synchroniser vos contacts avec une application de gestion des contacts sur le Web. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section

► **85 Synchronisation.**

### *Pour enregistrer et restaurer les contacts avec une carte mémoire*

► **Contacts** ► **Options** ► **Avancé**  
► **Enregistrer ds M.S. ou Restaurer du M.S.**

### *Pour sélectionner l'ordre de tri des contacts*

► **Contacts** ► **Options** ► **Avancé**  
► **Ordre de tri.**

## **Liste d'appels**

Informations relatives aux appels les plus récents.

### *Pour composer un numéro à partir de la liste d'appels*

- 1 En mode veille ► **Appels** et sélectionnez un onglet.
- 2 Faites défiler jusqu'au nom ou numéro à appeler ► **Appeler.**

### *Pour ajouter un numéro de la liste des appels à des contacts*

- 1 En mode veille, ► **Appels** et sélectionnez un onglet.
- 2 Faites défiler jusqu'au numéro à ajouter ► **Autres** ► **Enregistrer n°.**
- 3 ► **Nouv. contact** pour créer un nouveau contact ou sélectionnez un contact existant en vue de lui ajouter un numéro.

### *Pour effacer la liste d'appels*

► **Appels** et sélectionnez l'onglet **Tout**  
► **Autres** ► **Supprimer tout.**

## **Composition abrégée avec images**

Enregistrez des numéros dans les positions 1 à 9 de votre téléphone afin d'y accéder aisément. La composition abrégée dépend de vos contacts par défaut ► **26 Contact par défaut.** Vous

pouvez par exemple composer rapidement les numéros enregistrés sur la carte SIM.

Si vous ajoutez des contacts avec des images aux positions de composition abrégée, les images des contacts s'affichent pour un accès aisé

➤ 28 Pour ajouter une image ou une sonnerie à un contact du téléphone

### ***Pour modifier les numéros de composition abrégée***

- 1 ► Contacts ► Options ► Compos. abrégée.
- 2 Faites défiler jusqu'à la position  
► Ajouter ou ► Autres ► Remplacer.

### ***Pour composer rapidement***

En mode veille, entrez le numéro de position ► Appeler.

## **Messagerie**

Si votre abonnement comprend un service de réponse téléphonique, les appelants peuvent laisser un message à votre intention en cas d'absence.



*Pour plus d'informations ou pour connaître votre numéro de messagerie, contactez votre opérateur réseau.*

### ***Pour appeler votre service de messagerie vocale***

Maintenez enfoncée la touche (1).

Si vous n'avez pas entré de numéro de messagerie vocale, ► Oui et entrez le numéro.

### ***Pour modifier votre numéro de messagerie vocale***

- Messagerie ► Réglages
- N° messagerie voc.

## **Contrôle vocal**

Gérez les appels avec votre voix en créant des commandes vocales pour :

- La numérotation vocale, c'est-à-dire appeler votre correspondant par l'énoncé de son nom.
- Activez le contrôle vocal en utilisant le mot magique ou un mot ou une phrase que vous sélectionnez.
- Répondez et rejetez des appels à l'aide de la réponse vocale et d'un mains libres portable ou pour véhicule.

## Avant la numérotation vocale

- Vérifiez si les contacts que vous souhaitez enregistrer se trouvent dans les contacts de votre téléphone  
▶ 26 *Contacts*.
- Activez la fonction de numérotation vocale et enregistrez vos commandes vocales. Une icône apparaît à côté du numéro de téléphone pour lequel vous avez déjà enregistré une commande vocale.

## Conseils relatifs à l'enregistrement et l'utilisation des commandes vocales

Si votre téléphone ne parvient pas à détecter votre commande vocale, c'est peut-être parce que :

- votre voix est trop faible – essayez de parler plus fort ;
- vous n'approchez pas suffisamment le combiné – tenez-le comme vous le faites lors d'un appel ;
- la commande vocale était trop brève – elle doit durer environ une seconde et contenir plusieurs syllabes ;
- vous avez parlé trop tôt ou trop tard – parlez immédiatement après la tonalité ;
- le mains libres n'était pas connecté lors de l'enregistrement de la commande vocale – vous devez

connecter le mains libres si vous voulez l'utiliser pour enregistrer la commande vocale ;

- vous avez utilisé une intonation inhabituelle – veillez à conserver l'intonation utilisée lors de l'enregistrement de la commande vocale.

## *Pour activer la numérotation vocale et enregistrer des noms*

Enregistrez des noms à l'aide du téléphone, du mains libres portable ou Bluetooth™.

- 1 ▶ Réglages ▶ onglet Général  
▶ Contrôle vocal ▶ Numérotation voc.  
▶ Activer ▶ Oui ▶ Nvle cmde vocale et sélectionnez un contact.
- 2 Si le contact possède plusieurs numéros, affichez-les à l'aide de ☎ et ☎. Sélectionnez le numéro auquel vous souhaitez ajouter la commande vocale. Enregistrez une commande vocale telle que « Jean mobile ».
- 3 Des instructions apparaissent à l'écran. Attendez la tonalité et prononcez la commande à enregistrer. Le téléphone vous fait entendre les commandes vocales, si la qualité d'enregistrement est acceptable.

- 4 Si l'enregistrement vous convient  
► Oui. Dans le cas contraire ► Non  
et répétez l'étape 3.

Pour enregistrer une autre commande vocale pour un contact, sélectionnez à nouveau ► *Nvle cmde vocale*

► *Ajouter* et répétez les étapes 2-4 ci-dessus.

### Nom de l'appelant

Écoutez le nom d'un contact enregistré lorsqu'il vous téléphone.

*Pour activer ou désactiver l'affichage du nom de l'appelant*

- *Réglages* ► onglet *Général*  
► *Contrôle vocal* ► *Lire nom appelant*.

### Numérotation vocale

Lancez la numérotation vocale en mode veille à l'aide du téléphone, d'un mains libres portable, d'un casque d'écoute Bluetooth ou en énonçant votre mot magique.

*Pour émettre un appel vocal depuis le téléphone*

- 1 En mode veille, maintenez enfoncé une des touches de réglage du volume.
- 2 Attendez la tonalité et prononcez un nom enregistré, comme par exemple « Jean mobile ». Le téléphone vous fait entendre le nom et établit la liaison.

*Pour émettre un appel vocal avec un mains libres*

- 1 En mode veille, maintenez enfoncé le bouton du mains libres ou appuyez sur le bouton du casque d'écoute Bluetooth™.
- 2 Attendez la tonalité et prononcez un nom enregistré, comme par exemple « Jean mobile ». Le téléphone vous fait entendre le nom et établit la liaison.

### Le mot magique

Enregistrez et utilisez une commande vocale comme mot magique pour activer le contrôle vocal sans appuyer sur aucune touche. Le mot magique s'utilise uniquement avec un mains libres portable avec fil ou pour véhicule.




*Le mot magique n'est pas pris en charge par les périphériques Bluetooth™.*



*Choisissez une expression ou un mot long inhabituel qui ne pourra pas être confondu avec une conversation normale.*




## **Pour activer et enregistrer le mot magique**

- 1 Fixez le mains libres portable avec fil ou pour véhicule.
-  *Les périphériques Bluetooth™ ne prennent pas en charge le mot magique.*
- 2 ► Réglages ► onglet Général  
► Contrôle vocal ► Mot magique  
► Activer.
- 3 Des instructions apparaissent à l'écran.  
► Continuer. Attendez la tonalité et prononcez le mot magique.
- 4 ► Oui pour accepter ou ► Non pour enregistrer un nouveau mot magique.
- 5 Des instructions apparaissent à l'écran.  
► Continuer et sélectionnez les environnements où vous souhaitez que le mot magique soit activé.

## **Réponse vocale**

Répondez aux appels entrants ou rejetez-les à l'aide d'une commande préalablement enregistrée, lors de l'utilisation d'un mains libres portable avec fil ou pour véhicule.

-  *Vous pouvez utiliser un fichier WAV (16 kHz), EMY ou IMY comme sonnerie avec la réponse vocale ➡ 67 Sonneries et mélodies.*

## **Pour activer et enregistrer des commandes de réponse vocale**

- 1 ► Réglages ► onglet Général  
► Contrôle vocal ► Réponse vocale  
► Activer.
- 2 Des instructions apparaissent à l'écran.  
► Continuer. Attendez la tonalité et dites « Répondre ».
- 3 ► Oui pour accepter ou ► Non pour exécuter un nouvel enregistrement.
- 4 Des instructions apparaissent à l'écran  
► Continuer. Attendez la tonalité et dites « Occupé ».
- 5 ► Oui pour accepter ou ► Non pour exécuter un nouvel enregistrement.
- 6 Des instructions apparaissent à l'écran.  
► Continuer et sélectionnez les environnements où vous souhaitez que la réponse vocale soit activée.

## **Pour répondre à un appel ou le rejeter à l'aide des commandes vocales**

Lorsque le téléphone sonne, dites

- « Répondre » pour accepter l'appel.
- « Occupé » pour le rejeter.

## **Pour modifier des commandes de noms de contacts**

- 1 ► Contacts et faites défiler jusqu'à un contact.
- 2 ► Autres ► Modifier contact et faites défiler jusqu'à l'onglet souhaité, puis suivez les instructions.

### *Pour modifier des commandes vocales*

- 1 ► Réglages ► onglet Général  
► Contrôle vocal ► Réponse vocale  
► Modif commandes.
- 2 Sélectionnez une commande ► Autres  
► Remplac.
- 3 Attendez la tonalité et prononcez la commande.



### **Transfert d'appels**

Transférez les appels par exemple à un service de réponse téléphonique.



*Lorsque la fonction de restriction des appels est activée, certaines options de transfert d'appel sont indisponibles.*  
► 36 Numérotation restreinte.

Votre téléphone propose les options suivantes :

- **Toujours dévier** – tous les appels.
- **Si occupé** – si un appel est en cours.
- **Injoignable** – lorsque le téléphone est mis hors tension ou est indisponible.
- **Aucune réponse** – si vous ne répondez pas aux appels dans un délai déterminé.

### *Pour activer un transfert d'appel*

- 1 ► Réglages ► onglet Appels ► Dévier les appels.
- 2 Sélectionnez un type d'appel et une option de transfert ► **Activer**.
- 3 Entrez le numéro de téléphone vers lequel vous souhaitez transférer vos appels ou appuyez sur **Recherch.** pour rechercher un contact ► **OK**.

### *Pour désactiver un transfert d'appel*

Faites défiler jusqu'à l'option de transfert ► **Désactiver**.

### **Plusieurs appels**

Traitez plusieurs appels simultanément.



### **Service de mise en attente**

Lorsque ce service est activé, vous entendez une tonalité à l'arrivée d'un deuxième appel.

### *Pour activer ou désactiver le service de mise en attente des appels*

► Réglages ► onglet Appels ► Gérer les appels ► Appel en attente.

### *Pour émettre un deuxième appel*

- 1 ► **Autres** ► **Attente** pour mettre l'appel en cours en attente.
- 2 Entrez le numéro que vous souhaitez composer ► **Autres** ► **Appeler**.

## Réception d'un deuxième appel vocal

Lorsque vous recevez un deuxième appel, vous pouvez :

- ▶ Répondre et mettre l'appel en cours en attente.
- ▶ Occupé pour rejeter l'appel et poursuivre la conversation en cours.
- ▶ Rempl. appel actif pour répondre à l'appel et mettre fin à l'appel en cours.



### Prise en charge de deux appels vocaux

Si vous êtes en ligne et qu'un appel est en attente, vous pouvez :

- ▶ Autres ▶ Changer pour passer d'un appel à l'autre.
- ▶ Autres ▶ Joindre appels pour regrouper les deux appels.
- ▶ Autres ▶ Transfert appel pour connecter les deux appels. Vous êtes déconnecté des deux appels (fonction tribunaire de votre opérateur). ▶ Fin appl et ▶ Oui pour récupérer l'appel en attente. ▶ Fin appl et ▶ Non pour mettre fin aux deux appels.

Vous ne pouvez répondre à un troisième appel sans mettre fin à l'un des deux premiers appels ou les joindre dans une conférence téléphonique.

## Conférences

Démarrez une conférence en regroupant un appel en cours et un appel en attente. Mettez ensuite la conférence en attente et ajoutez jusqu'à cinq participants, ou composez un autre numéro.



*Les appels auxquels participent plusieurs personnes peuvent induire des frais de transmission supplémentaires. Contactez votre opérateur réseau pour plus d'informations.*

### **Pour faire participer les deux appelants à une conférence**

- ▶ Autres ▶ Joindre appels.

### **Pour ajouter un nouveau participant**

- ▶ Autres ▶ Attente pour mettre les appels réunis en attente.
- ▶ Autres ▶ Ajouter un appel et appelez la personne suivante à ajouter à la conférence.
- ▶ Autres ▶ Joindre appels.
- Pour ajouter davantage de participants, répétez les étapes 1 à 3.

### **Pour libérer un participant**

- ▶ Autres ▶ Libérer et sélectionnez le participant à libérer de la conférence.

### *Pour avoir une conversation privée*

- 1 ► **Autres** ► **Parler à** et sélectionnez le participant avec lequel vous souhaitez parler.
- 2 ► **Autres** ► **Joindre appels** pour revenir à la conférence.





## **Service à deux lignes téléphoniques**

Emettez des appels distincts en utilisant différents numéros de téléphone si votre abonnement prend en charge le service de sélection de ligne.

### *Pour sélectionner une ligne pour les appels sortants*

- **Réglages** ► onglet **Appels**. Sélectionnez la ligne 1 ou 2.

### *Pour changer le nom d'une ligne*

- **Réglages** et utilisez  ou  pour faire défiler jusqu'à l'onglet **Affichage**
- **Modifier ID lignes**. Sélectionnez la ligne à modifier.

## **Mes numéros**

Affichez, ajoutez et modifiez vos numéros de téléphone personnels.

### *Pour vérifier vos numéros de téléphone personnels*

- **Contacts** ► **Autres** ► **Options**
- **Numéros spéciaux** ► **Mes numéros** et sélectionnez une des options.

## **Filtrage**

Recevez uniquement les appels provenant de certains numéros de téléphone. Si l'option de transfert des appels **Si occupé** est activée, les appels sont transférés.

### *Pour ajouter des numéros dans votre liste d'appels acceptés*

- **Réglages** et utilisez  ou  pour faire défiler jusqu'à l'onglet **Appels**
- **Gérer les appels** ► **Filtrage des appels** ► **De la liste seule** ► **Modifier** ► **Ajouter**. Sélectionnez un contact ou ► **Groupes** ► **39 Groupes**.

### *Pour accepter tous les appels*

- **Réglages** ► onglet **Appels** ► **Gérer les appels** ► **Filtrage des appels**
- **Tous appelants**.



## **Numérotation restreinte**

Limitez les appels sortants et entrants. Vous avez besoin d'un mot de passe fourni par votre fournisseur de services.



*Si vous transférez les appels entrants, vous ne pouvez pas activer certaines options de restriction des appels.*

Il est possible de limiter les appels suivants :

- **Ts appels sortants** – tous les appels sortants.
- **Internat. sortants** – tous les appels internationaux sortants.
- **Intern. sort. itin.** – tous les appels internationaux sortants, sauf ceux vers votre pays d'origine.
- **Ts appels entrants** – tous les appels entrants.
- **Entr. en itinérance** – tous les appels entrants lorsque vous êtes à l'étranger.
- **Désactiver tout** – annule toutes les restrictions d'appels ➡ 23 Réseaux.

#### **Pour activer ou désactiver une restriction d'appels**

- 1 Réglages ► onglet Appels ► Gérer les appels ► Restreindre.  
Sélectionnez une option.
- 2 Sélectionnez **Activer** ou **Désactiver**, puis entrez votre mot de passe ► OK.



#### **Numérotation fixe**

La fonction de numérotation fixe permet de limiter les appels à certains numéros enregistrés sur la carte SIM. La liste de numéros de numérotation fixe est protégée par votre code PIN2.



*Il est possible d'appeler le numéro d'urgence international 112 ou 911 même si l'option de numérotation fixe est activée.*

Vous pouvez enregistrer partiellement certains numéros. Par exemple, si vous enregistrez 0123456, cela permet d'appeler tous les numéros commençant par 0123456.



*Si la numérotation fixe est activée, vous pouvez ne pas être autorisé à visualiser ou à gérer les numéros de téléphone enregistrés sur la carte SIM.*

#### **Pour activer ou désactiver la fonction de numérotation fixe**

- 1 ► **Contacts** ► **Autres** ► **Options**  
► **Numéros spéciaux** ► **Numérotation fixe** et sélectionnez **Activer** ou **Désactiver**.
- 2 Entrez votre code PIN2 ► OK, puis appuyez à nouveau sur ► OK pour confirmer.

#### **Pour enregistrer un numéro fixe**

► **Contacts** ► **Autres** ► **Options**  
► **Numéros spéciaux** ► **Numérotation fixe** ► **Numéros fixes** ► **Nouveau numéro** et entrez les informations souhaitées.



## Durée et coût des appels

La durée de l'appel s'affiche pendant l'appel. Vous pouvez contrôler la durée de votre dernier appel, celle des appels sortants ainsi que la durée totale de vos appels.

### *Pour contrôler la durée d'un appel*

- Réglages et utilisez ou pour faire défiler jusqu'à l'onglet Appels
- Durée et coût ► Minuteries appels.

## Autres fonctions d'appel

### Signaux à fréquence audible

Utilisez le téléservice bancaire ou commandez à distance un répondeur téléphonique en envoyant des signaux à fréquence audible pendant un appel.

### *Pour utiliser les signaux à fréquence audible*

- Appuyez sur + - ou pour envoyer des tonalités.
- ► Autres ► Désact. tonalités ou Activer tonalités pour activer ou désactiver les tonalités pendant un appel.
- Appuyez sur pour vider l'écran après l'appel.

## Bloc-notes

Utilisez l'écran comme bloc-notes pour entrer un numéro de téléphone pendant un appel. Lorsque vous mettez fin à l'appel, le numéro demeure affiché à l'écran pour que vous puissiez le composer ou l'enregistrer dans vos contacts.



*Avant d'utiliser le bloc-notes, désactivez les tonalités afin d'éviter qu'elles ne retentissent durant l'appel. ► 38 Pour utiliser les signaux à fréquence audible.*

### *Pour composer un numéro ou l'enregistrer à partir du Bloc-notes*

- ► Appeler pour composer le numéro ou
- ► Autres ► Enregistrer n° et sélectionnez le contact dont vous souhaitez enregistrer le numéro ou
- ► Autres ► Nouv. contact pour créer un nouveau contact et enregistrer le numéro.

### Affichage et masquage de votre numéro

Si votre abonnement comprend le service de restriction d'identification de l'appelant, vous pouvez masquer votre numéro de téléphone lors d'un appel.

*Pour masquer ou afficher en permanence votre numéro de téléphone*

- 1 ► Réglages ► onglet Appels ► ID de l'appelant.
- 2 Sélectionnez **Afficher numéro**, **Masquer n°** ou **Réglage réseau**.

## Groupes

Créez un groupe de numéros et d'adresses email pour envoyer des messages à plusieurs destinataires simultanément ► *40 Messagerie*.

Vous pouvez également utiliser des groupes (avec numéros) lorsque vous créez des listes d'appels acceptés ► *36 Filtrage*.

*Pour créer un groupe de numéros et d'adresses email*

- 1 ► **Contacts** ► **Options** ► **Groupes** ► **Nouveau groupe** ► **Ajouter**.
- 2 Entrez le nom du groupe ► **Continuer**.
- 3 ► **Nouveau** ► **Ajouter** pour rechercher et sélectionner un numéro de contact ou une adresse email.
- 4 Répétez l'étape 3 pour ajouter d'autres numéros ou adresses email. ► **Terminé**.

## Cartes de visite

Ajoutez votre propre carte de visite à titre de contact.

*Pour ajouter votre carte de visite*

► **Contacts** ► **Options** ► **Ma carte de visite** et ajoutez des informations pour votre carte de visite ► **Enregistrer**.

*Pour envoyer votre carte de visite*

► **Contacts** ► **Options** ► **Ma carte de visite** ► **Envoyer ma carte** et sélectionnez une méthode de transfert.

# Messagerie

SMS, MMS, messages vocaux, email, Mes amis.

Votre téléphone prend en charge plusieurs services de messagerie. Contactez votre fournisseur de services pour connaître les services que vous pouvez utiliser ou pour plus d'informations, visitez [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## SMS

Les SMS peuvent contenir des images, des effets sonores, des animations et des mélodies. Vous pouvez aussi créer et utiliser des modèles pour vos messages.



*Si vous envoyez un SMS à un groupe, vous devez payer des frais de transmission pour chacun de ses membres.*

### Avant de commencer

Le numéro de votre centre de service est donné par votre fournisseur de services et figure généralement sur la carte SIM. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez entrer le numéro vous-même.


*Pour spécifier un numéro de centre de service*

- 1 ► Messagerie ► Réglages ► SMS ► Centre de service. Si le numéro du centre de service est enregistré sur la carte SIM, il s'affiche.
- 2 Si aucun numéro n'est affiché ► Modifier ► Nv Centre Service et entrez le numéro de téléphone, sans oublier le préfixe d'appel international (+) et le code du pays/région ► Enregistrer.


### Envoi de SMS

Pour plus d'informations sur l'entrée de lettres, reportez-vous à la section ► 18 Saisie de lettres.

### Pour écrire et envoyer un SMS

- 1 ► Messagerie ► Rédiger nouveau ► SMS.
- 2 Rédigez votre message ► Continuer. (Vous pouvez enregistrer un message dans **Brouillons** en vue de son utilisation ultérieure en appuyant sur  ► Enregistrer le msg.)
- 3 ► Recherch. contacts pour extraire un numéro ou un groupe des **Contacts** ou ► Entrer adrs email (si la passerelle de courrier électronique est configurée) ou sélectionnez l'un des derniers destinataires utilisés ou ► Entrer n° tél. et saisissez un numéro, ► Envoyer.




 *Pour envoyer un message à une adresse email, vous devez spécifier un numéro de passerelle de courrier électronique, ► Messagerie ► Réglages ► SMS ► Passerelle email. Celui-ci vous est donné par votre fournisseur de services.*

### ***Pour copier et coller du texte dans un message***

- 1 Lors de la rédaction de votre message  
► Autres ► Copier et coller.
- 2 ► Copier tout ou ► Marquer+copier et utilisez la touche de navigation pour faire défiler et marquer le texte dans votre message.
- 3 ► Autres ► Copier et coller ► Coller.


### ***Pour insérer un élément dans un SMS***

- 1 Lors de la rédaction de votre message  
► Autres ► Ajouter élément.
- 2 Sélectionnez une option, puis un élément, par exemple une image.

 *Vous pouvez convertir votre SMS en MMS. Lors de la rédaction de votre message ► Autres ► En MMS et continuez à créer un MMS, ➡ 43 MMS.*

### **Réception de SMS**

Lorsque vous recevez un SMS, il apparaît dans le menu **Activité** si **Nouv. événements** est réglé sur **Menu Activité**. ► **Afficher pour lire le message** ➡ **20 Menu Activité**.

Si **Nouv. événements** est réglé sur **Popup**, vous êtes invité à spécifier si vous voulez lire le SMS. ► **Oui** si vous souhaitez lire le message ou ► **Non** si vous préférez le lire plus tard. Une fois que vous avez lu le SMS ► **Autres** pour afficher les options ou appuyez sur  pour fermer le message.

### ***Pour appeler un numéro figurant dans un SMS***

Sélectionnez le numéro de téléphone affiché dans le message, ► **Appeler**.

### **Enregistrement et suppression de SMS**

Les SMS reçus sont enregistrés dans la mémoire du téléphone. Lorsque la mémoire du téléphone est saturée, supprimez des messages ou placez-en sur la carte SIM pour pouvoir en recevoir de nouveaux. Les messages enregistrés sur la carte SIM y demeurent jusqu'à ce que vous les effaciez.

### ***Pour enregistrer un message***

- 1 ► **Messagerie** ► **Boîte réception** et sélectionnez le message à enregistrer.
- 2 ► **Autres** ► **Enreg. message**.
- 3 ► **Messages enreg.** pour enregistrer le message sur la carte SIM ou ► **Modèles** pour l'enregistrer comme modèle dans le téléphone.

### ***Pour enregistrer un élément contenu dans un SMS***

- 1 Tandis que vous lisez un message, sélectionnez le numéro de téléphone, l'image ou l'adresse Web à enregistrer  
► **Autres.**
- 2 ► **Utiliser** (le numéro de téléphone que vous avez sélectionné s'affiche)  
► **Enregistrer n°** pour enregistrer le numéro de téléphone ou ► **Enregistr. image** pour enregistrer une image ou ► **Enregistr. signet** pour enregistrer un signet.

### ***Pour supprimer un message***

- 1 ► **Messagerie** et sélectionnez un dossier.
- 2 Sélectionnez le message à supprimer et appuyez sur **C**.

### ***Pour enregistrer ou supprimer plusieurs messages***

- 1 ► **Messagerie** et sélectionnez un dossier.
- 2 Sélectionnez un message ► **Autres**  
► **Sup. ts messages** si vous voulez supprimer tous les messages du dossier ou ► **Plusieurs**, puis faites défiler et sélectionnez les messages en appuyant sur **Marquer** ou **Désact.**
- 3 ► **Autres** ► **Enreg. message** pour enregistrer les messages ou ► **Suppr. messages** pour supprimer les messages.

### **Messages longs**

Le nombre de caractères autorisé dans un SMS dépend de la langue dans lequel il est rédigé. Vous pouvez envoyer un long message en liant deux messages ou davantage. Dans ce cas, chacun des messages liés vous est facturé. Il se peut que le destinataire ne reçoive pas en même temps toutes les parties d'un long message.



*Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de services sur le nombre maximum de messages pouvant être liés.*

### ***Pour activer l'option de messages longs***

- **Messagerie** ► **Réglages** ► **SMS**
- **Long. max. SMS** ► **Max. disponible.**

### **Modèles de SMS**

Ajoutez un nouveau modèle ou enregistrez un message comme modèle dans votre téléphone

► **41** *Pour enregistrer un message.*

### ***Pour ajouter un modèle***

- 1 ► **Messagerie** ► **Modèles** ► **Nouv. modèle** ► **Texte.**
- 2 Insérez du texte ► **OK.**
- 3 Saisissez un titre ► **OK.**

### *Pour utiliser un modèle*

- 1 ► **Messagerie** ► **Modèles** sélectionnez un modèle ► **Utiliser** ► **SMS**.
- 2 Ajoutez du texte ou ► **Continuer** et sélectionnez en destinataire auquel envoyer un message.

### **Options de message**

Spécifiez une valeur par défaut pour plusieurs options de message ou choisissez les paramètres lors de chaque envoi.

### *Pour spécifier des options de SMS par défaut*

► **Messagerie** ► **Réglages** ► **SMS** et sélectionnez les options à modifier.

### *Pour définir les options de message d'un message spécifique*

- 1 Lorsque le message est rédigé et qu'un destinataire est sélectionné ► **Autres** ► **Avancé**.
- 2 Sélectionnez l'option à modifier ► **Modifier** et sélectionnez un nouveau paramètre ► **Terminé**.

### *Pour contrôler l'état de remise d'un message envoyé*

► **Messagerie** ► **Msgs envoyés** et sélectionnez un message texte ► **Afficher** ► **Autres** ► **Afficher l'état**.

## **MMS**

Les MMS peuvent contenir du texte, des photos prises par l'appareil photo, des diapositives, des enregistrements sonores, des signatures et des pièces jointes. Les MMS peuvent être envoyés vers un téléphone mobile ou une adresse email.

### **Avant de commencer**

Le destinataire et vous-même devez disposer d'abonnements prenant en charge les MMS.

Si vous ne disposez pas encore d'un profil Internet ou d'un serveur de messages, vous pouvez recevoir automatiquement l'ensemble des paramètres MMS de votre opérateur réseau ou depuis le site [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

Avant d'envoyer un MMS, vérifiez les points suivants :

L'adresse de votre serveur de messages et un profil Internet sont définis ► **Messagerie** ► **Réglages** ► **MMS** ► **Profil MMS** et sélectionnez un profil. ► **Autres** ► **Modifier** ► **Serveur messages** et ► **Autres** ► **Modifier** ► **Profil Internet**.

### **Pour créer et envoyer un MMS**

- 1 ► **Messagerie** ► **Rédiger nouveau** ► **MMS**. Utilisez la touche de navigation pour parcourir une liste d'éléments (par exemple des images et des sons), à ajouter à votre message. Sélectionnez un élément.
- 2 Utilisez la touche de navigation pour parcourir les éléments supplémentaires à ajouter au message. Pour accéder aux options d'un élément déterminé, sélectionnez-le ► **Autres** à nouveau.
- 3 Lorsque vous êtes prêt à envoyer ► **Continuer**.
- 4 ► **Entrer adrs email ou** ► **Entrer n° tél.** ou ► **Recherch. contacts** pour extraire un numéro ou un groupe des Contacts ou le sélectionner parmi les derniers destinataires ► **Envoyer**.



Lorsque vous rédigez et modifiez des MMS, vous pouvez utiliser la fonction copier-coller ► 41 Pour copier et coller du texte dans un message.

### **Pour spécifier des options de MMS par défaut**

► **Messagerie** ► **Réglages** ► **MMS** et sélectionnez les options à modifier.

### **Options d'envoi supplémentaires**

Demandez un rapport de lecture ou un rapport de remise et définissez une priorité pour un message spécifique. Vous pouvez aussi ajouter d'autres destinataires à votre message.

### **Pour sélectionner d'autres options d'envoi**

- 1 Lorsque le message est créé et qu'un destinataire est sélectionné ► **Autres**.
- 2 ► **Ajouter destinat.** pour ajouter un autre destinataire ou ► **Modifier destinat.** pour modifier et ajouter des destinataires. ► **Modifier objet** pour modifier l'objet du message ou ► **Avancé** pour sélectionner d'autres options d'envoi.

### **Réception de MMS**

Sélectionnez la méthode de téléchargement de vos MMS et la manière dont vous voulez enregistrer les éléments reçus dans les MMS.

### **Pour spécifier le téléchargement automatique**

► **Messagerie** ► **Réglages** ► **MMS** ► **Télécharg. auto** pour afficher et sélectionner une des options suivantes :

- **Toujours** – pour télécharger automatiquement.
- **Dem. si itinérant** – pour télécharger lorsque vous êtes hors de portée du réseau domestique.
- **Jamais en itinérant** – pour ne pas télécharger lorsque vous êtes hors de portée du réseau domestique.
- **Tjrs demander** – pour télécharger en toutes circonstances.
- **Désactivé** – les nouveaux messages apparaissent dans la **Boîte réception**. Sélectionnez le message et ► **Afficher** pour télécharger.

### ***Pour recevoir des MMS***

Lorsque vous recevez un MMS téléchargé automatiquement, celui-ci apparaît dans le menu **Activité** si **Nouv. événements** est réglé sur **Menu Activité**. ► **Afficher** pour lire le message.

Si **Nouv. événements** est réglé sur **Popup**, vous êtes invité à spécifier si vous voulez lire le MMS. Choisissez :

- ► **Oui** pour lire ou écouter.
- ► **Arrêter** pour arrêter l'écoute ou la lecture.
- ► **Répondre**.
- ► **Autres** pour afficher les options.


Appuyez sur  pour fermer le message.

### ***Pour enregistrer un élément contenu dans un MMS***

Lorsque vous visualisez un MMS

► **Autres** ► **Enreg. éléments** et sélectionnez un élément à enregistrer dans la liste qui s'affiche.

### ***Supprimer des MMS***

Les MMS sont enregistrés dans la mémoire du téléphone. Lorsque la mémoire du téléphone est saturée, vous devez supprimer des messages pour pouvoir en recevoir de nouveaux. Sélectionnez un message et appuyez sur  pour le supprimer.

### ***Modèles de MMS***

Ajoutez un nouveau modèle ou utilisez un modèle prédéfini.

### ***Pour ajouter un modèle***

- 1 ► **Messagerie** ► **Modèles** ► **Nouv. modèle** ► **MMS**.
- 2 Pour ajouter de nouveaux éléments (images, sons, etc.), utilisez la touche de navigation pour parcourir les options.
- 3 ► **Enregistr.**, entrez un titre ► **OK** pour enregistrer le modèle.

### **Pour utiliser un modèle**

- 1 ► **Messagerie** ► **Modèles** et sélectionnez un modèle dans la liste ► **Utiliser** pour utiliser le modèle tel quel ou ► **Autres** ► **Modifier modèle** pour le modifier, ► **Enregistr.**, entrez un titre ► **OK** pour enregistrer les modifications.
- 2 ► **Continuer** et sélectionnez un destinataire auquel envoyer le message ou sélectionnez un modèle dans la liste ► **Utiliser** ► **Continuer** si vous avez modifié le modèle.
- 3 Sélectionnez **SMS**, **MMS** ou **Email**.

### **Messages vocaux**

Envoyez et recevez un mémo vocal sous la forme d'un message vocal.



*L'expéditeur et le destinataire doivent disposer d'un abonnement prenant en charge les MMS.*


### **Pour enregistrer et envoyer un message vocal**

- 1 ► **Messagerie** ► **Rédiger nouveau** ► **Message vocal**.
- 2 Enregistrez votre message. ► **Arrêter** pour clôturer le message.
- 3 ► **Envoyer** pour envoyer le message.

- 4 ► **Entrer adrs email** pour entrer l'email du destinataire ou ► **Entrer n° tél.** pour entrer le numéro du destinataire, ou encore ► **Recherch. contacts** pour afficher un numéro ou un groupe de Contacts ou le sélectionner dans la liste des derniers destinataires ► **Envoyer**.

### **Réception de messages vocaux**

Lorsque vous recevez un message vocal téléchargé automatiquement, celui-ci apparaît dans le menu **Activité** si **Nouv. événements** est réglé sur **Menu Activité** ► **Lire** pour écouter le message.

Si **Nouv. événements** est réglé sur **Popup**, vous êtes invité à spécifier si vous voulez écouter le message vocal. ► **Oui** si vous souhaitez lire le message ou ► **Non** si vous préférez le lire ultérieurement. Une fois que vous avez écouté le message vocal ► **Autres** pour afficher la liste des options. Appuyez sur  pour fermer le message.



### **Email**

Lisez à tout moment vos emails sur votre téléphone. Rédigez un message, joignez-y une photo ou un enregistrement sonore et envoyez-le à vos collègues ou amis. Vous pouvez

aussi répondre à un email ou en envoyer un à partir de votre téléphone, comme avec votre ordinateur.

L'adresse email utilisée sur votre ordinateur peut également être utilisée dans votre téléphone. Dans ce but, ce dernier doit posséder les mêmes paramètres d'email que ceux utilisés par votre ordinateur comme adresse email. Pour utiliser l'adresse email de votre ordinateur dans votre téléphone, effectuez une des opérations suivantes :

- **Recevez les paramètres automatiquement**

Le moyen le plus simple consiste à recevoir les paramètres directement sur votre téléphone. Utilisez le navigateur Internet de votre ordinateur pour accéder au site [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

- **Saisissez les paramètres manuellement**

- Demandez les paramètres à votre fournisseur d'email. Il s'agit de la personne ou société qui vous a fourni votre adresse email (par exemple, votre administrateur informatique au bureau, ou un fournisseur d'accès Internet), ou

- il se peut que vous disposiez à domicile d'un document provenant de votre fournisseur d'email et contenant ces paramètres, ou
- vous pouvez trouver ces informations dans les paramètres du programme d'email de votre ordinateur.

**De quelles informations ai-je besoin ?**

Au minimum :

Types de paramètres	Exemples
Adresse email	<i>jean.dupont@exemple.com</i>
Protocole	<i>POP3 ou IMAP4</i>
Serveur d'entrée	<i>courrier.exemple.com</i>
Nom d'utilisateur	<i>jdupont</i>
Mot de passe	<i>zX123</i>
Serveur sortant	<i>courrier.exemple.com</i>



*Il existe de nombreux fournisseurs d'email différents. Leur terminologie et les informations requises peuvent varier. Tous les fournisseurs de services n'autorisent pas l'accès à l'email.*

## Aide contenue dans votre téléphone

Des instructions de configuration et des informations d'aide s'affichent également pendant la définition des paramètres.

### *Pour entrer les paramètres d'email*

- 1 ► Messagerie ► Email ► Réglages.
- 2 Une fois les paramètres saisis, ► Boîte réception ► Autres ► Envoyer/ Recevoir pour accéder à votre email. Une fois les paramètres entrés, votre téléphone peut se connecter à un serveur d'email pour envoyer et recevoir des emails.

Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur d'email ou reportez-vous au *Guide de l'utilisateur* qui contient des informations complémentaires à l'adresse [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### *Pour créer un compte email*

- 1 ► Messagerie ► Email ► Réglages ► Nouveau compte ► Ajouter.
- 2 Entrez le nom du compte ► OK. Pour obtenir de l'aide, ► Instruct. configur. ou appuyez sur ⓘ pour accéder à un paramètre ► Infos.
- 3 Appuyez sur ⓘ pour accéder à un paramètre et entrez les paramètres minimum requis suivants :

- Alerte d'email et sélectionnez l'avertissement des nouveaux messages.
- Connexion via et sélectionnez un compte Data (fourni par votre opérateur réseau, ► Infos).
- Adresse email, entrez votre adresse email.
- Protocole (POP3 ou IMAP4).
- Serveur d'entrée, entrez le nom du serveur.
- Nom d'utilisateur, entrez le nom d'utilisateur du compte email.
- Mot de passe, entrez le mot de passe du compte email.
- Serveur sortant, entrez le nom du serveur.

### *Pour entrer les paramètres de compte email avancés (facultatif dans la plupart des cas)*

- 1 ► Messagerie ► Email ► Réglages.
- 2 Sélectionnez un compte à modifier ► Autres ► Modifier compte ► Param. avancés.
- 3 Appuyez sur ⓘ pour sélectionner et entrer des paramètres requis par votre fournisseur de services, par exemple Délai consultation.






### ***Pour recevoir et lire des emails***

- 1 ► **Messagerie ► Email ► Boîte réception ► Env./rec.** quand la boîte de réception est vide ou ► **Messagerie ► Email ► Boîte réception ► Autres ► Envoyer/Recevoir** pour télécharger de nouveaux messages. Cette opération envoie également un message quelconque de la boîte d'envoi.
- 2 Sélectionnez un message dans la boîte de réception ► **Afficher** pour le lire.

### ***Pour rédiger et envoyer un email***

- 1 ► **Messagerie ► Email ► Rédiger nouveau.**
- 2 ► **Ajouter** pour accéder au champ du destinataire ► **Entrer adrs email** pour taper une adresse email ► **OK** ou ► **Recherch. contacts** pour sélectionner un destinataire dans les **Contacts** ► **Sélection** ou sélectionner une adresse email dans la liste des derniers destinataires ► **Sélection.**
- 3 ► **Modifier** pour accéder au champ du destinataire (après en avoir sélectionné un). Pour ajouter d'autres destinataires, sélectionnez **A**, **Cc** ou **CCi** et sélectionnez les destinataires à ajouter. Lorsque vous avez choisi des destinataires ► **Terminé.**

- 4 Appuyez sur  pour sélectionner le champ de l'objet, tapez l'objet de l'email ► **OK**. Pour modifier l'objet ► **Modifier.**
- 5 Appuyez sur  pour sélectionner le champ de texte, rédigez votre message ► **OK**. Pour modifier le message ► **Modifier.**
- 6 Appuyez sur  pour sélectionner le champ des pièces jointes. ► **Ajouter** et choisissez le type de pièce jointe à ajouter ► **Sélection** pour sélectionner la pièce jointe à ajouter ► **Ajouter** pour ajouter d'autres pièces jointes.
- 7 ► **Continuer** ► **Envoyer** ou **Autres** ► **Enreg. Bte envoi** pour l'enregistrer et l'envoyer plus tard.



*Lorsque vous rédigez et modifiez des emails, vous pouvez utiliser la fonction copier-coller ► 41 Pour copier et coller du texte dans un message.*

### ***Pour enregistrer un email***

- 1 ► **Messagerie ► Email ► Boîte réception.**
- 2 Sélectionnez un message ► **Autres** ► **Enreg. message** ► **Email enregistré.**

### ***Pour répondre à un email***

- 1 Dans la boîte de réception, sélectionnez le message auquel vous voulez répondre ► **Autres** ► **Répondre** ou ouvrez le message ► **Répondre**.
- 2 ► **Inclure message** si vous voulez inclure le message d'origine dans votre réponse ou ► **Non** pour l'exclure de votre réponse.
- 3 Rédigez votre message dans le champ de texte ► **OK**. Pour modifier le message ► **Modifier**.
- 4 ► **Continuer** ► **Envoyer**.

### ***Pour afficher ou enregistrer une pièce jointe dans un email***

Affichez un message ► **Autres** ► **Pièces jointes** ► **Afficher pour afficher l'élément** ou **Enregistr.** l'enregistrer.

### **Compte email actif**

Si vous disposez de plusieurs comptes email, vous pouvez changer celui qui est actif.

### ***Pour changer de compte email actif***

► **Messagerie** ► **Email** ► **Réglages** et sélectionnez un compte.

### **Email Push**

Recevez sur votre téléphone un avertissement de votre serveur email spécifiant que vous avez reçu un nouvel email, si cette fonction est prise en charge par votre fournisseur de services.

### ***Pour activer la notification d'email Push***

- Pendant l'envoi et la réception, ► **Oui** pour l'activer si c'est obligatoire ou
- ► **Messagerie** ► **Email** ► **Réglages**. Sélectionnez un compte à modifier ► **Autres** ► **Modifier compte** ► **Param. avancés** ► **Email push** et sélectionnez une option.

### ***Pour supprimer un email (POP3)***


- 1 ► **Messagerie** ► **Email** ► **Boîte réception** ► **Autres**.
- 2 ► **Marq. pour suppr** ou ► **Plusieurs** ► **Marquer** ou **Désact.**



*Les messages marqués seront supprimés la prochaine fois que vous vous connectez à votre serveur.*

### ***Pour supprimer un email (IMAP4)***

- 1 ► **Messagerie** ► **Email** ► **Boîte réception** ► **Autres**.
- 2 ► **Marq. pour suppr ou** ► **Plusieurs** ► **Marquer ou Désact**.
- 3 ► **Autres** ► **Vider boîte récept pour supprimer des messages**.

 *Tous les messages marqués pour suppression dans le téléphone et sur le serveur seront supprimés.*

### **Mes amis**

Connectez-vous au serveur Mes amis pour communiquer en ligne avec vos amis favoris. Si votre abonnement couvre les services de messagerie instantanée et de présence, vous pouvez envoyer et recevoir des messages et visualiser l'état des contacts qui sont en ligne. Si votre téléphone ne contient aucun paramètre prédéfini, vous devez entrer les paramètres du serveur.

 *Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.*

### ***Pour entrer les paramètres du serveur***

- 1 ► **Messagerie** ► **Mes amis** ► **Config**.
- 2 Ajouter un nom d'utilisateur, un mot de passe, les informations sur le serveur et sélectionnez le profil Internet à utiliser. Ces informations vous sont données par votre fournisseur de services.

### ***Pour se connecter au serveur*** **Mes amis**

- **Messagerie** ► **Mes amis** ► **Connex**.

### ***Pour se déconnecter***


- **Autres** ► **Déconnexion**.

### ***Pour ajouter un contact à la liste***

- **Messagerie** ► **Mes amis** ► **onglet Contacts** ► **Autres** ► **Ajouter contact**.

### ***Pour envoyer un message de discussion à partir de Mes amis***

- 1 ► **Messagerie** ► **Mes amis** ► **onglet Contacts** et sélectionnez un contact dans la liste.
- 2 ► **Discussion** et tapez votre message ► **Envoyer**.

 *Vous pouvez aussi poursuivre une discussion à partir de l'onglet Conversations.*

## Etat

Affichez votre état à vos contacts uniquement ou à l'ensemble des utilisateurs du serveur Mes amis.

### *Pour définir l'état*

- 1 ► **Messagerie** ► **Mes amis** ► **Autres** ► **Réglages** et sélectionnez **Afficher mon état**.
- 2 ► **A tous** ou **Contacts uniq.** ► **Sélection**.

### *Pour modifier votre état*

► **Messagerie** ► **Mes amis** ► onglet **Mon état** et mettez à jour vos informations d'état. Utilisez ☹ ou 😊 pour faire défiler les champs d'état.

## Salon de discussion

Un salon de discussion peut être lancé par votre fournisseur de services, par un utilisateur quelconque de Mes amis ou par vous-même. Il est possible d'enregistrer les salons de discussion en sauvegardant une invitation à une discussion ou en recherchant un salon de discussion particulier.

### *Pour démarrer un salon de discussion*

- 1 ► **Messagerie** ► **Mes amis** ► onglet **Groupes discussion** ► **Autres** ► **Ajouter grpe disc.** ► **Nv. groupe discus.**
- 2 Sélectionnez les contacts à inviter au salon de discussion dans votre liste de contacts ► **Continuer**.
- 3 Entrez un court texte d'invitation ► **Continuer** ► **Envoyer**.

### *Pour ajouter un salon de discussion*

- 1 ► **Messagerie** ► **Mes amis** ► onglet **Groupes discussion** ► **Autres** ► **Ajouter grpe disc.**
- 2 ► **Par ID groupe** pour entrer l'ID du salon de discussion directement ou ► **Recherch.** pour rechercher un salon de discussion.



*L'historique des conversations est conservé entre la déconnexion et la connexion afin de vous permettre de revenir aux messages de discussion des anciennes conversations.*

### *Pour enregistrer une conversation*

► **Messagerie** ► **Mes amis** ► onglet **Conversations** et ouvrez une conversation ► **Autres** ► **Enr. conversation**.

### ***Pour afficher une conversation enregistrée***

► Messagerie ► Mes amis ► onglet Conversations ► Autres ► Conv. enregistrée.

### ***Pour afficher les spectateurs***

► Messagerie ► Mes amis ► onglet Contacts ► Autres ► Spectateurs.

La liste d'utilisateurs du serveur Mes amis qui consultent vos informations d'état s'affiche.

### ***Pour afficher ou modifier les paramètres***

► Messagerie ► Mes amis ► Autres  
► Réglages et sélectionnez une option :

- Afficher mon état:
- Trier les contacts :
- Alerte discussion :
- Paramètres du serveur :
- Connexion auto :
- Autoriser connex. :



*Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.*

## **Infos zone et infos cellule**



Des messages d'informations peuvent être envoyés aux abonnés au réseau d'une zone ou d'une cellule déterminée.

### ***Pour activer ou désactiver l'option d'informations***

► Messagerie ► Réglages ► Infos zone ► Réception ou Infos cellule.

## Imagerie

*Appareil photo, images, PhotoDJ™.*

### Appareil photo et enregistreur vidéo

Votre téléphone est équipé d'un appareil photo numérique qui sert également d'enregistreur vidéo numérique. Vous pouvez prendre des photos, enregistrer des clips vidéo, les sauvegarder, les visualiser et les envoyer en pièces jointes à une adresse email ou sous forme de MMS via MMS.


#### Avant de commencer




Le téléphone du destinataire doit prendre en charge la transmission des données et les MMS pour pouvoir recevoir et afficher l'image ou le clip vidéo.

- Avant d'envoyer une image ou un clip vidéo à l'aide d'un MMS, assurez-vous que vous avez défini l'adresse de votre serveur de messagerie pour les MMS, ➡ *43 MMS* et que vous avez spécifié les paramètres Internet dans votre téléphone, ➡ *80 Réglages*.

- Avant d'envoyer une image ou un clip vidéo à l'aide d'un email, vérifiez si vous avez entré dans le téléphone les paramètres de votre compte de données et de votre compte email, ➡ *46 Email*.
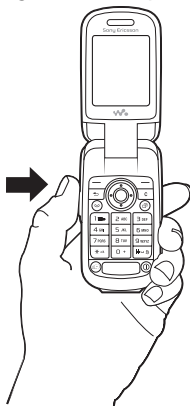
#### *Pour prendre des photos et enregistrer des clips vidéo*





- 1 Maintenez enfoncée la touche  pour mettre en marche l'appareil photo.
- 2 Appuyez à nouveau sur  ou sur  pour prendre la photo ou lancer l'enregistrement vidéo.
- 3 Pour mettre fin à l'enregistrement vidéo, appuyez à nouveau sur la touche.



*Si vous essayez d'enregistrer en présence d'une source de lumière vive telle qu'une lampe ou les rayons directs du soleil en arrière-plan, l'écran peut s'occulter ou l'image se déformer.*

### **Pour basculer entre les modes vidéo et appareil photo**

Appuyez sur  ou .

### **Pour utiliser le zoom**

Utilisez la touche de navigation vers le haut ou vers le bas pour effectuer un zoom avant ou arrière.

### **Pour régler la luminosité**

Utilisez les touches de volume pour augmenter ou diminuer la luminosité.

### **Options de l'appareil photo et de l'enregistreur vidéo**

Si l'appareil photo ou l'enregistreur vidéo est activé ► **Autres** pour les options suivantes :

- **Aff. ttes images** (appareil photo)
- **Mode Prise vue** (appareil photo) :
  - Normale – pas de cadre.
  - Rafale – prend rapidement quatre photos successives.
  - Panoramique – combine plusieurs images en une seule.
  - Cadres – ajoute un cadre à votre image.
- **Mode Prise vue (vidéo)** : Pour MMS ou Vidéo hte qual.
- **Format photo** (appareil photo) – sélectionnez :
  - 2 mégapixels (1 600 x 1 200)
  - 1 mégapixel (1280 x 960)
  - VGA (640 x 480).
- **Mode Nuit** – s'adapte aux conditions d'éclairage insuffisantes.
- **Retardateur** (appareil photo) – prend une photo quelques secondes après l'enfoncement de la touche de l'appareil photo.
- **Effets** – choisissez entre :
  - Désactiver – aucun effet.
  - Noir et blanc – aucune couleur.
  - Négatif – couleurs inversées.
  - Sépia – teinte brune.
- **Balance blancs** – règle les couleurs en fonction des conditions d'éclairage. Sélectionnez Auto, Lumière du jour, Nuageux, Fluorescent ou Incandescent.
- **Qualité photo** (appareil photo) : qualité d'image Normal ou Fine.
- **Désactiver micro** (vidéo) – sélectionnez :
- **Son déclencheur** (appareil photo) – sélectionne différents sons de déclencheur.

- **Heure et date** (appareil photo) – ajoutez à une photo la date et l'heure afin qu'elle s'affiche sous la forme de texte rouge dans le coin inférieur droit. Affichez la photo au format 1:1 ou utilisez le zoom pour voir le texte.
- **Réinit. n° fichier** – réinitialise le compteur de fichiers.
- **Enregistrer dans** – choisissez d'enregistrer Memory Stick ou Mémoire tél.

## Transfert d'images

### Transfert vers votre ordinateur

A l'aide du câble USB, vous pouvez faire glisser et déposer des photos sur un ordinateur ➡ *91 Transfert de fichiers à l'aide du câble USB.*

Pour faciliter davantage encore l'amélioration et l'organisation des images sur un ordinateur, les utilisateurs Windows® peuvent installer Adobe® Photoshop® Album Starter Edition, fourni sur le CD-ROM qui accompagne le téléphone ou visiter le site [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Publication d'un blog sur Internet

Si votre abonnement prend en charge cette fonction, envoyez les photos que vous souhaitez publier dans un blog.



*Les services Web peuvent exiger un contrat de licence distinct entre vous et le fournisseur de services. A certains endroits, des réglementations et/ou frais supplémentaires peuvent être applicables. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.*

### *Pour envoyer des photos de l'appareil photo vers un blog*

- 1 Pendant l'affichage de la photo que vous venez de prendre ► **Autres**  
► **Publier sur blog.**
- 2 Suivez les instructions qui apparaissent lors de la première utilisation (par exemple, approuvez les termes et conditions).
- 3 Ajoutez un titre et du texte ► **OK**  
► **Publier** pour envoyer une photo à votre blog.

Un SMS est envoyé à votre téléphone, avec votre adresse Web et les informations de connexion. Vous pouvez transférer ce SMS à des tiers afin qu'ils aient accès aux photos de votre page Web.




*Pour visiter l'adresse du blog d'un contact*

► **Contacts** et sélectionnez l'adresse Web d'un contact ► **Atteindre**.

## **Impression de l'album de l'appareil photo**

Les photos de l'appareil photo sont enregistrées dans ► **Gestion. fichiers** ► **Album app phot.** Vous pouvez imprimer des photos de l'album de l'appareil photo contenu dans votre téléphone par l'intermédiaire du câble USB raccordé à une imprimante compatible PictBridge™. Vous pouvez également enregistrer des images sur un Memory Stick Micro™ (M2™) et les imprimer ultérieurement si votre imprimante prend en charge cette fonction.

 *Vous pouvez aussi imprimer via une imprimante compatible Bluetooth.*

### ***Pour afficher les photos de l'appareil photo***

- 1 Utilisez les touches Photo ou ► **Gestion. fichiers** ► **Album app phot.**
- 2 Les images apparaissent dans des miniatures. Pour afficher l'image en mode plein écran ► **Afficher**.

### ***Pour imprimer les photos de l'appareil photo via USB***

- 1 ► **Gestion. fichiers** ► **Album app phot.**
- 2 ► **Autres** ► **Marquer** ou **Plusieurs** ou **Tout** pour sélectionner les photos à imprimer.
- 3 ► **Autres** ► **Imprimer** et suivez les instructions.
- 4 Connectez le câble USB au téléphone.
- 5 Connectez le câble USB à l'imprimante.
- 6 Attendez que votre téléphone vous signale que la connexion a été établie ► **OK**.
- 7 Le cas échéant, définissez les paramètres de l'imprimante ► **Imprimer**.



*En cas d'erreur d'imprimante, débranchez et rebranchez le câble USB.*

### ***Pour imprimer les photos de l'appareil photo via une carte mémoire***

- 1 Consultez dans la documentation de l'imprimante les informations relatives aux paramètres, à la carte mémoire et à la prise en charge de PictBridge.
- 2 Lorsque vous regardez les images enregistrées sur la carte mémoire, choisissez ► **Autres** ► **Marquer** ou **Plusieurs** ou **Tout** pour sélectionner les images à imprimer.

- 3 ▶ **Autres ▶ Imprimer ▶ DPOF (M.S.)**  
▶ Enregistr. Un fichier d'instructions d'impression (DPOF) est créé et enregistré sur la carte mémoire.
- 4 Retirez la carte mémoire de votre téléphone et insérez-la dans l'emplacement pour carte mémoire de votre imprimante.
- 5 Suivez les instructions éventuellement présentes sur l'imprimante et dans la documentation qui l'accompagne.

## Images et clips vidéo

Affichez et utilisez vos photos et clips vidéo.

### Traitement des images

Visualisez, ajoutez, modifiez ou supprimez des images dans le Gestionnaire de fichiers. Le nombre d'images que vous pouvez enregistrer varie en fonction de leur taille. Les types de fichier pris en charge sont par exemple GIF, JPEG, WBMP, BMP, PNG et SVG-Tiny.

### *Pour afficher et utiliser vos images*

- 1 ▶ **Gestion. fichiers ▶ Images ou Album app phot.**
- 2 Sélectionnez une image ▶ **Afficher** ou ▶ **Autres ▶ Utiliser comme** et sélectionnez une option.

### *Pour afficher des images dans un diaporama*

- 1 ▶ **Gestion. fichiers ▶ Images** et sélectionnez une image.
- 2 ▶ **Afficher ▶ Autres ▶ Diaporama.**



### Utilisation des images

Vous pouvez utiliser une image à des fins différentes, par exemple pour l'ajouter à un contact, la définir en tant qu'écran d'accueil ou l'utiliser comme économiseur d'écran. L'économiseur d'écran est activé automatiquement lorsque le téléphone demeure en mode veille pendant quelques secondes. Après quelques secondes, l'écran passe en mode veille afin d'économiser l'énergie. Appuyez sur une touche du clavier pour réactiver l'écran. Si vous avez défini une image comme image de fond, elle s'affiche en mode veille. Vous pouvez sélectionner une image de fond pour l'écran principal et pour l'écran externe.



*Définir comme fond d'écran une animation de plus de 1 Mo risque d'affecter les performances.*

### PhotoDJ™

Lors de la modification d'images, appuyez sur  et  pour naviguer dans les menus.

### *Pour modifier et enregistrer une image*

- 1 ► **Gestion. fichiers ► Images** et faites défiler jusqu'à l'image souhaitée  
► **Afficher.**
- 2 ► **Autres ► Dans PhotoDJ™.**  
Certaines photos prises avec l'appareil photo peuvent être modifiées.
- 3 ► **Autres ► Enregistr. image** pour enregistrer une image.

### **Echange d'images**

Vous pouvez échanger des images en utilisant l'une des méthodes de transfert disponibles. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas échanger de contenu protégé par copyright. Pour plus d'informations sur l'envoi d'images dans des messages,  
► **40 Messagerie.**

### *Pour enregistrer une image dans un message*

► **42 Pour enregistrer un élément contenu dans un SMS** ou ► **45 Pour enregistrer un élément contenu dans un MMS** ou ► **50 Pour afficher ou enregistrer une pièce jointe dans un email.**

### **Enregistrement de photos et de clips vidéo**

Quand vous avez pris une photo ou réalisé l'enregistrement d'un clip vidéo, le téléphone l'enregistre dans sa mémoire ou sur le Memory Stick Micro™ (M2™) éventuellement inséré.

Si la mémoire du téléphone ou le Memory Stick Micro™ (M2™) est plein, vous ne pouvez plus enregistrer de photos ou de clips vidéo sans supprimer ou déplacer préalablement des fichiers ► **20 Gestionnaire de fichiers.**

### **Envoi de photos et de clips vidéo**

Lorsque vous avez pris une photo ou enregistré un clip vidéo, vous pouvez l'envoyer en tant que MMS à condition que la taille du fichier n'excède pas la limite autorisée. Pour échanger des images et des clips vidéo par d'autres méthodes de transfert ► **59 Echange d'images.**

### *Pour envoyer une image enregistrée*

- ▶ **Gestion. fichiers** ▶ **Images** et faites défiler jusqu'à l'image souhaitée.
- ▶ **Autres** ▶ **Envoyer** et sélectionnez une méthode de transfert.



*Certains téléphones ne prennent pas en charge les formats d'image supérieurs à 160 x 120. Sur un ordinateur, le format d'affichage est de 2 048 x 1 536.*

Pour utiliser d'autres options en rapport avec les images ou les clips vidéo

Enregistrez un clip vidéo ou prenez une photo ▶ **Autres** et sélectionnez une option, par exemple pour prendre une autre photo.

### **Transfert d'images vers votre ordinateur**

A l'aide du câble USB, vous pouvez faire glisser et déposer des photos sur un ordinateur ➡ **91 Transfert de fichiers à l'aide du câble USB.**

## **Loisirs**

*Mains libres, Walkman®, radio, PlayNow™, MusicDJ™, VideoDJ™, thèmes, jeux, etc.*

### **Mains libres stéréo**




#### *Pour utiliser le mains libres*

Raccordez le mains libres portable stéréo à votre téléphone afin de l'utiliser pour les appels, ou encore pour écouter de la musique ou la radio. Si vous recevez un appel alors que de la musique est en cours de lecture, elle s'arrête pour vous permettre de répondre. La musique reprend une fois l'appel terminé ou rejeté.

## Lecteur Walkman®

Le lecteur Walkman® prend en charge divers formats. Les types de fichiers suivants sont pris en charge : MP3, MP4, 3GP, AAC, AAC+, AMR, IMY, EMY et WAV (avec un taux d'échantillonnage maximal de 16 kHz).

 *Le lecteur Walkman® peut uniquement détecter et lire les fichiers AMR s'ils sont protégés par copyright. Toutefois, vous pouvez écouter d'autres fichiers AMR à l'aide du Gestionnaire de fichiers.*

 *Disc2Phone n'est disponible que si votre ordinateur dispose de l'un des systèmes d'exploitation suivants : Windows® 2000 SP3/SP4, XP Edition familiale SP1/SP2 ou XP Professionnel SP1/SP2.*




### **Pour transférer des fichiers à l'aide du câble USB fourni**




➡ **91 Transfert de fichiers à l'aide du câble USB.**

### **Commandes du lecteur Walkman®**










Utilisez le lecteur Walkman® lorsque le téléphone est ouvert ou fermé.

#### **Téléphone fermé**

- Appuyez sur  pour allumer ou éteindre le Walkman®.
- Appuyez sur  pour passer au morceau suivant. Appuyez sur  pour revenir au morceau précédent.

- Maintenez enfoncée la touche  ou  pour avancer ou reculer rapidement.
- Appuyez sur  pour réduire ou agrandir le lecteur Walkman®.

#### **Téléphone ouvert**

- Appuyez sur  pour ouvrir ou réduire le lecteur Walkman® pendant la lecture.
- Appuyez sur **Arrêter** pour mettre la lecture en pause. Appuyez sur **Lire** pour reprendre la lecture.
- Appuyez sur  pour passer au morceau suivant.
- Appuyez sur  pour revenir au morceau précédent.
- Maintenez enfoncée la touche  ou  pour avancer ou reculer pendant la lecture des morceaux.
- Appuyez sur  ou  pour afficher ou faire défiler les fichiers de la liste de lecture en cours pendant la lecture.
- Appuyez sur **Lire** pour sélectionner un fichier mis en surbrillance dans une liste.
- En mode **En lecture...**, appuyez sur  pour accéder au navigateur du lecteur Walkman®.
- Maintenez enfoncée la touche  pour quitter.

### *Pour écouter de la musique*

- 1 ► **WALKMAN**. Le navigateur du lecteur Walkman® s'ouvre.
- 2 Recherchez des chansons par artiste ou par piste, ou encore dans les listes de lecture. Sélectionnez une liste ► **Ouvrir**.
- 3 Sélectionnez un titre ► **Lire**.

### **Exploration des fichiers**

Parcourez les chansons des listes :

- **Artistes** – répertorie les chansons de votre téléphone par nom d'artiste.
- **Plages** – répertorie toutes les chansons de votre téléphone par titre.
- **Listes de lecture** – crée ou lit vos propres listes de chansons.

### **Listes de lecture**

Pour organiser les fichiers multimédia enregistrés dans le **Gestion. fichiers**, vous pouvez créer des listes de lecture. Les fichiers d'une liste de lecture peuvent être triés par artiste ou par titre. Vous pouvez ajouter des données à plusieurs listes de lecture.

Lorsque vous supprimez une liste de lecture ou un fichier de la liste, la chanson proprement dite n'est pas supprimée de la mémoire, mais

seulement de la liste. Vous pouvez toujours ajouter le fichier à une autre liste de lecture.

### *Pour créer une liste de lecture*

- 1 ► **WALKMAN** ► **Listes de lecture** ► **Nv liste lecture** ► **Ajouter**. Entrez un nom ► **OK**.
- 2 Sélectionnez des fichiers disponibles dans le **Gestion. fichiers**. Vous pouvez ajouter plusieurs fichiers simultanément et ajouter des dossiers. Tous les fichiers des dossiers sélectionnés seront ajoutés à la liste de lecture.

### *Pour ajouter des fichiers à une liste de lecture*

- 1 ► **WALKMAN** ► **Listes de lecture** sélectionnez une liste de lecture ► **Ouvrir** ► **Autres** ► **Ajouter média**.
- 2 Sélectionnez des fichiers disponibles dans le **Gestion. fichiers**.

### *Pour supprimer des fichiers dans une liste de lecture*

- 1 ► **WALKMAN** ► **Listes de lecture** sélectionnez une liste de lecture ► **Ouvrir**.
- 2 Sélectionnez le fichier et appuyez sur **(C)**.

## ***Pour supprimer une liste de lecture***

► **WALKMAN** ► Listes de lecture  
sélectionnez une liste de lecture  
et appuyez sur **C**.

## **Options du lecteur Walkman®**

► **Autres** pour afficher les options  
suivantes :

- **En lecture...** – accède à l’affichage  
En lecture...
- **Ajouter média** – ajoute des fichiers  
ou des dossiers à la liste de lecture.
- **Informations** – affiche des  
informations relatives au fichier en  
cours.
- **Trier par** – trie par artiste ou par titre.
- **Supprimer** – supprime un fichier de  
la liste de lecture. Dans les listes de  
lecture créées par l’utilisateur, seule  
la référence au fichier est supprimée.  
Dans la liste **Plages**, le fichier est  
supprimé définitivement de la  
mémoire.
- **Réduire** – réduit le lecteur  
Walkman® et revient en mode veille  
tout en poursuivant la lecture de la  
musique.
- **Renommer** – renomme les listes  
de lecture créées par l’utilisateur.

- **Suppr. liste lect.** – supprime  
les listes de lecture créées par  
l’utilisateur. Les fichiers ne sont pas  
supprimés de **Gestion. fichiers**.
- **Mode Lecture** – modifie l’ordre de  
lecture des chansons. Sélectionnez  
**Lecture aléatoire** pour lire les  
fichiers de la liste de lecture dans un  
ordre aléatoire ou **En boucle** pour  
relancer la liste de lecture lorsque  
le dernier fichier a été lu.
- **Egaliseur** – modifie les réglages  
des aigus et des graves.
- **Stéréo élargie** – active ou désactive.
- **Envoyer** – envoie une chanson.

## **Musique en ligne**

Ecoutez de la musique en la diffusant  
sur votre téléphone via Internet. Si les  
paramètres ne figurent pas déjà dans  
votre téléphone ► **80 Réglages**. Pour  
plus d’informations, contactez votre  
opérateur réseau ou visitez  
[www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## ***Pour sélectionner un compte Data pour la diffusion***

► **Réglages** ► onglet **Connectivité**  
► **Options streaming** et sélectionnez  
le compte Data que vous voulez  
utiliser.

### *Pour diffuser des vidéos et du son*

- 1 ► Internet ► Autres ► Atteindre  
► Entrer une URL.
- 2 Entrez ou choisissez l'adresse sur une page Web, puis sélectionnez le lien de diffusion.
- 3 Les fichiers vidéo s'ouvrent dans le lecteur vidéo. Les fichiers musicaux s'ouvrent dans le lecteur média.

### *Pour diffuser de la musique et des vidéos enregistrées*

- Internet ► Autres ► Atteindre  
► Signets.

Sélectionnez le lien à diffuser. Les fichiers vidéo s'ouvrent dans le lecteur vidéo. Les fichiers musicaux s'ouvrent dans le lecteur média.

### **Transfert de musique**

Le logiciel informatique Disc2Phone et les pilotes USB sont fournis sur le CD-ROM qui accompagne le téléphone. Utilisez Disc2Phone pour transférer de la musique à partir de CD ou de votre ordinateur vers la mémoire ou le Memory Stick Micro™ (M2™) de votre téléphone.


### *Pour installer Disc2Phone*


- 1 Mettez votre ordinateur sous tension et insérez le CD-ROM fourni avec votre téléphone. Le CD-ROM démarre automatiquement et la fenêtre d'installation s'ouvre.
- 2 Choisissez une langue et cliquez sur *OK*.
- 3 Cliquez sur *Installer Disc2Phone* et suivez les instructions. Durant l'installation, vous pouvez choisir d'afficher une icône Disc2Phone sur le bureau.

### *Pour utiliser Disc2Phone*


- 1 Raccordez votre téléphone à un ordinateur à l'aide du câble USB fourni ► *91 Transfert de fichiers à l'aide du câble USB*.
- 2 **Ordinateur** : Si l'*Assistant Nouveau Matériel détecté* apparaît, cliquez sur *Annuler* pour quitter l'assistant.
- 3 **Téléphone** : Si votre téléphone est hors tension, il définit automatiquement *Transf. fich.* Si votre téléphone est sous tension, ► *Transf. fich.* dans la fenêtre contextuelle. Votre téléphone se met hors tension et prépare le transfert du fichier.
- 4 Démarrez Disc2Phone en double-cliquant sur l'icône du bureau de l'ordinateur ou via le menu Démarrer.



5 Pour obtenir des informations détaillées sur le transfert de la musique, reportez-vous à l'aide de Disc2Phone. Cliquez sur  dans le coin supérieur droit de la fenêtre de Disc2Phone.

 *Ne débranchez pas le câble USB du téléphone ou de l'ordinateur pendant le transfert, car cela pourrait endommager la Memory Stick et la mémoire du téléphone. Vous ne pouvez pas visualiser les fichiers transférés dans votre téléphone avant d'avoir enlevé le câble USB du téléphone.*


6 Vous pouvez obtenir des informations relatives au CD-ROM (artiste, piste, etc.) via Disc2Phone si vous êtes connecté à Internet et extrayez de la musique à partir d'un CD-ROM.

 *Pour débrancher le câble USB en toute sécurité en mode Transf. fich., cliquez avec le bouton droit sur l'icône du disque amovible de l'Explorateur Windows et sélectionnez Ejecter.*

Pour plus d'informations sur le transfert de fichiers vers votre téléphone, consultez [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Radio

Ecoutez la radio FM grâce à la fonctionnalité RDS (Radio Data System). Vous devez connecter le mains libres à votre téléphone, car il fait office d'antenne. La radio peut également être utilisée comme signal d'alarme ➡ 94 Alarmes.







 *N'utilisez pas le téléphone dans des lieux où les téléphones mobiles sont interdits, ➡ 113 Utilisation optimale.*



### Pour écouter la radio

Connectez le mains libres à votre téléphone ► Loisirs ► Radio.

### Commande de la radio

Utilisez la radio lorsque le téléphone est ouvert ou fermé.

- Loisirs ► Radio ► Recherch. pour rechercher une fréquence de diffusion.
- Appuyez sur  ou  pour vous déplacer de 0,1 MHz.
- Appuyez sur  ou  pour sélectionner les stations prédéfinies.
- ► Autres pour afficher les options.
- Appuyez sur  pour allumer ou éteindre la radio.
- Appuyez sur  pour avancer jusqu'à la prochaine station disponible.

- Appuyez sur  pour reculer jusqu'à la prochaine station disponible.
- Appuyez sur  pour réduire ou agrandir la radio.



### Enregistrement de stations de radio

Enregistrez jusqu'à 20 stations prédéfinies.

#### *Pour enregistrer des stations de radio*

► Loisirs ► Radio ► Autres ► Définir fréquence ► Enregistr. ou maintenez enfoncée la touche  -  pour enregistrer les positions 1 à 10.

#### *Pour sélectionner des stations de radio*

Utilisez la touche de navigation ou appuyez sur  -  pour sélectionner une station que vous avez enregistrée à une position comprise entre 1 et 10.




### Options de la radio

► Autres pour afficher les options suivantes :

- **Désactiv.** – permet de mettre la radio hors tension.
- **Identifier musiq.** – permet de rechercher sur Internet l'artiste, le titre de la chanson et l'album en cours de lecture. Des frais

supplémentaires peuvent être applicables. Pour plus d'informations, vérifiez auprès de votre fournisseur de services.

- **Enregistr.** – permet d'enregistrer la fréquence en cours à une position.
- **Stations** – permet de sélectionner, renommer, remplacer ou supprimer une station prédéfinie.
- **Enregistr. auto** – permet d'enregistrer les canaux syntonisés aux positions 1 à 10. Les stations enregistrées précédemment sont remplacées.
- **Activer HP** – pour utiliser les haut-parleurs.
- **Définir fréquence** – permet d'entrer une fréquence manuellement. Appuyez sur  pour accéder directement à l'option **Définir fréquence**.
- **RDS** – permet de régler les options de l'Autre Fréquence (AF) et des informations relatives à la station.
- **Activer Mono** – permet d'activer le son mono.
- **Réduire** – permet de revenir en mode veille afin d'utiliser les autres fonctions tout en écoutant.

## PlayNow™

Ecoutez la musique avant de décider de l'acheter et de la télécharger sur votre téléphone.



*Cette fonction est tributaire d'un réseau ou d'un opérateur. Contactez votre opérateur réseau pour plus d'informations sur votre abonnement et sur le service PlayNow™. Dans certains pays, vous pouvez acheter des tonalités musicales d'artistes provenant des plus grands artistes du monde de la musique.*



*Ce service n'est pas disponible dans tous les pays.*

### Avant de commencer

Si les paramètres requis ne figurent pas dans votre téléphone

➡ 80 Réglages.

### Pour écouter la musique PlayNow™

▶ PlayNow™ et sélectionnez la musique dans une liste.

### Téléchargement depuis PlayNow™

Le coût apparaît lorsque vous choisissez le téléchargement et l'enregistrement d'une chanson. Les frais sont ajoutés à votre facture de téléphone ou à votre carte prépayée une fois l'achat accepté. Les termes et conditions sont également fournis dans le kit du téléphone.

### Pour télécharger une chanson

- 1 Une fois que vous avez écouté un échantillon d'une chanson, vous pouvez accepter les conditions  
▶ Oui pour télécharger le fichier.
- 2 Un SMS est envoyé pour confirmer le paiement et la disponibilité du fichier. La musique est enregistrée dans Gestion. fichiers ▶ Musique.

## Sonneries et mélodies

Vous pouvez échanger de la musique, des sons et des plages, par exemple, en utilisant une des méthodes de transfert disponibles.



*Vous ne pouvez pas échanger de contenu protégé par la législation sur les droits d'auteur. Un fichier protégé s'accompagne du symbole d'une clé.*



### Pour sélectionner une sonnerie

▶ Réglages ▶ et faites défiler jusqu'à l'onglet Sons et alertes ▶ Sonnerie.

### Pour activer ou désactiver la sonnerie

Maintenez enfoncée la touche (# →) en veille ou ▶ Réglages ▶ onglet Sons et alertes pour afficher d'autres options. Toutes les sonneries sont désactivées, à l'exception du signal d'alarme.

### *Pour régler le volume de la sonnerie*

- 1 ► Réglages ► et faites défiler jusqu'à l'onglet Sons et alertes ► Volume sonnerie et appuyez sur  ou  pour diminuer ou augmenter le volume.
- 2 ► Enregistr.

### *Pour régler le vibreur*

- Réglages ► onglet Sons et alertes
- Vibreur et sélectionnez une option.

### **Options des sons et alertes**

A partir de Réglages ► onglet Sons et alertes, vous pouvez définir les éléments suivants :






- **Alerte de message** – sélectionne la façon dont vous voulez être averti de l'arrivée d'un message.
- **Son des touches** – sélectionne le son à émettre lorsque vous appuyez sur les touches.

### **MusicDJ™**

Composez et modifiez vos propres mélodies à utiliser comme sonneries. Une mélodie est constituée de quatre types de piste – Tambours, Graves, Cordes et Accents. Une piste contient un certain nombre de blocs de musique. Les blocs sont constitués de sons prédéfinis aux caractéristiques différentes. Les blocs sont groupés

en Introduction, Couplet, Choeur et Pause. Vous composez une mélodie en ajoutant des blocs de musique à la piste.

### *Pour composer une mélodie*

- 1 ► Loisirs ► MusicDJ™.
- 2 ► Insérer, Copier ou Coller les blocs. Servez-vous de , ,  ou de  pour vous déplacer d'un bloc à l'autre. Appuyez sur  pour effacer un bloc.  
► Autres pour afficher davantage d'options.

### *Pour modifier une mélodie MusicDJ™*

- Gestion. fichiers ► Musique et sélectionnez la mélodie ► Autres
- Modifier.

### **Echange de mélodies MusicDJ™**

Envoyez et recevez des mélodies en utilisant l'une des méthodes de transfert disponibles. Vous ne pouvez pas échanger de contenu protégé par copyright.



*Il est impossible d'envoyer une mélodie polyphonique ou un fichier MP3 dans un SMS.*

### *Pour envoyer une mélodie*

- 1 ► **Gestion. fichiers ► Musique** et sélectionnez une mélodie.
- 2 ► **Autres ► Envoyer** et sélectionnez une méthode de transfert.

### *Pour recevoir une mélodie via une méthode de transfert*

Sélectionnez une méthode de transfert et suivez les instructions qui apparaissent sur l'affichage.

## **VideoDJ™**

Composez et modifiez vos propres clips vidéo en utilisant des clips vidéo, des images et du texte. Vous pouvez également éliminer des passages d'un clip vidéo pour le raccourcir.

### *Pour créer un clip vidéo*

- 1 ► **Loisirs ► VideoDJ™**.
- 2 ► **Ajouter ► Image, Clip vidéo, Texte ou Appareil photo ► Sélection**.
- 3 Pour ajouter d'autres éléments, appuyez sur **⊕** ► **Ajouter**.

### *Pour monter un clip vidéo sélectionné*

► **Modifier** pour afficher les options suivantes :

- **Ajuster** – pour raccourcir le clip vidéo.
- **Ajouter du texte** – pour ajouter du texte au clip vidéo.

- **Supprimer** – pour supprimer le clip vidéo.
- **Déplacer** – pour placer le clip vidéo dans une autre position.
- **Copier** – pour copier et coller le clip vidéo.

### *Pour modifier une image sélectionnée*

► **Modifier** pour afficher les options suivantes :

- **Durée** – pour sélectionner la durée d'affichage de l'image.
- **Supprimer** – pour supprimer l'image.
- **Déplacer** – pour placer l'image dans une autre position.
- **Copier** – pour copier et coller l'image.

### *Pour modifier un texte sélectionné*

► **Modifier** pour afficher les options suivantes :

- **Modifier texte** – pour modifier le texte.
- **Couleurs** – et sélectionnez **Arrière-plan** pour définir l'arrière-plan ou **Couleur du texte** pour définir la couleur des caractères.
- **Durée** – pour sélectionner la durée d'affichage du texte.
- **Supprimer** – pour supprimer le texte.
- **Déplacer** – pour placer le texte dans une autre position.
- **Copier** – pour copier et coller le texte.

## Options de VideoDJ™

► **Autres** pour afficher les options suivantes :

- **Lire** – pour afficher le clip vidéo.
- **Envoyer** – pour envoyer le clip vidéo.
- **Bande son** – pour ajouter une bande son au clip vidéo.
- **Transitions** – pour spécifier les transitions entre les clips vidéo, les images et le texte.
- **Enregistrer** – pour enregistrer le clip vidéo.
- **Insérer** – pour insérer un nouveau clip vidéo, une nouvelle image ou un nouveau texte.
- **Nouvelle vidéo** – pour créer un nouveau clip vidéo.

### *Pour modifier des clips vidéo dans le Gestionnaire de fichiers*

- 1 ► **Gestion. fichiers** ► **Vidéos** ► **Ouvrir** et sélectionnez un fichier.
- 2 ► **Autres** ► **VideoDJ™** ► **Modifier**.

## Envoi de clips vidéo

Vous pouvez envoyer un clip vidéo en utilisant l'une des méthodes de transfert disponibles. Des clips vidéo courts peuvent être envoyés à l'aide d'un MMS. Si un clip vidéo est trop long, vous pouvez utiliser la fonction d'ajustage pour le raccourcir.

## *Pour redimensionner un clip vidéo*

- 1 Sélectionnez un clip vidéo dans la maquette ► **Modifier** ► **Ajuster**.
- 2 ► **Définir** pour définir le début et ► **Début**.
- 3 ► **Définir** pour définir la fin et ► **Fin**.
- 4 Répétez les étapes 2 et 3 ou ► **Terminé**.

## Mémo vocal

Le Mémo vocal permet d'enregistrer par exemple un mémo vocal ou des appels. Les sons enregistrés peuvent également être spécifiés comme sonneries. L'enregistrement d'une conversation est interrompu si un participant met fin à l'appel. L'enregistrement d'un son s'arrête automatiquement si vous recevez un appel.



*Dans certains pays ou états, la loi exige d'informer le correspondant que vous l'enregistrez.*

## *Pour enregistrer un son*

- 1 ► **Loisirs** ► **Enregistrer son**.
- 2 Attendez jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité. Lorsque l'enregistrement démarre, **Enregistrement** et une minuterie apparaît.

- 3 ► Enregistr. pour mettre fin à l'enregistrement, ► Lire pour l'écouter ou ► Autres pour afficher les options suivantes : Enregistr. nouveau, Envoyer, Renommer, Supprimer, Sons enregistrés.


### *Pour écouter un enregistrement*

- Gestion. fichiers ► Musique et sélectionnez un enregistrement  
► Lire ou ► Arrêter.

## Jeux

Votre téléphone propose plusieurs jeux. Vous pouvez également télécharger des jeux et des applications directement dans les dossiers de votre téléphone. Des textes d'aide sont disponibles pour la plupart des jeux.

### *Pour commencer et terminer une partie*

- 1 ► Loisirs ► Jeux, sélectionnez le jeu  
► Sélection.
- 2 Maintenez enfoncée la touche  pour mettre fin au jeu.

## Applications

Téléchargez et exécutez des applications Java™, par exemple pour utiliser un service. Vous pouvez afficher des informations ou spécifier différents niveaux d'autorisation.

### *Pour télécharger une application Java*

- 1 Visitez [www.sonyericsson.com/fun](http://www.sonyericsson.com/fun) ou le site Web de votre fournisseur de services pour des applications ou des jeux Java.
- 2 Sélectionnez un jeu ou une application et téléchargez-le conformément aux instructions du site Web.
- 3 Pour accepter le téléchargement, ► Oui.
- 4 ► Réduire ou Annuler durant le téléchargement, si vous le souhaitez.
- 5 Sélectionnez le dossier où vous souhaitez enregistrer et installer l'application.
- 6 Sélectionnez **Oui** pour commencer l'installation ou **Non** pour abandonner l'installation.

### *Pour afficher les options des applications Java™*



*Toutes les options risquent de ne pas être disponibles pour toutes les applications.*

- 1 Mettez un jeu ou une application en surbrillance.
- 2 ► Autres pour afficher les options suivantes :
  - Placer ds dossier – pour déplacer l'application dans un autre dossier.
  - Déplacer ds M.S. – pour transférer l'application sur le Memory Stick.

- **Supprimer** – pour supprimer l'application.
- **Autorisations** – pour afficher ou modifier les autorisations de l'application.
- **Taille de l'écran** – pour modifier la taille de l'écran de l'application. Les applications Java sont conçues pour une taille d'écran déterminée. Pour plus d'informations, contactez le fournisseur de l'application.
- **Economis. écran** – pour utiliser l'application en tant qu'économiseur d'écran.
- **Informations** – pour afficher des informations sur l'application.

## Application Fitness

*Compteur de pas, brassard, tours, vitesse, étalonnage avancé, options Fitness.*

Utilisez l'application Fitness pour améliorer votre entraînement quotidien. Conservez une trace de vos performances personnelles en matière de distance, de vitesse, de nombre de pas et de calories brûlées.



*Les informations fournies par l'utilisation de l'application Fitness sont approximatives. Sony Ericsson n'offre aucune garantie d'aucun type quant à la précision des applications Fitness. Tout problème de santé ou de fitness grave doit être signalé à un professionnel des soins de santé.*

### Avant de commencer

Pour pouvoir utiliser toutes les fonctions de l'application Fitness, le téléphone doit être correctement fixé sur votre bras ou sur votre hanche.


#### Montage et retrait du téléphone

Fixez le téléphone sur votre hanche ou sur votre bras à l'aide du clip et du brassard réglable fournis.

Une fois votre séance d'entraînement terminée, retirez le téléphone du clip du brassard.




### *Pour fixer le téléphone au bras*

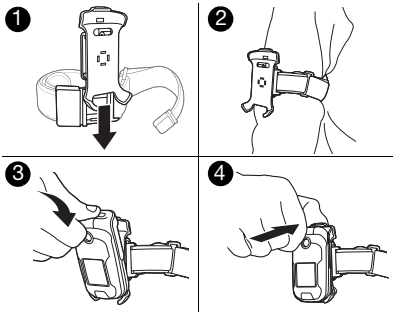


- 1 Fixez le clip au brassard en le faisant glisser jusqu'à ce qu'il se verrouille en émettant un déclic.
- 2 Fixez le brassard au bras.
- 3 Placez le téléphone dans le support du clip de ceinture.
- 4 Appuyez le dessus du téléphone contre le support jusqu'à ce qu'il se verrouille en émettant un déclic.

### *Pour fixer le téléphone à la hanche*

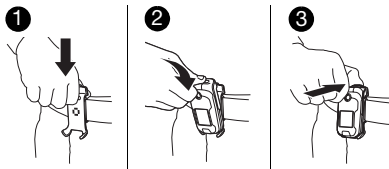


- 1 Fixez le clip à la ceinture.
- 2 Placez le téléphone dans le support du clip de ceinture.
- 3 Appuyez le dessus du téléphone contre le support jusqu'à ce qu'il se verrouille en émettant un déclic.

### *Pour dégager le téléphone du clip de ceinture*

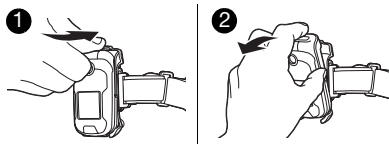

- 1 Appuyez sur le loquet en haut du clip de ceinture pour libérer le téléphone du support.
- 2 Retirez le téléphone du clip de ceinture.

## Touches de fonction

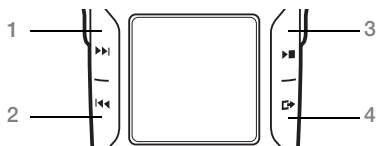

- 1 Nouveau tour
- 2 Permutation de l'affichage
- 3 Reprise/pause de la mesure
- 4 Permutation de l'application

Pour plus d'informations sur les touches et la navigation, ➡ 14 Navigation.

## Promenade

La fonction Promenade comptabilise le nombre de pas que vous effectuez pendant la journée et calcule la distance totale que vous parcourez. L'icône du compteur de pas ( ) indique le nombre de pas.

La fonction de compteur de pas enregistre uniquement les données lorsque le téléphone est fermé.

## Activer ou désactiver le compteur de pas

Le compteur de pas est activé par défaut et consigne le nombre de pas lorsque le téléphone est fermé.



*Le compteur de pas ne commence l'enregistrement que lorsque vous avez effectué huit pas consécutifs en marchant ou en courant.*

### **Pour activer le compteur de pas**

► Fitness ► Réglages ► Comptage de pas ► Activé.

### **Pour désactiver le compteur de pas**

► Fitness ► Réglages ► Comptage de pas ► Désactivé.

### **Réinitialisation du compteur de pas**

Le compteur de pas est automatiquement réinitialisé tous les jours à minuit ➡ 99 Heure et date. Vous pouvez également réinitialiser le compteur de pas manuellement pour la journée en cours.

### **Pour réinitialiser le compteur de pas**

► Fitness ► Marcher ► Réinitialis.  
► Oui.

## Jogging

La fonction Jogging mesure la distance, le temps et la vitesse d'une séance d'exercices. Pour une évaluation plus précise de la distance parcourue, entrez vos données personnelles ou calibrez le téléphone via un étalonnage avancé. Pour permettre le calcul des calories brûlées, entrez vos données personnelles ➡ *78 Données personnelles*.



*La fonction de jogging enregistre uniquement les données lorsque le téléphone est fermé.*

### Démarrez une séance de jogging






Veillez à fixer le téléphone à votre hanche ou à votre bras avant de démarrer une séance de jogging ➡ *72 Montage et retrait du téléphone*.

### Pour démarrer une séance de jogging

- 1 ► Fitness ► En cours ► Début.
- 2 Fermez le téléphone.
- 3 Placez le téléphone dans le support du clip de ceinture.
- 4 Appuyez le dessus du téléphone contre le support jusqu'à ce qu'il se verrouille en émettant un déclic.
- 5 Commencez à courir une fois que vous avez entendu le son de clôture du compte à rebours.

### Options des séances de jogging

Utilisez les options suivantes après avoir démarré une séance de jogging.

- Appuyez sur  pour commencer un nouveau tour.
- Appuyez sur  pour basculer entre les affichages dans l'application Fitness.
- Appuyez sur  pour reprendre ou interrompre l'application Fitness.
- Appuyez sur  pour basculer entre les applications actives et le mode veille.
- Maintenez enfoncée la touche  pour afficher les textes d'aide.

### Arrêtez une séance de jogging



Détachez le téléphone du clip lorsque vous avez terminé une séance de jogging ➡ *72 Montage et retrait du téléphone*.

### Pour arrêter une séance de jogging

Ouvrez le téléphone et appuyez sur Arrêter.


Options au terme de la séance de jogging :

- ► Résultats pour afficher les résultats de la séance actuelle ➡ *79 Résultats*.
- ► Cour.à nv pour démarrer une nouvelle séance.

- Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
- Maintenez enfoncée la touche  pour quitter l'application Fitness et revenir en mode veille.

## Configuration de l'entraînement

La longueur du tour, le temps écoulé, le nombre de tours et la limite de vitesse peuvent être déterminés avant l'entraînement.

 *Vous ne pouvez pas ajouter manuellement de tours lorsque Longueur du tour ou Tps intermédiaire est défini.*

### Longueur du tour

Basez votre séance d'entraînement sur une longueur de tour spécifique pour garder une trace du temps nécessaire par tour.

 *L'unité de longueur peut être définie sur Kilomètres ou Miles ➡ 78 Paramètres unités.*

### Pour définir une longueur de tour

- 1 ► Fitness ► En cours ► Configur. ► Longueur du tour.
- 2 Sélectionnez une longueur de tour prédéfinie ou ► Autre pour modifier une valeur prédéfinie.

### Temps écoulé

Basez votre séance d'entraînement sur un intervalle de temps spécifique pour garder une trace de la distance parcourue par intervalle.

### Pour définir un intervalle de temps

- 1 ► Fitness ► En cours ► Configur. ► Tps intermédiaire.
- 2 Sélectionnez une durée écoulée prédéfinie ou ► Autre pour modifier une valeur prédéfinie.

### Arrêt automatique de la session

Définissez un nombre de tours après lesquels la séance d'entraînement s'arrête automatiquement.

### Pour définir l'arrêt automatique de la session

- 1 ► Fitness ► En cours ► Configur. ► Arrêt auto session.
- 2 Sélectionnez un nombre de tours prédéfinis ou ► Autre pour modifier une valeur prédéfinie.

### Limite de vitesse inférieure

Définissez une limite de vitesse minimale. Le téléphone sonne si vous courez moins vite que la limite de vitesse inférieure.

### ***Pour définir une limite de vitesse inférieure***

- 1 ▶ Fitness ▶ En cours ▶ Configur. ▶ Limite vites. infér.
- 2 Sélectionnez la limite de vitesse prédéfinie ou ▶ Autre pour modifier la valeur.

### **Limite de vitesse supérieure**

Définissez une limite de vitesse maximale. Le téléphone sonne si vous courez plus vite que la limite de vitesse supérieure.

### ***Pour définir une limite de vitesse supérieure***

- 1 ▶ Fitness ▶ En cours ▶ Configur. ▶ Limite vitesse sup.
- 2 Sélectionnez la limite de vitesse prédéfinie ou ▶ Autre pour modifier la valeur.

## **Réglages**

Effectuez des réglages pour personnaliser l'application Fitness.

### **Compteur de pas**

➡ 74 Promenade pour plus d'informations.

## **Son**

Activez ou désactivez le son dans l'application Fitness. Les autres sons ne sont pas affectés.



*Vous pouvez écouter de la musique même si le son de l'application Fitness est désactivé.*

### ***Pour activer le son***

▶ Fitness ▶ Réglages ▶ Son ▶ Activé.

### ***Pour désactiver le son***

▶ Fitness ▶ Réglages ▶ Son ▶ Désactivé.

## **Afficher les calories**

Choisissez d'afficher ou de masquer les calories brûlées.



*Pour permettre l'affichage des calories, vous devrez entrer des données personnelles ➡ 78 Données personnelles.*

### ***Pour afficher les calories***

▶ Fitness ▶ Réglages ▶ Afficher calories ▶ Activé.

### ***Pour masquer les calories***

▶ Fitness ▶ Réglages ▶ Afficher calories ▶ Désactivé.

## Données personnelles

► 78 *Données personnelles* pour plus d'informations.

## Etalonnage avancé

► 79 *Etalonnage avancé* pour plus d'informations.

## Paramètres unités

Définissez des unités pour la vitesse, la longueur et les calories.

### *Pour définir l'unité de longueur*

► Fitness ► Réglages ► Paramètres unités ► Unité de distance et sélectionnez Kilomètres ou Miles.

### *Pour définir l'unité de longueur*

► Fitness ► Réglages ► Paramètres unités ► Unité vit./rythme et sélectionnez une unité.

### *Pour définir l'unité de calorie*

► Fitness ► Réglages ► Paramètres unités ► Unité de calorie et sélectionnez kcalories ou kJoule.

## Réinitialiser toutes les données

Pour supprimer tous les résultats, les réglages d'entraînement, les comptes de pas et les informations personnelles.

## *Pour réinitialiser toutes les données*

► Fitness ► Réglages ► Réinit. ttes donn. ► Oui ► OK.

## Données personnelles

Saisissez vos données personnelles afin de pouvoir afficher le calcul des calories brûlées ► 77 *Afficher les calories*.

### *Pour saisir les données personnelles*

- Fitness ► Réglages ► Données person.
- Taille et sélectionnez mètres ou Pieds.
- Entrez votre taille et ► OK.
- Poids et sélectionnez Kilogrammes, Livres ou Stones, livres.
- Entrez votre poids et ► OK.
- Année naissance.
- Entrez votre année de naissance et ► OK.
- Homme ou femme et sélectionnez Femme ou Homme.
- Enregistr.

## Résultats

Pour afficher les détails des résultats d'entraînement enregistrés. Le résultat d'une séance d'entraînement est enregistré par ordre chronologique.

Afficher des graphiques et plus de détails en utilisant l'application Java

➡ 80 Application Java™.

### Afficher les résultats des promenades

Afficher les résultats de base tels que le nombre total de pas et la distance.

### *Pour afficher les résultats de promenade*

- 1 ► Fitness ► Résultats pour sélectionner un jour.
- 2 ► Marcher.

### Afficher des résultats de séance

Afficher les résultats détaillés de vos séances d'entraînement. Chaque séance d'entraînement est enregistré au format date-distance. Les quatre premiers chiffres représentent le mois et le jour et les derniers chiffres représentent la distance.

### *Pour afficher les résultats de séances*

- 1 ► Fitness ► Résultats pour sélectionner un jour.
- 2 Sélectionnez une séance.



*Vous pouvez également afficher des détails pour chaque tour dans une séance.*

## Etalonnage avancé

En calibrant l'accéléromètre du téléphone, des mesures plus précises sont possibles.

### *Pour étalonner le téléphone*

- 1 ► Fitness ► Réglages ► Etalonnage avancé.
- 2 Fermez le téléphone.
- 3 Parcourez une distance définie (au moins 100 mètres).
- 4 Ouvrez le téléphone.
- 5 Saisissez la distance parcourue et appuyez sur OK.

## Application Java™

L'application Java™ vous donne la possibilité d'afficher les détails de chaque séance d'entraînement.

### Démarrez l'application Java

Démarrez l'application Java depuis l'application Fitness ou le Gestionnaire de fichiers.

#### *Pour démarrer l'application Java*

► Fitness ► Résultats ► Avancé ou  
► Gestion. fichiers ► Applications.

#### *Pour mettre fin à l'application Java*

Maintenez enfoncée la touche , puis sélectionnez Fermer applicat.

## Connectivité

*Paramètres, utilisation d'Internet, RSS, synchronisation, périphérique Bluetooth™, infrarouge, câble USB, service de mise à jour.*

### Réglages

Il est possible que ces paramètres soient déjà réglés dans votre téléphone au moment de l'achat. Dans le cas contraire, assurez-vous que l'abonnement à un service téléphonique dont vous disposez prend en charge le transfert des données (GPRS et EGPRS).

Vous pouvez télécharger des paramètres sur votre téléphone pour la navigation sur Internet, d'email et les MMS. Cette opération peut s'effectuer via l'Assistant de configuration de votre téléphone ou à partir d'un ordinateur à l'adresse [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

#### *Pour télécharger les paramètres via votre téléphone*

► Réglages ► onglet Général  
► Assistant Config. ► Param téléchargés et suivez les instructions qui apparaissent sur l'affichage.



### *Pour télécharger les paramètres via un ordinateur*

- 1 Accédez au site Web [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).
- 2 Sélectionnez la région et le pays.
- 3 Sélectionnez l'onglet de *configuration du téléphone* et choisissez un modèle de téléphone.
- 4 Sélectionnez les paramètres à télécharger sur votre téléphone.

## Utilisation d'Internet

Utilisez Internet pour accéder à des services en ligne, tels que les informations et les services télébancaires, ainsi que pour effectuer une recherche ou naviguer sur le Web.

### *Pour commencer à naviguer*

► **Internet** et sélectionnez un service tel que ► **Autres** ► **Atteindre** ► **Rech. Internet** ou **Entrer une URL** pour accéder à une page Web.

### *Pour afficher les options*

► **Internet** ► **Autres**.

### *Pour arrêter de naviguer*

► **Autres** ► **Quitter navigat**.



*Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau ou visitez le site Web [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).*

## Options offertes durant la navigation

- **Autres** pour afficher les options. Le menu contient les options suivantes mais varie en fonction de la page Web visitée :
  - **Flux RSS** – permet de sélectionner les flux disponibles pour la page Web.
  - **Atteindre** pour afficher les options suivantes :
    - **Sony Ericsson** – permet d'accéder à la page d'accueil prédéfinie pour le profil en cours.
    - **Signets** – permet de créer, d'utiliser ou de modifier des signets sur des pages Web.
    - **Entrer une URL** – permet d'entrer l'adresse d'une page Web.
    - **Rech. Internet** – permet d'effectuer des recherches via Google.
    - **Historique** – pour afficher la liste des pages Web précédemment visitées.
    - **Pages enreg.** – affiche la liste des pages Web enregistrées.
  - **Outils** pour afficher les options suivantes :
    - **Ajouter le signet** – pour ajouter un nouveau signet.
    - **Enregistr. image** – pour enregistrer une image.

- **Enregistrer page** – permet d'enregistrer la page Web en cours.
- **Actualiser page** – permet d'actualiser la page Web en cours.
- **Envoyer lien** – permet d'envoyer un lien à la page Web en cours.
- **Emettre un appel** – permet d'effectuer un appel tout en naviguant sur Internet. ► **Autres**  
► **Fin appl** pour mettre fin à l'appel et continuer à naviguer.

► **Afficher** pour afficher les options suivantes :

- **Plein écran** – sélectionnez **Normal** ou **Plein écran**.



*Les options **Optimal/Normal** sont disponibles uniquement en mode portrait.*

- **Paysage** – sélectionnez l'écran portrait ou l'écran paysage.
- **Texte seulement** – sélectionnez **Contenu complet** ou **Texte seulement**.
- **Zoom** – permet d'effectuer un zoom avant ou un zoom arrière sur la page Web.
- **Format normal** – permet d'affecter au zoom la valeur par défaut.

► **Options** ► onglet **Navigation** pour afficher les informations suivantes :

- **Smart-Fit** – ajuste un site Web sur l'écran.
- **Afficher images** – active ou désactive.
- **Afficher animation** – active ou désactive.
- **Lire sons** – active ou désactive.
- **Accepter cookies** – active ou désactive.
- **Mode Clavier** – sélectionnez : **Raccourcis** pour utiliser les touches du navigateur ou **Touches d'accès** pour naviguer plus rapidement sur le Web, si cette fonction est disponible.

► **Options** ► onglet **Autres** pour afficher les informations suivantes :

- **Effacer les cookies.**
- **Vider la cache ?**
- **Effacer mots de p.**
- **Etat** – affiche les informations de connexion.

► **Quitter navigat.** pour se déconnecter.

### Utilisation de signets

Utilisez, créez et modifiez des signets comme liens rapides vers les pages Web préférées de votre navigateur.

### *Pour utiliser des signets*

- 1 ► Internet ► Autres ► Atteindre  
► Signets et sélectionnez un signet  
► Autres.
- 2 Sélectionnez une option, telle que celle de l'envoi d'un signet en tant que SMS.

### **Raccourcis Internet**

Lorsque vous naviguez sur Internet, vous pouvez utiliser des raccourcis clavier vers des options de menu.

### *Pour utiliser les raccourcis clavier d'Internet ou les touches d'accès*

- 1 Lors de la navigation, maintenez enfoncée la touche (# ~) pour sélectionner Raccourcis ou Touches d'accès.
- 2 Si vous sélectionnez Raccourcis, vous pouvez appuyer sur une touche correspondant à une fonction, comme suit :

Touche	Raccourci
1	Signets
2	Entrer une URL
3	Rech. Internet
4	Historique
5	Actualiser page

6	Transférer
7	Page précédente
8	Non utilisé
9	Page suivante (une à la fois)
* 0 0 0	Plein écran ou Paysage ou Ecran normal.
0 +	Zoom
# ~	Raccourcis

### **Téléchargement**

Téléchargez des fichiers tels que des images, des thèmes, des jeux et des sonneries depuis des pages Web.



### *Pour télécharger depuis la page Web Sony Ericsson*

- 1 ► Internet ► Autres ► Atteindre  
► Sony Ericsson.
- 2 Lorsque vous naviguez sur la page Web, sélectionnez un fichier à télécharger et suivez les instructions qui apparaissent sur l'affichage.

### **Profils Internet**

Vous pouvez sélectionner un autre profil Internet si vous en avez plusieurs.

## **Pour sélectionner un profil Internet à partir du navigateur Internet**

► Réglages et utilisez  ou  pour faire défiler jusqu'à l'onglet **Connectivité** ► Réglages Internet  
► Profils Internet et sélectionnez un profil.

### **Profil Internet pour applications Java**

Certaines applications Java doivent se connecter à Internet pour recevoir des informations, notamment les jeux qui téléchargent de nouveaux niveaux à partir d'un serveur de jeux.

### **Avant de commencer**

Si les paramètres ne figurent pas dans votre téléphone ➡ **80 Réglages**.

## **Pour sélectionner un profil pour Java**

► Réglages ► onglet **Connectivité**  
► Réglages Internet ► Paramètres  
Java et sélectionnez un profil Internet.

### **Informations enregistrées**

Pendant que vous naviguez, vous pouvez enregistrer les informations suivantes.

- Cookies – facilitent l'accès aux pages Web.
- Mots de passe – facilitent l'accès au serveur.



*Il est conseillé de supprimer toutes les informations confidentielles relatives aux services Internet que vous avez visités précédemment, de manière à éviter toute utilisation frauduleuse de vos informations personnelles en cas de perte ou de vol de votre appareil.*

### **Pour autoriser des cookies**

► Internet ► Autres ► Options  
► onglet **Navigation** ► Accepter cookies ► **Activé**.

### **Pour effacer les cookies, vider le cache ou supprimer les mots de passe**

► Internet ► Autres ► Options  
► onglet **Autres** et sélectionnez une option ► **Oui**.

### **Sécurité Internet et certificats**

Votre téléphone prend en charge la navigation sécurisée. Votre téléphone doit contenir des certificats pour que vous puissiez utiliser certains services Internet tels que le téléservice télébancaire. Il se peut que votre téléphone contienne déjà des certificats au moment de l'achat, mais vous pouvez également en télécharger de nouveaux.

*Pour consulter les certificats stockés dans votre téléphone*

- ▶ Réglages ▶ onglet Général
- ▶ Sécurité ▶ Certificats.

## Lecteur RSS

Lors de la navigation, vous pouvez recevoir un contenu fréquemment mis à jour (flux), tel que des titres d'actualité, via un site Web. Le cas échéant, il peut aussi être possible d'accéder à une page Web afin d'ajouter de nouveaux flux. Les options RSS (Really Simple Syndication) sont définies par l'intermédiaire du lecteur RSS et s'affichent dans le navigateur Internet.

*Pour ajouter de nouveaux flux à une page Web*

Lors de la navigation ▶ Autres ▶ Flux RSS.

*Pour créer un nouveau flux*

- 1 ▶ Messagerie ▶ Lecteur RSS  
▶ Autres ▶ Nouveau flux.
- 2 ▶ Sélection. ds liste ou Via l'adresse et entrez l'adresse.

*Pour définir et utiliser les options du lecteur RSS*

- ▶ Messagerie ▶ Lecteur RSS
- ▶ Autres et sélectionnez une option.

## Synchronisation

Synchronisez les contacts du téléphone, les rendez-vous, les tâches et les mémos via la technologie sans fil Bluetooth™, le port infrarouge, les services Internet ou le câble USB fourni avec le téléphone.

### Synchronisation avec un ordinateur

Installez le logiciel de synchronisation pour votre ordinateur fourni avec Sony Ericsson PC Suite. Le logiciel peut être fourni avec votre téléphone ou téléchargé depuis [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support). Le logiciel contient des informations d'aide.

### Synchronisation à distance via Internet

Synchronisez en ligne via un service Internet.

### Avant de commencer

- Si les paramètres ne figurent pas dans votre téléphone  
➡ 80 Réglages.
- Ouvrez un compte de synchronisation en ligne.
- Entrez les paramètres de synchronisation à distance.

### *Pour entrer les paramètres de synchronisation à distance*

- 1 ► Organiseur ► Synchronisation  
► Nouveau compte ► Ajouter pour créer un nouveau compte.
- 2 Entrez un nom pour le nouveau compte ► Continuer.
- 3 Entrez les options suivantes :
  - Adresse serveur – URL du serveur.
  - Nom d'utilisateur – nom d'utilisateur du compte.
  - Mot de passe – mot de passe du compte.
  - Connexion – sélectionnez un profil Internet.
  - Applications – indiquez les applications à synchroniser.
  - Param. application – sélectionnez une application, saisissez un nom de base de données et, si nécessaire, vos nom d'utilisateur et mot de passe.
  - Intervalle synchro. – indiquez la fréquence de synchronisation.
  - Init. à distance – choisissez de toujours accepter la synchronisation d'un service, de ne jamais l'accepter ou de toujours demander avant de la lancer.
  - Sécurité à distance – introduisez un ID serveur et un mot de passe serveur.
- 4 ► Enregistr. pour enregistrer votre nouveau compte.

### *Pour lancer la synchronisation à distance*

- Organiseur ► Synchronisation et sélectionnez un compte ► Démarrer.

## **Technologie sans fil Bluetooth™**

La fonction Bluetooth™ vous permet de connecter sans fil votre appareil à d'autres périphériques Bluetooth™. Vous pouvez :

- connecter votre appareil à des périphériques sans fil.
- connecter votre appareil à des écouteurs stéréo.
- connecter votre appareil à plusieurs périphériques Bluetooth™ simultanément.
- connecter votre appareil à des ordinateurs et accéder à Internet.
- synchroniser les informations avec des ordinateurs.
- utiliser des applications de commande à distance de l'ordinateur.
- utiliser des accessoires d'affichage des médias.
- échanger des éléments.
- jouer avec plusieurs personnes.



*Pour une communication Bluetooth™ optimale, il est conseillé d'observer un éloignement inférieur à 10 mètres, sans aucun obstacle physique.*

## Avant de commencer

- Activez la fonction Bluetooth™ pour communiquer avec d'autres périphériques.
- Ajoutez à votre téléphone les périphériques Bluetooth™ avec lesquels vous voulez communiquer.



Vérifiez s'il existe des lois ou des réglementations locales limitant l'utilisation de la technologie sans fil Bluetooth™. Si la technologie sans fil Bluetooth™ n'est pas autorisée, vous devez vous assurer que la fonction Bluetooth™ est désactivée. La puissance de sortie radio Bluetooth™ maximale autorisée dans le téléphone est automatiquement adaptée en fonction des limitations locales éventuelles. Autrement dit, la portée peut varier.

### **Pour activer la fonction Bluetooth**

- ▶ Réglages ▶ onglet Connectivité
- ▶ Bluetooth ▶ Activer.

### **Ajout de périphériques à votre téléphone**

Entrez un code d'accès pour établir un lien sécurisé entre votre téléphone et le périphérique. Entrez le même code d'accès sur le périphérique lorsque vous y êtes invité. Les périphériques

sans interface utilisateur tels que les mains libres possèdent un code d'accès prédéfini. Pour plus d'informations, consultez le guide de l'utilisateur du périphérique.



Assurez-vous que la fonction Bluetooth™ est activée et visible sur le périphérique que vous voulez ajouter.

### **Pour ajouter un périphérique à votre téléphone**

- 1 ▶ Réglages ▶ onglet Connectivité ▶ Bluetooth ▶ Mes périphériques ▶ Nouveau périph. pour rechercher les périphériques disponibles. Vérifiez si l'autre périphérique est visible.
- 2 Sélectionnez un périphérique dans la liste.
- 3 Entrez un code d'accès le cas échéant.

### **Pour autoriser la connexion ou modifier votre liste de périphériques**

- 1 ▶ Réglages ▶ onglet Connectivité ▶ Bluetooth ▶ Mes périphériques et sélectionnez un dispositif dans la liste.
- 2 ▶ Autres pour afficher une liste d'options.

### ***Pour ajouter un mains libres Bluetooth™***

- 1 ▶ Réglages ▶ onglet Connectivité ▶ Bluetooth ▶ Mains Libres.
- 2 ▶ Oui si vous ajoutez un périphérique Bluetooth™ pour la première fois ou ▶ Mon Mains Libres ▶ Nouv. Mains Libres ▶ Ajouter si vous ajoutez un nouveau périphérique Bluetooth™. Veillez à ce que le mode adéquat de votre mains libres soit activé. Pour plus d'informations, consultez le guide de l'utilisateur du périphérique.

### **Economie d'énergie**

Activez cette option pour réduire la consommation électrique en optimisant votre téléphone pour un périphérique Bluetooth™ déterminé. Désactivez-la pour vous connecter à plusieurs périphériques Bluetooth™ en même temps.

### ***Pour économiser l'énergie***

- ▶ Réglages ▶ onglet Connectivité ▶ Bluetooth ▶ Economie énergie ▶ Activer.

### **Nom du téléphone**

Entrez le nom de votre téléphone à afficher pour les autres périphériques qui l'auront détecté.

### ***Pour entrer le nom d'un téléphone***

- ▶ Réglages ▶ onglet Connectivité ▶ Bluetooth ▶ Nom téléphone.

### **Visibilité**

Spécifiez si vous voulez que votre téléphone soit visible pour les autres périphériques Bluetooth™ ou non. Si votre téléphone est défini pour être masqué, seuls les périphériques mentionnés dans ▶ Réglages ▶ l'onglet Connectivité ▶ Bluetooth ▶ Mes périphériques sont capables de le détecter via la technologie sans fil Bluetooth™.

### ***Pour afficher ou masquer votre téléphone***

- ▶ Réglages ▶ onglet Connectivité ▶ Bluetooth ▶ Visibilité ▶ Afficher téléph. ou Masquer tél.

### **Echange d'éléments**

Envoyez ou recevez des éléments via la méthode de transfert de la technologie Bluetooth™. Choisissez un périphérique dans la liste des périphériques détectés.



### ***Pour envoyer un élément***

- 1 Sélectionnez un élément, par exemple  
▶ **Contacts** et sélectionnez un contact.
- 2 ▶ **Autres** ▶ **Envoyer contact** ▶ **Via Bluetooth**.
- 3 Sélectionnez le périphérique auquel vous souhaitez envoyer l'élément  
▶ **Sélection**.

### ***Pour recevoir un élément***

- 1 ▶ **Réglages** ▶ onglet **Connectivité** ▶ **Bluetooth** ▶ **Activer**.
- 2 ▶ **Visibilité** ▶ **Afficher téléph.**
- 3 Lorsque vous recevez un élément, suivez les instructions qui s'affichent.

### **Transfert du son**

Transférez le son des appels lorsque vous utilisez un périphérique Bluetooth™.

Vous pouvez également transférer le son des appels au moyen du clavier ou du bouton du mains libres en procédant comme suit :

- Appuyez sur le bouton du mains libres pour écouter le son via le mains libres.
- Appuyez sur un bouton ou une touche du téléphone (s'il est réglé sur **Via le téléphone**) pour écouter le son via le téléphone.
- Appuyez sur n'importe quel bouton (s'il est réglé sur **Via Mains Libres**) pour écouter le son via le mains libres.

### ***Pour transférer le son en cas d'utilisation d'un mains libres Bluetooth™***

Pendant un appel, ▶ **Autres**  
▶ **Transférer le son** et sélectionnez un périphérique.

### ***Pour modifier la prise en charge mains libres***

- 1 ▶ **Réglages** ▶ onglet **Connectivité** ▶ **Bluetooth** ▶ **Mains Libres** ▶ **Appel entrant**.
- 2 ▶ **Via le téléphone** si vous voulez diriger le son vers le téléphone ou  
▶ **Via Mains Libres** pour le diriger vers le mains libres.

### **Télécommande**

Utilisez votre téléphone comme télécommande pour contrôler des applications d'ordinateur telles que le lecteur audio, des présentations Microsoft® PowerPoint® ou des appareils qui prennent en charge le profil HID Bluetooth™.

### ***Pour sélectionner la télécommande***

- 1 ➡ **87** *Pour ajouter un périphérique à votre téléphone*, si nécessaire.
- 2 ▶ **Loisirs** ▶ **Télécommande**.
- 3 Sélectionnez l'application que vous souhaitez utiliser et l'ordinateur ou le périphérique auquel vous voulez vous connecter.

## Transfert de fichiers

Si votre ordinateur prend en charge la technologie sans fil Bluetooth™, vous pouvez installer Sony Ericsson PC Suite pour établir la synchronisation, transférer des fichiers, utiliser le téléphone comme modem, etc., via la communication Bluetooth. Installez le logiciel Sony Ericsson PC Suite à partir du CD-ROM qui accompagne le téléphone ou téléchargez-le à l'adresse [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support). PC Suite propose également de l'aide.

## Port infrarouge

Si votre ordinateur prend en charge la technologie infrarouge, vous pouvez installer le logiciel Sony Ericsson PC Suite dessus pour établir la synchronisation, transférer des fichiers, utiliser le téléphone comme modem, etc., par infrarouge. Installez le logiciel Sony Ericsson PC Suite à partir du CD-ROM qui accompagne le téléphone ou téléchargez-le à l'adresse [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support). PC Suite propose également de l'aide.

Vous pouvez aussi utiliser le port infrarouge comme méthode de transfert avec des périphériques

compatibles, par exemple pour synchroniser des éléments de l'agenda ➡ 85 Synchronisation.



*Votre téléphone prend en charge des vitesses de port infrarouge jusqu'à 1 Mbits/s. Si vous vous connectez à un ordinateur, consultez la documentation utilisateur qui l'accompagne.*

### **Pour activer le port infrarouge**

- ▶ Réglages ▶ onglet Connectivité
- ▶ Port infrarouge ▶ Activer ou
- ▶ 10 minutes pour l'activer pendant 10 minutes.

### **Pour relier deux périphériques**

- 1 Activez le port infrarouge des deux périphériques.
- 2 Assurez-vous que le port infrarouge de votre téléphone se trouve en face de celui de l'autre périphérique, à une distance maximale de 20 cm.

### **Pour envoyer un élément par le port infrarouge (par exemple, un contact)**

- 1 Activez le port infrarouge des deux périphériques. ▶ **Contacts** pour sélectionner un contact.
- 2 ▶ **Autres** ▶ Envoyer contact  
▶ **Via infrarouge.**


## Transfert de fichiers à l'aide du câble USB

Raccordez votre téléphone à un ordinateur à l'aide du câble USB pour utiliser le téléphone dans l'un des modes suivants : **Transf. fich.** ou **Mode Tél.**

### Transfert de fichiers


Faites glisser des fichiers entre le téléphone et l'ordinateur dans l'Explorateur Microsoft Windows.

Utilisez Sony Disc2Phone (transfert de musique) ou Adobe Photoshop Album Starter Edition (transfert/stockage d'images). Ces applications peuvent être fournies sur le CD-ROM qui accompagne le téléphone ou être téléchargées depuis le site [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support), et ne peuvent être utilisées qu'en mode de transfert de fichiers.

 *Utilisez uniquement le câble USB qui accompagne le téléphone et connectez-le directement à votre ordinateur. Ne débranchez pas le câble USB du téléphone ou de l'ordinateur pendant le transfert des fichiers, car cela pourrait endommager la mémoire du téléphone ou la carte mémoire.*

### *Pour utiliser le mode de transfert de fichiers*

- 1 Connectez le câble USB au téléphone et à l'ordinateur

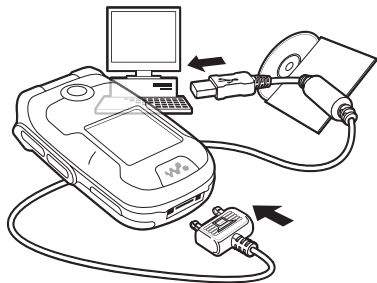

- 2 **Téléphone** : Sélectionnez **Transf. fich.** ou ► **Réglages** ► l'onglet **Connectivité** ► **USB** ► **Connexion USB** ► **Transf. fich.** Le téléphone s'éteint.
- 3 Attendez que la mémoire du téléphone et la carte mémoire, si elle est insérée, s'affichent en tant que disques externes dans l'Explorateur Windows. Vous pouvez utiliser :
  - l'Explorateur Windows pour faire glisser des fichiers entre le téléphone et l'ordinateur.
  - Sony Disc2Phone pour transférer de la musique vers votre téléphone ou votre carte mémoire.

- Adobe Photoshop Album Starter Edition, pour transférer et organiser vos images sur l'ordinateur.

### **Pour débrancher le câble USB en toute sécurité**

- 1 En mode de transfert de fichiers, cliquez avec le bouton droit sur l'icône du disque amovible dans l'Explorateur Windows, puis sélectionnez Éjecter.
- 2 Débranchez le câble USB de votre téléphone.

### **Mode Téléphone**

Synchronisez les contacts et l'agenda, transférez des fichiers, utilisez le téléphone comme modem, etc. à partir de votre ordinateur. Applications prises en charge en mode Téléphone : Synchronisation, Gestionnaire de fichiers et Assistant Réseau mobile. Pour accéder à d'autres applications, utilisez le mode de transfert de fichiers. Vous devez installer et utiliser Sony Ericsson PC Suite, disponible sur le CD-ROM qui accompagne le téléphone ou visiter le site [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).



*Cette fonctionnalité n'est disponible que si votre ordinateur dispose de l'un des systèmes d'exploitation suivants : Windows® 2000 avec SP3/SP4, Windows XP (Professionnel et Familial) avec SP1/SP2. Les pilotes USB sont installés automatiquement avec le logiciel PC Suite.*

### **Pour utiliser le mode Téléphone**

- 1 **Ordinateur** : installez Sony Ericsson PC Suite à partir du CD-ROM fourni avec votre téléphone.
- 2 **Ordinateur** : lancez PC Suite à partir de Démarrer/Programmes/Sony Ericsson/PC Suite.
- 3 Connectez le câble USB au téléphone et à l'ordinateur.
- 4 **Téléphone** : sélectionnez **Mode Tél.** ou ► Réglages ► l'onglet **Connectivité** ► **USB** ► **Connexion USB** ► **Mode Tél.**
- 5 **Ordinateur** : attendez que Windows installe les pilotes requis.
- 6 **Ordinateur** : lorsque PC Suite a détecté votre téléphone, vous en êtes averti. Vous trouverez toutes les applications pouvant être utilisées avec votre téléphone raccordé dans Sony Ericsson PC Suite.

## Service de mise à jour

Disposez sur votre téléphone du logiciel le plus récent afin d'améliorer ses performances. Lors d'une mise à jour, vous ne perdez aucune information personnelle ou du téléphone (par exemple, les messages ou les paramètres).

Il existe deux moyens de mettre à jour votre téléphone :

- en liaison radio via votre téléphone
- via le câble USB fourni et un ordinateur connecté à Internet.



*Le Service de mise à jour requiert l'accès aux données (GPRS et EGPRS). Votre fournisseur vous donnera un abonnement permettant l'accès aux données ainsi que les informations relatives au coût.*

### Avant de commencer

Si les paramètres requis ne figurent pas dans votre téléphone

➡ *80 Réglages.*

### *Pour utiliser le Service de mise à jour en liaison radio*

- 1 ▶ Réglages ▶ onglet Général  
▶ Update Service.
- 2 ▶ Rechercher MàJ pour rechercher le logiciel disponible le plus récent. Lancez le processus de mise à jour en suivant les instructions d'installation ou :
  - ▶ Version du logiciel pour afficher le logiciel actuellement installé dans votre téléphone.
  - ▶ Rappel pour spécifier l'heure à laquelle rechercher de nouveaux logiciels.

### *Pour utiliser le Service de mise à jour par l'intermédiaire d'un ordinateur*

- 1 Visitez [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).
- 2 Sélectionnez la région et le pays.
- 3 Entrez le nom du produit.
- 4 Sélectionnez le service de mise à jour Sony Ericsson et suivez les instructions.

## Fonctions supplémentaires

*Réveil, agenda, tâches, profils, heure et date, verrou de la carte SIM, etc.*

### Alarmes

Spécifiez une alarme qui sonne à une heure déterminée ou certains jours déterminés. Vous pouvez utiliser comme signal d'alarme un son ou une radio.

#### *Pour utiliser les alarmes*

- 1 ► **Organiseur** ► **Alarmes** et sélectionnez l'alarme de votre choix ► **Modifier**.
- 2 **Heure** : ► **Modifier** et spécifiez une heure ► **OK**. Sélectionnez davantage d'options, si nécessaire :
  - **Réurrence** : ► **Modifier** et spécifiez un ou plusieurs jours ► **Marquer** ► **Terminé**.
  - **Signal d'alarme** : ► **Modifier** et sélectionnez la radio ou un son.
  - Appuyez sur **Ⓢ** pour modifier du texte, des images et le mode Silence des alarmes.
- 3 ► **Enregistr.**

#### *Pour arrêter le signal d'alarme lorsqu'il sonne*

Appuyez sur n'importe quelle touche si la radio est sélectionnée comme signal d'alarme ► **Répéter**. Si vous ne voulez pas que l'alarme sonne à nouveau ► **Désactiv.**

#### *Pour annuler une alarme*

► **Organiseur** ► **Alarmes** et sélectionnez une alarme, ► **Désactiv.**

### Agenda

Vous pouvez utiliser l'agenda pour noter les réunions importantes. L'agenda peut être synchronisé avec celui d'un ordinateur ou avec un agenda du Web  
► **85 Synchronisation**.

#### Rendez-vous

Ajoutez de nouveaux rendez-vous ou utilisez des rendez-vous existants comme modèles.

#### *Pour ajouter un nouveau rendez-vous*

- 1 ► **Organiseur** ► **Agenda** et sélectionnez une date ► **Sélection** ► **Nouveau RDV** ► **Ajouter**.
- 2 Sélectionnez une des options suivantes et confirmez chaque entrée le cas échéant :

- Onglet Général – Objet :, Heure de début :, Durée :, Rappel :, Date de début :.
- Onglet Détails – Emplacement :, Description :, Toute la journée :, Récurrence :.

### 3 ► Enregistrer..

#### *Pour afficher un rendez-vous*

- 1 ► Organiseur ► Agenda et sélectionnez un jour (les jours de rendez-vous apparaissent en gras).
- 2 Sélectionnez un rendez-vous ► Afficher.

#### *Pour afficher une semaine de l'agenda*

- Organiseur ► Agenda ► Autres
- Afficher semaine.

#### *Pour programmer les rappels*

- 1 ► Organiseur ► Agenda ► Autres ► Avancé ► Rappels.
- 2 ► Toujours si vous voulez que le téléphone sonne l'alarme pour un rappel même s'il est hors tension ou réglé sur silence. Lorsqu'un rappel sonne ► Oui pour lire le rendez-vous ou ► Non pour désactiver le rappel. Les options de rappel définies dans l'agenda affectent celles définies dans les tâches.

## Navigation dans l'agenda

Utilisez la touche de navigation pour vous déplacer entre les jours ou les semaines. Dans les vues mensuelle et hebdomadaire vous pouvez également utiliser le clavier de la manière suivante.

---

<input type="radio"/>	<i>Date du jour</i>
<input type="radio"/>	<i>Reculer d'une semaine</i>
<input type="radio"/>	<i>Semaine suivante</i>
<input type="radio"/>	<i>Reculer d'un mois</i>
<input type="radio"/>	<i>Mois suivant</i>
<input type="radio"/>	<i>Reculer d'un an</i>
<input type="radio"/>	<i>Année suivante</i>

---

## Paramètres de l'agenda

► Organiseur ► Agenda ► Autres pour sélectionner une option :

- **Afficher semaine** – pour afficher les rendez-vous de la semaine.
- **Nouveau RDV** – pour ajouter un nouveau rendez-vous.
- **Modifier la date** – pour accéder à une autre date dans l'agenda.
- **Avancé** – pour rechercher un rendez-vous, définir des rappels ou sélectionner le premier jour de la semaine.
- **Supprimer** – pour supprimer tous les rendez-vous ou uniquement les anciens.
- **Aide** – pour plus d'informations.

## Echange de rendez-vous

Echangez des rendez-vous en utilisant une méthode de transfert. Vous pouvez également synchroniser les rendez-vous avec un ordinateur

► **85 Synchronisation.**

### *Pour envoyer un rendez-vous*

Sélectionnez un rendez-vous dans la liste des rendez-vous d'un jour déterminé ► **Autres** ► **Envoyer** et sélectionnez une méthode de transfert.

## Tâches

Ajoutez de nouvelles tâches ou utilisez des tâches existantes comme modèles. Vous pouvez aussi définir des rappels pour des tâches.



*Le nombre maximal dépend de la mémoire disponible et est défini dans le logiciel.*

### *Pour ajouter une nouvelle tâche*

- **Organiseur** ► **Tâches** ► **Nouvelle tâche** ► **Ajouter.**
- **Tâche** ou **Appel tél.**
- Entrez les informations détaillées et confirmez chaque entrée.

### *Pour afficher une tâche*

► **Organiseur** ► **Tâches** et sélectionnez une tâche ► **Afficher.**

### *Pour programmer les rappels*

- **Organiseur** ► **Tâches** et sélectionnez une tâche ► **Autres** ► **Rappels.**
- **Toujours** si vous voulez que le téléphone sonne l'alarme pour un rappel même s'il est hors tension ou réglé sur silence. Lorsqu'un rappel sonne, appuyez sur ► **Oui** pour lire la tâche ou pour appeler le numéro de téléphone si la tâche est un appel téléphonique. ► **Non** pour désactiver le rappel. Les options de rappel définies dans les tâches affectent celles définies dans l'agenda.

## Echange de tâches

Echangez des tâches en utilisant une méthode de transfert. Vous pouvez également synchroniser les tâches avec un ordinateur

► **85 Synchronisation.**

### *Pour envoyer une tâche*

Sélectionnez une tâche dans la liste des tâches d'un jour déterminé ► **Autres** ► **Envoyer** et sélectionnez une méthode de transfert.



## Mémos

Créez des mémos et enregistrez-les dans une liste. Vous pouvez également afficher un mémo en mode veille.



*Le nombre maximal dépend de la mémoire disponible et est défini dans le logiciel.*

### **Pour ajouter un mémo**

► Organiseur ► Notes ► Nouvelle note ► Ajouter et entrez le mémo  
► Enregistr.

### **Pour modifier les mémos**

- 1 ► Organiseur ► Notes et une liste apparaît.
- 2 Sélectionnez un mémo ► Autres et sélectionnez une option.

### **Echange de mémos**

Echanger des mémos à l'aide de l'une des méthodes de transfert disponibles. Vous pouvez également synchroniser les mémos avec un ordinateur  
➡ 85 Synchronisation.

### **Pour envoyer un mémo**

Sélectionnez un mémo ► Autres  
► Envoyer et sélectionnez une méthode de transfert.

## Minuteur

Votre téléphone dispose d'une minuterie. Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur n'importe quelle touche pour l'arrêter ou sélectionnez Redémarr.

### **Pour régler le minuteur**

► Organiseur ► Minuterie et spécifiez les heures, les minutes et les secondes pour le compte à rebours.

## Chronomètre

Votre téléphone dispose d'un chronomètre permettant d'enregistrer plusieurs temps intermédiaires. Le chronomètre continue de s'exécuter lorsque vous répondez à un appel entrant.

### **Pour utiliser le chronomètre**





- 1 ► Organiseur ► Chronomètre  
► Démarrer.
- 2 ► Arrêter ou ► Nv tour pour un nouveau temps intermédiaire.
- 3 Pour réinitialiser le chronomètre  
► Arrêter ► Réinit.

## Calculatrice

La calculatrice intégrée exécute les additions, les soustractions, les divisions et les multiplications.

### *Pour utiliser la calculatrice*

► Organiseur ► Calculatrice.

- Appuyez sur  ou  pour sélectionner  $\div$   $\times$   $-$   $+$   $\%$   $=$ .
- Appuyez sur  pour supprimer le chiffre.
- Appuyez sur  pour entrer un signe décimal.

## Aide-mémoire

Enregistrez dans l'aide-mémoire les codes de sécurité de vos cartes de crédit, par exemple. Spécifiez un code d'accès pour ouvrir l'aide-mémoire.

### Mot de contrôle et de sécurité

Vous devez entrer un mot de contrôle pour confirmer le code d'accès exact.

Lorsque vous entrez votre code d'accès pour ouvrir l'aide-mémoire, le mot de contrôle s'affiche un court instant. Si le code d'accès est correct, les codes adéquats apparaissent. Si le code d'accès est incorrect, le mot de contrôle et les codes qui apparaissent le sont également.

### *Pour ouvrir l'aide-mémoire la première fois*

- 1 ► Organiseur ► Aide-mémoire.  
Un message contenant des instructions apparaît ► Continuer.
- 2 Entrez votre code d'accès à quatre chiffres ► Continuer.
- 3 Confirmez le code d'accès en l'entrant à nouveau.
- 4 Entrez un mot de contrôle (15 caractères maximum) ► Terminé.  
Le mot de contrôle peut contenir à la fois des lettres et des chiffres.

### *Pour ajouter un nouveau code*

- 1 ► Organiseur ► Aide-mémoire et entrez votre code d'accès  
► Nouveau code ► Ajouter.
- 2 Entrez un nom associé au code  
► Continuer.
- 3 Entrez le code ► Terminé.

### *Pour changer le code d'accès*

- 1 ► Organiseur ► Aide-mémoire et entrez votre code d'accès ► Autres  
► Modif code accès.
- 2 Entrez votre nouveau code d'accès  
► Continuer.
- 3 Entrez encore le nouveau code d'accès ► Continuer.
- 4 Entrez un mot de contrôle ► Terminé.

Si vous avez oublié votre code d'accès  
Si vous avez oublié votre code d'accès,  
vous devez réinitialiser l'aide-mémoire.

### **Pour réinitialiser l'aide-mémoire**

- 1 ► Organiser ► Aide-mémoire et entrez un code d'accès quelconque pour accéder à l'aide-mémoire. Le mot de contrôle et les codes qui apparaissent alors sont incorrects.
- 2 ► Autres ► Réinitialiser.
- 3 Réinitialiser l'aide-mémoire ? apparaît ► Oui. L'aide-mémoire est réinitialisé et toutes les entrées sont supprimées. La prochaine fois que vous ouvrirez l'aide-mémoire, vous devrez commencer à la section  
➡ 98 Pour ouvrir l'aide-mémoire la première fois.

## **Profils**

Votre téléphone possède plusieurs profils prédéfinis. Certains, tels que le volume de la sonnerie et d'autres options, peuvent être réglés automatiquement en fonction de l'environnement ou d'un accessoire. Vous pouvez rétablir tous les réglages du profil tels qu'ils étaient définis au moment de l'achat.

### **Pour sélectionner un profil**

Appuyez sur ① et sélectionnez un profil ou ► Réglages ► l'onglet Général ► Profils et sélectionnez un profil.

### **Pour afficher et modifier un profil**

► Réglages ► onglet Général ► Profils  
► Autres ► Afficher+modifier.



*Le profil Normal ne peut pas être renommé.*

### **Pour réinitialiser les profils**

► Réglages ► onglet Général ► Profils  
► Autres ► Réinit. profils.

## **Heure et date**

L'heure est toujours affichée en mode veille.

- Pour régler l'heure ► Réglages ► onglet Général ► Heure et date ► Heure. Entrez l'heure ► Enregistr.
- Pour choisir le format ► Format et sélectionnez une option.
- Pour régler la date et le format de date ► Réglages ► onglet Général ► Heure et date ► Date.

## Verrou de la carte SIM

Le verrou de la carte SIM protège contre toute utilisation non autorisée votre abonnement, mais pas le téléphone proprement dit. Si vous changez de carte SIM, votre téléphone continue à fonctionner avec la nouvelle carte SIM.

La carte SIM est généralement verrouillée d'origine. Dans ce cas, vous devez entrer un numéro d'identification personnel (PIN) chaque fois que vous mettez le téléphone sous tension.

Si vous entrez trois fois de suite un code PIN erroné, la carte SIM se bloque et le message *Le message PIN bloqué* l'indique. Vous pouvez la débloquent en entrant votre clé personnelle de déverrouillage (PUK). Les codes PIN et PUK sont fournis par votre opérateur réseau. Vous pouvez changer votre code PIN et sélectionner un nouveau code PIN constitué de quatre à huit chiffres.



*Si le message Les codes ne concordent pas apparaît à l'écran lorsque vous changez votre code PIN, cela signifie que vous ne l'avez pas entré correctement. Si le message PIN erroné s'affiche, suivi du message Ancien PIN :, cela signifie que vous n'avez pas entré correctement votre ancien code PIN.*

### **Pour débloquer votre carte SIM**

- 1 Lorsque le message PIN bloqué s'affiche, entrez votre code PUK ► OK.
- 2 Entrez un nouveau code PIN constitué de quatre à huit chiffres ► OK.
- 3 Confirmez le nouveau code PIN en l'entrant à nouveau ► OK.

### **Pour changer votre code PIN**

- 1 ► Réglages ► onglet Général ► Sécurité ► Verrous ► Protection SIM ► Modifier PIN.
- 2 Entrez votre code PIN ► OK.
- 3 Entrez un nouveau code PIN constitué de quatre à huit chiffres ► OK.
- 4 Confirmez le nouveau code PIN en l'entrant à nouveau ► OK.

### **Pour activer ou désactiver le verrou de la carte SIM**


- 1 ► Réglages ► onglet Général ► Sécurité ► Verrous ► Protection SIM ► ► Protection et sélectionnez Activé ou Désactivé.
- 2 Entrez votre code PIN ► OK.

## Verrou du téléphone

Protégez votre téléphone contre toute utilisation non autorisée si les personnes qui ont volé l'appareil remplacent la carte SIM. Vous pouvez remplacer le code de verrou du téléphone (0000) par n'importe quel autre code personnel constitué de quatre à huit chiffres.

### Verrou automatique du téléphone

Si le verrou du téléphone est réglé sur Automatique, vous devez entrer votre code de verrou du téléphone seulement si vous changez de carte SIM.

 *Il est important de garder en mémoire votre nouveau code. En cas d'oubli, vous devrez rapporter le téléphone à votre détaillant Sony Ericsson local.*

### Pour régler le verrou du téléphone

- 1 ▶ Réglages ▶ onglet Général  
▶ Sécurité ▶ Verrous ▶ Protection tél.  
▶ Protection et sélectionnez une alternative.
- 2 Entrez le code de verrou du téléphone ▶ OK.

### Pour déverrouiller le téléphone

Si le verrou du téléphone est activé, entrez votre code ▶ OK.

### Pour changer le code du verrou du téléphone

- ▶ Réglages ▶ onglet Général
- ▶ Sécurité ▶ Verrous ▶ Protection tél.
- ▶ Modifier le code.

## Ecran d'accueil



Sélectionnez l'écran d'accueil qui s'affiche à la mise sous tension du téléphone ➡ 58 *Utilisation des images.*

### Pour sélectionner un écran d'accueil

- ▶ Réglages ▶ onglet Affichage
- ▶ Ecran démarrage et sélectionnez une option.

## Luminosité

Réglez la luminosité de l'écran.

### Pour régler la luminosité

- ▶ Réglages ▶ onglet Affichage
- ▶ Luminosité.

## Dépannage

*Pourquoi le téléphone ne fonctionne-t-il pas comme je le souhaite ?*

Ce chapitre traite de certaines difficultés que vous pourriez rencontrer lors de l'utilisation de votre téléphone. Vous pourrez aisément résoudre la plupart des problèmes vous-même, mais certains cas particuliers pourraient exiger l'intervention de votre opérateur réseau.

Toutefois, si vous deviez rapporter votre téléphone pour le faire réparer, sachez qu'il est possible que vous perdiez des informations ou du contenu enregistré dans votre téléphone. Il est conseillé d'effectuer une copie de ces informations avant de rapporter votre téléphone.

Pour obtenir de l'aide, accédez au site Web [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

***Le téléphone présente des problèmes de mémoire ou son utilisation est trop lente***

*Cause possible* : La mémoire du téléphone est pleine ou le contenu de la mémoire n'est pas correctement organisé.

*Solution* : Redémarrez votre téléphone chaque jour pour libérer de la mémoire et augmenter la capacité de votre téléphone.

Vous avez également la possibilité de **Réinitialiser**. Une partie des paramètres et des données personnelles sera perdue pendant l'opération ➤ **105 Réinitialisation**.

***L'icône de la batterie n'apparaît pas lorsque je commence à charger le téléphone***

*Cause possible* : La batterie est vide ou n'a pas été utilisée pendant une longue période.

*Solution* : Lors du chargement, il peut s'écouler jusqu'à 30 minutes avant que l'icône de la batterie apparaisse à l'écran.

***Certaines options de menu s'affichent en gris***

*Cause possible* : Un service n'est pas activé ou votre abonnement ne prend pas en charge la fonction.

*Solution* : Contactez votre opérateur réseau.

*Cause possible* : Comme vous ne pouvez pas envoyer de thèmes, d'images ou de sons protégés par copyright, le menu **Envoyer** est parfois inaccessible.

### ***Je ne comprends pas la langue des menus***

*Cause possible* : Vous n'avez pas spécifié la bonne langue d'affichage dans le téléphone.

*Solution* : Choisissez une autre langue, ➡ **18 Langue du téléphone.**

### ***Je ne parviens pas à mettre le téléphone sous tension***

*Cause possible* : La batterie est déchargée.

*Solution* : Rechargez la batterie  
➡ **5 Batterie.**

*Solution* : Mettez le téléphone sous tension une fois le chargeur raccordé. Si le téléphone démarre, redémarrez-le sans raccorder le chargeur.

### ***Je ne parviens pas à charger le téléphone ou la batterie est faible***

*Cause possible* : Le chargeur n'est pas correctement fixé au téléphone.

*Solution* : Assurez-vous que le connecteur du chargeur émet bien un déclic qui confirme qu'il est correctement mis en place  
➡ **5 Batterie.**

*Cause possible* : La batterie est mal connectée.

*Solution* : Otez la batterie et nettoyez les connecteurs. Vous pouvez utiliser l'un des éléments suivants légèrement imbibés d'alcool : une brosse douce, un chiffon ou un coton-tige. Assurez-vous que la batterie est complètement sèche avant de la remettre en place. Vérifiez si, au niveau du téléphone, les connecteurs de la batterie sont intacts.

*Cause possible* : La batterie est usée et doit être remplacée.

*Solution* : Testez une autre batterie et un autre chargeur conçu pour un même modèle de téléphone ou demandez à votre revendeur de vérifier si la batterie et le chargeur fonctionnent correctement.

*Solution* : Vérifiez si la batterie est correctement insérée ➡ **6 Carte SIM et batterie.**

### ***Je ne parviens pas à utiliser les SMS sur mon téléphone***

*Cause possible* : Des paramètres manquent ou sont incorrects.

*Solution* : Contactez votre opérateur réseau pour connaître le paramètre de centre de service SMS adéquat  
➡ **40 SMS.**

### ***Je ne parviens pas à utiliser les MMS sur mon téléphone***

*Cause possible* : Votre abonnement ne prend pas en charge le transfert de données.

*Solution* : Contactez votre opérateur réseau.

*Cause possible* : Des paramètres manquent ou sont incorrects.

*Solution* : ➡ 8 Aide contenue dans votre téléphone ou accédez à [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support), spécifiez votre modèle de téléphone, puis choisissez l'option de configuration du téléphone pour le service MMS et suivez les instructions ➡ 80 Réglages.

### ***Je ne parviens pas à utiliser Internet***

*Cause possible* : Votre abonnement ne prend pas en charge le transfert de données.

*Solution* : Contactez votre opérateur réseau.

*Cause possible* : Des paramètres Internet manquent ou sont incorrects.

*Solution* : ➡ 8 Aide contenue dans votre téléphone ou accédez à [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support), spécifiez votre modèle de téléphone,

puis choisissez l'option de configuration du téléphone pour le service WAP et suivez les instructions ➡ 80 Réglages.

### ***Le téléphone ne peut pas être détecté par d'autres utilisateurs via la technologie sans fil Bluetooth™***

*Cause possible* : La fonction Bluetooth™ n'a pas été activée.

*Solution* : Assurez-vous que la fonction Bluetooth™ est activée et que votre téléphone est visible ➡ 89 Pour recevoir un élément.

### ***Je ne parviens pas à synchroniser ou à transférer des données entre mon téléphone et mon ordinateur lorsque j'utilise le câble USB fourni***

*Cause possible* : Le câble n'est pas correctement installé et détecté sur votre ordinateur. Le logiciel fourni avec votre téléphone n'a pas été correctement installé sur l'ordinateur.

*Solution* : Accédez au site Web [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support), spécifiez votre modèle de téléphone, puis choisissez *Informations sur le produit – Mise en route*. Le guide *Synchronisation du téléphone avec un ordinateur* contient des instructions d'installation et un guide de dépannage qui vous aideront à résoudre le problème.



## Réinitialisation

Les modifications que vous avez apportées aux paramètres ainsi que le contenu que vous avez ajouté ou modifié seront effacés.

Si vous sélectionnez **Réinitialiser param.**, les modifications apportées aux paramètres sont effacées.

Si vous sélectionnez **Réinitialise tout**, tous les contacts, messages, données personnelles et contenu téléchargés, reçus ou modifiés seront également supprimés, en plus des modifications apportées aux paramètres.

### *Pour réinitialiser le téléphone*

- 1 ► Réglages ► onglet Général ► Réinitialiser.
- 2 ► Réinitialiser param. ou ► Réinitialise tout.
- 3 Lorsque des instructions apparaissent à l'écran ► Continuer.



*Si vous avez sélectionné Réinitialise tout, le contenu téléchargé, reçu ou modifié, tel que les mélodies et les images est également supprimé.*

## Messages d'erreur

### Insérer SIM

*Cause possible* : Aucune carte SIM n'est installée dans le téléphone ou la carte n'a pas été insérée correctement.

*Solution* : Insérez une carte SIM  
► 6 Carte SIM et batterie.

*Cause possible* : Les connecteurs de la carte SIM doivent être nettoyés.

*Solution* : Enlevez la carte SIM et nettoyez-la. Vérifiez aussi si la carte n'a pas subi de dommage susceptible d'empêcher sa connexion aux connecteurs du téléphone. Si c'est le cas, demandez une nouvelle carte SIM à votre opérateur réseau.

### Insérer carte SIM correcte

*Cause possible* : Le téléphone est configuré de manière à fonctionner uniquement avec certaines cartes SIM.

*Solution* : Assurez-vous d'utiliser la carte SIM correspondant à l'opérateur de votre téléphone.

### **PIN erroné/PIN 2 erroné**

*Cause possible* : Le code PIN ou PIN2 que vous avez entré est erroné.

*Solution* : Entrez le code PIN ou PIN2 adéquat ► **Oui** ► **100 Verrou de la carte SIM**.

### **PIN bloqué/PIN 2 bloqué**

*Cause possible* : Vous avez entré à trois reprises un code PIN ou PIN2 incorrect.

*Solution* : Pour débloquent  
► **100 Verrou de la carte SIM**.

### **Les codes ne concordent pas**

*Cause possible* : Les deux codes que vous avez entrés ne correspondent pas.

*Solution* : Lorsque vous changez un code de sécurité (par exemple votre code PIN), vous devez confirmer le nouveau code en entrant exactement le même code une deuxième fois.  
► **100 Verrou de la carte SIM**.

### **Aucun réseau**

*Cause possible* : Votre téléphone est en Flight Mode.

*Solution* : Redémarrez le téléphone en mode normal ► **9 Menu Flight Mode**.

*Cause possible* : Votre téléphone ne reçoit aucun signal radio ou le signal reçu est trop faible.

*Solution* : Vérifiez auprès de votre opérateur réseau si vous êtes couvert par le réseau. Si c'est le cas, recherchez un réseau.

### **Insérer SIM**

*Cause possible* : La carte SIM ne fonctionne pas correctement.

*Solution* : Insérez votre carte SIM dans un autre téléphone. Si vous continuez à recevoir le même message ou un message similaire, contactez votre opérateur réseau.

### **Insérer carte SIM correcte**

*Cause possible* : Le téléphone ne fonctionne pas correctement.

*Solution* : Insérez votre carte SIM dans un autre téléphone. Si elle fonctionne, le problème provient probablement de votre téléphone. Contactez le centre de service Sony Ericsson le plus proche.

### Urgence uniquement.

*Cause possible* : Vous êtes à portée d'un réseau, mais vous n'êtes pas autorisé à l'utiliser. Toutefois, en cas d'urgence, certains opérateurs réseau vous permettront d'appeler le numéro d'urgence international 112 ou 911.

*Solution* : Vous devez vous déplacer pour obtenir une meilleure réception. Demandez à votre opérateur réseau si vous disposez de l'abonnement adéquat ➡ *25 Appels d'urgence*.

### Verrou téléphone

*Cause possible* : Le téléphone est verrouillé.

*Solution* : Pour déverrouiller le téléphone ➡ *101 Verrou du téléphone*.

### Code verrou tél.:

*Cause possible* : Le code de verrou du téléphone est obligatoire.

*Solution* : Entrez le code de verrou du téléphone. Par défaut, votre téléphone est fourni avec le code de verrou 0000 ➡ *101 Verrou du téléphone*.

### PUK bloqué. Contactez l'opérateur.

*Cause possible* : Vous avez entré à 10 reprises un code de déblocage personnel (PUK) erroné.

*Solution* : Contactez votre opérateur réseau.

### Chargement en cours, batterie inconnue.

*Cause possible* : La batterie que vous utilisez n'est pas agréée par Sony Ericsson.

*Solution* : ➡ *112 Batterie*.

# Informations importantes

*Site Web grand public Sony Ericsson, service et support, utilisation sûre et efficace, contrat de licence utilisateur final, garantie, declaration of conformity.*

## Site Web grand public Sony Ericsson

Le site Web [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) permet d'obtenir de l'aide et des conseils en seulement quelques clics. Vous y trouverez les dernières mises à jour des logiciels pour ordinateur et des conseils pour une utilisation optimale de votre produit.

## Service et support

Vous bénéficiez aussi dès maintenant d'un ensemble d'offres de service exclusives, comme :

- Des sites Web mondiaux et locaux assurant le support des produits.
- Un réseau mondial de centres d'appels.
- Un vaste réseau de partenaires de services agréés Sony Ericsson.
- Garantie limitée du fabricant. Vous trouverez plus d'informations sur les conditions de garantie dans ce guide de l'utilisateur.

Pays	Numéro de téléphone
Argentine	800-333-7427
Australie	1-300 650 050
Autriche	0810 200245
Belgique	02-7451611
Bésil	4001-0444
Canada	1-866-766-9374
Afrique centrale	+27 112589023

Sur le site [www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com), dans la section de support de la langue de votre choix, vous trouverez les informations et outils de support les plus récents, notamment des mises à jour de logiciels, la base de connaissances, la configuration du téléphone et l'aide complémentaire dont vous avez besoin.

Contactez votre opérateur réseau si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires sur des services et des fonctionnalités qui lui sont propres.

Vous pouvez aussi contacter nos centres d'appels. Vous trouverez le numéro de téléphone du centre d'appels le plus proche dans la liste ci-dessous. Si votre pays/région n'est pas répertorié dans la liste, contactez votre revendeur local. (Les numéros de téléphone ci-dessous étaient corrects au moment de la mise sous presse. Vous pouvez toujours trouver des informations actualisées sur [www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com).)

Dans l'éventualité très peu probable où votre produit exigerait le recours à la garantie, veuillez contacter le revendeur auprès duquel vous l'avez acheté ou l'un de nos partenaires de services. Conservez votre preuve d'achat. Vous en aurez besoin si vous devez faire jouer la garantie.

Si vous contactez un de nos centres d'appels et s'il ne s'agit pas d'un numéro gratuit, l'appel vous sera facturé au tarif national en vigueur, toutes taxes locales comprises.

## Adresse email

questions.AR@support.sonyericsson.com  
questions.AU@support.sonyericsson.com  
questions.AT@support.sonyericsson.com  
questions.BE@support.sonyericsson.com  
questions.BR@support.sonyericsson.com  
questions.CA@support.sonyericsson.com  
questions.CF@support.sonyericsson.com

Chili	123-0020-0656	questions.CL@support.sonyericsson.com
Chine	4008100000	questions.CN@support.sonyericsson.com
Colombie	18009122135	questions.CO@support.sonyericsson.com
Croatie	062 000 000	questions.HR@support.sonyericsson.com
République tchèque	844 550 055	questions.CZ@support.sonyericsson.com
Danemark	33 31 28 28	questions.DK@support.sonyericsson.com
Finlande	09-299 2000	questions.FI@support.sonyericsson.com
France	0 825 383 383	questions.FR@support.sonyericsson.com
Allemagne	0180 534 2020	questions.DE@support.sonyericsson.com
Grèce	801-11-810-810	
	210-89 91 919	
	(à partir d'un portable)	questions.GR@support.sonyericsson.com
Hong Kong	8203 8863	questions.HK@support.sonyericsson.com
Hongrie	+36 1 880 47 47	questions.HU@support.sonyericsson.com
Inde	1800 11 1800 (Numéro gratuit)	
	39011111 (à partir d'un portable)	questions.IN@support.sonyericsson.com
Indonésie	021-2701388	questions.ID@support.sonyericsson.com
Irlande	1850 545 888	questions.IE@support.sonyericsson.com
Italie	06 48895206	questions.IT@support.sonyericsson.com
Malaisie	1-800-889900	questions.MY@support.sonyericsson.com
Mexique	01 800 000 4722	
	(numéro international gratuit)	questions.MX@support.sonyericsson.com
Pays-Bas	0900 899 8318	questions.NL@support.sonyericsson.com
Nouvelle Zélande	0800-100150	questions.NZ@support.sonyericsson.com
Norvège	815 00 840	questions.NO@support.sonyericsson.com
Philippines	02-6351860	questions.PH@support.sonyericsson.com
Pologne	0 (préfixe) 22 6916200	questions.PL@support.sonyericsson.com
Portugal	808 204 466	questions.PT@support.sonyericsson.com
Roumanie	(+4021) 401 0401	questions.RO@support.sonyericsson.com
Russie	8(495) 787 0986	questions.RU@support.sonyericsson.com
Singapour	67440733	questions.SG@support.sonyericsson.com
Slovaquie	02-5443 6443	questions.SK@support.sonyericsson.com
Afrique du sud	0861 632222	questions.ZA@support.sonyericsson.com
Espagne	902 180 576	questions.ES@support.sonyericsson.com
Suède	013-24 45 00	questions.SE@support.sonyericsson.com
Suisse	0848 824 040	questions.CH@support.sonyericsson.com
Taiwan	02-25625511	questions.TW@support.sonyericsson.com

Thaïlande	02-2483030	questions.TH@support.sonyericsson.com
Turquie	0212 47 37 777	questions.TR@support.sonyericsson.com
Ukraine	(+380) 44 590 1515	questions.UA@support.sonyericsson.com
Emirats Arabes Unis	43 919880	questions.AE@support.sonyericsson.com
Royaume-Uni	08705 23 7237	questions.GB@support.sonyericsson.com
Etats-Unis	1-866-766-9374	questions.US@support.sonyericsson.com
Venezuela	0-800-100-2250	questions.VE@support.sonyericsson.com
Aruba	888-821-8408	
Barbades	1-888-821-8408	
Bolivie	800 101 110 - 800 853 3458 (Anglais)	
	800 101 111 - 800 853 3458 (Espagnol)	
Iles Cayman	1-888-821-8408	
Costa Rica	0-800-011-0400	
	1-800-821-8408	
République dominicaine	1-888-821-8408	
Equateur	1 999 119 - 800 853 3458 (Andinatel),	
	1 800 225 528 - 800 853 3458 (Pacifictel),	
	1 800 999 119 - 800 853 3458 (Espagnol Pacifictel)	
Salvador	155 0018001785 - 800 853 3458	
Guatemala	1-800-999-4030	
Honduras	001 800 0 123 - 800 853 3458	
Jamaïque	1-888-821-8408	
Nicaragua	1 800 0174 - 800 853 3458	
	1 800 0164 - 800 853 3458 (Espagnol)	
Panama	001-888-821-8408	
Paraguay	800 853 3458	
	008 11 800 - 800 853 3458 (Asuncion City)	
Pérou	0 800 70 088 - 800 853 3458 (Andinatel)	
	0 800 50 288 - 800 853 3458 (Anglais téléphonique)	
	0 800 5 0000 - 800 853 3458 (Espagnol téléphonique)	
St. Vincent et les Grenadines	1888-821-8408	
Trinité et Tobago	1888-821-8408	
Uruguay	000 410 - 800 853 3458	

## Instructions pour une utilisation efficace et sans danger

Veuillez lire ces renseignements avant d'utiliser votre téléphone mobile.

Ces instructions sont destinées à protéger votre sécurité. Respectez-les. Si l'appareil a été soumis à l'une des conditions énumérées ci-dessous ou si vous doutez de son bon fonctionnement, faites-le vérifier par un prestataire de services partenaire agréé avant de le charger ou de l'utiliser. Sinon, l'appareil risque de ne plus fonctionner correctement, voire même être dangereux pour la santé.



## Recommandations pour une utilisation sûre du produit (téléphone mobile, batterie, chargeur et autres accessoires)

- A volume élevé, les sons en provenance de l'extérieur peuvent être inaudibles. Eviter d'utiliser cette appareil en mode baladeur dans des situations où le sens de l'ouïe ne doit pas être altéré ; en voiture, à bicyclette ou en traversant la rue par exem.
- Manipulez toujours votre appareil avec précaution. Rangez-le dans un endroit propre, exempt de poussière.
- **Avertissement !** La batterie risque d'exploser si vous la jetez au feu.
- N'exposez pas votre appareil à des liquides ou à l'humidité.
- N'exposez pas votre appareil à des températures extrêmes. N'exposez pas la batterie à des températures supérieures à +60°C (+140°F).
- Ne tenez pas votre appareil à proximité d'une flamme vive ou d'une cigarette allumée.



- Evitez de laisser tomber, de lancer ou d'essayer de plier l'appareil.
- Ne peignez pas votre appareil.
- N'essayez pas de démonter ou de modifier votre appareil. Toute intervention doit être obligatoirement confiée à un personnel agréé Sony Ericsson.
- Ne fermez pas votre produit avec un objet inséré entre le clavier et l'écran ; cela risquerait de l'endommager.
- Vérifiez toujours auprès de votre médecin ou du personnel médical compétent si vous êtes autorisé à utiliser l'appareil à proximité d'équipements médicaux.
- Mettez l'appareil hors tension si vous êtes dans ou à proximité d'un avion ou de zones où des panneaux interdisent l'utilisation d'émetteurs-récepteurs bidirectionnels.
- N'utilisez pas votre produit dans des zones présentant un risque d'explosion.
- Ne placez pas votre appareil et n'installez pas d'équipements de télécommunication sans fil au-dessus des coussins de sécurité de votre voiture.



## PROTECTION DES ENFANTS

CONSERVEZ HORS DE PORTEE DES ENFANTS. NE LAISSEZ PAS LES ENFANTS JOUER AVEC VOTRE TELEPHONE MOBILE OU SES ACCESSOIRES. ILS RISQUERAIENT D'UNE PART DE SE BLESSER OU DE BLESSER DES TIERS, ET D'AUTRE PART D'ENDOMMAGER L'APPAREIL OU SES ACCESSOIRES. VOTRE TELEPHONE MOBILE OU SES ACCESSOIRES PEUVENT CONTENIR DES PETITES PIECES SUSCEPTIBLES DE SE DETACHER ET DE PRESENTER DES RISQUES D'ETOUFFEMENT.



## Alimentation électrique (chargeur)

Ne branchez l'adaptateur secteur que sur les sources d'alimentation prescrites, indiquées sur le produit. Veillez à ce que le cordon soit placé de telle sorte qu'il soit impossible de l'endommager ou de tirer dessus. Pour réduire les risques d'électrocution, débranchez l'unité de la source d'alimentation avant de la nettoyer. L'adaptateur secteur ne doit pas être utilisé à l'extérieur ou dans des endroits humides. Ne modifiez jamais le cordon ou la fiche. Si la fiche ne s'insère pas dans la prise, faites installer une prise adéquate par un électricien qualifié.

Utilisez exclusivement des chargeurs d'origine de marque Sony Ericsson conçus pour votre téléphone mobile. D'autres chargeurs risquent de ne pas être conçus selon les mêmes normes de sécurité et de performances.

## Batterie

Nous vous conseillons de charger complètement la batterie avant d'utiliser votre téléphone mobile pour la première fois. La capacité d'une batterie neuve ou d'une batterie qui est restée longtemps au repos risque d'être réduite pendant les premiers cycles d'utilisation. La batterie peut uniquement être chargée à des températures comprises entre  $+5^{\circ}\text{C}$  ( $+41^{\circ}\text{F}$ ) et  $+45^{\circ}\text{C}$  ( $+113^{\circ}\text{F}$ ).

Utilisez exclusivement des batteries d'origine de marque Sony Ericsson conçues pour votre téléphone mobile. Il peut s'avérer dangereux d'utiliser des batteries et des chargeurs d'une autre marque.

Les temps de conversation et de veille varient en fonction de diverses conditions, notamment la force du signal, la température de fonctionnement, les habitudes d'utilisation, les fonctions sollicitées ainsi que l'utilisation du téléphone mobile pour des transmissions vocales et data.

Mettez votre téléphone mobile hors tension avant de retirer la batterie. Ne mettez pas la batterie en

bouche. Les électrolytes qu'elle contient peuvent s'avérer toxiques s'ils sont ingérés. Ne laissez pas les contacts métalliques de la batterie toucher un autre objet métallique. Cela peut causer un court-circuit et endommager la batterie. Utilisez la batterie uniquement pour l'usage recommandé.

## Appareils médicaux personnels

Les téléphones mobiles peuvent nuire au fonctionnement de certains stimulateurs cardiaques et autres prothèses. Évitez de placer le téléphone sur le stimulateur cardiaque (par exemple, dans une poche intérieure). Lorsque vous utilisez le téléphone mobile, placez-le sur l'oreille du côté du corps opposé à celui du stimulateur. Le risque d'interférences est moindre si vous maintenez une distance minimale de 15 cm entre le téléphone mobile et le stimulateur cardiaque. Si vous soupçonnez la présence d'interférences, mettez immédiatement le téléphone hors tension. Pour plus d'informations, contactez votre cardiologue.

Si vous possédez tout autre appareil médical, demandez conseil à votre médecin et à son fabricant.

## Sécurité routière

Vérifiez s'il existe des lois ou des réglementations locales limitant l'utilisation des téléphones mobiles pendant la conduite ou obligeant les conducteurs à utiliser des solutions mains libres. Nous vous conseillons d'utiliser une solution mains libres Sony Ericsson spécialement conçue pour votre produit.

Pour éviter toute perturbation des systèmes électroniques du véhicule, certains constructeurs automobiles interdisent l'utilisation de téléphones mobiles dans leurs véhicules, sauf si un kit mains libres et une antenne extérieure ont été installés. Rangez-vous sur l'accotement et immobilisez votre véhicule avant d'émettre ou de recevoir un appel, si les conditions routières l'exigent.



## Appels d'urgence

Comme les téléphones mobiles utilisent des signaux radio, il est impossible de garantir la connexion dans toutes les conditions. Vous ne devriez jamais vous fier entièrement à votre téléphone mobile pour effectuer des communications essentielles (par exemple, en cas d'urgence médicale).

Il peut s'avérer impossible de passer un appel d'urgence en n'importe quel endroit, sur tous les réseaux cellulaires ou pendant l'utilisation de certains services réseau ou de certaines fonctions téléphoniques. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de services local.

## Antenne

Ce téléphone contient une antenne intégrée. L'utilisation d'antennes qui ne sont pas commercialisées par Sony Ericsson, spécialement pour ce modèle, risque d'endommager votre téléphone mobile, de réduire ses performances et de générer des niveaux de taux d'absorption sélective (SAR) supérieurs aux limites prescrites (voir ci-dessous).

## Utilisation optimale

Tenez votre téléphone mobile de la même façon que n'importe quel autre téléphone. Ne couvrez pas la partie supérieure du téléphone en cours d'utilisation, car cela risque d'affecter le niveau de qualité de la transmission et d'entraîner le fonctionnement du téléphone à un niveau de puissance plus élevé que nécessaire, ce qui réduirait les temps de conversation et de veille.

A pleine puissance, l'écoute prolongée de ce produit dans ses fonctions musicales peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



## Exposition aux hautes fréquences (HF) et taux d'absorption sélective (SAR)

Votre téléphone mobile est un émetteur-récepteur radio de faible puissance. Quand il est sous tension, il émet de faibles signaux HF (hautes fréquences), également appelés ondes radio ou champs HF.

Les gouvernements à travers le monde ont adopté des consignes de sécurité exhaustives au plan international, établies par des organismes scientifiques tels que l'ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) et l'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.), sur la base de l'analyse régulière et de l'évaluation approfondie des études scientifiques. Ces consignes fixent des seuils d'exposition aux ondes radio autorisées pour le public. Les seuils ainsi fixés prévoient une marge de sécurité destinée à assurer la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé, ainsi qu'à prévoir tout écart de mesure.

Le taux d'absorption sélective (SAR, Specific Absorption Rate) est l'unité de mesure de la quantité d'énergie hautes fréquences absorbée par le corps humain en cas d'utilisation d'un téléphone mobile. La valeur du taux d'absorption sélective est déterminée au niveau de puissance certifié le plus élevé, mesuré dans des conditions de laboratoire, mais elle peut être inférieure dans des conditions réelles d'utilisation. En effet, le téléphone mobile est conçu pour consommer le moins d'énergie possible pour atteindre le réseau.

Les différences de taux d'absorption sélective en dessous des consignes d'exposition aux hautes fréquences n'affectent pas le niveau de sécurité. S'il est vrai que des différences en termes de taux d'absorption sélective peuvent être constatées selon les téléphones mobiles, chacun de ceux-ci respecte scrupuleusement les normes en vigueur sur l'exposition aux hautes fréquences.

Dans le cas des téléphones vendus aux États-Unis, un modèle n'est commercialisé qu'après avoir été testé et certifié par la FCC (Federal Communications

Commission) qui garantit qu'il ne dépasse pas la limite d'exposition sûre définie dans la réglementation adoptée par le gouvernement. Les tests sont effectués dans des positions et à des endroits (autrement dit, au niveau de l'oreille et sur le corps) imposés par la FCC pour chaque modèle. Si vous portez le téléphone sur vous, celui-ci a été testé et répond aux consignes d'exposition HF de la FCC s'il se trouve à 15 mm au moins du corps, loin de tout objet métallique, ou encore lorsqu'il est utilisé avec un accessoire de transport Sony Ericsson d'origine conçu pour lui. L'utilisation d'autres accessoires ne garantit pas nécessairement la conformité aux consignes d'exposition HF de la FCC.

Un feuillet séparé, reprenant le taux d'absorption sélective sur/autour de cet appareil, est fourni avec la documentation qui accompagne votre téléphone mobile. Ces informations et d'autres données sur l'exposition aux hautes fréquences ainsi que sur le taux d'absorption spécifique sont également disponibles sur : [www.sonyericsson.com/health](http://www.sonyericsson.com/health).

## Solutions accessibles/Besoins particuliers

Dans le cas des téléphones vendus aux Etats-Unis, vous pouvez utiliser un terminal TTY avec votre téléphone mobile Sony Ericsson (équipé de l'accessoire requis). Pour plus d'informations sur les Solutions accessibles aux personnes présentant des besoins particuliers, appelez le Sony Ericsson Special Needs Centre au 8778781996 (TTY) ou 87720272056 (voix), ou visitez le Sony Ericsson Special Needs Center à l'adresse [www.sonyericsson-snc.com](http://www.sonyericsson-snc.com).

## Mise au rebut de vos anciens appareils électroniques et électriques

Apposé sur le produit ou sur son emballage, ce symbole indique que



le produit ne peut être traité comme un déchet ménager. Il doit être déposé dans un point de collecte adéquat pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Grâce à une mise au rebut adéquate, vous aidez à prévenir les conséquences néfastes sur l'environnement et la santé qui pourraient résulter d'un traitement inapproprié du produit. Le recyclage des matériaux permet de protéger les ressources naturelles. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez votre municipalité, votre service de collecte des déchets ménagers ou votre revendeur.

## Mise au rebut de la batterie

Vérifiez auprès des autorités locales la réglementation applicable sur la mise au rebut des batteries ou appelez le centre d'appels Sony Ericsson (Call Center) de votre région pour plus d'informations.

La batterie ne doit jamais être jetée avec les déchets ménagers. Déposez les batteries dans un lieu de collecte éventuellement prévu à cet effet.



## Memory Stick Micro™ (M2™)

Votre appareil est fourni avec une carte mémoire Memory Stick Micro™ (M2™). Cette carte mémoire est généralement compatible avec le combiné acheté, mais peut ne pas l'être avec tous les autres appareils équipés d'une carte Memory Stick™ ou avec toutes les fonctions de ceux-ci.

## Contrat de Licence Utilisateur Final

Cet appareil sans fil, y compris mais sans limitation tous les supports qui l'accompagnent, (« Appareil ») contient des logiciels appartenant à Sony Ericsson Mobile Communications AB et à ses filiales (« Sony Ericsson ») ainsi qu'à ses fournisseurs et concédants de licence tiers (« Logiciel »).

En tant qu'utilisateur de cet Appareil, Sony Ericsson vous accorde une licence non exclusive, non

transférable et non cessible d'utilisation du Logiciel uniquement avec l'Appareil sur lequel il est installé et/ou avec lequel il est livré. Aucun élément du présent Contrat ne constitue une vente du Logiciel à un utilisateur de cet Appareil.

Vous ne pouvez pas reproduire, modifier, distribuer, soumettre à l'ingénierie inverse, décompiler, altérer ou recourir à tout autre moyen pour découvrir le code source du Logiciel ou de tout composant de celui-ci. Pour écarter tout doute, vous avez le droit, à tout moment, de transférer tous les droits et obligations du Logiciel à un tiers, mais uniquement avec l'Appareil que vous avez reçu avec le Logiciel, pour autant que le tiers accepte toujours par écrit d'être lié par les dispositions énoncées dans le présent Contrat.

La présente licence vous est accordée jusqu'au terme de la vie utile de cet Appareil. Vous pouvez renoncer à cette licence en transférant par écrit à un tiers tous vos droits sur l'appareil sur lequel vous avez reçu le Logiciel. Si vous ne respectez pas l'intégralité des termes et conditions définies dans cette licence, elle prend fin avec effet immédiat.

Sony Ericsson ainsi que ses fournisseurs et concédants de licence tiers sont les seuls et exclusifs propriétaires du Logiciel et en conservent tous les droits, titres et intérêts. Sony Ericsson et la partie tierce, pour autant que le Logiciel contienne des éléments ou du code d'une tierce partie, sont les bénéficiaires tiers des présents termes.

La validité, l'interprétation et l'application de la présente licence sont régies par les lois de la Suède. Les prescriptions ci-dessus s'appliquent dans toute la mesure autorisée par les droits légaux éventuels des consommateurs.

## Garantie limitée

Sony Ericsson Mobile Communications AB, Nyva Vattentornet, SE-221 88 Lund (Suède), (Sony Ericsson), propose la présente Garantie limitée associée à votre téléphone mobile et à tout accessoire d'origine

fourni avec celui-ci (ci-après désigné par « Produit »).

Si votre Produit nécessite une réparation couverte par la garantie, veuillez le retourner au revendeur auprès duquel il a été acheté ou contactez le centre d'appels Sony Ericsson de votre région (les tarifs nationaux peuvent s'appliquer) ou visitez [www.SonyEricsson.com](http://www.SonyEricsson.com) pour obtenir des informations complémentaires.

## NOTRE GARANTIE

Sous réserve des conditions de la présente Garantie limitée, Sony Ericsson garantit que le présent Produit est exempt de défauts de conception, de matériaux et de fabrication au moment de l'achat initial par un consommateur. La durée de la présente Garantie limitée est de deux (2) ans à partir de la date initiale d'achat du Produit pour votre téléphone mobile et d'un (1) an à compter de ladite date pour tous les accessoires d'origine (notamment la pile, le chargeur et le kit mains libres) éventuellement fournis avec ledit téléphone.

## MESURES A PRENDRE

Si, pendant la période de garantie, le présent Produit s'avère défectueux dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien en raison de défauts de conception, de matériaux ou de fabrication, les distributeurs ou prestataires de services partenaires agréés de Sony Ericsson du pays/de la région\* où vous avez acheté le Produit procéderont, à leur choix, soit à la réparation soit au remplacement du Produit conformément aux conditions générales précisées ci-après.

Sony Ericsson et ses prestataires de services partenaires se réservent le droit de facturer des frais de port s'il s'avère qu'un Produit renvoyé n'est pas couvert par la garantie conformément aux conditions ci-dessous.

Veillez noter que certains de vos réglages personnels, téléchargements et autres informations risquent d'être perdus lors de la réparation ou du remplacement de votre produit Sony Ericsson. Actuellement, des contraintes techniques, des réglementations ou la législation en vigueur peuvent empêcher Sony Ericsson d'effectuer des copies de sauvegarde de certains téléchargements. Celle-ci n'assume aucune responsabilité en cas de perte d'informations de quelque sorte que ce soit et ne vous dédommage pas pour de telles pertes. Vous devrez toujours effectuer des copies de sauvegarde de toutes les informations stockées sur votre Produit Sony Ericsson, qu'il s'agisse de téléchargements, de l'agenda ou des contacts, avant de rendre ledit produit à des fins de réparation ou de remplacement.

## MODALITES ET CONDITIONS

- 1 La présente Garantie limitée est uniquement valable si la preuve d'achat d'origine du présent Produit, délivrée par un revendeur agréé Sony Ericsson, mentionnant la date d'achat et le numéro de série\*, est présentée avec le Produit à réparer ou à remplacer. Sony Ericsson se réserve le droit de refuser toute intervention sous garantie si les présents renseignements ont été supprimés ou modifiés après l'achat initial du Produit auprès du revendeur.
- 2 Si Sony Ericsson répare ou remplace le Produit, la réparation de la panne concernée ou le Produit de remplacement devra être couvert pendant la durée restante de la période de garantie initiale ou pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de réparation, selon la durée la plus longue. La réparation ou le remplacement pourra être effectué au moyen d'unités reconditionnées équivalentes au plan fonctionnel. Les pièces ou éléments remplacés deviendront la propriété de Sony Ericsson.

- 3 La présente garantie ne couvre pas toute défaillance du Produit due à l'usure normale, une mauvaise utilisation, y compris, mais de façon non limitative, une utilisation autre que les conditions normales et habituelles, conformément aux instructions de Sony Ericsson en matière d'utilisation ou d'entretien. Elle ne couvre pas non plus toutes défaillances du Produit dues à un accident, une modification ou un réglage de logiciels ou matériels, à des cas de force majeure ou à des dommages résultant du contact avec un liquide. Une batterie rechargeable peut être déchargée et rechargée plus de cent fois. Toutefois, elle finit par s'user. Il ne s'agit pas d'une défaillance mais d'une usure normale. Si le temps de conversation ou de veille est nettement réduit, le moment est venu de remplacer la batterie. Sony Ericsson recommande d'utiliser exclusivement des batteries et des chargeurs agréés par Sony Ericsson. La couleur et la luminosité de l'affichage peuvent varier légèrement d'un téléphone à l'autre. De petits points clairs ou foncés peuvent apparaître sur l'affichage. Il s'agit de pixels dits défectueux qui apparaissent en cas de mauvais fonctionnement des points isolés et d'incapacité à régler ces derniers. Deux pixels défectueux sont jugés acceptables. L'aspect de l'image de l'appareil photo peut varier légèrement d'un téléphone à l'autre. Ce qui est normal et n'est pas considéré comme une défectuosité du module de l'appareil photo.
- 4 Etant donné que le système cellulaire dont relève le fonctionnement du Produit est fourni par un opérateur indépendant de Sony Ericsson, cette dernière ne sera pas responsable du fonctionnement, de la disponibilité, de la couverture, des services ou de la portée de ce système.
- 5 La présente garantie ne couvre pas les défaillances du Produit dues à des installations, des modifications, des réparations ou l'ouverture du

Produit par une personne non agréée par Sony Ericsson.

- 6 La garantie ne couvre pas les pannes du Produit résultant de l'utilisation d'accessoires ou d'autres périphériques qui ne sont pas des accessoires d'origine de marque Sony Ericsson conçus pour ce Produit.

Sony Ericsson renonce à toutes garanties, expresses ou implicites, en cas de défaillances du Produit ou des périphériques dues à des virus, chevaux de Troie, logiciels espions ou tous autres logiciels malveillants. La société vous recommande vivement d'installer un logiciel antivirus approprié sur votre Produit et les périphériques qui lui sont raccordés, si un tel logiciel existe, et de le mettre à jour régulièrement pour mieux protéger votre dispositif. Il convient toutefois de remarquer qu'un tel logiciel ne protège jamais totalement votre Produit ou ses périphériques. Sony Ericsson renonce à toutes garanties, expresses ou implicites, si un tel logiciel antivirus ne respecte pas l'objectif visé.

- 7 Toute modification des sceaux sur le Produit entraîne l'annulation de la garantie.
- 8 IL N'EXISTE AUCUNES GARANTIES EXPRESSES, ECRITES OU ORALES, AUTRES QUE LA PRESENTE GARANTIE LIMITEE IMPRIMEE. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS DE FACON NON LIMITATIVE, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITE MARCHANDE OU D'ADEQUATION A UN USAGE SPECIFIQUE, SONT LIMITEES A LA DUREE DE LA PRESENTE GARANTIE LIMITEE. SONY ERICSSON OU SES CONCEDANTS NE DEVRONT EN AUCUN CAS ETRE RESPONSABLES DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, Y COMPRIS, MAIS DE FACON NON LIMITATIVE, LES PERTES DE BENEFICES OU COMMERCIALES, DANS LA MESURE OU LA LOI AUTORISE L'EXCLUSION DE TELS DOMMAGES.  
Certains pays/états n'autorisent pas l'exclusion ou

la limitation des dommages accessoires ou indirects, voire la limitation de la durée des garanties implicites. De ce fait, les limitations ou exclusions qui précèdent pourront ne pas s'appliquer à votre cas.

La garantie fournie n'affecte ni les droits légaux du consommateur selon la législation applicable en vigueur, ni les droits du consommateur vis-à-vis du revendeur découlant du contrat de vente/d'achat passé entre eux.

## \* PORTEE GEOGRAPHIQUE DE LA GARANTIE

Si vous avez acheté votre produit dans un pays membre de l'Espace Economique Européen (EEE), en Suisse ou en République turque et si ledit Produit était destiné à être vendu dans l'EEE, en Suisse ou en Turquie, vous pourrez le faire réparer dans n'importe quel pays de l'EEE, en Suisse ou en Turquie, selon les conditions de garantie en cours dans le pays dans lequel vous le faites réparer, à condition qu'un produit identique soit vendu dans ce pays par un distributeur agréé Sony Ericsson. Pour savoir si votre Produit est vendu dans le pays où vous vous trouvez, appelez le centre d'appels Sony Ericsson (Call Centre) local. Veuillez noter que certains services ne sont pas disponibles ailleurs que dans le pays de l'achat initial, par exemple parce que votre Produit présente des composants internes ou externes différents des modèles équivalents vendus dans d'autres pays et que les produits verrouillés à l'aide de la carte SIM peuvent parfois ne pas être réparés.

\*\* Des informations supplémentaires (notamment une carte de garantie valide) peuvent être demandées dans certains pays/régions.

## Certification FCC

Ce dispositif est conforme à l'alinéa 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux conditions suivantes : (1)

Ce dispositif ne doit pas engendrer d'interférences nuisibles et (2) il doit accepter toutes les interférences auxquelles il est soumis, y compris celles qui peuvent altérer son bon fonctionnement.



## Declaration of Conformity

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentorget S-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

**Sony Ericsson type AAF-1052041-BV**

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301489-7, EN 300328, EN 301489-17 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 99/5/EC with requirements covering EMC directive 89/336/EEC, and Low Voltage directive 73/23/EEC.

Lund, June 2006

**CE 0682**

A handwritten signature in black ink that reads 'Shoji Nemoto'.

---

*Shoji Nemoto, Head of Product Business Unit  
GSM/UMTS*

Ce produit est conforme à la directive R&TTE  
**(99/5/CE).**

# Index

## A

activation/désactivation	
Bluetooth .....	87
port infrarouge .....	90
protection par verrouillage de la carte SIM .....	100
verrou du téléphone .....	101
affichage, luminosité .....	101
agenda .....	94–96
aide .....	8
aide-mémoire .....	98
alarmes .....	94
animation .....	58
appareil photo .....	54–60
appeler des numéros contenus dans un message .....	41
appels	
d'urgence .....	25
enregistrement .....	70
émission et réception .....	9, 24
filtrage des appels .....	36
internationaux .....	24
manqués .....	25
mise en attente .....	34
prise en charge de deux appels .....	35
restriction des appels .....	36
rédaction de notes pendant .....	38
réponse ou rejet .....	24

application Fitness .....	72–79
applications .....	71
Assistant de configuration .....	7

## B

batterie	
utilisation et entretien .....	112
bloc-notes .....	38
blog .....	56
boutons .....	11, 14

## C

calculatrice .....	98
carte SIM	
copie de/vers .....	28
numéros des contacts .....	27
verrouiller et débloquer .....	100
cartes de visite .....	39
chronomètre .....	97
code PIN	
déblocage .....	5
modification .....	100
composition abrégée .....	29
conférences .....	35
contacts	
ajout de contacts du téléphone .....	26
contacts par défaut .....	26
groupes de .....	39
synchronisation .....	85
contrôle vocal .....	30–34

<b>D</b>	
date .....	99
declaration of conformity .....	118
déblocage de la carte SIM .....	100
déplacement dans les menus .....	14
Disc2Phone	
installation .....	64
durée des appels .....	38
<b>E</b>	
email .....	46
email Push .....	50
enregistrement	
clips vidéo .....	54
enregistreur vidéo .....	54–60
envoi	
cartes de visite .....	39
images .....	59
mélodies et sonneries .....	69
mémos .....	97
rendez-vous et tâches .....	96
économiseur d'écran .....	58
écran d'accueil .....	58, 101
état de la mémoire .....	27
état de remise .....	43
<b>G</b>	
Gestionnaire de fichiers .....	20
groupes .....	39
<b>H</b>	
heure .....	99
<b>I</b>	
icônes .....	17
image de fond .....	58
images .....	58–60
modifier .....	58
Internet	
blog .....	56
cookies et mots de passe .....	84
paramètres .....	80
profils .....	83
sécurité et certificats .....	84
signets .....	82
<b>J</b>	
jeux .....	71
<b>L</b>	
langue .....	103
langues de saisie .....	18
lecteur RSS .....	85
lecteur WALKMAN® .....	61–64
liste d'appels .....	29
listes de lecture .....	62–63



<b>M</b>	
mains libres .....	11, 30, 32, 60
périphérique Bluetooth™ .....	88
masquage du numéro .....	38
Memory Stick Micro™ (M2™) .....	20
menu Activité .....	20
menus .....	14
Mes amis .....	51
Mes numéros .....	36
messaging .....	30
messages	
email .....	46
état de remise .....	43
image .....	43
infos zone et infos cellule .....	53
texte .....	40
voceux .....	46
messages longs .....	42
messages texte <i>Voir</i> SMS .....	40
messages vocaux .....	46
média de diffusion .....	64
mémo vocal .....	70
mémos .....	97
méthode de transfert	
infrarouge .....	90
périphérique Bluetooth™ .....	86
USB .....	91
micro .....	24
minuteur .....	97
mise en attente .....	34
MMS .....	43
modèles .....	42, 45
mot magique .....	32
MusicDJ™ .....	68
musique	
transfert .....	64
<b>N</b>	
numéros d'urgence .....	25
numérotation fixe .....	37
<b>P</b>	
paramètres	
Internet .....	80
Java™ .....	84
luminosité de l'affichage .....	101
PhotoDJ™ .....	58
PlayNow™ .....	67
port infrarouge .....	90
présentation des menus .....	12
présentation du téléphone .....	10
profils .....	99
PUK .....	5, 100
<b>R</b>	
raccourcis .....	17
radio .....	65–66
radio FM .....	65–66
recomposition automatique .....	24

rendez-vous .....	94
réponse vocale .....	33
réseaux .....	24

## S

saisie de lettres .....	18
saisie de texte T9™ .....	19
Service de mise à jour .....	93
service de réponse téléphonique .....	30
SMS .....	40
sonneries .....	67–68
sonneries propres à l'appelant .....	28
son, transfert et redirection .....	89
SOS <i>Voir</i> appels d'urgence .....	25
sous-menus .....	14
synchronisation .....	85–86

## T

tâches .....	96
technologie sans fil Bluetooth™ .....	86
téléchargement de fichiers .....	83
télécommande .....	89
téléphone	
assemblage .....	5
langue .....	18
verrou .....	101
touches .....	11, 14
TrackID .....	66

transfert	
fichiers .....	91
musique .....	64
transfert d'appel .....	34

## V

verrou	
carte SIM .....	100
téléphone .....	101
VideoDJ™ .....	69
volume	
écouteur .....	25
sonnerie .....	68

## Z

zoom .....	55
page Web .....	82