

Mise en route..... 6

Assemblage6

Mise sous tension du téléphone7

Aide contenue dans votre
téléphone 8

Chargement de la batterie9

Présentation du téléphone 10

Présentation des menus12

Navigation 14

Gestionnaire de fichiers 15

Langue du téléphone17

Saisie de texte 17

Appel..... 19

Emission et réception d'appels 19

Contacts21

Liste d'appels26

Numérotation abrégée26

Messagerie26

Contrôle vocal27

Déviation d'appels29

Plusieurs appels29

Mes numéros31

Filtrage31

Numérotation restreinte31

Numérotation fixe32

Durée et coût des appels32

Affichage et masquage de votre
numéro de téléphone33

Ouvrir pour répondre33

Messagerie 33

SMS34

MMS35

Options de message36

Modèles37

Messages vocaux37

Email38

Mes amis40

Infos zone et infos cellule42

Imagerie 42

Appareil photo et enregistreur
vidéo42

Utilisation de l'appareil photo43

Icônes et paramètres de l'appareil
photo43

Raccourcis de l'appareil photo44

Transfert d'images	44
Impression à partir de l'appareil photo	45
Images	46
PhotoDJ™ et VideoDJ™	47
Thèmes	47

Loisirs 48

Mains libres stéréo	48
Lecteur audio	48
Lecteur vidéo	48
Commandes musique et vidéo	48
Transfert de musique depuis un ordinateur	50
TrackID™	51
Radio	52
PlayNow™	53
Sonneries et mélodies	53
MusicDJ™	54
Magnétophone	55
Jeux	55
Applications	56

Connectivité 57

Paramètres	57
Nom du téléphone	57

Utilisation d'Internet	57
Flux Web	60
Technologie sans fil Bluetooth™ ...	61
Utilisation d'un câble USB	63
Synchronisation	65
Service de mise à jour	67

Fonctions supplémentaires 68

Mode Avion	68
Services de localisation	69
Alarmes	69
Agenda	70
Notes	72
Tâches	72
Minuterie, chronomètre et calculatrice	73
Aide-mémoire	73
Profils	75
Heure et date	75
Verrous	76

Dépannage..... 78

Questions fréquentes	78
Messages d'erreur	81

Informations importantes ... 82

Instructions pour une utilisation efficace et sans danger	85
Contrat de Licence Utilisateur Final	90
Garantie limitée	91
FCC Statement	94
Declaration of Conformity for Z770i	94
Index	95

Sony Ericsson Z770i

UMTS 2100 GSM 900/1800/1900

Ce Guide de l'utilisateur est publié par Sony Ericsson Mobile Communications AB ou sa filiale nationale sans aucune garantie. Sony Ericsson Mobile Communications AB peut procéder en tout temps et sans préavis à toute amélioration et à toute modification à la suite d'une erreur typographique, d'une erreur dans l'information présentée ou de toute amélioration apportée aux programmes et/ou au matériel. De telles modifications seront toutefois intégrées aux nouvelles éditions de ce Guide de l'utilisateur.

Tous droits réservés.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007

Numéro de publication : 1205-8040.1

Remarque :

Certains services présentés dans ce Guide de l'utilisateur ne sont pas pris en charge par tous les réseaux. *Cela s'applique aussi au numéro d'urgence international 112.*

Veuillez contacter votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services si vous n'êtes pas certain de la disponibilité d'un service donné.

Il est conseillé de lire attentivement les chapitres *Instructions pour une utilisation efficace et sans danger* et *Garantie limitée* avant d'utiliser votre téléphone mobile.

Votre téléphone mobile permet de télécharger, stocker et de transférer d'autres éléments tels que des sonneries. L'utilisation d'un tel contenu peut être limité ou interdit par des droits de tiers, notamment, mais sans limitation, des restrictions imposées par la législation sur les droits d'auteur en vigueur. Vous êtes personnellement responsable du contenu supplémentaire que vous téléchargez ou transmettez à partir de votre téléphone mobile, pour lequel la responsabilité de Sony Ericsson ne peut en aucun cas être engagée. Avant d'utiliser un quelconque élément du contenu supplémentaire,

vérifiez si vous possédez la licence adéquate ou si vous y êtes autorisé. Sony Ericsson ne garantit pas la précision, l'intégrité ou la qualité d'un contenu supplémentaire ou d'un contenu tiers. En aucun cas Sony Ericsson ne peut être tenu pour responsable d'une utilisation inadéquate d'un contenu supplémentaire ou d'un contenu tiers.

Bluetooth est une marque ou une marque déposée de Bluetooth SIG Inc et leur utilisation par Sony Ericsson s'effectue sous licence.

Le logo d'identification représentant une bille, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, TrackID et VideoDJ sont des marques ou des marques déposées de Sony Ericsson Mobile Communications AB. TrackID™ est optimisé par Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote et Gracenote Mobile MusicID sont des marques ou des marques déposées de Gracenote, Inc.

Sony, Memory Stick Micro™ et M2™ sont des marques ou des marques déposées de Sony Corporation.

Google™ et Google Maps™ sont des marques ou des marques déposées de Google, Inc.

SyncML est une marque ou une marque déposée d'Open Mobile Alliance LTD.

Ericsson est une marque ou une marque déposée de Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Adobe Photoshop Album Starter Edition est une marque ou une marque déposée d'Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Microsoft, ActiveSync, Windows, Outlook, Exchange Server et Vista sont des marques déposées ou des marques de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

La saisie de texte T9™ est une marque ou une marque déposée de Tegic Communications. La saisie de texte T9™ est utilisée sous licence sous un ou plusieurs des brevets suivants : brevets aux Etats-Unis n°s 818 437, 5 953 541, 5 187 480, 5 945 928 et 6 011 554 ; brevet au Canada n° 331

057 ; brevet au Royaume-Uni n°2238414B ; brevet standard à Hong Kong n°HK0940329 ; brevet de République de Singapour n°51383 ; brevets européens n°0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB ; et autres brevets en instance dans le monde.

Java et l'ensemble des logos et marques Java sont des marques ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Contrat de licence utilisateur final pour Sun™ Java™ J2ME™.

Limitations : Le logiciel constitue une information confidentielle de Sun protégée par copyright, et Sun et/ou ses concédants de licence conservent les droits liés à toute copie du logiciel. Le client ne peut pas modifier, décompiler, désassembler, décrypter, extraire le logiciel ou le soumettre à l'ingénierie inverse. Le logiciel ne peut pas être donné en location, cédé ou proposé en sous-licence, que ce soit en tout ou en partie.

Contrôle des exportations : Le logiciel, y compris les données techniques, est soumis aux lois américaines de contrôle des exportations, notamment l'U.S. Export Administration Act et la législation connexe, et peut être soumis aux règles d'importation et d'exportation d'autres pays. Le client s'engage à se conformer de manière stricte à toutes les réglementations et reconnaît qu'il est de son devoir d'obtenir les licences adéquates pour exporter, réexporter ou importer le logiciel. Le logiciel ne peut être téléchargé, exporté ou réexporté (i) ni vers un ressortissant ou un habitant de Cuba, de l'Irak, de l'Iran, de la Corée du Nord, de la Libye, du Soudan, de la Syrie (cette liste pouvant être revue ultérieurement) ou vers un pays soumis à l'embargo par les Etats-Unis ; ni (ii) vers quiconque figurant sur la liste Specially Designated Nations du Département du Trésor américain ou sur la liste Table of Denial Orders du Département du commerce américain.

Droits limités : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement des Etats-Unis sont soumises aux limitations énoncées dans les Rights in Technical Data and Computer Software Clauses des documents DFARS 252.227-7013(c) (1) (i) et FAR 52.227-19(c) (2), si applicables.

Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Tous les droits non expressément accordés sont réservés.

Les figures sont de simples illustrations qui ne sont pas nécessairement une représentation fidèle du téléphone.

Symboles des instructions

Ces symboles peuvent apparaître dans le Guide de l'utilisateur.



Remarque



Conseil



Avertissement



Un service ou une fonction est tributaire d'un réseau ou d'un abonnement. Pour obtenir des informations détaillées, contactez votre opérateur réseau.

>

Utilisez une touche de sélection ou la touche de navigation pour faire défiler et sélectionner. Reportez-vous à la section *Navigation* à la page 14.

Mise en route

Assemblage

Avant de commencer à utiliser votre téléphone, vous devez insérer une carte SIM et la batterie.

Pour insérer la carte SIM



- 1 Appuyez sur le couvercle de la batterie et retirez-le en le faisant glisser de la manière illustrée.
- 2 Faites glisser la carte SIM dans son logement en dirigeant les contacts dorés vers le bas.

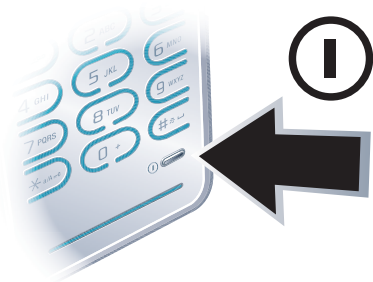
Pour insérer la batterie






- 1 Insérez la batterie en orientant l'étiquette vers le haut de telle sorte que les connecteurs se trouvent en face l'un de l'autre.
- 2 Glissez le couvercle de la batterie jusqu'à ce qu'il soit bien en place.

Mise sous tension du téléphone

Pour mettre le téléphone sous tension




- 1 Maintenez enfoncée la touche .
- 2 Le cas échéant, saisissez le code PIN de votre carte SIM et sélectionnez **OK**.
- 3 Sélectionnez une langue.
- 4 Sélectionnez **Oui** pour utiliser l'Assistant de configuration durant le téléchargement des paramètres.

 *Si vous souhaitez corriger une erreur lorsque vous saisissez votre code PIN, appuyez sur .*

Carte SIM

La carte SIM (Subscriber Identity Module), que vous obtenez auprès de votre opérateur réseau, contient des informations sur votre abonnement. Avant d'insérer ou de retirer la carte SIM, mettez toujours votre téléphone hors tension et retirez le chargeur.

 *Vous pouvez enregistrer des contacts sur la carte SIM avant de la retirer de votre téléphone. Reportez-vous à la section *Pour copier les noms et les numéros sur la carte SIM* à la page 23.*

Code PIN

Il se peut que vous ayez besoin d'un code PIN (Personal Identification Number) pour activer les services dans votre téléphone. Le code PIN vous est fourni par votre opérateur réseau. Le symbole * s'affiche pour chaque chiffre du code PIN, à moins que ce dernier ne commence par les chiffres d'un numéro d'urgence, par exemple le 112 ou le 911. Vous pouvez voir et appeler un numéro d'urgence sans saisir le code PIN.

- ! Si vous entrez trois fois de suite un code PIN erroné, la carte SIM se bloque. Reportez-vous à la section *Verrou de la carte SIM* à la page 76.



Écran de démarrage

L'écran de démarrage apparaît lorsque vous mettez votre téléphone sous tension. Reportez-vous à la section *Utilisation des images* à la page 46.

Veille

Dès que vous avez mis le téléphone sous tension et introduit votre code PIN, le nom de l'opérateur réseau apparaît. Vous êtes alors en mode veille.

Aide contenue dans votre téléphone

Vous pouvez accéder à de l'aide et à des informations dans votre téléphone. Reportez-vous à la section *Navigation* à la page 14.

Pour utiliser l'Assistant de configuration

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Général** > **Assistant Config.**
- 2 Sélectionnez une option.

Pour afficher les informations relatives aux fonctions

- Faites défiler jusqu'à une fonction et sélectionnez **Infos**, si disponible. Dans certains cas, **Infos** apparaît sous **Options**.

Pour visualiser la démonstration du téléphone

- En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Loisirs** > **Présentation**.

Pour afficher des informations d'état

- En mode veille, appuyez sur la touche de réglage du volume.

Chargement de la batterie

Lorsque vous achetez votre téléphone, la batterie est partiellement chargée.

Pour charger la batterie


1



2



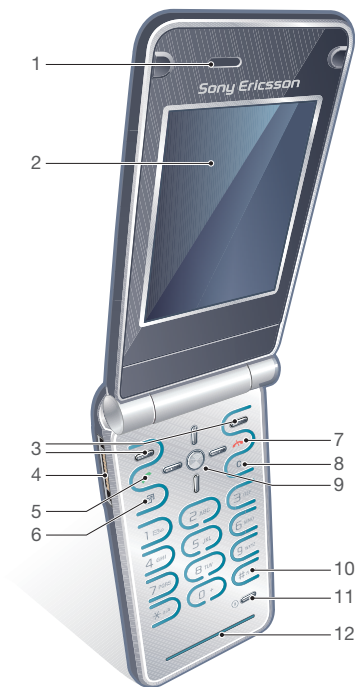
- 1 Connectez le chargeur au téléphone. Charger entièrement la batterie prend environ 2,5 heures. Appuyez sur une touche pour afficher l'écran.
- 2 Retirez le chargeur en inclinant la fiche vers le haut.

 Vous pouvez utiliser votre téléphone durant le chargement. Vous pouvez charger la batterie à tout moment et pendant environ 2,5 heures. Vous pouvez interrompre le chargement sans endommager la batterie.

Présentation du téléphone

- 1 Ecouteur
- 2 Ecran
- 3 Touches de sélection
- 4 Connecteur du chargeur, du mains libres et du câble USB
- 5 Touche d'appel
- 6 Touche du menu Activité
- 7 Touche Fin
- 8 Touche C (Effacement)
- 9 Touche de navigation
- 10 Touche Silence
- 11 Touche Marche/Arrêt
- 12 Grille du micro

! Reportez-vous à la section *Raccourcis clavier Internet* à la page 58.



- 13 Fixation de la courroie
- 14 Emplacement pour carte mémoire
- 15 Touches de réglage du volume
- 16 Grille du haut-parleur
- 17 Ecran externe
- 18 Objectif de l'appareil photo



Présentation des menus



PlayNow™*



Internet*



Loisirs

Services en ligne*
Jeux
TrackID™
Services localisation
VideoDJ™
PhotoDJ™
MusicDJ™
Télécommande
Enregistrer son
Présentation



Appareil photo



Messagerie

Rédiger nouveau
Boîte de réception
Email
Flux Web
Brouillons
Boîte d'envoi
Messages envoyés
Messages enreg.
Mes amis*
Appeler msgerie
Modèles
Gérer les msgs
Réglages



Média



Alarmes



Contacts

Moi
Nouveau contact



Radio



Appels**



Tout



Répondus



Composés



Manqués



Organiseur

- Gestionnaire fichiers**
- Applications
- Agenda
- Tâches
- Notes
- Synchronisation
- Minuterie
- Chronomètre
- Calculatrice
- Aide-mémoire



Réglages**



Général

Profils

Heure et date

Langue

Update Service

Contrôle vocal

Nouv. événements

Raccourcis

Mode Avion

Sécurité

Assistant Config.

Accessibilité*

Etat du téléphone

Réinitialiser



Sons et alertes

Volume sonnerie

Sonnerie

Mode Silence

Sonnerie

progressive

Vibreur

Alerte de message

Son des touches



Affichage

Fond d'écran

Thèmes

Ecran de

démarrage

Economiseur

d'écran

Taille de l'horloge

Luminosité

Modifier ID lignes*



Appels

Compos. abrégée

Recherche intellig.

Dévier les appels

Passer à la ligne 2*

Gérer les appels

Durée et coût*

ID de l'appelant

Mains Libres

Ouvrir pr répondre



Connectivité

Bluetooth

USB

Nom du téléphone

Partage réseau

Synchronisation

Gestion périphs.

Réseaux mobiles

Réglages Internet

Param. de diffusion

Paramètres message*

Accessoires

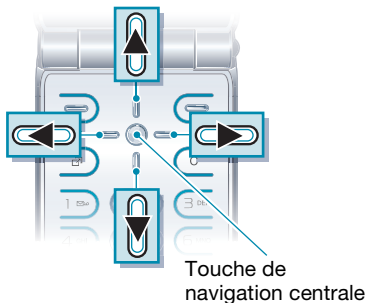
* Certains menus sont tributaires de votre opérateur, du réseau et de votre abonnement.

** Vous pouvez utiliser la touche de navigation pour parcourir les onglets des sous-menus. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Navigation à la page 14.

Navigation

Les menus principaux apparaissent sous forme d'icônes. Certains sous-menus comportent des onglets.

Pour naviguer dans les menus du téléphone



- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu**.
- 2 Utilisez la touche de navigation pour vous déplacer dans les menus.

Pour sélectionner des actions à l'écran

- Sélectionnez une action affichée au bas de l'écran en appuyant sur la touche de sélection gauche ou droite, ou encore sur la touche de navigation centrale.

Pour afficher les options pour un élément

- Sélectionnez **Options**, par exemple, pour modifier.

Pour parcourir les onglets

- Faites défiler jusqu'à un onglet en appuyant la touche de navigation vers la gauche ou vers la droite.

Pour revenir au mode veille

- Appuyez sur .


Pour terminer une fonction

- Appuyez sur .

Pour naviguer dans vos médias

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Média**.
- 2 Appuyez sur la touche de navigation vers la droite pour sélectionner un élément.
- 3 Pour revenir, appuyez sur la touche de navigation vers la gauche.

Pour supprimer des éléments

- Appuyez sur  pour supprimer des éléments comme des numéros, des lettres, des images et des sons.

Raccourcis

Vous pouvez utiliser les raccourcis clavier pour accéder directement à un menu. La numérotation du menu commence à partir de l'icône supérieure gauche et se poursuit horizontalement, puis vers le bas, ligne par ligne.

Pour accéder directement à un menu principal

- En mode veille, sélectionnez **Menu** et appuyez sur **1** - **9**, **(*)a/A**, **0 +** ou **(#↵?)**.

Pour utiliser les raccourcis des touches de navigation

- En mode veille, appuyez sur **(↑)**, **(↓)**, **(←)** ou **(→)** pour accéder directement à une fonction.

Pour modifier un raccourci des touches de navigation

- En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Général** > **Raccourcis**.
- Faites défiler jusqu'à une option, puis sélectionnez **Modif.**
- Faites défiler jusqu'à une option de menu, puis sélectionnez **Racc.**

Menu Activité

Le menu Activité vous donne un accès rapide à certaines fonctions.

Pour ouvrir le menu Activité

- Appuyez sur **(☰)**.

Onglets du menu Activité

- Nouv. évén.** – les appels manqués et les nouveaux messages.
- Applic. en cours** – les applications qui s'exécutent en arrière-plan.
- Mes raccourcis** – pour ajouter vos fonctions favorites afin d'y accéder rapidement.
- Internet** – pour accéder rapidement à Internet.

Gestionnaire de fichiers

Vous pouvez utiliser le Gestionnaire de fichiers pour gérer des fichiers enregistrés dans la mémoire du téléphone ou sur la carte mémoire.

! *Il se peut que vous deviez acheter une carte mémoire séparément.*

Carte mémoire

Votre téléphone prend en charge la carte mémoire Memory Stick Micro™ (M2™) qui ajoute davantage d'espace à votre téléphone. Celle-ci peut également être utilisée comme carte mémoire portable avec d'autres dispositifs compatibles.

Pour insérer une carte mémoire



- Ouvrez le couvercle et insérez la carte mémoire en dirigeant les contacts dorés vers le bas.

Pour retirer une carte mémoire



- Ouvrez le couvercle et appuyez sur le bord de la carte mémoire pour la libérer et la retirer.

Pour afficher les options de la carte mémoire

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Gestionnaire fichiers** > onglet **Contenu carte mém.**
- 2 Sélectionnez **Options**.

Traitement des fichiers

Vous pouvez déplacer et copier des fichiers entre votre téléphone, un ordinateur et une carte mémoire. Les fichiers sont tout d'abord enregistrés sur la carte mémoire, puis dans la mémoire du téléphone. Les fichiers non reconnus sont enregistrés dans le dossier **Autre**.

Vous pouvez créer des sous-dossiers afin d'y déplacer ou d'y copier des fichiers. Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers ou tous les fichiers d'un dossier simultanément pour tous les dossiers, à l'exception de **Jeux** et **Applications**.

Si la mémoire est pleine, supprimez du contenu pour créer de l'espace.

Onglets du Gestionnaire de fichiers

Le Gestionnaire de fichiers est divisé en trois onglets et des icônes indiquent l'endroit où les fichiers sont enregistrés.

- **Tous les fichiers** – tout le contenu dans la mémoire du téléphone et sur une carte mémoire
- **Contenu carte mém.** – tout le contenu sur une carte mémoire
- **Contenu téléphone** – tout le contenu dans la mémoire du téléphone

Pour afficher les informations relatives aux fichiers

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Gestionnaire fichiers**.
- 2 Recherchez un fichier et sélectionnez **Options** > **Informations**.

Pour déplacer un fichier dans le Gestionnaire de fichiers

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Gestionnaire fichiers**.
- 2 Recherchez un fichier et sélectionnez **Options** > **Gérer un fichier** > **Déplacer**.
- 3 Sélectionnez une option.


Pour sélectionner plusieurs fichiers dans un dossier

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Gestionnaire fichiers**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un dossier, puis sélectionnez **Ouvrir**.

- 3 Sélectionnez **Options** > **Marquer** > **Marquer plusieurs**.

- 4 Pour chaque fichier que vous souhaitez marquer, accédez au fichier et sélectionnez **Marq.**

Pour supprimer un fichier du Gestionnaire de fichiers

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Gestionnaire fichiers**.
- 2 Recherchez le fichier et appuyez sur .


Langue du téléphone

Vous pouvez sélectionner une langue à utiliser dans votre téléphone.

Pour changer la langue du téléphone

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Général** > **Langue** > **Langue du téléphone**.
- 2 Sélectionnez une option.

Saisie de texte

Vous pouvez utiliser la saisie de texte multitape ou la saisie de texte T9™  pour saisir du texte. La méthode de saisie de texte T9 utilise un dictionnaire intégré.

Pour modifier la méthode de saisie de texte

- Lorsque vous saisissez du texte, maintenez à nouveau enfoncée la touche **(*)a/A**.

Pour passer des majuscules aux minuscules

- Lorsque vous saisissez du texte, appuyez sur **(*)a/A**.

Pour entrer des nombres

- Lorsque vous saisissez du texte, maintenez enfoncée la touche **(0 +) - (9)**.

Pour saisir des points et des virgules

- Lorsque vous saisissez du texte, appuyez sur **(1)**.

Pour entrer du texte à l'aide de la saisie de texte T9™

- 1 En mode veille, sélectionnez par exemple **Menu > Messagerie > Rédiger nouveau > SMS**.
- 2 Si **T9** n'est pas affiché, maintenez la touche **(*)a/A** enfoncée pour passer en saisie de texte T9.
- 3 Appuyez une seule fois sur chaque touche, même si la lettre souhaitée n'est pas la première sur la touche. Par exemple, pour écrire le mot

« Jane », appuyez sur **(5)**, **(2)**, **(6)**, **(3)**. Rédigez le mot en entier avant de consulter les suggestions.

- 4 Utilisez les touches **(↑)** ou **(↓)** pour afficher les suggestions.
- 5 Appuyez sur **(#↵)** pour accepter une suggestion.

Pour entrer du texte à l'aide de la saisie de texte multitape

- 1 En mode veille, sélectionnez par exemple **Menu > Messagerie > Rédiger nouveau > SMS**.
- 2 Si **T9** est affiché, maintenez la touche **(*)a/A** enfoncée pour passer en saisie de texte multitape.
- 3 Appuyez sur **(2) - (9)** à plusieurs reprises jusqu'à ce que la lettre souhaitée apparaisse.
- 4 Lorsqu'un mot a été saisi, appuyez sur **(#↵)** pour ajouter une espace.

Pour ajouter des mots au dictionnaire intégré


- 1 Lorsque vous saisissez du texte à l'aide de la saisie de texte T9, sélectionnez **Options > Epeler le mot**.
- 2 Rédigez le mot à l'aide de la saisie de texte multitape et sélectionnez **Insérer**.


Appel

Emission et réception d'appels

Vous devez mettre votre téléphone sous tension et être à portée d'un réseau.

Pour émettre un appel



- 1 En mode veille, entrez un numéro de téléphone (avec l'indicatif du pays et l'indicatif régional, le cas échéant).
- 2 Appuyez sur .

 Vous pouvez appeler des numéros depuis vos contacts et la liste d'appels. Reportez-vous à la section *Contacts* à la page 21 et à la section *Liste d'appels* à la page 26. Vous pouvez également composer un numéro vocalement. Reportez-vous à la section *Contrôle vocal* à la page 27.

Pour mettre fin à un appel

- Appuyez sur .

Pour émettre un appel international

- 1 En mode veille, maintenez la touche  enfoncée jusqu'à ce que le signe « + » apparaisse.
- 2 Entrez le code du pays, l'indicatif régional (sans le zéro d'en-tête) et le numéro de téléphone.
- 3 Appuyez sur .

Pour recomposer un numéro

- Lorsque **Réessayer ?** apparaît, sélectionnez **Oui**.



Ne maintenez pas le combiné contre l'oreille durant l'attente. Lorsque l'appel est connecté, votre téléphone émet un signal sonore.


Pour répondre à un appel

- Ouvrez votre téléphone.




*Vous pouvez activer ou désactiver **Ouvrir pr répondre**. Reportez-vous à la section **Ouvrir pour répondre** à la page 33.*

Pour répondre à un appel

- Appuyez sur .



Pour rejeter un appel

- Appuyez sur .

Pour modifier le volume de l'écouteur durant un appel


- Appuyez la touche de réglage du volume vers le haut ou vers le bas.

Pour désactiver le micro durant un appel

- 1 Maintenez enfoncée la touche .
- 2 Maintenez à nouveau enfoncée la touche  pour reprendre.

Pour activer le haut-parleur pendant un appel

- Sélectionnez **HP act.**

 *Il est inutile de maintenir le combiné à l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur. Cela peut altérer l'ouïe.*

Pour afficher les appels manqués à partir du mode veille

- Appuyez sur  pour ouvrir la liste d'appels.

Réseaux


Votre téléphone passe automatiquement du réseau GSM au réseau 3G (UMTS) en fonction de leur disponibilité. Certains opérateurs réseau vous permettent de changer de réseau manuellement.

Pour changer de réseau manuellement


- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Connectivité** > **Réseaux mobiles** > **Réseaux GSM/3G**.
- 2 Sélectionnez une option.

Appels d'urgence

Votre téléphone prend en charge les numéros d'urgence internationaux tels que le 112 et le 911. Cela signifie que vous pouvez normalement émettre des appels d'urgence dans n'importe quel pays, avec ou sans carte SIM, lorsque vous êtes à portée d'un réseau 3G (UMTS) ou GSM.

 *Dans certains pays, d'autres numéros d'urgence peuvent aussi être utilisés. Il se peut donc que votre opérateur réseau ait sauvegardé d'autres numéros d'urgence locaux sur la carte SIM.*

Pour émettre un appel d'urgence

- En mode veille, entrez le 112 (le numéro d'urgence international) et appuyez sur .

Pour afficher vos numéros d'urgence locaux

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options** > **Numéros spéciaux** > **Numéros d'urgence**.

Contacts

Vous pouvez enregistrer des noms, des numéros de téléphone et des informations personnelles dans **Contacts**. Vous pouvez enregistrer des informations dans la mémoire du téléphone ou sur la carte SIM.

Contacts par défaut

Vous pouvez choisir les informations de contact affichées par défaut. Si vous choisissez **Contacts du tél.** par défaut, vos contacts affichent toutes les informations enregistrées dans **Contacts**. Si vous choisissez **Contacts SIM** par défaut, vos contacts affichent les noms et numéros enregistrés sur la carte SIM.

Pour sélectionner les contacts par défaut

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options** > **Avancées** > **Contacts par défaut**.
- 3 Sélectionnez une option.

Contacts du téléphone


Les contacts du téléphone peuvent contenir des noms, des numéros de téléphone et des informations personnelles. Ils sont enregistrés dans la mémoire du téléphone.


Pour ajouter un contact du téléphone

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Ajouter**.
- 3 Entrez le nom, puis sélectionnez **OK**.
- 4 Entrez le numéro, puis sélectionnez **OK**.
- 5 Sélectionnez une option de numéro.
- 6 Faites défiler les onglets et sélectionnez des champs pour y ajouter des informations.
- 7 Sélectionnez **Enreg.**


Appel de contacts

Pour appeler un contact du téléphone




- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un contact et appuyez sur .

 *En mode veille, pour accéder directement à un contact, appuyez sur la touche **(2)** – **(9)** et maintenez-la enfoncée.*

Pour appeler un contact SIM depuis les contacts du téléphone

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options** > **Contacts SIM**.
- 3 Faites défiler jusqu'à un contact et appuyez sur .

Pour émettre un appel avec la recherche intelligente


- 1 En mode veille, appuyez sur  –  pour saisir un nom de contact ou un numéro de téléphone. Toutes les entrées qui correspondent à la séquence de chiffres ou de lettres sont affichées dans une liste.
- 2 Faites défiler jusqu'à un contact ou à un numéro de téléphone, puis appuyez sur .

Pour activer ou désactiver la recherche intelligente

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Appels** > **Recherche intellig.**
- 2 Sélectionnez une option.

Modification des contacts

Pour ajouter des informations à un contact du téléphone

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
 - 2 Faites défiler jusqu'à un contact et sélectionnez **Options** > **Modifier contact**.
 - 3 Parcourez les onglets et sélectionnez **Ajouter**.
 - 4 Sélectionnez une option et un élément à ajouter.
 - 5 Sélectionnez **Enreg.**
-  *Si votre abonnement prend en charge le service d'identification de l'appelant, vous pouvez affecter des sonneries personnelles aux contacts.*

Pour copier des noms et des numéros dans les contacts du téléphone

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options** > **Avancées** > **Copier de SIM**.
- 3 Sélectionnez une option.

Pour copier les noms et les numéros sur la carte SIM

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options** > **Avancées** > **Copier vers SIM**.
- 3 Sélectionnez une option.

❗ *Lorsque vous copiez l'ensemble des contacts du téléphone sur la carte SIM, toutes les informations contenues sur la carte SIM sont remplacées.*

Pour enregistrer automatiquement les noms et les numéros de téléphone sur la carte SIM

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options** > **Avancées** > **Enreg. auto sur SIM**.
- 3 Sélectionnez une option.

Pour enregistrer des contacts sur une carte mémoire

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options** > **Avancées** > **Sauv. sur carte mém.**


Contacts SIM

Les contacts SIM peuvent uniquement comporter des noms et des numéros. Ils sont enregistrés sur la carte SIM.

Pour ajouter un contact SIM


- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Ajouter**.
- 3 Entrez le nom, puis sélectionnez **OK**.
- 4 Entrez le numéro, puis sélectionnez **OK**.
- 5 Le cas échéant, sélectionnez une option de numéro et ajoutez d'autres informations.
- 6 Sélectionnez **Enreg.**

Pour appeler un contact SIM

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un contact et appuyez sur .

Suppression de contacts

Pour supprimer un contact

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un contact et appuyez sur .

Pour supprimer l'ensemble des contacts du téléphone

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options** > **Avancées** > **Suppr. tous contacts**.

Envoi de contacts

Pour envoyer un contact

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un contact et sélectionnez **Options** > **Envoyer contact**.
- 3 Sélectionnez une méthode de transfert.

• *Veillez à ce que l'appareil du destinataire prenne en charge la méthode de transfert sélectionnée.*

Tri des contacts

Pour sélectionner l'ordre de tri des contacts

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options** > **Avancées** > **Ordre de tri**.
- 3 Sélectionnez une option.

Etat de la mémoire

Le nombre de contacts que vous pouvez enregistrer dans le téléphone ou sur la carte SIM dépend de la mémoire disponible.

Pour afficher l'état de la mémoire

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options** > **Avancées** > **Etat mémoire**.

Synchronisation des contacts

Les contacts peuvent être synchronisés à l'aide d'un serveur Microsoft® Exchange Server (Microsoft® Outlook®). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Synchronisation* à la page 65.

Moi


Vous pouvez saisir des informations à propos de vous et, par exemple, envoyer votre carte de visite.

Pour saisir des informations Moi

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Moi** et sélectionnez **Ouvrir**.
- 3 Faites défiler jusqu'à une option et modifiez les informations.
- 4 Sélectionnez **Enreg**.


Pour ajouter votre carte de visite

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Moi** et sélectionnez **Ouvrir**.
- 3 Faites défiler jusqu'à **Mes infos contact** et sélectionnez **Ajouter** > **Créer nouveau**.
- 4 Faites défiler les onglets et sélectionnez des champs pour y ajouter des informations.
- 5 Saisissez les informations et sélectionnez **Enreg.**

 *Pour entrer un symbole, sélectionnez **Options** > **Ajouter symbole** > **Insérer**.*

Pour envoyer votre carte de visite

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Moi** et sélectionnez **Ouvrir**.
- 3 Faites défiler jusqu'à **Mes infos contact** et sélectionnez **Envoyer**.
- 4 Sélectionnez une méthode de transfert.

 *Veillez à ce que l'appareil du destinataire prenne en charge la méthode de transfert sélectionnée.*

Groupes

Vous pouvez créer un groupe de numéros de téléphone et d'adresses email depuis les **Contacts du tél.** auquel envoyer des messages. Reportez-vous à la section *Messagerie* à la page 33. Vous pouvez également utiliser des groupes (avec numéros de téléphone) lorsque vous créez des listes d'appels acceptés. Reportez-vous à la section *Filtrage* à la page 31.



Pour créer un groupe de numéros et d'adresses email

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options** > **Groupes**.
- 3 Faites défiler jusqu'à **Nouveau groupe** et sélectionnez **Ajouter**.
- 4 Entrez un nom pour le groupe et sélectionnez **Cont.**
- 5 Faites défiler jusqu'à **Nouveau** et sélectionnez **Ajouter**.
- 6 Pour chaque numéro de téléphone ou adresse email de contact que vous souhaitez marquer, accédez-y et sélectionnez **Marq.**
- 7 Sélectionnez **Cont.** > **Terminé**.


Liste d'appels

Vous pouvez afficher des informations à propos d'appels récents.


Pour composer un numéro à partir de la liste d'appels

- 1 En mode veille, appuyez sur  et faites défiler jusqu'à un onglet.
- 2 Faites défiler jusqu'à un nom ou à un numéro, puis appuyez sur .

Pour ajouter un numéro de la liste des appels à des contacts

- 1 En mode veille, appuyez sur  et faites défiler jusqu'à un onglet.
- 2 Accédez au numéro et sélectionnez **Enregistrer**.
- 3 Sélectionnez **Nouveau contact** pour créer un nouveau contact ou sélectionnez un contact existant auquel ajouter le numéro.

Pour effacer la liste d'appels

- 1 En mode veille, appuyez sur .
- 2 Faites défiler jusqu'à l'onglet **Tout** et sélectionnez **Options** > **Supprimer tout**.


Numérotation abrégée

La numérotation abrégée vous permet de sélectionner neuf contacts dont vous pouvez composer rapidement le numéro. Les contacts peuvent être enregistrés aux positions 1 à 9.

Pour ajouter des contacts aux numéros de numérotation abrégée

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options** > **Compos. abrégée**.
- 3 Recherchez un numéro de position et sélectionnez **Ajouter**.
- 4 Sélectionnez un contact.

Pour composer rapidement

- En mode veille, entrez les numéros de position et appuyez sur .



Messagerie

Si votre abonnement comprend un service de réponse téléphonique, les appelants peuvent laisser un message à votre intention en cas d'absence.

Pour entrer votre numéro de messagerie vocale

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Réglages** > **N° messagerie vocale**.
- 2 Entrez le numéro, puis sélectionnez **OK**.

Pour appeler votre service de messagerie vocale

- En mode veille, maintenez enfoncée la touche **1**.

Contrôle vocal

En créant des commandes vocales, vous pouvez :

- Utiliser la numérotation vocale - appeler votre correspondant en énonçant son nom.
- Activer la numérotation vocale en prononçant un « mot magique ».
- Répondre aux appels ou les refuser lorsque vous utilisez un mains libres.

Pour enregistrer une commande vocale à l'aide de la numérotation vocale

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Général** > **Contrôle vocal** > **Numérotation vocale** > **Activer**.
- 2 Sélectionnez **Oui** > **Nvle cmde vocale** et sélectionnez un contact. Si le contact a plusieurs numéros, sélectionnez le numéro à ajouter à la commande vocale.
- 3 Enregistrez une commande vocale telle que « Jean mobile ».
- 4 Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran. Attendez la tonalité et prononcez la commande à enregistrer. Le téléphone répète alors la commande vocale.
- 5 Si l'enregistrement vous convient, sélectionnez **Oui**. Dans le cas contraire, sélectionnez **Non** et répétez les étapes 3 et 4.

! Les commandes vocales sont uniquement enregistrées dans la mémoire du téléphone. Elles ne peuvent pas être utilisées dans un autre téléphone.

Pour réenregistrer une commande vocale

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Général** > **Contrôle vocal** > **Numérotation vocale** > **Modifier noms**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une commande et sélectionnez **Options** > **Remplacer la voix**.
- 3 Attendez la tonalité et prononcez la commande.

Numérotation vocale

Vous pouvez entendre le nom d'un contact enregistré lorsqu'il vous téléphone.

Pour effectuer une numérotation vocale

- 1 En mode veille, maintenez enfoncée une touche de réglage du volume.
- 2 Attendez la tonalité et prononcez un nom enregistré, comme par exemple « Jean mobile ». Le téléphone vous fait entendre le nom et établit la liaison.

Le mot magique


Vous pouvez enregistrer et utiliser une commande vocale comme mot magique pour activer la numérotation vocale sans appuyer sur aucune touche. Votre mains libres doit être connecté à votre téléphone lors de l'utilisation du mot magique.

! Vous devez choisir une expression ou un mot long inhabituel qui ne pourra pas être confondu avec une conversation normale. Le mains libres Bluetooth ne prend pas en charge cette fonctionnalité.

Pour activer et enregistrer le mot magique

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Général** > **Contrôle vocal** > **Mot magique** > **Activer**.
- 2 Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran et sélectionnez **Cont.** Attendez la tonalité et prononcez le mot magique.
- 3 Sélectionnez **Oui** pour accepter ou **Non** pour un nouvel enregistrement.
- 4 Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran et sélectionnez **Cont.**
- 5 Sélectionnez où activer votre mot magique.

Pour émettre un appel à l'aide du mot magique

- 1 En mode veille, vérifiez si  est visible.
- 2 Prononcez le mot magique.
- 3 Attendez la tonalité et prononcez une commande vocale.

Réponse vocale

Si vous utilisez un mains libres, vous pouvez répondre à des appels entrants ou les rejeter avec votre voix.

Pour activer et enregistrer des commandes de réponse vocale

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Général** > **Contrôle vocal** > **Réponse vocale** > **Activer**.
- 2 Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran et sélectionnez **Cont.** Attendez la tonalité et prononcez le mot « Répondre » ou un autre mot de votre choix.
- 3 Sélectionnez **Oui** pour accepter ou **Non** pour un nouvel enregistrement.
- 4 Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran et sélectionnez **Cont.** Attendez la tonalité et prononcez le mot « Occupé » ou un autre mot de votre choix.

- 5 Sélectionnez **Oui** pour accepter ou **Non** pour un nouvel enregistrement.
- 6 Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran et sélectionnez **Cont.**
- 7 Sélectionnez où votre réponse vocale doit être activée.

Pour répondre à un appel à l'aide des commandes vocales

- Dites « Répondre ».

Pour rejeter un appel à l'aide des commandes vocales

- Dites « Occupé ».

Déviation d'appels

Vous pouvez, par exemple, dévier des appels à un service de réponse téléphonique.

- ! Lorsque la fonction **Restreindre** est activée, certaines options de déviation d'appels sont indisponibles. Reportez-vous à la section **Numérotation restreinte** à la page 31.

Pour dévier des appels

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Appels** > **Dévier les appels**.
- 2 Sélectionnez un type d'appel et une option de déviation.

- 3 Sélectionnez **Activer**.
- 4 Entrez le numéro vers lequel dévier des appels et sélectionnez **OK**.

Plusieurs appels

Vous pouvez traiter plusieurs appels simultanément. Par exemple, vous pouvez mettre un appel en cours en attente pendant que vous émettez ou répondez à un second appel. Vous pouvez également passer d'un appel à l'autre. Vous ne pouvez pas répondre à un troisième appel sans mettre fin à l'un des deux premiers.


Mise en attente

Lorsque la mise en attente est activée, vous entendez une tonalité à l'arrivée d'un deuxième appel.


Pour activer la mise en attente

- En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Appels** > **Gérer les appels** > **Appel en attente** > **Activer**.


Pour émettre un deuxième appel

- 1 Durant l'appel, sélectionnez **Options** > **En attente**. L'appel en cours est mis en attente.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Ajouter un appel**.
- 3 Entrez le numéro à appeler et appuyez sur .

Pour répondre à un deuxième appel

- Durant l'appel, appuyez sur . L'appel en cours est mis en attente.

Pour rejeter un deuxième appel

- Durant l'appel, appuyez sur  et poursuivez l'appel en cours.


Pour mettre fin à un appel en cours et répondre à un deuxième appel

- Durant l'appel, sélectionnez **Remp. l'appel actif**.

Prise en charge de deux appels vocaux

Vous pouvez avoir simultanément des appels en cours et en attente.

Pour passer d'un appel à l'autre

- Durant l'appel, appuyez sur .



Pour regrouper deux appels

- Durant l'appel, sélectionnez **Options > Joindre appels**.

Pour connecter deux appels

- Durant l'appel, sélectionnez **Options > Transfert appel**. Vous êtes déconnecté des deux appels.

Pour mettre fin à un appel en cours et revenir à l'appel en attente


- Appuyez tout d'abord sur , puis sur .



Conférences

Lors d'une conférence téléphonique, vous pouvez mener une conversation avec cinq personnes.

Pour ajouter un nouveau participant

- 1 Durant l'appel, sélectionnez **Options > En attente**. Les appels réunis sont mis en attente.
- 2 Sélectionnez **Options > Ajouter un appel**.
- 3 Entrez le numéro à appeler et appuyez sur .
- 4 Sélectionnez **Options > Joindre appels** pour ajouter le nouveau participant.
- 5 Répétez cette tâche pour ajouter davantage de participants.

Pour libérer un participant

- 1 Sélectionnez **Options > Libérer particip.**
- 2 Sélectionnez le participant à libérer.

Pour avoir une conversation privée

- 1 Durant l'appel, sélectionnez **Options > Parler à** et sélectionnez le participant auquel vous souhaitez parler.
- 2 Pour poursuivre la conférence, sélectionnez **Options > Joindre appels**.

Mes numéros

Vous pouvez afficher, ajouter et modifier vos numéros de téléphone personnels.

Pour vérifier vos numéros de téléphone personnels


- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options** > **Numéros spéciaux** > **Mes numéros**.
- 3 Sélectionnez une option.

Filtrage

Vous pouvez choisir de recevoir uniquement les appels provenant de certains numéros de téléphone.

Pour ajouter des numéros dans votre liste d'appels acceptés

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Appels** > **Gérer les appels** > **Filtrage des appels** > **Depuis liste seult**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau** et sélectionnez **Ajouter**.
- 3 Faites défiler jusqu'à un contact ou **Groupes**.

 Reportez-vous à la section **Groupes** à la page 25.

Pour accepter tous les appels

- En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Appels** > **Gérer les appels** > **Filtrage des appels** > **Tous appelants**.



Numérotation restreinte

Vous pouvez limiter les appels sortants et entrants. Vous avez besoin d'un mot de passe fourni par votre fournisseur de services.



Si vous déviez les appels entrants, vous ne pouvez pas utiliser certaines options de restriction des appels.

Options de restriction d'appel

Les options standard sont les suivantes :

- **Tous appels sortants** – tous les appels sortants
- **Internat. sortants** – tous les appels internationaux sortants.
- **Internat. sortants itin.** – tous les appels internationaux sortants, sauf ceux vers votre pays d'origine
- **Tous appels entrants** – tous les appels entrants.
- **Entr. en itinérance** – tous les appels entrants lorsque vous êtes à l'étranger.

Pour limiter les appels

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Appels** > **Gérer les appels** > **Restreindre**.
- 2 Sélectionnez une option.
- 3 Sélectionnez **Activer**.
- 4 Entrez votre mot de passe, puis sélectionnez **OK**.



Numérotation fixe

La fonction de numérotation fixe permet de limiter les appels à certains numéros enregistrés sur la carte SIM. La liste de numéros de numérotation fixe est protégée par votre code PIN2.

Vous pouvez enregistrer partiellement certains numéros. Par exemple, si vous enregistrez 0123456, cela permet d'appeler tous les numéros commençant par 0123456.



Lorsque la numérotation fixe est utilisée, vous ne pouvez pas afficher ou gérer les numéros de téléphone enregistrés sur la carte SIM, mais vous pouvez toujours appeler le numéro d'urgence international 112.

Pour utiliser la numérotation fixe

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options** > **Numéros spéciaux** > **Numérotation fixe** > **Activer**.
- 3 Entrez votre code PIN2, puis sélectionnez **OK**.
- 4 Sélectionnez à nouveau **OK** pour confirmer.

Pour enregistrer un numéro fixe

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options** > **Numéros spéciaux** > **Numérotation fixe** > **Numéros fixes** > **Nouveau numéro**.
- 3 Saisissez les informations et sélectionnez **Enreg**.



Durée et coût des appels

La durée de l'appel s'affiche pendant l'appel. Vous pouvez contrôler la durée de votre dernier appel, celle des appels sortants ainsi que la durée totale de vos appels.

Pour contrôler la durée d'un appel

- En mode veille, sélectionnez [Menu](#) > [Réglages](#) > onglet [Appels](#) > [Durée et coût](#) > [Compteurs d'appels](#).



Affichage et masquage de votre numéro de téléphone

Vous pouvez décider d'afficher ou de masquer votre numéro de téléphone lorsque vous émettez un appel.

Pour masquer votre numéro de téléphone

- 1 En mode veille, sélectionnez [Menu](#) > [Réglages](#) > onglet [Appels](#) > [ID de l'appelant](#).
- 2 Sélectionnez [Masquer numéro](#).

Ouvrir pour répondre

Vous pouvez configurer le téléphone pour qu'il réponde dès que vous l'ouvrez.

Pour activer Ouvrir pour répondre

- 1 En mode veille, sélectionnez [Menu](#) > [Réglages](#) > onglet [Appels](#) > [Ouvrir pr répondre](#).
- 2 Sélectionnez [Activé](#).

Messagerie

Réception et enregistrement de messages

Vous êtes averti lorsque vous recevez un message. Les messages sont automatiquement enregistrés dans la mémoire du téléphone. Lorsque la mémoire du téléphone est pleine, vous pouvez supprimer des messages ou les enregistrer sur une carte mémoire ou sur la carte SIM.

Pour enregistrer un message sur une carte mémoire

- En mode veille, sélectionnez [Menu](#) > [Messagerie](#) > [Réglages](#) > [Général](#) > [Enregistrer dans](#) > [Carte mémoire](#).

Pour enregistrer un message sur la carte SIM

- 1 En mode veille, sélectionnez [Menu](#) > [Messagerie](#) et sélectionnez un dossier.
- 2 Faites défiler jusqu'à un message et sélectionnez [Options](#) > [Enregistrer le msg](#).

Pour afficher un message depuis la boîte de réception

- 1 En mode veille, sélectionnez [Menu](#) > [Messagerie](#) > [Boîte de réception](#).
- 2 Faites défiler jusqu'au message, puis sélectionnez [Afficher](#).

Pour supprimer un message

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** et sélectionnez un dossier.
- 2 Accédez au message et appuyez sur **C**.

SMS

Les SMS peuvent contenir des images, des effets sonores, des animations et des mélodies.

Avant d'utiliser la messagerie

Vous devez disposer d'un numéro de centre de service. Le numéro est fourni par votre fournisseur de services et est généralement enregistré sur la carte SIM. Si le numéro de votre centre de service n'est pas enregistré sur votre carte SIM, vous devez saisir le numéro vous-même.

Pour entrer un numéro de centre de service

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Réglages** > **SMS** et faites défiler jusqu'à **Centre de service**. Le numéro s'affiche s'il est enregistré sur la carte SIM.
- 2 Si aucun numéro n'est affiché, sélectionnez **Modif.**
- 3 Faites défiler jusqu'à **Nouv Ctr Serv SMS** et sélectionnez **Ajouter**.

- 4 Saisissez le numéro, sans oublier le signe international « + » et le code du pays.
- 5 Sélectionnez **Enreg.**

Pour écrire et envoyer un SMS

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Rédiger nouveau** > **SMS**.
- 2 Rédigez le message et sélectionnez **Cont.** > **Recherch. contacts**.
- 3 Sélectionnez un destinataire et sélectionnez **Envoyer**.

! *Si vous envoyez un SMS à un groupe, vous devez payer des frais de transmission pour chacun de ses membres. Reportez-vous à la section Groupes à la page 25.*

Pour copier et coller du texte dans un SMS

- 1 Lorsque vous rédigez le message, sélectionnez **Options** > **Copier et coller**.
- 2 Sélectionnez **Copier tout** ou **Marquer et copier**. Faites défiler et marquez du texte dans le message.
- 3 Sélectionnez **Options** > **Copier et coller** > **Coller**.


Pour ajouter un élément dans un SMS

- 1 Lorsque vous rédigez le message, sélectionnez **Options** > **Ajouter élément**.
- 2 Sélectionnez une option et un élément.

Pour convertir un SMS en MMS

- 1 Lorsque vous rédigez le message, sélectionnez [Options](#) > [En MMS](#).
- 2 Continuez la création du MMS. Reportez-vous à la section **MMS** à la page 35.

Pour appeler un numéro figurant dans un SMS

- Lorsque vous affichez le message, accédez au numéro de téléphone et appuyez sur .

Pour activer l'option de messages longs

- 1 En mode veille, sélectionnez [Menu](#) > [Messagerie](#) > [Réglages](#) > [SMS](#).
- 2 Sélectionnez [Long. max. des SMS](#) > [Max. disponible](#).

MMS

Les MMS peuvent contenir du texte, des images, des diapositives, des enregistrements sonores, des clips vidéo, des signatures et des pièces jointes. Les MMS peuvent être envoyés vers un téléphone mobile ou une adresse email.

Avant d'utiliser les MMS

Vous devez définir un profil MMS et l'adresse de votre serveur de messages. Si vous ne disposez pas encore d'un profil MMS ou d'un serveur de messages, vous pouvez recevoir automatiquement l'ensemble des paramètres de votre opérateur réseau ou sur www.sonyericsson.com/support.



Pour sélectionner un profil MMS

- 1 En mode veille, sélectionnez [Menu](#) > [Messagerie](#) > [Réglages](#) > [MMS](#) > [Profil MMS](#).
- 2 Sélectionnez un profil.

Pour définir l'adresse du serveur de messages

- 1 En mode veille, sélectionnez [Menu](#) > [Messagerie](#) > [Réglages](#) > [MMS](#).
- 2 Faites défiler jusqu'à [Profil MMS](#) et sélectionnez [Modif.](#)
- 3 Sélectionnez [Options](#) > [Modif.](#)
- 4 Faites défiler jusqu'à [Serveur messages](#) et sélectionnez [Modif.](#)
- 5 Entrez l'adresse et sélectionnez [OK](#) > [Enreg.](#)

Pour créer et envoyer un MMS

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Rédiger nouveau** > **MMS**.
- 2 Insérez du texte. Pour ajouter des éléments au message, appuyez sur , faites défiler jusqu'à  et sélectionnez un élément.
- 3 Sélectionnez **Cont.** > **Recherch. contacts**.
- 4 Sélectionnez un destinataire et sélectionnez **Envoyer**.

Réception de MMS

Vous pouvez sélectionner comment télécharger vos MMS. Lorsque vous télécharger des MMS, les options standard sont les suivantes :

- **Toujours** – pour télécharger automatiquement.
- **Dem. si itinérance** – pour télécharger lorsque vous êtes hors de portée du réseau domestique.
- **Jamais en itinér.** – pour ne pas télécharger lorsque vous êtes hors de portée du réseau domestique.
- **Tjrs demander** – pour télécharger en toutes circonstances.
- **Désactiver** – les nouveaux messages apparaissent dans la **Boîte de réception**.

Pour spécifier le téléchargement automatique

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Réglages** > **MMS** > **Télécharg. auto**.
- 2 Sélectionnez une option.

Pour enregistrer un élément contenu dans un MMS

- Lorsque vous affichez un MMS, sélectionnez **Options** > **Enreg. éléments** et sélectionnez un élément.

Options de message

Vous pouvez spécifier des options standard pour tous les messages ou choisir des paramètres spécifiques lors de chaque envoi.

Pour spécifier des options de SMS

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Réglages** > **SMS**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une option, puis sélectionnez **Modif**.

Pour spécifier des options de MMS

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Réglages** > **MMS**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une option, puis sélectionnez **Modif**.

Pour définir les options de message d'un message spécifique

- 1 Lorsque le message est prêt et qu'un destinataire est sélectionné, sélectionnez **Options** > **Avancées**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une option, puis sélectionnez **Modif.**

Modèles

Si vous utilisez souvent les mêmes expressions et images dans un message, vous pouvez enregistrer le message en tant que modèle.



Pour ajouter un modèle de SMS

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Modèles** > **Nouv. modèle** > **Texte**.
- 2 Insérez du texte ou sélectionnez **Options** pour ajouter des éléments. Sélectionnez **OK**.
- 3 Entrez un titre et sélectionnez **OK**.

Pour utiliser un modèle de MMS

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Modèles**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un modèle et sélectionnez **Utiliser**.
- 3 Dès que le message est prêt, sélectionnez **Cont.** > **Recherch. contacts**.
- 4 Sélectionnez un destinataire et sélectionnez **Envoyer**.

Pour ajouter un modèle de MMS

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Modèles** > **Nouv. modèle** > **MMS**.
- 2 Insérez du texte. Pour ajouter des éléments au message, appuyez sur , faites défiler jusqu'à  et sélectionnez un élément.
- 3 Sélectionnez **Enreg.**, entrez un titre et sélectionnez **OK**.

Pour enregistrer un message en tant que modèle

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Boîte de réception**.
- 2 Accédez au message et sélectionnez **Afficher** > **Options** > **Comme modèle**.



Messages vocaux

Vous pouvez envoyer et recevoir un enregistrement sonore sous la forme d'un message vocal.



L'expéditeur et le destinataire doivent disposer d'un abonnement prenant en charge les MMS.

Pour enregistrer et envoyer un message vocal

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Rédiger nouveau** > **Message vocal**.

- 2 Enregistrez le message et sélectionnez **Arrêter** > **Envoyer** > **Recherch. contacts**.
- 3 Sélectionnez un destinataire et sélectionnez **Envoyer**.



Email

Vous pouvez utiliser des fonctions d'email standard et l'adresse email de votre ordinateur dans votre téléphone.

Avant d'utiliser l'email

Vous pouvez utiliser l'Assistant de configuration pour vérifier si les paramètres sont disponibles pour votre compte email ou vous pouvez les saisir manuellement. Vous pouvez également recevoir des paramètres à l'adresse www.sonyericsson.com/support.

Pour créer un compte email

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Email** > **Comptes**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau compte** et sélectionnez **Ajouter**.



Si vous saisissez les paramètres manuellement, vous pouvez contacter votre fournisseur d'email pour plus d'informations. Un fournisseur d'email peut être la société qui vous a fourni votre adresse email.

Pour rédiger et envoyer un email

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Email** > **Rédiger nouveau**.
- 2 Sélectionnez **Ajouter** > **Entrer adresse email**. Entrez l'adresse et sélectionnez **OK**.
- 3 Pour ajouter d'autres destinataires, faites défiler jusqu'à **A** : et sélectionnez **Modifier**.
- 4 Faites défiler jusqu'à une option et sélectionnez **Ajouter** > **Entrer adresse email**. Entrez l'adresse et sélectionnez **OK**. Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez **Terminé**.
- 5 Sélectionnez **Modifier** et saisissez un sujet. Sélectionnez **OK**.
- 6 Sélectionnez **Modifier** et saisissez le texte. Sélectionnez **OK**.
- 7 Faites défiler jusqu'à **Pièces jointes** : et sélectionnez un fichier à joindre.
- 8 Sélectionnez **Cont.** > **Envoyer**.

Pour recevoir et lire un email

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Email** > **Boîte de réception** > **Options** > **Vérif. nouv. mess.**
- 2 Faites défiler jusqu'au message, puis sélectionnez **Afficher**.

Pour enregistrer un email

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Email** > **Boîte de réception**.
- 2 Accédez au message et sélectionnez **Afficher** > **Options** > **Enreg. message**.

Pour répondre à un email

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Email** > **Boîte de réception**.
- 2 Accédez au message et sélectionnez **Options** > **Répondre**.
- 3 Rédigez la réponse et sélectionnez **OK**.
- 4 Sélectionnez **Cont.** > **Envoyer**.

Pour afficher une pièce jointe dans un email

- Lorsque vous affichez le message, sélectionnez **Options** > **Pièces jointes** > **Utiliser** > **Afficher**.

Pour enregistrer une pièce jointe dans un email

- Lorsque vous affichez le message, sélectionnez **Options** > **Pièces jointes** > **Utiliser** > **Enreg.**

Synchronisation des emails

Les emails peuvent être synchronisés à l'aide d'un serveur Microsoft Exchange (Microsoft® Outlook®). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Synchronisation* à la page 65.

Compte email actif

Si vous disposez de plusieurs comptes email, vous pouvez changer celui qui est actif.

Pour changer de compte email actif

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Email** > **Comptes**.
- 2 Sélectionnez un compte.

Pour supprimer un email (POP3)

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Email** > **Boîte de réception**.
- 2 Accédez au message et appuyez sur **(C)**.

Pour supprimer un email (IMAP4)

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Email** > **Boîte de réception**.
- 2 Accédez au message et sélectionnez **Options** > **Marq. pour suppr.**
- 3 Sélectionnez **Options** > **Vider Boîte récept.**

- Les emails marqués seront supprimés dans le téléphone et sur le serveur.

Push email

Vous pouvez recevoir sur votre téléphone un avertissement de votre serveur email spécifiant que vous avez reçu de nouveaux emails.

Pour activer la notification Push email

- En mode veille, sélectionnez [Menu](#) > [Messagerie](#) > [Email](#) > [Réglages](#) > [Push email](#).

Mes amis

Vous pouvez vous connecter au serveur Mes amis pour communiquer en ligne à l'aide de messages de discussion.

Avant d'utiliser Mes amis

Si votre téléphone ne contient aucun paramètre prédéfini, vous devez entrer les paramètres du serveur. Votre fournisseur de services peut vous fournir de informations relatives aux paramètres standard tels que :

- le nom d'utilisateur ;
- le mot de passe ;
- l'adresse du serveur ;
- le profil Internet.

Pour introduire les paramètres du serveur Mes amis

- 1 En mode veille, sélectionnez [Menu](#) > [Messagerie](#) > [Mes amis](#) > [Configurer](#).
- 2 Faites défiler jusqu'à un paramètre et sélectionnez [Ajouter](#).

Pour se connecter au serveur Mes amis

- En mode veille, sélectionnez [Menu](#) > [Messagerie](#) > [Mes amis](#) > [Connexion](#).

Pour se déconnecter du serveur Mes amis

- Sélectionnez [Options](#) > [Déconnexion](#).

Pour ajouter un contact de discussion

- 1 En mode veille, sélectionnez [Menu](#) > [Messagerie](#) > [Mes amis](#) > onglet [Contacts](#).
- 2 Sélectionnez [Options](#) > [Ajouter contact](#).

Pour envoyer un message de discussion

- 1 En mode veille, sélectionnez [Menu](#) > [Messagerie](#) > [Mes amis](#) > onglet [Contacts](#).
- 2 Faites défiler jusqu'à un contact et sélectionnez [Discussion](#).
- 3 Rédigez le message et sélectionnez [Envoyer](#).

Etat

Vous pouvez afficher votre état, par exemple [Heureux](#) ou [Occupé](#), uniquement à vos contacts. Vous pouvez également afficher votre état à tous les utilisateurs du serveur Mes amis.

Pour afficher mon état

- 1 En mode veille, sélectionnez [Menu](#) > [Messagerie](#) > [Mes amis](#) > [Options](#) > [Réglages](#) > [Afficher mon état](#).
- 2 Sélectionnez une option.

Pour mettre à jour votre propre état

- 1 En mode veille, sélectionnez [Menu](#) > [Messagerie](#) > [Mes amis](#) > onglet [Mon état](#).
- 2 Modifiez les informations.
- 3 Sélectionnez [Options](#) > [Enreg.](#)

Groupe de discussion

Un groupe de discussion peut être lancé par votre fournisseur de services, par un utilisateur quelconque de Mes amis ou par vous-même. Il est possible d'enregistrer les groupes de discussion en sauvegardant une invitation à une discussion ou en recherchant un groupe de discussion particulier.

Pour créer un groupe de discussion

- 1 En mode veille, sélectionnez [Menu](#) > [Messagerie](#) > [Mes amis](#) > onglet [Groupes de discuss.](#)
- 2 Sélectionnez [Options](#) > [Ajouter grpe disc.](#) > [Nouv. groupe discus.](#)
- 3 Sélectionnez qui vous souhaitez inviter parmi votre liste de contacts et sélectionnez [Cont.](#)
- 4 Entrez un court texte d'invitation et sélectionnez [Cont.](#) > [Envoyer](#).

Pour ajouter un groupe de discussion

- 1 En mode veille, sélectionnez [Menu](#) > [Messagerie](#) > [Mes amis](#) > onglet [Groupes de discuss.](#) > [Options](#) > [Ajouter grpe disc.](#)
- 2 Sélectionnez une option.



L'historique des conversations est enregistré depuis la déconnexion jusqu'à ce que vous vous connectiez à nouveau afin de vous permettre de revenir aux messages de discussion des anciennes conversations.

Pour enregistrer une conversation

- 1 En mode veille, sélectionnez [Menu](#) > [Messagerie](#) > [Mes amis](#) > onglet [Conversations](#).
- 2 Accédez à une conversation.
- 3 Sélectionnez [Options](#) > [Avancées](#) > [Enr. conversation](#).

Pour afficher une conversation enregistrée

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Mes amis** > onglet **Conversations**.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Conv. enregistrée**.



Infos zone et infos cellule

Les infos zone et les infos cellule sont des SMS, par exemple des rapports locaux relatifs au trafic routier qui sont envoyés aux abonnés se trouvant dans une zone déterminée du réseau.

Pour activer les infos zone

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Réglages** > **Infos zone**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Réception** et sélectionnez **Modif.** > **Activé**.

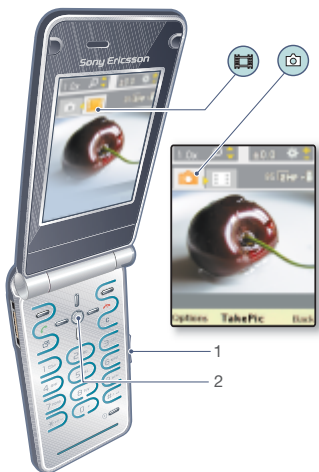
Imagerie

Appareil photo et enregistreur vidéo

Vous pouvez prendre des photos et enregistrer des clips vidéo pour les visualiser, les enregistrer ou les envoyer.

Touches du viseur et de l'appareil photo

-
- 1 Régler la luminosité
 - 2 Prendre des photos/Enregistrer des vidéos
-




Utilisation de l'appareil photo

Pour activer l'appareil photo

- En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Appareil photo**.

Pour prendre une photo

- 1 Activez l'appareil photo et appuyez sur  ou  pour accéder à .
- 2 Appuyez sur la touche de navigation centrale pour prendre une photo.
- 3 La photo est automatiquement enregistrée.

 *N'enregistrez pas en présence d'une source de lumière vive à l'arrière-plan. Utilisez un support ou la minuterie pour éviter d'obtenir une image floue.*



Pour enregistrer un clip vidéo

- 1 Activez l'appareil photo et appuyez sur  ou  pour accéder à .
- 2 Pour démarrer l'enregistrement, appuyez sur la touche de navigation centrale.

Pour arrêter l'enregistrement

- 1 Appuyez sur la touche de navigation centrale.
- 2 Le clip vidéo est automatiquement enregistré.

Pour utiliser le zoom

- Appuyez sur  ou .




Pour régler la luminosité

- Appuyez la touche de réglage du volume vers le haut ou vers le bas.

Pour visualiser des images et des clips vidéo

- 1 Activez l'appareil photo et sélectionnez **Options** > **Afficher tout**.
- 2 Faites défiler jusqu'à l'élément.
- 3 Pour afficher un clip vidéo, appuyez sur la touche de navigation centrale.

Pour améliorer une image avec la fonction de correction photo

- 1 Activez l'appareil photo et appuyez sur  ou  pour accéder à .
- 2 Sélectionnez **Options**.
- 3 Veillez à ce que **Vérifier** soit défini sur **Activé**.
- 4 Prendre une photo.
- 5 Lorsque l'aperçu s'affiche, sélectionnez **Options** > **Correction photo**.

Icônes et paramètres de l'appareil photo

Les icônes à l'écran vous indiquent le paramètre actuel. D'autres paramètres pour l'appareil photo sont disponibles dans **Options**.

Pour modifier les paramètres

- Activez l'appareil photo et sélectionnez **Options**.

Pour afficher les informations relatives aux paramètres

- Faites défiler jusqu'à un paramètre et sélectionnez **Infos**.

Raccourcis de l'appareil photo

Touche	Raccourci
1	Appareil photo : Mode de prise de vue Vidéo : Taille vidéo
2	Mode Nuit
3	Retardateur
0 +	Guide des touches de l'appareil photo

Transfert d'images

Transfert vers et à partir de votre ordinateur

Vous pouvez utiliser la technologie sans fil Bluetooth™ et un câble USB pour transférer des images et des clips vidéo entre votre ordinateur et le téléphone. Reportez-vous à la section *Technologie sans fil Bluetooth™* à la page 61 et à la section *Utilisation d'un câble USB* à la page 63 pour plus d'informations.

Vous pouvez afficher, améliorer et organiser vos images et clips vidéo sur votre ordinateur en installant *Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition* ou le *Gestionnaire multimédia Sony Ericsson*. Ceux-ci peuvent être téléchargés sur www.sonyericsson.com/support.

Blog images et vidéos

Un blog est une page Web personnelle. Si votre abonnement prend en charge ce service, vous pouvez envoyer des images ou des clips vidéo sur un blog.

! *Les services Web peuvent exiger un contrat de licence distinct entre vous et le fournisseur de services. Des réglementations et frais supplémentaires peuvent être applicables. Contactez votre fournisseur de services.*

Pour envoyer des photos de l'appareil photo vers un blog

- En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Média** et faites défiler jusqu'à **Photo** > **Album photos**.
- Faites défiler jusqu'à un mois et à une photo. Sélectionnez **Afficher**.
- Sélectionnez **Options** > **Envoyer** > **Publier sur blog**.
- Ajoutez un titre et du texte.
- Sélectionnez **OK** > **Publier**.

Pour envoyer des clips vidéo sur un blog

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Média** et faites défiler jusqu'à **Vidéo**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un clip vidéo.
- 3 Sélectionnez **Options** > **Envoyer** > **Publier sur blog**.
- 4 Ajoutez un titre et du texte.
- 5 Sélectionnez **OK** > **Publier**.

Pour accéder à une adresse blog depuis les contacts

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un contact et sélectionnez une adresse Web.
- 3 Sélectionnez **Atteindre**.

Pour envoyer une image ou un clip vidéo

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Média**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un élément et sélectionnez **Options** > **Envoyer**.
- 3 Sélectionnez une méthode de transfert.

! *Veillez à ce que l'appareil du destinataire prenne en charge la méthode de transfert sélectionnée.*

Pour recevoir une image ou un clip vidéo

- Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.

Impression à partir de l'appareil photo

Vous pouvez imprimer des images de l'appareil photo à l'aide d'un câble USB raccordé à une imprimante compatible.



Vous pouvez aussi imprimer à l'aide d'une imprimante compatible Bluetooth.

Pour imprimer les images de l'appareil photo via un câble USB

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Média** et faites défiler jusqu'à **Photo** > **Album photos**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un mois et à une photo.
- 3 Sélectionnez **Options** > **Imprimer**.
- 4 Sélectionnez une option.
- 5 Connectez un câble USB au téléphone.
- 6 Connectez un câble USB à l'imprimante.
- 7 Attendez que votre téléphone vous signale que la connexion a été établie et sélectionnez **OK**.
- 8 Le cas échéant, saisissez les paramètres de l'imprimante et sélectionnez **Imprimer**.



En cas d'erreur d'imprimante, vous devez débrancher et rebrancher un câble USB.

Images

Vous pouvez afficher, ajouter, modifier ou supprimer des images dans **Média**.

Utilisation des images

Vous pouvez ajouter une image à un contact, l'utiliser en tant qu'écran d'accueil, comme fond d'écran en mode veille ou comme économiseur d'écran.

Pour utiliser des images

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Média** et faites défiler jusqu'à **Photo** > **Album photos**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un mois et à une photo. Sélectionnez **Afficher**.
- 3 Sélectionnez **Options** > **Utiliser comme**.
- 4 Sélectionnez une option.

Pour afficher des images dans un diaporama

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Média** et faites défiler jusqu'à **Photo** > **Album photos**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un mois et à une photo. Sélectionnez **Afficher**.
- 3 Sélectionnez **Options** > **Diaporama**.
- 4 Sélectionnez une humeur.

Étiquettes de photos

Vous pouvez étiqueter des images pour les classer dans des catégories.

Pour étiqueter des images

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Média** et faites défiler jusqu'à **Photo** > **Album photos**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un mois et à une photo. Sélectionnez **Afficher**.
- 3 Appuyez sur et faites défiler jusqu'à une étiquette.
- 4 Appuyez sur la touche de navigation centrale.
- 5 Pour chaque image que vous souhaitez étiqueter, utilisez ou pour accéder à l'image et appuyez sur la touche de navigation centrale.

Pour créer une nouvelle étiquette de photo

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Média** et faites défiler jusqu'à **Photo** > **Album photos**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un mois et à une photo. Sélectionnez **Afficher**.
- 3 Appuyez sur et sélectionnez **Options** > **Nouv. marque**.
- 4 Entrez un nom, puis sélectionnez **OK**.
- 5 Sélectionnez une icône.
- 6 Appuyez sur la touche de navigation centrale pour étiqueter la photo.

PhotoDJ™ et VideoDJ™

Vous pouvez modifier des images et des clips vidéo.

Pour modifier et enregistrer une photo

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Média** et faites défiler jusqu'à **Photo** > **Album photos**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un mois et à une photo. Sélectionnez **Afficher**.
- 3 Sélectionnez **Options** > **Modif. ds PhotoDJ**.
- 4 Modifiez l'image.
- 5 Sélectionnez **Options** > **Enregistr. image**.

Pour modifier et enregistrer un clip vidéo

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Gestionnaire fichiers** > **Vidéos**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un clip vidéo, puis sélectionnez **Options** > **VideoDJ™**.
- 3 Modifiez le clip vidéo.
- 4 Sélectionnez **Options** > **Enreg.**

Pour redimensionner un clip vidéo

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Gestionnaire fichiers** > **Vidéos**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un clip vidéo et sélectionnez **Options** > **VideoDJ™** > **Modif.** > **Ajuster**.
- 3 Sélectionnez **Définir** pour définir le début et sélectionnez **Début**.
- 4 Sélectionnez **Définir** pour définir la fin et sélectionnez **Fin**.
- 5 Sélectionnez **Ajuster** > **Options** > **Enregistrer**.

Thèmes

Vous pouvez modifier l'apparence de l'écran en modifiant des éléments tels que les couleurs et le fond d'écran. Vous pouvez également créer de nouveaux thèmes et les télécharger. Pour plus d'informations, visitez le site www.sonyericsson.com/support.

Pour définir un thème

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Gestionnaire fichiers**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Thèmes** et sélectionnez **Ouvrir**.
- 3 Faites défiler jusqu'à un thème et sélectionnez **Définir**.

Loisirs



Pour naviguer dans vos médias, reportez-vous à la section Navigation à la page 14.

Mains libres stéréo



Pour utiliser le mains libres

- Connectez le mains libres. La musique s'arrête lorsque vous recevez un appel et reprend lorsque l'appel est terminé.

Lecteur audio



Pour écouter de la musique

- 1 En mode veille, sélectionnez [Menu](#) > [Média](#) > [Musique](#).
- 2 Faites défiler jusqu'à un titre et sélectionnez [Lire](#).



Pour mettre fin à la lecture de musique

- Appuyez sur la touche de navigation centrale.

Pour avancer ou reculer rapidement

- Lorsque vous écoutez de la musique, maintenez enfoncée la touche  ou .

Pour vous déplacer entre les plages

- Lorsque vous écoutez de la musique, appuyez sur  ou .

Lecteur vidéo

Pour lire des vidéos

- 1 En mode veille, sélectionnez [Menu](#) > [Média](#) et faites défiler jusqu'à [Vidéo](#).
- 2 Faites défiler jusqu'à un titre et sélectionnez [Lire](#).

Pour arrêter la lecture de vidéos

- Appuyez sur la touche de navigation centrale.

Commandes musique et vidéo

Pour modifier le volume

- Appuyez les touches de réglage du volume vers le haut ou vers le bas.

Pour revenir aux menus du lecteur

- Sélectionnez [Retour](#).

Pour revenir aux lecteurs

- Sélectionnez [Options](#) > [Continuer](#).

Pour quitter les menus du lecteur

- Appuyez sur .

Recherche de fichiers

Les fichiers audio et vidéo sont enregistrés et organisés en catégories.

- **Artistes** – répertorie les plages que vous avez transférées à l'aide du Gestionnaire multimédia.
- **Albums** – répertorie les plages musicales par album dans votre téléphone et sur une carte mémoire.
- **Plages** – répertorie toutes les plages musicales dans votre téléphone et sur une carte mémoire.
- **Livres audio** – répertorie les livres audio que vous avez transférés depuis votre ordinateur.
- **Podcasts** – répertorie tous les podcasts que vous avez transférés depuis votre ordinateur.
- **Listes lecture** – crée vos propres listes de plages.
- **Vidéos** – répertorie tous les clips vidéo enregistrés dans votre téléphone ou sur une carte mémoire.

Listes de lecture

Vous pouvez créer des listes de lecture pour organiser les fichiers. Vous pouvez trier les fichiers par artiste ou par titre. Des fichiers peuvent être ajoutés à plusieurs listes de lecture.

La suppression d'une liste de lecture ou d'un fichier d'une liste de lecture ne supprime pas le fichier de la mémoire, mais uniquement la référence à ce fichier.

Pour créer une liste de lecture

- 1 En mode veille, sélectionnez [Menu](#) > [Média](#) et faites défiler jusqu'à [Musique](#) > [Listes lecture](#).
- 2 Faites défiler jusqu'à [Nouvelle liste lecture](#) et sélectionnez [Ajouter](#).
- 3 Entrez un nom, puis sélectionnez [OK](#).
- 4 Faites défiler jusqu'à une plage et sélectionnez [Marq.](#)
- 5 Sélectionnez [Ajouter](#) pour ajouter la plage à la liste de lecture.

Pour ajouter des fichiers à une liste de lecture

- 1 En mode veille, sélectionnez [Menu](#) > [Média](#) et faites défiler jusqu'à [Musique](#) > [Listes lecture](#).
- 2 Sélectionnez une liste de lecture.
- 3 Sélectionnez [Ajouter musiq.](#)

- 4 Faites défiler jusqu'à une plage et sélectionnez **Marq.**
- 5 Sélectionnez **Ajouter** pour ajouter la plage à la liste de lecture.

Pour supprimer des plages d'une liste de lecture

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Média** et faites défiler jusqu'à **Musique** > **Listes de lecture**.
- 2 Sélectionnez une liste de lecture.
- 3 Faites défiler jusqu'à la plage et appuyez sur **(C)**.

Pour supprimer une liste de lecture

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Média** et faites défiler jusqu'à **Musique** > **Listes de lecture**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une liste de lecture et appuyez sur **(C)**.

Pour afficher les informations relatives à une plage

- Faites défiler jusqu'à une plage et sélectionnez **Options** > **Informations**.

Pour envoyer de la musique

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Média** et faites défiler jusqu'à **Musique**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un titre et sélectionnez **Options** > **Envoyer**.
- 3 Sélectionnez une méthode de transfert.

- *Veillez à ce que l'appareil du destinataire prenne en charge la méthode de transfert sélectionnée.*

Pour recevoir de la musique

- Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.

Transfert de musique depuis un ordinateur

Le *Gestionnaire multimédia Sony Ericsson* vous permet de transférer de la musique depuis des CD, votre ordinateur ou acquise dans la mémoire du téléphone ou sur une carte mémoire.

- *Le Gestionnaire multimédia Sony Ericsson peut également être téléchargé sur le site Web www.sonyericsson.com/support.*

Avant d'utiliser le Gestionnaire multimédia

Pour utiliser le *Gestionnaire multimédia* sur votre ordinateur, vous avez besoin de l'un de ces systèmes d'exploitation :

- Windows® Vista® (versions 32 bits et 64 bits de : Edition Intégrale, Entreprise, Professionnel, Edition Familiale Premium, Edition Familiale Basique)
- Windows® XP (Professionnel ou Familial), Service Pack 2 ou ultérieur

Pour utiliser le Gestionnaire multimédia

- 1 Connectez le téléphone et à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 **Ordinateur** : Démarrer/Programmes/Sony Ericsson/Gestionnaire multimédia.
- 3 **Téléphone** : Sélectionnez [Stock. de masse](#). Le téléphone s'éteint dans ce mode, mais redémarre lorsqu'il est déconnecté du câble USB.

! *Ne débranchez pas le câble USB du téléphone ou de l'ordinateur pendant le transfert, car cela pourrait endommager la carte mémoire ou la mémoire du téléphone.*

- 4 Pour débrancher le câble USB en toute sécurité en mode de stockage de masse, cliquez avec le bouton droit sur l'icône du disque amovible de l'Explorateur Windows et sélectionnez *Ejecter*. Reportez-vous à la section *Utilisation d'un câble USB* à la page 63. Pour obtenir des informations détaillées sur le transfert de la musique, reportez-vous à l'aide du *Gestionnaire multimédia*. Cliquez sur (?) dans le coin supérieur droit de la fenêtre du *Gestionnaire multimédia*.

Musique et clips vidéo en ligne

Vous pouvez visualiser des clips vidéo et écouter de la musique en les diffusant sur votre téléphone via Internet. Si les paramètres ne figurent pas déjà dans votre téléphone, reportez-vous à la section *Paramètres* à la page 57. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau ou visitez le site Web www.sonyericsson.com/support.

Pour sélectionner un compte Data pour la diffusion

- 1 En mode veille, sélectionnez [Menu](#) > [Réglages](#) > onglet [Connectivité](#) > [Param. de diffusion](#).
- 2 Sélectionnez le compte Data à utiliser.

Pour diffuser de la musique et des clips vidéo en ligne

- 1 En mode veille, sélectionnez [Menu](#) > [Internet](#).
- 2 Sélectionnez [Options](#) > [Atteindre](#) > [Signets](#).
- 3 Sélectionnez le lien à diffuser.

TrackID™

TrackID™ est un service de reconnaissance de musique gratuit. Rechercher des titres de chansons, des artistes et des noms d'album.

Pour rechercher des informations sur une chanson

- Lorsque vous entendez une chanson via un haut-parleur, en mode veille, sélectionnez **Menu** > **Loisirs** > **TrackID™**.
- Lorsque la radio fonctionne, sélectionnez **Options** > **TrackID™**.

Radio

⚠ *N'utilisez pas votre téléphone comme radio dans les endroits où cela est interdit.*

Pour écouter la radio

- 1 Connectez le mains libres au téléphone.
- 2 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Radio**.

Pour modifier le volume

- Lorsque la radio fonctionne, appuyez sur les touches de réglage du volume vers le haut et le bas.

Pour rechercher automatiquement des stations

- Lorsque la radio fonctionne, sélectionnez **Recherch.**

Pour rechercher manuellement des stations

- Lorsque la radio fonctionne, appuyez sur **⏪** ou **⏩**.

Pour passer d'une station prédéfinie à l'autre

- Lorsque la radio fonctionne, appuyez sur **⏪** ou **⏩**.

Enregistrement de stations

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 stations prédéfinies.

Pour enregistrer des stations

- Lorsque vous avez trouvé une station radio, sélectionnez **Options** > **Enreg.**

Pour sélectionner des stations enregistrées

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Radio** > **Options** > **Stations**.
- 2 Sélectionnez une station radio.

Pour enregistrer des stations aux positions 1 à 10

- Lorsque vous avez trouvé une station radio, maintenez enfoncée la touche **⏪** - **9**.

Pour sélectionner des stations aux positions 1 à 10

- Lorsque la radio fonctionne, appuyez sur **⏪** - **9**.



PlayNow™

Vous pouvez écouter de la musique avant de décider de l'acheter et de la télécharger sur votre téléphone.



Ce service n'est pas disponible dans tous les pays. Dans certains pays, vous pouvez acheter de la musique provenant des plus grands artistes du monde de la musique.

Avant d'utiliser PlayNow™

Votre téléphone doit comporter les paramètres requis. Reportez-vous à la section *Paramètres* à la page 57.

Pour écouter de la musique PlayNow™

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **PlayNow™**.
- 2 Sélectionnez la musique dans une liste.

Télécharger depuis PlayNow™

Le coût apparaît lorsque vous choisissez le téléchargement et l'enregistrement d'un fichier musical. Votre facture de téléphone ou votre carte prépayée est débitée lorsqu'un achat est accepté.

Pour télécharger un fichier musical

- 1 Une fois que vous avez écouté un échantillon d'un fichier musical, vous pouvez accepter les conditions.
- 2 Sélectionnez **Oui** pour télécharger.
- 3 Un SMS est envoyé pour confirmer le paiement et la disponibilité du fichier.

Sonneries et mélodies

Pour définir une sonnerie

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Sons et alertes** > **Sonnerie**.
- 2 Recherchez et sélectionnez une sonnerie.

Pour régler le volume de la sonnerie

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Sons et alertes** > **Volume sonnerie**.
- 2 Appuyez sur ou pour modifier le volume.
- 3 Sélectionnez **Enreg.**

Pour couper la sonnerie

- En mode veille, maintenez enfoncée la touche .



Toutes les sonneries sont désactivées, à l'exception du signal d'alarme.

Pour régler le vibreur

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Sons et alertes** > **Vibreur**.
- 2 Sélectionnez une option.


Pour envoyer une sonnerie

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Gestionnaire fichiers**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Musique** et sélectionnez **Ouvrir**.
- 3 Faites défiler jusqu'à une sonnerie et sélectionnez **Options** > **Envoyer**.
- 4 Sélectionnez une méthode de transfert.

! **Veillez à ce que l'appareil du destinataire prenne en charge la méthode de transfert sélectionnée.**

Pour recevoir une sonnerie





- Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.

! **Vous ne pouvez pas échanger de contenu protégé par copyright. Un fichier protégé s'accompagne d'une icône .**

MusicDJ™

Vous pouvez composer et modifier vos propres mélodies à utiliser comme sonneries. Une mélodie est constituée de quatre types de piste - **Tambours**, **Graves**, **Cordes** et **Accents**. Une piste contient un certain nombre de blocs de musique. Les blocs sont constitués de sons prédéfinis aux caractéristiques différentes. Les blocs sont groupés en **Introduction**, **Couplet**, **Choeur** et **Pause**. Composez une mélodie en ajoutant des blocs musicaux aux pages.

Pour composer une mélodie

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Loisirs** > **MusicDJ™**.
- 2 Choisissez d'**Insér.**, de **Copier** ou de **Coller des blocs**.
- 3 Utilisez , ,  ou  pour parcourir les blocs.
- 4 Sélectionnez **Options** > **Enreg. mélodie**.

Pour envoyer une mélodie

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Gestionnaire fichiers**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Musique** et sélectionnez **Ouvrir**.
- 3 Faites défiler jusqu'à une mélodie et sélectionnez **Options** > **Envoyer**.
- 4 Sélectionnez une méthode de transfert.

⚠ *Veillez à ce que l'appareil du destinataire prenne en charge la méthode de transfert sélectionnée.*

Pour recevoir une mélodie

- Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.

⚠ *Il est impossible d'envoyer une mélodie polyphonique ou un fichier MP3 dans un SMS.*

Magnétophone

Vous pouvez enregistrer une note vocale ou un appel. Les sons enregistrés peuvent également être spécifiés comme sonneries.

⚠ *Dans certains pays ou états, la loi exige d'informer le correspondant que vous l'enregistrez.*

Pour enregistrer un son

- En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Loisirs** > **Enregistrer son**.

Pour écouter un enregistrement

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Gestionnaire fichiers**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Musique** et sélectionnez **Ouvrir**.
- 3 Faites défiler jusqu'à un enregistrement et sélectionnez **Lire**.

Jeux

Votre téléphone propose plusieurs jeux. Vous pouvez également télécharger des jeux. Des textes d'aide sont disponibles pour la plupart des jeux.

Pour démarrer un jeu

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Loisirs** > **Jeux**.
- 2 Sélectionnez un jeu.

Pour mettre fin à un jeu

- Appuyez sur .

Applications

Vous pouvez télécharger et exécuter des applications Java. Vous pouvez également afficher des informations ou spécifier différentes autorisations.

Avant d'utiliser des applications Java™

Si les paramètres ne sont pas encore saisis dans votre téléphone, reportez-vous à la section *Paramètres* à la page 57.

Pour sélectionner une application Java

- 1 En mode veille, sélectionnez [Menu](#) > [Organiseur](#) > [Applications](#).
- 2 Sélectionnez une application.

Pour afficher des informations relatives à une application Java

- 1 En mode veille, sélectionnez [Menu](#) > [Organiseur](#) > [Applications](#).
- 2 Faites défiler jusqu'à une application et sélectionnez [Options](#) > [Informations](#).

Pour définir des autorisations pour une application Java

- 1 En mode veille, sélectionnez [Menu](#) > [Organiseur](#) > [Applications](#).
- 2 Faites défiler jusqu'à une application et sélectionnez [Options](#) > [Autorisations](#).
- 3 Définissez des autorisations.

Taille d'écran des applications Java

Les applications Java sont conçues pour une taille d'écran déterminée. Pour plus d'informations, contactez le fournisseur de l'application.

Pour définir la taille d'écran d'une application Java

- 1 En mode veille, sélectionnez [Menu](#) > [Organiseur](#) > [Applications](#).
- 2 Faites défiler jusqu'à une application et sélectionnez [Options](#) > [Taille de l'écran](#).
- 3 Sélectionnez une option.

Profils Internet pour applications Java

Certaines applications Java doivent être connectées à Internet pour recevoir des informations. La plupart des applications Java utilisent les mêmes paramètres Internet que votre navigateur Web.

Connectivité


Paramètres

Avant de vous synchroniser avec un service Internet, utilisez Internet, PlayNow™, Mes amis, Java, MMS, email et blog avec images dont votre téléphone doit comporter les paramètres.

Si les paramètres ne sont pas encore saisis, vous pouvez les télécharger à l'aide de l'Assistant de configuration ou en vous rendant sur le site Web www.sonyericsson.com/support.

Pour télécharger des paramètres à l'aide de l'Assistant de configuration

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Général** > **Assistant Config.** > **Param. téléchargés**.
- 2 Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.

 Consultez votre opérateur ou votre fournisseur de services pour obtenir des informations complémentaires.

Pour télécharger les paramètres via un ordinateur

- 1 Visitez www.sonyericsson.com/support.
- 2 Suivez les instructions à l'écran.

Nom du téléphone

Vous pouvez entrer un nom pour votre téléphone à afficher pour les autres périphériques.

Pour entrer le nom d'un téléphone

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Connectivité** > **Nom du téléphone**.
- 2 Entrez le nom du téléphone et sélectionnez **OK**.

Utilisation d'Internet

Pour commencer à naviguer

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Internet**.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Atteindre**.
- 3 Sélectionnez une option.

Pour quitter le navigateur

- Lorsque vous naviguez sur Internet, sélectionnez **Options** > **Quitter navigateur**.

Utilisation de signets

Vous pouvez créer et modifier des signets comme liens rapides vers vos pages Web préférées.

Pour créer un signet

- 1 Lorsque vous naviguez sur Internet, sélectionnez **Options** > **Outils** > **Ajouter le signet**.
- 2 Entrez un titre et une adresse. Sélectionnez **Enreg.**

Pour sélectionner un signet

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Internet**.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Atteindre** > **Signets**.
- 3 Faites défiler jusqu'à un signet et sélectionnez **Atteindre**.

Pour envoyer un signet

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Internet** > **Options** > **Atteindre** > **Signets**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un signet.
- 3 Sélectionnez **Options** > **Envoyer** et sélectionnez une méthode de transfert.

! *Veillez à ce que l'appareil du destinataire prenne en charge la méthode de transfert sélectionnée.*

Pour envoyer un lien

- 1 Lorsque vous naviguez sur Internet, sélectionnez **Options** > **Outils** > **Envoyer lien**.
- 2 Sélectionnez une option.

Pages Historique

Vous pouvez afficher les pages Web que vous avez parcourues.

Pour afficher les pages de l'historique

- En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Internet** > **Options** > **Atteindre** > **Historique**.

Pour utiliser la fonction Panoramique et zoom sur une page Web

- 1 Lorsque vous naviguez sur Internet, appuyez sur **(#↔)**.
- 2 Utilisez la touche de navigation pour déplacer le cadre.
- 3 Appuyez sur **Zoom**.
- 4 Pour revenir au mode panoramique, appuyez sur **(#↔)**.

- ! *Pour utiliser la fonction panoramique et zoom, vous devez désactiver Smart-fit :* **Options** > **Avancées** > **Smart-Fit** > **Désactiver**.

Pour quitter le mode panoramique et zoom







- Sélectionnez **Retour**.

Raccourcis clavier Internet


Vous pouvez utiliser le clavier pour accéder directement à une fonction du navigateur Internet.

Pour sélectionner des raccourcis clavier Internet

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Internet**.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Avancées** > **Mode Clavier** > **Raccourcis**.

Touche	Raccourci
	Signets
 - 	Entrer une URL, Rech. sur Internet ou recherchez dans Signets.
	Zoom
	Panoram. & zoom (lorsque Smart-Fit est désactivé).
	Plein écran ou Paysage ou Ecran normal.

Pour émettre un appel durant la navigation

- Lorsque vous naviguez sur Internet, appuyez sur .

Pour enregistrer une image depuis une page Web

- 1 Lorsque vous naviguez sur Internet, sélectionnez **Options** > **Outils** > **Enregistr. image**.
- 2 Sélectionnez une photo.

Pour rechercher du texte sur une page Web

- 1 Lorsque vous naviguez sur Internet, sélectionnez **Options** > **Outils** > **Rechercher sur page**.
- 2 Entrez du texte et appuyez sur **Recherch.**

Pour copier et coller du texte durant la navigation

- 1 Lorsque vous naviguez sur Internet, sélectionnez **Options** > **Outils** > **Marquer et copier**.
- 2 Faites défiler jusqu'à l'endroit où vous souhaitez commencer la copie et sélectionnez **Marq.**
- 3 Faites défiler pour marquer du texte.
- 4 Sélectionnez **Copier**.
- 5 Naviguez jusqu'à l'emplacement où vous souhaitez insérer le texte et sélectionnez **Options** > **Copier et coller** > **Coller**.

Pour enregistrer une page Web

- Lorsque vous naviguez sur Internet, sélectionnez **Options** > **Outils** > **Enregistrer page**.

Pour afficher les pages Web enregistrées

- 1 En mode veille, sélectionnez [Menu](#) > [Organiseur](#) > [Gestionnaire fichiers](#) > [Pages Web](#) > [Pages enreg.](#)
- 2 Faites défiler jusqu'à un élément et sélectionnez [Affich.](#)


Sécurité Internet et certificats

Votre téléphone prend en charge la navigation sécurisée. Votre téléphone doit contenir des certificats pour que vous puissiez utiliser certains services Internet tels que le téléservice télébancaire. Il se peut que votre téléphone contienne déjà des certificats au moment de l'achat, mais vous pouvez également en télécharger de nouveaux.

Pour afficher les certificats stockés dans votre téléphone

- En mode veille, sélectionnez [Menu](#) > [Réglages](#) > onglet [Général](#) > [Sécurité](#) > [Certificats](#).


Flux Web

Vous pouvez recevoir un contenu fréquemment mis à jour, tel que des podcasts ou des titres d'actualité, sous forme de flux Web. Vous pouvez ajouter des flux d'une page, si elle comporte l'icône .

Pour ajouter de nouveaux flux à une page Web

- Lorsque vous naviguez sur une page Internet comportant des flux Web, sélectionnez [Options](#) > [Flux Web](#).

Mise à jour de flux Web

Vous pouvez mettre à jour manuellement vos flux Web ou programmer la mise à jour. S'il y a des mises à jour,  s'affiche à l'écran.

Pour programmer des mises à jour de flux Web

- 1 En mode veille, sélectionnez [Menu](#) > [Messagerie](#) > [Flux Web](#).
- 2 Faites défiler jusqu'à un flux et sélectionnez [Options](#) > [Planifier mise à jr.](#)
- 3 Sélectionnez une option.

Pour mettre à jour des flux Web manuellement

- 1 En mode veille, sélectionnez [Menu](#) > [Messagerie](#) > [Flux Web](#).
- 2 Faites défiler jusqu'à un flux et sélectionnez [Options](#) > [M. à jour](#).
- 3 Sélectionnez une option.



Flux Web en mode veille

Vous pouvez afficher des mises à jour d'actualités sur l'écran de veille.

Pour afficher des flux Web en mode veille

- En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Flux Web** > **Options** > **Paramètres** > **Bandeau de veille** > **Aff. en mode veille**.

Pour accéder à des flux Web en mode veille

- 1 En mode veille, sélectionnez **Bdeau**.
- 2 Pour en savoir plus sur un flux, appuyez sur  ou  pour accéder à un titre et sélectionnez **Atteindre**.

Technologie sans fil Bluetooth™

La fonction Bluetooth vous permet de connecter sans fil votre appareil à d'autres périphériques Bluetooth. Vous pouvez par exemple utiliser :

- connecter votre appareil à des périphériques sans fil.
- connecter votre appareil à plusieurs périphériques en même temps.
- connecter votre appareil à des ordinateurs et accéder à Internet.
- échanger des éléments et jouer avec plusieurs personnes.



Pour une communication Bluetooth optimale, il est conseillé d'observer un éloignement inférieur à 10 mètres (33 pieds), sans aucun obstacle physique.

Avant d'utiliser la technologie sans fil Bluetooth

Vous devez activer la fonction Bluetooth pour communiquer avec d'autres périphériques. Vous devez également jumeler votre téléphone avec d'autres périphériques Bluetooth.

Pour activer la fonction Bluetooth

- En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Connectivité** > **Bluetooth** > **Activer**.



Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée et visible sur le périphérique auquel vous souhaitez jumeler votre téléphone.

Pour recevoir un élément

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Connectivité** > **Bluetooth** > **Activer**.
- 2 Lorsque vous recevez un élément, suivez les instructions qui s'affichent.

Pour jumeler le téléphone avec un périphérique

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Connectivité** > **Bluetooth** > **Mes périphériques**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouv. périphérique** et sélectionnez **Ajouter** pour rechercher des périphériques disponibles.
- 3 Sélectionnez un périphérique.
- 4 Entrez un code d'accès le cas échéant.

Pour autoriser la connexion au téléphone

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Connectivité** > **Bluetooth** > **Mes périphériques**.
- 2 Sélectionnez un périphérique dans la liste.
- 3 Sélectionnez **Options** > **Autoriser connex.**

Pour jumeler le téléphone avec un mains libres Bluetooth pour la première fois

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Connectivité** > **Bluetooth** > **Mains Libres**.
- 2 Sélectionnez **Oui**.
- 3 Entrez un code d'accès le cas échéant.

Pour jumeler le téléphone avec plusieurs mains libres Bluetooth

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Connectivité** > **Bluetooth** > **Mains Libres** > **Mon Mains Libres** > **Nouv. Mains Libres**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un périphérique et sélectionnez **Ajouter**.

Economie d'énergie

Vous pouvez économiser la batterie grâce à la fonction d'économie d'énergie. Vous ne pouvez vous connecter qu'à un seul périphérique Bluetooth. Si vous souhaitez vous connecter simultanément à plusieurs périphériques Bluetooth, vous devez désactiver cette fonction.

Pour activer la fonction d'économie d'énergie

- En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Connectivité** > **Bluetooth** > **Economie d'énergie** > **Activer**.

Transfert de son de/vers un mains libres Bluetooth

Vous pouvez transférer le son de/vers un mains libres Bluetooth à l'aide d'une touche du téléphone ou de la touche du mains libres.

Pour transférer du son

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Connectivité** > **Bluetooth** > **Mains Libres** > **Appel entrant**.
- 2 Sélectionnez une option. **Via le téléphone** transfère du son vers le téléphone. **Via Mains Libres** transfère du son vers le mains libres.

Pour transférer du son pendant un appel

- 1 Durant un appel, sélectionnez **Son**.
- 2 Faites votre choix dans la liste.

Transfert de fichiers

Vous pouvez synchroniser et transférer des fichiers à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth. Reportez-vous à la section *Synchronisation avec un ordinateur* à la page 65.

Utilisation d'un câble USB

Vous pouvez raccorder votre téléphone à un ordinateur à l'aide d'un câble USB afin de transférer des fichiers à l'aide de **Stock. de masse** ou **Transfert média**. Vous pouvez également synchroniser et transférer des fichiers ou encore utiliser votre téléphone comme modem à l'aide de **Mode Téléph.** Pour plus

d'informations, accédez à la section *Mise en route sur le site Web* www.sonyericsson.com/support.

Avant d'utiliser un câble USB

Pour transférer des fichiers à l'aide d'un câble USB, vous avez besoin de l'un de ces systèmes d'exploitation :

- Windows® 2000
- Windows XP (Professionnel ou Familial)
- Windows Vista™ (versions 32 bits et 64 bits de : Edition Intégrale, Entreprise, Professionnel, Edition Familiale Premium, Edition Familiale Basique)

Transfert de média et stockage de masse


Si le Lecteur Windows Media 11 ou ultérieur est installé sur votre ordinateur, vous pouvez faire glisser et déplacer des fichiers entre votre téléphone ou la carte mémoire et un ordinateur dans l'*Explorateur Microsoft Windows*.



Utilisez uniquement un câble USB pris en charge par votre téléphone. Ne débranchez pas un câble USB de votre téléphone ou de l'ordinateur pendant le transfert des fichiers, car cela pourrait endommager la mémoire du téléphone ou la carte mémoire.

Pour utiliser le mode de transfert de média ou de stockage de masse



 Avant de transférer des fichiers, vous devez installer le logiciel Sony Ericsson PC Suite sur votre ordinateur. Vous pouvez également télécharger Sony Ericsson PC Suite sur www.sonyericsson.com/support.

- 1 Connectez un câble USB au téléphone et à l'ordinateur.
- 2 **Téléphone** : Sélectionnez **Stock. de masse**. Le téléphone s'éteint dans ce mode, mais redémarre lorsqu'il est déconnecté du câble USB.
- 3 **Téléphone** : Sélectionnez **Transfert média** et le téléphone demeure activé durant le transfert de fichiers.
- 4 **Ordinateur** : Attendez que la mémoire du téléphone et la carte mémoire s'affichent en tant que disques externes dans l'*Explorateur Windows*.

- 5 Faites glisser et déplacez les fichiers sélectionnés entre le téléphone et l'ordinateur.

Pour débrancher un câble USB en toute sécurité

- 1 Cliquez avec le bouton droit sur l'icône du disque amovible dans l'*Explorateur Windows*.
- 2 Sélectionnez *Ejecter*.
- 3 Débranchez le câble USB lorsque le message suivant s'affiche sur le téléphone : **Session de stockage de masse terminée. Le câble USB peut maintenant être retiré en toute sécurité.**


Mode Téléphone

Avant de synchroniser ou d'utiliser votre téléphone comme modem, vous devez installer le logiciel Sony Ericsson PC Suite sur votre ordinateur.

Pour utiliser le mode Téléphone


- 1 **Ordinateur** : Démarrez *PC Suite from Démarrer/Programmes/Sony Ericsson/PC Suite*.
- 2 Connectez un câble USB au téléphone et à l'ordinateur.
- 3 **Téléphone** : Sélectionnez **Mode Téléph.**

4 **Ordinateur** : Lorsque vous êtes averti que *Sony Ericsson PC Suite* a détecté votre téléphone, vous pouvez commencer à utiliser les applications du mode Téléphone.

 *Pour obtenir des informations détaillées relatives à l'utilisation, reportez-vous à la section d'aide Sony Ericsson PC Suite une fois le logiciel installé sur votre ordinateur.*

Synchronisation

Vous pouvez utiliser un câble USB ou la technologie sans fil Bluetooth pour synchroniser les contacts, rendez-vous, signets, tâches et notes du téléphone avec un programme de votre ordinateur tel que Microsoft Outlook. Vous pouvez également vous synchroniser avec un service Internet à l'aide de SyncML™ ou un serveur Microsoft® Exchange à l'aide de Microsoft Exchange ActiveSync. Pour plus d'informations, accédez à la section Mise en route sur le site Web www.sonyericsson.com/support.

 *Utilisez uniquement une des méthodes de synchronisation à la fois avec votre téléphone.*

Synchronisation avec un ordinateur

Avant la synchronisation, vous devez installer *Sony Ericsson PC Suite*. Le logiciel contient des informations d'aide. Vous pouvez également visiter www.sonyericsson.com/support pour télécharger le logiciel.

Pour utiliser PC Suite sur votre ordinateur, vous avez besoin de l'un de ces systèmes d'exploitation :

- Windows XP (Professionnel et Familial), Service Pack 2 ou ultérieur
- Windows Vista (versions 32 bits et 64 bits de : Edition Intégrale, Entreprise, Professionnel, Edition Familiale Premium, Edition Familiale Basique)

Synchronisation via un service Internet

Vous pouvez synchroniser en ligne à l'aide d'un service Internet avec votre téléphone. Si les paramètres Internet ne figurent pas dans votre téléphone, reportez-vous à la section *Paramètres* à la page 57.

Avant de commencer à synchroniser

Vous devez saisir les paramètres pour la synchronisation SyncML et enregistrer un compte de synchronisation en ligne avec un fournisseur de services. Les paramètres requis sont les suivants :

- Adresse serveur – serveur URL
- Nom base données – base de données avec laquelle synchroniser

Pour entrer des paramètres pour SyncML

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Synchronisation**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau compte** et sélectionnez **Ajouter** > **SyncML**.
- 3 Entrez un nom pour le nouveau compte et sélectionnez **Cont**.
- 4 Sélectionnez **Adresse serveur**. Saisissez les informations requises et sélectionnez **OK**.
- 5 Entrez **Nom d'utilisateur** et **Mot de passe**, si nécessaire.
- 6 Faites défiler jusqu'à l'onglet **Applications** et indiquez les applications à synchroniser.
- 7 Sélectionnez **Nom base données** et saisissez les informations requises.

- 8 Faites défiler jusqu'à l'onglet **Avancés** pour saisir les paramètres complémentaires pour la synchronisation.

- 9 Sélectionnez **Enreg**.

Pour supprimer un compte

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Synchronisation**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un compte et appuyez sur **C**.

Pour démarrer la synchronisation

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Synchronisation**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un compte, puis sélectionnez **Démarrer**.

Synchronisation à l'aide d'un serveur Microsoft® Exchange

Vous pouvez accéder aux informations Exchange d'entreprise comme les emails, les contacts et les entrées de l'agenda avec un serveur Microsoft® Exchange et les synchroniser à l'aide de votre téléphone.



Pour plus d'informations sur les paramètres de synchronisation, contactez l'administrateur du service informatique.

Avant de commencer à synchroniser

Vous devez entrer les paramètres pour Microsoft Exchange ActiveSync afin d'accéder à un serveur Microsoft Exchange. Les paramètres requis sont les suivants :

- [Adresse serveur](#) – serveur URL
- [Domaine](#) – domaine du serveur
- [Nom d'utilisateur](#) – nom d'utilisateur du compte
- [Mot de passe](#) – mot de passe du compte

! *Avant de commencer à synchroniser avec Exchange ActiveSync, vous devez entrer le fuseau horaire correct dans votre téléphone.*

Pour entrer des paramètres pour Microsoft Exchange ActiveSync

- 1 En mode veille, sélectionnez [Menu](#) > [Organiseur](#) > [Synchronisation](#).
- 2 Faites défiler jusqu'à [Nouveau compte](#) et sélectionnez [Ajouter](#) > [Exchange ActiveSync](#).
- 3 Entrez un nom pour le nouveau compte et sélectionnez [Cont.](#)
- 4 Entrez les paramètres requis.
- 5 Parcourez les onglets pour saisir les paramètres complémentaires.
- 6 Sélectionnez [Enreg.](#)

Pour démarrer la synchronisation

- 1 En mode veille, sélectionnez [Menu](#) > [Organiseur](#) > [Synchronisation](#).
- 2 Faites défiler jusqu'à un compte, puis sélectionnez [Démarrer](#).



Service de mise à jour

Vous pouvez mettre à jour votre téléphone avec le dernier logiciel. Vous ne perdrez pas d'informations personnelles ou du téléphone.

Il existe deux moyens de mettre à jour votre téléphone :

- par liaison radio via votre téléphone ;
- par l'intermédiaire d'un câble USB et d'un ordinateur connecté à Internet.



Le service de mise à jour requiert l'accès aux données telles que GPRS, 3G ou HSDPA.

Avant d'utiliser le service de mise à jour

Si les paramètres ne figurent pas dans votre téléphone, reportez-vous à la section *Paramètres* à la page 57.

Pour afficher le logiciel actuellement installé dans votre téléphone

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Général** > **Update Service**.
- 2 Sélectionnez **Version du logiciel**.

Pour utiliser le service de mise à jour à l'aide du téléphone

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Général** > **Update Service**.
- 2 Sélectionnez **Rechercher MàJ** et suivez les instructions qui s'affichent.

Pour utiliser le service de mise à jour à l'aide d'un câble USB

- 1 Accédez au site www.sonyericsson.com/support ou cliquez sur le service de mise à jour **Sony Ericsson** dans le logiciel **PC Suite** s'il est installé sur votre ordinateur.
- 2 Sélectionnez la région et le pays.
- 3 Suivez les instructions à l'écran.

Pour définir un rappel afin d'utiliser le Service de mise à jour

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Général** > **Update Service** > **Paramètres** > **Rappel**.
- 2 Sélectionnez une option.

Fonctions supplémentaires

Mode Avion

En **Mode Avion** le réseau et les émetteurs-récepteurs radio sont désactivés afin de ne pas affecter les appareils sensibles.

Si le menu **Mode Avion** est activé, vous êtes invité à sélectionner un mode lors de la prochaine mise sous tension de votre téléphone :

- **Mode Normal** – toutes les fonctionnalités du téléphone.
- **Mode Avion** – fonctionnalités limitées.



Vous pouvez utiliser la fonction Bluetooth™ en Mode Avion.

Pour activer le menu du Mode Avion


- En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Général** > **Mode Avion** > **Aff. au démarrage**.

Pour sélectionner le Mode Avion

- 1 Lorsque le menu **Mode Avion** est activé, mettez votre téléphone hors tension.
- 2 Mettez votre téléphone sous tension et sélectionnez **Mode Avion**.

Services de localisation

Vous pouvez rechercher un itinéraire, visualiser votre emplacement approximatif et enregistrer vos emplacements préférés.

 Le module GPS HGE-100 vous permet également d'obtenir des informations plus précises sur votre emplacement actuel.

- ! Certaines fonctions des services de localisation font appel à Internet.

Google Maps™ pour téléphone mobile
Google Maps™ vous permet d'afficher des cartes et des images satellites, de rechercher des emplacements et de calculer des itinéraires.

Pour utiliser Google Maps

- En mode veille, sélectionnez [Menu](#) > [Loisirs](#) > [Services localisation](#) > [Google Maps](#).

Pour afficher l'aide de Google Maps


- Lorsque vous utilisez Google Maps, sélectionnez [Options](#) > [Aide](#).

Emplacements enregistrés

Tous les emplacements enregistrés sont regroupés dans [Mes favoris](#).

Pour afficher un emplacement enregistré

- 1 En mode veille, sélectionnez [Menu](#) > [Loisirs](#) > [Services localisation](#) > [Mes favoris](#).
- 2 Faites défiler jusqu'à un emplacement et sélectionnez [Aller à](#).

 Lorsque vous utilisez [Google Maps](#), vous pouvez appuyer sur [\(x\)ab](#) pour accéder à vos Favoris.

Alarmes

Vous pouvez définir un son ou la radio comme signal d'alarme. L'alarme retentit même si le téléphone est hors tension. Lorsque l'alarme retentit, vous pouvez la couper ou la désactiver.

Pour régler l'alarme

- 1 En mode veille, sélectionnez [Menu](#) > [Alarmes](#).
- 2 Faites défiler jusqu'à une alarme, puis sélectionnez [Modif](#).
- 3 Faites défiler jusqu'à [Heure](#) : et sélectionnez [Modif](#).
- 4 Entrez une heure et sélectionnez [OK](#) > [Enreg](#).

Pour définir une alarme récurrente

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Alarmes**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une alarme, puis sélectionnez **Modif.**
- 3 Faites défiler jusqu'à **Récurrence** : et sélectionnez **Modif.**
- 4 Faites défiler jusqu'à un jour et sélectionnez **Marq.**
- 5 Pour sélectionner un autre jour, accédez au jour et sélectionnez **Marq.**
- 6 Sélectionnez **Terminé** > **Enreg.**

Pour régler le signal d'alarme

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Alarmes**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une alarme, puis sélectionnez **Modif.**
- 3 Faites défiler jusqu'à **Signal d'alarme** : et sélectionnez **Modif.**
- 4 Recherchez et sélectionnez un signal d'alarme. Sélectionnez **Enreg.**

Pour couper l'alarme

- Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur une quelconque touche.
- Pour répéter l'alarme, sélectionnez **Répéter**.

Pour désactiver une alarme

- Lorsque l'alarme retentit, sélectionnez **Désactiver**.


Pour annuler l'alarme

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Alarmes**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une alarme, puis sélectionnez **Désact.**

L'alarme est en mode Silence

Vous pouvez régler l'alarme afin qu'elle ne retentisse pas lorsque le téléphone est en mode Silence.

Pour régler une alarme afin qu'elle retentisse ou non en mode Silence

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Alarmes**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une alarme, puis sélectionnez **Modif.**
- 3 Faites défiler jusqu'à l'onglet .
- 4 Faites défiler jusqu'à **Mode Silence** : et sélectionnez **Modif.**
- 5 Sélectionnez une option.

Agenda

L'agenda peut être synchronisé avec celui d'un ordinateur, avec un agenda du Web ou avec un serveur Microsoft® Exchange (Microsoft® Outlook®). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Synchronisation* à la page 65.

Affichage par défaut

Vous pouvez choisir d'afficher le mois, la semaine ou le jour en premier lorsque vous ouvrez l'agenda.

Pour définir l'affichage par défaut

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Agenda**.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Avancées** > **Affich. par défaut**.
- 3 Sélectionnez une option.

Rendez-vous

Vous pouvez ajouter de nouveaux rendez-vous ou réutiliser des rendez-vous existants.

Pour ajouter un rendez-vous

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Agenda**.
- 2 Sélectionnez une date.
- 3 Faites défiler jusqu'à **Nouveau RV** et sélectionnez **Ajouter**.
- 4 Entrez les informations et confirmez chaque entrée.
- 5 Sélectionnez **Enreg.**

Pour afficher un rendez-vous

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Agenda**.
- 2 Sélectionnez une date.
- 3 Faites défiler jusqu'à un rendez-vous, puis sélectionnez **Afficher**.

Pour modifier un rendez-vous

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Agenda**.
- 2 Sélectionnez une date.
- 3 Faites défiler jusqu'à un rendez-vous, puis sélectionnez **Afficher**.
- 4 Sélectionnez **Options** > **Modifier**.
- 5 Entrez le rendez-vous et confirmez chaque entrée.
- 6 Sélectionnez **Enreg.**

Pour envoyer un rendez-vous

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Agenda**.
- 2 Sélectionnez une date.
- 3 Faites défiler jusqu'à un rendez-vous et sélectionnez **Options** > **Envoyer**.
- 4 Sélectionnez une méthode de transfert.

! *Veillez à ce que l'appareil du destinataire prenne en charge la méthode de transfert sélectionnée.*

Pour afficher une semaine de l'agenda

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Agenda**.
- 2 Sélectionnez une date.
- 3 Sélectionnez **Options** > **Afficher semaine**.

Pour définir quand les rappels doivent retentir

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Agenda**.
- 2 Sélectionnez une date.
- 3 Sélectionnez **Options** > **Avancées** > **Rappels**.
- 4 Sélectionnez une option.

! *Les options de rappel définies dans l'agenda affectent celles définies dans les tâches.*

Notes

Vous pouvez créer des notes et les enregistrer. Vous pouvez également afficher une note en mode veille.

Pour ajouter une note

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Notes**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouvelle note** et sélectionnez **Ajouter**.
- 3 Rédigez une note et sélectionnez **Enreg.**

Pour afficher une note en veille

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Notes**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une note et sélectionnez **Options** > **Afficher en veille**.

Pour masquer une note en mode veille

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Notes**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une note et sélectionnez **Options** > **Masquer en veille**.

Tâches

Vous pouvez ajouter de nouvelles tâches ou réutiliser des tâches existantes.

Pour ajouter une tâche

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Tâches**.
- 2 Sélectionnez **Nouvelle tâche** et sélectionnez **Ajouter**.
- 3 Sélectionnez une option.
- 4 Entrez les informations détaillées et confirmez chaque entrée.

Pour afficher une tâche

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Tâches**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une tâche et sélectionnez **Afficher**.

Pour réutiliser une tâche existante

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Tâches**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une tâche et sélectionnez **Afficher**.

- 3 Sélectionnez [Options](#) > [Modifier](#).
- 4 Modifiez la tâche, puis sélectionnez [Cont.](#)
- 5 Choisissez de spécifier un rappel.

Pour envoyer une tâche

- 1 En mode veille, sélectionnez [Menu](#) > [Organiseur](#) > [Tâches](#).
- 2 Faites défiler jusqu'à une tâche et sélectionnez [Options](#) > [Envoyer](#).
- 3 Sélectionnez une méthode de transfert.

! *Veillez à ce que l'appareil du destinataire prenne en charge la méthode de transfert sélectionnée.*

Pour définir quand les rappels doivent retentir

- 1 En mode veille, sélectionnez [Menu](#) > [Organiseur](#) > [Tâches](#).
- 2 Faites défiler jusqu'à une tâche et sélectionnez [Options](#) > [Rappels](#).
- 3 Sélectionnez une option.

! *Les options de rappel définies dans les tâches affectent celles définies dans l'agenda.*

Minuterie, chronomètre et calculatrice

Pour utiliser la minuterie

- 1 En mode veille, sélectionnez [Menu](#) > [Organiseur](#) > [Minuterie](#).
- 2 Spécifiez les heures, les minutes et les secondes.
- 3 Sélectionnez [Démarrer](#).

Pour utiliser le chronomètre

- 1 En mode veille, sélectionnez [Menu](#) > [Organiseur](#) > [Chronomètre](#) > [Démarrer](#).
- 2 Pour afficher un nouveau temps intermédiaire, sélectionnez [Nv tour](#).

Pour utiliser la calculatrice

- 1 En mode veille, sélectionnez [Menu](#) > [Organiseur](#) > [Calculatrice](#).
- 2 Appuyez sur \odot ou \ominus pour sélectionner \div \times $-$ $+$ $\%$ $=$.

Aide-mémoire

Vous pouvez enregistrer les codes de sécurité de vos cartes de crédit, par exemple. Vous devez spécifier un code d'accès pour ouvrir l'aide-mémoire.

Mot de contrôle

Le mot de contrôle confirme que vous avez entré le code d'accès correct. Si le code d'accès est correct, les codes adéquats apparaissent. Si le code d'accès est incorrect, le mot de contrôle et les codes qui apparaissent le sont également.

Pour ouvrir l'aide-mémoire la première fois

- 1 En mode veille, sélectionnez [Menu](#) > [Organiseur](#) > [Aide-mémoire](#).
- 2 Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran et sélectionnez [Cont.](#)
- 3 Saisissez un code d'accès et sélectionnez [Cont.](#)
- 4 Confirmez le code d'accès et sélectionnez [Cont.](#)
- 5 Entrez un code d'accès et sélectionnez [Terminé](#).

Pour ajouter un code

- 1 En mode veille, sélectionnez [Menu](#) > [Organiseur](#) > [Aide-mémoire](#).
- 2 Saisissez un code d'accès et sélectionnez [Cont.](#)
- 3 Faites défiler jusqu'à [Nouveau code](#) et sélectionnez [Ajouter](#).

- 4 Entrez un nom associé au code et sélectionnez [Cont.](#)
- 5 Entrez le code et sélectionnez [Terminé](#).

Pour changer un code d'accès

- 1 En mode veille, sélectionnez [Menu](#) > [Organiseur](#) > [Aide-mémoire](#).
- 2 Saisissez votre code d'accès et sélectionnez [Cont.](#)
- 3 Sélectionnez [Options](#) > [Modif. code accès](#).
- 4 Saisissez votre nouveau code d'accès et sélectionnez [Cont.](#)
- 5 Entrez une seconde fois le nouveau code d'accès et sélectionnez [Cont.](#)
- 6 Entrez un code d'accès et sélectionnez [Terminé](#).

Si vous avez oublié votre code d'accès

Si vous avez oublié votre code d'accès, vous devez réinitialiser l'aide-mémoire. Cela signifie que toutes les entrées de l'aide-mémoire sont supprimées. La prochaine fois que vous accédez à l'aide-mémoire, vous devez procéder comme si vous l'ouvriez pour la première fois. Reportez-vous à la section *Pour ouvrir l'aide-mémoire la première fois* à la page 74.

Pour réinitialiser l'aide-mémoire

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Aide-mémoire**.
- 2 Entrez un code d'accès quelconque pour accéder à l'aide-mémoire.
Le mot de contrôle et les codes qui apparaissent alors sont incorrects.
- 3 Sélectionnez **Options** > **Réinitialiser**.
- 4 **Réinitialiser l'aide-mémoire ?** apparaît.
- 5 Sélectionnez **Oui**.

Profils

Vous pouvez modifier des paramètres tels que le volume de la sonnerie et le vibreur en fonction des emplacements. Vous pouvez rétablir les paramètres par défaut de tous les profils du téléphone.

Pour sélectionner un profil

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Général** > **Profils**.
- 2 Sélectionnez un profil.

Pour afficher et modifier un profil

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Général** > **Profils**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un profil et sélectionnez **Options** > **Afficher et modifier**.

! *Le profil Normal ne peut pas être renommé.*

Pour réinitialiser tous les profils

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Général** > **Profils**.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Réinit. profils**.

Heure et date

Pour régler l'heure

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Général** > **Heure et date** > **Heure**.
- 2 Entrez l'heure, puis sélectionnez **Enreg.**

Pour régler la date

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Général** > **Heure et date** > **Date**.
- 2 Entrez la date, puis sélectionnez **Enreg.**

Pour régler le fuseau horaire

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Général** > **Heure et date** > **Mon fuseau horaire**.
- 2 Sélectionnez le fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez.

! *Si vous sélectionnez une ville, Mon fuseau horaire met également à jour l'heure à laquelle l'heure d'été est appliquée.*

Verrous

Verrou de la carte SIM

Ce verrou protège uniquement votre abonnement. Votre téléphone fonctionne avec une nouvelle carte SIM. Si le verrou est activé, vous devez saisir un code PIN (Personal Identity Number).

Si vous entrez trois fois de suite un code PIN erroné, la carte SIM se bloque et vous devez entrer votre code PUK (Personal Unblocking Key). Les codes PIN et PUK sont fournis par votre opérateur réseau.

Pour débloquer la carte SIM

- 1 Lorsque le message **PIN bloqué** apparaît, saisissez votre code PUK et sélectionnez **OK**.
- 2 Entrez un nouveau code PIN constitué de quatre à huit chiffres, puis sélectionnez **OK**.
- 3 Entrez une seconde fois le nouveau code PIN et sélectionnez **OK**.

Pour changer votre code PIN

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Général** > **Sécurité** > **Verrous** > **Protection SIM** > **Modifier PIN**.
- 2 Entrez votre code PIN, puis sélectionnez **OK**.
- 3 Entrez un nouveau code PIN constitué de quatre à huit chiffres, puis sélectionnez **OK**.
- 4 Entrez une seconde fois le nouveau code PIN et sélectionnez **OK**.

- ! *Si le message **Les codes ne concordent pas** apparaît, cela signifie que vous n'avez pas entré correctement le nouveau code PIN.*
*Si le message **PIN erroné** apparaît, suivi de **Ancien PIN** ; cela signifie que vous n'avez pas entré correctement votre ancien code PIN.*

Pour utiliser le verrou de la carte SIM

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Général** > **Sécurité** > **Verrous** > **Protection SIM** > **Protection**.
- 2 Sélectionnez une option.
- 3 Entrez votre code PIN, puis sélectionnez **OK**.

Verrou du téléphone

Vous pouvez arrêter une utilisation non autorisée de votre téléphone. Modifiez le code de verrou du téléphone (0000) par n'importe quel autre code personnel constitué de quatre à huit chiffres.

- ! *Il est important de garder en mémoire votre nouveau code. En cas d'oubli, vous devrez rapporter le téléphone à votre détaillant Sony Ericsson local.*

Pour utiliser le verrou du téléphone

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Général** > **Sécurité** > **Verrous** > **Protection téléphone** > **Protection**.
- 2 Sélectionnez une option.
- 3 Entrez le code verrou du téléphone, puis sélectionnez **OK**.

Pour déverrouiller le téléphone

- Entrez votre code, puis sélectionnez **OK**.

Pour changer le code verrou du téléphone

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Général** > **Sécurité** > **Verrous** > **Protection téléphone** > **Modifier le code**.
- 2 Entrez l'ancien code et sélectionnez **OK**.
- 3 Entrez le nouveau code et sélectionnez **OK**.
- 4 Répétez le code et sélectionnez **OK**.

Numéro IMEI

Gardez une copie de votre numéro IMEI (International Mobile Equipment Identity) en cas de vol.

Pour afficher votre numéro IMEI

- En mode veille, appuyez sur **(*) 06**, **(#) 06**, **(*) 06**, **(#) 06**.

Dépannage

Certains problèmes nécessitent que vous fassiez appel à votre opérateur réseau.

Pour obtenir de l'aide, accédez au site Web www.sonyericsson.com/support.

Questions fréquentes

Le téléphone présente des problèmes de mémoire ou son utilisation est trop lente

Redémarrez votre téléphone chaque jour pour libérer de la mémoire ou choisissez [Réinitialiser](#).

Réinitialisation

Si vous sélectionnez [Réinitialiser réglages](#), les modifications apportées aux paramètres sont effacées.

Si vous sélectionnez [Réinitialise tout](#), tous les contacts, messages, données personnelles et contenu téléchargés, reçus ou modifiés seront également supprimés, en plus des modifications apportées aux paramètres.

Pour réinitialiser le téléphone

- 1 En mode veille, sélectionnez [Menu](#)
> [Réglages](#) > onglet [Général](#)
> [Réinitialiser](#).

- 2 Sélectionnez une option.
- 3 Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.

Je ne parviens pas à charger le téléphone ou la batterie est faible

Le chargeur n'est pas correctement fixé ou la connexion de la batterie est faible. Retirez la batterie et nettoyez les connecteurs.

La batterie est usée et doit être remplacée. Reportez-vous à la section *Chargement de la batterie* à la page 9.

L'icône de la batterie n'apparaît pas lorsque je commence à charger le téléphone

Lors du chargement, il peut s'écouler quelques minutes avant que l'icône de la batterie apparaisse à l'écran.

Certaines options de menu s'affichent en gris

Un service n'est pas activé. Contactez votre opérateur réseau.

Je ne parviens pas à utiliser les SMS sur mon téléphone



Des paramètres manquent ou sont incorrects. Contactez votre opérateur réseau pour connaître le paramètre de centre de service SMS adéquat. Reportez-vous à la section *SMS* à la page 34.

Je ne parviens pas à utiliser les MMS sur mon téléphone

Votre abonnement ne prend pas en charge le transfert de données. Des paramètres manquent ou sont incorrects. Contactez votre opérateur réseau.

Reportez-vous à la section *Aide contenue dans votre téléphone* à la page 8 ou visitez www.sonyericsson.com/support pour commander des paramètres et suivez les instructions à l'écran. Reportez-vous à la section *Paramètres* à la page 57.

Comment activer et désactiver la saisie de texte T9 pendant la rédaction de texte ?

Lorsque vous saisissez du texte, maintenez à nouveau enfoncée la touche . Lorsque la saisie de texte T9 est activée,  s'affiche en haut de l'écran.

Comment modifier la langue du téléphone ?

- 1 En mode veille, sélectionnez [Menu](#) > [Réglages](#) > onglet [Général](#) > [Langue](#) > [Langue du téléphone](#).
- 2 Sélectionnez une option.

Je ne parviens pas à utiliser Internet

Votre abonnement ne prend pas en charge le transfert de données. Des paramètres Internet manquent ou sont incorrects. Contactez votre opérateur réseau.

Reportez-vous à la section *Aide contenue dans votre téléphone* à la page 8 ou visitez www.sonyericsson.com/support pour commander des paramètres Internet et suivez les instructions à l'écran. Reportez-vous à la section *Paramètres* à la page 57.

Je ne parviens pas à utiliser les raccourcis clavier durant la navigation.

Veillez à ce que votre [Mode Clavier](#) soit défini sur [Raccourcis](#). Reportez-vous à la section *Pour sélectionner des raccourcis clavier Internet* à la page 59.

J'ai sélectionné l'affichage des flux Web en mode veille, mais aucun flux Web n'apparaît en mode veille.

Vérifiez si une note est affichée en mode veille. Si c'est le cas, masquez-la. Reportez-vous à la section *Pour masquer une note en mode veille* à la page 72.

Le téléphone ne sonne pas ou sonne trop faiblement.

Veillez à ce que **Mode Silence** : ne soit pas défini sur **Activer**. Reportez-vous à la section *Pour couper la sonnerie* à la page 53.

Vérifiez le volume de la sonnerie.

Reportez-vous à la section *Pour régler le volume de la sonnerie* à la page 53.

Vérifiez le profil. Reportez-vous à la section *Pour sélectionner un profil* à la page 75.

Vérifiez les options de déviation d'appel. Reportez-vous à la section *Pour dévier des appels* à la page 29.

Le téléphone ne peut pas être détecté par d'autres périphériques utilisant la technologie sans fil Bluetooth

La fonction Bluetooth n'a pas été activée. Assurez-vous que votre téléphone est visible. Reportez-vous à la section *Pour activer la fonction Bluetooth* à la page 61.

Je ne parviens pas à synchroniser ou à transférer des données entre mon téléphone et mon ordinateur lorsque j'utilise un câble USB.

Le câble ou le logiciel n'a pas été correctement installé. Accédez au site Web www.sonyericsson.com/support pour consulter les guides Mise en route qui contiennent des instructions détaillées et les guides de dépannage.

Où puis-je trouver les informations réglementaires telles que mon numéro IMEI si je ne parviens pas à mettre mon téléphone sous tension ?



Messages d'erreur

Insérer SIM

Aucune carte SIM n'est installée dans votre téléphone ou la carte n'a pas été insérée correctement.

Reportez-vous à la section *Chargement de la batterie* à la page 9.

Les connecteurs de la carte SIM doivent être nettoyés. Si la carte est endommagée, contactez votre opérateur réseau.

Insérer carte SIM correcte

Votre téléphone est configuré de manière à fonctionner uniquement avec certaines cartes SIM. Assurez-vous d'utiliser la carte SIM correspondant l'opérateur.

PIN erroné/PIN 2 erroné

Le code PIN ou PIN2 que vous avez entré est erroné.

Entrez le code PIN ou PIN2 correct et sélectionnez **Oui**. Reportez-vous à la section *Pour insérer la carte SIM* à la page 6.

PIN bloqué/PIN 2 bloqué

Vous avez entré à trois reprises un code PIN ou PIN2 incorrect.

Pour débloquer, reportez-vous à la section *Verrou de la carte SIM* à la page 76.

Les codes ne concordent pas

Les codes que vous avez entrés ne correspondent pas. Lorsque vous souhaitez modifier un code de sécurité, par exemple votre code PIN, vous devez confirmer le nouveau code. Reportez-vous à la section *Verrou de la carte SIM* à la page 76.

Aucun réseau

Votre téléphone est en Mode Avion. Reportez-vous à la section *Mode Avion* à la page 68.

Votre téléphone ne reçoit aucun signal réseau ou le signal reçu est trop faible. Vérifiez auprès de votre opérateur réseau si vous êtes couvert par le réseau.

La carte SIM ne fonctionne pas correctement. Insérez votre carte SIM dans un autre téléphone. Si elle fonctionne, le problème provient probablement de votre téléphone. Contactez le centre de service Sony Ericsson le plus proche.

Urgence seulement

Vous êtes à portée d'un réseau, mais vous n'êtes pas autorisé à l'utiliser. Toutefois, en cas d'urgence, certains opérateurs réseau vous permettront d'appeler le numéro d'urgence international 112. Reportez-vous à la section *Appels d'urgence* à la page 20.

PUK bloqué. Contactez l'opérateur.

Vous avez entré à 10 reprises un code de déblocage personnel (PUK) erroné.

Chargement en cours, batterie inconnue.

La batterie que vous utilisez n'est pas agréée par Sony Ericsson. Reportez-vous à la section *Batterie* à la page 86.

Informations importantes

Site Web grand public Sony Ericsson

Le site Web www.sonyericsson.com/support permet d'obtenir de l'aide et des conseils en seulement quelques clics. Vous y trouverez les dernières mises à jour des logiciels pour ordinateur et des conseils pour une utilisation optimale de votre produit.

Service et support

Vous bénéficiez aussi dès maintenant d'un ensemble d'offres de service exclusives, comme :

- Des sites Web mondiaux et locaux assurant le support des produits.
- Un réseau mondial de Centres Relation Consommateur.
- Un vaste réseau de partenaires de services agréés Sony Ericsson.
- Une période de garantie. Vous trouverez plus d'informations sur les conditions de garantie dans ce Guide de l'utilisateur.

Sur le site www.sonyericsson.com, dans la section de support de la langue de votre choix, vous trouverez les informations et outils de support les plus récents, notamment des mises à jour de logiciels, la base de connaissances, la configuration du téléphone et l'aide complémentaire dont vous avez besoin.

Contactez votre opérateur réseau si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires sur des services et des fonctionnalités qui lui sont propres.

Vous pouvez aussi contacter nos Centres Relation Consommateur. Vous trouverez le numéro de téléphone du Centre Relation Consommateur le plus proche dans la liste ci-dessous. Si votre pays/région n'est pas répertorié dans la liste, contactez votre revendeur local. (Les numéros de téléphone ci-dessous étaient corrects au moment de la mise sous presse. Vous pouvez toujours trouver des informations actualisées sur www.sonyericsson.com.)

Support

Argentine	800-333-7427
Australie	1-300650-600
Belgique/België	02-7451611
Brésil	4001-04444
Canada	1-866-766-9374
Central Africa	+27 112589023
Chile	123-0020-0656
Colombia	18009122135
Česká republika	844550 055
Danmark	33 31 28 28
Deutschland	0180 534 2020
Ελλάδα	801-11-810-810 210-89 91 919
España	902 180 576
France	0 825 383 383
Hong Kong/香港	8203 8863
Hrvatska	062 000 000
India/ भारत	39011111
Indonesia	021-2701388
Ireland	1850 545 888
Italia	06 48895206
Lietuva	8 70055030
Magyarország	+36 1 880 4747
Malaysia	1-800-889900
México	01 800 000 4722

Dans l'éventualité très peu probable où votre produit Sony Ericsson exigerait le recours à la garantie, veuillez contacter le revendeur auprès duquel vous l'avez acheté ou l'un de nos partenaires de services agréés Sony Ericsson. Conservez votre preuve d'achat d'origine. Vous en aurez besoin si vous devez faire jouer la garantie.

Si vous contactez un de nos Centres Relation Consommateur et s'il ne s'agit pas d'un numéro gratuit, l'appel vous sera facturé au tarif national en vigueur, toutes taxes locales comprises.

questions.AR@support.sonyericsson.com
questions.AU@support.sonyericsson.com
questions.BE@support.sonyericsson.com
questions.BR@support.sonyericsson.com
questions.CA@support.sonyericsson.com
questions.CF@support.sonyericsson.com
questions.CL@support.sonyericsson.com
questions.CO@support.sonyericsson.com
questions.CZ@support.sonyericsson.com
questions.DK@support.sonyericsson.com
questions.DE@support.sonyericsson.com
questions.GR@support.sonyericsson.com
questions.ES@support.sonyericsson.com
questions.FR@support.sonyericsson.com
questions.HK@support.sonyericsson.com
questions.HR@support.sonyericsson.com
questions.IN@support.sonyericsson.com
questions.ID@support.sonyericsson.com
questions.IE@support.sonyericsson.com
questions.IT@support.sonyericsson.com
questions.LT@support.sonyericsson.com
questions.HU@support.sonyericsson.com
questions.MY@support.sonyericsson.com
questions.MX@support.sonyericsson.com

Nederland	0900 899 8318
New Zealand	0800-100150
Norge	815 00 840
Österreich	0810 200245
Pakistan	111 22 55 73 (92-21) 111 22 55 73
Philippines/Pilipinas	02-6351860
Polska	0 (prefiks) 22 6916200
Portugal	808 204 466
România	(+4021) 401 0401
Россия	8 (495) 787 0986
Schweiz/Suisse/Svizzera	0848 824 040
Singapore	67440733
Slovensko	02-5443 6443
South Africa	0861 6322222
Suomi	09-299 2000
Sverige	013-24 45 00
Türkiye	0212 473 77 71
Україна	(+0380) 44 590 1515
United Kingdom	08705 23 7237
United States	1-866-7669347
Venezuela	0-800-100-2250
الإمارات العربية المتحدة	43 919880
中国	4008100000
台灣	02-25625511
ไทย	02-2483030

questions.NL@support.sonyericsson.com
questions.NZ@support.sonyericsson.com
questions.NO@support.sonyericsson.com
questions.AT@support.sonyericsson.com
questions.PK@support.sonyericsson.com
questions.PH@support.sonyericsson.com
questions.PL@support.sonyericsson.com
questions.PT@support.sonyericsson.com
questions.RO@support.sonyericsson.com
questions.RU@support.sonyericsson.com
questions.CH@support.sonyericsson.com
questions.SG@support.sonyericsson.com
questions.SK@support.sonyericsson.com
questions.ZA@support.sonyericsson.com
questions.FI@support.sonyericsson.com
questions.SE@support.sonyericsson.com
questions.TR@support.sonyericsson.com
questions.UA@support.sonyericsson.com
questions.GB@support.sonyericsson.com
questions.US@support.sonyericsson.com
questions.VE@support.sonyericsson.com
questions.AE@support.sonyericsson.com
questions.CN@support.sonyericsson.com
questions.TW@support.sonyericsson.com
questions.TH@support.sonyericsson.com

Instructions pour une utilisation efficace et sans danger

Veuillez lire ces renseignements avant d'utiliser votre téléphone mobile.

Ces instructions sont destinées à protéger votre sécurité. Respectez-les. Si l'appareil a été soumis à l'une des conditions énumérées ci-dessous ou si vous doutez de son bon fonctionnement, faites-le vérifier par un prestataire de services partenaire agréé avant de le charger ou de l'utiliser. Sinon, l'appareil risque de ne plus fonctionner correctement, voire même être dangereux pour la santé.



Recommandations pour une utilisation sûre du produit (téléphone mobile, batterie, chargeur et autres accessoires)

- A volume élevé, les sons en provenance de l'extérieur peuvent être inaudibles. Éviter d'utiliser votre appareil en mode baladeur dans des situations où le sens de l'ouïe ne doit pas être altéré ; en voiture, à bicyclette ou en traversant la rue par exemple.
- Manipulez toujours votre appareil avec précaution. Rangez-le dans un endroit propre, exempt de poussière.
- **Avertissement !** La batterie risque d'exploser si vous la jetez au feu.
- N'exposez pas votre appareil à des liquides ou à l'humidité.
- N'exposez pas votre appareil à des températures extrêmes. N'exposez pas la batterie à des températures supérieures à +60°C (+140°F).
- Ne tenez pas votre appareil à proximité d'une flamme vive ou d'une cigarette allumée.
- Évitez de laisser tomber, de lancer ou d'essayer de plier l'appareil.



- Ne peignez pas votre appareil.
- N'essayez pas de démonter ou de modifier votre appareil. Toute intervention doit être obligatoirement confiée à un personnel agréé Sony Ericsson.



- Ne fermez pas votre produit avec un objet inséré entre le clavier et l'écran si vous disposez d'un téléphone à clavier ; cela risquerait d'endommager votre produit.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'équipements médicaux sans avoir préalablement demandé l'autorisation de votre médecin ou du personnel médical compétent.
- Mettez l'appareil hors tension si vous êtes dans ou à proximité d'un avion ou de zones où des panneaux interdisent l'utilisation d'émetteurs-récepteurs bidirectionnels.
- N'utilisez pas votre appareil dans des zones présentant un risque d'explosion.
- Ne placez pas votre appareil et n'installez pas d'équipements de télécommunication sans fil au-dessus des coussins de sécurité de votre voiture.
- **Attention :** Un affichage fissuré ou cassé peut présenter des bords tranchants ou des éclats au contact desquels vous risquez de vous blesser.



PROTECTION DES ENFANTS

CONSERVEZ HORS DE PORTEE DES ENFANTS. NE LAISSEZ PAS LES ENFANTS JOUER AVEC VOTRE TELEPHONE MOBILE OU SES ACCESSOIRES.

ILS RISQUERAIENT D'UNE PART DE SE BLESSER OU DE BLESSER DES TIERS, ET D'AUTRE PART D'ENDOMMAGER L'APPAREIL OU SES ACCESSOIRES. VOTRE TELEPHONE MOBILE OU SES ACCESSOIRES PEUVENT CONTENIR DES PETITES PIECES SUSCEPTIBLES DE SE DETACHER ET DE PRESENTER DES RISQUES D'ETOUFFEMENT.



Alimentation électrique (chargeur)

Ne branchez l'adaptateur secteur que sur les sources d'alimentation prescrites, indiquées sur le produit. Veillez à ce que le cordon soit placé de telle sorte qu'il soit impossible de l'endommager ou de tirer dessus. Pour réduire les risques d'électrocution, débranchez l'unité de la source d'alimentation avant de la nettoyer. L'adaptateur secteur ne doit pas être utilisé à l'extérieur ou dans des endroits humides. Ne modifiez jamais le cordon ou la fiche. Si la fiche ne s'insère pas dans la prise, faites installer une prise adéquate par un électricien qualifié. Utilisez exclusivement des chargeurs d'origine de marque Sony Ericsson conçus pour votre téléphone mobile. D'autres chargeurs risquent de ne pas être conçus selon les mêmes normes de sécurité et de performances.

Batterie

Nous vous conseillons de charger complètement la batterie avant d'utiliser votre téléphone mobile pour la première fois. La capacité d'une batterie neuve ou d'une batterie qui est restée longtemps au repos risque d'être réduite pendant les premiers cycles d'utilisation. La batterie ne doit être chargée qu'à une température ambiante comprise entre +5°C (+41°F) et +45°C (+113°F).

Utilisez exclusivement des batteries d'origine de marque Sony Ericsson conçues pour votre téléphone mobile. Il peut s'avérer dangereux d'utiliser des batteries et des chargeurs d'une autre marque. Les temps de conversation et de veille varient en fonction de diverses conditions, notamment la force du signal, la température de fonctionnement, les habitudes d'utilisation, les fonctions sollicitées ainsi que l'utilisation du téléphone mobile pour des transmissions vocales et Data.

Mettez votre téléphone mobile hors tension avant de retirer la batterie. Ne mettez pas la batterie en bouche. Les électrolytes qu'elle contient peuvent s'avérer toxiques s'ils sont ingérés. Ne laissez pas les contacts métalliques de la batterie toucher un autre objet métallique. Cela peut causer un court-circuit et endommager la batterie. Utilisez la batterie uniquement pour l'usage recommandé.

Appareils médicaux personnels

Les téléphones mobiles peuvent nuire au fonctionnement de certains stimulateurs cardiaques et autres prothèses. Évitez de placer le téléphone sur le stimulateur cardiaque (par exemple, dans une poche intérieure). Lorsque vous utilisez le téléphone mobile, placez-le sur l'oreille du côté du corps opposé à celui du stimulateur. Le risque d'interférences est moindre si vous maintenez une distance minimale de 15 cm (6 pouces) entre le téléphone mobile et le stimulateur cardiaque. Si vous soupçonnez la présence d'interférences, mettez immédiatement le téléphone hors tension. Pour plus d'informations, contactez votre cardiologue. Si vous possédez tout autre appareil médical, demandez conseil à votre médecin et à son fabricant.

Sécurité routière

Vérifiez s'il existe des lois ou des réglementations locales limitant l'utilisation des téléphones mobiles au volant ou obligeant les conducteurs à utiliser des solutions mains libres. Nous vous conseillons d'utiliser une solution mains libres Sony Ericsson spécialement conçue pour votre produit. Pour éviter toute perturbation des systèmes électroniques du véhicule, certains constructeurs automobiles interdisent l'utilisation de téléphones mobiles dans leurs véhicules, sauf si un kit mains libres et une antenne extérieure ont été installés. Rangez-vous sur l'accotement et immobilisez votre véhicule avant d'émettre ou de recevoir un appel, si les conditions routières l'exigent.

Fonctions basées sur l'emplacement/GPS

Certains produits proposent des fonctions basées sur l'emplacement/GPS. La fonctionnalité déterminant l'emplacement est fournie « EN L'ETAT » et « AVEC TOUTES SES IMPERFECTIONS ». Sony Ericsson n'offre aucune garantie quant à la précision de telles informations sur l'emplacement. L'utilisation par l'appareil d'informations basées sur la localisation risque de ne pas être ininterrompue ou exempte d'erreur et peut en outre dépendre de la disponibilité du service réseau. Veuillez noter que cette fonctionnalité peut être limitée ou interdite dans des environnements déterminés comme à l'intérieur de bâtiments ou dans des zones adjacentes à ceux-ci.

Attention : Utilisez la fonctionnalité GPS de façon à ne pas être distrait lorsque vous êtes au volant.

Appels d'urgence

Comme les téléphones mobiles utilisent des signaux radio, il est impossible de garantir la connexion dans toutes les conditions. Vous ne devriez jamais vous fier entièrement à votre téléphone mobile pour effectuer des communications essentielles (par exemple, en cas d'urgence médicale).

Il peut s'avérer impossible de passer un appel d'urgence en n'importe quel endroit, sur tous les réseaux cellulaires ou pendant l'utilisation de certains services réseau ou de certaines fonctions téléphoniques. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de services local.

Antenne

Ce téléphone contient une antenne intégrée. L'utilisation d'antennes qui ne sont pas commercialisées par Sony Ericsson, spécialement pour ce modèle, risque d'endommager votre téléphone mobile, de réduire ses performances et de générer des niveaux de taux d'absorption sélective (SAR) supérieurs aux limites prescrites (voir ci-dessous).

Utilisation optimale

Tenez votre téléphone mobile de la même façon que n'importe quel autre téléphone. Ne couvrez pas la partie supérieure du téléphone en cours d'utilisation, car cela risque d'affecter le niveau de qualité de la transmission et d'entraîner le fonctionnement du téléphone à un niveau de puissance plus élevé que nécessaire, ce qui réduirait les temps de conversation et de veille.

A pleine puissance, l'écoute prolongée de ce produit dans ses fonctions musicales peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



Exposition aux hautes fréquences (HF) et taux d'absorption sélective (SAR)

Votre téléphone mobile est un émetteur-récepteur radio de faible puissance. Quand il est sous tension, il émet de faibles signaux HF (hautes fréquences), également appelés ondes radio ou champs HF.

Les gouvernements à travers le monde ont adopté des consignes de sécurité exhaustives au plan international, établies par des organismes scientifiques tels que l'ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) et l'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.), sur la base de l'analyse régulière et de l'évaluation approfondie des études scientifiques. Ces consignes fixent des seuils d'exposition aux ondes radio autorisées pour le public. Les seuils ainsi fixés prévoient une marge de sécurité destinée à assurer la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé, ainsi qu'à prévoir tout écart de mesure.

Le taux d'absorption sélective (SAR, Specific Absorption Rate) est l'unité de mesure de la quantité d'énergie hautes fréquences absorbée par le corps humain en cas d'utilisation d'un téléphone mobile. La valeur du taux d'absorption sélective est déterminée au niveau de puissance certifié le plus élevé, mesuré dans des conditions de laboratoire, mais elle peut être inférieure dans des conditions réelles d'utilisation. En effet, le téléphone mobile est conçu pour consommer le moins d'énergie possible pour atteindre le réseau.

Les différences de taux d'absorption sélective en dessous des consignes d'exposition aux hautes fréquences n'affectent pas le niveau de sécurité. S'il est vrai que des différences en termes de taux d'absorption sélective peuvent être constatées selon les téléphones mobiles Sony Ericsson, chacun de ceux-ci respecte scrupuleusement les normes en vigueur sur l'exposition aux hautes fréquences.

Dans le cas des téléphones vendus aux Etats-Unis, un modèle n'est commercialisé qu'après avoir été testé et certifié par la FCC (Federal Communications Commission) qui garantit qu'il ne dépasse pas la limite d'exposition sûre définie dans la réglementation adoptée par le gouvernement. Les tests sont effectués dans des positions et à des endroits (autrement dit, au niveau de l'oreille et sur le corps) imposés par la FCC pour chaque modèle. Si vous portez le téléphone sur vous, celui-ci a été testé et répond aux consignes d'exposition HF de la FCC s'il se trouve à 15 mm au moins du corps, loin de tout objet métallique, ou encore lorsqu'il est utilisé avec un accessoire de transport Sony Ericsson d'origine conçu pour lui. L'utilisation d'autres accessoires ne garantit pas nécessairement la conformité aux consignes d'exposition HF de la FCC.

Un feuillet séparé, reprenant le taux d'absorption sélective autour de cet appareil, est fourni avec la documentation qui accompagne votre téléphone mobile. Ces informations et d'autres données sur l'exposition aux hautes fréquences ainsi que sur le taux d'absorption spécifique sont également disponibles sur : www.sonyericsson.com/health.

Solutions accessibles/Besoins particuliers

Dans le cas des téléphones vendus aux Etats-Unis, vous pouvez utiliser un terminal TTY avec votre téléphone mobile Sony Ericsson (équipé de l'accessoire requis). Pour plus d'informations sur les Solutions accessibles aux personnes présentant des besoins particuliers, appelez le Sony Ericsson Special Needs Center au 877-878-1996 (TTY) ou 877-207-2056 (voix), ou visitez le Sony Ericsson Special Needs Center à l'adresse www.sonyericsson-snc.com.

Mise au rebut de vos anciens appareils électroniques et électriques



Ce symbole signale que tout appareil électrique et électronique fourni ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Il doit être déposé dans un point de collecte adéquat pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Grâce à une mise au rebut adéquate, vous aidez à prévenir les conséquences néfastes sur l'environnement et la santé qui pourraient résulter d'un traitement inapproprié du produit. Le recyclage des matériaux permet de protéger les ressources naturelles. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez votre municipalité, votre service de collecte des déchets ménagers ou votre revendeur.

Mise au rebut de la batterie

Vérifiez auprès des autorités locales la réglementation applicable sur la mise au rebut des batteries ou appelez le Centre Relation Consommateur Sony Ericsson de votre région pour plus d'informations.

La batterie ne doit jamais être jetée avec les déchets ménagers. Déposez les batteries dans un lieu de collecte éventuellement prévu à cet effet.



Carte mémoire

Si votre produit est fourni d'origine avec une carte mémoire amovible, il est généralement compatible avec le combiné acheté, mais il se peut qu'il ne soit pas compatible avec d'autres appareils ou avec les fonctionnalités de leurs cartes mémoires. Vérifiez la compatibilité des autres appareils avant tout achat ou utilisation. Si votre produit est équipé d'un lecteur de carte mémoire, vérifiez la compatibilité de la carte mémoire avant tout achat ou utilisation.

Les cartes mémoire sont généralement formatées avant leur sortie d'usine. Pour reformater la carte mémoire, utilisez un appareil compatible. N'utilisez pas la commande habituelle de formatage du système d'exploitation lorsque vous formatez la carte mémoire sur un ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi du périphérique ou contactez le support technique.

AVERTISSEMENT :

Si votre périphérique nécessite un adaptateur pour pouvoir être inséré dans le combiné ou dans un autre périphérique, n'insérez pas la carte directement sans l'adaptateur requis.

Précautions relatives à l'utilisation de la carte mémoire

- N'exposez pas la carte mémoire à l'humidité.
- Ne touchez pas les bornes avec les mains ou un objet métallique.
- Ne frappez pas, ne pliez pas et ne laissez pas tomber la carte mémoire.
- N'essayez pas de démonter ou de modifier la carte mémoire.
- Ne rangez pas et n'utilisez pas la carte mémoire dans des endroits humides ou corrosifs, ou encore dans un endroit très chaud, notamment à l'intérieur d'un véhicule fermé en été, en plein soleil, à proximité d'un appareil de chauffage, etc.
- Ne pliez pas et n'exercez pas une force excessive sur l'extrémité de l'adaptateur pour carte mémoire.
- Ne laissez pas la saleté, la poussière ou des objets étrangers pénétrer dans le port d'insertion d'un adaptateur pour carte mémoire.
- Assurez-vous que vous avez inséré correctement la carte mémoire.
- Insérez la carte mémoire le plus loin possible dans l'adaptateur requis. Il est possible que la carte ne fonctionne pas correctement si elle n'est pas complètement insérée.
- Nous vous recommandons d'effectuer une copie de sauvegarde de toutes vos données importantes. Nous ne sommes pas responsables en cas de perte ou de dégât occasionné au contenu enregistré sur la carte mémoire.
- Les données enregistrées risquent d'être endommagées ou perdues si vous retirez la carte mémoire ou l'adaptateur, mettez le périphérique hors tension pendant le formatage, la lecture ou l'enregistrement de données, ou encore si vous utilisez la carte mémoire dans des endroits soumis à de l'électricité statique ou à des champs électriques élevés.

Protection des informations personnelles

Pour préserver votre vie privée et empêcher l'accès aux informations par des tiers, nous vous conseillons d'effacer toutes vos données personnelles avant de vendre ou de jeter le produit. Pour supprimer des données personnelles, effectuez une réinitialisation générale, retirez la carte mémoire ou formatez-la. LA SUPPRESSION DU CONTENU DE LA MEMOIRE DU TELEPHONE ET DE LA CARTE NE GARANTIT PAS QUE CES INFORMATIONS NE PEUVENT PAS ETRE RECUPERÉES PAR UN AUTRE UTILISATEUR. SONY ERICSSON NE FOURNIT AUCUNE GARANTIE QUANT A L'ACCES A VOS INFORMATIONS PAR UN DES UTILISATEURS SUIVANTS DE L'APPAREIL ET N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITE VIS A VIS D'UNE DIVULGATION ULTERIEURE DE CES INFORMATIONS MEME EN CAS D'EXECUTION D'UNE REINITIALIATION GENERALE ET D'UN FORMATAGE DE LA MEMOIRE DE LA CARTE. Si vous êtes préoccupé par ce risque de divulgation, conservez votre appareil ou assurez-vous de sa destruction définitive.

Accessoires

Pour une utilisation sûre et efficace de ses produits, Sony Ericsson recommande l'emploi d'accessoires Sony Ericsson authentiques. L'utilisation d'accessoires d'autres fabricants risque de réduire les performances ou de mettre en péril votre santé et à votre sécurité.

AVERTISSEMENT RELATIF AU VOLUME SONORE :

Réglez le volume sonore avec précaution si vous utilisez des accessoires audio d'autres fabricants afin d'éviter des niveaux de volume pouvant altérer l'audition. Sony Ericsson ne teste pas l'utilisation d'accessoires audio d'autres fabricants avec ce téléphone mobile. Sony Ericsson recommande de n'utiliser que des accessoires audio Sony Ericsson authentiques.

Contrat de Licence Utilisateur Final

Cet appareil sans fil, y compris mais sans limitation tous les supports qui l'accompagnent, (« Appareil ») contient des logiciels appartenant à Sony Ericsson Mobile Communications AB et à ses filiales (« Sony Ericsson ») ainsi qu'à ses fournisseurs et concédants de licence tiers (« Logiciel »).

En tant qu'utilisateur de cet Appareil, Sony Ericsson vous accorde une licence non exclusive, non transférable et non cessible d'utilisation du Logiciel uniquement avec l'Appareil sur lequel il est installé et/ou avec lequel il est livré. Aucun élément du présent Contrat ne constitue une vente du Logiciel à un utilisateur de cet Appareil.

Vous ne pouvez pas reproduire, modifier, distribuer, soumettre à l'ingénierie inverse, décompiler, altérer ou recourir à tout autre moyen pour découvrir le code source du Logiciel ou de tout composant de celui-ci. Pour écarter tout doute, vous avez le droit, à tout moment, de transférer tous les droits et obligations du Logiciel à un tiers, mais uniquement avec l'Appareil que vous avez reçu avec le Logiciel, pour autant que le tiers accepte toujours par écrit d'être lié par les dispositions énoncées dans le présent Contrat.

La présente licence vous est accordée jusqu'au terme de la vie utile de cet Appareil. Vous pouvez renoncer à cette licence en transférant par écrit à un tiers tous vos droits sur l'appareil sur lequel vous avez reçu le Logiciel. Si vous ne respectez pas l'intégralité des termes et conditions définis dans cette licence, elle prend fin avec effet immédiat.

Sony Ericsson ainsi que ses fournisseurs et concédants de licence tiers sont les seuls et exclusifs propriétaires du Logiciel et en conservent tous les droits, titres et intérêts. Sony Ericsson et la partie tierce, pour autant que le Logiciel contienne des éléments ou du code d'une tierce partie, sont les bénéficiaires tiers des présents termes.

La validité, l'interprétation et l'application de la présente licence sont régies par les lois de la Suède. Les prescriptions ci-dessus s'appliquent dans toute la mesure autorisée par les droits légaux éventuels des consommateurs.

Garantie limitée

Sony Ericsson Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Suède, (Sony Ericsson) ou sa filiale nationale offre cette Garantie limitée pour votre téléphone mobile, les accessoires d'origine qui l'accompagnent et/ou votre produit informatique mobile (ci-après désignés sous le nom de « Produit »).

Si votre Produit nécessite une réparation couverte par la garantie, veuillez le retourner au revendeur auprès duquel il a été acheté ou contactez le Centre Relation Consommateur Sony Ericsson de votre région (les tarifs nationaux peuvent s'appliquer) ou visitez www.sonyericsson.com pour obtenir des informations complémentaires.

Notre garantie

Sous réserve des conditions de la présente Garantie limitée, Sony Ericsson garantit que le présent Produit est exempt de défauts de conception, de matériaux et de fabrication au moment de l'achat initial par un consommateur. La durée de la présente Garantie limitée est de deux (2) ans à partir de la date initiale d'achat du Produit pour votre téléphone mobile et d'un (1) an à compter de ladite date pour tous les accessoires d'origine (notamment la batterie, le chargeur et le kit mains libres) éventuellement fournis avec ledit téléphone.

Mesures à prendre

Si, pendant la période de garantie, le présent Produit s'avère défectueux dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien en raison de défauts de conception, de matériaux ou de fabrication, les distributeurs ou prestataires de services partenaires agréés de Sony Ericsson du pays/de la région* où vous avez acheté le Produit procèderont, à leur choix, soit à la réparation, soit au remplacement du Produit conformément aux conditions générales précisées ci-après.

Sony Ericsson et ses prestataires de services partenaires se réservent le droit de facturer des frais de port s'il s'avère qu'un Produit renvoyé n'est pas couvert par la garantie conformément aux conditions ci-dessous.

Veillez noter que certains de vos réglages personnels, téléchargements et autres informations risquent d'être perdus lors de la réparation ou du remplacement de votre produit Sony Ericsson. Actuellement, des contraintes techniques, des réglementations ou la législation en vigueur peuvent empêcher Sony Ericsson d'effectuer des copies de sauvegarde de certains téléchargements. Celle-ci n'assume aucune responsabilité en cas de perte d'informations de quelque sorte que ce soit et ne vous dédommage pas pour de telles pertes. Vous devez toujours effectuer des copies de sauvegarde de toutes les informations stockées sur votre Produit Sony Ericsson, qu'il s'agisse de téléchargements, de l'agenda ou des contacts, avant de rendre ledit produit à des fins de réparation ou de remplacement.

Conditions

- 1 La présente Garantie limitée est uniquement valable si la preuve d'achat d'origine du présent Produit, délivrée par un revendeur agréé Sony Ericsson, mentionnant la date d'achat et le numéro de série**, est présentée avec le Produit à réparer ou à remplacer. Sony Ericsson se réserve le droit de refuser toute intervention sous garantie si ces renseignements ont été supprimés ou modifiés après l'achat initial du Produit auprès du revendeur.
- 2 Si Sony Ericsson répare ou remplace le Produit, la réparation de la panne concernée ou le Produit de remplacement devra être couvert pendant la durée restante de la période de garantie initiale ou pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de réparation, selon la durée la plus longue. La réparation ou le remplacement pourra être effectué au moyen d'unités reconditionnées équivalentes au plan fonctionnel. Les pièces ou éléments remplacés deviendront la propriété de Sony Ericsson.
- 3 La présente garantie ne couvre pas toute défaillance du Produit due à l'usure normale, une mauvaise utilisation, y compris, mais de façon non limitative, une utilisation autre que dans les conditions normales et habituelles, conformément aux instructions de Sony Ericsson en matière d'utilisation ou d'entretien. Elle ne couvre pas non plus toutes défaillances du Produit dues à un accident, une modification ou un réglage de logiciels ou matériels, à des cas de force majeure ou à des dommages résultant du contact avec un liquide.
Une batterie rechargeable peut être déchargée et rechargée plus de cent fois. Toutefois, elle finit par s'user. Il ne s'agit pas d'une défaillance, mais d'une usure normale. Si le temps de conversation ou de veille est nettement réduit, le moment est venu de remplacer la batterie. Sony Ericsson recommande d'utiliser exclusivement des batteries et des chargeurs agréés par Sony Ericsson.

- La couleur et la luminosité de l'affichage peuvent varier légèrement d'un téléphone à l'autre. De petits points clairs ou foncés peuvent apparaître sur l'affichage. Il s'agit de pixels dits défectueux qui apparaissent en cas de mauvais fonctionnement de points isolés et d'incapacité à régler ces derniers. Deux pixels défectueux sont réputés acceptables. L'aspect de l'image de l'appareil photo peut varier légèrement d'un téléphone à l'autre. Ce qui est normal et n'est pas considéré comme une défectuosité du module de l'appareil photo.
- 4 Etant donné que le système cellulaire dont relève le fonctionnement du Produit est fourni par un opérateur indépendant de Sony Ericsson, cette dernière ne sera pas responsable du fonctionnement, de la disponibilité, de la couverture, des services ou de la portée de ce système.
 - 5 La présente garantie ne couvre pas les défaillances du Produit dues à des installations, des modifications, des réparations ou l'ouverture du Produit par une personne non agréée par Sony Ericsson.
 - 6 La garantie ne couvre pas les pannes du Produit résultant de l'utilisation d'accessoires ou d'autres périphériques qui ne sont pas des accessoires d'origine de marque Sony Ericsson conçus pour ce Produit.
Sony Ericsson renonce à toutes garanties, expresses ou implicites, en cas de défaillances du Produit ou des périphériques dues à des virus, chevaux de Troie, logiciels espions ou tous autres logiciels malveillants. Sony Ericsson vous recommande vivement d'installer un logiciel antivirus approprié sur votre Produit et les périphériques qui lui sont raccordés, si un tel logiciel existe, et de le mettre à jour régulièrement pour mieux protéger votre dispositif. Il convient toutefois de remarquer qu'un tel logiciel ne protège jamais totalement votre Produit ou ses périphériques.
Sony Ericsson renonce à toutes garanties, expresses ou implicites, si un tel logiciel antivirus n'atteint pas l'objectif visé.

- 7 Toute modification des sceaux sur le Produit entraîne l'annulation de la garantie.
- 8 IL N'EXISTE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE, ECRITE OU ORALE, AUTRE QUE LA PRESENTE GARANTIE LIMITEE IMPRIMEE. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS DE FACON NON LIMITATIVE, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITE MARCHANDE OU D'ADEQUATION A UN USAGE SPECIFIQUE, SONT LIMITEES A LA DUREE DE LA PRESENTE GARANTIE LIMITEE. SONY ERICSSON OU SES CONCEDANTS NE DEVRONT EN AUCUN CAS ETRE RESPONSABLES DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, Y COMPRIS, MAIS DE FACON NON LIMITATIVE, LES PERTES DE BENEFICES OU COMMERCIALES, DANS LA MESURE OU LA LOI AUTORISE L'EXCLUSION DE TELS DOMMAGES.

Certains pays/états n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, voire la limitation de la durée des garanties implicites. De ce fait, les limitations ou exclusions qui précèdent pourront ne pas s'appliquer à votre cas.

La garantie fournie n'affecte ni les droits légaux du consommateur selon la législation applicable en vigueur, ni les droits du consommateur vis-à-vis du revendeur découlant du contrat de vente/ d'achat passé entre eux.

* PORTEE GEOGRAPHIQUE DE LA GARANTIE

Si vous avez acheté votre produit dans un pays membre de l'Espace Economique Européen (EEE), en Suisse ou en République turque et si ledit Produit était destiné à être vendu dans l'EEE, en Suisse ou en Turquie, vous pourrez le faire réparer dans n'importe quel pays de l'EEE, en Suisse ou en Turquie, selon les conditions de garantie en cours dans le pays dans lequel vous le faites réparer, à condition qu'un produit identique soit vendu dans ce pays par un distributeur agréé Sony Ericsson. Pour savoir si votre Produit est vendu dans le pays où vous vous trouvez, appelez le Centre Relation Consommateur Sony Ericsson local. Veuillez noter que certains services ne sont pas disponibles ailleurs que dans le pays de l'achat initial, par exemple parce que votre Produit présente des composants internes ou externes différents des modèles équivalents vendus dans d'autres pays et que les produits verrouillés à l'aide de la carte SIM peuvent parfois être impossibles à réparer.

** Des informations supplémentaires (notamment une carte de garantie valide) peuvent être demandées dans certains pays/régions.

FCC Statement

Ce dispositif est conforme à l'alinéa 15 des réglementations de la FCC. Son utilisation est soumise aux conditions suivantes :

- (1) ce dispositif ne doit pas engendrer d'interférences gênantes et
- (2) il doit accepter toutes les interférences auxquelles il est soumis, y compris celles qui peuvent altérer son bon fonctionnement.



Declaration of Conformity for Z770i

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentorget

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAD-3052051-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN 301 511:V9.0.2, EN 301 908-1:V2.2.1, EN 301 908-2:V2.2.1, EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 489-17:V1.2.1, EN 301 489-24:V1.3.1, EN 60 950-1:2006 following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 1999/5/EC.

Lund, November 2007

CE 0682

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Shoji Nemoto', written over a horizontal line.

Shoji Nemoto,

Head of Product Business Group GSM/UMTS

Ce produit est conforme à la directive R&TTE (1999/5/CE).

Index

A	
activation/désactivation	
Bluetooth	61
protection par verrouillage	
de la carte SIM	76
verrou du téléphone	77
affichage	
pages Web enregistrées	60
agenda	70–71
aide	8
aide-mémoire	73
ajout	
notes	72
alarmes	69
appareil photo	
paramètres	43
appeler des numéros contenus	
dans un message	35
appels	
d'urgence	20
émission et réception	19
enregistrement	55
filtrage des appels	31
internationaux	19
mise en attente	29
prise en charge de deux appels ...	30
réponse ou rejet	19
applications	56
assemblage	6
B	
bandeau RSS	61
batterie	
chargement	9
insertion	6
utilisation et entretien	86
blog	
vidéo	45
C	
calculatrice	73
carte mémoire	15
carte SIM	
copie de/vers	22, 23
verrouiller et débloquer	76
cartes de visite	25
chronomètre	73
code PIN	
déblocage	8
modification	76
conférences	30
consignes de sécurité	85

contacts	état de la mémoire	24
ajout de contacts du téléphone ...	étiquettes de photos	46
contacts par défaut		
groupes de	F	
synchronisation	flux RSS Voir flux Web	60
contrôle vocal	flux Web	60
copier et coller	affichage en mode veille	61
durant la navigation	mettre à jour	60
correction photo	fuseau horaire	75
D	G	
date	garantie limitée	91
déblocage de la carte SIM	gestionnaire de fichiers	15
declaration of conformity	Gestionnaire multimédia	50
déviaton d'appel	Google Maps™	69
durée des appels	groupes	25
E	H	
écran de démarrage	heure	75
email	historique	
enregistrement	pages Web	58
pages Web		
enregistreur vidéo	I	
envoi	Internet	
cartes de visite	paramètres	57
mélodies et sonneries	sécurité et certificats	60
musique	signets	57
photos		
rendez-vous et tâches		
signets		

J		
Java™	56	messages multimédia <i>Voir</i> MMS
jeux	55	messages texte <i>Voir</i> SMS
		messages vocaux
		37
		méthode de transfert
		technologie Bluetooth
		61
		USB
		63
L		mettre à jour
langue	17	flux Web
lecteur audio	48	60
lecteur vidéo	48	micro
liste d'appels	26	19
listes de lecture	49	minuterie
		73
		MMS
		35
		Mode Avion
		68
		modèles
		37
		mot magique
		28
		MusicDJ™
		54
M		N
magnétophone	55	navigation
maines libres	27, 48	copier et coller
technologie Bluetooth	62	59
masquage du numéro	33	navigation dans les menus
menu Activité	15	14
menus	14	nom du téléphone
Mes amis	40	57
Mes numéros	31	notes
messagerie	26	72
messages		affichage en mode veille
email	38	72
image	35	ajout
infos zone et infos cellule	42	72
text e	34	numéro IMEI
vocaux	37	77
		numéros d'urgence
		20
		numérotation abrégée
		26
		numérotation fixe
		32

P

pages Web	
enregistrement	59
historique	58
panoramique et zoom	58
pages Web enregistrées	
affichage	60
panoramique et zoom	
pages Web	58
paramètres	
Internet	57
Java™	56
PhotoDJ™	47
photos	46
amélioration	43
correction photo	43
modifier	47
PlayNow™	53
présentation des menus	12
profils	75
PUK	8, 76
push email	40

R

raccourcis	15
recherche	
dans des pages Web	59
réinitialisation	78
rendez-vous	71
réponse vocale	28

S

saisie de texte	17
saisie de texte T9™	18
service de mise à jour	67
service de réponse téléphonique	26
services de localisation	69
signets	
création	58
envoi	58
sélectionner	58
SMS	34
sonneries	53–54
sonneries propres à l'appelant	22
SOS <i>Voir</i> appels d'urgence	
sous-menus	14
synchronisation	65–67

T

tâches	72–73
technologie sans fil Bluetooth™	61
téléchargement de musique	53
thèmes	47–54
touches	10
touches de sélection	14
transfert	
fichiers	63
musique	51
photos	44
son	62

V

veille	8
notes	72
verrou	
carte SIM	76
téléphone	77
vidéo	
blog	45
modifier	47
VideoDJ™	47
volume	
écouteur	19
sonnerie	53

W

Web

recherche	59
-----------------	----

Z

zoom	43
------------	----