

Table des matières

Mise en route.....	4
Instructions relatives à la fonctionnalité tactile.....	4
Présentation du téléphone.....	5
Mise sous tension du téléphone.....	6
Aide.....	7
Chargement de la batterie.....	7
Optimisation des performances de la batterie.....	8
Icônes de l'écran.....	9
Fonctionnalité tactile.....	9
Présentation des menus.....	11
Navigation.....	12
Mémoire.....	13
Langue du téléphone.....	14
Saisie de texte.....	14
Appel.....	16
Réception d'appels.....	16
Emission et réception d'appels.....	17
Contacts	19
Composition abrégée.....	21
Fonctions d'appel supplémentaires.....	22
Imagerie.....	26
Utilisation de l'appareil photo.....	26
Utilisation de la caméra.....	30
Utilisation des photos.....	31
Affichage et marquage de photos.....	32
Utilisation des photos.....	33
Impression de photos.....	33
Partage des photos et des vidéos.....	33
Accès à vos vidéos sur votre téléphone.....	34
Musique	36
Mains libres portable stéréo.....	36
Accès à votre musique sur votre téléphone.....	36
Son stéréo et graves limpides.....	38
Listes de lecture.....	39
SensMe™	39
Livres audio.....	40
Acheter maintenant.....	40
PlayNow™.....	40
TrackID™	41

Musique et clips vidéo en ligne.....	41
Radio	41
Enregistrement de son	43
Transfert et gestion de contenu.....	44
Gestion du contenu du téléphone.....	44
Envoi de contenu vers un autre téléphone.....	44
Utilisation d'un câble USB.....	44
Transfert de contenu vers/depuis un ordinateur.....	45
Nom du téléphone.....	46
Utilisation de la technologie sans fil Bluetooth™	46
Sauvegarde et restauration.....	47
Mise à jour de votre téléphone.....	49
Mise à jour de votre téléphone à l'aide du logiciel Sony Ericsson PC Suite.....	49
Mise à jour sans fil de votre téléphone.....	49
Messagerie.....	50
SMS et MMS.....	50
Conversations.....	51
Messages vocaux.....	51
Email.....	51
Internet	54
Barre d'outils du navigateur Web.....	54
Raccourcis du navigateur Web.....	54
Signets.....	54
Pages d'historique.....	55
Autres fonctions du navigateur.....	55
Sécurité Internet et certificats.....	55
Transferts de fichiers.....	56
Flux Web.....	56
Facebook™.....	57
Connected home.....	58
Wi-Fi™.....	58
DLNA™	58
Lecture à distance avec une PLAYSTATION®3.....	59
GPS.....	60
Utilisation du GPS.....	60
Google Maps™ pour téléphone mobile.....	61
Itinéraires routiers.....	61
Tracker.....	61
Synchronisation.....	64
Synchronisation avec un ordinateur.....	64
Synchronisation via un service Internet.....	64

Autres fonctions	65
Mode Avion.....	65
Alarmes.....	65
Agenda.....	66
Notes.....	66
Tâches.....	67
Profils.....	67
Date et heure.....	67
Thèmes.....	68
Disposition du menu principal.....	68
Orientation de l'écran.....	68
Sonneries.....	68
Jeux.....	69
Applications.....	69
Antivirus.....	69
Codes PIN.....	70
Numéro IMEI.....	71
Oreillette Bluetooth™ pour diffusion stéréo MH100.....	72
Introduction.....	72
Chargement.....	72
Activation et désactivation.....	73
Jumelage de l'oreillette.....	73
Réglage du volume.....	73
Appel.....	74
Ecoute de la musique.....	74
Réinitialisation de l'oreillette.....	75
Batterie.....	75
Dépannage.....	75
Dépannage.....	77
Questions courantes.....	77
Messages d'erreur.....	79
Informations légales.....	81
Index.....	83

Mise en route

Informations importantes


Veillez lire les *Informations importantes* avant d'utiliser votre téléphone mobile.

Instructions relatives à la fonctionnalité tactile


Les instructions mises en surbrillance grise font uniquement référence aux fonctions de l'écran tactile.

Présentation du téléphone


- 1 Ecouteur
- 2 Ecran
- 3 Touches de sélection
- 4 Touche d'appel
- 5 Touche du menu des activités
- 6 Touche de navigation
- 7 Touche C (Effacement)
- 8 Touche de volume
- 9 Touche de fin d'appel, touche de mise sous/hors tension
- 10 Touche de l'appareil photo/déclencheur

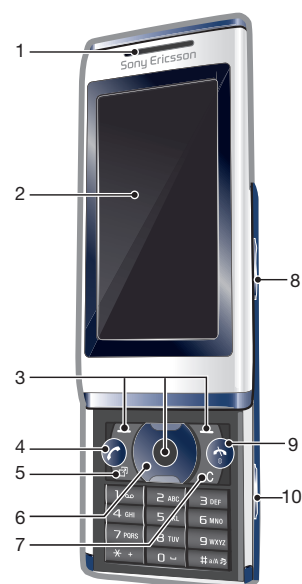

- 11 Touche de verrouillage de l'écran
- 12 Flash
- 13 Objectif de l'appareil photo
- 14 Emplacement pour carte mémoire (sous le cache).
- 15 Connecteur du chargeur, du mains libres et du câble USB
- 16 Antenne du téléphone
- 17 Haut-parleur

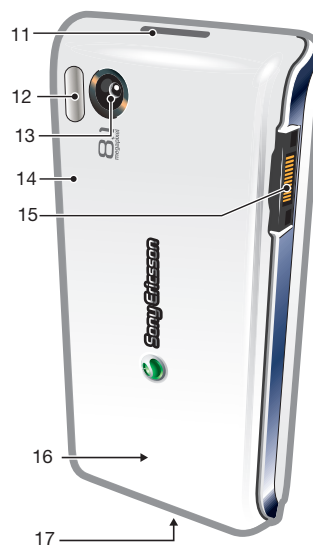


Pour insérer la carte SIM

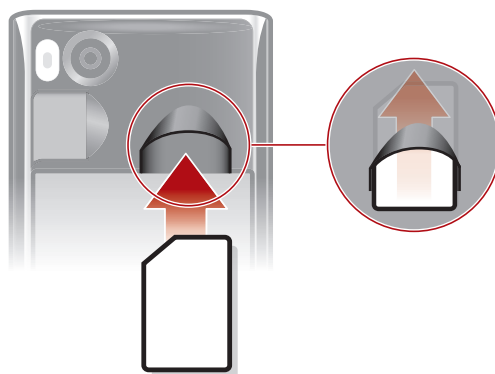

- 1 Retirez le cache batterie.
- 2 Faites glisser la carte SIM dans son logement en dirigeant les contacts dorés vers le bas.


Pour insérer la batterie

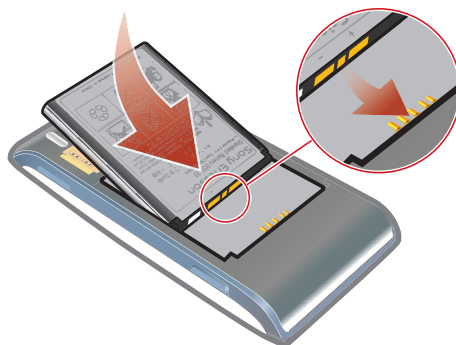

- 1 Insérez la batterie en orientant l'étiquette vers le haut de telle sorte que les connecteurs se trouvent en face l'un de l'autre.
- 2 Fixez le cache batterie.

Mise sous tension du téléphone

Pour mettre le téléphone sous tension

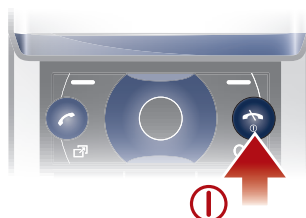

- 1 Maintenez enfoncée la touche ①.
 - 2 Saisissez le code PIN (Personal Identification Number) de votre carte SIM si vous y êtes invité, puis sélectionnez **OK**.
 - 3 Sélectionnez une langue.
 - 4 Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.
- 💡 Si vous souhaitez corriger une erreur lorsque vous saisissez votre code PIN, appuyez sur **C**.

Carte SIM

La carte SIM (Subscriber Identity Module) fournie par votre opérateur réseau contient des informations relatives à votre abonnement. Avant d'insérer ou de retirer la carte SIM, mettez toujours votre téléphone hors tension et retirez le chargeur.

- 💡 Vous pouvez enregistrer des contacts sur la carte SIM avant de la retirer de votre téléphone.

Code PIN

Il se peut que vous ayez besoin d'un code PIN (Personal Identification Number) pour activer les services et fonctions dans votre téléphone. Le code PIN vous est fourni par votre opérateur réseau. Le symbole * s'affiche pour chaque chiffre du code PIN, à moins que ce dernier ne commence par les chiffres d'un numéro d'urgence, par exemple le 112 ou le 911. Vous pouvez voir et appeler un numéro d'urgence sans saisir le code PIN.

- ! Si vous entrez trois fois de suite un code PIN erroné, la carte SIM se bloque. Reportez-vous à la section *Protection de la carte SIM* à la page 70.

Veille

Dès que vous avez mis le téléphone sous tension et introduit votre code PIN, le nom de l'opérateur réseau apparaît. Vous êtes alors en mode veille. A présent, votre téléphone est prêt à l'emploi.

Utilisation d'autres réseaux

L'émission et la réception d'appels, l'utilisation de la messagerie et le transfert de données, par exemple des services Internet, à l'extérieur du réseau domestique (itinérance), peuvent entraîner des frais supplémentaires. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

Aide

Outre ce Guide de l'utilisateur, des guides de Fonctions et d'autres informations sont disponibles sur le site Web www.sonyericsson.com/support.

Votre téléphone propose également des fonctions d'aide et un guide de l'utilisateur. Pour y accéder, conformez-vous aux instructions suivantes.

Pour accéder au Guide de l'utilisateur disponible dans votre téléphone

- Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Aide utilisateur** > **Guide de l'utilisateur**.

Pour afficher les conseils et les astuces

- Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Aide utilisateur** > **Trucs et astuces**.

Pour afficher les informations relatives aux fonctions

- Faites défiler jusqu'à une fonction et sélectionnez **Infos**, si disponible. Dans certains cas, **Infos** apparaît sous **Options**.

Pour visualiser la démonstration du téléphone

- Sélectionnez **Menu** > **Loisirs** > **Présentation**.

Pour visualiser l'état du téléphone

- Appuyez sur la touche de volume. Des informations relatives au téléphone, à la mémoire et à la batterie s'affichent.


Services et fonctionnalités pris en charge

- ! Certains services et certaines fonctions décrits dans ce guide de l'utilisateur ne sont pas pris en charge par tous les réseaux et/ou fournisseurs de services dans toutes les régions. Sans limitation, cela s'applique au numéro d'urgence international 112. Veuillez contacter votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services pour déterminer la disponibilité d'un service ou d'une fonction spécifique et de l'application éventuelle d'un accès supplémentaire ou de frais d'utilisation.

Chargement de la batterie


Lorsque vous achetez votre téléphone, la batterie est partiellement chargée.

Pour charger la batterie

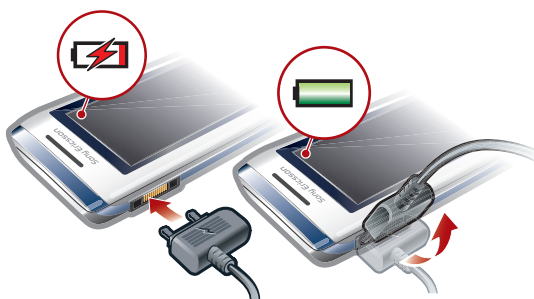





















- 1 Connectez le chargeur au téléphone.
- 2 Retirez le chargeur en inclinant sa fiche vers le haut.

Optimisation des performances de la batterie

- Chargez fréquemment votre téléphone. Une charge fréquente permet de prolonger l'autonomie de la batterie.
 - Si vous vous trouvez dans une zone dépourvue de couverture réseau, votre téléphone recherche à plusieurs reprises les réseaux disponibles. Cela consomme de l'énergie. Si vous ne pouvez pas vous déplacer vers une zone possédant une meilleure couverture, mettez temporairement votre téléphone hors tension.
 - Désactivez le réseau 3G, la technologie sans fil Bluetooth™ et le Wi-Fi™ si vous n'avez pas besoin de ces fonctions.
 - Ne couvrez pas l'antenne du téléphone pendant un appel.
-  Pour en savoir plus sur l'optimisation des performances de la batterie, visitez le site Web www.sonyericsson.com/support.

Icônes de l'écran

Ces icônes peuvent apparaître à l'écran :

Icône	Description
	La batterie est presque complètement chargée
	La batterie doit être rechargée
	La couverture réseau est bonne
	Aucune couverture réseau (s'affiche également en Mode Avion)
	Un réseau 3G est disponible
	Un réseau UMTS HSPA est disponible
	Appels en absence
	Appels déviés
	Vous êtes en ligne
	Le micro est désactivé
	Le haut-parleur est sous tension
	Le téléphone est en mode Silence
	Nouveau SMS
	Nouveau MMS
	Nouvel e-mail
	Le lecteur multimédia est activé
	La radio est activée
	Un mains libres est connecté
	La fonction Bluetooth est activée
	Une oreillette Bluetooth™ est connectée
	Le téléphone est connecté à un réseau Wi-Fi
	Le téléphone est connecté à Internet
	Site Web sécurisé
	Une alarme est activée
	Rappel de rendez-vous
	Rappel de tâche
	GPS est activé
	Une application Java est activée

Fonctionnalité tactile

La fonctionnalité tactile de votre téléphone est activée lorsqu'il est fermé.

Navigation sur l'écran tactile



Tapoter

Toucher pour sélectionner ou activer un élément à l'écran.



Faire glisser

Toucher un élément, maintenir le doigt dessus et le déplacer d'un endroit à un autre à l'écran.




Balayer

Toucher et déplacer le doigt rapidement vers la gauche, vers la droite, vers le haut ou vers le bas, respectivement.

Maintenir le doigt sur

Toucher et laisser le doigt sur l'élément pour l'activer ou pour afficher un menu d'options.

Présentation du navigateur multimédia

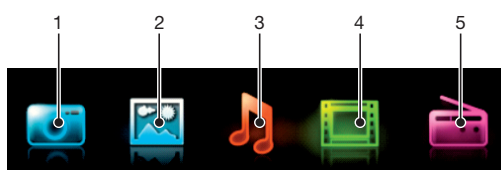

- 1 Appareil photo
- 2 Photo
- 3 Musique
- 4 Vidéo
- 5 Radio

Pour naviguer dans votre navigateur multimédia

- 1 Déverrouillez l'écran.
- 2 Tapotez sur l'un des éléments.
- 3 Pour revenir en arrière, tapotez sur la partie supérieure de l'écran, sur  ou sur .

Utilisation de la fonctionnalité tactile

Pour activer l'écran

- Appuyez sur la touche  située en haut du téléphone.





Pour déverrouiller l'écran

- Faites glisser  jusqu'en haut de l'écran.

Pour verrouiller la fonctionnalité tactile

- Appuyez sur la touche  située en haut du téléphone.

Présentation des menus*


 PlayNow™	Chronomètre Torche Calculatrice	Fond d'écran Dispo menu princ. Thème Ecran de démarrage Economiseur d'écran Taille de l'horloge Luminosité Modifier ID lignes
 Appareil photo		
 Services localisation	 Loisirs	
Google Maps Navigation Eclaireur Mes favoris Paramètres	Services en ligne Radio TrackID™ Lecture à distance Jeux Assistant Photo Enregistrer son Présentation	Appels Numérotat. abrégée Rech. intelligente Dévier les appels Passer à la ligne 2 Gérer les appels Durée Affich./masq. mon n° Mains libres Ouvrir pr répondre Fermer = fin appel
 Appels**	 Média	Connectivité Wi-Fi Bluetooth USB Nom du téléphone Partage de contenu Synchronisation Gestion périphérique Réseaux mobiles Communication Data Paramètres Internet Paramètres diffusion Paramètres message Paramètres SIP Accessoires
 Tout	Photo Musique Vidéo Jeux Flux Web Paramètres	Aide utilisateur Guide de l'utilisateur Télécharger param. Configurat. de base Trucs et astuces
 Répondus		
 Numérotés		
 Manqués		
 Internet	 Lecteur multimédia	
 Messagerie	 Paramètres	
Rédiger nouveau Boîte de réception/ Conversations Messages Email Appeler msgerie	Général Profils Heure et date Langue Mise à jour logiciels Contrôle vocal Raccourcis Mode Avion Codes PIN Sécurité Accessibilité Etat du téléphone Réinitialisat. générale	
 Contacts	Sons et alertes	
Moi Nouveau contact	Volume sonnerie Sonnerie Mode Silence Sonnerie progressive Vibreur Alerte de message Son des touches	
 Organiseur	Affichage	
Alarmes Applications Media Home Gestionnaire fichiers ** Transférer fichiers Agenda Tâches Notes Appel vidéo Synchronisation Minuterie		

* Certains menus sont tributaires de votre opérateur, du réseau et de votre abonnement.

** Vous pouvez utiliser la touche de navigation pour parcourir les onglets des sous-menus.

Navigation

Pour accéder au menu principal

- Lorsque **Menu** s'affiche à l'écran, appuyez sur la touche de sélection centrale pour sélectionner **Menu**.
- Si **Menu** ne s'affiche pas à l'écran, appuyez sur , puis sur la touche de sélection centrale pour sélectionner **Menu**.

Pour naviguer dans les menus du téléphone



- Appuyez la touche de navigation vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite pour parcourir les menus.

Pour sélectionner des actions à l'écran

- Appuyez sur la touche de sélection gauche, droite ou centrale.

Pour afficher les options pour un élément

- Sélectionnez **Options**, par exemple, pour modifier.

Pour terminer une fonction

- Appuyez sur .


Pour revenir en mode veille

- Appuyez sur .

Pour naviguer dans vos médias

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Média**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un élément de menu et appuyez la touche de navigation vers la droite.
- 3 Pour revenir en arrière, appuyez la touche de navigation vers la gauche.

Pour supprimer des éléments

- Appuyez sur  pour supprimer des éléments tels que des numéros, des lettres, des photos et des sons.

Onglets

Des onglets peuvent être disponibles. Par exemple, **Appels** comprend différents onglets.



Pour parcourir les onglets

- Appuyez la touche de navigation vers la gauche ou vers la droite.

Raccourcis

Vous pouvez utiliser les raccourcis des touches de navigation pour accéder directement à des fonctions à partir du mode veille.

Pour utiliser les raccourcis des touches de navigation

- Appuyez la touche de navigation vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite pour accéder directement à une fonction.

Pour modifier le raccourci d'une touche de navigation

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Général** > **Raccourcis**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une option, puis sélectionnez **Modifier**.
- 3 Faites défiler jusqu'à une option de menu, puis sélectionnez **Racc..**

Raccourcis du menu principal

La numérotation du menu commence à partir de l'icône supérieure gauche et se poursuit horizontalement, puis vers le bas, ligne par ligne.

Pour accéder directement à un élément du menu principal

- Sélectionnez **Menu** et appuyez sur  - , ,  ou .
- ! **Dispo menu princ.** doit être réglé sur **Grille**. Reportez-vous à la section *Pour modifier la disposition du menu principal* à la page 68.

Menu des activités

Le menu des activités vous donne un accès rapide aux éléments suivants :

- **Nouv. évén.** – les appels en absence et les nouveaux messages.
- **Applic. en cours** – les applications qui s'exécutent en arrière-plan.
- **Mes raccourcis** – pour ajouter vos fonctions favorites afin d'y accéder rapidement.
- **Internet** – pour vous connecter aisément à Internet.

Pour ouvrir le menu des activités

- Appuyez sur .

Alertes et notifications

Vous pouvez gérer les alertes d'alarme et être averti, par exemple, des messages entrants ainsi que des événements de l'agenda. Si vous ignorez une notification, vous pouvez l'afficher ultérieurement dans le menu des activités.

Pour désactiver ou répéter une alarme

Lorsque l'alarme retentit :

- Pour désactiver l'alarme, faites glisser son icône vers la droite.



- Pour répéter l'alarme, tapotez sur **Répéter**.

Pour ignorer une notification

- Lorsque vous recevez une notification d'email entrant ou d'événement de l'agenda, tapotez sur .

Mémoire

Vous pouvez enregistrer du contenu sur une carte mémoire, dans la mémoire du téléphone et sur la carte SIM. Les photos et la musique sont enregistrées sur la carte mémoire, si une carte mémoire est insérée. Si ce n'est pas le cas ou si la carte mémoire est pleine, les photos et la musique sont enregistrées dans la mémoire du téléphone. Les messages et les contacts sont enregistrés dans la mémoire du téléphone, mais vous pouvez choisir de les enregistrer sur la carte SIM.


Carte mémoire

- ! Il se peut que vous deviez acheter une carte mémoire séparément.

Votre téléphone prend en charge une carte mémoire microSD™ qui ajoute davantage d'espace à votre téléphone. Ce type de carte peut également être utilisé comme carte mémoire portable avec d'autres périphériques compatibles.

Vous pouvez déplacer du contenu entre une carte mémoire et la mémoire du téléphone.

Pour insérer une carte mémoire

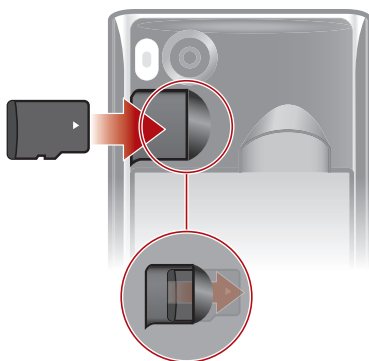

- Retirez le cache batterie et insérez la carte mémoire en dirigeant les contacts dorés vers le bas.

Langue du téléphone

Vous pouvez sélectionner la page à utiliser dans votre téléphone.

Pour changer la langue du téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Général > Langue > Langue du téléphone.**
- 2 Sélectionnez une option.

Saisie de texte

Vous pouvez utiliser la saisie de texte multifrappe ou la saisie rapide ✎ pour saisir du texte. La saisie rapide utilise une application dictionnaire dans votre téléphone.

Pour changer de langue de saisie

- Lorsque vous saisissez du texte, maintenez à nouveau enfoncée la touche (# **#).

Pour modifier la méthode de saisie de texte

- Lorsque vous saisissez du texte, maintenez à nouveau enfoncée la touche (* +).

Pour basculer entre les majuscules, les minuscules et les chiffres

- Lorsque vous saisissez du texte, appuyez sur (# **#).


Pour entrer des numéros

- 1 Lorsque vous saisissez du texte, appuyez sur (# **#) jusqu'à ce que le message **123** s'affiche en haut de l'écran.
- 2 Pour entrer un numéro, appuyez sur (0 -) – (9).


- 💡 Pour entrer un numéro en mode de saisie de texte, vous pouvez maintenir enfoncée la touche (0 -) – (9).

Pour saisir des signes de ponctuation et des symboles


- 1 Lorsque vous saisissez du texte, appuyez brièvement sur (* +).
- 2 Faites défiler jusqu'à un symbole et sélectionnez **Insérer.**

-  Pour choisir parmi les signes de ponctuation les plus utilisés, vous pouvez également appuyer sur **(1)**.

Pour entrer du texte à l'aide de la Saisie rapide

- 1 Sélectionnez, par exemple, **Menu > Messagerie > Rédiger nouveau > Message.**
- 2 Si  n'est pas affiché, maintenez la touche **(*)** enfoncée pour passer en Saisie rapide.
- 3 Appuyez une seule fois sur chaque touche, même si la lettre souhaitée n'est pas la première sur la touche. Par exemple, pour écrire le mot « Jane », appuyez sur **(5)**, **(2)**, **(6)**, **(3)**. Rédigez le mot en entier avant de consulter les suggestions.
- 4 Pour afficher les suggestions de mots, appuyez sur **(*)** ou appuyez la touche de navigation vers le bas.
- 5 Appuyez sur **(↵)** pour accepter une proposition et ajouter un espace.

Pour entrer du texte à l'aide de la méthode de saisie de texte multifrappe

- 1 Sélectionnez, par exemple, **Menu > Messagerie > Rédiger nouveau > Message.**
- 2 Si  est affiché, maintenez la touche **(*)** enfoncée pour passer en saisie de texte multifrappe.
- 3 Appuyez sur **(2)** – **(9)** à plusieurs reprises jusqu'à ce que la lettre souhaitée apparaisse.
- 4 Appuyez sur **(↵)** pour ajouter un espace.

Pour ajouter des mots au dictionnaire du téléphone

- 1 Lorsque vous saisissez du texte à l'aide de la Saisie rapide, sélectionnez **Options > Epeler le mot.**
- 2 Rédigez le mot à l'aide de la saisie de texte multifrappe et sélectionnez **Enregistrer.**

Appel

Vous devez mettre votre téléphone sous tension et être à la portée d'un réseau.

Réception d'appels

Vous pouvez répondre à des appels sans ouvrir le téléphone.

Pour répondre à un appel lorsque le verrouillage de l'écran est activé





- Faites glisser  de gauche à droite.

Pour répondre à un appel lorsque le verrouillage de l'écran est désactivé

- Tapotez sur .

Pour rejeter un appel lorsque le verrouillage de l'écran est activé

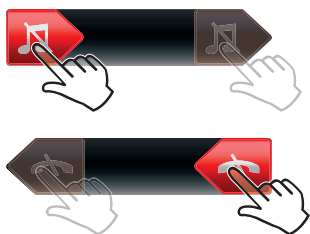

- Faites glisser  vers la droite, puis vers la gauche.

Pour rejeter un appel lorsque le verrouillage de l'écran est désactivé




- Tapotez sur .

Pour couper le micro durant un appel

- Tapotez sur .

Pour activer un haut-parleur pendant un appel

- Tapotez sur .

 Il est inutile de maintenir le combiné à l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur. Cela peut altérer l'ouïe.

Pour désactiver la sonnerie avant de répondre à un appel lorsque le verrouillage de l'écran est activé



- Faites glisser  vers la droite.

Pour désactiver la sonnerie avant de répondre à un appel lorsque le verrouillage de l'écran est désactivé

- Tapotez sur .



Pour terminer un appel



- Tapotez sur .

Emission et réception d'appels



Pour émettre un appel

- 1 Entrez un numéro de téléphone (avec l'indicatif du pays et l'indicatif régional, le cas échéant).
 - 2 Appuyez sur .
-  Vous pouvez appeler des numéros depuis vos contacts et la liste d'appels.


Pour terminer un appel

- Appuyez sur .

Pour émettre un appel international

- 1 Maintenez la touche  enfoncée jusqu'à ce que le signe + apparaisse.
- 2 Saisissez le code du pays, l'indicatif régional (sans le zéro d'en-tête) et le numéro de téléphone.
- 3 Appuyez sur .

Pour recomposer un numéro

- Lorsque **Réessayer ?** apparaît, sélectionnez **Oui**.
-  Ne maintenez pas le combiné contre l'oreille durant l'attente. Lorsque l'appel est connecté, votre téléphone émet un signal sonore.

Pour répondre à un appel

- Appuyez sur .

Pour rejeter un appel

- Appuyez sur .



Pour modifier le volume de l'écouteur pendant un appel

- Appuyez la touche de volume vers le haut ou vers le bas.

Pour couper le micro durant un appel

- 1 Maintenez enfoncée la touche .  s'affiche.
- 2 Maintenez à nouveau enfoncée la touche  pour reprendre.

Pour activer le haut-parleur pendant un appel

- Sélectionnez **HP act..**  s'affiche.
-  Ne tenez pas le téléphone contre l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur. Cela peut altérer l'ouïe.

Pour afficher les appels en absence à partir du mode veille

-  apparaît. Appuyez sur  pour ouvrir la liste d'appels.

Appel visio

Pendant un appel vidéo, vous pouvez partager une vidéo provenant de l'appareil photo principal.

Avant d'émettre des appels vidéo

Le réseau 3G (UMTS) est disponible lorsque **3G** ou **H** s'affiche. Pour effectuer un appel vidéo, les deux parties doivent disposer d'un abonnement téléphonique prenant en charge le service 3G (UMTS) et vous devez être à portée d'un réseau 3G (UMTS).

Pour émettre un appel vidéo

- 1 Entrez un numéro de téléphone (avec l'indicatif du pays et l'indicatif régional, le cas échéant).
- 2 Sélectionnez **Options > Emettre appel vid.**

Pour utiliser le zoom lors d'un appel vidéo en cours

- Appuyez la touche de navigation vers le haut ou vers le bas.

Pour partager des photos et des vidéos pendant un appel vidéo

- 1 Pendant un appel vidéo, appuyez la touche de navigation vers la gauche pour accéder à l'onglet du mode de partage vidéo.
- 2 Faites défiler jusqu'à un clip vidéo ou une photo et sélectionnez **Partager**.

Pour afficher les options des appels vidéo

- Durant l'appel, sélectionnez **Options**.

Appels d'urgence

Votre téléphone prend en charge les numéros d'urgence internationaux tels que le 112 ou le 911. Cela signifie que vous pouvez normalement émettre des appels d'urgence dans n'importe quel pays, avec ou sans carte SIM, lorsque vous êtes à portée d'un réseau.

- ! Dans certains pays, d'autres numéros d'urgence peuvent aussi être utilisés. Il se peut donc que votre opérateur réseau ait sauvegardé d'autres numéros d'urgence locaux sur la carte SIM.

Pour émettre un appel d'urgence

- Entrez le 112 (le numéro d'urgence international) et appuyez sur .

Pour afficher vos numéros d'urgence locaux

- 1 Sélectionnez **Menu > Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options > Numéros spéciaux > Numéros d'urgence**.


Réseaux

Votre téléphone bascule automatiquement entre les réseaux GSM et **3G** (UMTS) ou **H** en fonction de leur disponibilité. Certains opérateurs réseau vous autorisent à changer de réseau manuellement.



Pour changer de réseau manuellement

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Réseaux mobiles > Réseaux GSM/3G**.
- 2 Sélectionnez une option.

Liste des appels

Contient des informations relatives aux appels acceptés , aux numéros composés , ainsi qu'aux appels en absence ou rejetés .

Pour composer un numéro à partir de la liste des appels

- 1 Appuyez sur  et faites défiler jusqu'à un onglet.
- 2 Faites défiler jusqu'à un nom ou à un numéro, puis appuyez sur .

Contacts

Vous pouvez enregistrer des noms, des numéros de téléphone et des informations personnelles dans **Contacts**. Vous pouvez enregistrer des informations dans la mémoire du téléphone ou sur la carte SIM.



Vous pouvez synchroniser vos contacts à l'aide de *Sony Ericsson PC Suite*.

Contacts par défaut

Vous pouvez choisir les informations de contact affichées par défaut. Si **Contacts téléph.** est sélectionné par défaut, vos contacts affichent toutes les informations enregistrées dans **Contacts**. Si vous choisissez **Contacts SIM** par défaut, vos contacts affichent les noms et numéros enregistrés sur la carte SIM.

Pour sélectionner les contacts par défaut

- 1 Sélectionnez **Menu > Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options > Avancées > Contacts par défaut**.
- 3 Sélectionnez une option.

Contacts du téléphone

Les contacts du téléphone peuvent contenir des noms, des numéros de téléphone et des informations personnelles. Ils sont enregistrés dans la mémoire du téléphone.

Pour ajouter un contact du téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Ajouter**.
- 3 Entrez le nom, puis sélectionnez **OK**.
- 4 Faites défiler jusqu'à **Nouveau numéro:** et sélectionnez **Ajouter**.
- 5 Entrez le numéro, puis sélectionnez **OK**.
- 6 Sélectionnez une option de numéro.
- 7 Faites défiler les onglets et ajoutez des informations aux champs.
- 8 Sélectionnez **Enregistrer**.

Appel des contacts




Pour appeler un contact

- 1 Sélectionnez **Menu > Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un contact et appuyez sur .

Pour accéder directement à la liste de contacts

- Maintenez enfoncée une des touches  – .

Pour appeler à l'aide de la recherche intelligente

- 1 Appuyez sur  –  pour saisir une suite de chiffres (au moins deux). Toutes les entrées correspondant à la séquence de chiffres ou de lettres s'affichent dans une liste.
- 2 Faites défiler jusqu'à un contact ou à un numéro de téléphone, puis appuyez sur .

Pour activer ou désactiver la recherche intelligente

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Appels > Rech. intelligente**.
- 2 Sélectionnez une option.

Modification des contacts

Pour ajouter des informations à un contact du téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un contact et sélectionnez **Options** > **Modifier contact**.
- 3 Parcourez les onglets et sélectionnez **Ajouter** ou **Modifier**.
- 4 Sélectionnez une option et un élément à ajouter ou à modifier.
- 5 Sélectionnez **Enregistrer**.

💡 Si votre abonnement prend en charge le service d'identification de l'appelant, vous pouvez affecter des sonneries et des images personnelles aux contacts.

Pour copier des noms et des numéros dans les contacts téléphoniques

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options** > **Avancées** > **Copier de SIM**.
- 3 Sélectionnez une option.

Pour copier les noms et les numéros sur la carte SIM

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options** > **Avancées** > **Copier vers SIM**.
- 3 Sélectionnez une option.

! Lorsque vous copiez l'ensemble des contacts du téléphone sur la carte SIM, toutes les informations contenues sur la carte SIM sont remplacées.

Pour enregistrer automatiquement les noms et les numéros de téléphone sur la carte SIM

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options** > **Avancées** > **Enreg. auto sur SIM**.
- 3 Sélectionnez une option.

Pour enregistrer des contacts sur une carte mémoire

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options** > **Avancées** > **Sauv. sur carte mém.**

Contacts SIM

Les contacts SIM peuvent contenir des noms et des numéros uniquement. Ils sont enregistrés sur la carte SIM.

Pour ajouter un contact SIM

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Ajouter**.
- 3 Entrez le nom, puis sélectionnez **OK**.
- 4 Entrez le numéro, puis sélectionnez **OK**.
- 5 Le cas échéant, sélectionnez une option de numéro et ajoutez d'autres informations.
- 6 Sélectionnez **Enregistrer**.

Suppression de contacts

Pour supprimer l'ensemble des contacts

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options** > **Avancées** > **Suppr. tous contacts**.
- 3 Sélectionnez une option.

Etat de la mémoire des contacts

Le nombre de contacts que vous pouvez enregistrer dans le téléphone ou sur la carte SIM dépend de la mémoire disponible.

Pour afficher l'état de la mémoire des contacts

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options** > **Avancées** > **Etat mémoire**.

Moi

Vous pouvez saisir des informations à propos de vous-même et, par exemple, envoyer votre carte de visite.

Pour saisir des informations Moi

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Moi** et sélectionnez **Ouvrir**.
- 3 Faites défiler jusqu'à une option et modifiez les informations.
- 4 Sélectionnez **Enregistrer**.

Pour ajouter votre carte de visite

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Moi** et sélectionnez **Ouvrir**.
- 3 Faites défiler jusqu'à **Mes infos contact** et sélectionnez **Ajouter** > **Créer nouveau**.
- 4 Faites défiler les onglets et ajoutez des informations aux champs.
- 5 Saisissez les informations et sélectionnez **Enregistrer**.

Groupes

Vous pouvez créer un groupe de numéros de téléphone et d'adresses email depuis les **Contacts téléph.** auquel envoyer des messages. Vous pouvez également utiliser des groupes (avec numéros de téléphone) lorsque vous créez des listes d'appels acceptés.

Pour créer un groupe de numéros et d'adresses email

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options** > **Groupes**.
- 3 Faites défiler jusqu'à **Nouveau groupe** et sélectionnez **Ajouter**.
- 4 Entrez un nom pour le groupe et sélectionnez **Continuer**.
- 5 Faites défiler jusqu'à **Nouveau** et sélectionnez **Ajouter**.
- 6 Pour chaque numéro de téléphone ou adresse email de contact que vous souhaitez marquer, accédez-y et sélectionnez **Sélect..**
- 7 Sélectionnez **Continuer** > **Terminé**.

Composition abrégée

La numérotation abrégée vous permet de sélectionner neuf contacts dont vous pouvez composer rapidement le numéro à partir du mode veille. Les contacts peuvent être enregistrés aux positions 1 à 9.

Pour ajouter des contacts aux numéros de numérotation abrégée

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options** > **Numérotat. abrégée**.
- 3 Faites défiler jusqu'à un numéro de position et sélectionnez **Ajouter**.
- 4 Sélectionnez un contact.

Pour appeler par numérotation abrégée

- Saisissez le numéro de la position et appuyez sur .

Fonctions d'appel supplémentaires

Messagerie vocale

Si votre abonnement inclut un service de réponse téléphonique, les appelants peuvent laisser un message vocal si vous ne répondez pas à un appel.

Pour entrer votre numéro de messagerie vocale

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Messages** > **Paramètres** > onglet **Paramètres message** > **N° messagerie vocale**.
- 2 Entrez le numéro, puis sélectionnez **OK**.

Pour appeler votre service de messagerie vocale

- Maintenez enfoncée la touche **(1)**.

Contrôle vocal

En créant des commandes vocales, vous pouvez :

- Utiliser la numérotation vocale - appeler votre correspondant en énonçant son nom.
- Répondre aux appels ou les refuser lorsque vous utilisez un mains libres.

Pour enregistrer une commande vocale à l'aide de la numérotation vocale

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Général** > **Contrôle vocal** > **Numérotation vocale** > **Activer**.
- 2 Sélectionnez **Oui** > **Nvle cmde vocale** et sélectionnez un contact. Si le contact a plusieurs numéros, sélectionnez le numéro à ajouter à la commande vocale.
- 3 Enregistrez une commande vocale telle que « Jean mobile ».
- 4 Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran. Attendez le signal et prononcez la commande à enregistrer. Le téléphone répète alors la commande vocale.
- 5 Si l'enregistrement vous convient, sélectionnez **Oui**. Dans le cas contraire, sélectionnez **Non** et répétez les étapes 3 et 4.

- ! Les commandes vocales sont uniquement enregistrées dans la mémoire du téléphone. Elles ne peuvent pas être utilisées dans un autre téléphone.

Pour procéder à la numérotation vocale

- 1 Maintenez enfoncée une touche de volume.
- 2 Attendez la tonalité et prononcez un nom enregistré, tel que « Jean mobile ». Le téléphone vous fait entendre le nom et établit la liaison.

Pour activer la réponse vocale et enregistrer des commandes de réponse vocale

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Général** > **Contrôle vocal** > **Réponse vocale** > **Activer**.
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent et sélectionnez **Continuer**. Attendez le signal et prononcez « Répondre » ou un autre mot.
- 3 Sélectionnez **Oui** pour accepter ou **Non** pour effectuer un nouvel enregistrement.
- 4 Attendez le signal et prononcez « Occupé » ou un autre mot.
- 5 Sélectionnez **Oui** pour accepter ou **Non** pour effectuer un nouvel enregistrement.
- 6 Suivez les instructions qui s'affichent et sélectionnez **Continuer**.
- 7 Sélectionnez les environnements dans lesquels vous souhaitez activer la réponse vocale.

Pour répondre à un appel à l'aide des commandes vocales

- Dites « Répondre ».

Pour ré-enregistrer une commande vocale


- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Général** > **Contrôle vocal** > **Numérotation vocale** > **Modifier noms**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une commande et sélectionnez **Options** > **Remplacer la voix**.
- 3 Attendez le signal et prononcez la commande.

Déviation d'appels

Vous pouvez dévier des appels, par exemple vers un service de réponse téléphonique.

- ! Lorsque la fonction **Limiter les appels** est activée, certaines options de déviation d'appels sont indisponibles.

Pour dévier des appels

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Appels > Dévier les appels**.
- 2 Sélectionnez un type d'appel et une option de déviation.
- 3 Sélectionnez **Activer**.  s'affiche.
- 4 Entrez le numéro vers lequel dévier des appels et sélectionnez **OK**.

Mise en attente

Un signal sonore retentit si vous recevez un deuxième appel alors que la mise en attente est active.


Pour activer la mise en attente

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Appels > Gérer les appels > Appel en attente > Activer**.

Plusieurs appels

Vous pouvez gérer plusieurs appels simultanément. Par exemple, vous pouvez mettre un appel en attente pendant que vous passez un deuxième appel ou que vous y répondez. Vous pouvez également permuter deux appels. Vous ne pouvez pas répondre à un troisième appel sans mettre fin à l'un des deux premiers appels.



Pour permuter deux appels

- Durant l'appel, appuyez sur .



Pour regrouper deux appels

- Durant l'appel, sélectionnez **Options > Joindre appels**.

Pour mettre fin à un appel en cours et revenir à l'appel en attente

- Appuyez d'abord sur , puis sur .

Pour émettre un deuxième appel

- 1 Durant l'appel, appuyez sur . L'appel en cours est mis en attente.
- 2 Sélectionnez **Options > Ajouter un appel**.
- 3 Saisissez le numéro à appeler et appuyez sur .

Pour répondre à un deuxième appel

- Durant l'appel, appuyez sur . L'appel en cours est mis en attente.

Pour rejeter un deuxième appel

- Pendant l'appel, appuyez sur  et poursuivez l'appel en cours.



Pour mettre fin à un appel en cours et répondre à un deuxième appel

- Durant l'appel, sélectionnez **Remplac. appel actif**.

Conférences

Jusqu'à cinq personnes peuvent participer à une conférence.

Pour ajouter un nouveau participant

- 1 Durant l'appel, appuyez sur . Les appels réunis sont mis en attente.
- 2 Sélectionnez **Options > Ajouter un appel**.
- 3 Saisissez le numéro à appeler et appuyez sur .
- 4 Sélectionnez **Options > Joindre appels** pour ajouter le nouveau participant.
- 5 Répétez cette tâche pour ajouter davantage de participants.

Pour libérer un participant

- 1 Sélectionnez **Options** > **Libérer participant**.
- 2 Sélectionnez le participant à libérer.

Pour avoir une conversation privée

- 1 Durant l'appel, sélectionnez **Options** > **Parler à** et sélectionnez le participant auquel vous souhaitez parler.
- 2 Pour poursuivre la conférence, sélectionnez **Options** > **Joindre appels**.

Mes numéros

Vous pouvez afficher, ajouter et modifier vos propres numéros de téléphone.

Pour vérifier vos numéros de téléphone personnels

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options** > **Numéros spéciaux** > **Mes numéros**.
- 3 Sélectionnez une option.

Filtrage

Vous pouvez choisir de recevoir uniquement les appels provenant de certains numéros de téléphone.

Pour ajouter des numéros à la liste des appelants acceptés

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Appels** > **Gérer les appels** > **Filtrage des appels** > **Depuis liste seult**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau** et sélectionnez **Ajouter**.
- 3 Sélectionnez un contact ou **Groupes**.

Pour accepter tous les appels

- Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Appels** > **Gérer les appels** > **Filtrage des appels** > **Tous appelants**.

Numérotation restreinte

Vous pouvez restreindre les appels sortants et entrants. Vous avez besoin d'un mot de passe fourni par votre fournisseur de services.

- ! Si vous déviez les appels entrants, vous ne pouvez pas utiliser certaines options de restriction des appels.

Options de limitation des appels

Les options standard sont les suivantes :

- **Tous appels sortants** – tous les appels sortants
- **Internation. sortants** – tous les appels internationaux sortants
- **Internat. sortants itin.** – tous les appels internationaux sortants, sauf ceux vers votre pays d'origine
- **Tous appels entrants** – tous les appels entrants
- **Entrants en itinérant.** – tous les appels entrants lorsque vous êtes à l'étranger

Pour limiter les appels

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Appels** > **Gérer les appels** > **Limiter les appels**.
- 2 Sélectionnez une option.
- 3 Sélectionnez **Activer**.
- 4 Saisissez votre mot de passe et sélectionnez **OK**.

Durée et coût des appels

Pendant un appel, le téléphone indique la durée de votre conversation. Vous pouvez également contrôler la durée de votre dernier appel, celle des appels sortants ainsi que la durée totale de vos appels.

Pour vérifier la durée de l'appel

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Appels > Durée > Minuteries d'appels**.



Affichage et masquage de votre numéro de téléphone

Vous pouvez décider d'afficher ou de masquer votre numéro de téléphone lorsque vous émettez un appel.

Pour masquer votre numéro de téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Appels > Affich./masq. mon n°**.
- 2 Sélectionnez **Masquer numéro**.

Imagerie




Le téléphone doit être fermé avant de pouvoir utiliser l'appareil photo. Vous pouvez prendre des photos et enregistrer des vidéos pour les visualiser, les enregistrer ou les envoyer. Lorsque le téléphone est fermé, vous pouvez accéder aux photos et vidéos enregistrées dans  ou . Lorsque le téléphone est ouvert, vous pouvez accéder aux photos et vidéos enregistrées dans **Média** et dans le **Gestionnaire fichiers**. Utilisez Media Go™ pour transférer du contenu du/vers votre téléphone. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Transfert de contenu vers/depuis un ordinateur* page 45.

Pour activer l'appareil photo



- Tapotez sur .

Utilisation de l'appareil photo

Pour prendre une photo en tapotant sur l'écran

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Si l'appareil photo n'est pas sélectionné, tapotez sur .
- 3 Tapotez sur .
- 4 Tapotez dans le viseur sur le point à utiliser pour effectuer la mise au point. La photo est prise dès que la mise au point est terminée. La photo est automatiquement enregistrée.
- 5 Pour revenir au viseur et prendre une autre photo, appuyez sur .




Pour prendre une photo à l'aide du déclencheur

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Si l'appareil photo n'est pas sélectionné, tapotez sur .
- 3 Tapotez sur .
- 4 Enfoncez à mi-chemin la touche  pour utiliser la mise au point automatique. Lorsque le point et le cadre de mise au point sont verts, enfoncez entièrement la touche  pour prendre une photo. La photo est automatiquement enregistrée.
- 5 Pour revenir au viseur et prendre une autre photo, appuyez sur .

Pour utiliser le zoom

- Appuyez sur la touche de volume.

Pour sélectionner les paramètres de l'appareil photo

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Si l'appareil photo n'est pas sélectionné, tapotez sur .
- 3 Tapotez sur .
- 4 Tapotez sur  pour afficher la barre de paramètres.

Reconnaissance de visages

Vous pouvez utiliser la reconnaissance de visages pour mettre au point sur un visage non centré. L'appareil photo détecte automatiquement jusqu'à trois visages, indiqués par des cadres blancs. Un cadre vert indique le visage sélectionné pour la mise au point. La mise au point se fait sur le visage le plus proche de l'appareil photo.





Pour utiliser la détection de visages


- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Si l'appareil photo n'est pas sélectionné, tapotez sur .
- 3 Tapotez sur .
- 4 Tapotez sur  pour afficher la barre de paramètres.
- 5 Tapotez sur , puis sur .
- 6 Tapotez sur l'écran pour prendre la photo. La photo est prise dès que la mise au point est terminée. La photo est automatiquement enregistrée.
- 7 Pour revenir au viseur et prendre une autre photo, appuyez sur .

Photo fix










Vous pouvez utiliser l'option Photo fix pour améliorer une photo que vous avez prise. D'un simple tapotement, vous pouvez régler la luminosité, l'éclairage et le contraste afin d'obtenir la plus belle photo possible. Les améliorations sont enregistrées en tant que copie de la photo. La photo d'origine n'est pas affectée.












Pour améliorer une photo sous-exposée avec Photo fix

- 1 Prenez une photo.
- 2 Pendant la vérification, tapotez sur l'écran pour afficher la barre d'outils.
- 3 Tapotez sur .
- 4 Tapotez sur .
- 5 Contrôlez l'amélioration et tapotez sur  pour enregistrer.
- 6 Si vous ne souhaitez pas enregistrer l'amélioration, sélectionnez .


 Vous pouvez appliquer Photo fix à une photo à plusieurs reprises.

Paramètres de l'appareil photo

Paramètres	Icône	Description
Scènes		L'option Scènes permet de configurer rapidement l'appareil photo pour des situations courantes à l'aide de scènes préprogrammées. L'appareil photo a déterminé une série de réglages à votre intention afin de s'adapter à la scène sélectionnée et de garantir la réalisation de la plus belle photo possible.
	 Auto	L'appareil ajuste automatiquement les réglages à la photo.
	 Portrait	Pour photographier des portraits. La détection de visages est activée. Les paramètres sont optimisés afin d'obtenir des tons chair légèrement plus doux.
	 Portrait crépuscule	Pour réaliser des portraits la nuit ou dans des environnements peu éclairés (avec ou sans le flash). En raison de la durée d'exposition prolongée, l'appareil photo doit rester immobile ou être placé sur une surface stable.
	 Sports	Pour prendre des photos de sujets se déplaçant rapidement. La durée d'exposition minimise le flou de mouvement.
	 Neige et plage	A utiliser dans des environnements lumineux pour éviter les photos sous-exposées.
	 Paysage	Pour photographier des paysages. L'appareil photo effectue la mise au point sur des objets distants. Le flash est désactivé.
	 Paysage crépuscule	Pour photographier des paysages la nuit ou dans des environnements peu éclairés (sans le flash). En raison de la durée d'exposition prolongée, l'appareil photo doit rester immobile ou être placé sur une surface stable.
	 Documents	Pour des photos de texte ou de dessin. Procure à la photo un contraste accru ou plus net.
Mise au point		Contrôle la partie de la photo qui doit être nette.
	 Auto	L'appareil photo effectue automatiquement la mise au point sur le sujet sélectionné. Le

			cadre de mise au point blanc vire au vert lorsque la mise au point est effectuée.
		Détection visages	L'appareil photo détecte automatiquement jusqu'à trois visages humains, indiqués par des cadres blancs. Un cadre vert indique le visage sélectionné lors de l'utilisation de l'auto focus. La mise au point se fait sur le visage le plus proche de l'appareil photo. La détection de visages peut être utilisée pour tous les types de scènes.
		Macro	Auto focus pour les photos en gros plan extrême.
		Infini	Pour prendre des photos à distance. La mise au point s'effectue sur les sujets éloignés. Les sujets proches de l'appareil photo peuvent être flous.
Flash			Pour utiliser le flash lors de la prise de vue dans des conditions d'éclairage difficiles.
		Auto	Le flash se déclenche automatiquement en cas de conditions d'éclairage difficiles.
		Désactivé	Le flash ne se désactive jamais, quelles que soient les conditions d'éclairage. La qualité de la photo peut parfois être meilleure sans le flash, même en cas de conditions d'éclairage difficiles. Réaliser une belle photo sans utiliser le flash nécessite une main stable. Vous pouvez utiliser le retardateur pour éviter d'obtenir une image floue.
Retardateur			Le retardateur permet de prendre une photo sans tenir le téléphone. A utiliser pour réaliser des autoportraits ou des photos de groupe où tout le monde peut être sur la photo. Vous pouvez également utiliser le retardateur pour éviter tout bougé de l'appareil photo lors de la prise de vue.
		Act., 10 s	Pour définir un délai de 10 secondes entre l'enfoncement du déclencheur et la prise de vue.
		Act., 2 s	Il peut être difficile de tenir le téléphone parfaitement immobile lors de l'enfoncement du déclencheur, ce qui peut entraîner une photo floue. Le délai de 2 secondes permet de résoudre ce problème.
		Désactivé	La photo est prise dès que vous enfoncez le déclencheur.
Format photo			Avant de prendre un photo, vous avez le choix entre plusieurs formats d'image et rapports d'aspect. Notez que plus la photo possède une résolution élevée, plus elle exige de mémoire.
		8 MP	Format d'image de 8 mégapixels avec rapport d'aspect 4:3. Convient aux photos que vous souhaitez visualiser sur un écran autre qu'un écran large ou imprimer à une résolution élevée.
		7 MP	Format d'image de 7 mégapixels avec rapport d'aspect 3:2. Rapport utilisé pour les photos traditionnelles. Les photos imprimées sont adaptées à la plupart des cadres et albums photo.
		6 MP	Format d'image de 6 mégapixels avec rapport d'aspect 16:9. Format écran large à résolution élevée. Possède une résolution supérieure au format Full HD. Convient aux

Ajouter marques géolocalisation

 **3 MP**

photos que vous souhaitez visualiser sur un écran large.

Format d'image de 3 mégapixels avec rapport d'aspect 4:3. Convient aux photos que vous souhaitez visualiser sur un écran autre qu'un écran large.


 **Full HD**

Format haute définition intégrale avec 1 920 × 1 080 pixels. Convient aux photos que vous souhaitez visualiser sur un téléviseur HD à écran large.

 **Désactivé**

Vous pouvez marquer les photos avec les détails de l'endroit auquel elles ont été prises. Montrez à vos amis et votre famille les endroits que vous avez visités ou utilisez des marques de géolocalisation pour retrouver le chemin d'un emplacement ultérieurement.

Si cette option est désactivée, vous ne pouvez pas afficher sur la carte l'emplacement auquel vous avez pris la photo.

 **Activé**

Si cette option est activée, l'emplacement géographique approximatif est ajouté aux photos lors de la prise de vue. Ces informations peuvent être utilisées ultérieurement pour identifier l'emplacement où la photo a été prise. Vous pouvez afficher vos photos sur une carte dans **Média > Photo**.

Conseils d'utilisation de l'appareil photo

Règle du tiers

Ne placez pas le sujet au centre du cadre. Vous obtiendrez un meilleur résultat en le décalant d'un tiers.

Stabilité

Stabilisez l'appareil photo pour éviter de prendre des photos floues. A cette fin, immobilisez votre main en la reposant contre un objet solide. Vous pouvez également utiliser le retardateur pour être certain que le téléphone reste immobile lors de la prise de vue.

Rapprochement

Rapprochez-vous le plus possible du sujet pour ne pas devoir vous fier au zoom. Essayez que le sujet occupe la totalité du viseur.

Positionnement à la portée du flash

Les photos prises au-delà de la portée maximale du flash sont généralement trop sombres. Le flash possède une portée maximale de quatre pas environ par rapport au sujet.

Faites preuve de variété

Utilisez des angles différents et rapprochez-vous de l'objet. Prenez quelques photos verticales. Testez différentes positions.

Utilisez un arrière-plan uni







L'arrière-plan plein contribue à mettre votre sujet en évidence.

Maintenez l'objectif propre






Les téléphones mobiles sont utilisés par tous les temps, dans n'importe quels lieux et sont transportés dans des poches et des sacs. L'objectif de l'appareil photo s'encrasse donc et se couvre de traces de doigt. Nettoyez-le avec un chiffon doux.

Utilisation de la caméra

Pour enregistrer une vidéo en tapotant sur l'écran

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Si la caméra n'est pas sélectionnée, tapotez sur .
- 3 Tapotez sur .
- 4 Pour démarrer l'enregistrement, tapotez sur l'écran.
- 5 Pour interrompre l'enregistrement, tapotez sur . Pour poursuivre l'enregistrement, tapotez sur .
- 6 Pour arrêter l'enregistrement, tapotez sur . La vidéo est automatiquement enregistrée.
- 7 Pour revenir au viseur et enregistrer une autre vidéo, tapotez sur .








Pour enregistrer une vidéo à l'aide du déclencheur








- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Si la caméra n'est pas sélectionnée, tapotez sur .
- 3 Tapotez sur .
- 4 Pour démarrer l'enregistrement, appuyez sur .
- 5 Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur . La vidéo est automatiquement enregistrée.
- 6 Pour revenir au viseur et enregistrer une autre vidéo, appuyez sur .

Pour sélectionner les paramètres de la caméra

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Si la caméra n'est pas sélectionnée, tapotez sur .
- 3 Tapotez sur .
- 4 Tapotez sur  pour afficher la barre de paramètres.

Paramètres de la caméra

Paramètres	Icône	Description
Format vidéo		Sélectionnez le format et le rapport d'aspect d'une vidéo avant de l'enregistrer.
		nHD Format vidéo de 640 x 352 pixels avec rapport d'aspect 4:3. Format pour écran large adapté à l'affichage des vidéos sur grand écran.
		VGA Format vidéo de 640 x 480 pixels. Format vidéo standard adapté aux caméras et aux écrans d'ordinateur.
		Message Pour enregistrer des vidéos adaptées à l'envoi dans des MMS. La durée d'enregistrement de ce format vidéo est limitée afin de permettre son insertion dans un MMS.
Mode Nuit		Utilisez cette option en cas de conditions d'éclairage déficientes.
		Activé Si elle est activée, la sensibilité à la lumière augmente. Utilisez cette option dans des environnements peu éclairés. Les vidéos et les sujets se déplaçant rapidement peuvent être flous. Maintenez l'appareil immobile ou utilisez un support.
		Désactivé Désactivez le mode Nuit lorsque les conditions d'éclairage sont correctes afin d'améliorer la qualité vidéo.
Eclairage		Choisissez d'utiliser ou non l'éclairage lors de l'enregistrement d'une vidéo.
		Activé Activez l'éclairage pour améliorer les vidéos en gros plan dans des environnements peu éclairés.
		Désactivé L'éclairage est toujours désactivé, quelles que soient les conditions d'éclairage. Remarque : La qualité de la vidéo peut parfois être meilleure sans l'éclairage, même en cas de conditions d'éclairage difficiles. Enregistrer une vidéo de bonne qualité sans utiliser l'éclairage nécessite une main stable. Vous pouvez également utiliser un support et le retardateur pour éviter d'obtenir une vidéo floue.

Micro	Choisissez de capturer ou non le son environnant lors de l'enregistrement de vidéos.
 Désactivé	Si cette option est désactivée, aucun son n'est enregistré avec la vidéo.
 Activé	Si cette option est activée, le son est enregistré avec la vidéo.
Retardateur	Le retardateur permet d'enregistrer une vidéo sans tenir le téléphone. Utilisez-le pour enregistrer une vidéo sur laquelle tout le monde peut figurer. Vous pouvez également utiliser le retardateur pour être certain que le téléphone reste immobile lors de l'enregistrement de la vidéo.
 Act., 10 s	Pour définir un délai de 10 secondes entre l'enfoncement du déclencheur et le début de l'enregistrement vidéo.
 Act., 2 s	Il peut être difficile de tenir le téléphone parfaitement immobile lors de l'enfoncement du déclencheur, ce qui peut entraîner une vidéo floue. Le délai de 2 secondes permet de résoudre ce problème.
 Désactivé	Si vous désactivez le retardateur, l'enregistrement vidéo commence dès que vous enfoncez le déclencheur.
Stabilisateur d'image	Lors de l'enregistrement d'une vidéo, il peut être difficile de maintenir le téléphone immobile. Le stabilisateur vous aide en corrigeant les petits mouvements de la main.
 Activé	Il est recommandé d'activer le stabilisateur.
 Désactivé	Lorsque le stabilisateur est désactivé, la vidéo que vous enregistrez peut paraître instable.

Utilisation des photos

Vous pouvez afficher, améliorer et organiser vos photos et vidéos sur votre ordinateur en installant *Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition*. Vous pouvez le télécharger sur le site Web www.sonyericsson.com/support.

Utilisez Media Go™ pour transférer du contenu du/vers votre téléphone.

Modification des photos

Pour supprimer une photo

- 1 Tapotez sur .
- 2 Balayez les photos et vidéos.
- 3 Sélectionnez une photo.
- 4 Tapotez sur la photo pour afficher la barre d'outils.
- 5 Tapotez sur  pour supprimer une photo.

Pour modifier une photo

- 1 Tapotez sur .
- 2 Balayez les photos et vidéos.
- 3 Sélectionnez une photo.
- 4 Tapotez sur la photo pour afficher la barre d'outils.
- 5 Tapotez sur .
- 6 Tapotez sur  pour afficher la photo en noir et blanc.
- 7 Tapotez sur  pour appliquer la fonction Photo fix.

Pour effectuer un zoom sur une photo

- 1 Tapotez sur .
- 2 Balayez les photos et vidéos.
- 3 Sélectionnez une photo.
- 4 Tapotez sur la photo pour afficher la barre d'outils.
- 5 Tapotez sur .
- 6 Faites glisser  pour effectuer un zoom sur la photo.

Affichage et marquage de photos

Pour afficher des photos et vidéos à l'aide de l'appareil photo

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Tapotez sur .
- 3 Tapotez sur .
- 4 Balayez vos photos et vidéos. Tapotez sur l'écran pour afficher les commandes.
- 5 Les vidéos sont identifiées par l'icône . Tapotez sur  pour lire une vidéo.

Pour afficher des photos et vidéos dans le navigateur multimédia

- 1 Tapotez sur .
- 2 Balayez les photos et vidéos.
- 3 Tapotez sur une photo ou une vidéo.

Pour afficher les photos dans un diaporama

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Photo > Album appareil photo**.
- 2 Sélectionnez un mois.
- 3 Faites défiler jusqu'à une photo et sélectionnez **Afficher**.
- 4 Sélectionnez **Options > Diaporama**.
- 5 Sélectionnez une humeur.

Affichage de photos sur une carte




Lorsque vous prenez une photo, vous pouvez y joindre votre emplacement géographique. Il s'agit de la géolocalisation. Les photos géolocalisées sont étiquetées avec  dans **Média**. Si vous ne pouvez pas afficher les photos sur une carte, reportez-vous à la section *Impossible d'utiliser des services Internet* à la page 78.

- ! Les informations fournies à l'aide de la géolocalisation sont approximatives et exigent l'utilisation d'une application compatible. Sony Ericsson ne garantit pas la précision de ce type de données d'emplacement.

Pour afficher des photos sur une carte

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Photo > Marq. géoloc..**
- 2 Sélectionnez un mois.
- 3 Faites défiler jusqu'à une photo et sélectionnez **Afficher**.
- 4 Sélectionnez **Options > Afficher sur carte**.

Pour activer ou désactiver la géolocalisation

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Si l'appareil photo n'est pas sélectionné, tapotez sur .
- 3 Tapotez sur .
- 4 Tapotez sur  pour afficher la barre de paramètres.
- 5 Tapotez sur  ou sur .
- 6 Tapotez sur une option.

Marques photo

Vous pouvez organiser vos photos à l'aide de marques photo. Vous pouvez créer des marques, en affecter une ou plusieurs à une photo ou encore les supprimer. Les photos comportant la même marque sont enregistrées sous **Marques photo**. Par exemple, vous pouvez ajouter la marque « Congés » à toutes vos photos de congés et les afficher toutes dans **Marques photo**, sous la marque « Congés ».

Pour créer une nouvelle marque de photo

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Photo > Album appareil photo**.
- 2 Sélectionnez un mois.
- 3 Faites défiler jusqu'à une photo et sélectionnez **Afficher**.
- 4 Appuyez la touche de navigation vers le bas et sélectionnez **Options > Marquer la photo**.

Pour marquer des photos

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Photo > Album appareil photo**.
- 2 Sélectionnez un mois.
- 3 Faites défiler jusqu'à une photo et sélectionnez **Afficher**.
- 4 Appuyez la touche de navigation vers le bas et faites défiler jusqu'à une marque.
- 5 Sélectionnez **Options > Marquer la photo**.
- 6 Faites défiler jusqu'à chaque photo que vous souhaitez marquer, puis sélectionnez **Options > Marquer la photo**.

Pour supprimer une étiquette d'une photo

- 1 Lors de l'affichage d'une photo, appuyez la touche de navigation vers le bas.
- 2 Faites défiler jusqu'à une étiquette et sélectionnez **Options > Suppr. marque**.

Utilisation des photos

Vous pouvez ajouter une photo à un contact, l'utiliser en tant qu'écran d'accueil, comme fond d'écran en mode veille ou comme économiseur d'écran.

Pour utiliser des photos

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Photo > Album appareil photo**.
- 2 Sélectionnez un mois.
- 3 Faites défiler jusqu'à une photo et sélectionnez **Afficher**.
- 4 Sélectionnez **Options > Utiliser comme**.
- 5 Sélectionnez une option.

Impression de photos

Vous pouvez imprimer des images à l'aide d'un câble USB raccordé à une imprimante compatible PictBridge™.

- 💡 Vous pouvez également imprimer à l'aide d'une imprimante compatible Bluetooth prenant en charge le profil Push objet.

Pour imprimer des photos via un câble USB


- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Gestionnaire fichiers > Album appareil ph. > Ouvrir**.
- 2 Sélectionnez **Options > Sélectionner > Sélect. plusieurs** ou **Sélectionnez tout**.
- 3 Sélectionnez **Options > Imprimer** et suivez les instructions.
- 4 Connectez le câble USB au téléphone.
- 5 Connectez le câble USB à l'imprimante.
- 6 Attendez que votre téléphone vous signale que la connexion a été établie.
- 7 Le cas échéant, définissez les paramètres de l'imprimante et sélectionnez **Imprimer**.

- 💡 En cas d'erreur d'imprimante, débranchez et rebranchez le câble USB.


Partage des photos et des vidéos

Vous pouvez enregistrer une photo ou une vidéo, les visualiser, ainsi que les envoyer à un autre téléphone ou sur le Web.

Pour envoyer une photo ou une vidéo enregistrée dans le téléphone

- 1 Tapotez sur .
- 2 Sélectionnez une photo ou une vidéo.
- 3 Tapotez sur l'écran.
- 4 Tapotez sur .
- 5 Sélectionnez **Vers albums Web, Par message, Par email** ou **Via Bluetooth**.
- 6 Ouvrez le téléphone.
- 7 Entrez un destinataire et sélectionnez **Envoyer**.

Pour envoyer une photo ou une vidéo que vous venez de prendre

- 1 Lorsque vous avez pris une photo ou une vidéo, tapotez sur .
- 2 Sélectionnez **Vers albums Web**, **Par message**, **Par email** ou **Via Bluetooth**.
- 3 Ouvrez le téléphone.
- 4 Entrez un destinataire et sélectionnez **Envoyer**.

Utilisation des albums Web

Si votre abonnement prend en charge ce service, vous pouvez envoyer des photos ou des vidéos dans un album Web. Si vous ne pouvez pas envoyer de contenu dans un album Web, reportez-vous à la section *Impossible d'utiliser des services Internet* à la page 78.

- ! Certains services Web peuvent nécessiter un contrat de licence séparé entre vous et le fournisseur de services. D'autres réglementations et coûts peuvent être applicables. Pour plus d'informations, adressez-vous à votre fournisseur de services.

Pour envoyer dans un album Web des photos enregistrées sur votre téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Média** > **Photo** > **Album appareil photo**.
- 2 Sélectionnez le mois et l'année.
- 3 Faites défiler jusqu'à la photo et sélectionnez **Options** > **Envoyer** > **Vers albums Web**.
- 4 Sélectionnez un service d'album Web. Si vous y êtes invité, entrez vos informations de connexion.
- 5 Sélectionnez un album ou ajoutez-en un nouveau.
- 6 Entrez un texte, puis sélectionnez **Envoyer**.

Pour envoyer dans un album Web des vidéos enregistrées sur votre téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Média** > **Vidéo** > **Vidéos**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une vidéo et sélectionnez **Options** > **Envoyer** > **Vers albums Web**.
- 3 Sélectionnez un service d'album Web. Si vous y êtes invité, entrez vos informations de connexion.
- 4 Sélectionnez un album Web ou ajoutez-en un nouveau.
- 5 Saisissez du texte et sélectionnez **Envoyer**.

Pour afficher des albums Web

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Média** > **Photo** > **Albums Web**.
- 2 Sélectionnez un album Web.


Pour accéder à une adresse Web à partir des contacts

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un contact et sélectionnez **Ouvrir**.
- 3 Faites défiler jusqu'à une adresse Web et sélectionnez **Aller à**.


Accès à vos vidéos sur votre téléphone

Lorsque le téléphone est fermé, vous pouvez parcourir et lire des vidéos à l'aide du lecteur vidéo au sein du navigateur multimédia. Les vidéos que vous avez enregistrées à l'aide de l'appareil photo se trouvent sous **Album vidéo**. Vous pouvez accéder à d'autres vidéos à partir de **Clips vidéo**. Lorsque le téléphone est ouvert, vous pouvez accéder à vos vidéos à partir des applications **Média** et **Gestionnaire fichiers**.



Pour lire des vidéos

- 1 Tapotez sur .
- 2 Tapotez sur une catégorie.
- 3 Balayez vers la gauche ou vers la droite pour parcourir vos vidéos.
- 4 Tapotez sur la vidéo à lire.

Pour interrompre des vidéos

- 1 Tapotez sur l'écran pour afficher les commandes.
- 2 Tapotez sur .


Pour faire défiler rapidement les vidéos vers l'avant ou vers l'arrière

- 1 Tapotez sur l'écran pour afficher les commandes.
- 2 Maintenez le doigt sur  ou .



Pour vous déplacer entre les vidéos

- Balayez vers la gauche pour passer à la vidéo suivante ou vers la droite pour revenir à la vidéo précédente.



Pour afficher une vidéo agrandie

- 1 Tapotez sur l'écran pour afficher les commandes.
- 2 Tapotez sur .

Pour afficher les sous-titres

- 1 Tapotez sur l'écran pour afficher les commandes.
- 2 Si une vidéo comprend des sous-titres,  s'affiche. Tapotez sur .
- 3 Sélectionnez une langue.

Pour masquer les sous-titres

- 1 Tapotez sur l'écran pour afficher les commandes.
- 2 Si une vidéo comprend des sous-titres,  s'affiche. Tapotez sur .
- 3 Tapotez sur **Désactivé**.

Pour lire des vidéos

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Vidéo > Vidéos** ou **Album appareil photo**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un titre et sélectionnez **Lire**.

Pour arrêter la lecture de vidéos

- Appuyez sur la touche de sélection centrale.

Pour faire défiler rapidement vers l'avant ou vers l'arrière

- Maintenez la touche de navigation enfoncée vers la droite ou vers la gauche.

Pour vous déplacer entre les vidéos

- Appuyez la touche de navigation vers la droite ou vers la gauche.

Pour régler le volume

- Appuyez la touche de volume vers le haut ou vers le bas.

Pour modifier la taille de l'écran vidéo

- Appuyez la touche de navigation vers le bas.

Musique

Vous pouvez écouter de la musique, des livres audio et des podcasts. Utilisez Media Go™ pour transférer du contenu du/vers votre téléphone. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Transfert de contenu vers/depuis un ordinateur* page 45.

Mains libres portable stéréo




Pour utiliser un mains libres

- Connectez un mains libres. La musique s'arrête lorsque vous recevez un appel et reprend lorsque l'appel est terminé.
- ! Si aucune oreillette n'est fournie avec le téléphone, vous pouvez en acheter une séparément.



Accès à votre musique sur votre téléphone

Lorsque le téléphone est fermé, vous pouvez parcourir et lire de la musique à l'aide du lecteur multimédia au sein du navigateur multimédia. Davantage de fonctionnalités musicales sont disponibles dans les applications **Média** et **Gestionnaire fichiers** accessibles lorsque le téléphone est ouvert.


Pour parcourir les morceaux de musique

- 1 Tapotez sur .
- 2 Tapotez sur une catégorie.
- 3 Balayez vers la gauche ou vers la droite pour parcourir vos morceaux de musique.
- 4 Tapotez sur un album ou une liste de lecture pour afficher son contenu.
- 5 Pour revenir en arrière, tapotez en dehors de la liste, puis tapotez sur la partie supérieure de l'écran.

Pour parcourir les morceaux de musique à l'aide du curseur

- 1 Lorsque vous parcourez des morceaux de musique, par exemple des albums, tapotez sur la partie inférieure de l'écran pour afficher .
- 2 Pour parcourir vos morceaux de musique, faites glisser  vers la gauche ou vers la droite.




Pour lire de la musique

- 1 Tapotez sur .
- 2 Tapotez sur une catégorie.
- 3 Balayez vers la gauche ou vers la droite pour parcourir vos morceaux de musique.
- 4 Tapotez sur un album ou une liste de lecture.
- 5 Pour lire une plage, tapotez sur son titre.

Pour interrompre la musique

- Tapotez sur .

Pour faire défiler rapidement la musique vers l'avant ou vers l'arrière

- Maintenez le doigt sur  ou sur .
- 💡 Vous pouvez également faire glisser  vers la droite ou vers la gauche pour avancer ou reculer rapidement.

Pour vous déplacer entre les plages

- Tapotez sur  ou sur .


Pour afficher la file d'attente de lecture en cours

- Tapotez sur la pochette d'album.

Pour réduire le lecteur multimédia

- Tapotez sur .

Pour revenir au lecteur multimédia

- Tapotez sur  dans la partie inférieure de l'écran.

Pour lire de la musique

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Média** > **Musique**.
- 2 Parcourez les catégories à l'aide de la touche de navigation.
- 3 Faites défiler jusqu'à un titre et sélectionnez **Lire**.

Pour mettre fin à la lecture de musique

- Appuyez sur la touche de sélection centrale.

Pour faire défiler rapidement vers l'avant ou vers l'arrière

- Maintenez la touche de navigation enfoncée vers la droite ou vers la gauche.

Pour vous déplacer entre les plages

- Appuyez la touche de navigation vers la droite ou vers la gauche.

Pour régler le volume

- Appuyez la touche de volume vers le haut ou vers le bas.

Pour réduire le lecteur

- Sélectionnez **Options** > **Réduire**.

Pour revenir au lecteur

- Sélectionnez **Menu** > **Média**.

Lecture de musique dans un ordre aléatoire

Vous pouvez lire dans un ordre aléatoire les plages contenues dans des listes de lecture. Il peut s'agir, par exemple, d'une liste de lecture que vous avez créée vous-même ou d'un album.


Pour lire les plages dans un ordre aléatoire

- 1 Dans le lecteur multimédia, tapotez sur .
- 2 Tapotez sur .

Shake control

Pour lire les plages dans un ordre aléatoire




- Si vous écoutez de la musique, maintenez enfoncée la touche  et agitez votre téléphone.
- 💡 Vous pouvez également secouer le téléphone pour lire les plages dans un ordre aléatoire lorsque le téléphone est ouvert.

Utilisation du mini-lecteur multimédia

Vous pouvez utiliser le mini-lecteur multimédia pour accéder rapidement aux commandes de musique lorsque le verrouillage de l'écran est activé.

Pour activer le mini-lecteur multimédia

- 1 Pour afficher l'écran, appuyez sur la touche  située en haut du téléphone.
- 2 Tapotez sur la barre d'état située au bas de l'écran.

Son stéréo et graves limpides

Le son stéréo et les graves limpides sont activés lorsque vous réglez manuellement l'égaliseur.

Pour régler l'égaliseur manuellement

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Musique**.
- 2 Parcourez les catégories à l'aide de la touche de navigation.
- 3 Faites défiler jusqu'à un titre et sélectionnez **Lire**.
- 4 Sélectionnez **Options > Paramètres > Egaliseur**.
- 5 Assurez-vous que la vue Manuel est activée. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez **Manuel**.
- 6 Pour basculer entre les gammes de fréquences, appuyez la touche de navigation vers la droite ou vers la gauche.
- 7 Pour modifier la valeur d'une gamme de fréquences sélectionnée, appuyez la touche de navigation vers le haut ou vers le bas.
- 8 Pour revenir à l'écran du lecteur, sélectionnez **Terminé**.

Pour activer le son stéréo et les graves limpides à l'aide de présélections de l'égaliseur

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Musique**.
- 2 Parcourez les catégories à l'aide de la touche de navigation.
- 3 Faites défiler jusqu'à un titre et sélectionnez **Lire**.
- 4 Sélectionnez **Options > Paramètres > Egaliseur**.
- 5 Assurez-vous que la vue Prédéfini est activée. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez **Prédéf.**.
- 6 Pour basculer entre les présélections, appuyez la touche de navigation vers la droite ou vers la gauche.
- 7 Sélectionnez l'une des présélections, à l'exception de **Normal**.

Listes de lecture

Vous pouvez créer des listes de lecture pour organiser votre musique. Vous pouvez ajouter des plages et des dossiers à une liste de lecture. Il peut s'écouler quelques minutes avant que le téléphone crée une liste de lecture.


Pour créer une liste de lecture

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Musique > Listes de lecture.**
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouvelle liste lecture** et sélectionnez **Ajouter.**
- 3 Entrez un nom, puis sélectionnez **OK.**
- 4 Pour chaque plage que vous souhaitez ajouter, faites défiler jusqu'à la plage et sélectionnez **Sélect..**
- 5 Sélectionnez **Ajouter** pour ajouter les plages marquées à la liste de lecture.

Pour ajouter des plages à une liste de lecture

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Musique > Listes de lecture.**
- 2 Sélectionnez une liste de lecture.
- 3 Faites défiler jusqu'à **Ajouter de la musique** et sélectionnez **Ajouter.**
- 4 Pour chaque plage que vous souhaitez ajouter, faites défiler jusqu'à la plage et sélectionnez **Sélect..**
- 5 Sélectionnez **Ajouter** pour ajouter les plages marquées à la liste de lecture.

SensMe™

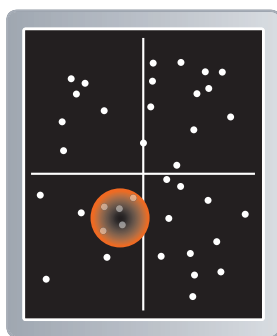

SensMe™ vous permet de créer des listes de lecture de deux manières, par humeur ou à partir de toutes les plages de votre téléphone. Par humeur, vous devez d'abord utiliser Media Go™ pour transférer des plages vers votre téléphone. Des informations telles que l'humeur, le tempo et les accords sont ajoutées par la suite. Les plages sont affichées comme des points sur une carte à deux axes. Dans l'écran **Tout**, toutes les plages de votre téléphone sont placées au hasard sur la carte.

Pour créer une liste de lecture par ambiance

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Musique.**
- 2 Faites défiler jusqu'à **SensMe™** et sélectionnez **Ouvrir.**
- 3 Appuyez la touche de navigation vers le haut, vers le bas, vers la droite ou vers la gauche.
- 4 Assurez-vous que l'affichage **Hum.** est activé. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez **Hum..**
- 5 Pour un aperçu des différentes plages, appuyez la touche de navigation vers le haut, vers le bas, vers la droite ou vers la gauche.
- 6 Pour choisir une zone de plages, sélectionnez **Ajouter** et appuyez la touche de navigation vers le haut ou vers le bas.
- 7 Pour créer la liste de lecture et la lire dans le lecteur multimédia, sélectionnez **Créer.**
- 8 Sélectionnez **Options > Enreg. liste lecture.**
- 9 Entrez un nom, puis sélectionnez **OK.**


Pour créer une liste de lecture à partir de l'affichage **Tout**

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Musique**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **SensMe™** et sélectionnez **Ouvrir**.
- 3 Appuyez la touche de navigation vers le haut, vers le bas, vers la droite ou vers la gauche.
- 4 Assurez-vous que l'affichage **Tout** est activé. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez **Tout**.
- 5 Pour un aperçu des différentes plages, appuyez la touche de navigation vers le haut, vers le bas, vers la droite ou vers la gauche.
- 6 Pour choisir une zone de plages, sélectionnez **Ajouter** et appuyez la touche de navigation vers le haut ou vers le bas.
- 7 Pour créer la liste de lecture à lire dans le lecteur multimédia, sélectionnez **Créer**.
- 8 Sélectionnez **Options > Enreg. liste lecture**.
- 9 Entrez un nom, puis sélectionnez **OK**.

Livres audio

Vous pouvez utiliser Media Go™ pour transférer des livres audio vers votre téléphone à partir d'un ordinateur afin de les écouter dans votre téléphone. Cela peut prendre plusieurs minutes avant qu'un livre audio transféré apparaisse dans la liste des livres audio disponibles.

Pour accéder à des livres audio


- Sélectionnez **Menu > Média > Musique > Livres audio**.
-  Vous pouvez rechercher des livres audio dans des formats autres que M4B ainsi que ceux qui ne disposent pas de marques de chapitres ID3v2 dans le dossier **Plages**.

Acheter maintenant

Si vous vous abonnez à un service de musique n'autorisant qu'un usage limité et non permanent avec votre téléphone, vous pouvez sélectionner une plage que vous souhaitez acheter ultérieurement. La prochaine fois que vous synchronisez votre musique avec le lecteur Windows Media® sur un ordinateur sur lequel l'accès Internet est activé, vous êtes invité à préciser si vous souhaitez acheter la plage que vous avez sélectionnée antérieurement. Si vous acceptez, la plage est téléchargée sur votre ordinateur et facturée sur le compte du service de musique sélectionné. Ce service nécessite un abonnement, un compte avec un service de musique téléchargeable, un ordinateur avec le lecteur Microsoft® Windows Media® version 11 ou autre version ultérieure compatible et une connexion informatique USB.

- ! La sélection d'une plage n'est pas visible. Vous ne pouvez pas annuler la sélection des plages déjà sélectionnées.

Pour sélectionner une plage

- Pendant la lecture de la plage que vous souhaitez sélectionner, maintenez enfoncé .

PlayNow™

Lorsque vous sélectionnez **PlayNow™**, vous accédez à PlayNow™ arena, où vous pouvez télécharger de la musique, des jeux, des sonneries, des thèmes et des fonds d'écran. Vous pouvez obtenir l'aperçu du contenu ou l'écouter avant de décider de l'acheter et de le télécharger sur votre téléphone. Si vous ne pouvez pas utiliser PlayNow™ et PlayNow™ arena, reportez-vous à la section *Impossible d'utiliser des services Internet* à la page 78.

- ! Ce service n'est pas disponible dans tous les pays.

Pour obtenir des fonctionnalités plus étendues, vous pouvez également accéder à la Boutique PlayNow™ arena sur un ordinateur depuis le site Web

www.playnow-arena.com. Pour plus d'informations, visitez www.sonyericsson.com/support pour lire le guide de Fonctions *PlayNow™ arena*.

Pour utiliser PlayNow™

- 1 Sélectionnez **Menu > PlayNow™**.
- 2 Parcourez PlayNow™ arena et suivez les instructions pour consulter l'aperçu du contenu et procéder à un achat.

TrackID™

TrackID™ est un service de reconnaissance des morceaux de musique. Vous pouvez rechercher le titre, l'artiste et le nom de l'album d'une plage que vous écoutez via un haut-parleur ou à la radio sur votre téléphone. Si vous ne pouvez pas utiliser TrackID™, reportez-vous à la section *Impossible d'utiliser des services Internet* à la page 78.

Pour rechercher des informations sur une plage

- Lorsque vous écoutez une plage via un haut-parleur, sélectionnez **Menu > Loisirs > TrackID™ > Démarrer**.
 - Lorsque la radio fonctionne dans votre téléphone, sélectionnez **Options > TrackID™**.
- 💡 Pour obtenir des résultats optimaux, utilisez TrackID™ dans un environnement silencieux.


Musique et clips vidéo en ligne

Vous pouvez visualiser des clips vidéo et écouter de la musique en les diffusant sur votre téléphone via Internet. Si vous ne pouvez pas utiliser Internet, reportez-vous à la section *Impossible d'utiliser des services Internet* à la page 78.

Pour sélectionner un compte Data pour la diffusion

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Paramètres diffusion > Connexion via :**
- 2 Sélectionnez le compte Data à utiliser.
- 3 Sélectionnez **Enregistrer**.


Pour diffuser de la musique et des clips vidéo en ligne

- 1 Sélectionnez **Menu > Internet**.
- 2 Sélectionnez , puis .
- 3 Sélectionnez le lien à diffuser.

Radio

- ! N'utilisez pas votre téléphone comme radio dans les endroits où cela est interdit.

Pour activer la radio

- 1 Connectez un mains libres au téléphone.
- 2 Lorsque le téléphone est fermé, déverrouillez l'écran.
- 3 Tapotez sur .

Pour rechercher automatiquement des stations

- Tapotez sur  ou sur .

Pour rechercher des stations à l'aide du curseur

- Faites glisser  sur la gamme de fréquences.

Pour régler avec précision la fréquence

- Tapotez sur  ou sur .

Pour sélectionner des stations enregistrées

- 1 Tapotez sur .
 - 2 Tapotez sur une station.
- ! Si  n'est pas disponible, aucune station de radio n'est enregistrée. Pour enregistrer des stations, utilisez la radio lorsque le téléphone est ouvert.

Pour réduire la radio

- Tapotez sur .

Pour revenir à la radio

- Tapotez sur .

Pour désactiver la radio

- Tapotez sur .

Pour activer la radio

- 1 Connectez un mains libres au téléphone.
- 2 Sélectionnez **Menu** > **Loisirs** > **Radio**.

Pour rechercher automatiquement des stations

- Sélectionnez **Rechercher**.

Pour régler avec précision la fréquence

- Appuyez la touche de navigation vers la droite ou vers la gauche.

Pour régler le volume

- Appuyez la touche de volume vers le haut ou vers le bas.

Pour réduire la radio

- Sélectionnez **Options** > **Réduire**.

Pour revenir à la radio

- Sélectionnez **Menu** > **Loisirs** > **Radio**.

Enregistrement de stations



Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 stations prédéfinies.

Pour enregistrer automatiquement des stations

- Sélectionnez **Options** > **Stations** > **Enregistrem. auto**.



Pour enregistrer manuellement des stations

- 1 Lorsque vous avez trouvé une station de radio, sélectionnez **Options** > **Stations** > **Enregistrer**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une position et sélectionnez **Insérer**.
- 3 Si vous le souhaitez, vous pouvez renommer la station. Sélectionnez **Enregistrer**.

- 💡 Vous pouvez également enregistrer une station dans une position en maintenant enfoncée la touche  - .

Pour passer d'une station enregistrée à l'autre

- Appuyez la touche de navigation vers le haut ou vers le bas.

- 💡 Vous pouvez également sélectionner une station enregistrée en appuyant sur la touche  - .

Enregistrement de son

Vous pouvez enregistrer un mémo vocal ou un appel. Les sons enregistrés peuvent également être spécifiés comme sonneries.

- ! Dans certains pays ou états, la loi exige d'informer le correspondant que vous l'enregistrez.

Pour enregistrer un son

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Loisirs** > **Enregistrer son** > **Enregistrer**.
- 2 Pour arrêter l'enregistrement et le sauvegarder, sélectionnez **Enreg..**

Pour enregistrer un appel


- 1 Pendant l'appel en cours, sélectionnez **Options** > **Enregistrer**.
- 2 Pour sauvegarder l'enregistrement, sélectionnez **Enreg..**

Pour écouter un enregistrement

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Gestionnaire fichiers**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Musique** et sélectionnez **Ouvrir**.
- 3 Faites défiler jusqu'à un enregistrement et sélectionnez **Lire**.

Transfert et gestion de contenu

Vous pouvez transférer et gérer du contenu, tel que des images et de la musique.

- ! Vous n'êtes pas autorisé à échanger certains fichiers protégés par copyright. Le symbole  identifie un fichier protégé.

Gestion du contenu du téléphone

Vous pouvez utiliser le **Gestionnaire fichiers** dans votre téléphone pour gérer le contenu enregistré dans la mémoire du téléphone ou sur une carte mémoire. Les onglets et icônes du **Gestionnaire fichiers** indiquent où le contenu est enregistré. Si la mémoire est saturée, supprimez du contenu pour libérer de l'espace.

Pour afficher l'état de la mémoire

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Gestionnaire fichiers**.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Etat mémoire**.
- 3 Sélectionnez **Carte mémoire** ou **Téléphone**.

Pour sélectionner plusieurs éléments dans un dossier

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Gestionnaire fichiers**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un dossier, puis sélectionnez **Ouvrir**.
- 3 Sélectionnez **Options** > **Sélectionner** > **Sélect. plusieurs**.
- 4 Pour chaque élément que vous souhaitez marquer, faites défiler jusqu'à l'élément et sélectionnez **Sélect..**

Pour déplacer des éléments entre la mémoire du téléphone et la carte mémoire

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Gestionnaire fichiers**.
- 2 Recherchez un élément et sélectionnez **Options** > **Gérer un fichier** > **Déplacer**.
- 3 Sélectionnez **Carte mémoire** ou **Téléphone**.
- 4 Faites défiler jusqu'à un dossier, puis sélectionnez **Ouvrir**.
- 5 Sélectionnez **Coller**.

Pour afficher les informations relatives à un contenu

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Gestionnaire fichiers**.
- 2 Recherchez un élément et sélectionnez **Options** > **Informations**.

Envoi de contenu vers un autre téléphone

Vous pouvez envoyer du contenu, par exemple dans des messages ou à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth.

Pour envoyer du contenu


- 1 Faites défiler jusqu'à un élément et sélectionnez **Options** > **Envoyer**.
 - 2 Sélectionnez une méthode de transfert.
- ! Assurez-vous que le périphérique récepteur prend en charge la méthode de transfert que vous sélectionnez.

Utilisation d'un câble USB

Vous pouvez connecter votre téléphone à un ordinateur à l'aide d'un câble USB. Si vous utilisez un ordinateur, vous êtes invité à installer PC Companion lors de votre connexion initiale.

- ! Il se peut que vous deviez acheter un câble USB séparément. Utilisez exclusivement un câble USB compatible avec votre téléphone.

Pour débrancher le câble USB en toute sécurité

 Ne débranchez pas le câble USB pendant le transfert des données, car cela risquerait de les endommager.


- 1 **Ordinateur** : Cliquez avec le bouton droit sur l'icône Supprimer le périphérique en toute sécurité dans l'*Explorateur Microsoft® Windows®*.
- 2 Sélectionnez les lecteurs que vous souhaitez déconnecter. Sélectionnez *Arrêter*.
- 3 Attendez le message indiquant que vous pouvez supprimer le disque en toute sécurité. Débranchez le câble USB.

PC Companion

PC Companion permet d'effectuer les opérations suivantes :

- explorer le contenu de votre téléphone ;
- utiliser votre téléphone comme modem ;
- installer le logiciel pour PC permettant de synchroniser, de transférer et de sauvegarder le contenu du téléphone.

Pour plus d'informations, visitez le site Web www.sonyericsson.com/support pour lire les guides de Fonctions.

 Pour télécharger un logiciel compatible Mac®, visitez le site Web www.sonyericsson.com/support.

Pour installer PC Companion

- 1 Raccordez le téléphone à un ordinateur à l'aide d'un câble USB compatible avec votre téléphone.
- 2 **Ordinateur** : Suivez les instructions.

Glisser-déposer de contenu

Vous pouvez faire glisser et déplacer le contenu entre votre téléphone, une carte mémoire et un ordinateur dans l'*Explorateur Microsoft Windows*.

Pour faire glisser du contenu

- 1 Connectez votre téléphone à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 **Ordinateur** : Attendez que la mémoire du téléphone et la carte mémoire apparaissent dans l'*Explorateur Microsoft® Windows®* en tant que disques externes.
- 3 Faites glisser et déplacez les fichiers sélectionnés entre le téléphone et l'ordinateur.


Systèmes d'exploitation requis

Pour utiliser le logiciel pour PC Sony Ericsson, vous avez besoin de l'un des systèmes d'exploitation suivants :

- Microsoft® Windows Vista™
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 2 ou supérieur

Transfert de contenu vers/depus un ordinateur

Vous pouvez utiliser Media Go™ pour transférer du contenu multimédia entre votre téléphone et un ordinateur. Media Go™ peut être téléchargé via PC Companion ou sur le site Web www.sonyericsson.com/support.

 Pour télécharger un logiciel compatible Mac®, visitez le site Web www.sonyericsson.com/support.

Pour transférer du contenu à l'aide de Media Go™

- 1 Raccordez le téléphone à un ordinateur à l'aide d'un câble USB compatible avec votre téléphone.
- 2 **Ordinateur** : Sélectionnez *Démarrer/Programmes/Sony/Media Go™*.
- 3 Sélectionnez *Transférer de/vers le périphérique à l'aide de Media Go™* et cliquez sur *OK*.
- 4 Attendez que le téléphone apparaisse dans Media Go™.
- 5 Déplacez des fichiers entre votre téléphone et l'ordinateur dans Media Go™.

Media Home

Vous pouvez utiliser **Media Home** pour transférer automatiquement du contenu de Media Go™ vers votre téléphone. Vous pouvez également utiliser **Media Home** pour télécharger du contenu à partir d'un serveur DLNA.

Avant d'utiliser **Media Home**, vous devez installer Media Go™ sur votre ordinateur et activer **Partage multi..** Media Go™ peut être téléchargé via PC Companion ou à partir du site Web www.sonyericsson.com/support.

Pour configurer Media Home

- 1 **Ordinateur** : Activez Media Go™ et le *Partage multimédia*.
- 2 **Téléphone** : Démarrez et exécutez l'**Assistant config..**

Pour transférer automatiquement du contenu vers votre téléphone à partir de Media Go™.

- Raccordez le téléphone au chargeur. **Media Home** lance un téléchargement automatique une fois le chargeur branché.

Pour transférer manuellement du contenu vers votre téléphone à partir de Media Go™.

- 1 Sélectionnez **Organiseur > Media Home**.
- 2 Appuyez sur **Démarrer**.

Pour rechercher et télécharger du contenu à partir d'un serveur DLNA

- 1 Sélectionnez **Organiseur > Media Home > Options > Parcourir**.
- 2 Sélectionnez un serveur et marquez le contenu que vous souhaitez télécharger.
- 3 Appuyez sur **Télécharger**.

Nom du téléphone

Vous pouvez entrer un nom pour votre téléphone à afficher pour les autres périphériques, par exemple lors de l'utilisation de la technologie sans fil Bluetooth™.

Pour entrer un numéro de téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Nom du téléphone**.
- 2 Entrez le numéro de téléphone et sélectionnez **OK**.

Utilisation de la technologie sans fil Bluetooth™

La fonction Bluetooth™ est gratuite et vous permet d'établir une connexion sans fil avec d'autres périphériques Bluetooth. Vous pouvez par exemple :

- connecter votre appareil à des périphériques sans fil ;
 - connecter votre appareil à plusieurs périphériques en même temps ;
 - connecter votre appareil à des ordinateurs et accéder à Internet ;
 - échanger des éléments.
 - jouer avec plusieurs personnes.
- ! Pour une communication Bluetooth optimale, il est conseillé d'observer un éloignement inférieur à 10 mètres (33 pieds), sans aucun obstacle physique.

Avant d'utiliser la technologie sans fil Bluetooth

Vous devez activer la fonction Bluetooth pour communiquer avec d'autres périphériques. Il peut également être nécessaire de jumeler votre téléphone avec d'autres périphériques Bluetooth.

Pour activer la fonction Bluetooth

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth > Activer**.
- ! Assurez-vous que la fonction Bluetooth et la visibilité Bluetooth sont activées sur le périphérique avec lequel vous souhaitez jumeler votre téléphone.

Pour jumeler le téléphone avec un autre périphérique

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth > Ajouter périphérique**.
- 2 Sélectionnez un périphérique.
- 3 Entrez un code d'accès le cas échéant.

Pour autoriser la connexion au téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth**.
 - 2 Sélectionnez un périphérique dans la liste.
 - 3 Sélectionnez **Options > Autoriser connexion**.
 - 4 Sélectionnez **Tjrs demander** ou **Toujours autoriser**.
- ! Cela n'est possible qu'avec des périphériques qui doivent accéder à un service sécurisé.

Economie d'énergie

Vous pouvez économiser la batterie grâce à la fonction d'économie d'énergie. En mode d'économie d'énergie, vous ne pouvez vous connecter qu'à un seul périphérique Bluetooth. Si vous souhaitez vous connecter simultanément à plusieurs périphériques Bluetooth, vous devez désactiver cette fonction.

Pour activer la fonction d'économie d'énergie

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth > Options > Economie d'énergie > Activé**.

Transfert de son vers/depuis un mains libres Bluetooth

Vous pouvez transférer du son vers/depuis un mains libres Bluetooth à l'aide d'une touche du téléphone ou de la touche correspondante du mains libres.

Pour transférer du son

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth > Options > Appel entrant**.
 - 2 Sélectionnez une option. **Via le téléphone** transfère le son vers le téléphone. **Via mains libres** transfère le son vers le mains libres.
- ! Pour appliquer ce paramètre, vous devez répondre à l'appel à l'aide de la touche du téléphone.

Pour transférer le son pendant un appel

- 1 Durant un appel, sélectionnez **Son**.
- 2 Sélectionnez dans la liste l'une des options disponibles.

Sauvegarde et restauration

Vous pouvez sauvegarder et restaurer les contacts, l'agenda, les tâches, les notes et les signets à l'aide du logiciel *Sony Ericsson PC Suite*.

Avant de procéder à la sauvegarde ou à la restauration, vous devez installer le logiciel *Sony Ericsson PC Suite* disponible via PC Companion ou sur le site Web www.sonyericsson.com/support.

Vous pouvez sauvegarder et restaurer des contacts sur votre téléphone à l'aide d'une carte mémoire. Vous pouvez déplacer du contenu entre la carte mémoire et la mémoire du téléphone. Reportez-vous à la section *Gestion du contenu du téléphone* à la page 44.

- 💡 Sauvegardez régulièrement le contenu de votre téléphone afin de ne pas risquer de le perdre.

Pour réaliser une sauvegarde à l'aide de Sony Ericsson PC Suite

- 1 **Ordinateur** : Démarrez le logiciel *Sony Ericsson PC Suite* dans *Démarrer/Tous les programmes/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Pour connaître la procédure de connexion, conformez-vous aux instructions fournies dans *Sony Ericsson PC Suite*.
- 3 Accédez à la section de sauvegarde et restauration de *Sony Ericsson PC Suite* et réalisez une sauvegarde du contenu de votre téléphone.

Pour restaurer le contenu du téléphone, à l'aide de Sony Ericsson PC Suite

- ! Lors de la procédure de restauration, *Sony Ericsson PC Suite* écrase l'ensemble du contenu du téléphone. Si vous interrompez cette procédure, vous risquez d'endommager votre téléphone.
- 1 **Ordinateur** : Démarrez le logiciel *Sony Ericsson PC Suite* dans *Démarrer/Tous les programmes/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
 - 2 Pour connaître la procédure de connexion, conformez-vous aux instructions fournies dans *Sony Ericsson PC Suite*.
 - 3 Accédez à la section de sauvegarde et restauration de *Sony Ericsson PC Suite* et restaurez le contenu de votre téléphone.

Mise à jour de votre téléphone

Vous pouvez mettre à jour votre téléphone vers le logiciel le plus récent afin d'optimiser les performances et d'obtenir les dernières améliorations. Vous devez disposer d'un câble USB et d'un ordinateur connecté à Internet.

Pour connaître la procédure à suivre, visitez le site Web

www.sonyericsson.com/update.

- 💡 N'oubliez pas de sauvegarder le contenu de votre téléphone avant de procéder à la mise à jour. Reportez-vous à la section *Sauvegarde et restauration* à la page 47.

Mise à jour de votre téléphone à l'aide du logiciel Sony Ericsson PC Suite

Vous pouvez mettre à jour votre téléphone à l'aide d'un câble USB et de *Sony Ericsson PC Suite*. Une fois le téléphone connecté, il vérifie automatiquement s'il existe de nouvelles mises à jour et vous en avertit.

Mise à jour sans fil de votre téléphone

Vous pouvez mettre à jour votre téléphone par liaison radio à l'aide de l'application Update Service disponible dans le téléphone. Vous ne perdez ni les informations personnelles, ni celles du téléphone.

- ! L'utilisation d'Update Service requiert un accès Data, notamment GPRS, 3G ou HSDPA.

Pour sélectionner les paramètres du Service de mise à jour

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Général > Mise à jour logiciels > Paramètres > Paramètres Internet**.

Pour utiliser Update Service

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Général > Mise à jour logiciels**.
- 2 Sélectionnez **Rechercher mise à jr** et suivez les instructions qui s'affichent.

Messagerie

SMS et MMS

Les messages peuvent contenir du texte, des images, des effets sonores, des animations et des mélodies.

Lorsque vous envoyez des messages, le téléphone sélectionne automatiquement la méthode d'envoi la plus appropriée (SMS ou MMS).

Si vous ne pouvez pas utiliser les MMS, reportez-vous à la section *Impossible d'utiliser des services Internet* à la page 78.

Envoi de messages

Vous pouvez envoyer des messages depuis votre téléphone. La taille maximale d'un SMS standard est de 160 caractères (espaces compris) si aucun autre élément n'est ajouté au message. Si vous entrez plus de 160 caractères, un deuxième message est créé. Vos messages sont envoyés sous la forme d'un message concaténé unique.



Pour créer et envoyer un message

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Rédiger nouveau** > **Message**.
 - 2 Entrez du texte. Pour ajouter des éléments au message, appuyez la touche de navigation vers le bas, faites défiler en appuyant la touche de navigation vers la gauche ou vers la droite, puis sélectionnez un élément.
 - 3 Si vous avez choisi d'utiliser l'appareil photo : ouvrez le téléphone, prenez une photo ou enregistrez une vidéo, puis refermez le téléphone pour continuer à écrire.
 - 4 Sélectionnez **Continuer** > **Recherche contacts**.
 - 5 Sélectionnez un destinataire et sélectionnez **Envoyer**.
- ! Si vous envoyez un message à un groupe, il se peut que vous deviez payer des frais de transmission pour chacun de ses membres. Pour de plus amples informations, adressez-vous à votre fournisseur de services.

Pour copier et coller du texte dans un message

- 1 Lorsque vous rédigez le message, sélectionnez **Options** > **Copier et coller**.
- 2 Sélectionnez **Copier tout** ou **Sélect. et copier**. Faites défiler et marquez du texte dans le message.
- 3 Sélectionnez **Options** > **Copier et coller** > **Coller**.

Réception et enregistrement de messages

Vous êtes averti lorsque vous recevez un message.  ou  s'affiche. Les messages sont automatiquement enregistrés dans la mémoire du téléphone. Lorsque la mémoire du téléphone est pleine, vous pouvez supprimer des messages ou les enregistrer sur une carte mémoire ou sur la carte SIM.

Pour enregistrer un message entrant sur une carte mémoire

- Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Messages** > **Paramètres** > **Enregistrer dans** > **Carte mémoire**.

Pour enregistrer un message sur la carte SIM

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Messages** et un dossier.
- 2 Faites défiler jusqu'à un message et sélectionnez **Options** > **Enregistrer msg**.

Pour afficher un message dans la boîte de réception

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Messages** > **Boîte de réception**.
- 2 Faites défiler jusqu'au message, puis sélectionnez **Afficher**.

Pour appeler un numéro contenu dans un message

- Lorsque vous affichez le message, faites défiler jusqu'au numéro de téléphone et appuyez sur .

Options de message

Vous pouvez définir certaines options, comme l'alerte de message et l'emplacement de stockage par défaut, à appliquer à tous les messages. Vous pouvez spécifier d'autres options, comme la Priorité de remise et l'Heure de remise, pour chaque message que vous envoyez.

Pour définir les options de tous les messages

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Messages** > **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez une option.

Pour définir les options d'un message spécifique

- 1 Lorsque le message est prêt et qu'un destinataire est sélectionné, sélectionnez **Options** > **Avancées**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une option, puis sélectionnez **Modifier**.

Conversations

Vous pouvez choisir d'afficher vos messages dans **Conversations** ou dans la **Boîte de réception**. Une conversation de messagerie affiche toutes les communications de messagerie entre vous et l'un de vos contacts.

Pour afficher les message de Conversations

- Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Boîte de réception** > onglet **Conversations**.
- Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Conversations** et choisissez une conversation.

Pour envoyer un message depuis Conversations

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.
- 2 Sélectionnez **Conversations**, ou sélectionnez **Boîte de réception** > onglet **Conversations**.
- 3 Sélectionnez une conversation.
- 4 Rédigez un message et sélectionnez **Envoyer**.

Messages vocaux

Vous pouvez envoyer et recevoir un enregistrement audio sous la forme d'un message vocal.

- ! L'expéditeur et le destinataire doivent posséder un abonnement prenant en charge les MMS.

Pour enregistrer et envoyer un message vocal

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Rédiger nouveau** > **Message vocal**.
- 2 Enregistrez le message et sélectionnez **Arrêter** > **Envoyer** > **Recherche contacts**.
- 3 Sélectionnez un destinataire et sélectionnez **Envoyer**.

Email

Vous pouvez utiliser les fonctions email standard et l'adresse email de votre ordinateur avec votre téléphone.

- 💡 Vous pouvez synchroniser vos emails à l'aide de l'application Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Avant d'utiliser l'email

Vous pouvez utiliser la configuration de base pour vérifier si les paramètres sont disponibles pour votre compte email ou vous pouvez les saisir manuellement. Vous pouvez également recevoir des paramètres à l'adresse www.sonyericsson.com/support.

Pour créer un compte email pour la première fois

- 1 Pour démarrer l'assistant de configuration email, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Email**.
 - 2 Créez votre compte en suivant les instructions qui s'affichent.
- 💡 Si vous devez entrer les paramètres manuellement, vous pouvez contacter votre fournisseur d'email pour plus d'informations. Il peut s'agir de la société qui vous a fourni votre adresse email.

Pour rédiger et envoyer un email

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Email**.
- 2 Si vous disposez de plusieurs comptes email, sélectionnez celui à partir duquel vous souhaitez envoyer le message.
- 3 Sélectionnez **Rédiger nouveau**.
- 4 Pour ajouter un destinataire, faites défiler jusqu'à **A** : et sélectionnez **Ajouter** > **Entrer adresse email**. Entrez l'adresse et sélectionnez **OK**.
- 5 Pour ajouter d'autres destinataires, faites défiler jusqu'à **A** : et sélectionnez **Modifier**. Faites défiler jusqu'à une option, puis sélectionnez **Ajouter**. Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez **Terminé**.
- 6 Pour entrer un objet, faites défiler jusqu'à **Objet** :, sélectionnez **Modifier**, saisissez l'objet et sélectionnez **OK**.
- 7 Pour entrer le texte du message, faites défiler jusqu'à **Texte** :, sélectionnez **Modifier**, saisissez le texte et sélectionnez **OK**.
- 8 Sélectionnez **Ajouter** pour joindre un fichier.
- 9 Sélectionnez **Continuer** > **Envoyer**.

Pour recevoir et lire un email

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Email**.
- 2 Si vous disposez de plusieurs comptes email, sélectionnez-en un.
- 3 Sélectionnez **Boîte de réception** > **Options** > **Relever les emails**.
- 4 Faites défiler jusqu'au message, puis sélectionnez **Afficher**.

Pour enregistrer un email

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Email**.
- 2 Si vous disposez de plusieurs comptes email, sélectionnez-en un.
- 3 Sélectionnez **Boîte de réception**.
- 4 Faites défiler jusqu'au message et sélectionnez **Afficher** > **Options** > **Enregistrer msg**.

Pour répondre à un e-mail

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Email**.
- 2 Si vous disposez de plusieurs comptes email, sélectionnez-en un.
- 3 Sélectionnez **Boîte de réception**.
- 4 Faites défiler jusqu'au message et sélectionnez **Options** > **Répondre**.
- 5 Rédigez la réponse et sélectionnez **OK**.
- 6 Sélectionnez **Continuer** > **Envoyer**.

Pour afficher une pièce jointe dans un email

- Lorsque vous affichez le message, sélectionnez **Options** > **Pièces jointes** > **Utiliser** > **Afficher**.

Compte email actif

Si vous possédez plusieurs comptes email, vous pouvez modifier le compte actif.


Pour créer des comptes email supplémentaires

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Email**.
- 2 Si vous disposez de plusieurs comptes email, sélectionnez-en un.
- 3 Sélectionnez **Comptes**.
- 4 Faites défiler jusqu'à **Nouveau compte** et sélectionnez **Ajouter**.

Pour changer de compte email actif

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Email**.
- 2 Si vous disposez de plusieurs comptes email, sélectionnez-en un.
- 3 Sélectionnez **Comptes**.
- 4 Sélectionnez le compte que vous souhaitez activer.

Vérification automatique des nouveaux emails

Vous pouvez configurer votre téléphone afin qu'il vérifie automatiquement les nouveaux emails. Vous pouvez utiliser un intervalle de consultation ou laisser le téléphone connecté au serveur email (Push email). Le téléphone vérifie uniquement les emails du compte email actif. Lorsque vous recevez un nouvel email, l'icône  vous en avertit.

Pour définir l'intervalle de vérification des nouveaux emails

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Email**.
- 2 Si vous disposez de plusieurs comptes email, sélectionnez-en un.
- 3 Sélectionnez **Paramètres** > l'onglet **Télécharger** > **Interval. consultation**.
- 4 Sélectionnez une option.



Internet

Si vous ne pouvez pas utiliser Internet, reportez-vous à la section *Impossible d'utiliser des services Internet* à la page 78.

Pour commencer à naviguer





- 1 Sélectionnez **Rechercher**.
- 2 Entrez une adresse Web, une expression à rechercher ou le nom d'un signet.
- 3 Faites défiler jusqu'à un élément de la liste et sélectionnez **Aller à** ou **Rechercher**.

Pour quitter le navigateur

- 1 Lorsque vous naviguez sur le Web, sélectionnez , puis .
- 2 Sélectionnez **Quitter navigateur**.






Barre d'outils du navigateur Web

Lorsqu'une page Web est affichée, sélectionnez . Les options suivantes s'affichent :

icône	Fonction
	Ajouter une page Web à vos flux Web
	Utiliser la fonction panoramique et zoom sur la page Web
	Gérer vos pages Web favorites
	Gérer les fichiers téléchargés à partir d'Internet

Raccourcis du navigateur Web



Vous pouvez utiliser le pavé numérique pour accéder directement à une fonction du navigateur Web.

Touche	Raccourci
	Signets
 - 	Entrez du texte dans Entrer l'adresse, Rech. sur Internet ou effectuez une recherche dans Signets
	Zoom
	Vue d'ensemble (lorsque Smart-Fit est désactivé)


Signets

Vous pouvez créer et modifier des signets comme liens rapides vers vos pages Web préférées.




Pour créer un signet

- 1 Lors de l'affichage d'une page Web que vous souhaitez ajouter à vos signets, sélectionnez , puis .
- 2 Sélectionnez **Comme signet**.

Pour sélectionner un signet

- 1 Sélectionnez **Menu > Internet**.
- 2 Lorsque vous naviguez sur le Internet, sélectionnez , puis .
- 3 Faites défiler jusqu'à un signet et sélectionnez **Aller à**.

Pour envoyer un signet

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Internet**.
- 2 Lorsque vous naviguez sur le Internet, sélectionnez , puis .
- 3 Sélectionnez  et faites défiler jusqu'à un signet.
- 4 Sélectionnez **Options** > **Envoyer** et sélectionnez une méthode de transfert.

Pages d'historique



Vous pouvez afficher les pages Web précédemment visitées et y accéder.

Pour afficher les pages de l'historique

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Internet**.
- 2 Sélectionnez , puis .
- 3 Sélectionnez **Historique**.



Autres fonctions du navigateur

Pour activer ou désactiver Smart-Fit Rendering™

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Internet**.
- 2 Sélectionnez , puis .
- 3 Sélectionnez **Paramètres** > **Smart-Fit**.
- 4 Sélectionnez une option.

! Avec l'option Smart-Fit activée, le site Web s'ajuste à votre affichage afin d'éviter le défilement horizontal. Avec l'option Smart-Fit désactivée, vous pouvez utiliser la fonction panoramique et zoom tout en consultant le site Web.

Pour utiliser la fonction de panoramique et zoom sur une page Web



- 1 Lorsqu'une page Web est affichée, sélectionnez , puis .
- 2 Utilisez la touche de navigation pour déplacer le cadre.
- 3 Appuyez sur la touche de sélection centrale pour effectuer un zoom sur une partie de la page Web.

! Pour utiliser la fonction panoramique et zoom, vous devez désactiver **Smart-Fit**.



Pour émettre un appel lorsque vous naviguez sur le Web

- Appuyez sur .



Pour enregistrer une image depuis une page Web

- 1 Lorsqu'une page Web est affichée, sélectionnez , puis .
- 2 Sélectionnez **Enregistrer image**.
- 3 Sélectionnez une photo.

Pour rechercher du texte sur une page Web

- 1 Lorsqu'une page Web est affichée, sélectionnez , puis .
- 2 Sélectionnez **Rechercher sur page**.
- 3 Entrez du texte et appuyez sur **Rechercher**

Pour envoyer un lien

- 1 Lorsqu'une page Web est affichée, sélectionnez , puis .
- 2 Sélectionnez **Envoyer lien** et sélectionnez une méthode de transfert.

! Assurez-vous que le périphérique récepteur prend en charge la méthode de transfert que vous sélectionnez.

Sécurité Internet et certificats

Votre téléphone prend en charge la navigation sécurisée. Certains services Internet, comme les services bancaires, nécessitent la présence de certificats dans votre téléphone. Il se

peut que votre téléphone contienne déjà des certificats au moment de l'achat, mais vous pouvez également en télécharger de nouveaux.

Pour afficher les certificats stockés dans votre téléphone

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Général > Sécurité > Certificats.**

Transferts de fichiers

Le gestionnaire Transfert de fichiers assure le suivi des fichiers que vous téléchargez à partir d'Internet, par exemple des fichiers multimédia, des podcasts et des jeux, et vous aide à y accéder. Il assure également le suivi de vos téléchargements de photos sur des sites Web, tels que des albums Web et des blogs. Dans le gestionnaire Transfert de fichiers, vous pouvez également installer des applications Java téléchargées, ainsi que suspendre, reprendre ou annuler des téléchargements.




Pour accéder à un fichier à l'aide du Transfert de fichiers

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Transférer fichiers.**
- 2 Faites défiler jusqu'au fichier.
- 3 Appuyez sur le centre de la touche de navigation pour accéder au fichier, ou sélectionnez **Options** pour afficher d'autres actions.

Flux Web

A l'aide de flux Web, vous pouvez vous abonner à un contenu fréquemment mis à jour (par exemple, des titres d'actualité, des podcasts ou des photos) et le télécharger.

Pour ajouter de nouveaux flux provenant d'une page Web


- 1 Lorsque vous naviguez sur une page Internet fournissant des flux Web identifiés par , sélectionnez , puis .
- 2 Pour chaque flux que vous souhaitez ajouter, faites défiler jusqu'au flux et sélectionnez **Ajouter > Oui.**
- 3 Sélectionnez une fréquence de mise à jour.


Pour rechercher des flux Web

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Flux Web.**
- 2 Sélectionnez **Nouveau flux** et entrez une adresse Web.


Pour télécharger du contenu via des flux Web

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Flux Web.**
- 2 Sélectionnez un flux Web mis à jour.
- 3 Faites défiler jusqu'à un flux mis à jour et sélectionnez **Afficher.**
- 4 Faites défiler jusqu'à un titre en appuyant la touche de navigation vers la gauche ou vers la droite.
- 5 Faites défiler jusqu'à l'élément à télécharger en appuyant la touche de navigation vers le bas, puis sélectionnez **Options > Téléch. le fichier.**

 Vous pouvez accéder aux fichiers téléchargés à partir du gestionnaire Transfert de fichiers. Reportez-vous à la section *Transferts de fichiers* à la page 56.

 Vous pouvez également vous abonner à des contenus de flux Web et les télécharger vers un ordinateur à l'aide de Media Go™. Reportez-vous à la section *Pour transférer du contenu à l'aide de Media Go™* à la page 46.

Mise à jour de flux Web

Vous pouvez mettre à jour manuellement vos flux ou planifier les mises à jour. Si des mises à jour sont mises à disposition,  s'affiche à l'écran.

Pour planifier des mises à jour de flux Web

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Média** > **Flux Web**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un flux et sélectionnez **Options** > **Planifier mise à jr.**
- 3 Sélectionnez une option.

! Les mises à jour fréquentes peuvent être onéreuses.

Flux Web en mode veille

Vous pouvez afficher des actualités sur l'écran de veille.

Pour afficher des flux Web en mode veille

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Média** > **Flux Web**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un flux et sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Bandeau de veille** > **Afficher en veille**.

Pour accéder à des flux Web en mode veille

- 1 En veille, sélectionnez **Bdeau**.
- 2 Pour en savoir davantage sur un flux, appuyez la touche de navigation vers le haut ou vers le bas pour faire défiler jusqu'à un titre, puis sélectionnez **Afficher**.

Podcasts

Les podcasts sont des fichiers, tels que des programmes radio ou du contenu vidéo, que vous pouvez télécharger et lire. Vous pouvez vous abonner à des podcasts et les télécharger à l'aide de flux Web.

Pour accéder aux podcasts audio

- Sélectionnez **Menu** > **Média** > **Musique** > **Flux musique**.

Pour accéder aux podcasts vidéo

- Sélectionnez **Menu** > **Média** > **Vidéo** > **Flux vidéo**.

Flux de photos

Vous pouvez vous abonner à des flux de photos et télécharger des photos.

Pour accéder aux flux de photos

- Sélectionnez **Menu** > **Média** > **Photo** > **Flux de photos**.

Facebook™

Facebook est un utilitaire social qui vous permet de communiquer avec vos amis, votre famille et vos collègues.

Pour accéder à Facebook

- Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Applications** > **Facebook**.

Connected home

Connected home place votre téléphone au centre de votre vie quotidienne en termes de gestion de musique et multimédia au sein de votre foyer. Il permet de connecter la chaîne Hi-Fi, le téléviseur, les lecteurs vidéos, les consoles de jeux, etc. sur le réseau domestique.

Wi-Fi™

En utilisant le Wi-Fi™, vous pouvez accéder sans fil à Internet à partir de votre téléphone. Vous pouvez naviguer sur Internet chez vous (réseaux personnels) ou dans des zones d'accès public (hot spots) :

- Réseaux personnels – généralement protégés. Le propriétaire exige un mot de passe ou un code.
- Hot spots – généralement non protégés, ils requièrent souvent que vous vous connectiez au service de l'opérateur avant que vous n'obteniez un accès à Internet.

Utilisation du Wi-Fi

Pour pouvoir naviguer sur Internet à l'aide du Wi-Fi, vous devez rechercher un réseau disponible et vous y connecter, puis ouvrir le navigateur Internet.

Pour activer le Wi-Fi

- Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Connectivité** > **Wi-Fi** > **Activer**.

Pour vous connecter à un réseau

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Connectivité** > **Wi-Fi**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un réseau et sélectionnez **Connecter**.

Pour commencer à naviguer à l'aide du Wi-Fi

- 1 Assurez-vous que  apparaît dans la barre d'état.
- 2 Sélectionnez **Menu** > **Internet**.



Les réseaux fréquemment utilisés peuvent être enregistrés comme favoris. Si vous activez **Connexion auto** pour l'un de ces réseaux, votre téléphone se connecte automatiquement à ce réseau lorsqu'il est à portée.

DLNA™

Votre téléphone intègre une fonctionnalité DLNA™ (Digital Living Network Alliance) qui se connecte à votre réseau domestique via le Wi-Fi. D'autres périphériques DLNA connectés au même réseau domestique peuvent consulter, visionner et lire les images et la musique enregistrés dans votre téléphone. Le périphérique DLNA compatible peut être, par exemple, un ordinateur, un appareil photo, un téléviseur, une PLAYSTATION®3 ou un autre téléphone doté de la fonctionnalité DLNA.



Le **Wi-Fi** doit être activé et que le téléphone doit être connecté à un réseau favori.

Pour définir le téléphone en tant que serveur DLNA

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Connectivité** > **Partage de contenu**.
- 2 Sélectionnez un réseau favori dans la liste.
- 3 Sélectionnez **Activé** > **Enregistrer**.



Un serveur DLNA expose de la musique, des images et des vidéos sur le réseau. Les autres unités DLNA lisent des éléments multimédia provenant des serveurs média du réseau.

Pour afficher les photos enregistrées dans votre téléphone sur un autre périphérique DLNA

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Photo > Album appareil photo.**
- 2 Sélectionnez un mois.
- 3 Faites défiler jusqu'à une photo et sélectionnez **Options > Regarder sur.**
- 4 Sélectionnez un périphérique DLNA dans la liste.

Pour lire de la musique enregistrée dans votre téléphone sur un autre périphérique DLNA

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Musique.**
- 2 Parcourez les catégories à l'aide de la touche de navigation.
- 3 Faites défiler jusqu'à un titre et sélectionnez-le.
- 4 Sélectionnez **Options > Lire sur.**
- 5 Sélectionnez un périphérique DLNA dans la liste.

Pour lire de la musique enregistrée dans un autre périphérique DLNA sur votre téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Musique > Serveurs média.**
- 2 Sélectionnez un serveur média dans la liste.
- 3 Parcourez les catégories à l'aide de la touche de navigation.
- 4 Faites défiler jusqu'à un titre et sélectionnez **Lire.**

Lecture à distance avec une PLAYSTATION®3

La Lecture à distance à l'aide d'une PLAYSTATION 3 permet à votre téléphone de se connecter sans fil à un système PLAYSTATION 3. Grâce à la Lecture à distance, vous pouvez accéder au contenu multimédia de votre PLAYSTATION 3 sur votre téléphone. Vous pouvez commander et afficher l'écran de la PLAYSTATION 3, y compris son menu, sur votre téléphone. La PLAYSTATION 3 diffuse les éléments multimédia sur votre téléphone. Vous pouvez parcourir les fichiers vidéo, photo et audio, ainsi que télécharger et regarder des bandes annonces de jeux et de films provenant de PlayStation® Store. PlayTV* permet de regarder, d'enregistrer et de rechercher des programmes TV.

* Certaines fonctions dépendent du marché

- ! Votre téléphone ne peut pas diffuser et lire les éléments multimédia protégés par la gestion des droits numériques (DRM, Digital Rights Management). Pour plus d'informations, consultez le site Web PLAYSTATION 3.

Pour lancer la Lecture à distance avec une PLAYSTATION 3

- 1 Sélectionnez **Menu > Loisirs > Lecture à distance > Démarrer.**
- 2 Sélectionnez **Oui > OK** pour confirmer la création d'un code d'enregistrement à huit chiffres sur la PLAYSTATION 3.
- 3 Saisissez le code d'enregistrement à huit chiffres créé sur la PLAYSTATION 3 et sélectionnez **OK.**
- 4 Sélectionnez **Via Wi-Fi.**
- 5 Sélectionnez PLAYSTATION 3 dans la liste, puis sélectionnez **OK.**

Pour arrêter la Lecture à distance avec une PLAYSTATION 3

- 1 Sélectionnez **Options > Fin Lecture à dist..**
- 2 Sélectionnez **Oui** pour mettre également la PLAYSTATION 3 hors tension.

GPS


Votre téléphone est équipé d'un récepteur GPS qui calcule votre position à partir de signaux émis par des satellites. Certaines fonctions GPS font appel à Internet. Des débits et des frais de données peuvent s'appliquer.

- ! Si vous ne pouvez pas utiliser certaines fonctionnalités GPS, reportez-vous à la section *Impossible d'utiliser des services Internet* à la page 78.

Utilisation du GPS

Vous pouvez rechercher votre emplacement lorsque vous avez une vue dégagée du ciel. S'il n'a pas trouvé votre emplacement après quelques minutes, déplacez-vous. Pour faciliter la recherche, restez immobile et ne recouvrez pas l'antenne GPS.

- ! La première fois que vous utilisez le GPS, la détermination de votre emplacement peut prendre jusqu'à 10 minutes.

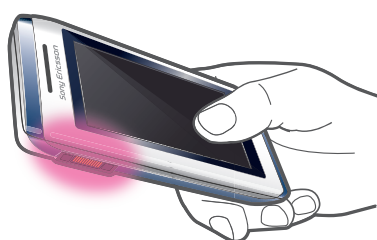

Démarrage assisté

Démarrage assisté vous aide à calculer votre emplacement plus rapidement. S'il n'est pas désactivé, **Démarrage assisté** sera automatiquement utilisé pour rechercher votre emplacement lorsque la technologie GPS assisté (A-GPS) est disponible.

Pour définir quand utiliser le démarrage assisté

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Services localisation** > **Paramètres** > **Démarrage assisté**.
- 2 Sélectionnez une option.

Enregistrement d'emplacements

Vous trouverez tous les emplacements enregistrés dans **Mes favoris**.

Pour enregistrer votre emplacement actuel

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Services localisation** > **Mes favoris** > **Ajouter nouveau lieu**.
- 2 Sélectionnez **Modifier** et saisissez le texte. Sélectionnez **OK**.
- 3 Faites défiler jusqu'à **Description :** et sélectionnez **Ajouter**.
- 4 Saisissez la description et sélectionnez **OK**.
- 5 Faites défiler jusqu'à **Position :** et sélectionnez **Ajouter** > **Position actuelle**.
- 6 Lorsque la position est trouvée, sélectionnez **Enregistrer**.

Pour afficher un emplacement enregistré sur une carte

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Services localisation** > **Mes favoris**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un emplacement et sélectionnez **Aller à**.

Demandes de localisation

Des services externes peuvent vous demander votre localisation. Vous pouvez autoriser des services externes à utiliser les informations relatives à votre emplacement, ainsi que les empêcher de s'en servir.

Pour modifier l'accès aux services externes

- 1 Sélectionnez **Menu > Services localisation > Paramètres > Confidentialité**.
- 2 Sélectionnez une option.

Désactivation du système GPS

Le récepteur GPS se désactive automatiquement lorsque vous ne l'utilisez pas. Vous pouvez également le mettre hors tension manuellement. Cela vous permet de préserver l'autonomie de la batterie lors de l'utilisation de fonctionnalités qui ne nécessitent pas le récepteur GPS pour rechercher votre emplacement.

Pour activer ou désactiver manuellement le récepteur GPS

- 1 Sélectionnez **Menu > Services localisation > Paramètres**.
- 2 Sélectionnez **Activer GPS** ou **Désactiver GPS**.

Google Maps™ pour téléphone mobile

Google Maps™ vous permet d'afficher votre emplacement actuel, de rechercher d'autres emplacements et de calculer des itinéraires.

Lorsque vous démarrez Google Maps, votre emplacement approximatif est affiché grâce aux informations provenant des émetteurs GSM situés à proximité. Votre emplacement est mis à jour avec une position plus précise lorsque l'émetteur GPS le trouve.

Pour utiliser Google Maps™

- Sélectionnez **Menu > Services localisation > Google Maps**.

Pour accéder aux favoris depuis Google Maps

- Appuyez sur (⌘+).

Pour en savoir plus sur Google Maps

- Lorsque vous utilisez Google Maps, sélectionnez **Options > Aide**.

Itinéraires routiers

L'application Wisepilot™ vous guide jusqu'à destination à l'aide d'instructions vocales. Une version gratuite de l'application Wisepilot peut être fournie dans le téléphone.

- ! Sony Ericsson ne garantit nullement la précision des services de fourniture d'itinéraires, notamment, mais sans limitation, les services de navigation.

Pour démarrer Wisepilot

- Sélectionnez **Menu > Services localisation > Navigation**.

Tracker

Tracker est une application de sport basée sur GPS qui vous permet de conserver des données telles que la vitesse, la distance, l'itinéraire et la consommation d'énergie pendant l'entraînement. Vous pouvez baser l'entraînement sur sa durée ou sur la distance à parcourir. Vous pouvez aussi le baser sur l'itinéraire d'un entraînement précédent qui possède des données GPS.

- ! Les informations fournies par l'application Tracker sont approximatives. Sony Ericsson ne garantit pas la précision de l'application Tracker. Tout problème grave de santé ou de condition physique doit être confié à un professionnel des soins de santé.

Pour commencer une session d'entraînement

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Services localisation** > **Eclaireur** > **Démarrer entraînem..**
- 2 Sélectionnez un type d'entraînement :
- 3 Faites défiler jusqu'à un élément, sélectionnez **Modifier**, puis entrez les données.
- 4 Pour enregistrer, sélectionnez **Terminé**.
- 5 Pour commencer l'entraînement, sélectionnez **Démarrer**.

Pour passer d'un affichage d'entraînement à l'autre

- Pendant une session d'entraînement, appuyez la touche de navigation vers la gauche ou vers la droite pour afficher des informations relatives à la durée de l'entraînement, la progression et la comparaison dynamique avec la session précédente.

Pour comparer les résultats pendant l'entraînement

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Services localisation** > **Eclaireur** > **Démarrer entraînem..**
- 2 Sélectionnez **Basé sur itinéraire**.
- 3 Faites défiler jusqu'à **Itinéraire :**, sélectionnez **Modifier**, puis sélectionnez un itinéraire.
- 4 Faites défiler jusqu'à **Comparer en direct** et sélectionnez **Modifier**.
- 5 Faites défiler jusqu'au résultat que vous souhaitez comparer et sélectionnez **Comparer**.
- 6 Sélectionnez **Terminé**, puis **Démarrer**.

- ! Pour pouvoir comparer les résultats, un emplacement GPS est requis.

Pour terminer une session d'entraînement manuellement

- Pendant une session d'entraînement, sélectionnez **Pause** > **Fin**.

Résultats

Le résultat de l'entraînement est affiché en fin de session. Vous pouvez regarder des anciens résultats à tout moment et les comparer s'ils possèdent des données GPS.

Pour afficher le résultat d'un entraînement

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Services localisation** > **Eclaireur** > **Résultats**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un mois et sélectionnez **Afficher**.
- 3 Faites défiler jusqu'à une date et sélectionnez **Afficher**.
- 4 Sélectionnez le résultat d'un entraînement. Si vous avez utilisé des tours, appuyez la touche de navigation vers la gauche ou vers la droite afin d'afficher le résultat pour chaque tour.

Pour comparer les résultats

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Services localisation** > **Eclaireur** > **Résultats**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un résultat et sélectionnez **Options** > **Comparer**.
- 3 Sélectionnez un résultat à comparer.

- ! Pour pouvoir comparer les résultats, un emplacement GPS est requis.

Consommation d'énergie

Pour calculer et afficher la consommation d'énergie d'une session, vous devez d'abord définir votre profil personnel dans **Paramètres** de Tracker. La consommation d'énergie est affichée dans la fenêtre de résultats.

Pour définir le profil personnel

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Services localisation** > **Eclaireur** > **Paramètres** > **Profil personnel**.
- 2 Sélectionnez un élément, saisissez les données et sélectionnez **OK**.
- 3 Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Options** > **Enregistrer profil**.

Pour activer la consommation d'énergie

- Sélectionnez **Menu** > **Services localisation** > **Eclaireur** > **Paramètres** > **Conso énergie** > **Activé**.

Synchronisation

Vous pouvez synchroniser votre téléphone de deux manières : à l'aide d'un programme de votre ordinateur ou via un service Internet.

💡 Utilisez uniquement une des méthodes de synchronisation à la fois avec votre téléphone.

Pour plus d'informations, accédez à la section www.sonyericsson.com/support pour lire le guide de Fonctions *Synchronisation*.

Synchronisation avec un ordinateur

Vous pouvez utiliser un câble USB ou la technologie sans fil Bluetooth pour synchroniser les contacts, rendez-vous, signets, tâches et notes du téléphone avec un service en ligne ou un programme de votre ordinateur tel que Microsoft® Outlook®.

Avant la synchronisation, vous devez installer *Sony Ericsson PC Suite*. Le logiciel *Sony Ericsson PC Suite* peut être téléchargé via PC Companion ou sur le site Web www.sonyericsson.com/support.

💡 Pour télécharger un logiciel compatible Mac®, visitez le site Web www.sonyericsson.com/support.

Pour procéder à la synchronisation à l'aide de Sony Ericsson PC Suite

- 1 **Ordinateur** : Démarrez *Sony Ericsson PC Suite* à partir de *Démarrer/Programmes/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Pour connaître la procédure de connexion, conformez-vous aux instructions fournies dans *Sony Ericsson PC Suite*.
- 3 Lorsque vous êtes averti que le logiciel *Sony Ericsson PC Suite* a détecté votre téléphone, vous pouvez commencer à synchroniser.

💡 Pour obtenir des informations détaillées relatives à l'utilisation, reportez-vous à la section d'aide de *Sony Ericsson PC Suite* une fois le logiciel installé sur votre ordinateur.

Synchronisation via un service Internet

Vous pouvez vous synchroniser avec un service Internet à l'aide de SyncML™ ou un serveur Microsoft® Exchange à l'aide de Microsoft Exchange ActiveSync. Pour plus d'informations, accédez à la section www.sonyericsson.com/support pour lire le guide de Fonctions *Synchronisation*.

Autres fonctions

Mode Avion

En **Mode Avion**, le réseau et les émetteurs-récepteurs radio sont désactivés afin de ne pas affecter les appareils sensibles.


Lorsque le menu du Mode Avion est activé, vous êtes invité à sélectionner un mode à la prochaine mise sous tension de votre téléphone :

- **Mode Normal** – toutes les fonctionnalités du téléphone
- **Mode Avion** – fonctionnalités limitées

Pour activer le menu du mode Avion

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Général > Mode Avion > Continuer > Affich. au démarr.**

Pour sélectionner le mode Avion

- 1 Lorsque le menu du mode Avion est activé, mettez votre téléphone hors tension.
- 2 Mettez votre téléphone sous tension et sélectionnez **Mode Avion**.  s'affiche.

Alarmes

Vous pouvez définir un son ou la radio comme signal d'alarme. L'alarme retentit même si le téléphone est hors tension. Lorsque l'alarme retentit, vous pouvez la couper ou la désactiver.

Pour régler l'alarme

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Alarmes**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une alarme, puis sélectionnez **Modifier**.
- 3 Faites défiler jusqu'à **Heure :** et sélectionnez **Modifier**.
- 4 Entrez une heure et sélectionnez **OK > Enregistrer**.

Pour définir une alarme récurrente

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Alarmes**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une alarme, puis sélectionnez **Modifier**.
- 3 Faites défiler jusqu'à **Réurrence :** et sélectionnez **Modifier**.
- 4 Faites défiler jusqu'à un jour et sélectionnez **Sélect.**
- 5 Pour sélectionner un autre jour, faites défiler jusqu'au jour et sélectionnez **Sélect.**
- 6 Sélectionnez **Terminé > Enregistrer**.

Pour régler le signal d'alarme

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Alarmes**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une alarme, puis sélectionnez **Modifier**.
- 3 Faites défiler jusqu'à l'onglet .
- 4 Faites défiler jusqu'à **Signal d'alarme :** et sélectionnez **Modifier**.
- 5 Recherchez et sélectionnez un signal d'alarme. Sélectionnez **Enregistrer**.

Pour couper l'alarme

- Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur une quelconque touche.
- Pour répéter l'alarme, sélectionnez **Répéter**.

Pour désactiver l'alarme

- Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur une quelconque touche et sélectionnez **Désactiver**.

Pour annuler l'alarme

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Alarmes**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une alarme, puis sélectionnez **Désactiver**.


Pour définir l'intervalle de répétition

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Alarmes**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une alarme, puis sélectionnez **Modifier**.
- 3 Faites défiler jusqu'à **Durée de répétition :** et sélectionnez **Modifier**.
- 4 Sélectionnez une option.


L'alarme est en mode Silence

Vous pouvez définir l'alarme afin qu'elle ne retentisse pas lorsque le téléphone est en mode Silence.

Pour régler une alarme afin qu'elle retentisse ou non en mode Silence

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Alarmes**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une alarme, puis sélectionnez **Modifier**.
- 3 Faites défiler jusqu'à l'onglet .
- 4 Faites défiler jusqu'à **Mode Silence :** et sélectionnez **Modifier**.
- 5 Sélectionnez une option.

Agenda

-  Vous pouvez synchroniser votre agenda avec celui d'un ordinateur, avec un agenda du Web ou avec une application Microsoft® Windows Server® (Outlook®).

Rendez-vous

Vous pouvez ajouter de nouveaux rendez-vous ou réutiliser des rendez-vous existants.

Pour ajouter un rendez-vous

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Agenda**.
- 2 Sélectionnez une date.
- 3 Faites défiler jusqu'à **Nouvelle entrée** et sélectionnez **Ajouter**.
- 4 Entrez les informations et confirmez chaque entrée.
- 5 Sélectionnez **Enregistrer**.

Pour afficher un rendez-vous

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Agenda**.
- 2 Sélectionnez une date.
- 3 Faites défiler jusqu'à un rendez-vous, puis sélectionnez **Affich..**

Pour modifier un rendez-vous

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Agenda**.
- 2 Sélectionnez une date.
- 3 Faites défiler jusqu'à un rendez-vous, puis sélectionnez **Affich..**
- 4 Sélectionnez **Options > Modifier**.
- 5 Entrez le rendez-vous et confirmez chaque entrée.
- 6 Sélectionnez **Enregistrer**.

Pour programmer les rappels

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Agenda**.
- 2 Sélectionnez une date.
- 3 Sélectionnez **Options > Avancées > Rappels**.
- 4 Sélectionnez une option.

-  Les options de rappel définies dans l'agenda affectent celles définies dans les tâches.

Notes

Vous pouvez créer des notes et les enregistrer. Vous pouvez également afficher une note en veille.

Pour ajouter une note

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Notes**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouvelle note** et sélectionnez **Ajouter**.
- 3 Rédigez une note et sélectionnez **Enregistrer**.

Pour afficher une note en mode veille

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Notes**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une note et sélectionnez **Options** > **Afficher en veille**.

Pour masquer une note en mode veille

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Notes**.
- 2 Faites défiler jusqu'à la note affichée en mode veille. Elle est identifiée par une icône. Sélectionnez **Options** > **Masquer en veille**.

Tâches

Vous pouvez ajouter de nouvelles tâches ou réutiliser des tâches existantes.

Pour ajouter une tâche

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Tâches**.
- 2 Sélectionnez **Nouvelle tâche** et sélectionnez **Ajouter**.
- 3 Sélectionnez une option.
- 4 Entrez les informations détaillées et confirmez chaque entrée.

Pour programmer les rappels

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Tâches**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une tâche et sélectionnez **Options** > **Rappels**.
- 3 Sélectionnez une option.

! Les options de rappel définies dans les tâches affectent celles définies dans l'agenda.

Profils

Vous pouvez modifier des paramètres tels que le volume de la sonnerie et le vibreur en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Il est possible de rétablir les paramètres par défaut de tous les profils du téléphone.

Pour sélectionner un profil

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Général** > **Profils**.
- 2 Sélectionnez un profil.

Pour afficher et modifier un profil

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Général** > **Profils**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un profil et sélectionnez **Options** > **Afficher-modifier**.

! Le profil **Normal** ne peut pas être renommé.

Date et heure

Pour régler l'heure

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Général** > **Heure et date** > **Heure**.
- 2 Saisissez l'heure et sélectionnez **Enregistrer**.

Pour régler la date

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Général** > **Heure et date** > **Date**.
- 2 Entrez la date, puis sélectionnez **Enregistrer**.

Pour régler le fuseau horaire

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Général > Heure et date > Mon fuseau horaire**.
- 2 Sélectionnez le fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez.
- ! Si vous sélectionnez une ville, **Mon fuseau horaire** met également à jour l'heure à laquelle l'heure d'été est appliquée.

Pour modifier la taille de l'horloge de l'écran de veille

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Affichage > Taille de l'horloge**.
- 2 Sélectionnez une option.

Thèmes

Vous pouvez modifier l'apparence de l'écran en modifiant des éléments tels que les couleurs et le fond d'écran. Vous pouvez également créer de nouveaux thèmes et les télécharger. Pour plus d'informations, accédez au site Web www.sonyericsson.com/fun.

Pour définir un thème

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Affichage > Thème**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un thème et sélectionnez **Définir**.

Disposition du menu principal

Vous pouvez modifier la disposition des icônes du menu principal.

Pour modifier la disposition du menu principal

- 1 Sélectionnez **Menu > Options > Dispo menu princ..**
- 2 Sélectionnez une option.

Orientation de l'écran

Vous pouvez basculer entre l'orientation paysage et portrait ou sélectionner **Rotation auto** afin que l'orientation change lorsque vous faites pivoter le téléphone.

Pour modifier l'orientation de l'écran dans le navigateur

- 1 Sélectionnez **Menu > Internet**.
- 2 Sélectionnez , puis .
- 3 Sélectionnez **Paramètres > Orientation**.
- 4 Sélectionnez une option.

Pour modifier l'orientation sous Média

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Paramètres > Orientation**.
- 2 Sélectionnez une option.

Sonneries



Pour définir une sonnerie

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Sons et alertes > Sonnerie**.
- 2 Recherchez et sélectionnez une sonnerie.

Pour régler le volume de la sonnerie

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Sons et alertes > Volume sonnerie**.
- 2 Appuyez la touche de navigation vers la gauche ou vers la droite pour régler le volume.
- 3 Sélectionnez **Enregistrer**.

Pour couper la sonnerie

- Maintenez enfoncée la touche .  s'affiche.
- ! Le signal d'alarme n'est pas désactivé.

Pour régler le vibreur

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Sons et alertes > Vibreur**.
- 2 Sélectionnez une option.

Jeux

Votre téléphone contient des jeux préchargés. Vous pouvez également télécharger des jeux. Pour plus d'informations, accédez au site Web www.sonyericsson.com/fun. Des textes d'aide sont disponibles pour la plupart des jeux.

Pour commencer une partie

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Jeux**.
- 2 Sélectionnez un jeu.

Pour mettre fin à un jeu

- Appuyez sur .

Applications

Vous pouvez télécharger et exécuter des applications Java. Il est également possible d'afficher des informations ou de définir différentes autorisations. Si vous ne pouvez pas utiliser les applications Java, reportez-vous à la section *Impossible d'utiliser des services Internet* à la page 78.

Pour sélectionner une application Java

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Applications**.
- 2 Sélectionnez une application.

Pour définir des autorisations pour une application Java

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Applications**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une application et sélectionnez **Options > Autorisations**.
- 3 Définissez les autorisations.

Taille d'écran des applications Java

Certaines applications Java sont conçues pour une taille d'écran déterminée. Pour plus d'informations, contactez le fournisseur de l'application.

Pour définir la taille d'écran d'une application Java

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Applications**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une application et sélectionnez **Options > Taille de l'écran**.
- 3 Sélectionnez une option.

Pour définir une application Java™ comme fond d'écran

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Affichage**.
- 2 Sélectionnez **Fond d'écran > Application**.
- 3 Sélectionnez une application Java.

- ! Seules les applications Java prenant en charge les fonds d'écran s'affichent.

Antivirus

L'antivirus identifie et supprime les applications que vous installez sur le téléphone et qui sont infectées par des virus. Il analyse automatiquement les applications pendant l'installation. Lorsqu'il détecte une application infectée, vous pouvez la supprimer ou la

libérer. Vous pouvez choisir une période d'évaluation gratuite de 30 jours ou saisir un numéro d'abonnement. Il est recommandé de mettre fréquemment à jour l'application antivirus avec les dernières protections contre les virus disponibles. Vous avez besoin des paramètres Internet corrects dans votre téléphone pour utiliser cette fonction.

- ! Le fait que nous fournissions ou que vous utilisiez le logiciel antivirus ne garantit pas que votre utilisation de ce produit exclura toute exposition à des virus, antiprogrammes ou autres logiciels nuisibles.

Pour activer l'antivirus

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Général > Sécurité > Antivirus**.
- 2 Suivez les instructions pour utiliser l'Assistant de configuration.

Pour désactiver l'antivirus

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Général > Sécurité > Antivirus > Analyse antivirus**.
- 2 Sélectionnez **Désactivé**.

Codes PIN

Protection de la carte SIM

Ce verrou protège uniquement votre abonnement. Votre téléphone fonctionnera avec une nouvelle carte SIM. Si le verrou est activé, vous devez saisir un code PIN (Personal Identity Number).

Si vous saisissez à trois reprises un code PIN incorrect, la carte SIM est bloquée et vous devez saisir votre clé personnelle de déblocage (PUK). Les codes PIN et PUK sont fournis par votre opérateur réseau.

Pour débloquer la carte SIM

- 1 Lorsque **PIN bloqué** est affiché, saisissez votre code PUK et sélectionnez **OK**.
- 2 Saisissez un nouveau code PIN de quatre à huit chiffres et sélectionnez **OK**.
- 3 Entrez une seconde fois le nouveau code PIN et sélectionnez **OK**.

Pour changer votre code PIN

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Général > Codes PIN > Protection SIM > Modifier PIN**.
- 2 Saisissez votre code PIN et sélectionnez **OK**.
- 3 Saisissez un nouveau code PIN de quatre à huit chiffres et sélectionnez **OK**.
- 4 Entrez une seconde fois le nouveau code PIN et sélectionnez **OK**.

- ! Si le message **Les codes ne correspondent pas** apparaît, cela signifie que vous n'avez pas entré correctement le nouveau code PIN. Si le message **Code PIN erroné** apparaît, cela signifie que vous n'avez pas entré correctement l'ancien code PIN.

Pour utiliser le verrou de la carte SIM

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Général > Codes PIN > Protection SIM > Protection**.
- 2 Sélectionnez une option.
- 3 Saisissez votre code PIN et sélectionnez **OK**.


Protection du téléphone

Vous pouvez arrêter une utilisation non autorisée de votre téléphone. Modifiez le code de verrou du téléphone (0000) en le remplaçant par n'importe quel autre code personnel constitué de quatre à huit chiffres.

- ! Il est important de garder en mémoire votre nouveau code. En cas d'oubli, vous devez rapporter le téléphone à votre détaillant Sony Ericsson local.

Pour utiliser le verrou du téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Général > Codes PIN > Protection téléphone > Protection**.
- 2 Sélectionnez une option.
- 3 Saisissez le code verrou du téléphone et sélectionnez **OK**.

 Si la protection **Automatique** du téléphone est activée, le code de protection du téléphone doit être saisi lors de l'insertion d'une autre carte SIM.

Pour déverrouiller le téléphone

- Lorsque **Téléphone verrouillé** apparaît, saisissez le code de verrouillage de votre téléphone et sélectionnez **OK**.

Pour changer le code verrou du téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Général > Codes PIN > Protection téléphone > Modifier le code**.
- 2 Entrez l'ancien code et sélectionnez **OK**.
- 3 Entrez le nouveau code et sélectionnez **OK**.
- 4 Répétez le code et sélectionnez **OK**.

Numéro IMEI


Gardez une copie de votre numéro IMEI (International Mobile Equipment Identity) en cas de vol.

Pour afficher votre numéro IMEI

- Appuyez sur **(*)**, **(#)**, **(0)**, **(6)**, **(#)**.

Oreillette Bluetooth™ pour diffusion stéréo MH100

- 1 Micro
- 2 Touche d'appel
- 3 Connecteur pour écouteur
- 4 Zone tactile de réglage du volume
- 5 Touche Marche/Arrêt
- 6 Connecteur du chargeur
- 7 Touches Suivant/Lire-Pause/Précédent
- 8 Témoins Musique/Batterie/Etat

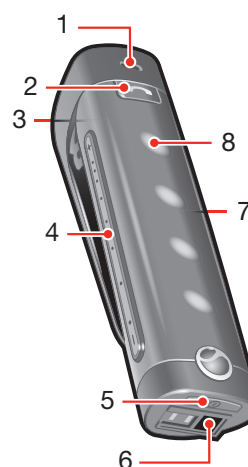


! Si vous utilisez une oreillette autre que la MH100, visitez le site Web www.sonyericsson.com/support pour plus d'informations.

Introduction

L'oreillette Bluetooth pour diffusion stéréo MH100 vous permet de contrôler vos appels téléphoniques entrants et sortants. Vous pouvez profiter du son stéréo d'un téléphone ou d'un autre périphérique Bluetooth, notamment un ordinateur ou un lecteur multimédia portable. Durant un appel, la musique est automatiquement interrompue et recommence dès que l'appel est terminé.

Chargement

Avant d'utiliser l'oreillette pour la première fois, chargez-la pendant 8 heures à l'aide du chargeur fourni. La durée d'une charge normale est de 2,5 heures.

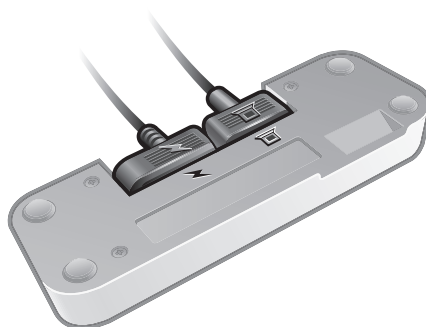



Activation et désactivation

Pour mettre l'oreillette sous tension

- Maintenez la touche ① enfoncée jusqu'à ce qu'une lumière apparaisse.

Pour mettre l'oreillette hors tension

- Maintenez la touche ① enfoncée jusqu'à ce que les lumières soient éteintes.

Jumelage de l'oreillette

La MH100 est déjà pré-jumelée avec le téléphone qu'elle accompagne. La MH100 et le téléphone se connectent automatiquement la première fois que vous mettez cette oreillette sous tension.

Jumelage de l'oreillette avec un autre téléphone

Si vous souhaitez utiliser l'oreillette avec un autre téléphone, vous devez la jumeler avec celui-ci. Quand le jumelage a réussi, l'oreillette se connecte automatiquement au téléphone dès qu'elle est mise sous tension et qu'elle est à la portée de celui-ci.

Pour jumeler l'oreillette avec un téléphone

- 1 Assurez-vous que l'oreillette est hors tension.
 - 2 Activez la fonction Bluetooth sur le téléphone. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Pour activer la fonction Bluetooth* à la page To turn on the Bluetooth function.
 - 3 Activez la visibilité Bluetooth sur le téléphone. Le téléphone est alors visible par les autres dispositifs Bluetooth.
 - 4 Placez le téléphone à moins de 20 cm (8 pouces) de l'oreillette.
 - 5 Maintenez enfoncée la touche marche/arrêt de l'oreillette pendant 5 secondes environ jusqu'à ce que le témoin clignote en bleu et en vert alternativement.
 - 6 Dans le téléphone : Recherchez ou ajoutez un nouvel appareil.
 - 7 Le code d'accès est 0000.
 - 8 Le témoin clignote en bleu pendant 2 secondes lorsque le jumelage a abouti.
- 💡 L'oreillette se met hors tension si vous ne la jumelez avec aucun téléphone dans les 10 minutes.

Réglage du volume

Pour régler le volume du haut-parleur ou de la musique

- Pendant un appel ou lorsque vous écoutez de la musique ou la radio FM, faites glisser le doigt le long de la zone tactile de réglage du volume.

Appel


Pour émettre un appel

- Composez le numéro à l'aide des touches du téléphone. L'appel est automatiquement activé sur l'oreillette.


Pour terminer un appel

- Appuyez brièvement sur .

Pour émettre un appel à l'aide des commandes vocales

- Appuyez brièvement sur  jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore, puis prononcez la commande.

Pour répondre à un appel

- Un signal sonore indique la présence d'un appel entrant. Appuyez brièvement sur .

Pour rejeter un appel

- Maintenez la touche  enfoncée jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore.


Pour recomposer un numéro

- Double-cliquez sur .

Pour répondre à un deuxième appel

- Appuyez sur . L'appel en cours est mis en attente.

Pour permuter deux appels

- Maintenez la touche  enfoncée jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore.

Appel à l'aide des commandes vocales

Les commandes vocales peuvent être utiles lorsque vous utilisez l'oreillette. Pour plus d'informations sur les commandes vocales et pour savoir si elles sont prises en charge par votre téléphone, reportez-vous à la section *Contrôle vocal* à la page 22.

Transfert du son

Pour transférer le son de l'oreillette au téléphone



- Reportez-vous à la section *Transfert de son vers/depuis un mains libres Bluetooth* à la page 47.

Pour transférer le son du téléphone à l'oreillette

- Pendant un appel sur le téléphone, appuyez sur la touche d'appel.

Ecoute de la musique

Pour écouter de la musique

- 1 Appuyez sur  pour démarrez le lecteur multimédia sur votre téléphone.
- 2 Pour démarrer et interrompre la musique, appuyez sur la touche  de l'oreillette.

Pour vous déplacer entre les plages

- Lorsque vous écoutez de la musique, appuyez sur  ou .

Pour vous déplacer au sein d'une plage

- Maintenez enfoncée la touche  ou  jusqu'à ce que vous atteigniez la position souhaitée.

Ecoute de la radio

- 1 Assurez-vous que votre oreillette est connectée au téléphone.
- 2 Démarrez la radio dans votre téléphone.

Pour rechercher manuellement des stations

- Maintenez enfoncée la touche  ou  jusqu'à ce que vous atteigniez la position souhaitée.

Pour sélectionner une station de radio prédéfinie

- Appuyez sur  ou sur .

Réinitialisation de l'oreillette

Réinitialisez l'oreillette si elle se comporte de manière inattendue.

La réinitialisation de l'oreillette supprime toutes les informations relatives aux périphériques jumelés autres que le téléphone avec lequel elles ont été fournies.

Pour réinitialiser l'oreillette

- 1 Assurez-vous que l'oreillette est hors tension.
- 2 Maintenez enfoncée la touche marche/arrêt jusqu'à ce que le témoin clignote alternativement en bleu et vert.
- 3 Maintenez simultanément enfoncées la touche marche/arrêt et la touche d'appel jusqu'à ce que l'oreillette se mette hors tension.

Batterie

Une batterie qui n'est pas régulièrement utilisée ou qui est neuve peut présenter une capacité réduite. Il est possible que vous deviez la recharger plusieurs fois.

Quand le niveau de la batterie est faible, vous entendez un faible signal sonore. Si vous ne rechargez pas l'oreillette, elle se met automatiquement hors tension après 10 minutes.

Etat de la batterie

Couleur de la batterie	Description
Un témoin rouge allumé	La batterie doit être rechargée rapidement
Trois clignotements verts	La batterie est à moitié chargée
Quatre clignotements verts	La batterie est complètement chargée

Pour vérifier l'état de la batterie

- Appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt. Le nombre de témoins verts indique le niveau de charge de la batterie.

Dépannage

La renumérotation ne fonctionne pas

- Assurez-vous que la liste des appels de votre téléphone n'est pas vide.
- Assurez-vous que votre téléphone ou autre périphérique prend en charge le profil mains libres Bluetooth.

Impossible de répondre à un deuxième appel

- Assurez-vous que votre téléphone prend en charge le profil mains libres Bluetooth.

Les commandes vocales ne fonctionnent pas.

- Assurez-vous que les commandes vocales sont activées et enregistrées sur votre téléphone, avant de les utiliser.

- Assurez-vous que votre téléphone prend en charge le profil oreillette Bluetooth.

La musique n'est pas reproduite dans l'oreillette.

- Assurez-vous que votre téléphone ou l'autre périphérique est jumelé avec l'oreillette. Il est possible que vous deviez redémarrer le lecteur multimédia et sélectionner l'utilisation de l'oreillette.

Je n'entends pas la radio dans l'oreillette

- Vérifiez que la MH100 est raccordée au téléphone.
- Si vous avez jumelé la MH100 avec un autre téléphone, il se peut que ce dernier ne prenne pas en charge la réception FM dans la MH100.

L'oreillette se met automatiquement hors tension.

- Le niveau de la batterie est trop faible. Vous entendez un signal sonore environ 10 minutes avant que l'oreillette se mette hors tension. Rechargez la batterie.
- L'oreillette se met hors tension si vous ne la jumelez avec aucun téléphone dans les 10 minutes.

Comportement inattendu

- Réinitialisez l'oreillette.

Aucune connexion au téléphone

Vérifiez que l'oreillette est chargée et à portée du téléphone. Il est conseillé d'observer une distance inférieure à 10 mètres (33 pieds), sans aucun obstacle physique. Vérifiez ou réinitialisez les paramètres Bluetooth sur le téléphone. Essayez de nouveau de jumeler l'oreillette.

- 💡 Il est impossible d'utiliser l'oreillette pendant la charge.

Dépannage

Certains problèmes peuvent être résolus à l'aide d'Update Service. L'utilisation régulière d'Update Service à jour optimise les performances du téléphone. Reportez-vous à la section *Mise à jour de votre téléphone* à la page 49.

Certains problèmes nécessitent que vous contactiez votre opérateur réseau.

Pour obtenir de l'aide, accédez au site Web www.sonyericsson.com/support.

Questions courantes

Où puis-je trouver les informations réglementaires telles que mon numéro IMEI si je ne parviens pas à mettre mon téléphone sous tension ?



Le téléphone présente des problèmes de mémoire ou son fonctionnement est trop lent.

Redémarrez votre téléphone chaque jour pour libérer de la mémoire ou procédez à une **Réinitialisat. générale**.

Réinitialisation générale

Si vous sélectionnez **Réinitialiser param.**, les modifications apportées aux paramètres sont effacées.

Si vous sélectionnez **Réinitialiser tout**, vos paramètres et votre contenu, tels que les contacts, messages, images, sons et jeux téléchargés, seront supprimés. Vous risquez également de perdre du contenu se trouvant dans votre téléphone au moment de l'achat.

Pour réinitialiser le téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Général > Réinitialisat. générale**.
- 2 Sélectionnez une option.
- 3 Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.

Impossible de charger le téléphone ou la capacité de la batterie est faible

Le chargeur n'est pas correctement raccordé ou la batterie n'est pas solidement branchée. Retirez la batterie et nettoyez les connecteurs.

La batterie est usée et doit être remplacée. Reportez-vous à la section *Chargement de la batterie* à la page 7.

L'icône de la batterie n'apparaît pas lorsque je commence à charger le téléphone

Il peut s'écouler quelques minutes avant que l'icône de la batterie apparaisse à l'écran.

L'écran devient noir. Que dois-je faire ?

Si l'écran devient noir, appuyez n'importe où sur l'écran pour l'activer.

Certaines options de menu sont grisées


Un service n'est pas activé. Contactez votre opérateur réseau.

Impossible d'utiliser des services Internet

Votre abonnement ne prend pas en charge le transfert de données. Des paramètres manquent ou sont incorrects.

Vous pouvez télécharger les paramètres à l'aide de **Télécharger param.** ou sur www.sonyericsson.com/support.

Pour télécharger des paramètres

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Aide utilisateur > Télécharger param.**
 - 2 Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.
-  Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services.

Je ne parviens pas envoyer des messages depuis mon téléphone

Pour envoyer des messages, vous devez définir un numéro de centre de service. Le numéro est fourni par votre fournisseur de services et est généralement enregistré sur la carte SIM. Si le numéro de votre centre de service n'est pas enregistré sur votre carte SIM, vous devez le saisir vous-même.

Pour envoyer la plupart des MMS, vous devez définir un profil MMS (Multimedia Messaging Service) et l'adresse de votre serveur de messages. Si vous ne disposez pas encore d'un profil MMS ou d'un serveur de messages, vous pouvez recevoir automatiquement l'ensemble des paramètres de votre opérateur réseau, ou encore télécharger les paramètres à l'aide de l'option **Télécharger param.** ou à partir du site www.sonyericsson.com/support.

Pour entrer un numéro de centre de service

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Paramètres message > SMS** et faites défiler jusqu'à **Centre de service**. Le numéro s'affiche s'il est enregistré sur la carte SIM.
- 2 Si aucun numéro n'est affiché, sélectionnez **Modifier**.
- 3 Faites défiler jusqu'à **Nouv Ctr Serv SMS** et sélectionnez **Ajouter**.
- 4 Entrez le numéro, le signe « + » international et l'indicatif de pays.
- 5 Sélectionnez **Enregistrer**.

Pour sélectionner un profil MMS

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Paramètres message > MMS**.
- 2 Sélectionnez un profil existant ou créez-en un nouveau.

Pour définir l'adresse du serveur de messages

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Paramètres message > MMS**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un profil et sélectionnez **Options > Modifier**.
- 3 Faites défiler jusqu'à **Serveur messages** et sélectionnez **Modifier**.
- 4 Entrez l'adresse et sélectionnez **OK > Enregistrer**.

Le téléphone ne sonne pas ou sonne trop faiblement.

Assurez-vous que **Mode Silence** n'a pas été défini sur **Activé**. Reportez-vous à la section *Pour couper la sonnerie* à la page 69.

Vérifiez le volume de la sonnerie. Reportez-vous à la section *Pour régler le volume de la sonnerie* à la page 68.

Vérifiez le profil. Reportez-vous à la section *Pour sélectionner un profil* à la page 67.

Vérifiez les options de déviation d'appel. Reportez-vous à la section *Pour dévier des appels* à la page 23.

Le téléphone ne peut pas être détecté par d'autres périphériques utilisant la technologie sans fil Bluetooth.

La fonction Bluetooth n'a pas été activée. Assurez-vous que votre téléphone est réglé sur **Afficher téléphone**. Reportez-vous à la section *Pour activer la fonction Bluetooth* à la page 47.

Je ne parviens pas à synchroniser ou à transférer du contenu entre mon téléphone et l'ordinateur lorsque j'utilise un câble USB.

Le logiciel ou les pilotes USB n'ont pas été correctement installés. Accédez au site Web www.sonyericsson.com/support pour consulter les guides de Fonctions qui contiennent des instructions détaillées et les sections de dépannage.

Messages d'erreur

Insérer SIM

Aucune carte SIM n'est installée dans votre téléphone ou la carte n'a pas été insérée correctement.

Reportez-vous à la section *Pour insérer la carte SIM* à la page 5.

Les connecteurs de la carte SIM doivent être nettoyés. Si la carte est endommagée, contactez votre opérateur réseau.

Insérer carte SIM correcte

Votre téléphone est configuré de manière à fonctionner uniquement avec certaines cartes SIM. Assurez-vous d'utiliser la carte SIM correspondant l'opérateur.

Code PIN erroné/Code PIN2 erroné

Le code PIN ou PIN2 que vous avez entré est erroné.

Entrez le code PIN ou PIN2 correct et sélectionnez **OK**.

PIN bloqué/PIN2 bloqué

Vous avez entré à trois reprises un code PIN ou PIN2 incorrect.

Pour débloquer le téléphone, reportez-vous à la section *Protection de la carte SIM* à la page 70.

Les codes ne correspondent pas

Les codes que vous avez saisis ne correspondent pas. Si vous souhaitez modifier un code de sécurité, tel que votre code PIN, vous devez confirmer le nouveau code. Reportez-vous à la section *Protection de la carte SIM* à la page 70.

Pas couverture rés.

- Votre téléphone est en Mode Avion. Reportez-vous à la section *Mode Avion* à la page 65.
- Votre téléphone ne reçoit aucun signal réseau ou le signal reçu est trop faible. Vérifiez auprès de votre opérateur réseau si vous êtes couvert par le réseau.
- La carte SIM ne fonctionne pas correctement. Insérez votre carte SIM dans un autre téléphone. Si elle fonctionne, le problème provient probablement de votre téléphone. Contactez le centre de service Sony Ericsson le plus proche.

Urgence seulement

Vous êtes à portée d'un réseau, mais vous n'êtes pas autorisé à l'utiliser. Toutefois, en cas d'urgence, certains opérateurs réseau vous permettront d'appeler le numéro d'urgence international 112. Reportez-vous à la section *Appels d'urgence* à la page 18.

PUK bloqué. Contactez l'opérateur.

Vous avez entré à 10 reprises un code PUK (Personal Unblocking Key) incorrect.

Informations légales

Sony Ericsson U10i/U10a/U10 - MH100

Ce Guide de l'utilisateur est publié par Sony Ericsson Mobile Communications AB ou sa filiale nationale sans aucune garantie. Sony Ericsson Mobile Communications AB peut procéder en tout temps et sans préavis à toute amélioration et à toute modification à la suite d'une erreur typographique, d'une erreur dans l'information présentée ou de toute amélioration apportée aux programmes et/ou au matériel. De telles modifications seront toutefois intégrées aux nouvelles éditions de ce Guide de l'utilisateur.

Tous droits réservés.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2009

Numéro de publication : 1230-5138.1

Votre téléphone mobile permet de télécharger, stocker et de transférer d'autres contenus tels que des sonneries. L'utilisation de tels contenus peut être limitée ou interdite par des droits de tiers, notamment, mais sans limitation, des restrictions imposées par la législation sur les droits d'auteur en vigueur. Vous êtes personnellement responsable des contenus supplémentaires que vous téléchargez ou transmettez à partir de votre téléphone mobile, pour lesquels la responsabilité de Sony Ericsson ne peut en aucun cas être engagée. Avant d'utiliser un quelconque contenu supplémentaire, vérifiez si vous possédez la licence adéquate ou si vous y êtes autorisé. Sony Ericsson ne garantit pas la précision, l'intégrité ou la qualité des contenus supplémentaires ou des contenus tiers. En aucun cas Sony Ericsson ne peut être tenu pour responsable d'une utilisation inadéquate de contenus supplémentaires ou de contenus tiers.

Smart-Fit Rendering est une marque ou une marque déposée d'ACCESS Co., Ltd.

Bluetooth est une marque ou une marque déposée de Bluetooth SIG Inc. utilisée sous licence par Sony Ericsson.

Le logo d'identification représentant du liquide, PlayNow, SensMe et TrackID sont des marques ou des marques déposées de Sony Ericsson Mobile Communications AB.

TrackID™ est optimisé par Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote et Gracenote Mobile MusicID sont des marques ou des marques déposées de Gracenote, Inc.

Sony est une marque ou une marque déposée de Sony Corporation.

Media Go est une marque ou une marque déposée de Sony Media Software and Services.

microSD est une marque ou une marque déposée de SanDisk Corporation.

PictBridge est une marque ou une marque déposée de Canon Kabushiki Kaisha Corporation.

Wi-Fi est une marque ou une marque déposée de Wi-Fi Alliance.

DLNA est une marque ou une marque déposée de Digital Living Network Alliance.

Google Maps™ est une marque ou une marque déposée de Google, Inc.

PLAYSTATION est une marque ou une marque déposée de Sony Computer Entertainment, Inc.

Wisepilot est une marque d'Appello Systems AB et ses produits appartiennent à Appello Systems AB et sont protégés contre toute utilisation non autorisée par les lois sur les droits d'auteur.

SyncML est une marque ou une marque déposée d'Open Mobile Alliance LTD.

Facebook est une marque ou une marque déposée de Facebook, Inc.

Ericsson est une marque ou une marque déposée de Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Mac est une marque d'Apple Inc., déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Adobe Photoshop Album Starter Edition est une marque ou une marque déposée d'Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Microsoft, Windows, Outlook, Windows Vista, Windows Server et ActiveSync sont des marques déposées ou des marques de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation et la distribution d'une telle technologie hors de ce produit sont interdites sans licence de Microsoft.

Les propriétaires de données utilisent la technologie de gestion des droits numériques Windows Media (WMDRM) pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris les droits d'auteur. Ce périphérique utilise le logiciel WMDRM pour accéder à des données protégées par WMDRM. Si le logiciel WMDRM échoue dans sa protection des données, les propriétaires des contenu peuvent demander à Microsoft de révoquer la capacité du logiciel à utiliser WMDRM pour lire ou copier des contenus protégés. La révocation n'affecte pas les contenus non protégés. Lorsque vous téléchargez des licences pour du contenu protégé, vous acceptez que Microsoft puisse inclure une liste de révocation aux licences. Les propriétaires de données peuvent exiger de vous que vous effectuez la mise à niveau de WMDRM pour accéder à leurs données. Si vous refusez une mise à niveau, vous ne pourrez plus accéder aux contenus pour lesquels celle-ci est exigée.

Ce produit est accordé sous licence dans le cadre des licences du portefeuille de brevets visuels MPEG-4 et AVC pour l'utilisation personnelle et non commerciale d'un consommateur en vue (i) d'encoder des séquences vidéo conformément à la norme visuelle MPEG-4 (« Vidéo MPEG-4 ») ou de la norme AVC (« Vidéo AVC ») et/ou (ii) de décoder des séquences vidéo MPEG-4 ou AVC qui ont été encodées par un consommateur qui agit dans le cadre d'une activité personnelle et non commerciale et/ou qui ont été obtenues auprès d'un fournisseur de séquences vidéo licencié par MPEG LA pour fournir des séquences vidéo MPEG-4 et/ou AVC. Aucune licence n'est accordée, de manière implicite ou explicite, pour tout autre usage. Des informations complémentaires, notamment relatives à l'octroi des licences, ainsi que des utilisations promotionnelles, internes et commerciales, peuvent être obtenues auprès de MPEG LA, L.L.C. Visitez <http://www.mpegla.com>. Technologie de décodage audio MPEG Layer-3 accordée sous licence par Fraunhofer IIS et Thomson.

Java, JavaScript et les logos et marques Java sont des marques ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Contrat de licence utilisateur final pour Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Limitations : Le logiciel constitue une information confidentielle de Sun protégée par copyright, et Sun et/ou ses concédants de licence conservent les droits liés à toute copie du logiciel. Le client ne peut pas modifier, décompiler, désassembler, décrypter, extraire le logiciel ou le soumettre à l'ingénierie inverse. Le logiciel ne peut pas être donné en location, cédé ou proposé en sous-licence, que ce soit en tout ou en partie.

2. Contrôle des exportations : Ce produit, y compris les logiciels ou les données techniques qu'il contient ou qui l'accompagnent, sont susceptibles d'être soumis à la réglementation sur les exportations et les importations de l'Union Européenne, des Etats-Unis ou d'autres pays. L'utilisateur ou le détenteur du produit s'engage à se conformer de manière stricte à toutes les réglementations et reconnaît qu'il est de son devoir d'obtenir les licences requises pour exporter, réexporter ou importer ce produit. Sans limiter ce qui précède, et à titre d'exemple, l'utilisateur ou le détenteur du produit : (1) ne peut pas exporter ou réexporter intentionnellement des Produits vers les destinations identifiées dans les Articles du Chapitre II de la Réglementation du Conseil européen (CE) 1334/2000 ; (2), doit respecter les Export Administration Regulations ("EAR", 15 C.F.R. §§ 730-774, <http://www.bis.doc.gov/>) gérées par le Département du commerce américain, Bureau of Industry and Security ; et (3) doit se conformer aux réglementations relatives aux sanctions économiques (30 C.F.R. §§ 500 et. seq., <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>) gérées par le Département du Trésor américain, Office of Foreign Assets Control. L'utilisateur ou le détenteur du produit n'est pas autorisé à transporter ou à délivrer le produit, ses accessoires ou des logiciels distincts à un pays, une région, une entité ou une personne interdit(e) par ces réglementations.

Droits limités : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement des Etats-Unis est soumise aux limitations énoncées dans les Rights in Technical Data and Computer Software Clauses des documents DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) et FAR 52.227-19(c) (2), si applicables.

Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés sont des marques de leurs propriétaires respectifs.

Tous les droits non expressément accordés sont réservés.
Les figures sont de simples illustrations qui ne sont pas nécessairement une représentation fidèle du téléphone.

Index

A	
activation/désactivation	
fonction Bluetooth™	47
protection par verrouillage de la carte SIM	70
verrou du téléphone	71
agenda	66
aide	7
alarmes	65
album Web	33, 34
antivirus	69
appareil photo	26
impression	33
appel des numéros contenus dans un message	50
appels	
acceptation	24
d'urgence	18
émission et réception	17
enregistrement	43
internationaux	17
mise en attente	23
réponse et rejet	17
vidéo	18
applications	69
B	
batterie	
capacité	7
chargement	7
insertion	6
blog	33, 34
C	
câble USB	44
caméra	26, 30
carte de visite	21
carte mémoire	14
Carte SIM	
copie de/vers	20
insertion	5
verrou et déblocage	70
clip	34
clip vidéo	33
Code PIN	6, 70
conférences	23
Connected home	58
contacts	
ajout de contacts du téléphone	19
contacts par défaut	19
groupes	21
recherche intelligente	19
contrôle vocal	22
conversations	51
D	
date	67
déviation d'appels	23
diffusion	41
DLNA™	58
durée de l'appel	25
E	
économie d'énergie	47
égaliseur	38
email	51
en ligne	
clips vidéo	41
musique	41
enregistrement	
écoute	43
entraînement	61
envoyer	34
en tant que message	33
par email	33
vers un album Web	33
via Bluetooth	33
état de la mémoire	21
F	
flux de musique	56, 57
flux de photos	56
flux de vidéos	56
flux RSS - voir flux Web	
flux Web	56
frais	7
fuseau horaire	68
G	
géolocalisation	32
gestionnaire de fichiers	44
Google Maps™	61
GPS	60
graves limpides	38
groupes	21
H	
heure	67, 68
historique des pages Web	55
I	
icônes de l'écran	9
imagerie	26
Internet	56
orientation de l'écran	68
paramètres	78
sécurité et certificats	55
signets	54
itinérance	7
J	
jeux	69
L	
langue	14
lecteur multimédia	36
lecteur vidéo	35
Lecture à distance	59
liste d'appels	18
listes de lecture	39
livres audio	40
M	
magnétophone	43
mains libres	22, 36
marquage de photos	32
masquage du numéro	25
Media Go™	45
mémoire	13
mémoire du téléphone	7, 13
menu des activités	13
mes numéros	24
messaging vocale	22
messages	
email	51
image	50
texte	50
voix	51

<i>messages multimédia voir MMS</i>	
<i>messages multimédia Voir MMS</i>	
<i>messages texte Voir SMS</i>	
messages vocaux	51
méthode de transfert	
câble USB	44
Technologie sans fil Bluetooth™	46
micro	17
mini-lecteur multimédia	38
Mise à jour du logiciel du téléphone	49
MMS	33, 50
mode Avion	65
modification des photos	31
mon numéro de téléphone	7
N	
navigateur multimédia	10
navigation dans les menus	12
nom du modèle	7
nom du téléphone	46
notes	66
numéro IMEI	71
numéros d'urgence	18
numérotation abrégée	21
numérotation restreinte	24
O	
orientation de l'écran	68
P	
panoramique et zoom	
pages Web	55
paramètre	
sonneries	68
paramètres	
télécharger	78
Internet	78
PC Companion	45
PC Suite	64
photo	34
photos	32, 33, 34
flux	57
géolocalisation	32
impression	33
marques	32
modification	31
PlayNow™	40
podcasts	56, 57
présentation des menus	11
profils	67
protection	
téléphone	70
PUK	70
Push email	53
R	
raccourcis	12
navigateur Web	54
radio	41
recherche	
sur des pages Web	55
reconnaissance de visages	26
réinitialisation	77
rendez-vous	66
rotation automatique	68
S	
Saisie rapide	14, 15
sauvegarde et restauration	47
SensMe™	39
service de réponse	22
services de localisation	60
shake control	38
signets	54
site Web	34
SMS	50
son stéréo	38
sonneries	68
paramètre	68
sonneries propres à l'appelant	20
sonneries vidéo	68
SOS <i>Voir appels d'urgence</i>	
synchronisation	64
T	
tactile	4, 9, 10
tâches	67
Technologie sans fil Bluetooth™	46
télécharger	
fichiers	56
télécharger	
musique	41
paramètres	78
téléphone	
activation	6
thème	68
touches	5, 72
touches de sélection	12
Tracker	61
TrackID™	41
transfert	
musique	45
photos	45
son	47
Transfert de données	44
transfert multimédia	46
transferts de fichiers	56
V	
veille	6
notes	67
vérification automatique des emails	53
verrou	
Carte SIM	70
vidéo	34
volume	
écouteur	17
sonnerie	68
W	
Web	56
Wi-Fi™	58