



# Vivaz<sup>TM</sup> pro

Guide étendu de l'utilisateur

Sony Ericsson  
make.believe

# Table des matières

<b>Aide supplémentaire.....</b>	<b>5</b>
<b>Mise en route.....</b>	<b>6</b>
Assemblage.....	6
Aide dans le téléphone.....	9
Présentation du téléphone.....	10
Présentation des menus*.....	11
Navigation.....	12
Utilisation d'autres réseaux.....	16
Icônes d'état.....	17
<b>Appels.....</b>	<b>18</b>
Emission et réception d'appels.....	18
Fonctions d'appel supplémentaires.....	20
<b>Saisie de texte.....</b>	<b>23</b>
Ecriture.....	23
Utilisation de claviers virtuels.....	24
<b>Contacts .....</b>	<b>29</b>
<b>Messagerie.....</b>	<b>30</b>
Avant d'utiliser la messagerie.....	30
Présentation de la messagerie.....	30
SMS et MMS.....	30
Email.....	31
Affichage de messages.....	32
En savoir plus sur la messagerie.....	32
<b>Média.....</b>	<b>35</b>
Barre d'affichage et barre tactile.....	35
Mise à jour des bibliothèques multimédia.....	36
Mode Marque.....	36
Photo.....	36
Musique.....	43
Vidéo.....	46
<b>Appareil photo.....</b>	<b>48</b>
Utilisation de l'appareil photo.....	48
Icônes et paramètres de l'appareil photo.....	49
Affichage auto.....	53
<b>Services de localisation.....</b>	<b>55</b>
Utilisation du GPS.....	55
Favoris.....	55
Données GPS.....	56

Demandes de localisation.....	56
Paramètres de positionnement.....	56
Google Maps™.....	57
<b>Internet.....</b>	<b>58</b>
Signets.....	58
Pages d'historique.....	58
Autres fonctions du navigateur.....	58
Flux Web.....	59
<b>Organiseur.....</b>	<b>60</b>
Gestionnaire de fichiers .....	60
Horloge.....	61
Agenda.....	62
Google™ .....	62
Notes.....	62
Convertisseur.....	63
Calculatrice.....	63
Adobe™ PDF.....	63
Quickoffice™.....	64
Rechercher.....	64
RoadSync™ .....	64
<b>Applications.....</b>	<b>66</b>
Application PlayNow™.....	66
Radio.....	66
Application TrackID™.....	67
Enregistreur vocal.....	67
Conversations.....	67
<b>Transfert et manipulation de contenu.....</b>	<b>68</b>
Utilisation d'un câble USB.....	68
Envoi de contenu à un autre téléphone.....	69
<b>Mise à jour de votre téléphone.....</b>	<b>71</b>
Mise à jour de votre téléphone à l'aide de Sony Ericsson PC Companion.....	71
<b>Connectivité.....</b>	<b>72</b>
Wi-Fi™.....	72
Serveur multimédia.....	72
Points d'accès.....	73
Synchronisation.....	74
<b>Paramètres.....</b>	<b>76</b>
Paramètres personnels.....	76
Paramètres du téléphone.....	77
Gestionnaire d'applications.....	85

<b>Dépannage.....</b>	<b>87</b>
Problèmes de démarrage.....	87
Problèmes de verrouillage.....	87
Témoin.....	87
Problèmes de communication.....	88
Mémoire pleine.....	89
Problèmes de connexion à un ordinateur ou à un autre périphérique	89
Divers.....	90
<b>Informations légales.....</b>	<b>91</b>
<b>Index.....</b>	<b>92</b>

# Aide supplémentaire

La documentation utilisateur complète de votre téléphone comprend :

- Le Guide de l'utilisateur (fourni avec votre téléphone) présente un aperçu de votre téléphone avec les informations nécessaires pour la mise en route.
- Les textes d'aide contenus sur votre téléphone fournissent de l'aide relative à la plupart des applications.
- Le Guide de l'utilisateur étendu est un guide de l'utilisateur mis à jour qui contient des instructions pas à pas et des informations supplémentaires sur les fonctionnalités disponibles sur votre téléphone. Le Guide de l'utilisateur détaillé est disponible sur la carte mémoire. Vous pouvez également accéder à ce document sur le site Web [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

! Veuillez lire les **Informations importantes** avant d'utiliser votre téléphone mobile.

# Mise en route

## Assemblage

Avant de commencer à utiliser votre téléphone, vous devez insérer une carte SIM (Subscriber Identity Module) et la batterie.

### Pour insérer la carte SIM



- 1 Retirez le cache batterie.
- 2 Insérez la carte SIM dans son support en dirigeant les contacts dorés vers le bas.


### Pour insérer la batterie




- 1 Insérez la batterie en orientant l'étiquette vers le haut et les connecteurs face à face.
- 2 Réinstallez le cache batterie.

## Mise sous tension du téléphone

### Pour mettre le téléphone sous tension

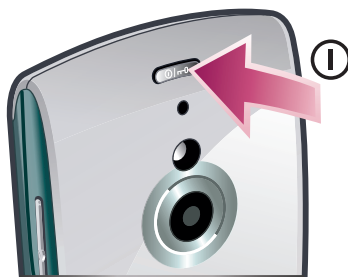

- 1 Maintenez enfoncée la touche .
- 2 Saisissez le code PIN de votre carte SIM, si demandé, puis sélectionnez **OK**.
- 3 La première fois que vous mettez le téléphone sous tension, suivez les instructions pour utiliser l'Assistant de configuration pour les paramètres de base et les conseils pratiques.

### Code PIN

Il se peut que vous ayez besoin d'un code PIN (Personal Identification Number) pour activer les services et fonctions dans votre téléphone. Le code PIN vous est fourni par votre opérateur réseau. Le symbole \* s'affiche pour chaque chiffre du code PIN, à moins que ce dernier ne commence par les chiffres d'un numéro d'urgence, par exemple le 112 ou le 911. Vous pouvez voir et appeler un numéro d'urgence sans entrer le code PIN.

- ! Si vous entrez trois fois de suite un code PIN erroné, la carte SIM se bloque. Reportez-vous à la section *Verrou de la carte SIM* à la page 84.


### Carte SIM

La carte SIM (Subscriber Identity Module) fournie par votre opérateur réseau contient des informations relatives à votre abonnement. Avant d'insérer ou de retirer la carte SIM, mettez toujours votre téléphone hors tension et retirez le chargeur.


- 💡 Vous pouvez enregistrer des contacts sur la carte SIM avant de la retirer de votre téléphone. Reportez-vous à la section *Pour copier des contacts entre la carte mémoire et la carte SIM* à la page 29.

### Charge du téléphone

Lorsque vous achetez votre téléphone, la batterie est partiellement chargée.

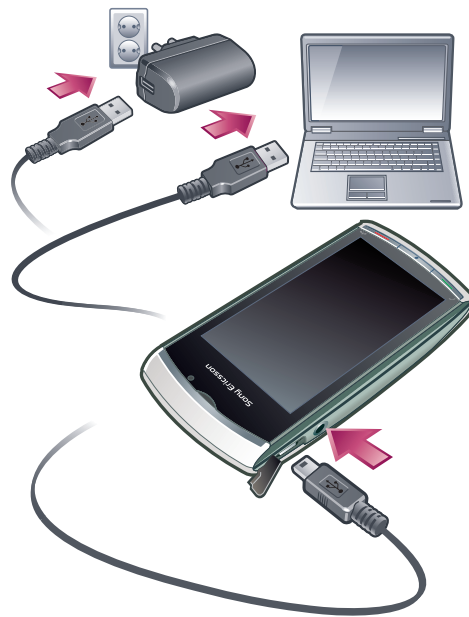

Le témoin est allumé lorsque le téléphone se recharge.

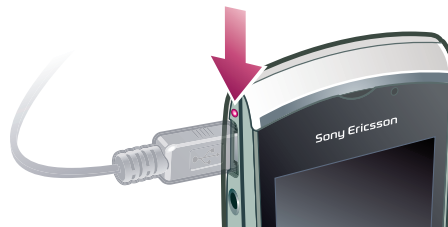

- ! Pour plus d'informations sur le fonctionnement du témoin, reportez-vous à la section *Témoin* à la page 87.

#### Pour charger le téléphone avec l'adaptateur secteur

- Raccordez le téléphone à une prise secteur à l'aide du câble USB fourni et à l'adaptateur secteur.
- 💡 Vous pouvez utiliser votre téléphone pendant sa charge. Vous pouvez charger la batterie à tout moment et pendant 3 heures environ à l'aide de l'adaptateur secteur. Vous pouvez interrompre la charge sans risquer d'endommager la batterie.

#### Pour charger le téléphone avec un ordinateur

- Raccordez le téléphone au port USB d'un ordinateur à l'aide du câble USB fourni.

### Mémoire

Vous pouvez enregistrer du contenu sur une carte mémoire, dans la mémoire du téléphone et sur votre carte SIM. Les photos et la musique sont enregistrées sur la carte mémoire, si une carte mémoire est insérée. Si ce n'est pas le cas ou si la carte mémoire est pleine, les photos et la musique sont enregistrées dans la mémoire du téléphone. Les messages et les contacts sont enregistrés dans la mémoire du téléphone par défaut, mais vous pouvez choisir de les enregistrer sur la carte SIM.

#### Pour afficher la mémoire disponible

- Sélectionnez **Menu > Organiseur > Gestionn. fichiers.**



## Carte mémoire

Votre téléphone prend en charge des cartes mémoire afin d'ajouter davantage d'espace à votre téléphone. Une carte mémoire utilisée dans votre téléphone peut également être utilisée avec d'autres périphériques compatibles.

Vous pouvez déplacer du contenu entre votre carte mémoire et la mémoire du téléphone.

### Pour insérer ou retirer une carte mémoire



- 1 Insérez la carte mémoire en dirigeant les contacts dorés vers le bas.
- 2 Pour libérer et retirer la carte mémoire, appuyez sur **(0/↵)** et sélectionnez **Retirer la carte mémoire**, puis appuyez le bord de la carte mémoire vers l'intérieur.

## Aide dans le téléphone

Un Guide de l'utilisateur détaillé est enregistré sur la carte mémoire de votre téléphone. Vous pouvez également accéder à ce document sur [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support). De l'aide sur la plupart des applications est disponible dans l'**Organiseur** dans votre téléphone.

### Pour accéder à l'Aide générale sur votre téléphone

- Sélectionnez **Menu > Organiseur > Aide**.

### Pour afficher l'Aide à partir d'une application


- Sélectionnez **Options > Aide**.

## Présentation du téléphone

- 1 Capteur de lumière
- 2 Ecouteur
- 3 Connecteur pour câble USB
- 4 Connecteur oreillette 3,5 mm
- 5 Clavier coulissant
- 6 Ecran tactile
- 7 Touche de fin
- 8 Touche du menu principal
- 9 Touche d'appel




- 10 Touche marche/arrêt
- 11 Lampe témoin
- 12 Eclairage de l'appareil photo
- 13 Appareil photo
- 14 Touches du volume et du zoom numérique
- 15 Touche vidéo
- 16 Touche photo
- 17 Haut-parleur

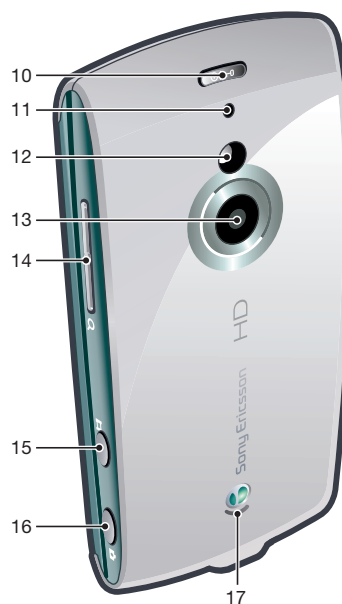

## Présentation des menus\*

 <b>PlayNow™</b>	Horloge	Messag. vocale
 <b>Internet</b>	RoadSync	Déviation d'app.
 <b>Applications</b>	SonyEricsson Sync	Interd. d'appels
Radio	Google	<b>Connectivité</b>
TrackID™	Chercher	Réseau
Serv. multimédia	Notes	Wi-Fi
Téléch. app. disc.	Dictionnaire	Bluetooth
IM	Convertisseur	USB
Msgrie discussion	Calculatrice	Destinations
Publication Web	Adobe PDF	Gest. connexions
Enregistrer le son	Quickoffice	Transf. données
	Aide	Lecteurs distants
	 <b>Paramètres</b>	Param. admin.
 <b>Appareil photo</b>	<b>Perso</b>	
 <b>Messagerie</b>	Profils	* Certains menus sont
 <b>Média</b>	Thèmes	tributaires de votre opérateur,
Photo	Veille	du réseau et de votre
Musique	<b>Téléphone</b>	abonnement.
Vidéo	Date et heure	** Vous pouvez utiliser la
	Langue	fonction tactile pour parcourir
	Affichage	les onglets des sous-menus.
 <b>Serv. localisation</b>	Téléch. paramètres	Pour plus d'informations,
Google Maps	Param. capteurs	reportez-vous à la section
Lieu	Saisie tactile	<i>Navigation</i> à la page 12.
Wisepilot	Accessoires	
	Param. des appl.	 Les icônes du menu
 <b>Contacts</b>	Gestion du tél.	principal peuvent changer
 <b>Agenda</b>	<b>Gestionn. appl.</b>	en fonction du thème.
 <b>Journal**</b>	Appl. installées	
	Fichiers d'install.	
	Param. d'install.	
 <b>Organiseur</b>	<b>Appels</b>	
Gestionn. fichiers	Appel	
	Numérot. abrégée	

## Navigation

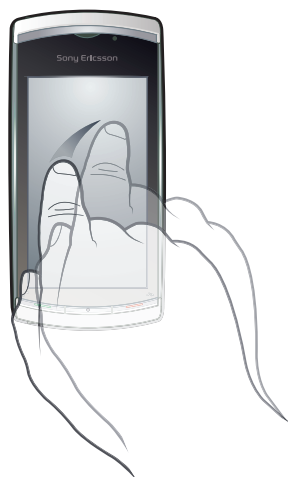

Vous pouvez naviguer dans les menus du bout des doigts ou à l'aide d'un stylet. Tapotez une ou deux fois un élément pour le sélectionner ou l'ouvrir. Vous pouvez aussi basculer entre des applications en cours d'exécution.

### Menu principal

Vous pouvez accéder à des menus à partir de **Menu**. Tapotez un menu pour l'ouvrir. Vous pouvez afficher des menus par liste ou par grille, créer vos propres dossiers ou déplacer des contenus entre des dossiers.

#### Pour accéder au menu principal

- Appuyez sur la touche du menu principal.

#### Pour modifier l'affichage du menu principal

- 1 Sélectionnez **Menu > Options > Changer affichage menu**.
- 2 Sélectionnez une option.

### Verrouillage automatique du clavier et protection de l'écran

L'écran et les touches peuvent être verrouillés automatiquement après une certaine période d'inactivité.

#### Pour modifier les paramètres du verrouillage automatique du clavier et de la protection de l'écran

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Gestion du tél. > Verrou autom..**
- 2 Sélectionnez une option.

#### Pour déverrouiller manuellement le téléphone

- Appuyez sur  et sélectionnez **Déverrouill..**

#### Pour verrouiller le téléphone manuellement

- Appuyez deux fois sur .

### Multitâche

Votre téléphone vous permet d'afficher et de basculer entre toutes les applications en cours d'exécution.

### Pour afficher des applications en cours d'exécution

- 1 Maintenez enfoncée la touche du menu principal.
  - 2 Vous basculer vers une application en cours d'exécution, tapotez-la.
- ! L'exécution d'applications en arrière-plan augmente la consommation d'énergie de la batterie et réduit son autonomie.

### Pour terminer une fonction

- Dans la plupart des cas, sélectionnez **Options** > **Quitter**.

### Pour supprimer des éléments

- Dans la plupart des applications, pour supprimer des éléments tels que des fichiers, des dossiers, des messages ou des fichiers multimédia, sélectionnez un élément, puis **Options** > **Supprimer**.

## Veille






Dès que vous avez mis votre téléphone sous tension et introduit votre code PIN, le nom de l'opérateur réseau apparaît. Vous êtes alors en mode veille. A présent, votre téléphone est prêt à l'emploi.

### Pour revenir à l'écran de veille

- Appuyez sur .

## Ecran de veille par défaut

L'écran de veille par défaut fournit cinq affichages de veille différents :

	Affichage Contacts favoris
	Affichage Twitter
	Affichage Flow
	Affichage Album
	Affichage Raccourcis

- ! L'icône de certains affichages de veille, par exemple l'affichage Album, peut changer en fonction du contenu affiché sur l'écran de veille.
- ! Ces cinq affichages ne sont disponibles que si **Sony Ericsson** est sélectionné comme thème de veille par défaut.

### Pour passer d'un affichage de veille à l'autre

- Tapotez sur l'icône de l'affichage souhaité.
- 💡 Vous pouvez feuilleter vers la droite ou la gauche de l'écran avec votre doigt afin de basculer entre les affichages.

### Pour naviguer dans un écran de veille

- Lorsque vous vous trouvez par exemple dans l'affichage Album, feuilletez vers le haut ou le bas de l'écran avec votre doigt.

## Accès à des informations supplémentaires






Vous pouvez accéder à davantage d'informations depuis le mode veille, par exemple pour afficher la date et l'heure, pour accéder au lecteur multimédia de veille ou pour utiliser la barre tactile.

### Pour afficher plus d'informations depuis l'écran de veille

- Pour afficher plus d'informations ou pour afficher la barre tactile, appuyez sur .

- Pour revenir à l'affichage plein écran, tapotez sur la zone de l'écran comprise entre les icônes d'affichage et la barre tactile.

### Pour utiliser la barre tactile à partir du mode veille

- 1 Si la barre tactile n'est pas affichée au bas de l'écran, appuyez sur .
- 2 Tapotez sur l'une des icônes suivantes :
  -  – Pour émettre des appels.
  -  – Pour accéder au menu **Média** principal.
  -  – Pour envoyer et recevoir des messages.
  -  – Pour effectuer une recherche dans le téléphone ou sur Internet.

### Pour modifier le fond d'écran de l'écran de veille

- 1 Maintenez le doigt sur une icône d'affichage et sélectionnez une option :
    - **Vide** – Aucun fond d'écran.
    - **Photo** – Pour afficher une image comme fond d'écran.
    - **Adobe Flash** – Pour utiliser un fichier Adobe™ Flash™ comme fond d'écran.
    - **Twitter** – Pour afficher l'application **Twitter**™ comme fond d'écran.
    - **Flow** – Pour afficher une vague qui s'ajuste horizontalement quelle que soit l'orientation dans laquelle vous tenez le téléphone.
    - **Album** – Pour afficher des photos ou des clips vidéo provenant de **Média**.
    - **Contacts favoris** – Pour afficher vos contacts favoris comme fond d'écran.
    - **Raccourcis** – Pour afficher des raccourcis vers des applications ou des sites Web comme fond d'écran.
  - 2 Sélectionnez un fichier, si vous y êtes invité.
  - 3 Pour enregistrer vos modifications, sélectionnez **Quitter**.
- ! Il n'est pas possible de sélectionner le même fichier comme fond d'écran pour plusieurs affichages.

## Affichage Flow



L'affichage Flow affiche une vague qui s'ajuste horizontalement quelle que soit l'orientation dans laquelle vous tenez le téléphone.

## Affichage Favoris



L'affichage Favoris permet d'accéder rapidement à vos contacts favoris.

Pour chaque contact de l'affichage Favoris, vous pouvez passer un appel, envoyer un message ou afficher des informations de contact détaillées dans l'application Contacts.


### Pour ajouter un contact aux Favoris

- 1 Tapotez .
- 2 Tapotez  et sélectionnez le(s) contact(s) que vous souhaitez ajouter.


### Pour supprimer un contact dans les Favoris

- 1 Tapotez .
- 2 Tapotez .
- 3 Tapotez le contact que vous souhaitez supprimer, puis sélectionnez **Oui**.
- 4 Pour supprimer d'autres contacts, répétez l'étape 3.

### Pour appeler un contact favori

- 1 Tapotez .
- 2 Tapotez un contact, puis sélectionnez **Appeler**.

### Pour envoyer un message à un contact favori

- 1 Tapotez .
- 2 Tapotez un contact, puis sélectionnez **Message**.


### Pour afficher des détails sur un contact favori dans les Contacts

- 1 Tapotez .
- 2 Tapotez un contact, puis sélectionnez **Afficher dans les contacts**.


### Affichage Album

L'affichage Album permet d'accéder rapidement à vos photos et clips vidéo.


Vous pouvez afficher ces contenus ou les envoyer à d'autres périphériques compatibles. Vous pouvez également définir une photo comme fond d'écran pour qu'elle s'affiche en mode veille.

- 💡 Dans l'affichage Album, les clips vidéo sont indiqués par .

### Pour définir une photo comme fond d'écran d'un affichage

- 1 Tapotez sur .
- 2 Tapotez sur une photo et sélectionnez **Définir en fond d'écran**.
- 3 Sélectionnez un affichage.

### Pour envoyer une photo ou un clip vidéo

- 1 Tapotez .
- 2 Tapotez une photo ou un clip vidéo, puis sélectionnez **Envoyer comme**.
- 3 Sélectionnez une méthode d'envoi.

### Pour afficher une photo en mode Plein écran dans Média

- 1 Tapotez .
- 2 Tapotez une photo et sélectionnez **Afficher dans Média**.



### Pour lire des clips vidéo dans l'affichage Album

- Tapotez sur un clip vidéo et sélectionnez **Afficher dans Média**.

### Affichage Raccourcis

L'affichage Raccourcis fournit la liste des raccourcis vers les différentes applications et les différents signets. Vous pouvez personnaliser les raccourcis que vous souhaitez afficher.

### Pour modifier les paramètres de raccourci

- 1 Tapotez .
- 2 Tapotez .
- 3 Sélectionnez un raccourci et tapotez **Options > Changer**.
- 4 Quand **Type de raccourci** : apparaît, sélectionnez **Application** ou **Signet**.
- 5 Tapotez deux fois un élément.
- 6 Pour enregistrer vos paramètres, sélectionnez **Retour**.

### Affichage Twitter

Vous pouvez accéder à Twitter à partir de cet écran. Vous pouvez vérifier l'état de vos amis ou commenter leurs dernières publications.

- ! Avant d'utiliser ce service, vous devez disposer des paramètres de connexion Internet requis sur votre téléphone.



### Pour créer une nouvelle publication

- Entrez du texte dans le champ de texte et tapotez sur .

### Pour afficher un commentaire sur le site Web Twitter

- Tapotez sur  en regard du commentaire souhaité.

### **Pour commenter de nouvelles publications**

- 1 Tapotez sur  en regard d'une publication et saisissez vos commentaires dans le champ de texte affiché au-dessus de la publication.
- 2 Pour envoyer vos commentaires, tapotez sur .

### **Pour actualiser l'affichage Twitter**

- Tapotez sur .

### **Pour accéder au site Web Twitter**

- Lorsque vous affichez une publication, tapotez sur .




## **Utilisation d'autres réseaux**

L'émission et la réception d'appels, l'utilisation de la messagerie et le transfert de données, par exemple des services Internet, à l'extérieur du réseau domestique (itinérance), peuvent entraîner des frais supplémentaires. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.



## Icônes d'état

Des icônes d'état apparaissent en haut de l'écran. Vous pouvez tapoter les icônes d'état pour afficher des informations supplémentaires ou modifier des paramètres.




	Batterie chargée à fond
	Intensité du signal réseau
	Messages dans la boîte d'envoi
	GSM disponible
	Appel en absence
	Mains libres connecté
	Appel dévié
	SMS reçu.
	Nouvel email reçu
	Oreillette insérée
	GPS connecté
	Alarme activée
	Bluetooth™ connecté
	Verrouillage des touches activé
	Transfert de données USB en cours
	Synchronisation de données en cours
	Mode Avion activé
	Réseau Wi-Fi™ sécurisé connecté
	Réseau Wi-Fi™ connecté
	3G disponible
	HSDPA disponible
	EGPRS disponible

# Appels

## Emission et réception d'appels

Vous devez mettre votre téléphone sous tension et être à la portée d'un réseau.




### Pour émettre un appel

- 1 Sélectionnez  pour ouvrir le composeur, puis saisissez un numéro de téléphone (avec l'indicatif de pays international et l'indicatif régional, le cas échéant).
  - 2 Appuyez sur .
-  Vous pouvez appeler des numéros depuis vos contacts et les listes d'appels.

### Pour terminer un appel

- Appuyez sur .

### Pour émettre un appel international

- 1 Sélectionnez  et tapotez deux fois  le signe « + ».
- 2 Saisissez le code du pays, l'indicatif régional (sans le zéro d'en-tête) et le numéro de téléphone.
- 3 Appuyez sur .

### Pour activer la renumérotation automatique

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Appels > Appel > Renumérot. automatique > Activée.**

### Pour répondre à un appel

- Appuyez sur .

### Pour rejeter un appel

- Appuyez sur .

### Pour modifier le volume de l'écouteur pendant un appel


- Appuyez la touche de volume vers le haut ou vers le bas.

### Pour couper le micro durant un appel

- 1 Pour couper le micro, tapotez **Couper le son.**
- 2 Pour réactiver le micro, tapotez **Rétabl. son.**

### Pour activer le haut-parleur pendant un appel

- Tapotez .

 Ne tenez pas le téléphone contre l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur. Cela peut altérer l'ouïe.

### Pour afficher des appels en absence

- Appuyez sur  pour ouvrir la liste d'appels.

## Réseaux

Votre téléphone bascule automatiquement entre les réseaux GSM et 3G (UMTS), en fonction de leur disponibilité. Certains opérateurs réseau vous autorisent à changer de réseau manuellement.

### Pour changer de réseau manuellement

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Réseau > Mode réseau.**
- 2 Sélectionnez une option.

## Appels d'urgence

Votre téléphone prend en charge les numéros d'urgence internationaux tels que le 112 ou le 911. Cela signifie que vous pouvez normalement émettre des appels d'urgence dans n'importe quel pays, avec ou sans carte SIM, lorsque vous êtes à portée d'un réseau.

- ! Dans certains pays, d'autres numéros d'urgence peuvent aussi être utilisés. Il se peut donc que votre opérateur réseau ait sauvegardé ces numéros d'urgence locaux supplémentaires sur la carte SIM.

### Pour émettre un appel d'urgence

- Sélectionnez , entrez 112 (le numéro d'urgence international) et appuyez sur .


## Appels vidéo

Vous pouvez partager des expériences avec des amis et des membres de votre famille en direct et les enregistrer pour les partager ultérieurement. Vous voyez la personne à laquelle vous parlez sur votre écran. L'autre personne voit la vidéo capturée par votre appareil photo.

### Avant d'émettre des appels vidéo

Pour effectuer un appel vidéo, les deux parties doivent disposer d'un abonnement téléphonique prenant en charge le service 3G (UMTS) et être à portée d'un réseau 3G (UMTS).

#### Pour émettre un appel vidéo

- 1 Sélectionnez  et entrez un numéro de téléphone (avec l'indicatif du pays et l'indicatif régional, le cas échéant).
- 2 Sélectionnez **Appel vidéo**.

#### Pour répondre à un appel vidéo

- Appuyez sur .

#### Pour mettre fin à un appel vidéo

- Appuyez sur .

#### Pour utiliser le zoom lors d'un appel vidéo en cours

- Sélectionnez **Options** > **Zoom**.



#### Pour afficher les options des appels vidéo

- Durant un appel vidéo, sélectionnez **Options**.

## Liste d'appels

Vous pouvez afficher des informations à propos d'appels récents.

### Pour appeler un numéro à partir de la liste d'appels

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez un onglet.
- 2 Sélectionnez un nom ou un numéro, puis appuyez sur .

## Numérotation abrégée

La numérotation abrégée vous permet de sélectionner huit contacts dont vous pouvez composer rapidement le numéro à partir du mode veille. Vous devez affecter un nombre compris entre 2 et 9 à chaque contact de numérotation abrégée.

### Pour attribuer des numéros abrégés à des contacts

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Appels** > **Numérotat. abrégée**.
- 2 Sélectionnez sur le clavier un numéro compris entre 2 et 9, puis sélectionnez **Options** > **Attribuer**.
- 3 Sélectionnez un contact.

### Pour appeler par numérotation abrégée un numéro attribué

- Sélectionnez , entrez un numéro de numérotation abrégée et sélectionnez .

## Fonctions d'appel supplémentaires

### Messagerie vocale

Si votre abonnement inclut un service de réponse téléphonique, les appelants peuvent laisser un message vocal si vous ne répondez pas à un appel.

#### Pour entrer le numéro de votre messagerie vocale

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Appels > Messag. vocale > Boîte vocale.**
- 2 Entrez le numéro et sélectionnez **OK.**

#### Pour appeler votre service de messagerie vocale

- Sélectionnez . Touchez et maintenez enfoncé **1**.

### Déviation d'appels

Vous pouvez dévier des appels, par exemple vers un service de réponse téléphonique.

- ! Lorsque la fonction **Limitier les appels** est activée, certaines options de déviation d'appels sont indisponibles.

#### Pour dévier les appels

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Appels > Déviation d'app..**
- 2 Sélectionnez un type d'appel et une option de déviation.
- 3 Sélectionnez **Activer.**
- 4 Entrez le numéro vers lequel vous souhaitez dévier les appels, puis sélectionnez **OK.**

### Plusieurs appels

Vous pouvez gérer plusieurs appels simultanément. Par exemple, vous pouvez mettre l'appel en cours en attente pendant que vous passez un deuxième appel ou que vous y répondez. Vous pouvez également permuter deux appels. Vous ne pouvez pas répondre à un troisième appel sans mettre fin à l'un des deux premiers appels.

#### Pour émettre un deuxième appel

- 1 Durant un appel, sélectionnez **Pavé numérique.** L'appel en cours est mis en attente.
- 2 Entrez le numéro à appeler et appuyez sur .


### Mise en attente

Un signal sonore retentit si vous recevez un deuxième appel alors que la mise en attente est active.

#### Pour activer la mise en attente des appels

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Appels > Appel > Appel en attente > Activer.**

#### Pour répondre à un deuxième appel

- Pendant un appel, appuyez sur  quand vous entendez le signal sonore d'un deuxième appel. L'appel en cours est mis en attente.

#### Pour rejeter un deuxième appel

- Pendant un appel, sélectionnez **Rejeter** et poursuivez l'appel en cours.

### Pour mettre fin à un appel actif et répondre à un deuxième appel

- Pendant un appel, sélectionnez **Options** > **Terminer appel actif**, puis sélectionnez **Répondre**.

### Gestion de deux appels vocaux

Vous pouvez avoir simultanément un appel en cours et un appel en attente.

#### Pour permuter deux appels

- Durant un appel, appuyez sur .




#### Pour mettre fin à un appel actif et revenir à l'appel en attente

- Appuyez sur , puis sur .

### Conférences

La fonction d'appel en conférence vous permet de participer à une conversation avec d'autres personnes.



#### Pour émettre un appel en conférence

- 1 Appelez le premier participant.
- 2 Sélectionnez **Pavé numérique**, entrez le numéro du participant suivant que vous souhaitez appeler, puis appuyez sur .
- 3 Quand vous recevez une réponse au nouvel appel, sélectionnez .
- 4 Pour ajouter d'autres participants, répétez l'étape 2.
- 5 Quand vous recevez une réponse à l'appel, sélectionnez  pour ajouter le nouveau participant à la conférence.

#### Pour libérer un participant

- 1 Sélectionnez .
- 2 Sélectionnez un participant, puis sélectionnez .

#### Pour entretenir une conversation privée avec un participant

- 1 Durant l'appel, sélectionnez  pour afficher tous les participants.
- 2 Sélectionnez le participant avec lequel vous voulez entretenir une conversation privée, puis sélectionnez .

#### Pour revenir à l'appel en conférence

- Sélectionnez .

### Numérotation restreinte

Vous pouvez restreindre les appels sortants et entrants. Vous avez besoin d'un mot de passe fourni par votre fournisseur de services.

- ! Si vous déviez les appels entrants, vous ne pouvez pas utiliser certaines options de restriction d'appel.

#### Pour limiter les appels

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Appels** > **Interd. d'appels**.
- 2 Sélectionnez une option.
- 3 Sélectionnez **Activer**.
- 4 Entrez votre numéro et sélectionnez **OK**.

### Durée et coût des appels

Pendant un appel, le téléphone indique la durée de votre conversation. Vous pouvez également contrôler la durée de votre dernier appel, celle des appels sortants ainsi que la durée totale de vos appels.


### Pour afficher la durée d'appel

- Sélectionnez **Menu > Appels > Durée des appels**.


# Saisie de texte

Vous pouvez saisir des lettres, des chiffres et des caractères spéciaux à l'aide du clavier coulissant, des claviers virtuels ou de la reconnaissance de l'écriture. Vous pouvez basculer entre ces méthodes de saisie.

## Pour saisir du texte à l'aide des claviers virtuels ou de la reconnaissance de l'écriture


- 1 Tapotez sur n'importe quel champ de saisie de texte. Par exemple, sélectionnez **Menu > Messagerie > Nouveau message** et tapotez dans la zone de l'écran, sous le champ **A**.
- 2 Une fenêtre de saisie de texte s'ouvre. Tapotez sur  et sélectionnez une option :
  - **Mini clavier AZERTY** – Clavier en mode Compact.
  - **AZERTY plein écran** – Clavier en mode Paysage.
  - **Clavier alphanumérique** – Clavier traditionnel.
  - **Ecriture manuscrite** – Reconnaissance de l'écriture.
- 3 Utilisez le bout du doigt ou le stylet pour entrer du texte.

## Ecriture

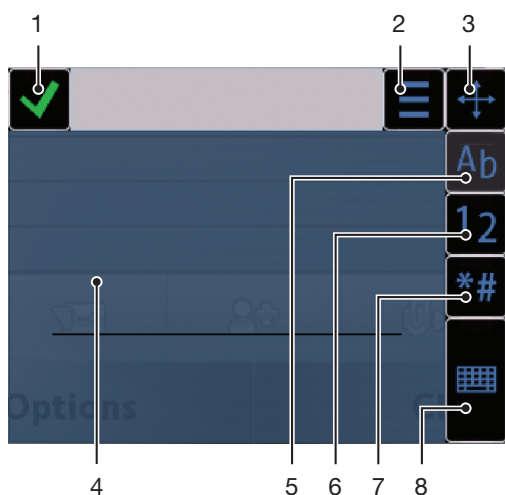

1	Fermer – Tapotez pour accepter le texte dans la fenêtre de saisie et fermer l'affichage du clavier virtuel.
2	Options – Tapotez pour afficher des options relatives à l'écriture
3	Dock – Faites glisser pour déplacer la fenêtre d'écriture à l'écran
4	Zone d'écriture
5	Mode Alphabétique – Tapotez pour basculer en mode de saisie alphabétique
6	Mode Numérique – Tapotez pour basculer en mode de saisie numérique
7	Symbole – Tapotez pour ouvrir la table des symboles
8	Options de saisie – Tapotez pour basculer vers une autre méthode de saisie : <b>Mini clavier AZERTY</b> , <b>AZERTY plein écran</b> ou <b>Clavier alphanumérique</b>

## Pour ouvrir la fenêtre d'écriture

- 1 Tapotez n'importe quel champ de saisie de texte. Par exemple, sélectionnez **Menu > Messagerie > Nouveau message** et tapotez dans la zone de l'écran, sous le champ **A**.
- 2 Une fenêtre de saisie de texte s'ouvre. Tapotez  et sélectionnez **Ecriture manuscrite**.

## Pour supprimer du texte

- Tracez une petite ligne vers la gauche .

### Pour insérer un espace


- Tracez une petite ligne vers la droite ➡.

## Utilisation de claviers virtuels

Vous pouvez appuyer sur un champ de saisie de texte pour activer le clavier virtuel. Vous pouvez basculer entre trois types de claviers :


- **Mini clavier AZERTY** – Clavier en mode Portrait.
- **AZERTY plein écran** – Clavier en mode Paysage.
- **Clavier alphanumérique** – Clavier traditionnel pour caractères alphanumériques.

### Clavier QWERTY plein écran

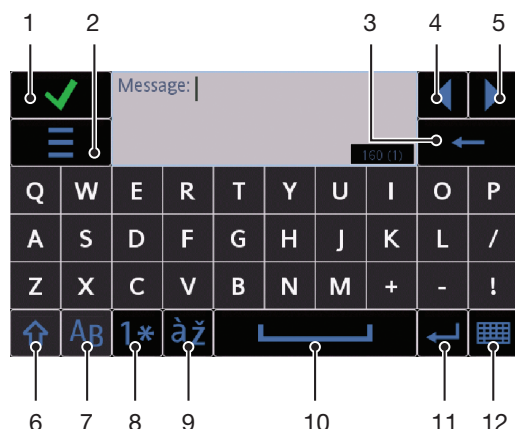


- 1 Fermer – Tapotez pour accepter le texte dans la fenêtre de saisie et fermer l'affichage du clavier.
- 2 Options – Tapotez pour ouvrir le menu des options de saisie et, par exemple, modifier la **Langue d'écriture** ou afficher l'**Aide**
- 3 Effac. arr. – Tapotez pour supprimer une lettre à gauche du curseur
- 4 Gauche – Tapotez pour déplacer le curseur vers la gauche.
- 5 Droite – Tapotez pour déplacer le curseur vers la droite.
- 6 Maj et Verr.Maj. – Tapotez pour modifier la casse des caractères
- 7 ABC – Tapotez pour afficher les lettres de l'alphabet et les symboles les plus fréquemment utilisés.
- 8 Mode numérique – Tapotez pour afficher les chiffres et les symboles les plus fréquemment utilisés.
- 9 Caractère accentué – Tapotez pour afficher les plages de caractères accentués
- 10 Espace – Tapotez pour entrer un espace.
- 11 Retour chariot – Tapotez pour entrer un retour chariot.
- 12 Options de saisie – Tapotez pour basculer vers une autre méthode de saisie : **Mini clavier AZERTY**, **Clavier alphanumérique** ou **Ecriture manuscrite**

### Pour activer des claviers AZERTY

- 1 Tapotez n'importe quel champ de saisie de texte. Par exemple, sélectionnez **Menu > Messagerie > Nouveau message** et tapotez dans la zone de l'écran, sous le champ **A**.
- 2 Une fenêtre de saisie de texte s'ouvre. Tapotez  et sélectionnez une option :
  - **AZERTY plein écran** – Clavier en mode Paysage.
  - **Mini clavier AZERTY** – Clavier en mode Portrait.




## Pavé alphanumérique

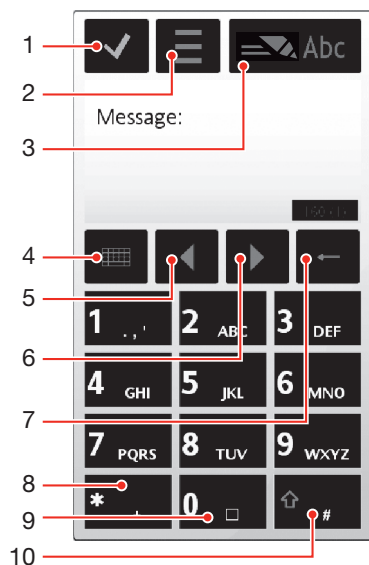









- 1 Fermer – Tapotez pour accepter le texte dans la fenêtre de saisie et fermer l'affichage du clavier virtuel.
- 2 Options – Tapotez pour ouvrir le menu des options de saisie et, par exemple, modifier la **Langue d'écriture** ou afficher l'**Aide**
- 3 Indicateur de saisie de texte – Tapotez pour ouvrir une fenêtre contextuelle dans laquelle vous pouvez activer ou désactiver le mode de saisie de texte intuitive, modifier la casse des caractères et basculer entre les modes alphabétique et numérique.
- 4 Méthodes de saisie – Tapotez pour basculer vers une autre méthode de saisie : **Mini clavier AZERTY**, **AZERTY plein écran** ou **Ecriture manuscrite**
- 5 Gauche – Tapotez pour déplacer le curseur vers la gauche.
- 6 Droite – Tapotez pour déplacer le curseur vers la droite.
- 7 Effac. arr. – Tapotez pour supprimer une lettre à gauche du curseur
- 8 Symbole – Tapotez pour ouvrir la table des symboles
- 9 Espace – Tapotez pour entrer un espace ou un 0.
- 10 Maj – Tapotez pour modifier la casse des caractères, activer ou désactiver le mode de saisie de texte intuitive et basculer entre les modes alphabétique et numérique.








### Pour activer le clavier alphanumérique

- 1 Tapotez n'importe quel champ de saisie de texte. Par exemple, sélectionnez **Menu > Messagerie > Nouveau message** et tapotez dans la zone de l'écran, sous le champ **A**.
- 2 Une fenêtre de saisie de texte s'ouvre. Tapotez  et sélectionnez **Clavier alphanumérique**.


### Pour entrer du texte à l'aide de la saisie de texte intuitive

- 1 Si  n'est pas affiché dans l'indicateur de saisie de texte, tapotez  et sélectionnez **Activer saisie intuitive**.
- 2 Appuyez une seule fois sur chaque touche, même si la lettre souhaitée n'est pas la première sur la touche. Pour écrire le mot «Jane», par exemple, tapotez  pour J,  pour a,  pour n et  pour e. Écrivez le mot complet avant de consulter les suggestions.
- 3 Pour afficher d'autres suggestions de mot, tapotez le mot souligné. Sélectionnez un mot.
- 4 Pour ajouter un espace, tapotez .
- 5 Pour ajouter des symboles et des signes de ponctuation, tapotez .


### Pour entrer du texte à l'aide de la méthode de saisie de texte multifrappe

- 1 Si  est affiché dans l'indicateur de saisie de texte, tapotez  et sélectionnez **Saisie intuitive > Désactivée** pour activer la saisie de texte multifrappe.
  - 2 Tapotez  –  à plusieurs reprises jusqu'à ce que la lettre souhaitée s'affiche.
  - 3 Pour ajouter un espace, tapotez .
  - 4 Pour ajouter des signes de ponctuation ou des symboles, tapotez .
- 💡 Quand vous utilisez une méthode de saisie de texte, vous pouvez entrer des chiffres en tapotant les touches numériques et en les maintenant enfoncées.
- 💡 Pour entrer des signes de ponctuation, vous pouvez aussi tapoter  à plusieurs reprises jusqu'à ce que le signe de ponctuation souhaité s'affiche.

### Pour ajouter des mots au dictionnaire intégré


- 1 Lorsque vous entrez du texte à l'aide de la saisie de texte intuitive, tapotez sur  et sélectionnez **Saisie intuitive > Insérer mot**.
- 2 Rédigez le mot à l'aide de la saisie de texte multifrappe et sélectionnez **OK**.

### Clavier Mini AZERTY

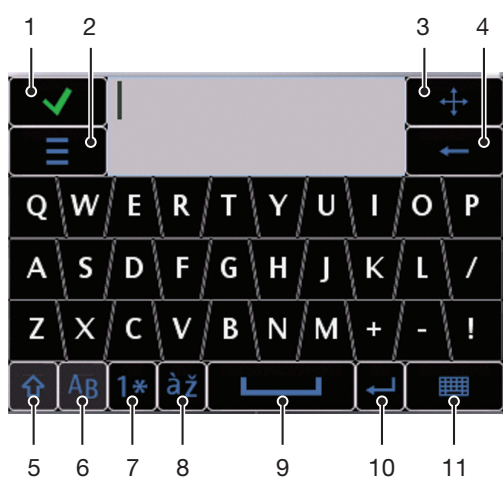

- 1 Fermer – Tapotez pour accepter le texte dans la fenêtre de saisie et fermer l'affichage du clavier.
- 2 Options – Tapotez pour ouvrir le menu des options de saisie et, par exemple, modifier la **Langue d'écriture** ou afficher l'**Aide**.
- 3 Dock – Tapotez et maintenez enfoncé pour déplacer la fenêtre de saisie à l'écran.
- 4 Effac. arr. – Tapotez pour supprimer une lettre à gauche du curseur.
- 5 Maj et Verr.Maj. – Tapotez pour modifier la casse des caractères.
- 6 ABC – Tapotez pour afficher les lettres de l'alphabet et les symboles les plus fréquemment utilisés.
- 7 Mode numérique – Tapotez pour afficher les chiffres et les symboles les plus fréquemment utilisés.
- 8 Caractère accentué – Tapotez pour afficher les plages de caractères accentués.
- 9 Espace – Tapotez pour entrer un espace.
- 10 Retour chariot – Tapotez pour entrer un retour chariot.
- 11 Options de saisie – Tapotez pour basculer vers une autre méthode de saisie : **AZERTY plein écran**, **Clavier alphanumérique** ou **Écriture manuscrite**.

### Pour changer de langue de saisie


- Sélectionnez **Options > Langue d'écriture**.
- 💡 Quand la fenêtre de saisie de texte est ouverte, vous pouvez aussi tapoter  et sélectionner **Langue d'écriture**.

## Pour copier et coller du texte


- 1 Tapotez pour placer le curseur au début du texte à sélectionner pour la copie. Ensuite, faites glisser le bout du doigt ou le stylet jusqu'à la fin du texte.
  - 2 Pour copier le texte sélectionné, tapotez **≡** et sélectionnez **Copier**.
  - 3 Pour coller le texte dans le même champ de texte, déplacez le curseur à l'endroit où vous voulez insérer le texte, tapotez **≡** et sélectionnez **Coller**.
- 💡 Pour coller le texte dans un autre champ de texte, accédez à ce champ, déplacez le curseur à l'endroit où vous voulez insérer le texte, puis sélectionnez **Options > Coller**.

## Utilisation du clavier coulissant

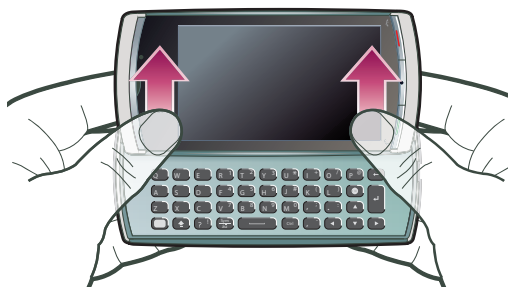

Vous pouvez ouvrir votre téléphone en le faisant glisser et saisir du texte à l'aide du clavier QWERTY.

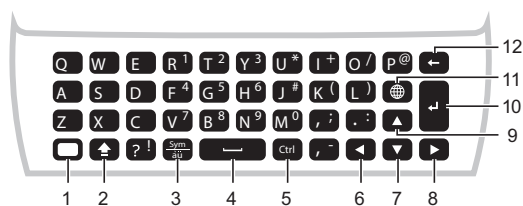


## Clavier coulissant





- 1 Alt – Appuyez à une reprise sur cette touche pour entrer le caractère situé dans la partie supérieure droite de la touche. Par exemple, pour entrer @, tapotez sur **Alt** à une reprise, puis appuyez sur **P@**. Tapotez sur **Alt** à deux reprises pour verrouiller le mode Alt.
- 2 Maj et verrouillage des majuscules – Pour basculer entre les majuscules et les minuscules.
- 3 Symbole – Appuyez à une reprise sur cette touche pour afficher la table des symboles. Maintenez la touche **Sym** enfoncée, puis appuyez sur une autre touche pour entrer des caractères masqués. Par exemple, pour entrer le caractère ê, maintenez la touche **Sym** enfoncée, puis appuyez à plusieurs reprises sur **E** jusqu'à ce que ê apparaisse.
- 4 Espace – Appuyez sur cette touche pour entrer un espace.
- 5 Ctrl – Maintenez la touche **Ctrl** enfoncée, puis appuyez sur l'une des touches suivantes :
  - **A** pour sélectionner tout le texte
  - **C** pour copier le texte sélectionné
  - **X** pour couper le texte sélectionné
  - **V** pour coller le texte que vous venez de couper
- 6 Gauche – Appuyez sur cette touche pour déplacer le curseur vers la gauche ; maintenez la touche **↑** enfoncée, puis appuyez sur **←** pour sélectionner le texte situé à gauche du curseur.
- 7 Haut – Appuyez sur cette touche pour déplacer le curseur vers la ligne précédente ; maintenez la touche **↑** enfoncée, puis appuyez sur **▲** pour sélectionner la largeur de ligne du texte situé à gauche du curseur.
- 8 Droite – Appuyez sur cette touche pour déplacer le curseur vers la droite ; maintenez la touche **↑** enfoncée, puis appuyez sur **→** pour sélectionner le texte situé à droite du curseur.

- 9 Bas – Appuyez sur cette touche pour déplacer le curseur vers la ligne suivante ; maintenez la touche  enfoncée, puis appuyez sur  pour sélectionner la largeur de ligne du texte situé à droite du curseur.
- 10 Retour chariot – Appuyez sur cette touche pour entrer un retour chariot.
- 11 Changement de langue – Appuyez sur cette touche pour changer de langue d'écriture.
- 12 Effac. arr. – Appuyez sur cette touche pour supprimer une lettre à gauche du curseur.

### Pour changer de langue de saisie

- Sélectionnez **Options > Langue d'écriture**.
- 💡 Quand la fenêtre de saisie de texte est ouverte, vous pouvez aussi tapoter  et sélectionner **Langue d'écriture**.

### Pour copier et coller du texte

- 1 Tapotez pour placer le curseur au début du texte à sélectionner pour la copie. Ensuite, faites glisser le bout du doigt ou le stylet jusqu'à la fin du texte.
  - 2 Pour copier le texte sélectionné, tapotez  et sélectionnez **Copier**.
  - 3 Pour coller le texte dans le même champ de texte, déplacez le curseur à l'endroit où vous voulez insérer le texte, tapotez  et sélectionnez **Coller**.
- 💡 Pour coller le texte dans un autre champ de texte, accédez à ce champ, déplacez le curseur à l'endroit où vous voulez insérer le texte, puis sélectionnez **Options > Coller**.

# Contacts

Vous pouvez enregistrer des noms, des numéros de téléphone et des informations personnelles dans **Contacts**. Vous pouvez enregistrer des informations dans la mémoire du téléphone ou sur la carte SIM.

- 💡 Vous pouvez synchroniser vos contacts à l'aide de *Sony Ericsson PC Companion*.

## Pour ouvrir les Contacts

- Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.

## Pour ajouter un nouveau contact

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Tapotez .
- 3 Ajoutez les informations relatives au contact. Pour fermer la fenêtre de saisie de texte, tapotez ✓.
- 4 Sélectionnez **Terminer**.

## Pour modifier des contacts

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Tapotez deux fois un contact et sélectionnez **Options** > **Modifier**.

## Pour sélectionner les contacts à afficher

- Sélectionnez **Menu** > **Contacts** > **Options** > **Paramètres** > **Contacts à afficher**.

## Pour copier des contacts entre la carte mémoire et la carte SIM


- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Sélectionnez un contact, puis **Options** > **Cocher/Décocher** > **Cocher**.
- 3 Pour cocher plusieurs contacts, répétez l'étape 2.
- 4 Sélectionnez **Options** > **Copier**.
- 5 Sélectionnez une option.

- ! Quand vous copiez des contacts de la **Mémoire téléphone** vers la **Mémoire carte SIM**, seuls le nom, le numéro de téléphone et l'adresse email du contact sont enregistrés sur la carte SIM.

## Pour rechercher un contact

- Dans le champ de recherche, saisissez les premières lettres du nom du contact. Le(s) contact(s) correspondant(s) apparaît/apparaissent.


## Pour appeler un contact

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Sélectionnez un contact et appuyez sur .

## Pour émettre un appel vidéo à un contact

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Sélectionnez un contact, puis **Options** > **Appeler** > **Appel vidéo**.

## Pour envoyer des messages à un contact

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Sélectionnez un contact et tapotez .
- 3 Pour ouvrir la fenêtre de saisie de texte, tapotez le corps du message.
- 4 Entrez du texte. Pour fermer la fenêtre de saisie de texte, tapotez ✓.
- 5 Pour envoyer le message, tapotez .


# Messagerie

## Avant d'utiliser la messagerie

Avant de pouvoir envoyer ou recevoir des messages autres que des SMS, vous devez configurer les comptes nécessaires. Vous pouvez utiliser les assistants Internet et email fournis sur votre téléphone pour télécharger des paramètres ou configurer manuellement les comptes.

## Présentation de la messagerie


Les icônes suivantes apparaissent dans **Messagerie** :

	<b>Nouveau message</b>	Pour créer un nouveau message
	<b>Boîte de récept.</b>	Les messages reçus, excepté les emails et les messages de diffusion sur cellules, sont enregistrés ici.
	<b>Bte de réception</b>	Connectez-vous à votre boîte de réception distante pour télécharger vos nouveaux emails ou afficher hors ligne des emails téléchargés antérieurement.
	<b>Envyé</b>	Les derniers messages qui ont été envoyés, à l'exception de ceux envoyés avec la connectivité Bluetooth, sont stockés ici. Vous pouvez modifier le nombre de messages à enregistrer dans ce dossier.
	<b>Brouillons</b>	Les messages brouillons qui n'ont pas été envoyés sont stockés ici.
	<b>Boîte d'envoi</b>	Les messages en attente d'envoi sont temporairement enregistrés dans ce dossier, notamment lorsque votre périphérique est en dehors de la couverture réseau.
	<b>Rapports de remise</b>	Vous pouvez demander à votre fournisseur de vous envoyer un rapport de remise des SMS et des MMS que vous avez envoyés. La disponibilité de ce service dépend de votre réseau.
	<b>Mes dossiers</b>	Pour organiser vos messages dans des dossiers.


## SMS et MMS


Les messages peuvent contenir du texte, des images, des effets sonores, des clips vidéo et des présentations. Vous pouvez aussi créer et utiliser des modèles pour vos messages.

Lorsque vous envoyez des messages, le téléphone sélectionne automatiquement la méthode la plus appropriée à utiliser (SMS ou MMS).

 Si vous ne parvenez pas à envoyer ou recevoir des MMS, reportez-vous à la section *Impossible d'utiliser des services Internet* à la page 88.

### Pour créer et envoyer un message


- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie > Nouveau message**.
- 2 Tapotez le champ **A** et sélectionnez le nom d'un contact dans **Contacts**.
- 3 Tapotez **OK**.
- 4 Tapotez le champ de texte et entrez votre texte.
- 5 Sélectionnez **Options > Insérer contenu** et ajoutez une image, un clip vidéo ou un son.
- 6 Pour envoyer le message, sélectionnez .

 Lorsque vous entrez manuellement les numéros de téléphone de plusieurs destinataires, séparez les numéros avec un point-virgule.

### Pour répondre à un message reçu

- Sélectionnez **Options > Répondre**.

### Pour supprimer un message lu

- 1 Sélectionnez un message lu.
- 2 Sélectionnez .
- 3 Pour supprimer le message, sélectionnez **Oui**.

### Pour enregistrer les détails de contact de l'expéditeur

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie > Boîte de récept.**
- 2 Tapotez le message de l'expéditeur.
- 3 Sélectionnez **Options > Enregistrer ds Contacts > Créer**.
- 4 Entrez le numéro de téléphone, le nom ou l'adresse email de l'expéditeur.
- 5 Sélectionnez **Terminer**.

### Pour ouvrir l'application Conversations dans Messagerie

- Sélectionnez **Menu > Messagerie > Conversations**.

## Email

### Avant d'utiliser l'email

Pour utiliser l'email, vous devez entrer un point d'accès Internet (IAP) valide sur le téléphone et entrer correctement vos paramètres email.

Vous devez créer un compte email. Suivez les instructions fournies par votre fournisseur de boîte de réception distante et de services Internet.

S'il manque des paramètres email sur votre téléphone, reportez-vous à la section *Paramètres email* à la page 81.

### Envoi d'emails

Vous pouvez créer des emails à partir de chaque compte email que vous utilisez avec votre téléphone.

### Pour créer et envoyer un nouvel email

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie**.
- 2 Sélectionnez **Options > Créer > Email**.
- 3 Pour sélectionner des destinataires ou des groupes dans votre liste de contacts, tapotez sur l'onglet **A**. Pour saisir manuellement le numéro ou l'adresse email, tapotez sur le champ **A**.
- 4 Pour saisir l'objet de votre email, tapotez sur **Sujet**.
- 5 Pour rédiger le message, tapotez sur la champ du message.
- 6 Pour joindre des fichiers à votre email, tapotez  et sélectionnez un type de pièce jointe. La protection des droits d'auteur peut empêcher la copie, la modification ou le transfert de certaines images, musiques et autres contenus.
- 7 Pour afficher toutes les pièces jointes, tapotez .
- 8 Pour utiliser un modèle ou une note rédigée antérieurement, tapotez **Options > Insérer** et sélectionnez le modèle ou la note souhaité.
- 9 Pour envoyer le message, tapotez .

### Réception d'emails

Les emails sont téléchargés à partir de votre serveur d'email via Internet ou à votre bureau. Vous pouvez télécharger votre email manuellement ou configurer votre téléphone afin qu'il vérifie automatiquement les nouveaux emails.

### Pour télécharger des emails hors ligne

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie**, puis sélectionnez une boîte de réception.
- 2 Pour ouvrir une connexion à la boîte de réception distante, sélectionnez **Options > Se connecter**.

### Pour télécharger automatiquement des emails

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Email** > **Boîtes de récept..**
- 3 Tapotez le compte email.
- 4 Sélectionnez **Téléchargement auto**.

### Pour supprimer des emails sur le téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**, puis sélectionnez une boîte de réception.
- 2 Sélectionnez un email.
- 3 Sélectionnez **Options** > **Supprimer** > **Téléphone uniquement**. Les emails demeurent dans la boîte de réception distante.

- ! Les en-têtes d'email qui apparaissent dans votre téléphone copient celles qui apparaissent dans la boîte de réception distante. Cela signifie que lorsque vous supprimez le contenu d'un message sur votre téléphone, l'en-tête de l'email demeure dans votre téléphone. Si vous souhaitez supprimer aussi l'en-tête, vous pouvez vous connecter au serveur lorsque vous supprimez le message sur votre téléphone. En l'absence de connexion au serveur, l'en-tête est supprimé lors de la prochaine connexion à la boîte de réception distante sur le serveur.

### Pour supprimer un email sur le téléphone et dans la boîte de réception distante

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**, puis sélectionnez une boîte de réception.
- 2 Sélectionnez un email.
- 3 Sélectionnez **Options** > **Supprimer** > **Téléphone et serveur**.

### Pour vous déconnecter de la boîte de réception distante

- Pour mettre fin à la connexion de données à la boîte de réception distante, sélectionnez **Options** > **Se déconnecter**.

### Pour transférer un email

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**, puis sélectionnez une boîte de réception.
- 2 Sélectionnez l'email que vous souhaitez transférer.
- 3 Sélectionnez **Options** > **Transférer**.

## Affichage de messages

Vous pouvez choisir de ne pas recevoir les messages volumineux et de ne recevoir que des en-têtes.

### Pour télécharger des en-têtes

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Email** > **Boîtes de récept..**
- 3 Tapotez le compte email.
- 4 Sélectionnez **Param. téléchargement** > **Téléchargement emails**.
- 5 Sélectionnez **En-têtes uniquement**.

## En savoir plus sur la messagerie

### Messages de diffusion sur cellules

Les diffusions sur cellules vous permettent de recevoir des messages relatifs à des sujets aussi divers que la météo ou les conditions de trafic de la part de votre fournisseur de services. Pour plus d'informations, adressez-vous à votre fournisseur de services.

- ! Les messages de diffusion sur cellules ne peuvent pas être reçus dans des réseaux UMTS. Une connexion de données par paquet peut empêcher la réception de la diffusion sur cellules.

### Pour afficher un message de diffusion sur cellules

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Options** > **Diffus. sur cellules**.
- 2 Sélectionnez le message à afficher.



## Commandes de service

Vous pouvez utiliser des commandes de service pour entrer et envoyer à votre fournisseur de services des demandes de service telles que des commandes d'activation pour des services réseau. Les demandes de service sont également appelées commandes USSD (Unstructured Supplementary Service Data).

### Pour modifier des commandes de service

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Commandes de services**.

## Envoyés

Vos 20 derniers messages envoyés sont automatiquement enregistrés dans le dossier Envoyés.

### Pour modifier le nombre de messages envoyés qui sont automatiquement enregistrés

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Autre**.
- 3 Entrez le nombre de messages que vous souhaitez enregistrer automatiquement.


## Brouillons

Vous pouvez afficher, modifier et envoyer des messages que vous avez créés mais pas encore envoyés dans **Brouillons**.

### Pour afficher un message

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Brouillons**.
- 2 Sélectionnez le message.

### Pour envoyer un message

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Brouillons**.
- 2 Sélectionnez le message.
- 3 Tapotez le champ **A** et sélectionnez le nom d'un contact dans **Contacts**.
- 4 Tapotez **OK**.
- 5 Pour envoyer le message, sélectionnez .

## Rapports de remise

Vous pouvez utiliser les **Rapports de remise** pour garder une trace des SMS et des MMS envoyés.

- ! Des rapports de remise ne sont pas fournis pour les SMS et les MMS transmis à des adresses email.

### Pour recevoir des rapports de remise pour des SMS

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **SMS** > **Recevoir rapport** > **Oui**.

### Pour recevoir des rapports de remise pour des MMS

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **MMS** > **Recevoir rapports** > **Remise et lecture** ou **Remise**.

## Mes dossiers

Vous pouvez afficher des messages enregistrés dans vos propres dossiers ou utiliser des modèles de message dans **Mes dossiers**.

### Pour créer un nouveau dossier

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Mes dossiers**.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Nouveau dossier**.
- 3 Entrez un nom pour le dossier.
- 4 Tapotez **OK**.

## Modèles

### Pour afficher un modèle

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Mes dossiers** > **Modèles**.
- 2 Sélectionnez un modèle.

### Pour envoyer un modèle de message

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Mes dossiers** > **Modèles**.
- 2 Tapotez un modèle, puis sélectionnez **Options** > **Envoyer**.

### Pour créer un modèle

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Mes dossiers** > **Modèles**.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Nouveau modèle**.
- 3 Entrez le texte.
- 4 Pour enregistrer le modèle, sélectionnez **Terminer**.

# Média


L'application **Média** vous permet de gérer des fichiers multimédia tels que des photos, de la musique, d'autres plages audio et des clips vidéo. Vous pouvez également gérer des photos et des clips vidéo dans des albums sur le Web.

L'application offre les principales fonctions suivantes :


- **Photo** – Pour afficher, modifier, envoyer ou publier vos photos et clips vidéo dans des blogs.
  - **Musique** – Pour classer dans des catégories et lire vos fichiers de musique ou autres plages audio.
  - **Vidéo** – Pour lire et manipuler vos clips vidéo.
- 💡 Vous pouvez basculer automatiquement entre les modes Portrait et Paysage quand le paramètre de rotation automatique est activé. Reportez-vous à la section *Paramètres des capteurs* à la page 78.
- ! Si un clip audio ou un clip vidéo possède son propre titre dans un profil de métadonnées, ce titre est affiché à la place du nom du fichier.

## Barre d'affichage et barre tactile



Vous pouvez utiliser la barre d'affichage et la barre tactile pour naviguer entre les différents affichages et gérer vos fichiers multimédia.

- Barre d'affichage – Cette barre apparaît en haut de l'écran (en mode Portrait) après la sélection d'une application dans **Média**. Vous pouvez utiliser cette barre à des fins de navigation pour lire l'affichage, lire différents affichages de liste dans la même application, voire accéder au menu **Média** principal.
  - Barre tactile – Cette barre affichée en bas de l'écran (en mode Portrait) vous permet notamment de sélectionner, modifier et gérer vos fichiers multimédia ou de retourner au niveau précédent. Pour afficher d'autres options, tapotez .
- 💡 Pour obtenir des conseils relatifs à une icône dans les barres, maintenez l'icône enfoncée.




### Pour ouvrir Média

- Sélectionnez **Menu > Média**.
  - Tapotez  dans la barre tactile située au bas de l'écran de veille.
- ! Vous risquez de devoir ouvrir **Média** d'une autre façon si vous n'utilisez pas le thème de veille par défaut.

### Pour quitter Média

- Appuyez sur  pour accéder au mode veille.
  - Si vous êtes dans le menu **Média** principal, tapotez  dans la barre tactile.
- 💡 Si vous réduisez **Média** à une icône pendant la lecture d'un clip audio, la lecture du clip continue. Vous pouvez commander le lecteur multimédia en mode veille quand vous utilisez le thème par défaut.

### Pour naviguer dans Média

- Pour accéder au niveau suivant, tapotez une icône ou un titre.
- Pour revenir au niveau précédent, tapotez  dans la barre tactile.
- Pour accéder à l'affichage de lecture, tapotez  dans la barre d'affichage.
- Pour revenir au menu **Média** principal, tapotez  dans la barre d'affichage.
- Quand un affichage de liste ou de grille n'affiche pas tous les éléments, feuilletez vers le haut ou le bas pour afficher la suite.

### Pour accéder à l'affichage de lecture

- Tapotez  en haut de l'écran.

### Pour afficher d'autres commandes dans la barre tactile

- Tapotez  dans la barre tactile.

## Mise à jour des bibliothèques multimédia

Vos bibliothèques multimédia sont automatiquement mises à jour dans les situations suivantes :

- La première fois que vous utilisez l'application **Média**.
  - Quand vous terminez un transfert de fichier multimédia sur votre téléphone à l'aide d'un câble USB.
  - Quand vous débranchez un câble USB pour quitter le mode Stockage de masse.
  - Quand vous insérez une carte mémoire dans votre téléphone.
  - Quand vous sélectionnez un fichier non valide.
- ! Si le contenu enregistré sur la carte mémoire n'a pas été modifié depuis la dernière mise à jour, le processus de mise à jour ne démarre pas.

### Pour mettre à jour manuellement les bibliothèques multimédia

- Tapotez  dans la barre tactile.

### Pour masquer la boîte de dialogue de mise à jour

- Tapotez sur **Masquer** dans la boîte de dialogue de mise à jour.



### Pour fermer la boîte de dialogue de mise à jour

- Tapotez sur **Annuler** dans la boîte de dialogue de mise à jour.

## Mode Marque

Vous pouvez marquer plusieurs fichiers et les gérer par lots.

### Pour marquer des fichiers multimédia

- 1 Lorsque les fichiers se trouvent dans un affichage Liste ou Grille, tapotez sur  dans la barre tactile.
  - 2 Tapotez sur les fichiers pour les marquer.
  - 3 Pour quitter le mode Marque, tapotez sur .
- 💡 Vous pouvez utiliser les icônes de la barre tactile pour gérer les fichiers que vous marquez.

## Photo






La fonction **Photo** vous permet d'afficher, d'envoyer et de gérer des photos sur votre téléphone et sur votre carte mémoire. Vous pouvez aussi modifier et réorganiser des photos que vous avez enregistrées dans des albums photo en ligne. Les options d'affichage sont les suivantes :

- **Dernière photo** – Dernières photos ou derniers clips vidéo capturés qui ont été enregistrés sur votre téléphone ou sur une carte mémoire. La dernière photo ou le dernier clip vidéo capturé est affiché en tant que premier élément.
- **Album de l'app. photo** – Photos et clips vidéo capturés à l'aide d'un appareil photo et présentés dans l'ordre chronologique, par mois.
- **Mots-clés de photo** – Photos que vous avez marquées.
- **Albums Web** – Photos et clips vidéo contenus dans des albums en ligne. Pour utiliser cette fonction, vous avez besoin des paramètres Internet corrects.
- **Images** – Images préchargées et téléchargées sans informations EXIF (Exchangeable Image File), qui n'ont pas été capturées avec l'appareil photo.

### Barre d'affichage des photos



Dans **Photo**, une barre d'affichage apparaît en haut de l'écran.

-  Pour revenir au menu **Média** principal
-  Pour accéder à **Album de l'app. photo**
-  Pour accéder à **Mots-clés de photo**
-  Pour accéder à **Albums Web**
-  Pour accéder à l'affichage de lecture

### Pour afficher une photo en mode Plein écran

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Photo**.
- 2 Sélectionnez une option d'affichage et tapotez une miniature pour afficher la photo.
- 3 Pour afficher la photo suivante ou précédente, feuilletez vers la gauche ou la droite.

### Dernière photo


**Dernière photo** vous permet d'afficher toutes les photos et tous les clips vidéo capturés à l'aide de votre appareil photo, dans l'ordre chronologique, en commençant par la/le plus récent(e). Balayez de droite à gauche pour parcourir vos autres photos et clips vidéo. Balayez de gauche à droite pour revenir en arrière.

### Pour afficher vos dernières photos

- Sélectionnez **Menu > Média > Photo > Dernière photo**.


### Album de l'appareil photo

L'**Album de l'app. photo** contient toutes les photos et tous les clips vidéo capturés à l'aide d'un appareil photo. Tous les fichiers sont classés par mois, dans l'ordre chronologique. Sélectionnez un mois pour afficher les miniatures et tapotez la miniature d'une photo ou d'un clip vidéo pour l'afficher.

-  Quand vous affichez vos photos ou vos clips vidéo par mois ou dans l'affichage miniature, vous pouvez sélectionner plusieurs éléments et les gérer par lots.

### Marques de photo




Vous pouvez gérer facilement vos photos en créant des marques. Dans **Mots-clés de photo**, vous pouvez afficher toutes les photos marquées. Vous pouvez également modifier vos marques.

-  Seules les photos incluant des informations EXIF (Exchangeable Image File Format) peuvent être marquées. Si vous ne possédez pas de photo marquée, **Mots-clés de photo** est vide.



### Pour afficher des photos par marque

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Photo > Mots-clés de photo**.
- 2 Sélectionnez une marque et tapotez une miniature.




### Pour créer une marque

- 1 Quand une photo est affichée, tapotez  > .
- 2 Tapotez , saisissez un nouveau nom et sélectionnez **OK**.
- 3 Sélectionnez une icône de marque.
- 4 Sélectionnez la marque créée pour l'ajouter à votre photo.


### Pour marquer une photo

- 1 En mode de lecture ou de marque, tapotez  > .
- 2 Sélectionnez une marque.

### Pour supprimer une marque d'une photo

- 1 Quand une photo marquée est affichée, tapotez  > .
- 2 Tapotez  à droite de la marque que vous voulez supprimer.

### Pour modifier une marque

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Photo > Mots-clés de photo.**
- 2 Sélectionnez une marque et tapotez .
- 3 Modifiez le nom de la marque, puis sélectionnez **OK.**
- 4 Sélectionnez une icône pour votre marque.

### Pour supprimer une marque

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Photo > Mots-clés de photo.**
- 2 Sélectionnez une marque, tapotez  et confirmez.

## Albums Web

Dans **Albums Web**, vous pouvez gérer des photos et des clips vidéo dans des albums que vous créez en ligne. Vous pouvez aussi ajouter des commentaires sur votre contenu ou afficher des commentaires d'autres personnes. Sélectionnez **Afficher démonstration** pour en savoir plus sur les fonctions de base dans **Albums Web**.

- ! Pour utiliser cette fonction, vous avez besoin des paramètres Internet corrects. Pour plus d'informations sur les frais éventuellement applicables, contactez votre opérateur réseau.

### Pour afficher une photo dans un album Web

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Photo > Albums Web.**
- 2 Sélectionnez un service. Si vous devez exécuter une mise à jour, tapotez sur .
- 3 Si vous utilisez un service pour la première fois, entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis sélectionnez **Connexion.**
- 4 Sélectionnez un album. Si vous devez exécuter une mise à jour, tapotez sur .
- 5 Sélectionnez une miniature et patientez jusqu'à ce que le téléchargement automatique soit terminé avant de l'afficher dans un plus grand format.



### Pour enregistrer une photo d'un album Web sur votre téléphone

- 1 Quand vous affichez une photo dans un album photo en ligne, tapotez .
- 2 La photo sélectionnée est enregistrée dans **Photo.**



### Pour rechercher de nouveaux services d'album Web

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Photo > Albums Web.**
- 2 Sélectionnez **Nouveau service.**

### Pour afficher des commentaires sur une photo

- 1 Quand vous affichez une photo dans un album photo en ligne, tapotez sur .
- 2 Pour mettre les commentaires à jour, tapotez sur .


### Pour ajouter des commentaires à une photo

- 1 Quand vous affichez une photo dans un album photo en ligne, tapotez .
- 2 Tapotez .
- 3 Entrez vos commentaires et sélectionnez **Envoyer.**

### Pour afficher les détails d'une photo en ligne

- Quand vous affichez une photo dans un album photo en ligne, tapotez .


### Pour modifier les détails d'une photo en ligne

- 1 Quand vous affichez une photo dans un album photo en ligne, tapotez .
- 2 Modifiez le **Titre du fichier** ou la **Description** dans les champs correspondants.

### Pour envoyer des liens de photo

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Photo > Albums Web**.
  - 2 Sélectionnez un service, puis un album.
  - 3 Tapotez  dans la barre tactile.
  - 4 Tapotez les photos que vous souhaitez sélectionner.
  - 5 Tapotez . Reportez-vous à la section *Messagerie* à la page 30.
-  Quand une photo est affichée dans un album photo en ligne, vous pouvez envoyer un lien vers la photo en tapotant  dans la barre tactile.
-  Vous pouvez uniquement envoyer des liens vers des photos pour lesquelles il n'existe aucune restriction d'accès.

### Pour supprimer des photos dans un album photo en ligne

- 1 Quand vous affichez des miniatures dans un album en ligne, tapotez  dans la barre tactile.
  - 2 Tapotez pour sélectionner les photos que vous souhaitez supprimer.
  - 3 Tapotez  et confirmez.
-  Quand une photo est affichée dans un album photo en ligne, vous pouvez aussi la supprimer en tapotant  dans la barre tactile.



### Pour modifier les détails d'un album Web

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Photo > Albums Web**.
- 2 Sélectionnez un service, puis un album.
- 3 Tapotez .
- 4 Modifiez le titre, la description ou la visibilité de l'album dans les champs correspondants.

### Pour envoyer des liens d'album Web


- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Photo > Albums Web**.
  - 2 Sélectionnez un service.
  - 3 Tapotez  dans la barre tactile.
  - 4 Tapotez pour sélectionner les albums photos pour lesquels vous souhaitez envoyer des liens.
  - 5 Tapotez .
-  Vous pouvez uniquement envoyer des liens vers des albums pour lesquels il n'existe aucune restriction d'accès.

### Pour se déconnecter d'un album Web

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Photo > Albums Web**.
- 2 Tapotez  dans la barre tactile.
- 3 Tapotez pour sélectionner le service auquel vous voulez vous déconnecter.
- 4 Tapotez  et confirmez.

## Images

Dans **Images**, toutes les images dépourvues d'informations EXIF sont affichées sous forme de miniatures, dans l'ordre chronologique. Tapotez une miniature pour afficher une image.

-  Quand vous affichez des images sous forme de miniatures, vous pouvez marquer plusieurs éléments et les gérer par lots.

## Affichage d'images

Lorsque vous affichez des images en mode de lecture, vous pouvez :

- Tapoter l'écran pour afficher ou masquer la barre tactile ainsi que d'autres informations. L'heure de création du fichier apparaît en haut de l'écran dans l'affichage.
- Feuilleter vers la droite ou la gauche pour afficher l'image précédente ou suivante.

- Gérer les images à l'aide de la barre tactile.
- ! Pour obtenir des conseils, maintenez chaque icône enfoncée dans la barre tactile.



## Gestion des photos dans l'affichage de lecture

Vous pouvez gérer vos photos de plusieurs manières. Vous pouvez, par exemple, modifier, étiqueter ou utiliser une photo ou bien envoyer une photo vers d'autres périphériques. Vous pouvez aussi afficher des photos sous forme de diaporama.



Quand vous affichez une photo, les icônes suivantes peuvent apparaître dans la barre tactile :

-  Pour quitter l'affichage de lecture et revenir au niveau précédent
-  Pour supprimer la photo actuelle
-  Pour envoyer la photo actuelle
-  Pour afficher des commandes supplémentaires
-  Informations relatives à la photo
-  Pour effectuer un zoom sur la photo
-  Pour imprimer la photo
-  Pour modifier la photo
-  Pour définir la photo comme image d'un contact
-  Pour définir la photo comme fond d'écran
-  Pour définir la photo comme image d'appel
-  Pour étiqueter la photo
-  Pour afficher des photos sous forme de diaporama

### Pour afficher des informations relatives à la photo

- Quand une photo est affichée, tapotez  > .

### Pour imprimer une photo

- Quand une photo est affichée, tapotez  > .



### Pour effectuer un zoom sur une photo

- 1 Quand une photo est affichée, tapotez  > .
- 2 Tapotez  pour effectuer un zoom avant. Tapotez  pour effectuer un zoom arrière.

## Modification des photos

Quand une photo est affichée, vous pouvez la modifier de plusieurs manières. Vous pouvez, par exemple, modifier le contraste ou la luminosité d'une photo. Vous pouvez aussi ajouter des éléments tels que du texte ou des clips à une photo.

### Pour modifier une photo

- 1 Quand une photo est affichée, tapotez  > .
- 2 Sélectionnez **Options** et sélectionnez un élément.
- 3 Pour annuler toutes les modifications et revenir à l'affichage principal, sélectionnez **Options** > **Annuler les changements**.

- ! La protection des droits d'auteur peut empêcher la copie, la modification ou le transfert de certaines images et autres contenus.






### Pour annuler la dernière action de modification

- Dans l'affichage d'édition, sélectionnez **Options** > **Annuler**.




### Pour enregistrer une photo modifiée

- Dans l'affichage d'édition, sélectionnez **Options** > **Enregistrer**.




### Pour régler la luminosité de la photo

- 1 Quand une photo est affichée, tapotez  > .
- 2 Sélectionnez **Options** > **Ajouter un effet**.
- 3 Tapotez  et faites glisser le curseur pour régler la luminosité.
- 4 Sélectionnez **OK** pour confirmer.




### Pour régler le contraste de la photo

- 1 Quand une photo est affichée, tapotez  > .
- 2 Sélectionnez **Options** > **Ajouter un effet**.
- 3 Tapotez  et faites glisser le curseur pour régler le contraste.
- 4 Sélectionnez **OK** pour confirmer.





### Pour régler la netteté de la photo

- 1 Quand une photo est affichée, tapotez  > .
- 2 Sélectionnez **Options** > **Ajouter un effet**.
- 3 Tapotez  et faites glisser le curseur pour régler la netteté.
- 4 Sélectionnez **OK** pour confirmer.




### Pour réduire la taille d'une photo

- 1 Quand une photo est affichée, tapotez  > .
- 2 Sélectionnez **Options** > **Ajouter un effet**.
- 3 Tapotez  et réduisez la taille de la photo.
- 4 Sélectionnez **OK** pour confirmer.




### Pour rogner une photo

- 1 Quand une photo est affichée, tapotez sur  > .
- 2 Sélectionnez **Options** > **Ajouter un effet**.
- 3 Tapotez sur  et choisissez parmi les deux options :
  - **Manuel** – Pour définir la forme, la taille et la position de la zone de rognage.
  - **Fond d'écran** – Les dimensions de la zone à rogner sont fixées à une forme de fond d'écran.
- 4 Faites glisser  pour définir la forme et la taille de la zone de rognage.
- 5 Faites glisser le doigt à l'intérieur de la zone de rognage pour la déplacer jusqu'à la position souhaitée.
- 6 Sélectionnez **Rogner**.




### Pour faire pivoter et enregistrer une photo

- 1 Quand une photo est affichée, tapotez  > .
- 2 Sélectionnez **Options** > **Ajouter un effet**.
- 3 Tapotez  pour faire pivoter la photo vers la droite.
- 4 Sélectionnez **Options** > **Enregistrer**.




### Pour insérer une bulle de dialogue dans une photo

- 1 Quand une photo est affichée, tapotez  > .
- 2 Sélectionnez **Options** > **Ajou. effet**.
- 3 Tapotez  et sélectionnez une bulle de dialogue.
- 4 Pour déplacer la bulle de dialogue, sélectionnez **Options** > **Dépl. la bulle de dialogue** et faites-la glisser jusqu'à l'endroit souhaité.
- 5 Pour redimensionner la bulle de dialogue, sélectionnez **Options** > **Redim. bulle de dialogue** et faites-la glisser à l'écran pour la redimensionner.
- 6 Pour faire pivoter la bulle de dialogue, sélectionnez **Options** > **Pivoter bulle de dialogue** et faites-la glisser à l'écran pour la faire pivoter.
- 7 Pour revenir à l'affichage principal, sélectionnez **Terminer**.

### Pour insérer un clipart dans une photo

- 1 Quand une photo est affichée, tapotez  > .
- 2 Sélectionnez **Options > Ajou. effet.**
- 3 Tapotez  et sélectionnez l'icône d'un clipart.
- 4 Pour déplacer le clipart, sélectionnez **Options > Déplacer le clipart** et faites-le glisser jusqu'à l'endroit souhaité.
- 5 Pour redimensionner le clipart, sélectionnez **Options > Redimensionner clipart** et faites-le glisser à l'écran pour le redimensionner.
- 6 Pour faire pivoter le clipart, sélectionnez **Options > Pivoter le clipart** et faites-le glisser à l'écran pour le faire pivoter.
- 7 Pour revenir à l'affichage principal, sélectionnez **Terminer.**






### Pour insérer du texte dans une photo

- 1 Quand une photo est affichée, tapotez sur  > .
- 2 Sélectionnez **Options > Ajou. effet.**
- 3 Tapotez sur  et entrez le texte.
- 4 Pour déplacer le texte, sélectionnez **Options > Déplacer le texte** et tapotez à l'endroit où vous souhaitez déplacer le texte.
- 5 Pour augmenter ou diminuer la taille du texte, sélectionnez **Options > Redimensionner le texte** et faites glisser vers le haut ou le bas.
- 6 Pour faire pivoter le texte, sélectionnez **Options > Pivoter le texte** et faites glisser vers la droite ou la gauche.
- 7 Pour modifier la couleur du texte, sélectionnez **Options > Changer de couleur.**
- 8 Pour revenir à l'affichage principal, sélectionnez **Terminer.**




### Pour postériser une photo

- 1 Quand une photo est affichée, tapotez  > .
- 2 Sélectionnez **Options > Ajouter un effet** et tapotez .






### Pour ajouter un cadre à une photo

- 1 Quand une photo est affichée, tapotez  > .
- 2 Sélectionnez **Options > Ajouter un effet.**
- 3 Tapotez , puis tapotez  ou  pour sélectionner un cadre.
- 4 Sélectionnez **OK.**



### Pour réduire l'effet des yeux rouges dans une photo

- 1 Quand une photo est affichée, tapotez  > .
- 2 Sélectionnez **Options > Ajou. effet.**
- 3 Tapotez .
- 4 Faites glisser le cercle de façon à couvrir l'oeil rouge que vous souhaitez traiter.
- 5 Pour augmenter ou diminuer la taille du cercle de sélection, faites glisser vers le haut ou le bas en dehors du cercle.
- 6 Sélectionnez **Options > Réduire yeux rouges.**
- 7 Sélectionnez **Terminer.**



### Pour ajouter des effets de filtre à une photo

- 1 Quand une photo est affichée, tapotez  > .
- 2 Sélectionnez **Options > Ajouter un effet.**
- 3 Choisissez un effet de filtre :
  -  – Noir et blanc.
  -  – Sépia : Confère à l'image une teinte brune similaire aux anciennes photos.
  -  – Négatif : Inverse séparément le rouge, le vert et le bleu et fait varier les degrés.

### Pour définir une photo comme image d'appel

- 1 Quand une photo est affichée, tapotez  > .
- 2 La photo s'affiche comme fond d'écran quand vous émettez un appel.

### Pour affecter une photo à un contact

- 1 Quand une photo est affichée, tapotez  > .
- 2 Sélectionnez un ou plusieurs contacts.
- 3 Sélectionnez **OK**.

### Diaporama

Vous pouvez afficher vos photos sous forme de diaporama.

#### Pour afficher des photos sous forme de diaporama

- Quand une photo est affichée, tapotez  > .
- Dans l'affichage Liste ou Grille des photos, sélectionnez les photos et tapotez  > .

#### Pour interrompre un diaporama

- Quand vous affichez des photos dans un diaporama, tapotez l'écran et sélectionnez **Pause**.

#### Pour reprendre un diaporama

- Quand le diaporama est interrompu, tapotez l'écran et sélectionnez **Continuer**.

#### Pour arrêter un diaporama

- Quand vous affichez des photos dans un diaporama, tapotez l'écran et sélectionnez **Arrêter**.

#### Pour effectuer un zoom sur une photo dans un diaporama

- 1 Quand vous affichez des photos dans un diaporama, sélectionnez **Arrêter**.
- 2 Tapotez l'écran pour afficher le curseur du zoom.
- 3 Faites glisser le curseur pour effectuer un zoom sur la photo.

#### Pour quitter un diaporama

- 1 Quand vous affichez des photos dans un diaporama, tapotez l'écran et sélectionnez **Arrêter**.
- 2 Sélectionnez **Retour**.

## Musique

Vous pouvez écouter de la musique, des livres audio, des podcasts ainsi que vos enregistrements.

### Barre d'affichage de la musique



Dans Musique, une barre d'affichage apparaît en haut de l'écran quand vous êtes en mode Portrait.



Pour revenir au menu **Média** principal



Pour accéder à **Artistes**



Pour accéder à **Albums**



Pour accéder à **Morceaux**



Pour accéder à l'affichage de lecture

#### Pour lire de la musique ou d'autres plages audio

- 1 Sélectionnez **Média** dans la barre tactile de l'écran de veille > **Musique**.
- 2 Parcourez les plages dans **Artistes**, **Albums**, **Morceaux**, **Listes de lecture**, **Livres audio**, **Podcasts** et **Mes enregistrements**.
- 3 Tapotez sur une plage.

## Livres audio





Vous pouvez également écouter des livres audio sur votre téléphone, mais vous devez tout d'abord transférer le livre audio souhaité sur votre téléphone avant qu'il n'apparaisse dans votre liste de livres audio disponibles.

### Pour accéder aux livres audio dans votre téléphone

- Sélectionnez **Menu > Média > Musique > Livres audio**.
- ! Les livres audio ne sont pas répertoriés sous Artistes, Albums ou Plages.






## Commandes de lecture

Les commandes de lecture suivantes peuvent apparaître sur votre lecteur multimédia et votre lecteur vidéo :

-  Pause
-  Lecture
-  Touchez et maintenez enfoncée pour reculer. Tapotez pour accéder à la plage précédente
-  Touchez et maintenez enfoncée pour avancer rapidement. Tapotez pour accéder à la plage suivante

## Commandes multimédia supplémentaires

Les commandes multimédia suivantes peuvent apparaître sur votre lecteur multimédia :

-  Pour activer la lecture aléatoire afin de lire les plages de la liste de lecture actuelle dans un ordre aléatoire
-  Pour désactiver la lecture aléatoire
-  Pour répéter toutes les plages de la liste de lecture actuelle
-  Pour répéter la plage actuelle à plusieurs reprises.
-  Pour désactiver la répétition des plages.

### Pour mettre fin à la lecture de musique

- Quand une plage est en cours de lecture, tapotez .




### Pour activer la lecture aléatoire

- Quand le lecteur multimédia est ouvert, tapotez **SHUF**. L'icône n'est plus estompée.




### Pour désactiver la lecture aléatoire

- Quand le lecteur multimédia est ouvert, tapotez **SHUF**. L'icône est estompée.




### Pour répéter la plage actuelle

- Quand le lecteur multimédia est ouvert, tapotez  ou  jusqu'à ce que  apparaisse.

### Pour répéter toutes les plages de la liste de lecture actuelle

- Quand le lecteur multimédia est ouvert, tapotez  ou  jusqu'à ce que  apparaisse.

### Pour désactiver la répétition

- Quand le lecteur multimédia est ouvert, tapotez  ou  jusqu'à ce que  apparaisse.

### Pour reculer et avancer rapidement

- Touchez et maintenez enfoncé  ou .


### Pour naviguer entre des plages

- Tapotez  ou .

### Pour modifier le volume

- Appuyez la touche de volume vers le haut ou vers le bas.











### Pour réduire le lecteur multimédia

- 1 Quand le lecteur multimédia est ouvert, tapotez .
  - 2 Pour restaurer le lecteur multimédia à l'écran, tapotez la pochette de l'album réduite à une icône.
- ! Quand vous réduisez le lecteur multimédia, vous réduisez aussi la pochette de l'album.



## Gestion des plages dans l'affichage de lecture

Vous pouvez gérer vos plages de plusieurs manières pendant leur lecture. Vous pouvez, par exemple, supprimer une plage, envoyer une plage, définir une plage comme sonnerie ou ajouter une plage à une liste de lecture.



Pendant la lecture d'une plage, les icônes suivantes peuvent apparaître dans la barre tactile :

-  Pour quitter l'affichage de lecture et revenir au niveau précédent
-  Pour accéder à la musicothèque
-  Pour régler le volume
-  Pour afficher des commandes supplémentaires
-  Pour supprimer la plage actuelle
-  Pour envoyer la plage actuelle
-  Pour définir la plage actuelle comme sonnerie
-  Pour ajouter la plage actuelle à une liste de lecture
-  Pour afficher les informations relatives à la plage
-  Pour réduire le lecteur multimédia



### Pour supprimer une plage

- 1 Quand le lecteur multimédia est ouvert, tapotez  > .
- 2 Sélectionnez une option.



### Pour envoyer une plage

- 1 Quand le lecteur multimédia est ouvert, tapotez  > .
- 2 Sélectionnez une méthode d'envoi.

### Pour définir une plage comme sonnerie

- 1 Lorsque la plage est en cours de lecture, tapotez  > .
- 2 Sélectionnez le(s) profil(s) pour lequel(lesquels) vous souhaitez définir la plage comme sonnerie.

### Pour ajouter la plage actuelle à une liste de lecture

- 1 Lorsque la plage est en cours de lecture, tapotez  > .
- 2 Sélectionnez une liste de lecture.




### Pour afficher les informations relatives à la plage

- Lorsque une plage est en cours de lecture, tapotez  > .



## Listes de lecture

Vous pouvez créer des listes de lecture pour organiser votre musique. Vous pouvez ajouter des plages et des dossiers à une liste de lecture. Il peut s'écouler quelques minutes avant que le téléphone crée une liste de lecture.

### Pour créer une liste de lecture

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Musique > Listes de lecture.**
- 2 Tapotez **Nouvelle liste de lecture.**
- 3 Entrez un nom, puis sélectionnez **OK.**
- 4 Pour ajouter des plages, sélectionnez, par exemple,  dans la barre d'affichage et tapotez .
- 5 Sélectionnez les plages que vous souhaitez ajouter à la liste de lecture, puis tapotez .
- 6 Sélectionnez la liste de lecture.

### Pour ajouter des plages à une liste de lecture

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Musique.**
- 2 Sélectionnez, par exemple, **Morceaux** et tapotez .
- 3 Sélectionnez les plages que vous souhaitez ajouter à une liste de lecture, puis tapotez .
- 4 Sélectionnez la liste de lecture.

### Pour supprimer des plages d'une liste de lecture

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Musique > Listes de lecture.**
- 2 Sélectionnez une liste de lecture et tapotez .
- 3 Sélectionnez les plages que vous souhaitez supprimer et tapotez .
- 4 Sélectionnez **Oui.**

## Vidéo

Dans **Vidéo**, vous pouvez parcourir et lire des clips vidéo enregistrés sur votre téléphone et sur votre carte mémoire. Les fonctionnalités suivantes sont disponibles :

- **YouTube** – Lien direct vers le site Web YouTube™ et vers une vaste gamme de clips vidéo.
- **Vidéos** – Clips vidéo enregistrés sur votre téléphone qui n'ont pas été capturés avec un appareil photo ou qui ne sont pas identifiés en tant que podcasts.
- **Vidéos appareil photo** – Clips vidéo enregistrés par un appareil photo.
- **Podcasts** – Tous les fichiers vidéo identifiés en tant que podcasts.

## Barre d'affichage des vidéos



Dans **Vidéo**, une barre d'affichage apparaît en haut de l'écran quand vous êtes en mode Portrait ou Paysage.



Pour revenir au menu **Média** principal



Pour accéder à **Vidéos**



Pour accéder à **Vidéos appareil photo**




Pour accéder à **Podcasts**



Pour accéder à l'affichage de lecture

### Pour lire un clip vidéo

- 1 Tapotez sur  dans la barre tactile de l'écran de veille et sélectionnez **Vidéo.**
- 2 Sélectionnez une option.
- 3 Tapotez sur un clip vidéo.

### Pour afficher ou masquer la barre de commande vidéo en mode Paysage

- Une fois le lecteur vidéo ouvert depuis quelques secondes en mode Paysage, la barre de commande est masquée automatiquement.
- Pour afficher la barre de commande, tapotez n'importe quelle partie de l'écran.
- Pour masquer la barre de commande, tapotez l'écran ou patientez quelques secondes.












### Pour contrôler le lecteur vidéo

- Utilisez les commandes de lecture pour commander votre lecteur vidéo. Reportez-vous à la section *Commandes de lecture* à la page 44.

### Gestion des clips vidéo dans l'affichage de lecture

Vous pouvez gérer vos clips vidéo de plusieurs manières pendant leur lecture.

Pendant la lecture d'un clip vidéo, les icônes suivantes peuvent apparaître dans la barre tactile :



-  Pour quitter l'affichage de lecture et revenir au niveau précédent
-  Pour afficher les clips vidéo en mode normal
-  Pour afficher les clips vidéo en mode étiré
-  Pour afficher les clips vidéo en mode plein écran
-  Pour régler le volume
-  Pour afficher d'autres options
-  Pour supprimer le clip vidéo actuel
-  Pour envoyer le clip vidéo actuel
-  Pour afficher les informations relatives au clip vidéo
-  Pour répéter le clip vidéo actuel
-  Pour désactiver la lecture répétée des clips vidéo

# Appareil photo

## Utilisation de l'appareil photo



Votre téléphone est doté des fonctions de capture tactile, détection de visages, détection de sourire, flash et stabilisateur d'image.

### Pour activer l'appareil photo

- Pour activer l'appareil photo, appuyez sur .
- Pour activer la caméra, appuyez sur .

## Visueur



- 1 Zoom avant ou arrière
- 2  Pour accéder au mode vidéo et enregistrer des clips vidéo
- 3  Pour accéder au mode photo et prendre des photos

### Pour désactiver l'appareil photo

- Appuyez sur .






## Affichage du viseur

Le viseur est l'interface principale entre vous et l'appareil photo. Il vous montre ce que fait l'appareil photo et inclut des raccourcis vers des paramètres de l'appareil photo et les options de menu les plus fréquemment utilisées. Vous pouvez tapoter les icônes dans le viseur pour modifier des paramètres ou afficher des trucs et des astuces. Le viseur possède deux modes : le mode Photo et le mode Vidéo.

### Comportement du viseur




- Pour ignorer toutes les icônes, tapotez l'écran. Pour rétablir toutes les icônes et les options, tapotez à nouveau. La disparition des icônes offre un aperçu plus net pendant que vous capturez des photos et que vous filmez des clips vidéo.

### Pour prendre une photo

- 1 Pour activer l'appareil photo, appuyez sur .
  - 2 Pour utiliser l'auto focus, appuyez sur  à mi-course. ● commence à clignoter.
  - 3 Quand  apparaît, enfoncez complètement  pour prendre la photo. La photo est automatiquement enregistrée.
- 💡 Pour prendre une photo plus rapidement, vous pouvez passer l'étape 2 et enfoncez complètement .
  - 💡 Ne prenez pas de photo en présence d'une source de lumière vive à l'arrière-plan. Utilisez un support ou le retardateur pour éviter d'obtenir des photos floues.




### Pour enregistrer un clip vidéo

- 1 Appuyez sur .
- 2 Enfoncez complètement  pour commencer l'enregistrement.
- 3 Pour arrêter l'enregistrement, enfoncez complètement . La vidéo est automatiquement enregistrée.

### Pour utiliser le zoom

- Appuyez la touche de volume vers le haut ou vers le bas.
- ! La valeur par défaut du zoom est rétablie dès que vous modifiez le mode de prise de vue ou que vous basculez entre le mode Photo et le mode Vidéo. Reportez-vous à la section *Mode de prise de vue* à la page 49.

### Pour afficher des photos et des clips vidéo

- 1 Activez l'appareil photo et tapotez .
- 2 Pour afficher la photo ou le clip vidéo suivant ou précédent, feuilletez vers la gauche ou la droite.

## Icônes et paramètres de l'appareil photo

Vous pouvez modifier des paramètres de l'appareil photo en tapotant des icônes dans le viseur.


### Scènes

Quand vous prenez une photo, vous pouvez sélectionner le paramètre de scène qui convient le mieux à votre sujet :

 **Auto**

 **Portrait** – Pour adoucir légèrement les tons chair.

 **Paysage** – Pour accorder la priorité aux objets distants

 **Paysage crépus.** – Sélectionnez ce paramètre quand les conditions d'éclairage sont difficiles et que vous ne souhaitez pas utiliser le flash. En raison de la durée d'exposition prolongée, l'appareil photo doit rester immobile ou être placé sur une surface stable.

 **Sports** – Pour raccourcir la durée d'exposition afin de minimiser le flou du mouvement.


 **Documents** – Les textes et les dessins sont nets et leur contraste est élevé.


 **Portrait crépus.** – Pour prolonger la durée d'exposition. L'appareil photo doit rester immobile ou être placé sur une surface stable



 **Plage/Neige** – A utiliser dans des environnements lumineux pour éviter les photos surexposées.


### Mode de prise de vue

Vous pouvez spécifier de quelle manière vous voulez prendre une photo.







 **Normal**

 **Panorama** – Pour prendre automatiquement des grandes photos panoramiques. Trois photos sont capturées séquentiellement et connectées entre elles pour former une grande photo sans raccord.







 **Délect. sourires** – Activez la détection de sourire, puis appuyez sur . Dès que le sujet de la mise au point sourit, l'appareil prend automatiquement une photo.

 **Capture tactile** – Tapotez à l'intérieur de la bordure blanche pour sélectionner le point de mise au point et prendre une photo.




### Pour prendre une photo panoramique

- 1 Pour activer l'appareil photo, appuyez sur .
  - 2 Tapotez  > .  apparaît en haut de l'écran.
  - 3 Pour prendre la première photo, appuyez sur .
  - 4 Pour prendre la deuxième photo, déplacez l'appareil photo vers la gauche ou la droite jusqu'à ce que l'indicateur s'adapte à  et devienne complètement vert. La photo est prise automatiquement et la direction du panorama est à présent fixe.
  - 5 Pour prendre la troisième photo, déplacez l'appareil photo dans la même direction que la prise de vue précédente, jusqu'à ce que l'indicateur s'adapte à  et devienne complètement vert. La photo est automatiquement prise.
- ! En mode Panorama, vous ne pouvez modifier le zoom qu'avant la capture de la première photo. Le zoom demeure tel quel pour les deux autres photos.

### Pour utiliser la détection de sourire

- 1 Pour activer l'appareil photo, appuyez sur .
- 2 Tapotez  > .
- 3 Pour démarrer la détection de sourire, appuyez sur .  clignote.
- 4 Quand le visage affiché dans le viseur sourit,  cesse de clignoter et la photo est automatiquement prise.


### Pour prendre une photo en mode de capture tactile

- 1 Pour activer l'appareil photo, appuyez sur .
  - 2 Tapotez  > .
  - 3 Tapotez à l'intérieur de la bordure blanche pour sélectionner le point de mise au point. Ensuite, une photo est automatiquement prise.
- ! Ne touchez pas le viseur avant de vouloir prendre une photo.


## Mise au point

Lorsque vous prenez une photo ou enregistrez un clip vidéo, vous pouvez sélectionner de quelle manière l'appareil photo effectue la mise au point. En mode Photo, les paramètres de mise au point sont les suivants :

**Autofocus\*** – L'appareil photo choisit automatiquement l'élément sur lequel il effectue la mise au point.




 **Détection visage** – Pour effectuer la mise au point sur un visage décentré. L'appareil photo détecte automatiquement un visage avant de prendre une photo.

 **Macro** – Pour prendre des gros plans.

 **Infini** – Pour prendre des photos longue distance.

\* Aucune icône n'apparaît quand cette fonction est activée.



### Pour définir la détection de visages

- 1 Pour activer l'appareil photo, appuyez sur .
  - 2 Tapotez  > .
- ! La détection de visages n'est pas disponible dans les scènes Paysage, Document ou Paysage au crépuscule.

## Exposition

Les paramètres d'exposition commandent la durée de pénétration de la lumière dans l'appareil photo pendant que vous prenez une photo ou que vous filmez un clip vidéo. Plus la valeur d'exposition est petite, plus la photo ou le clip vidéo sera sombre. La valeur d'exposition par défaut est zéro. Vous pouvez modifier la valeur d'exposition dans la barre de glissement dans une plage comprise entre -2.0 et +2.0.

## Pour définir le niveau d'exposition en mode Photo

- 1 Activez l'appareil photo et tapotez sur .
  - 2 Tapotez sur la barre de glissement qui apparaît.
-  En mode Détection de visages, il est impossible de régler le niveau d'exposition.

## Retardateur

Vous pouvez utiliser le retardateur pour prendre des photos et filmer des clips vidéo avec une temporisation. Cela contribue à éviter les photos floues. Vous pouvez aussi utiliser cette fonction pour vous photographier.



**Désactivé \*** – Pour désactiver le retardateur.

 **Activé, 2 s** – Pour prendre des photos avec un retard de deux secondes

 **Activé, 10 s** – Pour prendre des photos avec un retard de 10 secondes

\*Aucune icône n'apparaît quand cette fonction est activée.


## Pour utiliser le retardateur en mode Photo

- 1 Activez l'appareil photo.
  - 2 Tapotez  > **Photo** > **Retardateur**.
  - 3 Sélectionnez **Activé, 2 s** ou **Activé, 10 s**.
-  En mode Panorama, vous ne pouvez utiliser le retardateur que pour capturer la première photo de la séquence. En mode de capture tactile, le retardateur n'est pas disponible.

## Format photo

Le format photo détermine la résolution d'une photo. Les grands formats donnent des photos plus nettes tandis que les petits formats permettent d'enregistrer davantage de photos dans la mémoire. Vous pouvez sélectionner un format photo qui correspond au format d'impression prévu pour la photo.

## Pour définir le format photo

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Tapotez .
- 3 Sélectionnez **Photo** > **Format photo**.
- 4 Sélectionnez une option.

## Eclairage

Vous pouvez activer l'éclairage lorsque vous prenez une photo ou enregistrez un clip vidéo, indépendamment des conditions d'éclairage.

## Pour activer l'éclairage avant de prendre une photo

- 1 Activez l'appareil photo et tapotez .
- 2 Sélectionnez **Photo** > **Lumière** > **Activer**.

## Balance des blancs

La fonction de balance des blancs ajuste l'équilibre des couleurs de la photo ou du clip vidéo selon les conditions d'éclairage.


En principe, vos yeux corrigent les conditions d'éclairage des différentes températures de couleur. Un appareil photo numérique doit rechercher un point de référence qui représente le blanc. Il calcule ensuite toutes les autres couleurs sur base de ce point blanc. Par exemple, si un éclairage halogène illumine un mur blanc, le mur apparaîtra en jaune alors qu'en réalité il devrait être blanc. Si l'appareil photo sait que le mur est supposé être blanc, il corrigera toutes les autres couleurs de la scène en fonction.

La plupart des appareils photo intègre la balance des blancs automatique. Cela signifie que l'appareil photo examine la couleur globale de l'image et calcule la balance des blancs


optimale. Ces systèmes risquent toutefois de ne pas fonctionner correctement si la scène est dominée par une couleur ou est exempte de blanc naturel.

Cinq paramètres sont disponibles pour différentes conditions d'éclairage :

**Auto\*** – Pour régler automatiquement la balance des blancs en fonction des conditions d'éclairage.

 **Incandescent** – Pour adapter la balance des couleurs à des conditions d'éclairage lumineux, notamment des ampoules d'éclairage aériennes ou lorsque les conditions d'éclairage changent rapidement.


 **Fluorescent** – Pour adapter la balance des couleurs à l'éclairage fluorescent.

 **Lumière du jour** – Pour adapter la balance des couleurs à l'éclairage extérieur.


 **Nuageux** – Pour adapter la balance des couleurs à un ciel nuageux.

\*Aucune icône n'apparaît quand cette fonction est activée.


### Pour définir la balance des blancs en mode Photo

- 1 Activez l'appareil photo et tapotez .
- 2 Sélectionnez **Photo** > **Balance des blancs**.
- 3 Sélectionnez une option.

### Stabilisateur d'image

Le stabilisateur d'image corrige le bougé de la main pour garantir la netteté des photos. Quand vous activez cette fonction,  apparaît dans le viseur.

### Pour activer le stabilisateur d'image

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Tapotez .
- 3 Sélectionnez **Photo** > **Stabilisateur image** > **Activé**.

### Effets

Avant de prendre des photos ou d'enregistrer des clips vidéo, vous pouvez définir et afficher différents effets.

**Désactivé\*** – Pour des photos normales

 **Négatif** – Pour inverser séparément le rouge, le vert et le bleu ainsi que pour varier les degrés

 **Solarisation** – Pour ajouter un effet artificiel à votre photo

 **Sépia** – Pour conférer une teinte brune à la photo afin de la vieillir

 **Noir et blanc** – Pour prendre des photos en noir et blanc

\*Aucune icône n'apparaît quand cette fonction est activée.

### Pour définir des effets en mode Photo

- 1 Activez l'appareil photo et tapotez .
- 2 Sélectionnez **Photo** > **Effets**.


### Son du déclencheur

Avant de prendre une photo, vous pouvez sélectionner un son du déclencheur ou le désactiver.


**Son déclencheur 1-4** Sélectionnez un des quatre sons disponibles.

**Désactivé** Capture de photos sans son du déclencheur

### Pour définir le son du déclencheur

- 1 Activez l'appareil photo et tapotez .
- 2 Sélectionnez **Photo** > **Son déclencheur**.

## Informations de localisation

Quand  apparaît à l'écran, votre position géographique est enregistrée avec les photos que vous capturez. Il s'agit de la géolocalisation. Les marques de géolocalisation indiquent l'emplacement approximatif auquel une photo a été capturée.


### Pour ajouter des informations de localisation à une photo

- 1 Activez l'appareil photo et tapotez .
- 2 Sélectionnez **Configuration** > **Geotag** > **Activé**.

## Rotation auto

Quand cette fonction est activée, les photos sont affichées selon l'orientation (paysage ou portrait) dans laquelle elles ont été prises.

### Pour activer la rotation automatique

- 1 Activez l'appareil photo et tapotez .
- 2 Sélectionnez **Configuration** > **Rotation auto** > **Activé**.

## Réinitialiser

Il est possible de rétablir les paramètres par défaut d'usine de votre appareil photo.




### Pour réinitialiser les paramètres de l'appareil photo

- 1 Activez l'appareil photo et tapotez .
- 2 Sélectionnez **Configuration** > **Réinitialiser** > **Oui**.

## Mode Nuit

Lorsque vous filmez des clips vidéo dans des conditions sombres, vous pouvez activer le **Mode Nuit** pour augmenter la durée d'exposition et améliorer la qualité du clip vidéo. Quand vous utilisez cette fonction, l'appareil photo est plus sensible aux mouvements.




### Pour activer le mode Nuit

- 1 Pour activer la caméra, appuyez sur .
- 2 Tapotez  > .

## Micro

Quand vous filmez un clip vidéo, vous pouvez choisir d'enregistrer ou non des sons avec la vidéo.

### Pour désactiver le micro

- 1 Pour accéder au mode vidéo, appuyez sur .
- 2 Tapotez  > .

## Format vidéo

Vous pouvez sélectionner différents formats vidéo pour divers usages.


## Affichage auto

Quand l'**Affichage auto** est activé, vous pouvez afficher un aperçu ou gérer des photos ou des vidéos que vous venez de capturer.


### Pour activer l'affichage automatique.

- 1 Activez l'appareil photo et tapotez .
- 2 Sélectionnez **Configuration** > **Affichage auto** > **Activé**.

### Pour revenir en mode Photo après avoir capturé une photo

- Après avoir pris une photo, appuyez sur .
- ! Pour revenir au mode photo, vous devez activer **Affichage auto..** Reportez-vous à la section *Pour activer l'affichage automatique.* à la page 53.

### Pour supprimer une photo que vous venez de capturer


- Après avoir pris la photo, tapotez sur .
- ! Pour supprimer une photo que vous venez de capturer, vous devez activer **Affichage auto..** Reportez-vous à la section *Pour activer l'affichage automatique.* à la page 53.

## Envoi de photos ou de clips vidéo

Vous pouvez envoyer des photos et des clips vidéo dans un MMS ou utiliser d'autres méthodes de connexion telles que la technologie sans fil Bluetooth. Vous pouvez aussi télécharger des photos et des clips vidéo vers un album en ligne compatible.

Pour optimiser le format de la photo ou du clip vidéo pour l'envoi, sélectionnez la qualité photo ou vidéo appropriée à l'aide des paramètres de l'appareil photo.

### Pour envoyer une photo que vous venez de capturer

- 1 Après avoir pris la photo, tapotez sur .
  - 2 Sélectionnez une option.
- ! Pour envoyer une photo que vous venez de capturer, vous devez activer **Affichage auto..** Reportez-vous à la section *Pour activer l'affichage automatique.* à la page 53.

# Services de localisation

Votre téléphone possède un récepteur GPS qui utilise des signaux satellite pour calculer votre position. Vous pouvez obtenir de l'aide pour trouver votre chemin jusqu'à une destination et enregistrer vos lieux favoris. Grâce aux informations émises par des tours mobiles proches, il se peut que vous puissiez afficher votre position approximative sur une carte.

- ! Si vous ne parvenez pas à utiliser certaines fonctions GPS, reportez-vous à la section *Impossible d'utiliser des services Internet* à la page 88.

## Pour accéder aux services de localisation

- Sélectionnez **Menu** > **Serv. localisation**, puis sélectionnez une application.
- ! Pour utiliser les services de localisation, vous avez besoin d'une connexion GPS. Pour utiliser le GPS, vous devez définir un point d'accès Internet de données par paquets. Reportez-vous à la section *Impossible d'utiliser des services Internet* à la page 88.
- ! Sony Ericsson ne garantit nullement la précision des services de localisation, notamment, mais sans limitation, les services de navigation.

## Utilisation du GPS

Votre lieu peut être trouvé lorsque le ciel est bien dégagé. S'il demeure introuvable après quelques minutes, déplacez-vous jusqu'à un autre lieu. Pour faciliter la recherche, demeurez immobile et ne couvrez pas l'antenne GPS qui se trouve dans la partie supérieure droite du téléphone.

- ! Certaines fonctions GPS font appel à Internet. Des débits et des frais de données peuvent s'appliquer.



## Favoris

Vous pouvez enregistrer les informations de position de vos lieux favoris. Vous pouvez aussi classer vos lieux favoris dans des catégories, y ajouter des informations telles que des adresses Web et des numéros de téléphone ou les envoyer vers des périphériques compatibles.

### Pour ajouter un nouveau lieu à votre liste de favoris

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Serv. localisation** > **Lieu** > **Favoris**.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Nouveau lieu**, puis sélectionnez une option :
  - **Position actuelle** – Pour localiser votre position actuelle et l'ajouter à vos favoris.
  - **Entrer manuellement**. – Pour entrer les coordonnées géographiques ainsi que d'autres informations relatives à un lieu favori.

### Pour classer des favoris dans des catégories

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Serv. localisation** > **Lieu** > **Favoris**.
- 2 Sélectionnez un favori, puis sélectionnez **Options** > **Ajouter à catégorie**.
- 3 Sélectionnez une ou plusieurs catégories, puis **OK**.

### Pour modifier des icônes pour vos favoris

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Serv. localisation** > **Lieu** > **Favoris**.
- 2 Sélectionnez un favori, puis sélectionnez **Options** >  **Icône de lieu**.
- 3 Tapotez deux fois une icône.

### Pour envoyer des favoris

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Serv. localisation** > **Lieu** > **Favoris**.
- 2 Sélectionnez un favori.
- 3 Sélectionnez **Options** > **Envoyer**, puis sélectionnez une option.

## Données GPS

Vous pouvez afficher des informations d'itinéraire jusqu'à une destination sélectionnée, des informations de position relatives à votre emplacement actuel ainsi que des informations de trajet telles que la distance approximative jusqu'à votre destination et la durée approximative du trajet.

### Pour afficher des données GPS

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Serv. localisation** > **Lieu** > **Donn. GPS**.
- 2 Sélectionnez une option :
  - **Navigation** – Pour afficher des informations sur la manière d'obtenir la destination de votre voyage.
  - **Position** – Pour afficher des informations de positionnement sur votre emplacement actuel.
  - **Distance trajet** – Pour afficher des informations sur la distance parcourue pendant votre voyage actuel.

## Etat des satellites

Vous pouvez vérifier le nombre de satellites détectés par votre téléphone et confirmer la réception de signaux satellite par votre téléphone.

### Pour afficher l'état des satellites

- Sélectionnez **Menu** > **Serv. localisation** > **Lieu** > **Donn. GPS** > **Position** > **Options** > **Etat du satellite**.

## Demandes de localisation

Des services externes peuvent vous demander votre localisation. Vous pouvez autoriser des services externes à utiliser les informations relatives à votre emplacement ou les empêcher de s'en servir.

### Pour traiter des demandes de position

- Quand vous recevez une demande de position, un message identifiant le service qui émet la demande s'affiche. Sélectionnez **Accepter** pour autoriser l'envoi de vos informations de position ou sélectionnez **Rejeter** pour refuser la demande.

## Paramètres de positionnement


Avant d'utiliser des services GPS, vous pouvez régler des paramètres de positionnement tels que les méthodes de positionnement GPS et les préférences de notation.



### Pour définir la méthode de positionnement

- 1 Sélectionnez **Menu > Serv. localisation > Lieu > Positionn. > Méthodes de positionn..**
- 2 Sélectionnez une option :
  - **GPS interne** – Pour utiliser le récepteur GPS intégré à votre téléphone.
  - **GPS Bluetooth** – Pour utiliser un récepteur GPS externe compatible avec la connectivité Bluetooth.
  - **Définie par réseau** – Pour utiliser les informations reçues à partir du réseau mobile.

### Pour définir le serveur de positionnement

- Sélectionnez **Menu > Serv. localisation > Lieu > Positionn. > Serveur positionnement.**
-  Le point d'accès et l'adresse du serveur peuvent être prédéfinis par votre fournisseur de services et vous risquez alors de ne pas pouvoir modifier les paramètres.

### Préférences de notation

Vous pouvez modifier le système de mesure des vitesses et des distances ou le format de coordonnées des emplacements.

### Pour modifier des préférences de notation

- 1 Sélectionnez **Menu > Serv. localisation > Lieu > Positionn. > Préférences notation.**
- 2 Pour modifier des préférences du système de mesure, tapotez **Système de mesure.**
- 3 Pour modifier les préférences du format de coordonnées, tapotez **Format des coordonnées** et sélectionnez une option.
- 4 Pour enregistrer vos modifications, sélectionnez **Retour.**

### Google Maps™

Google Maps™ vous permet d'afficher votre emplacement actuel, de rechercher d'autres emplacements et d'obtenir des itinéraires jusqu'à une destination.

Lorsque vous démarrez Google Maps, votre emplacement approximatif est affiché grâce aux informations provenant des émetteurs GSM situés à proximité. Votre emplacement est mis à jour avec une position plus précise lorsque l'émetteur GPS le trouve.

### Pour utiliser Google Maps

- Sélectionnez **Menu > Serv. localisation > Google Maps.**

### Pour en savoir plus sur Google Maps

- Lorsque vous utilisez Google Maps, sélectionnez **Options > Aide** pour afficher des conseils et des raccourcis.

### Itinéraires routiers

Wisepilot™ vous guide jusqu'à destination à l'aide d'instructions vocales. Une version gratuite de Wisepilot peut être fournie sur votre téléphone.

- ! Sony Ericsson ne garantit nullement la précision des services de fourniture d'itinéraires, notamment, mais sans limitation, les services de navigation.
- ! Wisepilot peut ne pas être disponible sur tous les marchés. Pour plus d'informations, accédez au site Web [www.sonyericsson.wisepilot.com](http://www.sonyericsson.wisepilot.com).


### Pour démarrer Wisepilot™

- Sélectionnez **Menu > Serv. localisation > Wisepilot™.**

# Internet

- 💡 Avant de pouvoir utiliser Internet, vous devrez peut-être définir un point d'accès. Voir *Pour créer un nouveau point d'accès* à la page 73.

## Pour démarrer le navigateur Internet

- 1 Sélectionnez **Menu > Internet**.
- 2 Tapotez  et saisissez une adresse Web.
- 3 Sélectionnez **Aller à**.

## Pour quitter le navigateur Internet

- Sélectionnez **Options > Quitter**.

## Signets

Vous pouvez créer et modifier des signets comme liens rapides vers vos pages Web préférées.

### Pour créer un signet

- 1 Lorsque vous naviguez sur Internet, sélectionnez **Options > Options page Web > Enr. comme signet**.
- 2 Entrez un nom de signet et sélectionnez **OK**.

### Pour sélectionner un signet

- 1 Sélectionnez **Menu > Internet**.
- 2 Tapotez  > **Signets**.
- 3 Tapotez deux fois un signet.

## Pages d'historique


Vous pouvez afficher une liste des pages Web récemment consultées.

### Pour afficher les pages de l'historique

- 1 Sélectionnez **Menu > Internet**.
- 2 Tapotez  > **Signets**.
- 3 Tapotez **Dern. pages visitées**.

## Autres fonctions du navigateur





### Pour effectuer un zoom sur une page Web

- Lorsque vous naviguez sur Internet, sélectionnez .

### Pour enregistrer une image depuis une page Web

- 1 Lorsque vous naviguez sur Internet, sélectionnez **Options > Options d'affichage > Afficher les photos**.
- 2 Sélectionnez une image, puis sélectionnez **OK**.
- 3 Tapotez l'image, puis sélectionnez **Options > Enregistrer**.



### Pour rechercher du texte sur une page Web

- 1 Lorsque vous naviguez sur Internet, tapotez  > .
- 2 Entrez le texte de recherche, puis tapotez  ou .

### Pour envoyer un lien

- 1 Lorsque vous naviguez sur Internet, sélectionnez **Options > Options page Web > Envoyer**.
- 2 Sélectionnez une méthode de transfert.

### Pour afficher des pages Web en mode Plein écran

- 1 Lorsque vous naviguez sur Internet, tapotez sur  > .
- 2 Pour revenir à l'affichage normal, tapotez sur l'icône située dans le coin inférieur droit de l'écran.




## Flux Web

A l'aide de flux Web, vous pouvez vous abonner à un contenu fréquemment mis à jour (par exemple, des titres d'actualité, des podcasts ou des photos) et le télécharger.



### Pour ajouter de nouveaux flux

- Lorsque vous naviguez sur une page Internet fournissant des flux Web identifiés par , sélectionnez **Options > S'abon. à des flux Web**.

### Pour afficher des flux Web

- 1 Lorsque vous naviguez sur Internet, tapotez  > .
- 2 Pour ouvrir tous les flux Web, tapotez .
- 3 Sélectionnez les flux Web que vous souhaitez afficher.

### Pour mettre à jour manuellement les flux Web

- 1 Lorsque la liste des flux Web est ouverte, sélectionnez un flux Web, puis tapotez .
- 2 Pour mettre à jour tous les flux Web, tapotez .

### Pour régler des paramètres pour les mises à jour automatiques des flux Web

- 1 Lorsque vous naviguez sur Internet, sélectionnez **Options > Paramètres > Flux Web**.
- 2 Sélectionnez **Mises à jr automatiques**, puis une option.

## Podcasts

Les podcasts sont des fichiers (tels que des programmes radio ou du contenu vidéo) que vous pouvez télécharger et lire. Vous pouvez vous abonner à des podcasts et les télécharger à l'aide de flux Web.

### Pour accéder aux podcasts audio

- Sélectionnez **Menu > Média > Musique > Podcasts**.

### Pour accéder aux podcasts vidéo

- Sélectionnez **Menu > Média > Vidéo > Podcasts**.

# Organiseur

## Gestionnaire de fichiers

Vous pouvez utiliser le **Gestionn. fichiers** de votre téléphone pour manipuler du contenu enregistré dans la mémoire du téléphone ou sur une carte mémoire. Si la mémoire est saturée, supprimez des contenus pour créer de l'espace.

### Pour rechercher des fichiers

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Gestionn. fichiers**.
- 2 Sélectionnez **Options > Chercher**, puis sélectionnez un dossier cible.
- 3 Entrez un texte de recherche qui correspond au nom du fichier, puis sélectionnez **Chercher**.

### Pour organiser des éléments

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Gestionn. fichiers**.
- 2 Recherchez un élément et sélectionnez **Options > Organiser**.
- 3 Sélectionnez une option.

### Pour trier des fichiers par catégorie

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Gestionn. fichiers**.
- 2 Recherchez un fichier cible et sélectionnez **Options > Trier par**.
- 3 Sélectionnez une catégorie souhaitée.

## Sauvegarde et restauration

Vous pouvez sauvegarder et restaurer les contacts, l'agenda, les tâches, les notes et les signets à l'aide du logiciel Sony Ericsson PC Companion.

Avant de procéder à la sauvegarde ou à la restauration, vous devez installer Sony Ericsson PC Companion, à partir de la carte mémoire de votre téléphone ou à partir de [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

Vous pouvez sauvegarder et restaurer des fichiers sur votre téléphone à l'aide d'une carte mémoire MicroSD™. Vous pouvez déplacer du contenu entre la carte mémoire et la mémoire du téléphone.

### Pour réaliser une sauvegarde à l'aide de Sony Ericsson PC Companion

- 1 **Ordinateur** : Démarrez Sony Ericsson PC Companion à partir de *Démarrer/Tous les programmes/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Companion*.
- 2 Pour connaître la procédure de connexion, conformez-vous aux instructions fournies dans Sony Ericsson PC Companion.
- 3 Accédez à la section de sauvegarde et restauration de Sony Ericsson PC Companion et réalisez une sauvegarde du contenu de votre téléphone.

### Pour restaurer le contenu du téléphone, à l'aide de Sony Ericsson PC Companion

- ! Lors de la procédure de restauration, Sony Ericsson PC Companion écrase l'ensemble du contenu du téléphone. Si vous interrompez cette procédure, vous risquez d'endommager votre téléphone.
- 1 **Ordinateur** : Démarrez Sony Ericsson PC Companion à partir de *Démarrer/Tous les programmes/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Companion*.
  - 2 Pour connaître la procédure de connexion, conformez-vous aux instructions fournies dans Sony Ericsson PC Companion.
  - 3 Accédez à la section de sauvegarde et restauration de Sony Ericsson PC Companion et restaurez le contenu de votre téléphone.

### Pour sauvegarder des fichiers sur une carte mémoire

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Gestionn. fichiers > Sauvegarde.**
- 2 Sélectionnez **Contenu de la sauvegarde**, puis une ou plusieurs options.
- 3 Sélectionnez **Répéter la sauvegarde**, puis une option.
- 4 Sélectionnez **Options > Sauvegarder maintenant.**

### Pour restaurer des fichiers dans la mémoire du téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Gestionn. fichiers > Sauvegarde.**
- 2 Sélectionnez **Options > Restaurer.**
- 3 Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez restaurer et sélectionnez **OK.**
- 4 Sélectionnez **Oui.**

## Horloge

### Réveil

L'alarme retentit même si le téléphone est hors tension. Lorsque l'alarme retentit, vous pouvez la couper ou la désactiver. Vous pouvez définir l'alarme afin qu'elle ne retentisse pas lorsque le téléphone est en mode Silence.

### Pour définir une nouvelle alarme

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Horloge > Nouvelle alarme.**
- 2 Sélectionnez **Heure de l'alarme :** et entrez l'heure.
- 3 Sélectionnez **Description** et entrez le titre de l'alarme.
- 4 Sélectionnez **Répéter**, puis une option.

### Pour répéter l'alarme

- Lorsque l'alarme retentit, sélectionnez **Répéter** pour arrêter l'alarme pendant une certaine durée.

### Pour désactiver l'alarme

- Quand l'alarme retentit, sélectionnez **Arrêter.**

### Pour supprimer une alarme

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Horloge > Alarmes.**
- 2 Sélectionnez une alarme, puis sélectionnez **Options > Supprimer l'alarme.**

### Pour définir le signal d'alarme

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Date et heure > Signal alarme horloge.**
- 2 Sélectionnez une option.

### Pour définir la durée de répétition de l'alarme

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Date et heure > Durée répétition alarme.**
- 2 Spécifiez une durée comprise entre 1 et 60 minutes, puis sélectionnez **OK.**

## Horloge mondiale

Vous pouvez afficher l'heure actuelle en différents endroits autour du globe.

### Pour ajouter un emplacement

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Horloge > Horl. mondiale > Options > Ajouter un emplacement.**
- 2 Sélectionnez une option.

### Pour définir un emplacement actuel

- Sélectionnez un emplacement, puis sélectionnez **Options > Déf. comme empl. actuel.**

## Agenda

### Pour ajouter une nouvelle entrée

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Agenda**.
- 2 Sélectionnez une date.
- 3 Sélectionnez **Options** > **Nouvelle entrée**.
- 4 Sélectionnez une option.

### Pour supprimer une entrée

- 1 Sélectionnez une date, puis une entrée.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Supprimer**.
- 3 Sélectionnez **Oui**.

### Pour modifier l'affichage de l'agenda

- 1 Quand l'agenda est ouvert, sélectionnez **Options** > **Modifier l'affichage**.
- 2 Sélectionnez une option.

### Pour sélectionner une date

- 1 Quand l'agenda est ouvert, sélectionnez **Options** > **Aller à date**.
- 2 Entrez une date, puis sélectionnez **OK**.

### Pour définir le signal d'alarme de l'agenda

- 1 Quand l'agenda est ouvert, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Signal de rappel d'agenda**.
- 2 Sélectionnez une option.

## Google™

Vous pouvez rechercher divers contenus, tels que des sites Web ou des images, à l'aide de Google.


### Avant d'utiliser Google

La première fois que vous utilisez Google, vous devez confirmer certaines informations telles que les conditions de service et le pays. Si vous ne pouvez pas utiliser Internet, reportez-vous à la section *Impossible d'utiliser des services Internet* à la page 88.

### Pour commencer une recherche

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Google**.
- 2 Entrez le texte de votre recherche dans le champ de recherche.

### Pour afficher d'autres infos Google

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Google**.
- 2 Tapotez .

### Pour modifier des paramètres dans Google

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Google**.
- 2 Tapotez  et sélectionnez les paramètres que vous souhaitez modifier.

## Notes

Vous pouvez créer des notes et les enregistrer.

### Pour ajouter une note

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Notes** > **Options** > **Nouvelle note**.
- 2 Rédigez une note et sélectionnez **Terminer**.

### Pour supprimer une note

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Notes**.
- 2 Sélectionnez une note.
- 3 Sélectionnez **Options** > **Supprimer**.

### Pour envoyer une note

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Notes**.
- 2 Sélectionnez une note.
- 3 Sélectionnez **Options** > **Envoyer**, puis sélectionnez une méthode de transfert.

## Convertisseur

Vous pouvez convertir des mesures d'une unité vers une autre. La précision du convertisseur est limitée et des erreurs d'arrondissement peuvent survenir.

### Pour utiliser le convertisseur

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Convertisseur**.
- 2 Sélectionnez **Type**, puis une option.
- 3 Sélectionnez la première **Unité**, puis sélectionnez l'unité à partir de laquelle vous souhaitez convertir.
- 4 Sélectionnez la deuxième **Unité**, puis sélectionnez une unité dans laquelle vous souhaitez convertir.
- 5 Sélectionnez la première **Quantité** et entrez la valeur. L'autre **Quantité** affiche la valeur convertie.

## Calculatrice

La calculatrice n'offre qu'une précision limitée et est conçue pour des calculs simples. Des erreurs d'arrondissement peuvent se produire.

### Pour utiliser la calculatrice

- Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Calculatrice**.

## Adobe™ PDF

Vous pouvez lire des documents PDF (Portable Document Format) à l'aide d'Adobe™ Reader.



**Adobe PDF** est une application d'essai. Après expiration de la période d'essai, vous devez acheter une licence pour continuer à utiliser l'application.

### Pour afficher un document PDF

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Adobe PDF**.
- 2 Sélectionnez un dossier.
- 3 Sélectionnez un document PDF.

### Pour appliquer un zoom à un document PDF

- Quand vous ouvrez un document PDF, sélectionnez  ou .

### Pour rechercher du texte dans un document PDF

- 1 Quand vous ouvrez un document PDF, sélectionnez **Options** > **Chercher**.
- 2 Entrez une chaîne de recherche et sélectionnez **Chercher**.

## Quickoffice™

Vous pouvez lire et modifier des documents Microsoft® Word, Microsoft® Excel® et Microsoft® PowerPoint®, ainsi que des documents ne contenant que du texte.

- 💡 Pour pouvoir créer des documents, vous devez acheter une licence pour Quickoffice. Vous pouvez lire des documents sans acheter de licence.

### Pour ouvrir Quickoffice

- Sélectionnez **Menu > Organiseur > Quickoffice**.

## Rechercher

Vous pouvez rechercher des éléments tels que des contacts, des fichiers et des entrées d'agenda sur votre téléphone.

### Pour rechercher des éléments

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Chercher**.
- 2 Entrez une expression de recherche et sélectionnez **Chercher**.

## RoadSync™

RoadSync™ utilise le protocole Microsoft® Exchange ActiveSync® pour fournir la synchronisation sécurisée, sans fil et push des informations. En installant RoadSync sur votre téléphone, vous pouvez synchroniser des emails et des sous-dossiers, des éléments d'agenda, des contacts, des tâches et des pièces jointes à l'aide de la technologie sans fil.

RoadSync enregistre ses données dans les applications de votre téléphone. Les emails sont enregistrés dans **Messagerie** (dans une boîte de réception RoadSync séparée), les éléments d'agenda sont enregistrés dans **Agenda** et les contacts sont enregistrés dans **Contacts**.

- 💡 Pour plus d'informations, sélectionnez **Menu > Organiseur > Aide > Aide de RoadSync**.

## Avant de configurer RoadSync™

- ! Avant de configurer RoadSync, vous devez configurer un compte Internet sur votre téléphone. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Internet* à la page 58 ou demandez à votre service IT (si vous êtes un utilisateur d'entreprise) ou à votre opérateur quels paramètres vous devez utiliser pour vos comptes Internet et RoadSync.

### Pour configurer un compte RoadSync™

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > RoadSync**.
- 2 Sélectionnez **Suivant** et suivez les instructions à l'écran.

- ! Pour obtenir de l'aide, sélectionnez **Options > Aide**.

## Erreurs de synchronisation

Si vous rencontrez des problèmes de synchronisation ou des problèmes généraux avec l'application RoadSync, exécutez les actions suivantes :

- Vérifiez le journal. Dans le journal, vous pouvez trouver des informations susceptibles de vous aider à vérifier les paramètres ou les connexions.
- Redémarrez le téléphone.
- Réinitialisez toutes les données dans RoadSync.

## Travail hors ligne

Vous pouvez utiliser votre téléphone pour travailler hors ligne lorsqu'aucun service n'est disponible. Par exemple, lorsque vous êtes en avion, vous pouvez continuer à utiliser votre téléphone en mode Avion pour rédiger et envoyer des emails à des contacts qui sont disponibles sur votre téléphone.



Dès que vous vous connectez à un réseau après le vol, RoadSync envoie automatiquement tous les emails de votre boîte d'envoi. L'email de votre serveur Exchange sera également mis à jour automatiquement et cela se reflètera sur votre ordinateur.

### **En cas de perte de votre téléphone**

Signalez immédiatement la perte ou le vol de votre téléphone à votre service IT si vous êtes un utilisateur d'entreprise. Votre service IT peut effectuer un balayage à distance des données synchronisées sur le téléphone.

Si vous effectuez la synchronisation avec un serveur d'échange public, contactez le service d'assistance approprié.

# Applications

## Application PlayNow™

Quand vous sélectionnez l'application **PlayNow™**, vous entrez dans le service en ligne PlayNow™ où vous pouvez télécharger de la musique, des jeux, des sonneries, des thèmes et des fonds d'écran. Vous pouvez afficher l'aperçu ou écouter un contenu pendant que vous l'achetez et que vous le téléchargez sur votre téléphone.

- ! Ce service est tributaire de l'opérateur, du réseau et de l'abonnement. Il se peut également qu'il ne soit pas disponible dans tous les pays.

Pour profiter de fonctions étendues, vous pouvez aussi accéder au magasin Web de PlayNow™ sur un ordinateur à partir de l'adresse [www.sonyericsson.com/playnow](http://www.sonyericsson.com/playnow). Pour plus d'informations, visitez [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

- ! Avant de pouvoir utiliser l'application PlayNow™, vous devez disposer des paramètres de connexion Internet requis sur votre téléphone.

### Pour utiliser l'application PlayNow™

- 1 Sélectionnez **Menu > PlayNow™**.
- 2 Effectuez une recherche dans le service en ligne PlayNow™ et suivez les instructions pour afficher un aperçu et acheter du contenu.

## Téléchargement à partir du magasin Web PlayNow™

Le prix apparaît quand vous choisissez de télécharger et d'enregistrer un fichier de musique. Votre facture de téléphone ou votre carte de prépaiement est débitée quand vous acceptez un achat.

### Pour télécharger un fichier de musique que vous avez acheté

- 1 Sélectionnez la musique que vous souhaitez acheter.
- 2 Sélectionnez **Oui** pour télécharger.
- 3 Une fois le paiement effectué avec succès, vous pouvez écouter le fichier musical.

## Radio

- ! N'utilisez pas votre téléphone comme radio dans les endroits où cela est interdit.

### Pour activer la radio

- 1 Connectez un mains libres à votre téléphone.
- 2 Sélectionnez **Menu > Applications > Radio**.

### Pour rechercher manuellement des stations

- Sélectionnez ▲ ou ▼.

### Pour régler le volume

- Appuyez la touche de volume vers le haut ou vers le bas.

### Pour réduire la radio

- Sélectionnez **Options > Ecoute en fond**.

### Pour revenir à la radio

- Sélectionnez **Menu > Radio**.

### Pour enregistrer manuellement des stations

- 1 Lorsque vous avez trouvé une station de radio, sélectionnez **Options > Mémoriser station**.
- 2 Sélectionnez une position, entrez le nouveau nom et sélectionnez **OK**.

### Pour passer d'une station enregistrée à l'autre

- Sélectionnez ► ou ◀.

## Application TrackID™

L'application TrackID™ est un service de reconnaissance des morceaux de musique. Vous pouvez rechercher le titre, l'artiste et le nom de l'album d'une plage que vous écoutez via un haut-parleur.

- 💡 Avant de pouvoir utiliser l'application TrackID™, vous devez disposer des paramètres de connexion Internet requis sur votre téléphone.

### Pour rechercher des informations sur une plage

- Lorsque vous entendez une plage via un haut-parleur extérieur à votre téléphone, sélectionnez **Menu > Applications > TrackID™ > Démarrer**.
- 💡 Pour un résultat optimal, utilisez l'application TrackID™ dans un endroit calme.
- 💡 Le vibreur est activé quand l'enregistrement est terminé ou qu'il a échoué.

## Enregistreur vocal

Vous pouvez enregistrer un mémo vocal. Les sons enregistrés peuvent également être spécifiés comme sonneries.

### Pour enregistrer un son

- 1 Sélectionnez **Menu > Applications > Enregistrer le son > Options > Enregistrer clip audio**.
- 2 Sélectionnez **Arrêter** pour terminer un enregistrement.

### Pour écouter un enregistrement

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Gest. fich. > Mémoire téléphone > Fichiers audio > Sons numériques**.
- 2 Sélectionnez un enregistrement, puis sélectionnez **Options > Ouvrir**.

## Conversations

Vous pouvez choisir d'afficher vos messages dans **Conversations** ou dans votre **Boîte de récept.**. Une conversation de messagerie affiche toutes les communications de messagerie entre vous et l'un de vos contacts.

### Pour afficher les messages de Conversations

- Sélectionnez **Menu > Applications > Msgrie discussion**.

### Pour envoyer un message depuis Conversations

- 1 Sélectionnez **Menu > Applications > Msgrie discussion**.
- 2 Sélectionnez une conversation.
- 3 Rédigez un message et sélectionnez **Envoyer**.

# Transfert et manipulation de contenu

Vous pouvez transférer et manipuler votre contenu tel que des images et de la musique.

- ! Vous n'êtes pas autorisé à échanger certains contenus protégés par des droits d'auteur.

## Utilisation d'un câble USB

Vous pouvez connecter votre téléphone à un ordinateur à l'aide d'un câble USB pour synchroniser, transférer et sauvegarder le contenu du téléphone, voire même utiliser votre téléphone comme un modem.

## Systemes d'exploitation requis

Pour utiliser le logiciel pour PC Sony Ericsson, vous avez besoin d'un des systèmes d'exploitation suivants :

- Microsoft® Windows Vista™
- Microsoft® Windows XP, Service Pack 3 ou supérieur

## Avant d'utiliser un câble USB

Utilisez exclusivement un câble USB pris en charge par votre téléphone. Ne débranchez pas le câble USB du téléphone ou de l'ordinateur pendant le transfert, car cela pourrait endommager la carte mémoire ou la mémoire du téléphone.

## Pour utiliser le stockage de masse

- 1 Connectez le câble USB au téléphone et à l'ordinateur.
  - 2 **Téléphone** : Sélectionnez **Stockage de masse**.
  - 3 **Ordinateur** : Attendez que votre carte mémoire apparaisse dans l'*Explorateur Microsoft® Windows®* en tant que disque externe.
  - 4 **Ordinateur** : Sur le bureau de l'ordinateur, double-cliquez sur l'icône *Poste de travail*.
  - 5 **Ordinateur** : Pour afficher les dossiers de la carte mémoire, double-cliquez sur l'icône représentant votre carte mémoire.
  - 6 Copiez votre fichier et collez-le, ou faites-le glisser et déposez-le dans un dossier sur votre ordinateur ou sur votre carte mémoire.
- ! Vous ne pouvez pas afficher les fichiers transférés sur votre téléphone aussi longtemps que vous n'avez pas retiré le câble USB du téléphone.

## PC Companion

PC Companion vous permet :

- explorer le contenu de votre téléphone ;
  - utiliser votre téléphone comme modem ;
  - synchroniser les contacts, les entrées de l'agenda et d'autres éléments ;
  - transférer et sauvegarder le contenu du téléphone ;
- Pour plus d'informations, visitez [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Pour installer PC Companion

- 1 Connectez votre téléphone à un ordinateur à l'aide d'un câble USB pris en charge par votre téléphone.
- 2 **Téléphone** : Sélectionnez **Stockage de masse**.
- 3 **Ordinateur** : Attendez que la carte mémoire du téléphone apparaisse dans l'*Explorateur Microsoft® Windows®* en tant que disque externe.
- 4 **Ordinateur** : Sur le bureau de l'ordinateur, double-cliquez sur l'icône *Poste de travail*.
- 5 **Ordinateur** : Pour démarrer le programme d'installation de PC Companion à partir de la carte mémoire, double-cliquez sur l'icône qui représente votre carte mémoire, puis double-cliquez sur **Startme.exe** sous le dossier **pccompanion**.
- 6 **Ordinateur** : Suivez les instructions qui s'affichent.

## Envoi de contenu à un autre téléphone

Vous pouvez envoyer du contenu à l'aide de la **Messagerie** ou de la technologie sans fil Bluetooth™, par exemple.

### Utilisation de la technologie sans fil Bluetooth™

La fonction Bluetooth™ est gratuite et vous permet d'établir des connexions sans fil avec d'autres périphériques Bluetooth. Vous pouvez par exemple :

- connecter votre appareil à des périphériques sans fil ;
  - connecter votre appareil à plusieurs périphériques en même temps ;
  - connecter votre appareil à des ordinateurs et accéder à Internet ;
  - échanger des éléments ;
  - jouer avec plusieurs personnes.
- ! Pour une communication Bluetooth optimale, il est conseillé d'observer un éloignement inférieur à 10 mètres (33 pieds), sans aucun obstacle physique.

## Nom du téléphone

Vous pouvez entrer un nom pour votre téléphone à afficher pour les autres périphériques qui utilisent la technologie sans fil Bluetooth.

### Pour entrer un numéro de téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth > Nom de mon téléphone**.
- 2 Entrez le numéro de téléphone et sélectionnez **OK**.

## Visibilité

Si vous souhaitez que d'autres périphériques Bluetooth puissent détecter votre téléphone, vous pouvez rendre votre téléphone visible.

### Pour afficher votre téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth > Visibilité de mon tél.**
- 2 Tapotez deux fois **Visible par tous** ou **Déf. pér. visibilité**.

### Pour masquer votre téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth > Visibilité de mon tél.**
- 2 Tapotez deux fois **Masqué**.

## Avant d'utiliser la technologie sans fil Bluetooth



Vous devez activer la fonction Bluetooth pour communiquer avec d'autres périphériques. Il peut également être nécessaire de jumeler votre téléphone avec d'autres périphériques Bluetooth.

### Pour activer la fonction Bluetooth

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth > Bluetooth > Activé.**

! Assurez-vous que la fonction Bluetooth et la visibilité Bluetooth sont activées sur le périphérique avec lequel vous souhaitez jumeler votre téléphone.

### Pour jumeler votre téléphone avec un autre périphérique ou un mains libres Bluetooth.

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth.**
- 2 Tapotez  .
- 3 Tapotez **Options > Ajouter périph. jum..**
- 4 Sélectionnez un périphérique.
- 5 Entrez un code d'accès le cas échéant.

### Pour recevoir un élément

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth > Bluetooth > Activé.**
- 2 Lorsque vous recevez un élément, suivez les instructions qui s'affichent.

### Pour bloquer un périphérique jumelé

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth.**
- 2 Tapotez  .
- 3 Tapotez un périphérique dans la liste.
- 4 Tapotez **Options > Bloquer.**
- 5 Sélectionnez une option.

### Pour supprimer un périphérique bloqué

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth.**
- 2 Tapotez  .
- 3 Tapotez un périphérique dans la liste.
- 4 Tapotez **Options > Supprimer.**
- 5 Sélectionnez une option.

## Mise à jour de votre téléphone

Vous pouvez mettre à jour votre téléphone vers le logiciel le plus récent afin d'optimiser les performances et d'obtenir les dernières améliorations. Vous devez disposer d'un câble USB et d'un ordinateur connecté à Internet.

Pour savoir comment, visitez le site Web [www.sonyericsson.com/update](http://www.sonyericsson.com/update).



N'oubliez pas de sauvegarder le contenu de votre téléphone avant de procéder à la mise à jour. Reportez-vous à la section *Sauvegarde et restauration* à la page 60.

### Mise à jour de votre téléphone à l'aide de Sony Ericsson PC Companion

Vous pouvez mettre à jour votre téléphone à l'aide d'un câble USB et de *Sony Ericsson PC Companion*. Une fois le téléphone connecté, il vérifie automatiquement l'existence de nouvelles mises à jour et vous en avertit.

# Connectivité

Vous pouvez connecter votre téléphone à Internet, à d'autres périphériques compatibles ou à des ordinateurs.

## Wi-Fi™

En utilisant le Wi-Fi™, vous pouvez accéder sans fil à Internet à partir de votre téléphone. Vous pouvez naviguer sur Internet chez vous (réseaux personnels) ou dans des zones d'accès public (hot spots) :

- Réseaux personnels – généralement protégés. Le propriétaire exige un mot de passe ou un code.
- Hot spots – généralement non protégés, ils requièrent souvent que vous vous connectiez au service de l'opérateur avant que vous n'obteniez un accès à Internet.

## Utilisation du Wi-Fi

Pour pouvoir naviguer sur Internet à l'aide du Wi-Fi, vous devez rechercher un réseau disponible et vous y connecter, puis ouvrir le navigateur Internet.

### Pour vous connecter à un réseau

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Wi-Fi**.
- 2 Tapotez un réseau et sélectionnez **Options > Se connecter**.
- 3 Entrez une clé, le cas échéant.

### Pour commencer à naviguer à l'aide du Wi-Fi

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Wi-Fi**.
- 2 Tapotez un réseau et sélectionnez **Options > Lancer la navigation**.
- 3 Entrez une clé, le cas échéant.

## Serveur multimédia

Votre téléphone est équipé d'une fonctionnalité serveur multimédia DLNA™ (Digital Living Network Alliance) intégrée qui se connecte à votre réseau domestique via la Wi-Fi™. Les autres périphériques clients connectés au même réseau domestique peuvent accéder aux images et à la musique enregistrées dans votre téléphone, les afficher et l'écouter. Il peut par exemple s'agir d'un ordinateur, d'un appareil photo, d'un téléviseur, d'une PLAYSTATION®3 avec certification DLNA™.

Remarque : Le **Wi-Fi™** doit être activé et le téléphone doit être connecté à votre réseau domestique sans fil.

## Avant d'utiliser le Serveur multimédia

Avant d'utiliser **Serv. multimédia**, vous devez disposer d'un réseau Wi-Fi™ à proximité et d'un ordinateur doté d'un logiciel client ou d'un autre périphérique client.



### Pour configurer votre téléphone comme serveur multimédia

- 1 Sélectionnez **Menu > Applications > Serv multim.**
- 2 Modifiez le **Nom du téléphone** le cas échéant.
- 3 Sélectionnez **Démarrer**.
- 4 Sélectionnez le réseau Wi-Fi™ auquel vous souhaitez vous connecter.
- 5 Saisissez la clé WEP.
- 6 **Serveur en cours d'exécution** apparaît à l'écran. Votre téléphone peut maintenant faire office de serveur multimédia.
- 7 Pour réduire le **Serv. multimédia**, sélectionnez **Masquer. Serv. multimédia** continue à s'exécuter à l'arrière-plan.
- 8 Pour arrêter le serveur, accédez à l'écran **Serv. multimédia** et sélectionnez **Arrêter**.

- ! Les modifications du nom du téléphone et les mises à jour du contenu multimédia ne sont pas répercutées sur les périphériques clients pendant l'exécution du serveur multimédia. Pour que de telles modifications soient reflétées sur les périphériques clients, arrêtez et redémarrez le serveur multimédia.

### Pour utiliser l'application Serveur multimédia

- 1 Activez le logiciel client installé sur votre ordinateur.
- 2 Si vous possédez également des périphériques clients comme une PLAYSTATION®3, activez les périphériques clients dans votre réseau sans fil.
- 3 Configurez votre téléphone comme serveur multimédia. Après une recherche sur le réseau, les périphériques clients détectent votre téléphone et affichent tous les serveurs possibles dans votre réseau sans fil.
- 4 Sélectionnez votre téléphone Sony Ericsson comme serveur.
- 5 Transférez et affichez le contenu de votre téléphone sur des périphériques clients. L'affichage du contenu des périphériques clients peut prendre quelques minutes si de nombreux fichiers photo ou audio sont enregistrés sur le téléphone.

- ! Ces instructions peuvent différer selon les périphériques clients. Consultez également le Guide de l'utilisateur de votre périphérique client. Si le périphérique ne parvient pas à se connecter, vérifiez si votre réseau domestique fonctionne.

- ! Les réseaux Wi-Fi peuvent être accessibles à d'autres. Si vous vous posez des questions sur la sécurité de vos informations et sur l'utilisation de périphériques via un réseau sans fil, veuillez vérifier les paramètres de sécurité du réseau sans fil sélectionné.

- ! Seules des miniatures au format JPEG sont prises en charge. Les miniatures ne sont pas affichées lorsque la carte mémoire n'est pas insérée ou lorsqu'elle est pleine.

## Points d'accès

Vous devez définir les points d'accès utilisés pour que votre téléphone puisse se connecter à une destination du réseau. Vous pouvez, par exemple, créer des points d'accès pour **Internet** afin de naviguer sur le Web ainsi que pour **MMS** afin d'envoyer et recevoir des MMS.

- ! Vous pouvez recevoir des paramètres de point d'accès dans un message de votre fournisseur de services. Certains points d'accès, voire tous, peuvent être prédéfinis sur votre téléphone par votre fournisseur de services et vous risquez alors de ne pas pouvoir les modifier, les créer ou les supprimer.

### Pour créer un nouveau point d'accès

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Destinations > Point d'accès**.
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent pour rechercher automatiquement les points d'accès disponibles ou les définir manuellement.

### Pour rechercher automatiquement des points d'accès

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Destinations > Point d'accès**.
- 2 Lorsque **Vérifier automatiquement les points d'accès disponibles ?** apparaît, sélectionnez **Oui**.
- 3 Sélectionnez un point d'accès. Entrez une clé, le cas échéant.
- 4 Sélectionnez une destination réseau.

### Pour définir un point d'accès de données par paquets

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Destinations > Point d'accès**.
- 2 Quand vous êtes invité à rechercher automatiquement les points d'accès disponibles, sélectionnez **Non**.
- 3 Sélectionnez **Données par paquets** comme point d'accès.
- 4 Entrez un nom, puis sélectionnez **OK**.
- 5 Sélectionnez une destination réseau.

## Synchronisation

Vous pouvez synchroniser de deux manières : Vous pouvez synchroniser votre téléphone à l'aide d'un programme informatique ou d'un service Internet.

- 💡 Utilisez uniquement une des méthodes de synchronisation à la fois avec votre téléphone.

### Synchronisation avec un ordinateur

À l'aide d'un ordinateur, vous pouvez synchroniser les contacts, rendez-vous, signets, tâches et notes enregistrés dans votre téléphone avec des données stockées dans un programme tel que Microsoft® Outlook®. Pour transférer les données entre votre téléphone et l'ordinateur, vous devez utiliser un câble USB ou la technologie sans fil Bluetooth.

Avant de procéder à la synchronisation, vous devez installer *Sony Ericsson PC Companion*, à partir de la carte mémoire de votre téléphone, ou à partir de [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

- 💡 Pour télécharger un logiciel compatible Mac, visitez le site Web [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Pour effectuer une synchronisation à l'aide de Sony Ericsson PC Companion

- 1 **Ordinateur** : Démarrez *Sony Ericsson PC Companion* à partir de *Démarrer/Tous les programmes/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Companion*.
- 2 Pour connaître la procédure de connexion, conformez-vous aux instructions fournies dans *Sony Ericsson PC Companion*.
- 3 Lorsque vous êtes averti que *Sony Ericsson PC Companion* a détecté votre téléphone, vous pouvez démarrer la synchronisation.

- 💡 Pour obtenir des informations détaillées relatives à l'utilisation, reportez-vous à la section d'aide de *Sony Ericsson PC Companion*, une fois le logiciel installé sur votre ordinateur.

### Synchronisation via un service Internet

Vous pouvez utiliser le protocole SyncML™ pour synchroniser des données de votre téléphone avec des données stockées en ligne par un service de synchronisation Internet. Vous pouvez aussi utiliser le protocole Microsoft Exchange ActiveSync pour synchroniser des données de votre téléphone avec des données enregistrées sur un serveur Microsoft Exchange.

### Profils de synchronisation

Vous pouvez créer des profils de synchronisation pour enregistrer vos paramètres de synchronisation.

### Pour créer un nouveau profil de synchronisation

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Connectivité** > **Transf. données** > **Sync**.
- 2 Tapotez **Options** > **Nouveau profil de sync** > **Démarrer**.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent.

# Paramètres

Vous pouvez modifier certains paramètres de votre téléphone. Vous pouvez suivre l'**Assistant Config.** pour les paramètres de base, les trucs et les astuces.

- 💡 Certains paramètres peuvent être prédéfinis par votre fournisseur de services et vous risquez alors de ne pas pouvoir les modifier.

## Pour utiliser l'Assistant de configuration

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Gestion du tél. > Assistant Config.**.

## Paramètres personnels

Vous pouvez personnaliser votre téléphone en modifiant l'écran de veille, le profil ou les thèmes.

### Profils

Vous pouvez modifier des paramètres tels que le volume de la sonnerie et le vibreur en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Vous pouvez créer de nouveaux profils ou modifier des profils prédéfinis.

#### Pour modifier le profil

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Perso > Profils.**
- 2 Tapotez un profil et sélectionnez **Activer.**
- 3 Sélectionnez **Retour.**

- 💡 Vous pouvez aussi appuyer sur ①, puis sélectionner un profil.

#### Pour modifier un profil

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Perso > Profils.**
- 2 Tapotez un profil et sélectionnez **Personnaliser.**
- 3 Modifiez les paramètres, puis sélectionnez **Retour.**

#### Pour créer un nouveau profil

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Perso > Profils.**
- 2 Sélectionnez **Options > Créer.**
- 3 Entrez les paramètres, puis sélectionnez **Retour.**

### Mode Avion

En **Mode Avion**, le réseau et les émetteurs-récepteurs radio sont désactivés afin de ne pas affecter les appareils sensibles.

#### Pour activer le mode Avion

- Appuyez sur ①, puis sélectionnez **Mode Avion.**

### Thèmes

Vous pouvez personnaliser votre téléphone à l'aide des thèmes. Les thèmes contrôlent notamment la couleur de l'écran et du texte, la disposition des menus ainsi que le fond d'écran.

## Pour définir des thèmes

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Perso > Thèmes**.
  - 2 Modifiez les paramètres :
    - **Généraux** – Pour afficher ou modifier le thème utilisé pour toutes les applications qui ne possèdent pas leurs propres thèmes ou pour télécharger d'autres thèmes sur votre téléphone.
    - **Menu** – Pour modifier l'apparence des applications dans **Menu**.
    - **Thème écran veille** – Pour modifier l'apparence de l'écran de veille.
    - **Fond d'écran** – Pour modifier l'image d'arrière-plan pour l'écran de veille.
    - **Photo d'appel** – Pour afficher une image à l'écran pour vos appels sortants.
  - 3 Pour enregistrer vos modifications, sélectionnez **Retour**.
- ! Les options disponibles peuvent varier selon le thème de veille.



## Pour modifier l'apparence de l'écran de veille

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Perso > Veille**.
- 2 Modifiez les paramètres :
  - **Raccourcis** – Pour définir des raccourcis vers des applications ou des signets.
  - **Thème écran veille** – Pour modifier l'apparence de l'écran de veille.
- 3 Pour enregistrer vos modifications, sélectionnez **Retour**.

## Ecran de veille

Vous pouvez modifier l'apparence de l'écran de veille et y ajouter des raccourcis d'application.

## Pour utiliser des raccourcis à partir du mode veille

- 1 Pour passer en mode veille, appuyez sur .
  - 2 Pour accéder à l'affichage des raccourcis, tapotez .
  - 3 Sélectionnez un raccourci.
- ! L'affichage des raccourcis n'est disponible que si **Sony Ericsson** est sélectionné comme thème par défaut pour l'écran de veille. Reportez-vous à la section *Pour définir des thèmes* à la page 77.

## Paramètres du téléphone

Vous pouvez modifier la date, l'heure et la langue du téléphone ou bien définir des paramètres pour vos applications.

## Date et heure

Vous pouvez définir votre fuseau horaire ainsi que l'heure et la date courantes et choisir les formats et les séparateurs de l'heure et de la date. Quand vous voyagez entre plusieurs fuseaux horaires, vous pouvez confier à votre téléphone la mise à jour automatique de la date et de l'heure.


## Pour définir la date et l'heure

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Date et heure**.
- 2 Modifiez les paramètres, puis sélectionnez **Retour**.

## Pour régler votre fuseau horaire

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Date et heure > Fuseau horaire**.
- 2 Sélectionnez votre pays ou votre région.
- 3 Sélectionnez **Retour**.

### Pour activer la mise à jour automatique de l'heure

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Date et heure > Mise à jour autom. heure > Activée.**
-  L'option **Mise à jour autom. heure** peut ne pas être disponible dans tous les réseaux.

### Pour modifier les paramètres d'alarme

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Date et heure.**
- 2 Pour modifier le signal d'alarme, sélectionnez **Signal alarme horloge.**
- 3 Pour modifier la durée de répétition de l'alarme, sélectionnez **Durée répétition alarme.**
- 4 Pour enregistrer vos paramètres, sélectionnez **Retour.**

## Langues

Vous pouvez modifier la langue du téléphone ainsi que la langue d'écriture.

### Pour changer la langue du téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Langue > Langue du téléphone.**
- 2 Sélectionnez une option.

### Pour changer de langue de saisie

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Langue > Langue d'écriture.**
- 2 Sélectionnez une option, puis **Retour.**

## Affichage

Vous pouvez modifier le contraste, la taille de police et la période de temporisation du rétro-éclairage de votre écran.

### Pour modifier les paramètres d'écran

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Affichage.**
- 2 Modifiez les paramètres :
  - **Luminosité** – Pour régler la luminosité de l'écran.
  - **Taille de police** – Pour modifier la taille du texte et des icônes à l'écran.
  - **Logo ou texte accueil** – Pour afficher une note ou une image quand vous mettez le téléphone sous tension, sélectionnez **Texte** ou **Photo.**
  - **Expiration de l'éclairage** – Pour définir la durée pendant laquelle le rétro-éclairage demeure allumé quand vous arrêtez d'utiliser le téléphone.

## Téléchargement des paramètres

Vous pouvez télécharger des paramètres pour vos comptes email, vos MMS et votre accès Internet.

-  Vous pouvez aussi télécharger des paramètres depuis le site [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Pour télécharger des paramètres

- 1 A partir de **Menu > Paramètres > Téléphone > Téléch. paramètres.**
- 2 Pour télécharger des paramètres pour votre email, sélectionnez **Email.**
- 3 Pour télécharger des paramètres Internet, sélectionnez **Internet et MMS.**
- 4 Suivez les instructions.

## Paramètres des capteurs

Capteurs de votre téléphone. Quand les capteurs sont activés, vous pouvez contrôler plusieurs fonctions, notamment couper le son des appels entrants et des alarmes de répétition, en retournant votre téléphone. Cette fonction porte le nom de contrôle par retournement.

### Pour activer des capteurs

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Param. capteurs > Capteurs > Activé.**

### Pour utiliser la commande de rotation

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Param. capteurs > Commande de rotation.**
- 2 Sélectionnez les événements pour lesquels vous souhaitez utiliser la commande de rotation :
  - **Répétition alarmes** – Pour répéter une alarme qui retentit, retournez le téléphone.
  - **Désactiv. sonn. appels** – Pour couper le son d'un appel entrant, retournez le téléphone.
  - **Rotat. autom. affich.** – Pour faire pivoter automatiquement le contenu de l'écran pour l'ajuster à l'orientation de l'écran (horizontale ou verticale).

! Toutes les applications ne prennent pas en charge la commande de rotation.

### Saisie tactile

Vous pouvez modifier des paramètres de reconnaissance de l'écriture tels que la vitesse d'écriture et l'épaisseur du texte rédigé au stylo.

### Pour modifier les paramètres de saisie tactile

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Saisie tactile.**
- 2 Modifiez les paramètres :
  - **Entraîn. écriture manus.** – Pour entraîner le téléphone à reconnaître votre écriture.
  - **Langue d'écriture** – Pour définir quels caractères spécifiques à la langue de votre écriture sont reconnus ainsi que pour définir la disposition de votre clavier virtuel.
  - **Vitesse d'écriture** – Pour régler la vitesse à laquelle votre écriture est reconnue.
  - **Ligne de guidage** – Pour afficher ou masquer la ligne de guidage dans la zone d'écriture.
  - **Largeur du trait** – Pour modifier l'épaisseur du texte que vous écrivez avec le stylet.
  - **Couleur écriture** – Pour modifier la couleur du texte que vous écrivez avec le stylet.
  - **Étalonnage écran tactile** – Pour étalonner votre écran.

💡 Ces options ne sont peut-être pas disponibles dans toutes les langues.

### Accessoires

Vous pouvez modifier les paramètres d'accessoire, par exemple le profil du téléphone à utiliser quand un accessoire particulier est connecté au téléphone.

### Pour modifier des paramètres d'accessoire

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Accessoires.**
- 2 Sélectionnez un accessoire et modifiez ses paramètres.
- 3 Pour enregistrer vos modifications, sélectionnez **Retour.**

### Paramètres d'application

Vous pouvez entrer des paramètres pour certaines applications.

## Paramètres de messagerie

Les paramètres de messagerie peuvent être prédéfinis sur votre téléphone ou vous pouvez les recevoir dans un message.

- 💡 Certains centres de message ou points d'accès, voire tous, peuvent être prédéfinis pour votre téléphone par votre fournisseur de services et vous risquez alors de ne pas pouvoir les modifier, les créer ou les supprimer.

### Pour modifier les paramètres de messagerie

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie**.
- 2 Sélectionnez **Options > Paramètres**.
- 3 Pour modifier des paramètres pour différents types de message, sélectionnez le type de message.
- 4 Pour enregistrer vos modifications, sélectionnez **Retour**.

## Paramètres des SMS

### Pour modifier les paramètres des SMS

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie**.
- 2 Sélectionnez **Options > Paramètres > SMS**.
- 3 Les paramètres suivants sont disponibles :
  - **Centres de messagerie** – Pour afficher une liste de tous les centres de SMS qui ont été définis.
  - **Ctre msgerie utilisé** – Pour sélectionner le centre de message à utiliser pour transmettre des SMS.
  - **Encodage des caractères** – Pour sélectionner **Complet** afin d'empêcher la conversion automatique des caractères dans un autre système d'encodage ou **Réduit** afin d'utiliser la conversion quand elle est disponible.
  - **Recevoir rapport** – Pour spécifier si le réseau doit envoyer des rapports de remise pour vos messages. Cette fonction dépend du réseau.
  - **Validité du message** – Pour sélectionner la durée pendant laquelle le centre de message tente de renvoyer votre message en cas d'échec de la première tentative. Si le message ne peut pas être envoyé dans la période de validité, il est supprimé du centre de message.
  - **Msg envoyé comme** – Pour spécifier si vos SMS sont envoyés au format texte, fax ou page.
  - **Connexion préférée** – Pour sélectionner une connexion à utiliser.
  - **Répondre par même ctre** – Pour spécifier si vous souhaitez envoyer le message de réponse avec le même numéro de centre de SMS.



## Paramètres des MMS

### Pour configurer les paramètres des MMS

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie**.
- 2 Sélectionnez **Options > Paramètres > MMS**.
- 3 Choisissez parmi les options suivantes :
  - **Taille de la photo** – Pour définir la taille de l'image dans un MMS.
  - **Mode création MMS – Assisté**: Le téléphone vous informe si vous essayez d'envoyer un message qui risque de ne pas être pris en charge par le téléphone ou l'abonnement du destinataire. **Limité** : Le téléphone vous empêche d'envoyer des messages qui ne sont pas pris en charge par votre téléphone ou votre abonnement. **Libre**: Inclut du contenu dans vos messages sans que vous en soyez averti.
  - **Point d'accès utilisé** – Pour sélectionner le point d'accès à utiliser comme connexion de préférence.
  - **Téléchargement MMS** – Pour télécharger automatiquement des nouveaux MMS, sélectionnez **Tjrs automatique**. L'envoi et la réception de MMS à l'extérieur de votre réseau domestique peuvent entraîner des frais supplémentaires.
  - **Autoriser msg's anonymes** – Pour spécifier si vous souhaitez ou non rejeter les messages d'un expéditeur anonyme.
  - **Publicités** – Pour spécifier si vous souhaitez ou non recevoir des MMS publicitaires.
  - **Recevoir rapports** – Pour spécifier si vous souhaitez ou non afficher l'état d'un message envoyé dans le journal des rapports de remise.
  - **Refuser envoi de rapports** – Pour spécifier si vous souhaitez ou non empêcher le téléphone de recevoir des rapports de remise des messages reçus.
  - **Validité du message** – Pour sélectionner la durée pendant laquelle le centre de message tente de renvoyer votre message en cas d'échec de la première tentative. Si le message ne peut pas être envoyé dans la période spécifiée, il est supprimé du centre de message.

## Paramètres email

### Pour gérer des boîtes de réception

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie**.
- 2 Sélectionnez **Options > Paramètres > Email > Boîtes de récept..**
- 3 Sélectionnez **Options**, puis une option.

### Pour créer une nouvelle boîte de réception

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie**.
- 2 Sélectionnez **Options > Paramètres > Email**.
- 3 Sélectionnez **Boîtes de récept. > Options > Nouvelle boîte**.

- ! Quand vous nommez votre nouvelle boîte de réception, la boîte de réception par défaut dans l'affichage **Messagerie** est renommée en conséquence.

### Pour supprimer une boîte de réception et son contenu de votre téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie**.
- 2 Sélectionnez **Options > Paramètres > Email**.
- 3 Sélectionnez **Boîtes de récept..**
- 4 Tapotez la boîte de réception que vous souhaitez supprimer.
- 5 Sélectionnez **Options > Supprimer**.

## Paramètres de diffusion sur cellules

Le service de diffusion sur cellules (CBS) vous permet de recevoir des messages d'informations de la part de votre fournisseur de services sur des sujets aussi divers que la météo ou les conditions de trafic.

### Pour configurer les paramètres de diffusion sur cellules

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Diffus. sur cellules**.
- 3 Choisissez parmi les options suivantes :
  - **Réception** – Pour recevoir des messages de diffusion sur cellules, sélectionnez **Activée**.
  - **Langue** – Pour recevoir des messages de diffusion sur cellules dans chaque langue disponible, sélectionnez **Toutes**. Pour choisir des langues spécifiques, sélectionnez **Sélectionnées**. Si vous ne trouvez pas les langues souhaitées, sélectionnez **Autre**.
  - **Détection sujet** – Pour afficher des nouvelles rubriques dans la liste des rubriques de diffusion sur cellules, sélectionnez **Activée**.

### Pour modifier d'autres paramètres de messagerie

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Autre**.
- 3 Choisissez parmi les options suivantes :
  - **Enregistrer msgs envoyés** – Pour enregistrer dans le dossier des messages envoyés des copies de messages que vous envoyez, sélectionnez **Oui**.
  - **Nbre de msgs enregistrés** – Pour définir le nombre de messages envoyés à enregistrer, entrez un nombre. La limite par défaut est 20. Quand la limite est atteinte, le plus ancien message est remplacé par le plus récent.
  - **Mémoire utilisée** – Pour sélectionner la mémoire dans laquelle les messages reçus sont enregistrés, sélectionnez **Mémoire téléphone** ou **Carte mémoire**.
  - **Afficher msgs en groupes** – Pour afficher vos messages dans des groupes.
  - **Afficher emails en grpes** – Pour afficher vos emails dans des groupes.
- 4 Pour enregistrer vos modifications, sélectionnez **Retour**.

### Gestion du téléphone

Vous pouvez mettre à jour le logiciel de votre téléphone, améliorer la sécurité du téléphone avec le verrouillage automatique du clavier et les certificats ou bien réinitialiser les paramètres d'usine de votre téléphone.

## Téléphone et carte SIM

### Pour accéder aux paramètres de sécurité du téléphone et de la carte SIM

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Gestion du téléphone > Sécurité > Téléphone et carte SIM.**
  - 2 Vous avez le choix entre les options suivantes :
    - **Demande code PIN** – Quand cette option est activée, le code PIN est demandé à chaque mise sous tension du téléphone. La désactivation de la demande du code PIN peut être interdite par certaines cartes SIM.
    - **Code PIN et Code PIN2** – Pour modifier les codes PIN et PIN2. Ces codes ne peuvent inclure que des chiffres.
    - **Délai verrou téléphone** – Pour empêcher toute utilisation non autorisée, vous pouvez définir une temporisation au-delà de laquelle le téléphone se verrouille automatiquement. Un téléphone verrouillé est impossible à utiliser tant que le code de verrouillage correct n'est pas entré.
    - **Code verrou** – Le code de verrouillage sert à déverrouiller le téléphone. Vous pouvez modifier le code de verrouillage pour interdire toute utilisation non autorisée de votre téléphone. Le code par défaut est 0000. Le nouveau code peut comporter quatre à huit caractères. Le téléphone vous informe si le code de verrouillage n'est pas correctement mis en forme. Conservez le nouveau code dans un lieu secret et à l'écart de votre téléphone.
    - **Verrouil. si carte SIM chg** – Pour que le téléphone demande le code de verrouillage quand une carte SIM inconnue est insérée.
    - **Verrouillage distant tél.** – Pour activer ou désactiver le verrouillage à distance.
    - **Confirmer services SIM** – Pour que le téléphone affiche des messages de confirmation quand vous utilisez un service de la carte SIM.
- ! Evitez d'utiliser des codes d'accès similaires aux numéros d'urgence pour empêcher la composition automatique d'un numéro d'urgence. Si vous oubliez le code PIN, le code PIN2 ou le code de verrouillage, adressez-vous à votre fournisseur de services.
- ! L'option **Confirmer services SIM** est tributaire de votre réseau. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Pour utiliser le verrouillage du téléphone à distance* à la page 85.

## Gestion des certificats

Vous devez utiliser des certificats numériques pour vous connecter à une banque en ligne, à un autre site ou à un serveur distant pour des actions qui impliquent un transfert d'informations confidentielles. Utilisez-les aussi pour réduire les risques de virus ou autre logiciel malin et être assuré de l'authenticité d'un logiciel lorsque vous le téléchargez et l'installez.

### Pour accéder à la gestion des certificats

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Gestion du téléphone > Sécurité > Gestion certificats.**
  - 2 Vous avez le choix entre les options suivantes :
    - **Certificats d'autorité** – Pour afficher et modifier des certificats d'autorité.
    - **Certificats sites sécurisés** – Pour afficher et modifier des certificats de sites sécurisés.
    - **Certificats personnels** – Pour afficher et modifier des certificats personnels.
    - **Certificats du téléphone** – Pour afficher et modifier des certificats du téléphone.
- ! Les certificats doivent être utilisés correctement pour que vous profitiez du renforcement de la sécurité. L'existence d'un certificat n'assure pas une protection proprement dite ; le gestionnaire de certificats doit contenir des certificats corrects, authentiques ou sécurisés pour que la sécurité renforcée soit disponible. Les certificats possèdent une durée de vie limitée. S'ils expirent ou deviennent invalides, vérifiez la date et l'heure courantes sur votre téléphone.

## Contenu protégé

Vous pouvez spécifier si des fournisseurs de fichiers multimédia protégés par des droits d'utilisation sont autorisés ou non à suivre les transferts et les transactions de tels fichiers.

### Pour accéder à du contenu protégé

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Gestion du téléphone > Sécurité > Contenu protégé.**

## Module de sécurité

### Pour accéder aux informations du module de sécurité

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Gestion du téléphone > Sécurité > Module de sécurité.**
- 2 Pour afficher ou modifier un module de sécurité éventuellement disponible, sélectionnez le module de sécurité dans la liste.

## Verrous

### Verrou de la carte SIM

Ce verrou protège uniquement votre abonnement. Votre téléphone fonctionnera avec une nouvelle carte SIM. Si le verrou est activé, vous devez saisir un code PIN.

Le code PIN2 est requis pour accéder à certains services réseau. Il faut aussi que votre carte SIM prenne ces services en charge.

Si vous saisissez à trois reprises un code PIN incorrect, la carte SIM est bloquée et vous devez saisir votre clé personnelle de déblocage (PUK). Les codes PIN, PIN2 et PUK sont fournis par votre opérateur réseau.

### Pour débloquer votre carte SIM

- 1 Lorsque **Code PIN bloqué. Entrez le code PUK :** apparaît, saisissez votre code PUK et sélectionnez **OK.**
- 2 Saisissez un nouveau code PIN de quatre à huit chiffres, puis sélectionnez **OK.**
- 3 Saisissez à nouveau le nouveau code PIN, puis sélectionnez **OK.**

### Pour activer le verrou de la carte SIM

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Gestion du téléphone > Sécurité > Téléphone et carte SIM > Demande code PIN > Activée.**
- 2 Saisissez votre code PIN et sélectionnez **OK.**

### Pour modifier votre code PIN

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Gestion du téléphone > Sécurité > Téléphone et carte SIM > Code PIN.**
- 2 Suivez les instructions pour saisir votre ancien code PIN une fois et votre nouveau code PIN deux fois.

### Pour modifier votre code PIN2

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Gestion du téléphone > Sécurité > Téléphone et carte SIM > Code PIN2.**
- 2 Suivez les instructions pour saisir votre ancien code PIN2 une fois et votre nouveau code PIN2 deux fois.

## Verrou du téléphone

Vous pouvez interdire toute utilisation non autorisée de votre téléphone. Le code de verrouillage du téléphone par défaut est 0000. Vous pouvez le remplacer par n'importe quel autre code personnel comportant quatre à huit chiffres.

Quand l'écran tactile et les touches sont verrouillés, ils sont inactifs.

- ! Il est important de mémoriser votre nouveau code. Si vous l'oubliez, vous devrez confier votre téléphone à votre revendeur Sony Ericsson local.

### Pour activer le verrou du téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Gestion du téléphone > Sécurité > Téléphone et carte SIM > Délai verrou téléphone > Déf. par l'utilisateur.**
- 2 Pour verrouiller automatiquement votre téléphone quand vous ne l'utilisez pas pendant une durée déterminée, tapotez le champ de saisie sous **Verrouiller après (minutes)** : et saisissez la durée de temporisation.
- 3 Saisissez le code de verrouillage de votre téléphone et sélectionnez **OK**.
- 4 Pour débloquer le téléphone, appuyez sur  et suivez les instructions qui apparaissent.

### Pour modifier votre code de verrouillage du téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Gestion du téléphone > Sécurité > Téléphone et carte SIM > Code verrou.**
- 2 Suivez les instructions pour saisir votre ancien code de verrouillage une fois et votre nouveau code de verrouillage deux fois.

## Verrouillage du téléphone à distance

Vous pouvez verrouiller votre téléphone à distance et interdire toute utilisation non autorisée de celui-ci en définissant et en envoyant un SMS (5 à 20 caractères) à votre téléphone à partir d'un autre téléphone. Pour déverrouiller votre téléphone, vous avez besoin du code de verrouillage du téléphone.

### Pour utiliser le verrouillage du téléphone à distance

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Gestion du téléphone > Sécurité > Téléphone et carte SIM > Verrouillage distant tél. > Activé.**
- 2 Tapotez le champ de saisie de texte sous **Message de verrouillage à distance** : et définissez le contenu de votre message. Vérifiez le message et entrez le code de verrouillage du téléphone.
- 3 Pour verrouiller votre téléphone, envoyez le message de verrouillage à distance à partir d'un autre téléphone dans un SMS ; votre téléphone est immédiatement verrouillé. Le téléphone émetteur reçoit un message confirmant le verrouillage.


## Paramètres d'usine

Il est possible de rétablir les paramètres d'usine de votre téléphone. La réinitialisation du téléphone n'affecte pas les documents, les fichiers et les boîtes de réception.

### Pour restaurer les paramètres d'usine

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Gestion du téléphone > Configuration usine > Oui.**
- 2 Entrez le code verrou. Le téléphone redémarre.

### Pour rétablir les paramètres d'usine à l'aide du code de réinitialisation

- 1 Pour ouvrir le composeur, sélectionnez .
- 2 Saisissez **\*#7780#** et sélectionnez **Oui**. Le téléphone redémarre.

## Gestionnaire d'applications


Vous pouvez installer des applications .sis, .six et Java ou bien des applications téléchargées à partir d'Internet ou reçues à partir d'autres périphériques compatibles. Dans **Gestion. d'applications**, vous pouvez installer des applications enregistrées sur votre téléphone, afficher des détails relatifs aux applications installées, supprimer des applications ou définir des paramètres d'installation.

- ! Installez uniquement des applications provenant de sources sûres, notamment des applications signées Symbian ou qui ont réussi le test de vérification Java.

### Pour configurer des paramètres d'installation

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Gestion. d'applications > Param. d'installation.**

### Pour envoyer des fichiers d'installation

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Gestion. d'applications > Applications installées.**
  - 2 Sélectionnez une application.
  - 3 Sélectionnez **Options > Envoyer** et sélectionnez une méthode de transfert.
-  Il se peut que vous ne soyez pas autorisé à envoyer des fichiers d'installation sous licence à d'autres périphériques.

### Pour désinstaller des applications

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Gestion. d'applications > Applications installées.**
- 2 Sélectionnez une application, puis sélectionnez **Options > Désinstaller.**

# Dépannage

Ce chapitre est entièrement consacré à la résolution des problèmes susceptibles de survenir sur votre téléphone. Pour rechercher d'autres suggestions, visitez le site Web [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support). Sélectionnez votre région, votre pays et votre modèle de téléphone pour rechercher des informations pratiques.

Votre téléphone inclut également des textes d'aide. Dans la plupart des applications ainsi que dans certaines fenêtres de boîte de dialogue, notamment celles où vous entrez des paramètres importants, de l'**Aide** est disponible dans le menu **Options**.

Pour améliorer les performances, vous pouvez mettre à jour le logiciel de votre téléphone. Reportez-vous à la section *Mise à jour de votre téléphone* à la page 71.

- ! Si vous devez rendre votre téléphone à des fins de réparation, notez que vous risquez de perdre des informations et du contenu enregistrés sur celui-ci. Nous vous recommandons donc d'effectuer une copie de ces informations à l'aide de PC Companion. Reportez-vous à la section *PC Companion* à la page 68.

## Problèmes de démarrage

Si le téléphone ne démarre pas, essayez les remèdes suivants.


- Rechargez ou remplacez la batterie. Evitez de charger la batterie dans des températures extrêmes.
- Nettoyez les contacts de la batterie et du téléphone.

## Problèmes de verrouillage

### Insertion de la carte SIM

Vérifiez qu'une carte SIM est activée et insérée dans votre téléphone. Reportez-vous à la section *Carte SIM* à la page 7.

### Verrouillage des touches de l'écran

L'écran et les touches de votre téléphone peuvent être verrouillés. Ce verrouillage empêche d'actionner les touches de manière non intentionnelle. Pour déverrouiller, appuyez sur  et suivez les instructions qui s'affichent. Reportez-vous à la section *Verrouillage automatique du clavier et protection de l'écran* à la page 12.

### Carte SIM bloquée

Si vous entrez trois fois de suite un code PIN erroné, la carte SIM se bloque. Vous pouvez la débloquent à l'aide de votre code PUK. Reportez-vous à la section *Verrou de la carte SIM* à la page 84.

### Verrou du téléphone

Vous pouvez verrouiller votre téléphone pour interdire toute utilisation non autorisée. Reportez-vous à la section *Verrou du téléphone* à la page 84.

## Témoin

Le témoin peut s'illuminer ou clignoter en vert ou en rouge.

- **Clignotements en vert** – Vous avez reçu un nouveau message ou manqué un appel, par exemple.
- **Clignotements en rouge** – La batterie s'affaiblit et doit être rechargée bientôt ou remplacée par une batterie de rechange.
- **Illumination en vert** – Le téléphone est chargé à fond.
- **Illumination en rouge** – Le téléphone est en cours de chargement.

## Problèmes de communication

### Le téléphone ne fonctionne pas

- Le signal reçu peut être trop faible, notamment si vous êtes à l'abri du signal. Vérifiez l'indicateur d'intensité du signal sur l'affichage de votre téléphone. Déplacez-vous à l'extérieur ou à un endroit surélevé pour obtenir un signal suffisamment puissant.
- Assurez-vous que le téléphone n'est pas réglé sur **Mode Avion**.
- Vérifiez les paramètres de déviation ou de limitation des appels. Reportez-vous à la section *Déviaton d'appels* à la page 20 et à la section *Numérotation restreinte* à la page 21.
- Si **Appels urgence seul.** est affiché à l'écran, vous n'êtes pas autorisé à utiliser le réseau à portée, mais vous pouvez passer un appel d'urgence à l'aide d'un numéro d'urgence.
- Vous vous trouvez peut-être dans une zone qui n'est pas couverte par un réseau ou dans laquelle le signal reçu est trop faible.

### Impossible d'entendre les appels entrants

- Le volume de la sonnerie est trop faible. Augmentez le volume.
- Votre téléphone est réglé sur le mode **Silencieux**.
- Votre téléphone est réglé sur **Mode Avion**.
- Le son est transféré vers une oreillette Bluetooth ou une oreillette ordinaire.

### Mon correspondant ne m'entend pas.

- Veillez à ne pas couvrir le micro pendant que vous parlez. Le micro se trouve en bas du téléphone.
- Assurez-vous que vous n'avez pas coupé le son du micro. Pour réactiver le son du téléphone, sélectionnez **Rétabl. son**.
- Vous êtes peut-être à la limite de portée du réseau. Le son s'améliore avec une meilleure connexion réseau.

### Impossible d'envoyer ou recevoir des SMS ou des MMS

- Votre abonnement n'inclut pas les SMS ou MMS. Vérifiez auprès de votre fournisseur de services.
- Vérifiez auprès de votre fournisseur de services si vous avez entré le numéro de téléphone correct du centre de service.
- Vérifiez vos paramètres de messagerie. Contactez votre fournisseur de services ou accédez à [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) pour plus d'informations.
- Veillez à ce que **Mode Avion** soit désactivé.
- La mémoire du téléphone est peut-être saturée. Supprimez, par exemple, des images ou de la musique.

### Impossible d'utiliser l'email

- Vérifiez auprès de votre fournisseur de services si votre abonnement inclut l'email.
- Les paramètres ne sont peut-être pas corrects. Entrez les nouveaux paramètres. Utilisez le générateur de message de configuration du téléphone pour l'email à l'adresse [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) pour recevoir un message de configuration automatique ou adressez-vous à votre fournisseur de services. Reportez-vous aussi à la section *Paramètres email* à la page 81.

### Impossible d'utiliser des services Internet

Votre abonnement ne prend pas en charge le transfert de données. Des paramètres manquent ou sont incorrects.

Vous pouvez télécharger les paramètres à partir de **Menu > Paramètres > Téléphone > Téléch. paramètres > Internet et MMS** ou à partir de l'adresse [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Appels Fax

- Votre téléphone ne prend pas en charge les appels Fax. Même si votre abonnement opérateur prend en charge la transmission de fax, les appels Fax seront rejetés. Vous



pouvez toutefois dévier ces appels vers un autre numéro tel qu'un numéro de fax de bureau. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Déviation d'appels* à la page 20.

- Assurez-vous que des émetteurs de fax potentiels n'essaient pas de transmettre un appel Fax à votre téléphone, car ils risquent d'être confrontés à un certain nombre de tentatives avant que la transmission soit arrêtée.

## Mémoire pleine

Quand votre téléphone ne dispose plus d'espace pour stocker des informations, vous devez libérer de la mémoire pour assurer le bon fonctionnement du téléphone. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Mémoire* à la page 8.

## Problèmes de connexion à un ordinateur ou à un autre périphérique

### Impossible d'établir une connexion à l'aide d'un câble USB

- Vérifiez que le câble USB est correctement raccordé à l'ordinateur.
- Vérifiez que le verrou du téléphone n'est pas activé.
- Désinstallez Sony Ericsson PC Companion. Réinstallez l'application et suivez attentivement la procédure d'installation. Connectez le téléphone à l'ordinateur.
- Vérifiez les mises à jour de Sony Ericsson PC Companion à l'adresse [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support). S'il existe une nouvelle version de l'application, téléchargez-la et installez-la en lieu et place de l'ancienne version.

### Impossible de transférer des éléments à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth

- Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur votre périphérique ainsi que sur l'autre périphérique et que la visibilité de votre téléphone est activée.
- Vérifiez que les périphériques sont à portée l'un de l'autre. Une portée de 10 mètres (33 pieds) est recommandée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Visibilité* à la page 69.

### Impossible d'établir une connexion à l'aide d'un périphérique Bluetooth

- Vérifiez que les périphériques sont correctement jumelés. Reportez-vous à la section *Utilisation de la technologie sans fil Bluetooth™* à la page 69.
- Vérifiez que les périphériques sont chargés.
- Vérifiez que les périphériques sont à portée l'un de l'autre. Une portée de 10 mètres (33 pieds) est recommandée.

### Impossible de trouver le logiciel informatique à télécharger

La dernière version du logiciel Sony Ericsson PC Companion peut être téléchargée à partir de l'adresse [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Impossible d'utiliser votre téléphone comme un modem

- Demandez à votre fournisseur de services d'activer votre connexion de données.
- Raccordez votre téléphone à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB ou d'une connexion Bluetooth.

### Impossible d'effectuer la synchronisation avec mon ordinateur

- Raccordez votre téléphone à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB ou d'une connexion Bluetooth. Reportez-vous à la section *Connectivité* à la page 72.
- Installez Sony Ericsson PC Companion et entrez les paramètres nécessaires. Reportez-vous à la section *Synchronisation* à la page 74 et à la fonction d'aide dans Sony Ericsson PC Companion.

## Impossible d'afficher le contenu multimédia

Si vous ne parvenez pas à afficher le contenu multimédia qui est enregistré sur votre téléphone ou sur une carte mémoire depuis l'application Média, veuillez vérifier la quantité maximale ou minimale de contenu que vous êtes autorisé à enregistrer. Si le niveau de stockage maximal de contenu multimédia a été excédé, essayez de mettre à jour manuellement vos bibliothèques multimédia. Reportez-vous à la section *Pour mettre à jour manuellement les bibliothèques multimédia* à la page 36.

## Divers

### L'écran tactile ne répond pas

- Il se peut que la sélection d'un élément, tel qu'une touche ou une option de menu, active un autre élément. L'étalonnage de l'écran garantit l'activation de l'élément correct. Exécutez l'Assistant de configuration pour étalonner l'écran. Reportez-vous à la section *Pour utiliser l'Assistant de configuration* à la page 76.

### Absence de réponse des applications

- Mettez le téléphone hors tension, puis à nouveau sous tension.
- Retirez la batterie, patientez 10 secondes environ, puis réinsérez la batterie.
- Si le problème persiste, restaurez les paramètres d'usine de votre téléphone. Reportez-vous à la section *Paramètres d'usine* à la page 85. Toutes les données seront perdues.

### Défaillance du système

En cas de défaillance du système et si votre téléphone ne redémarre pas automatiquement, maintenez enfoncée la touche marche/arrêt pendant 10 secondes au moins pour mettre le téléphone hors tension. Appuyez ensuite sur la touche marche/arrêt pour mettre votre téléphone sous tension.

# Informations légales

## Sony Ericsson Vivaz™ pro U8i/U8a

Ce Guide de l'utilisateur est publié par Sony Ericsson Mobile Communications AB ou sa filiale nationale, sans aucune garantie. Sony Ericsson Mobile Communications AB peut procéder en tout temps et sans préavis à toute amélioration et à toute modification à la suite d'une erreur typographique, d'une erreur dans l'information présentée ou de toute amélioration apportée aux programmes et/ou au matériel. De telles modifications seront toutefois intégrées aux nouvelles éditions de ce Guide de l'utilisateur.

Tous droits réservés.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Numéro de publication : 1236-9086.2

Lisez les *Informations importantes* avant d'utiliser votre téléphone mobile.

Votre téléphone mobile permet de télécharger, stocker et transférer d'autres contenus tels que des sonneries.

L'utilisation de tels contenus peut être limitée ou interdite par des droits de tiers, notamment, mais sans limitation, des restrictions imposées par la législation sur les droits d'auteur en vigueur. Vous êtes personnellement responsable des contenus supplémentaires que vous téléchargez ou transmettez à partir de votre téléphone mobile, pour lesquels la responsabilité de Sony Ericsson ne peut en aucun cas être engagée. Avant d'utiliser un quelconque contenu supplémentaire, vérifiez si vous possédez la licence adéquate ou si vous y êtes autorisé. Sony Ericsson ne garantit pas la précision, l'intégrité ou la qualité des contenus supplémentaires ou des contenus tiers. En aucun cas Sony Ericsson ne peut être tenu pour responsable d'une utilisation inadéquate de contenus supplémentaires ou de contenus tiers.

Le présent Guide de l'utilisateur peut faire référence à des services ou applications fournis par des tiers. L'utilisation de ces programmes ou vices peut exiger un enregistrement distinct auprès du fournisseur tiers et être soumise à des conditions d'utilisation supplémentaires. Pour les applications accessibles sur ou via un site Web tiers, vérifiez préalablement les conditions d'utilisation de ce dernier ainsi que la déclaration de confidentialité en vigueur.

Sony Ericsson ne garantit nullement la disponibilité ou les performances des sites Web tiers et des services proposés.

Bluetooth est une marque ou une marque déposée de Bluetooth SIG Inc. utilisée sous licence par Sony Ericsson.

Media Go est une marque ou une marque déposée de Sony Media Software and Services.

Le logo d'identification représentant du liquide, Vivaz, PlayNow, TrackID sont des marques ou des marques déposées de Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Adobe, Flash, Adobe Photoshop Album Starter Edition, Acrobat et Reader sont des marques ou des marques déposées d'Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

TrackID™ est optimisé par Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote et Gracenote Mobile MusicID sont des marques ou des marques déposées de Gracenote, Inc.

Sony et make.believe sont des marques ou des marques déposées de Sony Corporation.

PictBridge est une marque ou une marque déposée de Canon Kabushiki Kaisha Corporation.

Wi-Fi est une marque ou une marque déposée de Wi-Fi Alliance.

DLNA est une marque ou une marque déposée de Digital Living Network Alliance.

Google™, Google Maps™, YouTube et le logo YouTube sont des marques ou des marques déposées de Google, Inc.

SyncML est une marque ou une marque déposée d'Open Mobile Alliance, LTD.

Ericsson est une marque ou une marque déposée de Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

microSD est une marque ou une marque déposée de SanDisk Corporation.

RoadSync est une marque ou une marque déposée de DataViz, Inc.

Quickoffice est une marque ou une marque déposée de Quickoffice, Inc.

Wisepilot est une marque déposée d'Appello Systems AB.

PLAYSTATION est une marque ou une marque déposée de Sony Computer Entertainment, Inc.

Twitter et le T de Twitter sont des marques ou des marques déposées de Twitter, Inc.

Microsoft, ActiveSync, Windows, Outlook, Excel, PowerPoint, Windows Media et Vista sont des marques déposées ou des marques de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation et la distribution d'une telle technologie hors de ce produit sont interdites sans licence de Microsoft.

Ce produit est fourni sous licence et régi par les licences du portefeuille de brevet AVC et de la norme visuelle MPEG-4 pour une utilisation personnelle et non commerciale d'un consommateur en vue (i) d'encoder des vidéos conformément à la norme visuelle MPEG-4 (« vidéo MPEG-4 ») ou la norme AVC (« vidéo AVC » et/ou (ii) de décoder les vidéos MPEG-4 ou AVC qui ont été encodées par un consommateur dans le cadre d'une activité personnelle et non commerciale et/ou qui ont été obtenues auprès d'un revendeur vidéo sous licence de MPEG LA pour la fourniture de vidéos MPEG-4 et/ou AVC. Aucune licence n'est accordée explicitement ou implicitement pour un autre usage, quel qu'il soit. Des informations supplémentaires, notamment en rapport avec les utilisations promotionnelles, internes et commerciales ainsi que l'octroi des licences peuvent être obtenues auprès de MPEG LA, L.L.C. Visitez <http://www.mpegla.com>. La technologie de décodage audio MPEG Layer-3 est accordée sous licence par Fraunhofer IIS et Thomson.

Java, JavaScript ainsi que les logos et les marques Java sont des marques ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Contrat de licence utilisateur final pour Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Restrictions : Le logiciel constitue une information confidentielle de Sun protégée par copyright, et Sun et/ou ses concédants de licence conservent les droits liés à toute copie du logiciel. Le client ne peut pas modifier, décompiler, désassembler, décrypter, extraire le logiciel, ni le soumettre à l'ingénierie inverse. Le logiciel ne peut pas être donné en location, cédé ou proposé en sous-licence, que ce soit en tout ou en partie.

2. Contrôle des exportations : Les marchandises fournies dans le cadre du présent Contrat peuvent être soumises aux règles d'importation et d'exportation de l'Union européenne, des Etats-Unis et d'autres pays. L'Acheteur respectera ces lois et règlements en vigueur et il se chargera d'obtenir et de conserver toute licence d'exportation et d'importation requise pour la livraison des marchandises à l'Acheteur dans le cadre du présent Contrat. Sans se limiter à ce qui précède, et comme exemple, l'Acheteur se gardera d'exporter ou de réexporter en connaissance de cause des marchandises vers les destinations identifiées conformément aux Articles du Chapitre II du Règlement du Conseil de l'Europe (CE) 428/2009 et plus particulièrement, sans limitation, l'Acheteur se conformera aussi aux Export Administration Regulations (« EAR », 15 C.F.R. §§ 730-774, <http://www.bis.doc.gov/>) du gouvernement des Etats-Unis, régis par le Department of Commerce, Bureau of Industry and Security et aux règlements sur les sanctions économiques (30 C.F.R. §§ 500 et. seq., <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>) régis par l'U.S. Department of Treasury, Office of Foreign Assets Control.

Droits limités : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement des Etats-Unis sont soumises aux limitations énoncées dans les Rights in Technical Data and Computer Software Clauses des documents DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) et FAR 52.227-19(c) (2), si applicables.

Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés sont des marques de leurs propriétaires respectifs.

Tous les droits non expressément accordés sont réservés.

Les figures sont de simples illustrations qui ne sont pas nécessairement une représentation fidèle du téléphone.

# Index

<b>A</b>	
accessoires	
paramètres	79
activation/désactivation	
fonction Bluetooth™	70
Adobe PDF	63
Assistant de configuration	76
affichage	78
affichage auto	53
affichage d'images	39
affichage de photos en ligne	38
affichage du menu principal	
modification	12
agenda	62
aide	5, 9
Google Maps	57
ajout de commentaires à une photo en ligne	38
ajout de mots au dictionnaire	26
ajout de nouveaux contacts	29
alarme	
durée de répétition	78
horloge	61
signal	78
album de l'appareil photo	37
albums Web	38
affichage de commentaires	38
affichage de photos	38
affichage des détails d'une photo	38
ajout de commentaires	38
déconnexion	39
envoi de liens d'album	39
envoi de liens de photo	39
modification des détails d'album	39
recherche de nouveaux services	38
suppression de photos en ligne	39
appareil photo	48
appel	
durée et coût	21
mise en attente	20
appels d'urgence	19
application PlayNow™	66
applications	66
désinstaller	86
assemblage	6
assistant	
configuration	76
autres	
fonctions du navigateur	58
avant	
d'utiliser Google	62
d'émettre des appels vidéo	19
<b>B</b>	
balance des blancs	
fluorescent	51
incandescent	51
lumière du jour	51
nuageux	51
barre tactile	13
batterie	
chargement avec l'adaptateur secteur	8
chargement avec un ordinateur	8
insertion	6
<b>C</b>	
câble USB	68
calculatrice	63
carte mémoire	9
<b>D</b>	
carte SIM	
insertion	6
changement	
date et heure	77
écran de veille	76, 77
langue	77
profils	76
thèmes	76, 77
charge	7, 8
clavier	
QUERY	27
clavier alphanumérique	25
clavier coulissant	27
clavier traditionnel	25
clavier virtuel	24, 25
code PIN	7
commandes multimédia	44
commentaires relatifs à une photo en ligne	38
conférences	21
contacts	
appel	29
appel vidéo	29
copie entre la carte SIM et la mémoire du	
téléphone	29
envoi de messages	29
modifier	29
nouveau	29
convertisseur	63
copie et collage	
texte	27, 28
création de nouvelles marques	37
<b>D</b>	
date et heure	77
déconnexion des albums Web	39
définition d'une photo comme image d'appel	42
détails d'un album Web	39
détails d'une photo en ligne	38
déviations d'appels	20
diaporama	43
données GPS	56
<b>E</b>	
éclairage	51
écran	
verrou	12
écran de veille	76
changement	77
effets	
négatif	52
noir & blanc	52
sépia	52
solarisation	52
émission et réception d'appels	18
envoi	
contenu à un autre téléphone	69
fichiers d'installation	86
envoi de messages	29
étalonnage	79
étalonnage de l'écran	79
exposition	50
<b>F</b>	
fichiers d'installation	
envoi	86
flux Web	59
fonctions d'appel supplémentaires	20
format photo	51

format vidéo .....	53	macro .....	50
frais .....	16	reconnaissance de visages .....	50
<b>G</b>		mode Avion .....	76
géolocalisation .....	53	mode de prise de vue	
gestion de deux appels vocaux .....	21	capture tactile .....	49
gestionnaire d'applications .....	85	détection de sourire .....	49
Google Maps™ .....	57	panorama .....	49
Google™ .....	62	mode Nuit .....	53
GPS .....	55	modification	
<b>H</b>		affichage du menu principal .....	12
heure		modification de contacts .....	29
mise à jour automatique .....	78	modification de marques .....	38
heure et date .....	77, 78	modification des photos .....	40
horloge .....	61	ajout d'effets de filtre .....	42
<b>I</b>		ajout d'un cadre .....	42
image du contact .....	43	insertion d'une bulle de dialogue .....	41
informations de localisation .....	53	insertion de clipart .....	42
insertion de texte dans une photo .....	42	insertion de texte .....	42
installation		réduction de l'effet des yeux rouges .....	42
paramètres .....	86	réduction de la taille d'une photo .....	41
Internet .....	58	réglage de la luminosité .....	41
intuitive .....	25	réglage de la netteté .....	41
itinérance .....	16	réglage du contraste .....	41
<b>L</b>		rognage d'une photo .....	41
langue .....	77	rotation d'une photo .....	41
langue d'écriture .....	26, 28	mondiale	
lieux favoris		horloge .....	61
envoyer .....	56	multitâche .....	12
nouveau .....	55, 56	musique	
liste des appels .....	19	activation de la lecture aléatoire .....	44
listes de lecture .....	46	affichage d'informations .....	45
ajout de la plage actuelle .....	45	barre d'affichage .....	43
ajout de plages .....	46	commandes de lecture .....	44
suppression de plages .....	46	désactivation de la lecture aléatoire .....	44
livres audio .....	44	désactivation de la répétition .....	44
accès .....	44	gestion des plages .....	45
<b>M</b>		modification du volume .....	45
marques .....	37	répétition de la plage actuelle .....	44
création d'une marque .....	37	répétition de toutes les plages .....	44
marquage d'une photo .....	37	<b>N</b>	
modification d'une marque .....	38	navigation dans les menus .....	12
suppression d'une marque d'une photo .....	37	nom du téléphone .....	69
suppression d'une marque .....	38	notes .....	62
marques de photo .....	37	numérotation abrégée .....	19
média .....	35	numérotation restreinte .....	21
affichage de lecture .....	35	<b>O</b>	
barre d'affichage .....	35	Organiseur .....	60
barre tactile .....	35	<b>P</b>	
commandes supplémentaires .....	36	pages d'historique .....	58
marquage d'éléments .....	36	paramètres .....	76
mise à jour des bibliothèques multimédia .....	36	accessoires .....	79
musique .....	43	affichage .....	78
navigation .....	35	applications .....	79
photo .....	36	écran .....	78
mémoire .....	8	positionnement .....	57
mémoire disponible .....	8	télécharger .....	78
mémoire du téléphone .....	8	paramètres d'écran .....	77
messagerie vocale .....	20	paramètres d'usine .....	85
méthode de transfert		paramètres de diffusion sur cellules .....	81
câble USB .....	68	paramètres de messagerie .....	80
technologie sans fil Bluetooth™ .....	69	paramètres de positionnement .....	57
méthodes de positionnement .....	57	paramètres des capteurs .....	78
micro .....	53	paramètres des MMS .....	81
mise à jour automatique de l'heure .....	78	paramètres des SMS .....	80
mise à jour du logiciel du téléphone .....	71	paramètres email .....	81
mise au point		paramètres par défaut .....	85
infini .....	50	PC Companion .....	68
		PC Companion .....	74
		photo .....	36

albums Web .....	38	téléphone	
barre d'affichage .....	36	langue .....	78
dernière photo .....	37	texte	
impression d'une photo .....	40	saisie .....	23
informations relatives à la photo .....	40	thèmes .....	76
zoom sur une photo .....	40	changement .....	77
photos .....	39	touches .....	10
plusieurs		TrackID™ .....	67
appels .....	20	transfert et manipulation de contenu .....	68
podcasts .....	59	<b>V</b>	
police .....	78	veille .....	13
positionnement .....	55	verrou	
postérisation d'une photo .....	42	écran .....	12
présentation des menus .....	11	verrouillage du clavier .....	12
présentation du téléphone .....	10	vidéo .....	46
profils .....	76	appels .....	19
changement .....	76	barre d'affichage .....	46
modifier .....	76	commandes de lecture .....	44, 47
nouveau .....	76	viseur .....	48
protection du clavier .....	12	voix	
<b>Q</b>		enregistreur .....	67
Quickoffice™ .....	64	<b>W</b>	
<b>R</b>		Wi-Fi™ .....	72
raccourcis .....	77	Wisepilot™ .....	57
radio .....	66	<b>Z</b>	
rechercher .....	64	zoom .....	49
reconnaissance de l'écriture .....	23		
paramètres .....	79		
saisie tactile .....	79		
réduction de l'effet des yeux rouges .....	42		
réinitialisation .....	85		
réseaux .....	18		
retardateur .....	51		
RoadSync™ .....	64		
rognage d'une photo .....	41		
rotation automatique .....	53		
<b>S</b>			
saisie de texte .....	23, 26		
saisie de texte multifrappe .....	26		
saisie intuitive .....	25		
sauvegarde et restauration .....	60		
scènes			
document .....	49		
paysage .....	49		
paysage au crépuscule .....	49		
plage/neige .....	49		
portait au crépuscule .....	49		
portrait .....	49		
sports .....	49		
Serveur multimédia			
application .....	73		
DLNA™ .....	72		
paramètres du serveur .....	73		
utilisation du serveur multimédia .....	73		
services de localisation .....	55		
signets .....	58		
son du déclencheur .....	52		
stabilisateur d'image .....	52		
suppression de marques .....	37, 38		
suppression de photos dans un album Web .....	39		
synchronisation .....	74		
<b>T</b>			
technologie sans fil Bluetooth™ .....	69		
téléchargement de musique .....	66		
télécharger			
paramètres .....	78		
téléphone			
mise sous tension .....	7		