



Sony Ericsson

ZYLO™

Guide détaillé de l'utilisateur

Sony Ericsson  
make.believe

# Table des matières

<b>Mise en route.....</b>	<b>5</b>
Présentation du téléphone.....	6
Mise sous tension du téléphone.....	7
Aide.....	9
Chargement de la batterie.....	9
Optimisation des performances de la batterie.....	10
Icônes de l'écran.....	11
Présentation des menus.....	12
Navigation.....	13
Mémoire.....	14
Langue du téléphone.....	15
Saisie de texte.....	15
<b>Appel.....</b>	<b>17</b>
Emission et réception d'appels.....	17
Contacts .....	19
Composition abrégée.....	22
Fonctions d'appel supplémentaires.....	22
<b>Walkman™ .....</b>	<b>26</b>
Mains libres portable stéréo.....	26
lecteur Walkman™.....	26
Listes de lecture.....	28
Technologie SensMe™ .....	28
livres audio.....	29
Acheter maintenant.....	29
Musique et clips vidéo en ligne.....	30
<b>Divertissement.....</b>	<b>31</b>
Application PlayNow™.....	31
Application TrackID™ .....	31
Radio .....	31
Enregistrement de son .....	32
<b>Imagerie .....</b>	<b>33</b>
Touches du viseur et de l'appareil photo.....	33
Utilisation de l'appareil photo.....	33
Utilisation de la caméra.....	34
Utilisation des photos.....	34
Affichage et marquage de photos.....	35
Utilisation des photos.....	36
Utilisation des albums Web.....	36
Accès à vos vidéos sur votre téléphone.....	37

<b>Transfert et manipulation de contenu.....</b>	<b>38</b>
Organisation de vos données.....	38
Données protégées par Copyright.....	38
Gestion du contenu du téléphone.....	38
Envoi de contenu vers un autre téléphone.....	39
Connexion de votre téléphone à un ordinateur.....	39
Transfert de contenu vers/depuis un ordinateur.....	41
Nom du téléphone.....	41
Utilisation de la technologie sans fil Bluetooth™.....	41
Sauvegarde et restauration.....	42
<b>Mise à jour de votre téléphone.....</b>	<b>44</b>
Mise à jour de votre téléphone à l'aide du logiciel Sony Ericsson PC Suite.....	44
Mise à jour sans fil de votre téléphone.....	44
<b>Messagerie.....</b>	<b>45</b>
SMS et MMS.....	45
Conversations.....	46
Messages vocaux.....	46
Email.....	46
<b>Internet .....</b>	<b>50</b>
Pour accéder à la barre d'outils du navigateur Web.....	50
Raccourcis du navigateur Web.....	50
Signets.....	50
Pages d'historique.....	51
Autres fonctions du navigateur.....	51
Paramètres Internet.....	51
Fonctionnalité modem.....	52
Transfert de fichiers.....	54
Flux Web.....	55
<b>Synchronisation.....</b>	<b>57</b>
Options de synchronisation dans le logiciel Sony Ericsson PC Suite.....	57
Synchronisation avec SyncML™.....	57
Synchroniser à l'aide d'un Microsoft® Exchange Server.....	58
Synchronisation avec un ordinateur.....	59
Synchronisation via un service Internet.....	59
<b>Autres fonctions .....</b>	<b>60</b>
Mode Avion.....	60
Services de localisation.....	60
Alarmes.....	60
Agenda.....	61
Notes.....	62
Tâches.....	62

Profils.....	63
Date et heure.....	63
Thèmes.....	63
Disposition du menu principal.....	64
Orientation de l'écran.....	64
Sonneries.....	64
Jeux.....	64
Applications.....	65
Antivirus.....	65
Codes PIN.....	65
Verrouillage du pavé numérique.....	66
Numéro IMEI.....	67
<b>Dépannage.....</b>	<b>68</b>
Questions courantes.....	68
Messages d'erreur.....	70
<b>Informations légales.....</b>	<b>72</b>
<b>Index.....</b>	<b>74</b>

# Mise en route

## Informations importantes

Veillez lire les *informations importantes* avant d'utiliser votre téléphone mobile.

## Présentation du téléphone

- 1 Ecouteur
- 2 Ecran
- 3 Touches de sélection
- 4 Touche d'appel
- 5 Touche du menu activités
- 6 Touche de navigation
- 7 Touche de fin d'appel, touche de mise sous/hors tension
- 8 Touche C (Effacement)



- 9 Objectif de l'appareil photo
- 10 Touches de volume, de zoom numérique
- 11 Touche Walkman™
- 12 Haut-parleur



## Pour insérer la carte SIM



- 1 Retirez le cache batterie.
- 2 Faites glisser la carte SIM dans son logement en dirigeant les contacts dorés vers le bas.

## Pour insérer la batterie






- 1 Insérez la batterie en orientant l'étiquette vers le haut de telle sorte que les connecteurs se trouvent en face l'un de l'autre.
- 2 Fixez le cache batterie.

## Mise sous tension du téléphone


### Pour mettre le téléphone sous tension



- 1 Maintenez enfoncée la touche .
  - 2 Entrez le code PIN de votre carte SIM (Numéro d'identification personnel) si vous y êtes invité et sélectionnez **OK**.
  - 3 Sélectionnez une langue.
  - 4 Suivez les instructions qui s'affichent.
-  Si vous souhaitez corriger une erreur lorsque vous saisissez votre code PIN, appuyez sur .

## Carte SIM

La carte SIM (Subscriber Identity Module) fournie par votre opérateur réseau contient des informations relatives à votre abonnement. Avant d'insérer ou de retirer la carte SIM, mettez toujours votre téléphone hors tension et retirez le chargeur.

-  Vous pouvez enregistrer des contacts sur la carte SIM avant de la retirer de votre téléphone.

## Code PIN

Il se peut que vous ayez besoin d'un code PIN (Personal Identification Number) pour activer les services et fonctions dans votre téléphone. Le code PIN vous est fourni par votre opérateur réseau. Le symbole \* s'affiche pour chaque chiffre du code PIN, à moins que ce

dernier ne commence par les chiffres d'un numéro d'urgence, par exemple le 112 ou le 911. Vous pouvez voir et appeler un numéro d'urgence sans saisir le code PIN.

- ! Si vous entrez trois fois de suite un code PIN erroné, la carte SIM se bloque. Reportez-vous à la section *Protection de la carte SIM* à la page 65.

## Veille

Dès que vous avez mis le téléphone sous tension et introduit votre code PIN, le nom de l'opérateur réseau apparaît. Vous êtes alors en mode veille. A présent, votre téléphone est prêt à l'emploi.

## Gestionnaire de widgets

Vous pouvez afficher, masquer ou ajouter des widgets en utilisant le gestionnaire de widgets. Un widget est une mise à jour en temps réel sur une page web ou ordinateur, par exemple Facebook™, Twitter™. Les widgets contiennent des données personnalisées ou des applications sélectionnées par l'utilisateur.

- ! Cette application pourrait ne pas être disponible dans tous les pays.

### Pour gérer les widgets

- 1 Appuyez la touche de navigation vers le haut.
- 2 Sélectionnez **Gérer**. L'icône widget apparaît.
- 3 Pour sélectionner un widget, pressez la touche de navigation vers la gauche ou vers la droite.
- 4 Sélectionnez **Masquer** pour masquer un widget **Afficher** si vous voulez qu'un widget apparaisse dans l'écran de veille.

### Pour démarrer un widget

- 1 Appuyez la touche de navigation vers le haut.
- 2 Pour sélectionner un widget, pressez la touche de navigation vers la gauche ou vers la droite.
- 3 Appuyez sur **Sélection**. pour démarrer un widget.

## Music Genie

Vous pouvez personnaliser votre assistant Music Genie de manière à ce qu'il apparaisse dans l'affichage veille. Le music genie peut vous emmener à un jeu de dance utilisant vos listes de lectures personnelles, afficher les événements importants et vous donner des raccourcis pratiques aux fonctions de tous les jours.

### Accéder à Music Genie

- 1 Appuyez sur la touche de navigation vers le haut pour ouvrir le gestionnaire de widget.
- 2 Sélectionnez Music Genie.

## Walk mate

Walk mate est un podomètre. Il compte le nombre de pas que vous avez parcourus ainsi que le nombre de pas qu'il vous reste à parcourir pour atteindre votre objectif quotidien. Vous pouvez glisser votre téléphone dans une poche lorsque vous utilisez Walk mate.

### Pour ouvrir Walk mate

- 1 Appuyez la touche de navigation vers le haut.
- 2 Recherchez et marquez l'**Walk mate** application en pressant la touche de navigation vers la gauche ou la droite.
- 3 Sélectionnez **Afficher** si vous désirez que le widget apparaisse sur l'écran de veille.

## Utilisation d'autres réseaux

L'émission et la réception d'appels, l'utilisation de la messagerie et le transfert de données, par exemple des services Internet, à l'extérieur du réseau domestique (itinérance), peuvent entraîner des frais supplémentaires. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.



## Aide

En plus de ce guide de l'utilisateur, plus d'informations sont disponibles sur [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

Votre téléphone propose également des fonctions d'aide et un guide de l'utilisateur. Pour y accéder, conformez-vous aux instructions suivantes.

### Pour accéder au Guide de l'utilisateur disponible dans votre téléphone

- Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Aide utilisateur** > **Guide de l'utilisateur**.

### Pour afficher les conseils et les astuces

- Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Aide utilisateur** > **Trucs et astuces**.

### Pour afficher les informations relatives aux fonctions

- Faites défiler jusqu'à une fonction et sélectionnez **Infos**, si disponible. Dans certains cas, **Infos** apparaît sous **Options**.

### Pour visualiser la démonstration du téléphone

- Sélectionnez **Menu** > **Loisirs** > **Présentation**.

### Pour visualiser l'état du téléphone

- Appuyez sur la touche de volume. Des informations relatives au téléphone, à la mémoire et à la batterie s'affichent.

## Services et fonctionnalités pris en charge


- ! Certains services et certaines fonctions décrits dans ce guide de l'utilisateur ne sont pas pris en charge par tous les réseaux et/ou fournisseurs de services dans toutes les régions. Sans limitation, cela s'applique au numéro d'urgence international 112. Veuillez contacter votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services pour déterminer la disponibilité d'un service ou d'une fonction spécifique et de l'application éventuelle d'un accès supplémentaire ou de frais d'utilisation.

## Chargement de la batterie


Lorsque vous achetez votre téléphone, la batterie est partiellement chargée.

### Pour charger la batterie






























- 1 Connectez le chargeur au téléphone.
  - 2 Débranchez le chargeur en inclinant sa fiche vers le haut.
-  La batterie commencera à se décharger un peu après avoir été chargée au maximum, puis se chargera à nouveau après un certain temps. Cela est fait pour allonger la durée de vie de la batterie, et peut résulter en l'état de batterie affichant un niveau de moins de 100 pourcent.

## **Optimisation des performances de la batterie**

- Chargez fréquemment votre téléphone. Une charge fréquente permet de prolonger l'autonomie de la batterie.
  - Si vous vous trouvez dans une zone dépourvue de couverture réseau, votre téléphone recherche à plusieurs reprises les réseaux disponibles. Cela consomme de l'énergie. Si vous ne pouvez pas vous déplacer vers une zone possédant une meilleure couverture, mettez temporairement votre téléphone hors tension.
  - Désactivez le réseau 3G et la technologie sans fil Bluetooth™ si vous n'avez pas besoin de ces fonctions.
  - Ne couvrez pas l'antenne du téléphone pendant un appel.
-  Pour en savoir plus sur l'optimisation des performances de la batterie, allez sur [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Icônes de l'écran

Ces icônes peuvent apparaître à l'écran :

Icône	Description
	La batterie est presque complètement chargée
	La batterie doit être rechargée
	La couverture réseau est bonne
	Pas de couverture réseau (s'affiche aussi en Mode Avion)
	Un réseau 3G est disponible
	Un réseau UMTS HSPA est disponible
	Appels en absence
	Déviation d'appels
	Appel en cours
	Le micro est muet
	Le haut-parleur est allumé
	Votre téléphone est en Mode silence
	Nouveau message
	Nouveau MMS
	Nouveau email
	Le lecteur multimédia joue
	La radio joue
	Un mains libres est connecté
	La fonction Bluetooth est activée
	Une oreillette Bluetooth est connectée
	Le téléphone est connecté à Internet
	Site Web sécurisé
	Une alarme est activée
	Rappel de rendez-vous
	Rappel de tâche
	Une application Java™ est activée
	Activation de l'Antivirus
	Un câble USB est connecté

## Présentation des menus\*

 **PlayNow™**

 **Appareil photo**

 **Radio**

 **Appels\*\***



Tout



Répondus



Numérotés



Manqués

 **Internet**

 **Messagerie**

Rédiger nouveau

Boîte de réception/

Conversations

Messages

Email

Appeler msgerie

 **Contacts**

Moi

Nouveau contact

 **Organisateur**

Alarmes

Applications

Gestionnaire fichiers \*\*

Transférer fichiers

Agenda

Tâches

Notes

Appel vidéo

Synchronisation

Minuterie

Chronomètre

Calculatrice

 **Loisirs**

Services en ligne

TrackID™

Services localisation

Jeux

Enregistrer son

Présentation

 **Média**

Photo

Musique

Vidéo

Jeux

Flux Web

Paramètres

 **WALKMAN**

 **Paramètres**

Général

Profils

Heure et date

Langue

Mise à jour logiciels

Contrôle vocal

Raccourcis

Mode Avion

Verrouillage auto

Codes PIN

Sécurité

Etat du téléphone

Réinitialisat. générale

**Sons et alertes**

Volume sonnerie

Sonnerie

Mode Silence

Sonnerie progressive

Vibreur

Alerte de message

Son des touches

**Affichage**

Fond d'écran

Application de veille

Dispo menu princ.

Thème

Ecran de démarrage

Economiseur d'écran

Taille de l'horloge

Luminosité

Modifier ID lignes

**Appels**

Numérotat. abrégée

Rech. intelligente

Dévier les appels

Passer à la ligne 2

Gérer les appels

Durée

Affich./masq. mon n°

Mains libres

Ouvrir pr répondre

Fermer = fin appel

**Connectivité**

Bluetooth

USB

Nom du téléphone

Synchronisation

Gestion périphérique

Réseaux mobiles

Paramètres Internet

Paramètres diffusion

Paramètres message

Paramètres SIP

Accessoires

**Aide utilisateur**

Guide de l'utilisateur

Télécharger param.

Configurat. de base


Trucs et astuces

\* Certains menus sont tributaires de votre opérateur, du réseau et de votre abonnement.

\*\* Vous pouvez utiliser la touche de navigation pour faire défiler les onglets des sous-menus.

## Navigation

### Pour accéder au menu principal

- Lorsque **Menu** s'affiche à l'écran, appuyez sur la touche de sélection centrale pour sélectionner **Menu**.
- Si **Menu** ne s'affiche pas à l'écran, appuyez sur , puis sur la touche de sélection centrale pour sélectionner **Menu**.

### Pour naviguer dans les menus du téléphone



- Appuyez la touche de navigation vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite pour parcourir les menus.

### Pour sélectionner des actions à l'écran

- Appuyez sur la touche de sélection gauche, droite ou centrale.

### Pour afficher les options pour un élément

- Sélectionnez **Options**, par exemple, pour modifier.

### Pour terminer une fonction

- Appuyez sur .


### Pour revenir en mode veille

- Appuyez sur .

### Pour naviguer dans vos médias

- 1 Sélectionnez **Menu > Média**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un élément de menu et appuyez la touche de navigation vers la droite.
- 3 Pour revenir en arrière, appuyez la touche de navigation vers la gauche.

### Pour supprimer des éléments

- Appuyez sur  pour supprimer des éléments tels que des numéros, des lettres, des photos et des sons.

## Onglets

Des onglets peuvent être disponibles. Par exemple, **Appels** comprend différents onglets.



### Pour parcourir les onglets

- Appuyez la touche de navigation vers la gauche ou vers la droite.

## Raccourcis

Vous pouvez utiliser les raccourcis des touches de navigation pour accéder directement à des fonctions à partir du mode veille.

### Pour utiliser les raccourcis des touches de navigation

- Appuyez la touche de navigation vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite pour accéder directement à une fonction.

### Pour modifier le raccourci d'une touche de navigation

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Général** > **Raccourcis**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une option, puis sélectionnez **Modifier**.
- 3 Faites défiler jusqu'à une option de menu, puis sélectionnez **Racc..**

## Raccourcis du menu principal

La numérotation du menu commence à partir de l'icône supérieure gauche et se poursuit horizontalement, puis vers le bas, ligne par ligne.

### Pour accéder directement à un élément du menu principal

- Sélectionnez **Menu** et appuyez sur  – , ,  ou .
- ! **Dispo menu princ.** doit être réglé sur **Grille**. Reportez-vous à la section *Pour modifier la disposition du menu principal* à la page 64.

## Menu des activités

Le menu des activités vous donne un accès rapide aux éléments suivants :

- **Nouv. évén.** – les appels en absence et les nouveaux messages.
- **Applic. en cours** – les applications qui s'exécutent en arrière-plan.
- **Mes raccourcis** – pour ajouter vos fonctions favorites afin d'y accéder rapidement.
- **Internet** – pour vous connecter aisément à Internet.

### Pour ouvrir le menu des activités

- Appuyez sur .

## Mémoire

Vous pouvez enregistrer du contenu sur une carte mémoire, dans la mémoire du téléphone et sur la carte SIM. Les photos et la musique sont enregistrées sur la carte mémoire, si une carte mémoire est insérée. Si ce n'est pas le cas ou si la carte mémoire est pleine, les photos et la musique sont enregistrées dans la mémoire du téléphone. Les messages et les contacts sont enregistrés dans la mémoire du téléphone, mais vous pouvez choisir de les enregistrer sur la carte SIM.

## Carte mémoire

- ! Il se peut que vous deviez acheter une carte mémoire séparément.

Votre téléphone prend en charge une carte mémoire microSD™ qui ajoute davantage d'espace à votre téléphone. Ce type de carte peut également être utilisé comme carte mémoire portable avec d'autres périphériques compatibles.

Vous pouvez déplacer du contenu entre une carte mémoire et la mémoire du téléphone.

### Pour insérer une carte mémoire



- Retirez le cache batterie et insérez la carte mémoire en dirigeant les contacts dorés vers le bas.

### Pour retirer une carte mémoire



- Retirez le cache batterie et faites glisser la carte mémoire pour la retirer.

## Langue du téléphone

Vous pouvez sélectionner la page à utiliser dans votre téléphone.

### Pour changer la langue du téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Général > Langue > Langue du téléphone.**
- 2 Sélectionnez une option.

## Saisie de texte

Vous pouvez utiliser la saisie de texte multifrappe ou la saisie rapide  pour saisir du texte. La saisie rapide utilise une application dictionnaire dans votre téléphone.


### Pour changer de langue de saisie

- Lorsque vous saisissez du texte, maintenez à nouveau enfoncée la touche .








### Pour modifier la méthode de saisie de texte

- Lorsque vous saisissez du texte, maintenez à nouveau enfoncée la touche .




### Pour basculer entre les majuscules, les minuscules et les chiffres

- Lorsque vous saisissez du texte, appuyez sur .









### Pour entrer des numéros

- 1 Lorsque vous saisissez du texte, appuyez à plusieurs reprises sur  jusqu'à ce que le message  s'affiche en haut de l'écran.
  - 2 Pour entrer un numéro, appuyez sur  – .
-  Pour entrer un numéro en mode de saisie de texte, vous pouvez maintenir enfoncée la touche  – .






### Pour saisir des signes de ponctuation et des symboles

- 1 Lorsque vous saisissez du texte, appuyez brièvement sur .
  - 2 Faites défiler jusqu'à un symbole et sélectionnez **Insérer**.
-  Pour choisir parmi les signes de ponctuation les plus utilisés, vous pouvez également appuyer sur .

### Pour saisir du texte à l'aide de la Saisie rapide

- 1 Sélectionnez, par exemple, **Menu > Messagerie > Rédiger nouveau > Message**.
- 2 Si  n'est pas affichée maintenez la touche  enfoncée pour passer en Saisie rapide.
- 3 Appuyez une seule fois sur chaque touche, même si la lettre souhaitée n'est pas la première sur la touche. Par exemple, pour écrire le mot « Jane », appuyez sur , , , . Rédigez le mot en entier avant de consulter les suggestions.
- 4 Pour afficher les suggestions de mots, appuyez sur  ou appuyez la touche de navigation vers le bas.
- 5 Appuyez sur  pour ajouter un espace.

### Pour saisir du texte à l'aide de la méthode de saisie de texte multifrappe

- 1 Sélectionnez, par exemple, **Menu > Messagerie > Rédiger nouveau > Message**.
- 2 Si  est affiché, maintenez la touche  enfoncée pour passer en saisie de texte multifrappe.
- 3 Appuyez sur  –  à plusieurs reprises jusqu'à ce que la lettre souhaitée apparaisse.
- 4 Appuyez sur  pour ajouter un espace.

### Pour ajouter des mots au dictionnaire du téléphone

- 1 Lorsque vous saisissez du texte à l'aide de la Saisie rapide, sélectionnez **Options > Epeler le mot**.
- 2 Rédigez le mot à l'aide de la saisie de texte multifrappe et sélectionnez **Enregistrer**.





# Appel

Vous devez mettre votre téléphone sous tension et être à la portée d'un réseau.

## Emission et réception d'appels



### Pour émettre un appel

- 1 Entrez un numéro de téléphone (avec l'indicatif du pays et l'indicatif régional, le cas échéant).
  - 2 Appuyez sur .
-  Vous pouvez appeler des numéros depuis vos contacts et la liste d'appels.


### Pour terminer un appel

- Appuyez sur .

### Pour émettre un appel international

- 1 Maintenez la touche  enfoncée jusqu'à ce que le signe + apparaisse.
- 2 Saisissez le code du pays, l'indicatif régional (sans le zéro d'en-tête) et le numéro de téléphone.
- 3 Appuyez sur .

### Pour recomposer un numéro

- Lorsque **Réessayer ?** apparaît, sélectionnez **Oui**.
-  Ne maintenez pas le combiné contre l'oreille lorsque vous attendez que la connexion. Lorsque l'appel est connecté, votre téléphone émet un signal sonore.

### Pour répondre à un appel

- Appuyez sur .

### Pour rejeter un appel

- Appuyez sur .



### Pour modifier le volume de l'écouteur pendant un appel

- Appuyez sur les touches de volume vers le haut ou vers le bas.

### Pour couper le micro durant un appel

- 1 Maintenez enfoncée la touche .  s'affiche.
- 2 Maintenez à nouveau enfoncée la touche  pour reprendre.

### Pour activer le haut-parleur pendant un appel

- Sélectionnez **HP act..**  s'affiche.
-  Ne tenez pas le téléphone contre l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur. Cela peut altérer l'ouïe.

### Pour afficher les appels en absence à partir du mode veille

-  apparaît. Appuyez sur  pour ouvrir la liste d'appels.

## Musique de fond

Vous pouvez ajouter de la musique de fond à un appel en cours. Si cette option est activée, tous les participants entendent une musique de fond. Si le micro est coupé, la lecture de la musique de fond continue.

### Pour lancer la lecture de la musique de fond pendant un appel

- Durant l'appel, sélectionnez **Musique**.
- 💡 Voir *Pour lire de la musique* à la page 26.

### Pour arrêter la lecture de la musique de fond pendant un appel

- Appuyez sur la touche de sélection centrale.

### Pour modifier le volume de la musique de fond pendant un appel

- Appuyez la touche de volume vers le haut ou vers le bas.
- ! Seul le volume de la musique peut être modifié lors de la lecture de la musique.

## Appel visio

Pendant un appel vidéo, la personne à laquelle vous parlez vous voit sur son écran.

### Avant d'émettre des appels vidéo

Le réseau 3G (UMTS) est disponible lorsque **3G** ou **H** s'affiche. Pour effectuer un appel vidéo, les deux parties doivent disposer d'un abonnement téléphonique prenant en charge le service 3G (UMTS) et vous devez être à portée d'un réseau 3G (UMTS).

### Pour émettre un appel vidéo

- 1 Entrez un numéro de téléphone (avec l'indicatif du pays et l'indicatif régional, le cas échéant).
- 2 Sélectionnez **Options** > **Emettre appel vid..**

### Pour utiliser le zoom lors d'un appel vidéo en cours

- Appuyez la touche de navigation vers le haut ou vers le bas.

### Pour partager des photos et des vidéos pendant un appel vidéo

- 1 Pendant un appel vidéo, appuyez la touche de navigation vers la gauche pour accéder à l'onglet du mode de partage vidéo.
- 2 Faites défiler jusqu'à un clip vidéo ou une photo et sélectionnez **Partager**.

### Pour afficher les options des appels vidéo

- Durant l'appel, sélectionnez **Options**.

## Appels d'urgence

Votre téléphone prend en charge les numéros d'urgence internationaux tels que le 112 ou le 911. Cela signifie que vous pouvez normalement émettre des appels d'urgence dans n'importe quel pays, avec ou sans carte SIM, lorsque vous êtes à portée d'un réseau.

- ! Dans certains pays, d'autres numéros d'urgence peuvent aussi être utilisés. Il se peut donc que votre opérateur réseau ait sauvegardé d'autres numéros d'urgence locaux sur la carte SIM.

### Pour émettre un appel d'urgence

- Entrez le 112 (le numéro d'urgence international) et appuyez sur .

### Pour afficher vos numéros d'urgence locaux

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options** > **Numéros spéciaux** > **Numéros d'urgence**.




## Réseaux

Votre téléphone bascule automatiquement entre les réseaux GSM et **3G** (UMTS) ou **H** en fonction de leur disponibilité. Certains opérateurs réseau vous autorisent à changer de réseau manuellement.



### Pour changer de réseau manuellement

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Réseaux mobiles > Réseaux GSM/3G**.
- 2 Sélectionnez une option.

### Liste des appels

Contient des informations relatives aux appels acceptés , aux numéros composés , ainsi qu'aux appels en absence ou rejetés .

### Pour composer un numéro à partir de la liste des appels

- 1 Appuyez sur  et faites défiler jusqu'à un onglet.
- 2 Faites défiler jusqu'à un nom ou à un numéro, puis appuyez sur .

## Contacts

Vous pouvez enregistrer des noms, des numéros de téléphone et des informations personnelles dans **Contacts**. Vous pouvez enregistrer des informations dans la mémoire du téléphone ou sur la carte SIM.

-  Vous pouvez synchroniser vos contacts à l'aide de Sony Ericsson PC Companion.

### Contacts par défaut

Vous pouvez choisir les informations de contact affichés par défaut. Si **Contacts téléph.** est sélectionné par défaut, seules les informations des contacts enregistrées dans la mémoire du téléphone sont listées dans **Contacts**. Si vous choisissez **Contacts SIM** par défaut, seuls les noms et les numéros enregistrés sur la carte SIM s'affichent dans **Contacts**.

### Pour sélectionner les contacts par défaut

- 1 Sélectionnez **Menu > Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options > Avancées > Contacts par défaut**.
- 3 Sélectionnez une option.

### Contacts du téléphone

Les contacts du téléphone peuvent contenir des noms, des numéros de téléphone et des informations personnelles. Ils sont enregistrés dans la mémoire du téléphone.

### Pour ajouter un contact du téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Ajouter**.
- 3 Entrez le nom, puis sélectionnez **OK**.
- 4 Faites défiler jusqu'à **Nouveau numéro**: et sélectionnez **Ajouter**.
- 5 Entrez le numéro, puis sélectionnez **OK**.
- 6 Sélectionnez une option de numéro.
- 7 Faites défiler les onglets et ajoutez des informations aux champs.
- 8 Sélectionnez **Enregistrer**.

### Appel des contacts




#### Pour appeler un contact

- 1 Sélectionnez **Menu > Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un contact et appuyez sur .

#### Pour accéder directement à la liste de contacts

- Maintenez enfoncée une des touches  – .

### Pour émettre un appel à l'aide de Recherche intelligente

- 1 Appuyez sur  –  pour saisir une suite de chiffres (au moins deux). Toutes les entrées correspondant à la séquence de chiffres ou de lettres s'affichent dans une liste.
- 2 Faites défiler jusqu'à un contact ou à un numéro de téléphone, puis appuyez sur .

### Pour activer ou désactiver la recherche intelligente

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Appels > Rech. intelligente**.
- 2 Sélectionnez une option.

## Modification des contacts

### Pour ajouter des informations à un contact téléphonique

- 1 Sélectionnez **Menu > Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un contact et sélectionnez **Options > Modifier contact**.
- 3 Parcourez les onglets et sélectionnez **Ajouter** ou **Modifier**.
- 4 Sélectionnez une option et un élément à ajouter ou à modifier.
- 5 Sélectionnez **Enregistrer**.


-  Si votre abonnement prend en charge le service d'identification de l'appelant (CLI : Calling Line Identification), vous pouvez affecter des sonneries et des images personnelles aux contacts.

### Pour copier des noms et des numéros dans les contacts téléphoniques

- 1 Sélectionnez **Menu > Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options > Avancées > Copier de SIM**.
- 3 Sélectionnez une option.

### Pour copier les noms et les numéros sur la carte SIM

- 1 Sélectionnez **Menu > Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options > Avancées > Copier vers SIM**.
- 3 Sélectionnez une option.

-  Lorsque vous copiez l'ensemble des contacts du téléphone sur la carte SIM, toutes les informations contenues sur la carte SIM sont remplacées.

### Pour enregistrer automatiquement les noms et les numéros de téléphone sur la carte SIM

- 1 Sélectionnez **Menu > Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options > Avancées > Enreg. auto sur SIM**.
- 3 Sélectionnez une option.

### Pour enregistrer des contacts sur une carte mémoire

- 1 Sélectionnez **Menu > Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options > Avancées > Sauv. sur carte mém.**

## Contacts SIM

Les contacts SIM peuvent contenir des noms et des numéros uniquement. Ils sont enregistrés sur la carte SIM.

### Pour ajouter un contact SIM

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Ajouter**.
- 3 Entrez le nom, puis sélectionnez **OK**.
- 4 Entrez le numéro, puis sélectionnez **OK**.
- 5 Le cas échéant, sélectionnez une option de numéro et ajoutez d'autres informations.
- 6 Sélectionnez **Enregistrer**.

 Vous devez définir contact SIM par défaut. Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options** > **Avancées** > **Contacts par défaut** > **Contacts SIM**.

## Suppression de contacts

### Pour supprimer l'ensemble des contacts

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options** > **Avancées** > **Suppr. tous contacts**.
- 3 Sélectionnez une option.

## Etat de la mémoire des contacts

Le nombre de contacts que vous pouvez enregistrer dans le téléphone ou sur la carte SIM dépend de la mémoire disponible.

### Pour afficher l'état de la mémoire des contacts

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options** > **Avancées** > **Etat mémoire**.

## Moi

Vous pouvez saisir des informations à propos de vous-même et, par exemple, envoyer votre carte de visite.

### Pour saisir des informations dans Moi

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Moi** et sélectionnez **Ouvrir**.
- 3 Faites défiler jusqu'à une option et modifiez les informations.
- 4 Sélectionnez **Enregistrer**.

### Pour ajouter votre carte de visite

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Moi** et sélectionnez **Ouvrir**.
- 3 Faites défiler jusqu'à **Mes infos contact** et sélectionnez **Ajouter** > **Créer nouveau**.
- 4 Faites défiler les onglets et ajoutez des informations aux champs.
- 5 Saisissez les informations et sélectionnez **Enregistrer**.

## Groupes

Vous pouvez créer un groupe de numéros de téléphone et d'adresses email depuis les **Contacts téléph.** auquel envoyer des messages. Vous pouvez également utiliser des groupes (avec numéros de téléphone) lorsque vous créez des listes d'appels acceptés.

### Pour créer un groupe de numéros et d'adresses email

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options** > **Groupes**.
- 3 Faites défiler jusqu'à **Nouveau groupe** et sélectionnez **Ajouter**.
- 4 Entrez un nom pour le groupe et sélectionnez **Continuer**.
- 5 Faites défiler jusqu'à **Nouveau** et sélectionnez **Ajouter**.
- 6 Pour chaque numéro de téléphone ou adresse email de contact que vous souhaitez marquer, accédez-y et sélectionnez **Sélect.**.
- 7 Sélectionnez **Continuer** > **Terminé**.

## Composition abrégée

La numérotation abrégée vous permet de sélectionner neuf contacts dont vous pouvez composer rapidement le numéro à partir du mode veille. Les contacts peuvent être enregistrés aux positions 1 à 9.

### Pour attribuer des numéros de numérotation abrégée

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options** > **Numérotat. abrégée**.
- 3 Faites défiler jusqu'à un numéro de position et sélectionnez **Ajouter**.
- 4 Sélectionnez un contact.

### Pour appeler par numérotation abrégée

- Saisissez le numéro de la position et appuyez sur .

## Fonctions d'appel supplémentaires

### Messagerie vocale

Si votre abonnement inclut un service de réponse téléphonique, les appelants peuvent laisser un message vocal si vous ne répondez pas à un appel.

### Pour entrer votre numéro de messagerie vocale

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Messages** > **Paramètres** > onglet **Paramètres message** > **N° messagerie vocale**.
- 2 Entrez le numéro, puis sélectionnez **OK**.

### Pour appeler votre service de messagerie vocale

- Maintenez enfoncée la touche .

### Contrôle vocal

En créant des commandes vocales, vous pouvez

- Utiliser la numérotation vocale – appeler votre correspondant en énonçant son nom
- Répondre aux appels ou les rejeter lorsque vous utilisez un mains libres.

### Pour enregistrer une commande vocale à l'aide de la numérotation vocale

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Général** > **Contrôle vocal** > **Numérotation vocale** > **Activer**.
- 2 Sélectionnez **Oui** > **Nvle cmde vocale** et sélectionnez un contact. Si le contact a plusieurs numéros, sélectionnez le numéro à ajouter à la commande vocale.
- 3 Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran. Attendez le signal et prononcez la commande à enregistrer. Enregistrez une commande vocale telle que « Jean mobile ». Le téléphone répète alors la commande vocale.
- 4 Si l'enregistrement vous convient, sélectionnez **Oui**. Dans le cas contraire, sélectionnez **Non** et répétez les étapes 3 et 4.

- ! Les commandes vocales sont uniquement enregistrées dans la mémoire du téléphone. Elles ne peuvent pas être utilisées dans un autre téléphone.

### Pour appeler un contact avec la numérotation vocale

- 1 Maintenez enfoncée une touche de volume.
- 2 Attendez le signal et prononcez la commande à enregistrer, par exemple, « Mobile de Jean ». Le téléphone répète alors la commande et lance l'appel.

### Pour activer les commandes de réponse vocale et enregistrer une réponse vocale

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Général > Contrôle vocal > Réponse vocale > Activer**.
- 2 Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran et sélectionnez **Continuer**. Attendez le signal et dites « Réponse », ou n'importe quel autre mot.
- 3 Sélectionnez **Oui** pour accepter ou **Non** pour faire un nouvel enregistrement.
- 4 Attendez le signal et dites « Occupé », ou n'importe quel autre mot.
- 5 Sélectionnez **Oui** pour accepter ou **Non** pour faire un nouvel enregistrement.
- 6 Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran et sélectionnez **Continuer**.
- 7 Sélectionnez les environnements dans lesquels vous voulez utiliser la réponse vocale.

### Pour répondre à un appel à l'aide des commandes vocales

- Dites « Répondre ».

### Pour ré-enregistrer une commande vocale

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Général > Contrôle vocal > Numérotation vocale > Modifier noms**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une commande et sélectionnez **Options > Remplacer la voix**.
- 3 Attendez le signal et prononcez la commande.

## Déviations d'appels

Vous pouvez dévier des appels, par exemple vers un service de réponse téléphonique.

- ! Lorsque la fonction **Limitier les appels** est activée, certaines options de déviation d'appels sont indisponibles.

### Pour dévier des appels

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Appels > Dévier les appels**.
- 2 Sélectionnez un type d'appel et une option de déviation.
- 3 Sélectionnez **Activer**.
- 4 Entrez le numéro vers lequel dévier des appels et sélectionnez **OK**.

## Mise en attente

Un signal sonore retentit si vous recevez un deuxième appel alors que la mise en attente est active.


### Pour activer la mise en attente

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Appels > Gérer les appels > Appel en attente > Activer**.

## Plusieurs appels

Vous pouvez gérer plusieurs appels simultanément. Par exemple, vous pouvez mettre un appel en attente pendant que vous passez un deuxième appel ou que vous y répondez . Vous pouvez également permuter deux appels. Vous ne pouvez pas répondre à un troisième appel sans mettre fin à l'un des deux premiers appels.


### Pour permuter deux appels

- Durant l'appel, appuyez sur .



### Pour regrouper deux appels

- Durant l'appel, sélectionnez **Options > Joindre appels**.

### Pour mettre fin à un appel en cours et revenir à l'appel en attente

- Appuyez d'abord sur , puis sur .


### Pour émettre un deuxième appel

- 1 Durant l'appel, appuyez sur . L'appel en cours est mis en attente.
- 2 Sélectionnez **Options > Ajouter un appel**.
- 3 Saisissez le numéro à appeler et appuyez sur .

### Pour répondre à un deuxième appel

- Durant l'appel, appuyez sur . L'appel en cours est mis en attente.

### Pour rejeter un deuxième appel

- Pendant l'appel, appuyez sur  et poursuivez l'appel en cours.



### Pour mettre fin à un appel en cours et répondre à un deuxième appel

- Durant l'appel, sélectionnez **Remplac. appel actif**.

## Conférences

Jusqu'à cinq personnes peuvent participer à une conférence.

### Pour ajouter un nouveau participant

- 1 Durant l'appel, appuyez sur . Les appels réunis sont mis en attente.
- 2 Sélectionnez **Options > Ajouter un appel**.
- 3 Saisissez le numéro à appeler et appuyez sur .
- 4 Sélectionnez **Options > Joindre appels** pour ajouter le nouveau participant.
- 5 Répétez cette tâche pour ajouter davantage de participants.

### Pour libérer un participant

- 1 Pendant un appel en conférence, sélectionnez **Options > Libérer participant**.
- 2 Sélectionnez le participant à libérer.

### Pour avoir une conversation privée

- 1 Durant un appel, sélectionnez **Options > Parler à** et sélectionnez le participant auquel vous souhaitez parler.
- 2 Pour poursuivre la conférence, sélectionnez **Options > Joindre appels**.

## Mes numéros

Vous pouvez afficher, ajouter et modifier vos propres numéros de téléphone.

### Pour vérifier vos numéros de téléphone personnels

- 1 Sélectionnez **Menu > Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options > Numéros spéciaux > Mes numéros**.
- 3 Sélectionnez une option.

## Filtrage

Vous pouvez choisir de recevoir uniquement les appels provenant de certains numéros de téléphone.

### Pour ajouter des numéros à la liste des appelants acceptés

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Appels > Gérer les appels > Filtrage des appels > Depuis liste seule**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau** et sélectionnez **Ajouter**.
- 3 Sélectionnez un contact ou **Groupes**.

### Pour accepter tous les appels

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Appels > Gérer les appels > Filtrage des appels > Tous appelants**.



## Numérotation restreinte

Vous pouvez restreindre les appels sortants et entrants. Vous avez besoin d'un mot de passe fourni par votre fournisseur de services.

- ! Si vous déviez les appels entrants, vous ne pouvez pas utiliser certaines options de restriction des appels.

## Options de limitation des appels

Les options standard sont les suivantes :

- **Tous appels sortants** – limite tous les appels sortants
- **Internation. sortants** – limite tous les appels internationaux sortants
- **Internat. sortants itin.** – limite tous les appels internationaux sortants, sauf ceux vers votre pays d'origine
- **Tous appels entrants** – limite tous les appels entrants
- **Entrants en itinérant.** – limite tous les appels entrants lorsque vous êtes à l'étranger

### Pour limiter les appels

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Appels > Gérer les appels > Limiter les appels.**
- 2 Sélectionnez une option.
- 3 Sélectionnez **Activer.**
- 4 Saisissez votre mot de passe et sélectionnez **OK.**

## Durée et coût des appels

Pendant un appel, le téléphone indique la durée de votre conversation. Vous pouvez également contrôler la durée de votre dernier appel, celle des appels sortants ainsi que la durée totale de vos appels.

### Pour vérifier la durée de l'appel

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Appels > Durée > Minuteries d'appels.**

## Afficher ou masquer votre numéro de téléphone

Vous pouvez décider d'afficher ou de masquer votre numéro de téléphone de l'affichage du destinataire lorsque vous émettez un appel.

### Pour masquer votre numéro de téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Appels > Affich./masq. mon n°.**
- 2 Sélectionnez **Masquer numéro.**

# Walkman™

Vous pouvez écouter de la musique, des livres audio et des podcasts. Utilisez l'application Media Go™ pour transférer du contenu de/vers votre téléphone. Pour plus d'informations, voir *Transfert de contenu vers/depuis un ordinateur* à la page 41.

## Mains libres portable stéréo



### Pour utiliser un mains libres

- Connectez un mains libres. La musique s'arrête lorsque vous recevez un appel et reprend lorsque l'appel est terminé.
- ! Si aucune oreillette n'est fournie avec le téléphone, vous pouvez en acheter une séparément.

## lecteur Walkman™

### Pour lire de la musique

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Musique**.
- 2 Parcourez les catégories à l'aide de la touche de navigation.
- 3 Faites défiler jusqu'à un titre et sélectionnez **Lire**.

### Pour mettre fin à la lecture de musique

- Appuyez sur la touche de sélection centrale.

### Pour vous déplacer entre les plages

- Appuyez la touche de navigation vers la droite ou vers la gauche.

### Pour modifier le style de l'arrière plan

- 1 Sélectionnez **Menu > WALKMAN > Options > Paramètres > Styles**.
- 2 Appuyez sur la touche de navigation vers la gauche ou la droite pour voir différents styles.
- 3 Sélectionnez un style.

### Pour réduire le lecteur

- Appuyez sur .


### Pour revenir au lecteur

- Appuyez sur .

## Shake control


### Pour changer de plage



- 1 Lorsque vous écoutez de la musique, maintenez enfoncée la touche  et inclinez le téléphone vers la droite en faisant pivoter le poignet pour passer à la plage suivante.
- 2 Pour passer à la plage précédente, exécutez la même action vers la gauche.


### Pour lire les plages dans un ordre aléatoire



- Lorsque vous écoutez de la musique, maintenez enfoncée la touche  et agitez le téléphone.

### Pour régler le volume



- 1 Lorsque vous écoutez de la musique, positionnez le téléphone devant vous, face vers le haut.
- 2 Maintenez enfoncée la touche  et pliez le bras vers le haut vers vous pour augmenter le volume. Pour diminuer le volume, répétez l'action dans la direction opposée.


## Son stéréo et graves limpides

Le son stéréo et les graves limpides sont activés lorsque vous réglez manuellement l'égaliseur.

### Pour régler l'égaliseur manuellement

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Musique**.
- 2 Parcourez les catégories à l'aide de la touche de navigation.
- 3 Faites défiler jusqu'à un titre et sélectionnez **Lire**.
- 4 Sélectionnez **Options > Paramètres > Egaliseur**.
- 5 Assurez-vous que l'affichage **Manuel** est activé. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez **Manuel**.
- 6 Pour basculer entre les gammes de fréquences, appuyez la touche de navigation vers la droite ou vers la gauche.
- 7 Pour modifier la valeur d'une gamme de fréquences sélectionnée, appuyez la touche de navigation vers le haut ou vers le bas.
- 8 Pour revenir à l'écran du lecteur, sélectionnez **Terminé**.

### Pour activer le son stéréo et les graves limpides à l'aide de présélections de l'égaliseur

- 1 Lorsque le téléphone est ouvert, appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **Options > Paramètres > Egaliseur**.
- 3 Assurez-vous que l'affichage **Prédéf.** est activé. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez **Prédéf.**.
- 4 Pour basculer entre les présélections, appuyez sur la touche de navigation vers la droite ou vers la gauche.
- 5 Sélectionnez l'une des présélections, à l'exception de **Normal**.

## Listes de lecture

Vous pouvez créer des listes de lecture pour organiser votre musique, et ajouter des plages et dossiers à une liste de lecture. Vous pouvez aussi créer une liste de lecture en utilisant une chanson pendant qu'elle est jouée. De telles listes de lecture peuvent comprendre de la musique similaire, du même artiste ou genre par exemple. Le téléphone peut prendre quelques minutes pour créer une liste de lecture.


### Pour créer une liste de lecture

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Musique > Listes de lecture**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouvelle liste lecture** et sélectionnez **Ajouter**.
- 3 Entrez un nom, puis sélectionnez **OK**.
- 4 Pour chaque plage que vous souhaitez ajouter, faites défiler jusqu'à la plage et sélectionnez **Sélect.**.
- 5 Sélectionnez **Ajouter** pour ajouter les plages marquées à la liste de lecture.

### Pour ajouter des plages à une liste de lecture

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Musique > Listes de lecture**.
- 2 Sélectionnez une liste de lecture.
- 3 Faites défiler jusqu'à **Ajouter de la musique** et sélectionnez **Ajouter**.
- 4 Pour chaque plage que vous souhaitez ajouter, faites défiler jusqu'à la plage et sélectionnez **Sélect.**.
- 5 Sélectionnez **Ajouter** pour ajouter les plages marquées à la liste de lecture.

## Technologie SensMe™

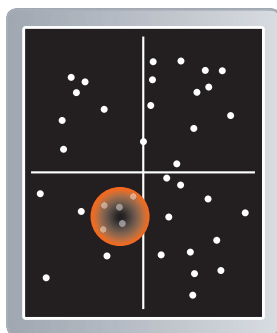

Avec la technologie SensMe™ vous pouvez créer des listes de lecture de deux manières : en fonction de l'humeur ou de toutes les plages dans votre téléphone. Pour créer une liste de lecture selon l'humeur, vous devez d'abord utiliser l'application Media Go™ transférer des plages vers votre téléphone. Les informations telles que l'humeur, le rythme et instruments sont ensuite ajoutées. Les plages sont affichées comme des points sur une carte à deux axes. Dans la vue **Tout**, toutes les plages de votre téléphone sont placées de manière aléatoire sur la carte.

#### Pour créer une liste de lecture par ambiance

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Musique**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **SensMe™** et sélectionnez **Ouvrir**.
- 3 Appuyez la touche de navigation vers le haut, vers le bas, vers la droite ou vers la gauche.
- 4 Assurez-vous que l'affichage **Hum.** est activé. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez **Hum.**
- 5 Pour un aperçu des différentes plages, appuyez la touche de navigation vers le haut, vers le bas, vers la droite ou vers la gauche.
- 6 Pour choisir une zone de plages, sélectionnez **Ajouter** et appuyez la touche de navigation vers le haut ou vers le bas.
- 7 Pour créer la liste de lecture et la lire dans le lecteur multimédia, sélectionnez **Créer**.
- 8 Sélectionnez **Options > Enreg. liste lecture**.
- 9 Entrez un nom, puis sélectionnez **OK**.


#### Pour créer une liste de lecture à partir de l'affichage Tout

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Musique**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **SensMe™** et sélectionnez **Ouvrir**.
- 3 Appuyez la touche de navigation vers le haut, vers le bas, vers la droite ou vers la gauche.
- 4 Assurez-vous que l'affichage **Tout** est activé. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez **Tout**.
- 5 Pour un aperçu des différentes plages, appuyez la touche de navigation vers le haut, vers le bas, vers la droite ou vers la gauche.
- 6 Pour choisir une zone de plages, sélectionnez **Ajouter** et appuyez la touche de navigation vers le haut ou vers le bas.
- 7 Pour créer la liste de lecture à lire dans le lecteur multimédia, sélectionnez **Créer**.
- 8 Sélectionnez **Options > Enreg. liste lecture**.
- 9 Entrez un nom, puis sélectionnez **OK**.

## livres audio

Si vous utilisez l'application Media Go™ pour transférer des livres audio vers votre téléphone depuis un ordinateur, vous pouvez les écouter sur votre téléphone. Cela peut prendre plusieurs minutes avant qu'un livre audio transféré n'apparaisse dans la liste des livres audio disponibles.

#### Pour accéder à des livres audio

- Sélectionnez **Menu > Média > Musique > Livres audio**.
-  Vous pouvez rechercher des livres audio dans des formats autres que M4B ainsi que ceux qui ne disposent pas de marques de chapitres ID3v2 dans le dossier **Plages**.


## Acheter maintenant

Si vous vous abonnez à un service de musique autorisant une utilisation limitée et non permanente avec votre téléphone, vous pouvez sélectionner une piste que vous voulez acheter plus tard. La prochaine fois que vous synchronisez votre musique avec l'application Microsoft® Windows Media® Player sur un ordinateur sur lequel l'accès Internet est activé, vous êtes invité à préciser si vous souhaitez acheter la plage que vous avez sélectionnée antérieurement. Si vous acceptez, la plage est téléchargée sur votre ordinateur et facturée sur le compte du service de musique sélectionné. Ce service requiert

un abonnement et un compte dans un service de téléchargement de musique, un ordinateur avec l'application Microsoft® Windows Media® Player 11 ou une version plus récente de l'application Microsoft® Windows Media® Player, et un ordinateur pour la connexion USB.

- ! La sélection d'une plage n'est pas visible. Vous ne pouvez pas annuler la sélection des plages déjà sélectionnées.

#### Pour sélectionner une plage

- Pendant la lecture de la plage que vous souhaitez sélectionner, maintenez enfoncé .



## Musique et clips vidéo en ligne

Vous pouvez visualiser des clips vidéo et écouter de la musique en les diffusant sur votre téléphone via Internet. Si vous ne pouvez pas utiliser Internet, reportez-vous à la section *Impossible d'utiliser des services Internet* à la page 69.

#### Pour sélectionner un compte Data pour la diffusion

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Paramètres diffusion > Connexion via :**
- 2 Sélectionnez le compte Data à utiliser.
- 3 Sélectionnez **Enregistrer**.

#### Pour diffuser de la musique et des clips vidéo en ligne

- 1 Sélectionnez **Menu > Internet**.
- 2 Sélectionnez , puis .
- 3 Sélectionnez le lien à diffuser.

# Divertissement

## Application PlayNow™

Quand vous ouvrez l'application **PlayNow™**, vous entrez dans PlayNow™, où vous pouvez télécharger de la musique, des jeux, des sonneries, des thèmes et des fonds d'écran. Vous pouvez afficher l'aperçu ou écouter un contenu pendant que vous l'achetez et que vous le téléchargez sur votre téléphone. Si vous ne pouvez pas utiliser l'application PlayNow™, voir *Impossible d'utiliser des services Internet* à la page 69.

! Ce service n'est pas disponible dans tous les pays.

Pour profiter de fonctions étendues, vous pouvez aussi accéder au magasin Web de PlayNow™ sur un ordinateur à partir de l'adresse [www.sonyericsson.com/playnow](http://www.sonyericsson.com/playnow). Pour plus d'informations, allez au site Web [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) pour lire le guide de Fonctions PlayNow™.

### Pour utiliser l'application PlayNow™

- 1 Sélectionnez **Menu > PlayNow™**.
- 2 Parcourez PlayNow™ et suivez les instructions pour consulter l'aperçu du contenu et procéder à un achat.

## Application TrackID™

TrackID™ est une technologie de service de reconnaissance des morceaux de musique. Vous pouvez rechercher le titre, l'artiste et le nom de l'album d'une plage que vous écoutez via un haut-parleur ou à la radio sur votre téléphone. Si vous ne pouvez pas utiliser l'application TrackID™, voir *Impossible d'utiliser des services Internet* à la page 69.

### Pour rechercher des informations sur une plage

- Lorsque vous écoutez une plage via un haut-parleur, sélectionnez **Menu > Loisirs > TrackID™ > Démarrer**.
- Lorsque vous écoutez une plage sur la radio de votre téléphone, sélectionnez **Options > TrackID™ > TrackID™**.

💡 Pour un résultat optimal, utilisez TrackID™ dans un endroit calme.

## Radio

! N'utilisez pas votre téléphone comme radio dans les endroits où cela est interdit.

### Pour activer la radio

- 1 Connectez un mains libres au téléphone.
- 2 Sélectionnez **Menu > Radio**.

### Pour rechercher automatiquement des stations

- Sélectionnez **Rechercher**.

### Pour régler avec précision la fréquence

- Appuyez la touche de navigation vers la droite ou vers la gauche.

### Pour régler le volume

- Appuyez sur la touche de volume vers le haut ou vers le bas.

### Pour réduire la radio

- Sélectionnez **Options > Réduire**.

### Pour revenir à la radio

- Sélectionnez **Menu** > **Radio**.

## Enregistrement de stations

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 stations prédéfinies.

### Pour enregistrer automatiquement des stations

- Sélectionnez **Options** > **Stations** > **Enregistrem. auto**.

### Pour enregistrer manuellement des stations

- 1 Lorsque vous avez trouvé une station de radio, sélectionnez **Options** > **Stations** > **Enregistrer**.
  - 2 Faites défiler jusqu'à une position et sélectionnez **Insérer**.
  - 3 Si vous le souhaitez, vous pouvez renommer la station. Sélectionnez **Enregistrer**.
- 💡 Vous pouvez également enregistrer une station dans une position en maintenant enfoncée la touche **(←)** - **(9)**.

### Pour passer d'une station enregistrée à l'autre

- Appuyez la touche de navigation vers le haut ou vers le bas.
- 💡 Vous pouvez également sélectionner une station enregistrée en appuyant sur la touche **(←)** - **(9)**.

## Enregistrement de son

Vous pouvez enregistrer un mémo vocal ou un appel. Les sons enregistrés peuvent également être spécifiés comme sonneries.

- ! Dans certains pays ou états, la loi exige d'informer le correspondant que vous l'enregistrez.

### Pour enregistrer un son

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Loisirs** > **Enregistrer son** > **Enregistrer**.
- 2 Pour arrêter l'enregistrement et le sauvegarder, sélectionnez **Enreg..**

### Pour enregistrer un appel

- 1 Pendant l'appel en cours, sélectionnez **Options** > **Enregistrer**.
- 2 Pour sauvegarder l'enregistrement, sélectionnez **Enreg..**

### Pour écouter un enregistrement

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Gestionnaire fichiers**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Musique** et sélectionnez **Ouvrir**.
- 3 Faites défiler jusqu'à un enregistrement et sélectionnez **Lire**.



# Imagerie

Vous pouvez prendre des photos et enregistrer des vidéos pour les visualiser, les enregistrer ou les envoyer. Vous trouverez les photos et vidéos enregistrées dans **Média** et dans le **Gestionnaire fichiers**.

## Touches du viseur et de l'appareil photo



1	Indique le mode photo
2	Afficher des photos et des clips vidéo
3	Zoom avant ou arrière
4	Prendre des photos/Enregistrer des clips vidéo
5	Indique le mode vidéo

### Pour activer l'appareil photo

- Sélectionnez **Menu** > **Appareil photo**.

### Pour modifier les paramètres


- Activez l'appareil photo et sélectionnez .

### Pour afficher les informations relatives aux paramètres

- Faites défiler jusqu'à un paramètre et sélectionnez .

## Utilisation de l'appareil photo

### Pour prendre une photo

- 1 Activez l'appareil photo et appuyez sur la touche de navigation pour faire défiler jusqu'à .
- 2 Appuyez sur la touche de sélection centrale pour prendre une photo. La photo est automatiquement enregistrée.
- 3 Pour prendre une autre photo, sélectionnez **Retour** afin de revenir au viseur.

### Pour utiliser le zoom

- Appuyez sur la touche de volume.




### Pour régler la luminosité

- Appuyez sur la touche de navigation vers la gauche pour réduire la luminosité. Appuyez sur la touche de navigation vers la droite pour augmenter la luminosité. L'indicateur de niveau de luminosité apparaît sur la gauche de l'écran.

## Photo fix

Vous pouvez utiliser l'option Photo fix pour améliorer les photos. D'un simple clic, vous pouvez régler la luminosité, l'éclairage et le contraste afin d'obtenir la plus belle photo possible. Les améliorations sont enregistrées en tant que copie de la photo. La photo d'origine n'est pas affectée.

### Pour améliorer une photo sous-exposée avec Photo fix

- 1 Activez l'appareil photo et appuyez sur la touche de navigation pour faire défiler jusqu'à .
- 2 Veillez à ce que **Vérifier** soit défini sur **Activé**. Sélectionnez  > **Paramètres** et faites défiler jusqu'à **Vérifier** > **Activé**. Sélectionnez  pour revenir au viseur.
- 3 Prenez une photo.
- 4 Lorsque vous vérifiez la photo, sélectionnez **Options** > **Photo fix**.
- 5 Contrôlez l'amélioration et sélectionnez **Enregistrer** pour enregistrer.
- 6 Si vous ne souhaitez pas enregistrer l'amélioration, sélectionnez **Retour**.

## Conseils d'utilisation de l'appareil photo

### Règle du tiers

Ne placez pas le sujet au centre du cadre. Vous obtiendrez un meilleur résultat en le décalant d'un tiers.

### Maintenez-le stable

Stabilisez l'appareil photo pour éviter de prendre des photos floues. A cette fin, immobilisez votre main en la reposant contre un objet solide. Vous pouvez également utiliser le retardateur pour être certain que le téléphone reste immobile lors de la prise de photo.

### Rapprochez-vous

Rapprochez-vous le plus possible du sujet pour ne pas devoir vous fier au zoom. Essayez de faire en sorte que le sujet occupe la totalité du viseur.

### Restez dans la portée du flash

Les photos prises au-delà de la portée maximale du flash seront trop sombres. Le flash possède une portée maximale de quatre pas environ par rapport au sujet.

### Faites preuve de variété

Utilisez des angles différents et rapprochez-vous de l'objet. Prenez quelques photos verticales. Testez différentes positions.

### Utilisez un arrière-plan uni


L'arrière-plan plein contribue à mettre votre sujet en évidence.

### Maintenez l'objectif propre

Les téléphones mobiles sont utilisés par tous les temps, dans n'importe quels lieux et sont transportés dans des poches et des sacs. L'objectif de l'appareil photo s'encrasse donc et se couvre de traces de doigt. Nettoyez-le avec un chiffon doux.

## Utilisation de la caméra

### Pour enregistrer une vidéo


- 1 Activez l'appareil photo et appuyez sur la touche de navigation pour faire défiler jusqu'à .
- 2 Appuyez sur la touche de sélection centrale pour lancer l'enregistrement.
- 3 Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche de sélection centrale. La vidéo est automatiquement enregistrée.
- 4 Pour revenir au viseur et enregistrer une autre vidéo, appuyez sur **Retour**.

## Utilisation des photos



Utilisez l'application Media Go™ pour transférer du contenu de/vers votre téléphone.

## Affichage et marquage de photos

### Pour afficher des photos

- 1 Activez l'appareil photo et appuyez sur la touche de navigation pour faire défiler jusqu'à .
- 2 Faites défiler les photos.

### Pour afficher des vidéos

- 1 Activez l'appareil photo et appuyez sur la touche de navigation pour faire défiler jusqu'à .
- 2 Faites défiler jusqu'à une vidéo et appuyez sur la touche de sélection centrale. Les vidéos sont identifiées par l'icône  dans le coin supérieur gauche.

### Pour afficher les photos dans un diaporama

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Photo > Album appareil photo**.
- 2 Sélectionnez un mois.
- 3 Faites défiler jusqu'à une photo et sélectionnez **Afficher**.
- 4 Sélectionnez **Options > Diaporama**.
- 5 Sélectionnez une humeur.

## Affichage de photos sur une carte



Lorsque vous prenez une photo, vous pouvez y joindre votre emplacement géographique. Il s'agit de la géolocalisation. Les photos géolocalisées sont étiquetées avec  dans **Média**. Si vous ne pouvez pas afficher des photos sur une carte, reportez-vous à la section *Impossible d'utiliser des services Internet* sur la page 69.

- ! Les informations acquises par cell-id sont approximatives. Sony Ericsson ne peut être tenu responsable concernant la précision de ces informations de localisation.

### Pour afficher des photos sur une carte

- Sélectionnez **Menu > Média > Photo > Marq. géoloc.**

### Pour activer ou désactiver la géolocalisation

- 1 Activez l'appareil photo et appuyez sur la touche de navigation pour faire défiler jusqu'à .
- 2 Sélectionnez  > **Paramètres > Ajouter position**.
- 3 Sélectionnez une option.

## Marques photo

Vous pouvez organiser vos photos à l'aide de marques photo. Vous pouvez créer des marques, en affecter une ou plusieurs à une photo ou encore les supprimer. Les photos comportant la même marque sont enregistrées sous **Marques photo**. Par exemple, vous pouvez ajouter la marque « Congés » à toutes vos photos de congés et les afficher toutes dans **Marques photo**, sous la marque « Congés ».

### Pour créer une nouvelle marque de photo

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Photo > Album appareil photo**.
- 2 Sélectionnez un mois.
- 3 Faites défiler jusqu'à une photo et sélectionnez **Afficher**.
- 4 Appuyez la touche de navigation vers le bas et sélectionnez **Options > Nouvelle marque**.

### Pour marquer des photos

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Photo > Album appareil photo**.
- 2 Sélectionnez un mois.
- 3 Faites défiler jusqu'à une photo et sélectionnez **Afficher**.
- 4 Appuyez la touche de navigation vers le bas et faites défiler jusqu'à une marque.
- 5 Sélectionnez **Options > Marquer la photo**.
- 6 Faites défiler jusqu'à chaque photo que vous souhaitez marquer, puis sélectionnez **Options > Marquer la photo**.

### Pour supprimer une étiquette d'une photo

- 1 Lors de l'affichage d'une photo, appuyez la touche de navigation vers le bas.
- 2 Faites défiler jusqu'à une étiquette et sélectionnez **Options > Annuler marque**.

## Utilisation des photos

Vous pouvez ajouter une photo à un contact, l'utiliser en tant qu'écran d'accueil, comme fond d'écran en mode veille ou comme économiseur d'écran.

### Pour utiliser des photos

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Photo > Album appareil photo**.
- 2 Sélectionnez un mois.
- 3 Faites défiler jusqu'à une photo et sélectionnez **Afficher**.
- 4 Sélectionnez **Options > Utiliser comme**.
- 5 Sélectionnez une option.

## Utilisation des albums Web

Si votre abonnement prend en charge ce service, vous pouvez envoyer des photos ou des vidéos dans un album Web. Si vous ne pouvez pas envoyer de contenu dans un album Web, reportez-vous à la section *Impossible d'utiliser des services Internet* à la page 69.

- ! Certains services Web peuvent nécessiter un contrat de licence séparé entre vous et le fournisseur de services. D'autres réglementations et coûts peuvent être applicables. Pour plus d'informations, adressez-vous à votre fournisseur de services.

### Pour envoyer dans un album Web des photos enregistrées sur votre téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Photo > Album appareil photo**.
- 2 Sélectionnez le mois et l'année.
- 3 Faites défiler jusqu'à la photo et sélectionnez **Options > Envoyer > Vers albums Web**.
- 4 Sélectionnez un service d'album Web. Si vous y êtes invité, entrez vos informations de connexion.
- 5 Sélectionnez un album ou ajoutez-en un nouveau.
- 6 Entrez un texte, puis sélectionnez **Envoyer**.

### Pour envoyer dans un album Web des vidéos enregistrées sur votre téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Vidéo > Vidéos**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une vidéo et sélectionnez **Options > Envoyer > Vers albums Web**.
- 3 Sélectionnez un service d'album Web. Si vous y êtes invité, entrez vos informations de connexion.
- 4 Sélectionnez un album Web ou ajoutez-en un nouveau.
- 5 Saisissez du texte et sélectionnez **Envoyer**.

### Pour envoyer dans un album Web des photos ou des vidéos que vous venez de prendre

- 1 Lorsque vous avez pris une photo ou enregistré une vidéo, sélectionnez **Envoyer** > **Vers albums Web**.
- 2 Sélectionnez un service d'album Web. Si vous y êtes invité, entrez vos informations de connexion.
- 3 Sélectionnez un album ou ajoutez-en un nouveau.
- 4 Saisissez du texte et sélectionnez **Envoyer**.

### Pour afficher des albums Web

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Média** > **Photo** > **Albums Web**.
- 2 Sélectionnez un album Web.

### Pour accéder à une adresse Web depuis les contacts

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un contact et sélectionnez **Ouvrir**.
- 3 Accédez à une adresse Web et sélectionnez **Aller à**.

## Accès à vos vidéos sur votre téléphone

Vous pouvez parcourir et lire des vidéos en utilisant le lecteur vidéo à partir des applications **Média** et **Gestionnaire fichiers**. Les vidéos que vous avez enregistrées à l'aide de l'appareil photo se trouvent sous **Album vidéo**. Vous pouvez accéder à d'autres vidéos à partir de **Clips vidéo**.

### Pour lire des vidéos

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Média** > **Vidéo** > **Vidéos** ou **Album appareil photo**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un titre et sélectionnez **Lire**.

### Pour arrêter la lecture d'une vidéo

- Appuyez sur la touche de sélection centrale.

### Pour faire défiler rapidement vers l'avant ou vers l'arrière

- Maintenez la touche de navigation enfoncée vers la droite ou vers la gauche.

### Pour vous déplacer entre les vidéos

- Appuyez la touche de navigation vers la droite ou vers la gauche.

### Pour régler le volume


- Appuyez sur la touche de volume vers le haut ou vers le bas.

### Pour modifier la taille de l'écran vidéo

- Appuyez la touche de navigation vers le bas.

# Transfert et manipulation de contenu

Vous pouvez transférer et gérer du contenu tel que des images et de la musique.

- ! Vous n'êtes pas autorisé à échanger certains fichiers protégés par copyright. Le symbole  identifie un fichier protégé.

## Organisation de vos données

Le contenu du téléphone, tels que des images, des vidéos, des sons, des thèmes, des pages web, des jeux, des applications sont enregistrés dans votre téléphone ou sur votre carte mémoire. Ce contenu est enregistré dans des dossiers séparés dans **Gestionnaire fichiers**, ce qui facilite la recherche.

Vous pouvez trouver le gestionnaire de fichiers sous **Menu > Organiseur > Gestionnaire fichiers**. Il y a trois onglets à explorer :

- **Tous les fichiers** – toutes les données de la mémoire du téléphone ou de la carte mémoire.
- **Sur la carte mémoire** – toutes les données sur votre carte mémoire.
- **Sur le téléphone** – toutes les données de la mémoire du téléphone.

## Données protégées par Copyright

Les éléments téléchargés ou reçus via une des méthodes de transfert disponibles peuvent être protégés par copyright par DRM (Digital Rights Management). Vous pourriez ne pas pouvoir copier, envoyer ou transférer de tels éléments.

### Pour afficher les informations de copyright d'un fichier

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Gestionnaire fichiers**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un dossier, puis sélectionnez **Ouvrir**.
- 3 Faites défiler jusqu'à un fichier, puis sélectionnez **Options > Informations**.

## Gestion du contenu du téléphone

Vous pouvez utiliser le **Gestionnaire fichiers** de votre téléphone pour manipuler du contenu enregistré dans la mémoire du téléphone ou sur une carte mémoire. Les onglets et icônes du **Gestionnaire fichiers** indiquent où le contenu est enregistré. Si la mémoire est saturée, vous pouvez supprimer des contenus pour créer de l'espace.

### Pour afficher l'état de la mémoire

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Gestionnaire fichiers**.
- 2 Sélectionnez **Options > Etat mémoire**.
- 3 Sélectionnez **Carte mémoire** ou **Téléphone**.

### Pour sélectionner plusieurs éléments dans un dossier

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Gestionnaire fichiers**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un dossier, puis sélectionnez **Ouvrir**.
- 3 Sélectionnez **Options > Sélectionner > Sélect. plusieurs**.
- 4 Pour chaque élément que vous souhaitez marquer, faites défiler jusqu'à l'élément et sélectionnez **Sélect.**.

### Pour déplacer des éléments entre la mémoire du téléphone et la carte mémoire

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Gestionnaire fichiers**.
- 2 Recherchez un élément et sélectionnez **Options > Gérer un fichier > Déplacer**.
- 3 Sélectionnez **Carte mémoire** ou **Téléphone**.
- 4 Faites défiler jusqu'à un dossier, puis sélectionnez **Ouvrir**.
- 5 Sélectionnez **Coller**.

### Pour afficher les informations relatives à un contenu

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Gestionnaire fichiers**.
- 2 Recherchez un élément et sélectionnez **Options** > **Informations**.

## Envoi de contenu vers un autre téléphone

Vous pouvez envoyer du contenu à l'aide de différentes méthodes de transfert, par exemple dans des messages ou à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth.

### Pour envoyer du contenu

- 1 Faites défiler jusqu'à un élément et sélectionnez **Options** > **Envoyer**.
  - 2 Sélectionnez une méthode de transfert.
- ! Assurez-vous que le périphérique récepteur prend en charge la méthode de transfert que vous sélectionnez.

## Connexion de votre téléphone à un ordinateur

Il existe deux manières d'établir une connexion entre votre téléphone et un ordinateur :

- Utilisation d'un câble USB
- Utilisation de la technologie sans fil Bluetooth™

### Connexion à l'aide d'un câble USB

Vous pouvez raccorder votre téléphone à un ordinateur à l'aide d'un câble USB compatible avec votre téléphone.

Avant de connecter votre téléphone à un ordinateur, vous devez sélectionner **Mode PC**.

### Pour sélectionner le mode PC

- Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Connectivité** > **USB** > **Définir par défaut**, puis **Mode PC**.

### Pour connecter votre téléphone à un ordinateur à l'aide d'un câble USB

- 1 Raccordez le téléphone à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
  - 2 **Ordinateur** : Si vous n'avez pas déjà installé Sony Ericsson PC Companion, la *Install Sony Ericsson PC software* apparaît. Cliquez sur *Install* pour installer le logiciel requis automatiquement.
  - 3 Dans la boîte de dialogue *Portable Device*, sélectionnez *Take no action*.
- ! Ne débranchez pas le câble USB pendant le transfert des données, car cela risquerait de les endommager.

## PC Companion

PC Companion vous permet de :

- Explorer les données de votre téléphone.
  - Utiliser votre téléphone comme modem.
  - Installer le logiciel PC utilisé pour la synchronisation, transférer et sauvegarder le contenu de votre téléphone.
- Pour plus d'informations, allez à [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

💡 Pour télécharger un logiciel compatible Mac®, visitez [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Pour installer PC Companion

- ! Si le logiciel USB nécessaire n'a pas encore été installé sur votre PC, vous devez installer Sony Ericsson PC Companion. En outre, la fonctionnalité de lecture automatique doit être activée sur votre PC.
- 1 En utilisant un câble USB compatible, raccordez votre téléphone à un ordinateur utilisant un système d'exploitation Microsoft® Windows®.
  - 2 **Ordinateur** : Suivez les instructions à l'écran.

## Glisser-déposer de contenu

Vous pouvez faire glisser et déplacer le contenu entre votre téléphone, une carte mémoire et un ordinateur dans l'Explorateur Microsoft® Windows®.

### Pour parcourir la mémoire du téléphone ou la carte mémoire à partir d'un ordinateur

- ! Ne débranchez pas le câble USB pendant le transfert des données, car cela risquerait de les endommager.
- 1 Raccordez votre téléphone à l'ordinateur.
- 2 **Ordinateur** : Sur le bureau, double-cliquez sur l'icône *Poste de travail*.
- 3 Pour afficher les dossiers *Mémoire du téléphone* et *Carte mémoire*, double-cliquez sur l'icône du téléphone sous *Périphériques dotés d'un stockage amovible* dans la fenêtre *Poste de travail*.

### Pour faire glisser et déplacer du contenu

- 1 Raccordez votre téléphone à un ordinateur à l'aide d'un câble USB compatible avec votre téléphone.
- 2 **Ordinateur** : Attendez que la mémoire du téléphone et que la carte mémoire apparaissent en tant que disque externe dans l'explorateur Microsoft® Windows®.
- 3 Glissez et déposez les fichiers sélectionnés entre le téléphone et l'ordinateur.

### Pour débrancher le câble USB en toute sécurité

- ⚠ Ne débranchez pas le câble USB pendant le transfert des données, car cela risquerait de les endommager.
- 1 **Ordinateur** : Cliquez avec le bouton droit sur l'icône *Supprimer le périphérique en toute sécurité* dans l'Explorateur Microsoft® Windows®.
- 2 Sélectionnez les lecteurs que vous souhaitez déconnecter. Sélectionnez *Arrêter*.
- 3 Attendez le message indiquant que vous pouvez supprimer le disque en toute sécurité. Débranchez le câble USB.

## Systèmes d'exploitation requis

Pour utiliser Sony Ericsson PC Software, vous avez besoin d'un des systèmes d'exploitation suivants :

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista™
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 2 ou supérieur

## Connexion via la technologie sans fil Bluetooth™

Vous pouvez établir une connexion sans fil entre votre téléphone et un ordinateur qui prend en charge la technologie sans fil Bluetooth™. La fonction Bluetooth™ doit être activée sur le téléphone et l'ordinateur avant de commencer à vous connecter. Pour une communication Bluetooth™, il est conseillé d'observer un éloignement inférieur à 10 mètres (33 pieds), sans aucun obstacle physique.

### Pour activer la fonction Bluetooth™

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth > Activer**.
- ! Assurez-vous que la fonction Bluetooth™ est activée et que la visibilité Bluetooth™ est définie sur le périphérique avec lequel vous souhaitez jumeler votre téléphone et qu'il soit visible pour les autres périphériques.

### Pour désactiver la fonction Bluetooth™

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth > Désactiver**.
- 💡 Pour réduire la consommation de la batterie, désactivez la fonction Bluetooth lorsqu'elle n'est pas utilisée.



### Pour afficher ou masquer votre téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth**.
- 2 Sélectionnez **Options > Visibilité**.
- 3 Sélectionnez une option.

### Pour connecter votre téléphone à un ordinateur via la technologie sans fil Bluetooth

- 1 **Ordinateur** : double-cliquez sur l'icône Bluetooth™ de votre ordinateur.
- 2 Sélectionnez *Bluetooth/Rechercher les périphériques*.
- 3 Cliquez avec le bouton droit sur le nom de votre téléphone et sélectionnez *Jumeler la périphérique*.
- 4 Choisissez un code PIN et cliquez sur *OK*.
- 5 **Téléphone** : Lorsque **Ajouter à Mes périphériques ?** s'affiche, sélectionnez **Oui**.
- 6 Entrez votre code PIN et sélectionnez **OK**.
- 7 **Ordinateur** : Double-cliquez sur le nom de votre téléphone.
- 8 Double-cliquez sur l'icône Port série.
- 9 **Téléphone** : Lorsque **Autoriser ?** s'affiche, sélectionnez **Oui**.

## Transfert de contenu vers/depuis un ordinateur

Vous pouvez utiliser Media Go™ pour transférer des contenus multimédia entre votre téléphone et un ordinateur. L'application Media Go™ est disponible en téléchargement depuis PC Companion ou depuis [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).



Un logiciel compatible avec Mac® est aussi disponible au téléchargement sur le site Web [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Pour transférer du contenu à l'aide de Media Go™

- 1 Connectez le téléphone à un ordinateur à l'aide d'un câble USB compatible avec votre téléphone.
- 2 **Ordinateur** : Quand la boîte de dialogue *périphérique portable* apparaît, sélectionnez *transférer de ou vers le périphérique en utilisant Media Go* et cliquez sur *OK*. L'application Media Go™ s'ouvre.
- 3 **Ordinateur** : Attendez que le téléphone apparaisse dans le panneau d'exploration de la *Librairie* sur la gauche de la fenêtre Media Go™. Vous pouvez maintenant sélectionner et transférer des fichiers entre le téléphone et l'ordinateur.
- 4 Déplacer des fichiers entre votre téléphone et votre ordinateur en utilisant l'application Media Go™.

## Nom du téléphone

Vous pouvez entrer un nom pour votre téléphone à afficher pour les autres périphériques, par exemple lors de l'utilisation de la technologie sans fil Bluetooth™.

### Pour entrer un numéro de téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Nom du téléphone**.
- 2 Entrez le numéro de téléphone et sélectionnez **OK**.

## Utilisation de la technologie sans fil Bluetooth™

Utilisez la technologie sans fil Bluetooth™ pour vous connecter à d'autres périphériques gratuitement. Vous pouvez par exemple :

- Connecter votre appareil à des périphériques sans fil.
  - Connecter votre appareil à plusieurs périphériques en même temps.
  - Connecter votre appareil à des ordinateurs et accéder à Internet.
  - Échanger des fichiers MP3, des cartes de visite virtuelles, des photos, ou autre.
  - Jouer en multijoueurs.
- ! Pour une communication Bluetooth, il est conseillé d'observer un éloignement inférieur à 10 mètres (33 pieds), sans aucun obstacle physique.

## Avant d'utiliser la technologie sans fil Bluetooth™

Vous devez activer la fonction Bluetooth™ pour communiquer avec d'autres périphériques. Il peut également être nécessaire de jumeler votre téléphone avec d'autres périphériques Bluetooth™.

### Pour jumeler le téléphone avec un autre périphérique

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth > Ajouter périphérique**.
- 2 Sélectionnez un périphérique.
- 3 Entrez un code d'accès le cas échéant.

### Pour autoriser la connexion au téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth**.
- 2 Sélectionnez un périphérique dans la liste.
- 3 Sélectionnez **Options > Autoriser connexion**.
- 4 Sélectionnez **Tjrs demander** ou **Toujours autoriser**.

! Cela n'est possible qu'avec des périphériques qui doivent accéder à un service sécurisé.

## Economie d'énergie

Vous pouvez économiser la batterie grâce à la fonction d'économie d'énergie. En mode d'économie d'énergie, vous ne pouvez vous connecter qu'à un seul périphérique Bluetooth. Si vous souhaitez vous connecter simultanément à plusieurs périphériques Bluetooth, vous devez désactiver cette fonction.

### Pour activer la fonction d'économie d'énergie

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth > Options > Economie d'énergie > Activé**.

## Transfert de son vers/ depuis un mains libres Bluetooth

Vous pouvez transférer du son vers/ depuis un mains libres Bluetooth à l'aide du pavé numérique du téléphone ou de la touche correspondante du mains libres.

### Pour transférer du son

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth > Options > Appel entrant**.
  - 2 Sélectionnez une option. **Via le téléphone** transfère le son vers le téléphone. **Via mains libres** transfère le son vers le mains libres.
- ! Si vous sélectionnez l'option **Via le téléphone** et répondez à l'aide de la touche mains libres, le son est transféré vers le mains libres.

### Pour transférer le son pendant un appel

- 1 Durant un appel, sélectionnez **Son**.
- 2 Sélectionnez dans la liste des périphériques mains libres disponibles.

## Sauvegarde et restauration

Vous pouvez sauvegarder et restaurer vos contacts, calendrier, tâches, notes et signets en utilisant le Sony Ericsson PC Companion ou depuis [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

Vous pouvez aussi sauvegarder et restaurer les contacts en déplaçant le contenu entre la carte mémoire et la mémoire du téléphone. voir *Gestion du contenu du téléphone* à la page 38.

💡 Sauvegardez régulièrement le contenu de votre téléphone afin de ne pas risquer de le perdre.

### Pour réaliser une sauvegarde à l'aide de Sony Ericsson PC Companion

- 1 **Ordinateur** : Démarrez Sony Ericsson PC Companion depuis *Démarrer/ Programmes/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Companion*.
- 2 Pour connaître la procédure de connexion, conformez-vous aux instructions fournies dans Sony Ericsson PC Companion.
- 3 Aller à la section de sauvegarde et restauration de Sony Ericsson PC Companion et réalisez une sauvegarde du contenu de votre téléphone.

### Pour restaurer le contenu du téléphone à l'aide de Sony Ericsson PC Companion

- ! Lors de la procédure de restauration, Sony Ericsson PC Companion écrase l'ensemble du contenu du téléphone. Si vous interrompez cette procédure, vous risquez d'endommager votre téléphone.
- 1 **Ordinateur** : Démarrez Sony Ericsson PC Companion depuis *Démarrer/ Programmes/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Companion*.
  - 2 Pour connaître la procédure de connexion, conformez-vous aux instructions fournies dans Sony Ericsson PC Companion.
  - 3 Allez à la section de sauvegarde et restauration de Sony Ericsson PC Companion et restaurez votre téléphone.

# Mise à jour de votre téléphone

Vous pouvez mettre à jour votre téléphone vers le logiciel le plus récent afin d'optimiser les performances et d'obtenir les dernières améliorations. Vous devez disposer d'un câble USB et d'un ordinateur connecté à Internet.

Pour connaître la procédure à suivre, visitez le site Web

[www.sonyericsson.com/update](http://www.sonyericsson.com/update).



N'oubliez pas de sauvegarder le contenu de votre téléphone avant de procéder à la mise à jour. Voir *Sauvegarde et restauration* à la page 42.

## Mise à jour de votre téléphone à l'aide du logiciel Sony Ericsson PC Suite

Vous pouvez mettre à jour votre téléphone à l'aide d'un câble USB et de *Sony Ericsson PC Suite*. Une fois le téléphone connecté, il vérifie automatiquement s'il existe de nouvelles mises à jour et vous en avertit.

## Mise à jour sans fil de votre téléphone

Vous pouvez mettre à jour votre téléphone par liaison radio à l'aide de l'application Update Service disponible dans le téléphone. Vous ne perdez ni les informations personnelles, ni celles du téléphone.



L'utilisation d'Update Service requiert un accès Data, notamment GPRS, 3G ou HSDPA.

### Pour sélectionner les paramètres du Service de mise à jour

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Général > Mise à jour logiciels > Paramètres > Paramètres Internet**.

### Pour utiliser Update Service

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Général > Mise à jour logiciels**.
- 2 Sélectionnez **Rechercher mise à jr** et suivez les instructions qui s'affichent.

# Messagerie

## SMS et MMS

Les messages peuvent contenir du texte, des images, des effets sonores, des animations et des mélodies.

Lorsque vous envoyez des messages, le téléphone sélectionne automatiquement la méthode d'envoi la plus appropriée (SMS ou MMS).

Si vous ne pouvez pas utiliser les MMS, reportez-vous à la section *Impossible d'utiliser des services Internet* à la page 69.

## Envoi de messages

Vous pouvez envoyer des messages depuis votre téléphone. La taille maximale d'un SMS standard est de 160 caractères (espaces compris) si aucun autre élément n'est ajouté au message. Si vous entrez plus de 160 caractères, un deuxième message est créé. Vos messages sont envoyés sous la forme d'un message concaténé unique.



### Pour créer et envoyer un message

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Rédiger nouveau** > **Message**.
  - 2 Entrez du texte. Pour ajouter des éléments au message, appuyez la touche de navigation vers le bas, faites défiler en appuyant la touche de navigation vers la gauche ou vers la droite, puis sélectionnez un élément.
  - 3 Sélectionnez **Continuer** > **Recherche contacts**.
  - 4 Sélectionnez un destinataire et sélectionnez **Envoyer**.
- ! Si vous envoyez un message à un groupe, il se peut que vous deviez payer des frais de transmission pour chacun de ses membres. Pour de plus amples informations, adressez-vous à votre fournisseur de services.

### Pour copier et coller du texte dans un message

- 1 Lorsque vous rédigez le message, sélectionnez **Options** > **Copier et coller**.
- 2 Sélectionnez **Copier tout** ou **Sélect. et copier**. Faites défiler et marquez du texte dans le message.
- 3 Sélectionnez **Options** > **Copier et coller** > **Coller**.

## Réception et enregistrement de messages

Vous êtes averti lorsque vous recevez un message.  ou  s'affiche. Les messages sont automatiquement enregistrés dans la mémoire du téléphone. Lorsque la mémoire du téléphone est pleine, vous pouvez supprimer des messages ou les enregistrer sur une carte mémoire ou sur la carte SIM.

### Pour enregistrer un message entrant sur une carte mémoire

- Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Messages** > **Paramètres** > **Enregistrer dans** > **Carte mémoire**.

### Pour enregistrer un message sur la carte SIM

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Messages** et un dossier.
- 2 Faites défiler jusqu'à un message et sélectionnez **Options** > **Enregistrer msg**.

### Pour afficher un message dans la boîte de réception

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Messages** > **Boîte de réception**.
- 2 Faites défiler jusqu'au message, puis sélectionnez **Afficher**.

### Pour appeler un numéro contenu dans un message

- Lorsque vous affichez le message, faites défiler jusqu'au numéro de téléphone et appuyez sur .

## Options de message

Vous pouvez définir certaines options, comme l'alerte de message et l'emplacement de stockage par défaut, à appliquer à tous les messages. Vous pouvez spécifier d'autres options, comme la Priorité de remise et l'Heure de remise, pour chaque message que vous envoyez.

### Pour définir les options de tous les messages

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Messages** > **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez une option.

### Pour définir les options d'un message spécifique

- 1 Lorsque le message est prêt et qu'un destinataire est sélectionné, sélectionnez **Options** > **Avancées**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une option, puis sélectionnez **Modifier**.

## Conversations

Vous pouvez choisir d'afficher vos messages dans **Conversations** ou dans la **Boîte de réception**. Une conversation de messagerie affiche toutes les communications de messagerie entre vous et l'un de vos contacts.

### Pour afficher les message de Conversations

- Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Boîte de réception** > onglet **Conversations**.
- Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Conversations** et choisissez une conversation.

### Pour envoyer un message depuis Conversations

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.
- 2 Sélectionnez **Conversations**, ou sélectionnez **Boîte de réception** > onglet **Conversations**.
- 3 Sélectionnez une conversation.
- 4 Rédigez un message et sélectionnez **Envoyer**.

## Messages vocaux

Vous pouvez envoyer et recevoir un enregistrement audio sous la forme d'un message vocal.

- ! L'expéditeur et le destinataire doivent posséder un abonnement prenant en charge les MMS.

### Pour enregistrer et envoyer un message vocal

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Rédiger nouveau** > **Message vocal**.
- 2 Enregistrez le message et sélectionnez **Arrêter** > **Envoyer** > **Recherche contacts**.
- 3 Sélectionnez un destinataire et sélectionnez **Envoyer**.

## Email

Vous pouvez recevoir un email avec votre téléphone et utiliser toutes les fonctions email standard.

- 💡 Vous pouvez synchroniser vos emails à l'aide de l'application Microsoft® Exchange ActiveSync®.

## Avant d'utiliser l'email

Vous pouvez utiliser l'assistant de configuration pour vérifier si les paramètres pour votre compte email peuvent être téléchargés automatiquement. Si cela ne fonctionne pas, vous serez invité à entrer les paramètres manuellement.

- ! Pour utiliser l'email, les paramètres Internet corrects doivent être définis dans votre téléphone. Si vous ne pouvez pas utiliser Internet, reportez-vous à la section *Impossible d'utiliser des services Internet* à la page 69.

## Saisie manuelle de paramètres email

Vous pouvez créer un compte email sur votre téléphone en saisissant manuellement les paramètres d'email. Avant d'utiliser l'Assistant de configuration, vous devez disposer des informations relatives au compte et aux paramètres. Vous pouvez contacter votre opérateur réseau au sujet des comptes email compris dans votre abonnement. Sinon, contactez votre fournisseur de services email.

Vous avez besoin des informations suivantes :

- L'adresse email (adresse que les tiers utilisent pour vous envoyer des emails). Elle comprend toujours le caractère « @ ».
- Le nom d'utilisateur d'email (mot de passe que vous utilisez pour vous connecter à votre compte email). Selon votre compte email, ce pourrait être le même que votre adresse email.
- le mot de passe d'email (mot de passe que vous utilisez pour vous connecter à votre compte email).
- le serveur email entrant (POP3 ou IMAP4). Il identifie le serveur sur lequel sont enregistrés vos emails entrants (par exemple, mail.exemple.com).

### Pour créer un compte email pour la première fois

- 1 Pour démarrer l'assistant de configuration email, sélectionnez **Menu > Messagerie > Email**.
  - 2 Créez votre compte en suivant les instructions qui s'affichent.
- 💡 Si vous devez entrer les paramètres manuellement, vous pouvez contacter votre fournisseur d'email pour plus d'informations. Il peut s'agir de la société qui vous a fourni votre adresse email.

### Pour créer manuellement un compte email POP3

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie > Email**.
  - 2 Si vous disposez de plusieurs comptes email, sélectionnez-en un.
  - 3 Sélectionnez **Comptes**.
  - 4 Faites défiler jusqu'à **Nouveau compte** et sélectionnez **Ajouter**. L'assistant de configuration s'ouvre.
  - 5 Sélectionnez le type de compte.
  - 6 Entrez votre nom, puis sélectionnez **Continuer**.
  - 7 Entrez votre adresse email et sélectionnez **Continuer**.
  - 8 Entrez le nom d'utilisateur pour le serveur entrant et sélectionnez **Continuer**.
  - 9 Entrez le mot de passe pour le serveur entrant et sélectionnez **Continuer**.
  - 10 Pour terminer la configuration manuellement, sélectionnez **Non**.
  - 11 Sélectionnez **POP3** et sélectionnez **Continuer**.
  - 12 Entrez le nom pour le serveur entrant POP3 et sélectionnez **Continuer**.
  - 13 Entrez le nom pour le serveur sortant (SMTP), puis sélectionnez **Continuer**.
- ! Votre fournisseur de services email peut utiliser des paramètres supplémentaires dans sa configuration de l'email. Si c'est le cas, vous devez modifier votre compte email avant de pouvoir l'utiliser.

### Pour créer manuellement un compte email IMAP4

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie > Email**.
  - 2 Si vous disposez de plusieurs comptes email, sélectionnez-en un.
  - 3 Sélectionnez **Comptes**.
  - 4 Faites défiler jusqu'à **Nouveau compte** et sélectionnez **Ajouter**. L'assistant de configuration s'ouvre.
  - 5 Sélectionnez le type de compte.
  - 6 Entrez votre nom, puis sélectionnez **Continuer**.
  - 7 Entrez votre adresse email et sélectionnez **Continuer**.
  - 8 Entrez le nom d'utilisateur pour le serveur entrant et sélectionnez **Continuer**.
  - 9 Entrez le mot de passe pour le serveur entrant et sélectionnez **Continuer**.
  - 10 Pour terminer la configuration manuellement, sélectionnez **Non**.
  - 11 Faites défiler jusqu'à IMAP4 et sélectionnez **Continuer**.
  - 12 Entrez le nom pour le serveur entrant IMAP4 et sélectionnez **Continuer**.
  - 13 Entrez le nom pour le serveur sortant (SMTP), puis sélectionnez **Continuer**.
- ! Votre fournisseur de services email peut utiliser des paramètres supplémentaires dans sa configuration de l'email. Si c'est le cas, vous devez modifier votre compte email avant de pouvoir l'utiliser.

### Pour rédiger et envoyer un email

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie > Email**.
- 2 Si vous disposez de plusieurs comptes email, sélectionnez celui à partir duquel vous souhaitez envoyer le message.
- 3 Sélectionnez **Rédiger nouveau**.
- 4 Pour ajouter un destinataire, faites défiler jusqu'à **A :** et sélectionnez **Ajouter > Entrer adresse email**. Entrez l'adresse et sélectionnez **OK**.
- 5 Pour ajouter d'autres destinataires, faites défiler jusqu'à **A :** et sélectionnez **Modifier**. Faites défiler jusqu'à une option, puis sélectionnez **Ajouter**. Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez **Terminé**.
- 6 Pour entrer un objet, faites défiler jusqu'à **Objet :**, sélectionnez **Modifier**, saisissez l'objet et sélectionnez **OK**.
- 7 Pour entrer le texte du message, faites défiler jusqu'à **Texte :**, sélectionnez **Modifier**, saisissez le texte et sélectionnez **OK**.
- 8 Sélectionnez **Ajouter** pour joindre un fichier.
- 9 Sélectionnez **Continuer > Envoyer**.

### Pour recevoir et lire un email

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie > Email**.
- 2 Si vous disposez de plusieurs comptes email, sélectionnez-en un.
- 3 Sélectionnez **Boîte de réception > Options > Vérif. nouv. e-mail**.
- 4 Faites défiler jusqu'au message, puis sélectionnez **Afficher**.

### Pour enregistrer un email

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie > Email**.
- 2 Si vous disposez de plusieurs comptes email, sélectionnez-en un.
- 3 Sélectionnez **Boîte de réception**.
- 4 Faites défiler jusqu'au message et sélectionnez **Afficher > Options > Enregistrer msg**.

### Pour répondre à un e-mail

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie > Email**.
- 2 Si vous disposez de plusieurs comptes email, sélectionnez-en un.
- 3 Sélectionnez **Boîte de réception**.
- 4 Faites défiler jusqu'au message et sélectionnez **Options > Répondre**.
- 5 Rédigez la réponse et sélectionnez **OK**.
- 6 Sélectionnez **Continuer > Envoyer**.

### Pour afficher une pièce jointe dans un email

- Lorsque vous affichez le message, sélectionnez **Options > Pièces jointes > Utiliser > Afficher**.



## Compte email actif

Si vous possédez plusieurs comptes email, vous pouvez modifier le compte actif.


### Pour créer des comptes email supplémentaires

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie > Email**.
- 2 Si vous disposez de plusieurs comptes email, sélectionnez-en un.
- 3 Sélectionnez **Comptes**.
- 4 Faites défiler jusqu'à **Nouveau compte** et sélectionnez **Ajouter**.

### Pour changer de compte email actif

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie > Email**.
- 2 Si vous disposez de plusieurs comptes email, sélectionnez-en un.
- 3 Sélectionnez **Comptes**.
- 4 Sélectionnez le compte que vous souhaitez activer.

## Vérification automatique des nouveaux emails

Vous pouvez configurer votre téléphone afin qu'il vérifie automatiquement les nouveaux emails. Vous pouvez utiliser un intervalle de consultation ou laisser le téléphone connecté au serveur email (Push email). Le téléphone vérifie uniquement les emails du compte email actif. Quand vous recevez un nouvel email,  apparaît à l'écran.

### Pour définir l'intervalle de vérification des nouveaux emails

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie > Email**.
- 2 Si vous disposez de plusieurs comptes email, sélectionnez-en un.
- 3 Sélectionnez **Paramètres > l'onglet Télécharger > Interval. consultation**.
- 4 Sélectionnez une option.



# Internet

Si vous ne pouvez pas utiliser Internet, reportez-vous à la section *Impossible d'utiliser des services Internet* à la page 69.

## Pour commencer à naviguer





- 1 Sélectionnez **Menu > Internet**.
- 2 Entrez une adresse Web, une expression à rechercher ou le nom d'un signet.
- 3 Faites défiler jusqu'à un élément de la liste et sélectionnez **Aller à** ou **Rechercher**.

## Pour quitter le navigateur

- 1 Lorsque vous naviguez sur le Web, sélectionnez , puis .
- 2 Sélectionnez **Quitter navigateur**.






## Pour accéder à la barre d'outils du navigateur Web

Lorsqu'une page Web est affichée, sélectionnez . Les options suivantes s'affichent :

Icône	Fonction
	Utiliser la fonction panoramique et zoom sur la page Web
	Effectuer une recherche sur le Web ou saisir une adresse Web
	Gérer vos pages Web favorites
	Gérer les fichiers téléchargés à partir d'Internet

## Raccourcis du navigateur Web



Vous pouvez utiliser le pavé numérique pour accéder directement à une fonction du navigateur Web.

Touche	Raccourci
	<b>Signets</b>
 - 	Entrez du texte pour saisir une adresse, effectuez une recherche sur Internet ou dans <b>Signets</b>
	<b>Zoom</b>
	<b>Vue d'ensemble</b> (lorsque <b>Smart-Fit</b> est désactivé)


## Signets

Vous pouvez créer et modifier des signets comme liens rapides vers vos pages Web préférées.



### Pour créer un signet

- 1 Lors de l'affichage d'une page Web que vous souhaitez ajouter à vos signets, sélectionnez , puis .
- 2 Sélectionnez **Comme signet**.

### Pour sélectionner un signet

- 1 Sélectionnez **Menu > Internet**.
- 2 Lorsque vous naviguez sur le Internet, sélectionnez , puis .
- 3 Faites défiler jusqu'à un signet et sélectionnez **Aller à**.



### Pour envoyer un signet

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Internet**.
- 2 Lorsque vous naviguez sur le Internet, sélectionnez , puis .
- 3 Faites défiler jusqu'à un signet puis sélectionnez **Options**.
- 4 Sélectionnez **Envoyer** et sélectionnez une méthode de transfert.

## Pages d'historique

Vous pouvez afficher les pages Web précédemment visitées et y accéder.

### Pour afficher l'historique des pages Web



- 1 Sélectionnez **Menu** > **Internet**.
- 2 Sélectionnez , puis .
- 3 Sélectionnez **Historique**.

## Autres fonctions du navigateur

### Pour activer ou désactiver Smart-Fit Rendering™

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Internet**.
- 2 Sélectionnez , puis .
- 3 Sélectionnez **Paramètres** > **Smart-Fit**.
- 4 Sélectionnez une option.

### Pour utiliser la fonction de panoramique et zoom sur une page Web



- 1 Lorsqu'une page Web est affichée, sélectionnez , puis .
- 2 Utilisez la touche de navigation pour déplacer le cadre.
- 3 Appuyez sur la touche de sélection centrale pour effectuer un zoom sur une partie de la page Web.

! Pour utiliser la fonction panoramique et zoom, vous devez désactiver **Smart-Fit**.



### Pour émettre un appel lorsque vous naviguez sur le Web

- Appuyez sur .



### Pour enregistrer une image depuis une page Web

- 1 Lorsqu'une page Web est affichée, sélectionnez , puis .
- 2 Sélectionnez **Enregistrer image**.
- 3 Sélectionnez une photo.

### Pour rechercher du texte sur une page Web

- 1 Lorsqu'une page Web est affichée, sélectionnez , puis .
- 2 Sélectionnez **Rechercher sur page**.
- 3 Entrez un texte, puis sélectionnez **Rechercher**.

### Pour envoyer un lien

- 1 Lorsqu'une page Web est affichée, sélectionnez , puis .
- 2 Sélectionnez **Envoyer lien** et sélectionnez une méthode de transfert.

! Assurez-vous que le périphérique récepteur prend en charge la méthode de transfert que vous sélectionnez.

## Paramètres Internet

Vous pouvez recevoir et saisir des paramètres de compte Data de quatre façons :

- Automatiquement en utilisant la fonction de téléchargement des paramètres dans votre téléphone.
- Automatiquement en utilisant les paramètres de téléphone Sony Ericsson (si supporté par votre fournisseur).
- Automatiquement en utilisant ceux fournis par votre fournisseur de services.

- Manuellement, en entrant les paramètres dans votre téléphone.
- ! Nous recommandons que vous entriez les paramètres automatiquement, car cela est plus facile et rapide que de les entrer manuellement.

## Pour entrer les paramètres manuellement

Pour entrer les paramètres manuellement, vous avez besoin des informations de votre fournisseur de service, par exemple, l'APN (Access Point Name).

### Pour entrer les paramètres du compte Data PS (Packet Switched) dans le téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Paramètres Internet > Connexion via :**
- 2 Faites défiler jusqu'à un compte Data et sélectionnez **Options > Créer nouveau.**
- 3 Sélectionnez **Data PS.**
- 4 Sélectionnez **Nom > Modifier.**
- 5 Entrez un nom pour votre compte Data, puis sélectionnez **OK.**
- 6 Sélectionnez **APN > Modifier.**
- 7 Entrez le nom du point d'accès fourni par votre fournisseur de services et sélectionnez **OK.**
- 8 Sélectionnez **Enregistrer** pour enregistrer le compte.
- 9 Sélectionnez le compte Data que vous avez créé et sélectionnez **Enregistrer.** Vous pouvez commencer à utiliser Internet.

### Pour entrer les paramètres du compte Data CS (Circuit Switched) dans le téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Paramètres Internet > Connexion via :**
- 2 Faites défiler jusqu'à un compte Data et sélectionnez **Options > Créer nouveau.**
- 3 Sélectionnez **Data CS.**
- 4 Sélectionnez **Nom > Modifier.**
- 5 Entrez un nom pour votre compte Data, puis sélectionnez **OK.**
- 6 Sélectionnez **N° de téléphone > Modifier.**
- 7 Entrez le numéro de téléphone fourni par votre fournisseur de services et sélectionnez **OK.**
- 8 Sélectionnez **Nom d'utilisateur > Modifier.**
- 9 Entrez le nom d'utilisateur fourni par votre fournisseur de services et sélectionnez **OK.**
- 10 Sélectionnez **Mot de passe > Modifier.**
- 11 Entrez le mot de passe fourni par votre fournisseur de services et sélectionnez **OK.**
- 12 Sélectionnez **Enregistrer** pour enregistrer le compte.
- 13 Sélectionnez le compte Data que vous avez créé et sélectionnez **Enregistrer.** Vous pouvez commencer à utiliser Internet.

## Sécurité Internet et certificats

Votre téléphone prend en charge la navigation sécurisée. Certains services Internet, comme les services bancaires, nécessitent la présence de certificats dans votre téléphone. Il se peut que votre téléphone contienne déjà des certificats au moment de l'achat, mais vous pouvez également en télécharger de nouveaux.

### Pour afficher les certificats stockés dans votre téléphone

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Général > Sécurité > Certificats.**

## Fonctionnalité modem

Votre téléphone est équipé d'un modem intégré. Vous pouvez l'utiliser pour connecter un ordinateur à votre fournisseur de services Internet en vue de naviguer sur Internet ou de gérer vos messages email.

- ! Vous devez avoir Sony Ericsson PC Companion installé sur votre ordinateur.

## Avant de commencer

Avant de configurer votre ordinateur et de commencer à utiliser le modem, vous avez besoin des éléments suivants :

- Un abonnement téléphonique GSM prenant en charge EDGE, GPRS ou 3G.
- Un abonnement à un service téléphonique qui prend en charge la navigation sur Internet. Si vous ne savez pas si votre abonnement prend en charge cette fonction, contactez votre opérateur réseau.

## Paramétrer les connexions internet

Vous pouvez établir une connexion internet par votre téléphone en utilisant les méthodes suivantes :

- Sony Ericsson PC Companion
- Mode USB internet dans votre téléphone.
- Technologie sans fil Bluetooth™

## Configuration d'une connexion à l'aide de Sony Ericsson PC Companion

Sony Ericsson PC Companion vous permet d'accéder à internet en utilisant une connexion par câble entre votre téléphone et votre ordinateur. Lorsque vous connectez les deux périphériques en utilisant un câble approuvé, l'*How to connect wizard* dans PC Companion vous guide dans le processus. Une connexion Internet est automatiquement établie de l'une des trois manières :

- Si il y a un compte Data internet sous **Paramètres Internet** qui correspond à votre opérateur actuel, la connexion sera établie automatiquement.
- Si il n'y a pas un compte Data internet sous **Paramètres Internet** qui corresponde à votre opérateur actuel, l'application crée un compte Data téléphone.
- Si l'espace pour enregistrer les données internet sur votre téléphone est insuffisant, il vous sera demandé d'écraser un compte Data existant.

### Pour vous connecter à Internet à l'aide de Sony Ericsson PC Companion

- 1 Double-cliquez sur l'icône *Sony Ericsson PC Companion* sur le bureau de votre ordinateur.
  - 2 Pour ouvrir l'Assistant *How to connect*, cliquez sur le bouton *How to connect*.
  - 3 Dans l'Assistant *How to connect*, cliquez sur *Next*.
  - 4 Sélectionnez un type de connexion : *USB cable* ou *Bluetooth wireless technology*.
  - 5 Cliquez sur *Next* et suivez les instructions.
  - 6 Cliquez sur *Internet connection*.
  - 7 Dans la fenêtre *Internet connection*, cliquez sur *Connect*.
- 💡 Vérifiez que la puissance du signal est suffisante pour établir une connexion Data.

### Pour mettre fin à une connexion

- Cliquez sur *Déconnecter* dans la fenêtre *Connexion Internet*.

## Gestion des connexions dans le logiciel Sony Ericsson PC Companion

Lorsque vous êtes connecté à Internet par le biais de Sony Ericsson PC Companion, vous pouvez gérer vos connexions dans le menu *Advanced settings* de la fenêtre *Internet connection*. Vous pouvez :

- Utiliser une autre connexion
- Créer une nouvelle connexion.
- Gérer vos connexions.
- Afficher les journaux de connexion.

### Pour utiliser une autre connexion autre que celle par défaut

- 1 Sélectionnez *Gérer vos connexions*. La fenêtre *Gérer vos connexions* apparaît.
- 2 Double-cliquez sur la connexion. La connexion s'établit.

### Pour créer une nouvelle connexion

- 1 Sélectionnez *Gérer vos connexions*. La fenêtre *Gérer vos connexions* apparaît.
- 2 Double-cliquez sur *Créer une nouvelle connexion*. L'*Assistant de connexion Internet* s'ouvre.
- 3 Suivez les instructions. La connexion créée devient celle par défaut.

### Pour gérer vos connexions

- 1 Sélectionnez *Gérer vos connexions*. La fenêtre *Gérer vos connexions* s'affiche.
- 2 Cliquez droit sur l'icône de la connexion à être modifiée et sélectionnez *Propriétés*. La fenêtre *Propriétés* s'ouvre.
- 3 Apportez les modifications souhaitées dans les différents onglets.
- 4 Cliquez sur *OK*.

### Pour supprimer une connexion

- 1 Sélectionnez *Gérer vos connexions*. La fenêtre *Gérer vos connexions* s'affiche.
- 2 Sélectionnez l'icône de la connexion à supprimer. Appuyez sur la touche *Suppr* de votre clavier. Une fenêtre de confirmation s'ouvre.
- 3 Cliquez sur *Oui*.

## Configuration d'un modem câble USB

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme modem en connectant le téléphone à un ordinateur en utilisant un câble USB.

### Pour configurer un modem câble USB

- 1 Connectez un câble USB à votre téléphone et à l'ordinateur.
- 2 **Téléphone** : Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Connectivité** > **USB** > **Avancé** > **Accès Internet** > **Internet via tél..**
- 3 **Ordinateur** : La nouvelle connexion s'affiche dans votre dossier *Connexions réseau*.

## Configuration du modem Bluetooth™

si votre ordinateur prend en charge la technologie sans fil Bluetooth™, vous pouvez utiliser le téléphone comme modem via cette méthode. La connexion apparaît dans le dossier *Connexion réseau* sur l'ordinateur. La fonction Bluetooth™ doit être activée sur le téléphone et l'ordinateur avant de commencer à configurer le modem. Pour une communication Bluetooth™, il est conseillé d'observer un éloignement inférieur à 10 mètres (33 pieds), sans aucun obstacle physique.

### Pour configurer un modem Bluetooth

- 1 **Ordinateur** : Double-cliquez sur l'icône Bluetooth™.
- 2 Cliquez sur *Afficher les périphériques à portée*. Si votre téléphone n'est pas affiché, cliquez sur *Rechercher les périphériques à portée*.
- 3 Cliquez avec le bouton droit sur le nom de votre téléphone et sélectionnez *Jumeler le périphérique*.
- 4 Choisissez un code PIN et cliquez sur *OK*.
- 5 **Téléphone** : Lorsque **Ajouter à Mes périphériques ?** s'affiche, sélectionnez **Oui**.
- 6 Entrez le code PIN (le même que précédemment) puis sélectionnez **OK**.
- 7 **Ordinateur** : Double-cliquez sur le nom de votre téléphone dans la fenêtre des *périphériques Bluetooth*.
- 8 Double-cliquez sur l'icône du port série.
- 9 **Téléphone** : Lorsque **Autoriser ?** s'affiche, sélectionnez **Oui**.

## Transfert de fichiers

Le gestionnaire Transfert de fichiers assure le suivi des fichiers que vous téléchargez à partir d'Internet, par exemple des fichiers multimédia, des podcasts et des jeux, et vous aide à y accéder. Il assure également le suivi de vos téléchargements de photos sur des sites Web, tels que des albums Web et des blogs. Dans le gestionnaire Transfert de fichiers, vous pouvez également installer des applications Java téléchargées, ainsi que suspendre, reprendre ou annuler des téléchargements.




### Pour accéder à un fichier à l'aide du Transfert de fichiers

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Transférer fichiers**.
- 2 Faites défiler jusqu'au fichier.
- 3 Appuyez sur le centre de la touche de navigation pour accéder au fichier, ou sélectionnez **Options** pour afficher d'autres actions.

## Flux Web

A l'aide de flux Web, vous pouvez vous abonner à un contenu fréquemment mis à jour (par exemple, des titres d'actualité, des podcasts ou des photos) et le télécharger.



### Pour ajouter de nouveaux flux provenant d'une page Web

- 1 Lorsque vous naviguez sur une page Internet fournissant des flux Web identifiés par , sélectionnez , puis .
- 2 Pour chaque flux que vous souhaitez ajouter, faites défiler jusqu'au flux et sélectionnez **Ajouter > Oui**.
- 3 Sélectionnez une fréquence de mise à jour.


### Pour rechercher des flux Web

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Flux Web**.
- 2 Sélectionnez **Nouveau flux** et entrez une adresse Web.

### Pour télécharger du contenu via des flux Web

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Flux Web**.
  - 2 Sélectionnez **Options > M. à jour le flux**.
  - 3 Faites défiler jusqu'à un flux mis à jour et sélectionnez **Afficher**.
  - 4 Faites défiler jusqu'à un titre en appuyant la touche de navigation vers la gauche ou vers la droite.
  - 5 Faites défiler jusqu'à l'élément à télécharger en appuyant la touche de navigation vers le bas, puis sélectionnez **Options > Téléch. le fichier**.
-  Vous pouvez accéder aux fichiers téléchargés à partir du gestionnaire Transfert de fichiers. Voir *Transfert de fichiers* à la page 54.
-  Vous pouvez également vous abonner à des contenus de flux Web et les télécharger vers un ordinateur à l'aide de Media Go™. Voir *Pour transférer du contenu à l'aide de Media Go™* à la page 41.

## Mise à jour de flux Web

Vous pouvez mettre à jour manuellement vos flux ou planifier les mises à jour. Si des mises à jour sont mises à disposition,  s'affiche à l'écran.


### Pour planifier des mises à jour de flux Web

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Flux Web**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un flux et sélectionnez **Options > Planifier mise à jr**.
- 3 Sélectionnez une option.

-  Les mises à jour fréquentes peuvent être onéreuses.

## Flux Web en mode veille

Vous pouvez afficher des actualités sur l'écran de veille en utilisant l'application Bandeau.

-  Cette application pourrait ne pas être disponible dans tous les pays.

### Pour afficher des flux Web en mode veille

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Flux Web**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un flux et sélectionnez **Options > Paramètres > Bandeau de veille > Afficher en veille**.

### Pour accéder à des flux Web en mode veille

- 1 En veille, sélectionnez **Bdeau**.
- 2 Pour en savoir davantage sur un flux, appuyez la touche de navigation vers le haut ou vers le bas pour faire défiler jusqu'à un titre, puis sélectionnez **Afficher**.

## Podcasts

Les podcasts sont des fichiers, tels que des programmes radio ou du contenu vidéo, que vous pouvez télécharger et lire. Vous pouvez vous abonner à des podcasts et les télécharger à l'aide de flux Web.

### Pour accéder aux podcasts audio

- Sélectionnez **Menu > Média > Musique > Flux musique**.

### Pour accéder aux podcasts vidéo

- Sélectionnez **Menu > Média > Vidéo > Flux vidéo**.

## Flux de photos

Vous pouvez vous abonner à des flux de photos et télécharger des photos.

### Pour accéder aux flux de photos

- Sélectionnez **Menu > Média > Photo > Flux de photos**.



# Synchronisation

Vous pouvez synchroniser votre téléphone de deux manières : à l'aide d'un programme de votre ordinateur ou via un service Internet.

- 💡 Utilisez uniquement une des méthodes de synchronisation à la fois avec votre téléphone.

## Options de synchronisation dans le logiciel Sony Ericsson PC Suite

### Pour paramétrer les options de synchronisation dans le logiciel Sony Ericsson PC Suite

- 1 **Ordinateur** : Démarrez Sony Ericsson PC Companion.
- 2 Connectez votre téléphone à l'ordinateur.
- 3 Dans la fenêtre *Synchronisation* de Sony Ericsson PC Companion, cliquez sur *Settings* puis sélectionnez vos options.

### Contacts, éléments du calendrier, tâches, notes et signets

Dans la fenêtre *Settings* de Sony Ericsson PC Companion, vous pouvez choisir les paramètres de synchronisation de vos contacts, éléments du calendrier, tâches, notes et signets. Pour les contacts, éléments du calendrier, les tâches et les notes, vous pouvez utiliser la liste déroulante afin de sélectionner votre PIM (Personal Information Manager). La liste déroulante affiche toutes les applications détectées dans votre ordinateur. Vous pouvez définir les dossiers à synchroniser dans la fenêtre *Properties*.

### Signets

Lors de l'installation de Sony Ericsson PC Companion, un sous-dossier Mes signets Sony Ericsson est créé dans les dossiers de signets d'Internet Explorer. Cela devient le dossier par défaut pour la synchronisation.

Si Internet Explorer n'est pas installé ou n'est pas le navigateur Web par défaut, le dossier par défaut des signets est le dossier *Mes documents/Sony Ericsson PC Companion/Signets*.

### Règles

Dans la fenêtre *Règles*, vous pouvez définir les règles relatives aux actions à exécuter en cas de détection d'éléments en conflit sur votre téléphone et l'ordinateur pendant la synchronisation.

### Planification

Vous pouvez activer la fonction de *synchronisation automatique* dans fenêtre *Planification*. Cela vous permet de définir la fréquence de synchronisation avec l'ordinateur.

## Synchronisation avec SyncML™

### Avant la synchronisation

Pour pouvoir synchroniser votre téléphone avec un serveur internet, vous devez créer un compte dans votre téléphone. Contactez votre opérateur pour obtenir les informations nécessaires.

Les paramètres nécessaires pour la synchronisation avec SyncML et l'enregistrement d'un compte de synchronisation en ligne auprès d'un fournisseur de services sont les suivants :

- Adresse du serveur – URL du serveur
- Nom de la base de données – base de données avec laquelle synchroniser

### Pour entrer les paramètres pour SyncML™

- 1 **Téléphone** : Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Synchronisation**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau compte** et sélectionnez **Ajouter** > **SyncML**.
- 3 Entrez un nom pour le nouveau compte et sélectionnez **Continuer**.
- 4 Faites défiler jusqu'à **Adresse serveur**. Saisissez les informations requises et sélectionnez **OK**.
- 5 Entrez **Nom d'utilisateur** et **Mot de passe**, si nécessaire.
- 6 Faites défiler jusqu'à l'onglet **Applications** et marquez les applications que vous souhaitez synchroniser.
- 7 Faites défiler jusqu'à l'onglet **Paramètres applicat.** et sélectionnez une application.
- 8 Sélectionnez **Nom base données** et saisissez les informations requises.
- 9 Sélectionnez **OK** pour enregistrer les paramètres.
- 10 Entrez **Nom d'utilisateur** et **Mot de passe**, si nécessaire.
- 11 Sélectionnez **Retour**.
- 12 Faites défiler jusqu'à l'onglet **Avancés** pour saisir des paramètres complémentaires.
- 13 Sélectionnez **Enregistrer**.

### Pour supprimer un compte

- 1 **Téléphone** : Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Synchronisation**.
- 2 Faites défiler jusqu'au compte et sélectionnez **Options** > **Supprimer**.

### Pour démarrer la synchronisation

- 1 **Téléphone** : Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Synchronisation**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un compte et sélectionnez **Démarrer**.

## Synchroniser à l'aide d'un Microsoft® Exchange Server

Vous pouvez accéder et synchroniser les informations exchange d'entreprise dans votre téléphone comme les emails, les contacts et les entrées de l'agenda avec *Microsoft® Exchange Server*.

Pour plus d'informations sur les paramètres de synchronisation, contactez l'administrateur du service informatique.

### Avant de démarrer la synchronisation

Paramètres nécessaires à Microsoft® Exchange ActiveSync® pour accéder à un Microsoft® Exchange Server sont:

- Adresse du serveur – URL du serveur
- Domaine – domaine du serveur
- Nom d'utilisateur – nom d'utilisateur du compte
- Mot de passe – mot de passe du compte

### Pour saisir les paramètres pour Microsoft® Exchange ActiveSync

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Synchronisation**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau compte** et sélectionnez **Ajouter** > **Exchange ActiveSync**.
- 3 Entrez un nom pour le nouveau compte et sélectionnez **Continuer**.
- 4 Saisissez les paramètres requis.
- 5 Faites défiler les onglets pour saisir les paramètres complémentaires.
- 6 Sélectionnez **Enregistrer**.

### Pour démarrer la synchronisation

- 1 **Téléphone** : Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Synchronisation**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un compte et sélectionnez **Démarrer**.

## Synchronisation avec un ordinateur


Vous pouvez utiliser un câble USB ou la technologie sans fil Bluetooth pour synchroniser les contacts, rendez-vous, signets, tâches et notes du téléphone avec un service en ligne ou un programme de votre ordinateur tel que Microsoft® Outlook®.

Avant la synchronisation, vous devez installer Sony Ericsson PC Companion. Le logiciel Sony Ericsson PC Companion peut être téléchargé grâce au PC Companion ou depuis [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).



Un logiciel compatible avec Mac® est aussi disponible au téléchargement sur le site Web [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Pour procéder à la synchronisation à l'aide de Sony Ericsson PC Companion

- 1 **Ordinateur** : Démarrez Sony Ericsson PC Companion depuis *Démarrer/ Programmes/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Companion*.
  - 2 Pour connaître la procédure de connexion, conformez-vous aux instructions fournies dans Sony Ericsson PC Companion.
  - 3 Lorsque vous êtes averti que le logiciel Sony Ericsson PC Suite a détecté votre téléphone, vous pouvez commencer à synchroniser.
-  Pour obtenir des informations détaillées relatives à l'utilisation, reportez-vous à la section d'aide de Sony Ericsson PC Suite une fois le logiciel installé sur votre ordinateur.

## Synchronisation via un service Internet

Vous pouvez synchroniser les données de votre téléphone avec un service Internet en utilisant SyncML™, ou vous pouvez utiliser un serveur Microsoft® Windows® en combinaison avec l'application Microsoft® Exchange ActiveSync®.

# Autres fonctions

## Mode Avion

En **Mode Avion**, le réseau et les émetteurs-récepteurs radio sont désactivés afin de ne pas affecter les appareils sensibles.


Lorsque le menu du Mode Avion est activé, vous êtes invité à sélectionner un mode à la prochaine mise sous tension de votre téléphone :

- **Mode Normal** – toutes les fonctionnalités du téléphone
- **Mode Avion** – fonctionnalités limitées

### Pour activer le menu du mode Avion


- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Général > Mode Avion > Continuer > Affich. au démarr.**

### Pour sélectionner le mode Avion

- 1 Lorsque le menu du mode Avion est activé, mettez votre téléphone hors tension.
- 2 Mettez votre téléphone sous tension et sélectionnez **Mode Avion**.  s'affiche.

## Services de localisation

Ces services vous permettent de rechercher votre chemin et d'enregistrer vos emplacements favoris. Grâce aux informations émises par des tours mobiles proches, il se peut que vous puissiez afficher votre position approximative sur une carte.

 Vous pouvez obtenir des informations plus précises sur votre emplacement avec un accessoire GPS pris en charge par votre téléphone.

- ! Si vous ne pouvez pas utiliser certaines fonctionnalités des services de localisation, reportez-vous à la section *Impossible d'utiliser des services Internet* à la page 69.
- ! Sony Ericsson ne garantit nullement la précision des services de localisation, notamment, mais sans limitation, les services de navigation.

### Pour utiliser l'application Google Maps™ pour mobile

- Sélectionnez **Menu > Loisirs > Services localisation > Google Maps**.

### Pour en savoir plus sur l'application Google Maps™

- Lorsque vous utilisez l'application Google Maps™, sélectionnez **Options > Aide**.

### Pour afficher votre emplacement

- Lorsque vous utilisez Google Maps, appuyez sur .  s'affiche.

### Pour afficher un emplacement enregistré sur une carte

- 1 Sélectionnez **Menu > Loisirs > Services localisation > Mes favoris**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un emplacement et sélectionnez **Aller à**.

### Pour accéder aux favoris depuis l'application Google Maps™

- Lorsque vous utilisez Google Maps™, appuyez sur .

## Alarmes

Vous pouvez définir un son ou la radio comme signal d'alarme. L'alarme retentit même si le téléphone est hors tension. Lorsque l'alarme retentit, vous pouvez la couper ou la désactiver.

### Pour régler l'alarme

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Alarmes**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une alarme, puis sélectionnez **Modifier**.
- 3 Faites défiler jusqu'à **Heure :** et sélectionnez **Modifier**.
- 4 Entrez une heure et sélectionnez **OK > Enregistrer**.

### Pour définir une alarme récurrente

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Alarmes**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une alarme, puis sélectionnez **Modifier**.
- 3 Faites défiler jusqu'à **Récurrence :** et sélectionnez **Modifier**.
- 4 Faites défiler jusqu'à un jour et sélectionnez **Sélect..**
- 5 Pour sélectionner un autre jour, faites défiler jusqu'au jour et sélectionnez **Sélect..**
- 6 Sélectionnez **Terminé > Enregistrer**.

### Pour régler le signal d'alarme

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Alarmes**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une alarme, puis sélectionnez **Modifier**.
- 3 Faites défiler jusqu'à l'onglet .
- 4 Faites défiler jusqu'à **Signal d'alarme :** et sélectionnez **Modifier**.
- 5 Recherchez et sélectionnez un signal d'alarme. Sélectionnez **Enregistrer**.

### Pour couper l'alarme

- Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur une quelconque touche.
- Pour répéter l'alarme, sélectionnez **Répéter**.

### Pour désactiver l'alarme

- Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur une quelconque touche et sélectionnez **Désactiver**.

### Pour annuler l'alarme

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Alarmes**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une alarme, puis sélectionnez **Désactiver**.


### Pour définir l'intervalle de répétition

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Alarmes**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une alarme, puis sélectionnez **Modifier**.
- 3 Faites défiler jusqu'à **Durée de répétition :** et sélectionnez **Modifier**.
- 4 Sélectionnez une option.

## L'alarme est en mode Silence

Vous pouvez définir l'alarme afin qu'elle ne retentisse pas lorsque le téléphone est en mode Silence.

### Pour régler une alarme afin qu'elle retentisse ou non en mode Silence

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Alarmes**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une alarme, puis sélectionnez **Modifier**.
- 3 Faites défiler jusqu'à l'onglet .
- 4 Faites défiler jusqu'à **Mode Silence :** et sélectionnez **Modifier**.
- 5 Sélectionnez une option.

## Agenda

Vous pouvez synchroniser votre agenda avec un agenda électronique, un agenda internet ou avec l'application Microsoft® Outlook®.

## Rendez-vous

Vous pouvez ajouter de nouveaux rendez-vous ou réutiliser des rendez-vous existants.

### Pour ajouter un rendez-vous

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Agenda**.
- 2 Sélectionnez une date.
- 3 Faites défiler jusqu'à **Nouvelle entrée** et sélectionnez **Ajouter**.
- 4 Entrez les informations et confirmez chaque entrée.
- 5 Sélectionnez **Enregistrer**.

### Pour afficher un rendez-vous

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Agenda**.
- 2 Sélectionnez une date.
- 3 Faites défiler jusqu'à un rendez-vous, puis sélectionnez **Affich..**

### Pour modifier un rendez-vous

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Agenda**.
- 2 Sélectionnez une date.
- 3 Faites défiler jusqu'à un rendez-vous, puis sélectionnez **Affich..**
- 4 Sélectionnez **Options** > **Modifier**.
- 5 Entrez le rendez-vous et confirmez chaque entrée.
- 6 Sélectionnez **Enregistrer**.

### Pour programmer les rappels

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Agenda**.
- 2 Sélectionnez une date.
- 3 Sélectionnez **Options** > **Avancées** > **Rappels**.
- 4 Sélectionnez une option.

! Les options de rappel définies dans l'application **Agenda** affectent celles définies dans **Tâches**.

## Notes

Vous pouvez créer des notes et les enregistrer. Vous pouvez également afficher une note en veille.


### Pour ajouter une note

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Notes**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouvelle note** et sélectionnez **Ajouter**.
- 3 Rédigez une note et sélectionnez **Enregistrer**.

### Pour afficher une note en mode veille

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Notes**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une note et sélectionnez **Options** > **Afficher en veille**.

### Pour masquer une note en mode veille

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Notes**.
- 2 Faites défiler jusqu'à la note affichée en mode veille. Elle est identifiée par l'icône . Sélectionnez **Options** > **Masquer en veille**.

## Tâches

Vous pouvez ajouter de nouvelles tâches ou réutiliser des tâches existantes.

### Pour ajouter une tâche

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Tâches**.
- 2 Sélectionnez **Nouvelle tâche** et sélectionnez **Ajouter**.
- 3 Sélectionnez une option.
- 4 Entrez les informations détaillées et confirmez chaque entrée.

### Pour programmer les rappels

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Tâches**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une tâche et sélectionnez **Options** > **Rappels**.
- 3 Sélectionnez une option.

! Les options de rappel définies dans les tâches affectent celles définies dans l'agenda.

## Profils

Vous pouvez modifier des paramètres tels que le volume de la sonnerie et le vibreur en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Il est possible de rétablir les paramètres par défaut de tous les profils du téléphone.

### Pour sélectionner un profil

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Général** > **Profils**.
- 2 Sélectionnez un profil.

### Pour afficher et modifier un profil

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Général** > **Profils**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un profil et sélectionnez **Options** > **Afficher-modifier**.

! Le profil **Normal** ne peut pas être renommé.

## Date et heure

! La date et l'heure peuvent être réinitialisées si la batterie est retirée.

### Pour régler l'heure

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Général** > **Heure et date** > **Heure**.
- 2 Saisissez l'heure et sélectionnez **Enregistrer**.

### Pour régler la date

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Général** > **Heure et date** > **Date**.
- 2 Entrez la date, puis sélectionnez **Enregistrer**.

### Pour régler le fuseau horaire

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Général** > **Heure et date** > **Mon fuseau horaire**.
- 2 Sélectionnez le fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez.

! Si vous sélectionnez une ville, **Mon fuseau horaire** met également à jour l'heure à laquelle l'heure d'été est appliquée.

### Pour modifier la taille de l'horloge sur l'écran de veille

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Affichage** > **Taille de l'horloge**.
- 2 Sélectionnez une option.

! Cette application pourrait ne pas être disponible dans tous les pays.

## Thèmes

Vous pouvez modifier l'apparence de l'écran en modifiant des éléments tels que les couleurs et le fond d'écran. Vous pouvez également créer de nouveaux thèmes et les télécharger. Pour plus d'informations, visitez [www.sonyericsson.com/fun](http://www.sonyericsson.com/fun).

### Pour définir un thème

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Affichage** > **Thème**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un thème et sélectionnez **Définir**.

## Disposition du menu principal

Vous pouvez modifier la disposition des icônes du menu principal.



### Pour modifier la disposition du menu principal

- 1 Sélectionnez **Menu > Options > Dispo menu princ..**
- 2 Sélectionnez une option.

## Orientation de l'écran

Vous pouvez basculer entre l'orientation paysage et portrait ou sélectionner **Rotation auto** afin que l'orientation change lorsque vous faites pivoter le téléphone.

### Pour modifier l'orientation de l'écran dans le navigateur

- 1 Sélectionnez **Menu > Internet.**
- 2 Sélectionnez , puis .
- 3 Sélectionnez **Paramètres > onglet Navigation > Orientation affichage.**
- 4 Sélectionnez une option.

### Pour modifier l'orientation sous Média

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Paramètres > Orientation.**
- 2 Sélectionnez une option.

## Sonneries

### Pour définir une sonnerie

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Sons et alertes > Sonnerie.**
- 2 Recherchez et sélectionnez une sonnerie.

### Pour régler le volume de la sonnerie

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Sons et alertes > Volume sonnerie.**
- 2 Appuyez la touche de navigation vers la gauche ou vers la droite pour régler le volume.
- 3 Sélectionnez **Enregistrer.**

### Pour couper la sonnerie

- Appuyez et maintenez enfoncée la touche ,  apparaît.

! Le signal d'alarme n'est pas désactivé.

### Pour régler le vibreur

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Sons et alertes > Vibreur.**
- 2 Sélectionnez une option.

## Jeux

Votre téléphone contient des jeux préchargés. Vous pouvez également télécharger des jeux. Pour plus d'informations, accédez au site Web [www.sonyericsson.com/fun](http://www.sonyericsson.com/fun). Des textes d'aide sont disponibles pour la plupart des jeux.

### Pour commencer une partie

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Jeux.**
- 2 Sélectionnez un jeu.

### Pour mettre fin à un jeu

- Appuyez sur .



## Applications

Vous pouvez télécharger et exécuter des applications Java™. Il est également possible d'afficher des informations ou de définir différentes autorisations. Si vous ne pouvez pas utiliser les applications Java, voir *Impossible d'utiliser des services Internet* à la page 69.

### Pour sélectionner une application Java

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Applications**.
- 2 Sélectionnez une application.

### Pour définir des autorisations pour une application Java

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Applications**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une application et sélectionnez **Options > Autorisations**.
- 3 Définissez les autorisations.

## Taille d'écran des applications Java

Certaines applications Java sont conçues pour une taille d'écran déterminée. Pour plus d'informations, contactez le fournisseur de l'application.

- ! Cette application pourrait ne pas être disponible dans tous les pays.

### Pour définir la taille d'écran d'une application Java

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Applications**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une application et sélectionnez **Options > Taille de l'écran**.
- 3 Sélectionnez une option.

## Antivirus

L'antivirus identifie et supprime les applications que vous installez sur le téléphone et qui sont infectées par des virus. Il analyse automatiquement les applications pendant l'installation. Lorsqu'il détecte une application infectée, vous pouvez la supprimer ou la libérer. Vous pouvez choisir une période d'évaluation gratuite de 30 jours ou saisir un numéro d'abonnement. Il est recommandé de mettre fréquemment à jour l'application antivirus avec les dernières protections contre les virus disponibles. Vous avez besoin des paramètres Internet corrects dans votre téléphone pour utiliser cette fonction.

- ! Le fait que nous fournissions ou que vous utilisiez le logiciel antivirus ne garantit pas que votre utilisation de ce produit exclura toute exposition à des virus, antiprogrammes ou autres logiciels nuisibles.

### Pour activer le scan antivirus

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Général > Sécurité > Antivirus**.
- 2 Suivez les instructions pour utiliser l'Assistant de configuration.

### Pour désactiver le scan Antivirus

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Général > Sécurité > Antivirus > Analyse antivirus**.
- 2 Sélectionnez **Désactivé**.

## Codes PIN

### Protection de la carte SIM

Ce verrou protège uniquement votre abonnement. Votre téléphone fonctionnera avec une nouvelle carte SIM. Si le verrou est activé, vous devez saisir un code PIN (Personal Identity Number).

Si vous saisissez à trois reprises un code PIN incorrect, la carte SIM est bloquée et vous devez saisir votre clé personnelle de déblocage (PUK). Les codes PIN et PUK sont fournis par votre opérateur réseau.

### Pour débloquer la carte SIM

- 1 Lorsque **PIN bloqué** est affiché, saisissez votre code PUK et sélectionnez **OK**.
- 2 Saisissez un nouveau code PIN de quatre à huit chiffres et sélectionnez **OK**.
- 3 Entrez une seconde fois le nouveau code PIN et sélectionnez **OK**.

### Pour changer votre code PIN

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Général > Codes PIN > Protection SIM > Modifier PIN**.
- 2 Saisissez votre code PIN et sélectionnez **OK**.
- 3 Saisissez un nouveau code PIN de quatre à huit chiffres et sélectionnez **OK**.
- 4 Entrez une seconde fois le nouveau code PIN et sélectionnez **OK**.

- ! Si le message **Les codes ne correspondent pas** apparaît, cela signifie que vous n'avez pas entré correctement le nouveau code PIN. Si le message **Code PIN erroné** apparaît, cela signifie que vous n'avez pas entré correctement l'ancien code PIN.

### Pour utiliser le verrou de la carte SIM

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Général > Codes PIN > Protection SIM > Protection**.
- 2 Sélectionnez une option.
- 3 Saisissez votre code PIN et sélectionnez **OK**.

## Protection du téléphone

Vous pouvez arrêter l'utilisation non-autorisée de votre téléphone en activant la protection verrou du téléphone. Après activation, il vous sera demandé de saisir votre code de verrouillage du téléphone chaque fois que vous redémarrerez le téléphone. Le code de verrouillage du téléphone par défaut est 0000. Vous pouvez le remplacer par n'importe quel autre code personnel comportant quatre à huit chiffres.

- ! Il est important de mémoriser votre nouveau code. En cas d'oubli, vous devez rapporter le téléphone à votre détaillant Sony Ericsson local.

### Pour utiliser le verrou du téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Général > Codes PIN > Protection téléphone > Protection**.
- 2 Sélectionnez **Activé** si vous voulez saisir un code de verrouillage verrou chaque fois que vous démarrez le téléphone, ou sélectionnez **Automatique** si vous voulez que la demande ne soit faite qu'après que le téléphone soit redémarré suite à l'insertion d'une nouvelle carte SIM.
- 3 Saisissez le code de verrouillage du téléphone (0000 par défaut) et sélectionnez **OK**.

### Pour déverrouiller le téléphone

- Lorsque **Téléphone verrouillé** apparaît, saisissez le code de verrouillage de votre téléphone et sélectionnez **OK**.

### Pour changer le code verrou du téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Général > Codes PIN > Protection téléphone > Modifier le code**.
- 2 Entrez l'ancien code et sélectionnez **OK**.
- 3 Entrez le nouveau code et sélectionnez **OK**.
- 4 Répétez le code et sélectionnez **OK**.

## Verrouillage du pavé numérique

Vous pouvez activer ce verrouillage afin d'éviter une numérotation accidentelle. Lorsque le pavé numérique est verrouillé, **☞** apparaît. Il est possible de répondre aux appels entrants sans déverrouiller le clavier.

- ! Il est toujours possible d'appeler le numéro d'urgence international 112.

### Pour utiliser le verrouillage automatique

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Général** > **Verrouillage auto**.
- 2 Sélectionnez une option.

### Pour déverrouiller temporairement le clavier

- Appuyez sur une touche quelconque, puis sélectionnez **Déverr.** > **OK**.

## Numéro IMEI

Gardez une copie de votre numéro IMEI (International Mobile Equipment Identity) en cas de vol.

### Pour afficher votre numéro IMEI

- Appuyez sur **\*+**, **#\*\*#**, **0**, **6**, **#\*\*#**.

# Dépannage

Certains problèmes peuvent être résolus à l'aide d'Update Service. L'utilisation régulière d'Update Service à jour optimise les performances du téléphone. Reportez-vous à la section *Mise à jour de votre téléphone* à la page 44.

Certains problèmes nécessitent que vous contactiez votre opérateur réseau.

Pour obtenir de l'aide, accédez au site Web [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Questions courantes

**Où puis-je trouver les informations réglementaires telles que mon numéro IMEI si je ne parviens pas à mettre mon téléphone sous tension ?**



**Le téléphone présente des problèmes de mémoire ou son fonctionnement est trop lent.**

Redémarrez votre téléphone chaque jour pour libérer de la mémoire ou procédez à une **Réinitialisat. générale**.

### Réinitialisation générale

Si vous sélectionnez **Réinitialiser param.**, les modifications apportées aux paramètres sont effacées.

Si vous sélectionnez **Réinitialiser tout**, vos paramètres et votre contenu, tels que les contacts, messages, images, sons et jeux téléchargés, seront supprimés. Vous risquez également de perdre du contenu se trouvant dans votre téléphone au moment de l'achat.

### Pour réinitialiser le téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Général > Réinitialisat. générale**.
- 2 Sélectionnez une option.
- 3 Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.

**Impossible de charger le téléphone ou la capacité de la batterie est faible**

Le chargeur n'est pas correctement raccordé ou la batterie n'est pas solidement branchée. Retirez la batterie et nettoyez les connecteurs.

La batterie est usée et doit être remplacée. Reportez-vous à la section *Chargement de la batterie* à la page 9.

**L'icône de la batterie n'apparaît pas lorsque je commence à charger le téléphone**

Il peut s'écouler quelques minutes avant que l'icône de la batterie apparaisse à l'écran.

## Certaines options de menu sont grisées


Un service n'est pas activé. Contactez votre opérateur réseau.

## Impossible d'utiliser des services Internet

Votre abonnement ne prend pas en charge le transfert de données. Des paramètres manquent ou sont incorrects.

Vous pouvez télécharger les paramètres à l'aide de **Télécharger param.** ou sur [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Pour télécharger des paramètres

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Aide utilisateur > Télécharger param.**
  - 2 Suivez les instructions qui s'affichent.
-  Ce service n'est pas disponible dans tous les pays. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services.

## Je ne parviens pas envoyer des messages depuis mon téléphone

Pour envoyer des messages, vous devez disposer d'un numéro de centre de service. Le numéro est fourni par votre fournisseur de services et est généralement enregistré sur la carte SIM. Si le numéro de votre centre de service n'est pas enregistré sur votre carte SIM, vous devez le saisir vous-même.

Pour envoyer la plupart des MMS, vous devez définir un profil MMS (Multimedia Messaging Service) et l'adresse de votre serveur de messages. Si vous ne disposez pas encore d'un profil MMS ou d'un serveur de messages, vous pouvez recevoir automatiquement l'ensemble des paramètres de votre opérateur réseau, à l'aide du téléchargement des Paramètres, ou à partir du site [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Pour entrer un numéro de centre de service

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Paramètres message > SMS** et faites défiler jusqu'à **Centre de service**. Le numéro s'affiche s'il est enregistré sur la carte SIM.
- 2 Si aucun numéro n'est affiché, sélectionnez **Modifier**.
- 3 Faites défiler jusqu'à **Nouv Ctr Serv SMS** et sélectionnez **Ajouter**.
- 4 Entrez le numéro, le signe « + » international et l'indicatif de pays.
- 5 Sélectionnez **Enregistrer**.

### Pour sélectionner un profil MMS

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Paramètres message > MMS**.
- 2 Sélectionnez un profil existant ou créez-en un nouveau.

### Pour définir l'adresse du serveur de messages

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Paramètres message > MMS**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un profil et sélectionnez **Options > Modifier**.
- 3 Faites défiler jusqu'à **Serveur messages** et sélectionnez **Modifier**.
- 4 Entrez l'adresse et sélectionnez **OK > Enregistrer**.

## Le téléphone ne sonne pas ou sonne trop faiblement.

Assurez-vous que **Mode Silence** n'a pas été défini sur **Activé**. Reportez-vous à la section *Pour couper la sonnerie* à la page 64.

Vérifiez le volume de la sonnerie. Reportez-vous à la section *Pour régler le volume de la sonnerie* à la page 64.

Vérifiez le profil. Reportez-vous à la section *Pour sélectionner un profil* à la page 63.

Vérifiez les options de déviation d'appel. Reportez-vous à la section *Pour dévier des appels* à la page 23.

## **Le téléphone ne peut pas être détecté par d'autres périphériques utilisant la technologie sans fil Bluetooth.**

La fonction Bluetooth n'a pas été activée. Assurez-vous que votre téléphone est réglé sur **Afficher téléphone**. Reportez-vous à la section *Pour activer la fonction Bluetooth™* à la page 40.

## **Je ne parviens pas à synchroniser ou à transférer du contenu entre mon téléphone et l'ordinateur lorsque j'utilise un câble USB.**

Le logiciel ou les pilotes USB n'ont pas été correctement installés. Allez à [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) pour lire les instructions détaillées d'installation et les sections de dépannage.

## **Messages d'erreur**

### **Insérer SIM**

Aucune carte SIM n'est installée dans votre téléphone ou la carte n'a pas été insérée correctement.

Reportez-vous à la section *Pour insérer la carte SIM* à la page 6.

Les connecteurs de la carte SIM doivent être nettoyés. Si la carte est endommagée, contactez votre opérateur réseau.

### **Insérer carte SIM correcte**

Votre téléphone est configuré de manière à fonctionner uniquement avec certaines cartes SIM. Assurez-vous d'utiliser la carte SIM correspondant l'opérateur.

### **Code PIN erroné/Code PIN2 erroné**

Le code PIN ou PIN2 que vous avez entré est erroné.

Entrez le code PIN ou PIN2 correct et sélectionnez **OK**.

### **PIN bloqué/PIN2 bloqué**

Vous avez entré à trois reprises un code PIN ou PIN2 incorrect.

Pour débloquer le téléphone, reportez-vous à la section *Protection de la carte SIM* à la page 65.

### **Les codes ne correspondent pas**

Les codes que vous avez saisis ne correspondent pas. Si vous souhaitez modifier un code de sécurité, tel que votre code PIN, vous devez confirmer le nouveau code. Reportez-vous à la section *Protection de la carte SIM* à la page 65.

### **Pas couverture rés.**

- Votre téléphone est en Mode Avion. Reportez-vous à la section *Mode Avion* à la page 60.
- Votre téléphone ne reçoit aucun signal réseau ou le signal reçu est trop faible. Vérifiez auprès de votre opérateur réseau si vous êtes couvert par le réseau.
- La carte SIM ne fonctionne pas correctement. Insérez votre carte SIM dans un autre téléphone. Si elle fonctionne, le problème provient probablement de votre téléphone. Contactez le centre de service Sony Ericsson le plus proche.

### **Urgence seulement**

Vous êtes à portée d'un réseau, mais vous n'êtes pas autorisé à l'utiliser. Toutefois, en cas d'urgence, certains opérateurs réseau vous permettront d'appeler le numéro d'urgence international 112. Reportez-vous à la section *Appels d'urgence* à la page 18.

**PUK bloqué. Contactez l'opérateur.**

Vous avez entré à 10 reprises un code PUK (Personal Unblocking Key) incorrect.

# Informations légales

## Sony Ericsson W20/W20i Walkman™

Ce Guide de l'utilisateur est publié par Sony Ericsson Mobile Communications AB ou sa filiale nationale sans aucune garantie. Sony Ericsson Mobile Communications AB peut procéder en tout temps et sans préavis à toute amélioration et à toute modification à la suite d'une erreur typographique, d'une erreur dans l'information présentée ou de toute amélioration apportée aux programmes et/ou au matériel. De telles modifications seront toutefois intégrées aux nouvelles éditions de ce Guide de l'utilisateur.

Tous droits réservés.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Numéro de publication : 1238-6791.2

Votre téléphone mobile a la capacité de télécharger, stocker et transférer du contenu supplémentaire, telles que des sonneries. L'utilisation de telles données peut être limitée ou interdite par des droits de tiers, notamment, mais sans limitation, des restrictions imposées par l'utilisation sur les droits d'auteur en vigueur. Vous êtes personnellement responsable des contenus supplémentaires que vous téléchargez ou transmettez à partir de votre téléphone mobile, pour lesquels la responsabilité de Sony Ericsson ne peut en aucun cas être engagée. Avant d'utiliser un quelconque contenu supplémentaire, vérifiez si vous possédez la licence adéquate ou si vous y êtes autorisé. Sony Ericsson ne garantit pas la précision, l'intégrité ou la qualité des contenus supplémentaires ou des contenus tiers. En aucun cas Sony Ericsson ne peut être tenu pour responsable d'une utilisation inadéquate de contenus supplémentaires ou de contenus tiers.

Ce guide de l'utilisateur peut faire référence à des services ou applications fournis par des tiers parties. L'utilisation de tels programmes ou services pourraient nécessiter un enregistrement séparé avec le fournisseur tiers et pourrait être sujet à des termes d'utilisation supplémentaires. Pour les applications dont l'accès se fait sur ou par un site web tiers, veuillez lire les conditions d'utilisation et la déclaration de confidentialité applicable en avance. Sony Ericsson ne promet ni ne garantit pas la disponibilité ou les performances de tout site web tiers ou services offerts.

Smart-Fit Rendering est une marque ou une marque déposée d'ACCESS Co., Ltd.

Bluetooth est une marque ou une marque déposée de Bluetooth SIG Inc. utilisée sous licence par Sony Ericsson.

Les logos d'identification représentant du liquide et Liquid Energy, SensMe, ZYLO, PlayNow, et TrackID sont des marques ou des marques déposées de Sony Ericsson Mobile Communications AB.

TrackID™ est supporté par Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote et Gracenote Mobile MusicID sont des marques ou des marques déposées de Gracenote, Inc.

Sony, "make.believe", Walkman et le logo Walkman sont des marques ou des marques déposées de Sony Corporation.

MediaGo est une marque ou une marque déposée de Sony Media Software and Services.

microSD est une marque ou une marque déposée de SanDisk Corporation.

PictBridge est une marque ou une marque déposée de Canon Kabushiki Kaisha Corporation.

Google Maps™ est une marque ou une marque déposée de Google, Inc.

SyncML est une marque ou une marque déposée d'Open Mobile Alliance LTD.

Facebook est une marque ou une marque déposée de Facebook, Inc.

Ericsson est une marque ou une marque déposée de Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Mac est une marque d'Apple Computer, Inc., déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Adobe Photoshop Album Starter Edition est une marque ou une marque déposée d'Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Microsoft, Windows, Outlook, Windows Vista, Windows Server et ActiveSync sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation et la distribution d'une telle technologie hors de ce produit sont interdites sans licence de Microsoft.

Les propriétaires de données utilisent la technologie de gestion des droits numériques Windows Media (WMDRM) pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris les droits d'auteur. Ce périphérique utilise le logiciel WMDRM pour accéder à des données protégées par WMDRM. Si le logiciel WMDRM échoue dans sa protection des données, les propriétaires des contenus peuvent demander à Microsoft de révoquer la capacité du logiciel à utiliser WMDRM pour lire ou copier des contenus protégés. La révocation n'affecte pas les contenus non protégés. Lorsque vous téléchargez des licences pour du contenu protégé, vous acceptez que Microsoft puisse inclure une liste de révocation aux licences. Les propriétaires de données peuvent exiger de vous que vous effectuez la mise à niveau de WMDRM pour accéder à leurs données. Si vous refusez une mise à niveau, vous ne pourrez plus accéder aux contenus pour lesquels celle-ci est exigée.

Ce produit est sous licence des portefeuilles de brevets MPEG-4 visual et AVC pour l'utilisation personnelle et non commerciale par un utilisateur pour (i) l'encodage vidéo en conformité avec la norme MPEG-4 Visual («vidéo MPEG-4») ou la norme AVC («Vidéo AVC») et / ou (ii) le décodage MPEG-4 AVC ou une vidéo qui a été codée par un consommateur agissant pour une activité personnelle et non commerciale et / ou ont été obtenues auprès d'un fournisseur vidéo sous licence de MPEG LA pour distribuer de MPEG-4 et / ou vidéo AVC. Aucune licence n'est accordée, de manière implicite ou explicite, pour tout autre usage. Des informations complémentaires, notamment relatives à l'octroi des licences, ainsi que des utilisations promotionnelles, internes et commerciales, peuvent être obtenues auprès de MPEG LA, L.L.C. Voir <http://www.mpegla.com>. La technologie de décodage audio MPEG Layer-3 est sous licence de Fraunhofer IIS et Thomson.

Java, JavaScript et les logos et marques Java sont des marques ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Contrat de licence utilisateur final pour Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Limitations : Le logiciel constitue une information confidentielle de Sun protégée par copyright, et Sun et/ou ses concédants de licence conservent les droits liés à toute copie du logiciel. Le client ne peut pas modifier, décompiler, désassembler, décrypter, extraire le logiciel ou le soumettre à l'ingénierie inverse. Le logiciel ne peut pas être donné en location, cédé ou proposé en sous-licence, que ce soit en tout ou en partie.

2. Contrôle des exportations : Ce produit, y compris les logiciels ou les données techniques qu'il contient ou qui l'accompagnent, sont susceptibles d'être soumis à la réglementation sur les exportations et les importations de l'Union Européenne, des Etats-Unis ou d'autres pays. L'utilisateur ou le détenteur du produit s'engage à se conformer de manière stricte à toutes les réglementations et reconnaît qu'il est de son devoir d'obtenir les licences requises pour exporter, réexporter ou importer ce produit. Sans limiter ce qui précède, et à titre d'exemple, l'utilisateur ou le détenteur du produit : (1) ne doit pas volontairement exporter ou réexporter des Produits vers les destinations identifiées conformément aux Articles du Chapitre II du règlement du Conseil européen (CE) 1334/2000; (2), doit être conforme aux lois de l'Export Administration du gouvernement des Etats-Unis ("EAR", 15 C.F.R. §§ 730-774, <http://www.bis.doc.gov/>) gérés par le Département du commerce, Bureau de l'industrie et de la sécurité et (3) doit être conforme aux lois sur les sanctions économiques (30 C.F.R. §§ 500 et. seq., <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>) gérés par le Département du trésor, bureau de contrôle des avoirs étrangers. L'utilisateur ou le détenteur du produit n'est pas autorisé à transporter ou à délivrer le produit, ses accessoires ou des logiciels distincts à un pays, une région, une entité ou une personne interdit(e) par ces réglementations.

Droits limités : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement des Etats-Unis est soumise aux limitations énoncées dans les Rights in Technical Data and Computer Software Clauses des documents DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) et FAR 52.227-19(c) (2), si applicables.

Inclus "protobuf-c", <http://code.google.com/p/protobuf-c/>.

Copyright 2008, Dave Benson.

Sous la licence Apache License, Version 2.0 (the "License"); vous ne devez pas utiliser ce fichier sauf sous respect de la licence. Vous pouvez obtenir une copie de la License sur <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>.



Sauf si requis par la loi applicable, ou accepté par écrit, le logiciel distribué sous la Licence est distribué "TEL QUEL", SANS GARANTIES OU CONDITIONS SOUS QUELQUE FORME, expresses ou implicées. Voir la Licence pour les langues spécifiques gouvernant les permissions et limitations sous la Licence.

Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés sont des marques de leurs propriétaires respectifs.

Tous les droits non expressément accordés sont réservés.

Les figures sont de simples illustrations qui ne sont pas nécessairement une représentation fidèle du téléphone.

# Index

<b>A</b>	
activation/désactivation	
fonction Bluetooth™	40
protection par verrouillage de la carte SIM	66
verrou du téléphone	66
Assistant procédure de connexion	53
agenda	61
aide	9
alarmes	60
album Web	36
antivirus	65
appareil photo	33
appel des numéros contenus dans un message	45
appels	
acceptation	24
d'urgence	18
émission et réception	17
enregistrement	32
internationaux	17
mise en attente	23
réponse et rejet	17
vidéo	18
applications	65
avant la synchronisation	57
<b>B</b>	
batterie	
capacité	9
charger	10
insertion	7
blog	36
<b>C</b>	
caméra	34
carte de visite	21
carte mémoire	14
Carte SIM	
copie de/vers	20
débloquer	65
insertion	6
verrouillage	65
clip	36
Code PIN	7, 66
compte email	47
conférences	24
Configuration d'un modem câble USB	54
Configuration du modem Bluetooth™	54
connecter	
utilisation d'un câble USB	39
utilisation de la technologie sans fil	
Bluetooth™	40
votre téléphone à un ordinateur	39
contacts	
ajout de contacts du téléphone	19
contacts par défaut	19
groupes	21
Recherche intelligente	20
Contacts, éléments du calendrier, tâches, notes	
et signets	57
contrôle vocal	22
conversations	46
<b>D</b>	
date	63
déviations d'appels	23
diffusion	30
Données protégées par Copyright	38
durée de l'appel	25
<b>E</b>	
économie d'énergie	42
égaliseur	28
email	46
en ligne	
clips vidéo	30
musique	30
enregistrement	
écoute	32
enregistreur vidéo	33
état de la mémoire	21
<b>F</b>	
flux de musique	56
<i>flux RSS - voir flux Web</i>	
flux Web	55
frais	8
fuseau horaire	63
<b>G</b>	
géolocalisation	35
Gestionnaire de fichiers	38
Gestionnaire de widgets	8
graves limpides	27
groupes	21
<b>H</b>	
heure	63
historique des pages Web	51
<b>I</b>	
icônes de l'écran	11
IMAP4	47, 48
imagerie	33
images	36
Internet	50
orientation de l'écran	64
paramètres	69
sécurité et certificats	52
signets	50
itinérance	8
<b>J</b>	
jeux	64
<b>L</b>	
langue	15
lecteur multimédia	
Technologie SensMe™	28
lecteur vidéo	37
lecteur Walkman™	26
liste d'appels	19
listes de lecture	28
livres audio	29
<b>M</b>	
magnétophone	32
mains libres	22, 26
marquage de photos	35
masquer votre numéro de téléphone	25
Media Go™	41
mémoire	14
mémoire du téléphone	9, 14
menu des activités	14
mes numéros	24
messagerie vocale	22
messages	
email	46
image	45

