



Sony Ericsson

Mix Walkman™ phone

Guide détaillé de l'utilisateur

Table des matières

Elargissez vos horizons. Découvrez comment.....	5
Mise en route.....	6
Première mise en route de votre téléphone.....	6
Prise en main de votre téléphone.....	8
Présentation du téléphone.....	8
Chargement de la batterie.....	8
Utilisation de la touche d'accueil.....	9
Écran Accueil.....	9
Écran Applications	9
Utilisation de l'écran tactile.....	10
Paramètres Internet et de messagerie.....	10
Présentation des paramètres du téléphone.....	11
Musique.....	12
Media Go™	12
Présentation du Walkman™.....	12
Mise à jour des fichiers multimédia.....	13
Karaoké.....	14
ZAPPIN™.....	14
Widget du lecteur Walkman™.....	15
Messagerie instantanée.....	16
Saisir du texte.....	17
Utilisation du clavier virtuel.....	17
Contacts	18
Appel.....	19
Application Amis	20
Filtre d'événements.....	20
Connexion de votre téléphone à un ordinateur.....	21
Transfert et gestion de contenu via un câble USB.....	21
Appareil photo.....	22
Contrôles de l'appareil photo.....	22

technologie TrackID™	23
PlayNow™	24
Messagerie texte et multimédia	25
E-mail	26
Technologie sans fil Bluetooth™	27
Wi-Fi™	28
Navigateur Web	29
Navigation sur le Web.....	29
Messagerie vocale	30
Verrouillage et protection de votre téléphone	31
Numéro IMEI.....	31
Dépannage	32
Mon téléphone ne fonctionne pas comme prévu.....	32
Réinitialisation du téléphone.....	32
Aucune icône de chargement de batterie ne s'affiche lorsque je démarre le chargement du téléphone.....	32
Impossible d'utiliser des services Internet.....	32
Absence de couverture réseau.....	32
Appels d'urgence uniquement.....	32
Verrou SIM activé	33
PUK bloqué. Contactez l'opérateur.	33
Informations légales	34
Index	35

Informations importantes

Avant d'utiliser votre téléphone mobile, veuillez lire le livret *Informations importantes*.

- ! Certains services et certaines fonctions décrits dans ce guide de l'utilisateur ne sont pas pris en charge dans tous les pays/régions ou par tous les réseaux et/ou fournisseurs de services dans toutes les régions. Sans limitation, cela s'applique au numéro d'urgence international 112. Pour déterminer la disponibilité d'un service ou d'une fonction spécifique et de l'application éventuelle d'un accès supplémentaire ou de frais d'utilisation, veuillez contacter votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services.

Elargissez vos horizons. Découvrez comment.

Visitez www.sonyericsson.com/support pour tout savoir sur votre téléphone.

Mise en route

Quelques instructions élémentaires de mise en route sont imprimées sur la boîte fournie avec votre téléphone. Ci-dessous, vous trouverez également des informations qui vous aideront à démarrer.

Pour changer les bandes du téléphone



- 1 Retirez le cache batterie.
 - 2 Insérez un ongle dans l'espace entre la bande et le bas du téléphone, puis soulevez la bande et retirez-la.
 - 3 Insérez l'extrémité supérieure de la bande de remplacement dans la rainure située en haut du téléphone, puis appuyez sur la bande pour l'attacher.
- 💡 Vous trouverez imprimé sur la boîte livrée avec votre téléphone le mode d'emploi à suivre pour retirer le cache batterie.

Pour insérer ou supprimer une carte mémoire

- ! Il se peut que vous deviez acheter une carte mémoire séparément.



- 1 Retirez le cache batterie et insérez la carte mémoire en dirigeant les contacts dorés vers le bas.
- 2 Pour retirer la carte mémoire, commencez par retirer le cache batterie, puis tirez la carte mémoire vers l'extérieur.

Pour verrouiller l'écran

- Lorsque l'écran est actif, appuyez brièvement sur la touche **0/∞**.

Pour déverrouiller l'écran

- Lorsque l'écran est verrouillé, appuyez brièvement sur la touche **0/∞**.


Première mise en route de votre téléphone

Lorsque vous démarrez votre téléphone pour la première fois, un guide de configuration vous permet de saisir les paramètres essentiels du téléphone. Vous pourrez également accéder ultérieurement au guide de configuration à partir des paramètres du téléphone.


Pour définir la langue du téléphone au démarrage

- 1 Lorsque vous démarrez le téléphone pour la première fois, une liste des langues apparaît. Faites défiler la liste puis sélectionnez votre langue.
- 2 Tapez sur **Termin.**

Importer des contacts à partir d'une carte SIM

- Lorsque vous démarrez votre téléphone pour la première fois avec une carte SIM insérée, le guide de configuration vous propose d'importer les contacts SIM. Tapez sur **Importer contacts**.
-  Lorsque vous copiez des contacts entre deux téléphones à l'aide de votre carte SIM, la quantité et le type d'information que vous pouvez transférer pour chaque contact sont limités. Pour plus d'informations sur la copie des contacts entre deux téléphones, allez à www.sonyericsson.com/support..

Pour régler la date et l'heure au démarrage

- 1 Lorsque le guide de configuration vous invite au démarrage à régler la date et l'heure, tapez sur **Date et heure**.
 - 2 Recherchez et tapez sur **Heure**.
 - 3 Tapez sur les champs heures et minutes pour régler l'heure.
 - 4 Lorsque vous avez fini, tapez sur **Enreg.**
 - 5 Recherchez et tapez sur **Date**.
 - 6 Tapez sur les champs jour, mois et année pour régler la date.
 - 7 Lorsque vous avez fini, tapez sur **Enreg.**
-  Lorsque vous paramétrez la date et l'heure, tapez sur **Format horaire** ou sur **Format date** et sélectionnez vos préférences de format d'affichage de date et d'heure.


Prise en main de votre téléphone

Présentation du téléphone




- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Écouteur | 6. Touche Walkman™ |
| 2. Capteur de proximité | 7. Connecteur Audio Plus 3,5 mm |
| 3. Connecteur pour chargeur/câble USB | 8. Touche ZAP |
| 4. Touche de mise sous tension/verrouillage de l'écran | 9. Objectif de l'appareil photo |
| 5. Touche d'accueil | 10. Touche de volume |
| | 11. Touche de l'appareil photo |

Chargement de la batterie

Lorsque vous achetez votre téléphone, la batterie est partiellement chargée. L'affichage de l'icône de la batterie  sur l'écran peut prendre plusieurs minutes lorsque vous connectez le câble du chargeur du téléphone à une source d'alimentation telle qu'un port USB ou un chargeur de téléphone. Vous pouvez utiliser le téléphone pendant son chargement.

- ! La batterie commence à se décharger peu après qu'elle soit complètement chargée, puis se recharge au bout d'un certain temps lorsque le chargeur du téléphone est connecté. Cela permet de prolonger sa durée de vie ; le niveau de charge affiché peut être inférieur à 100 %.

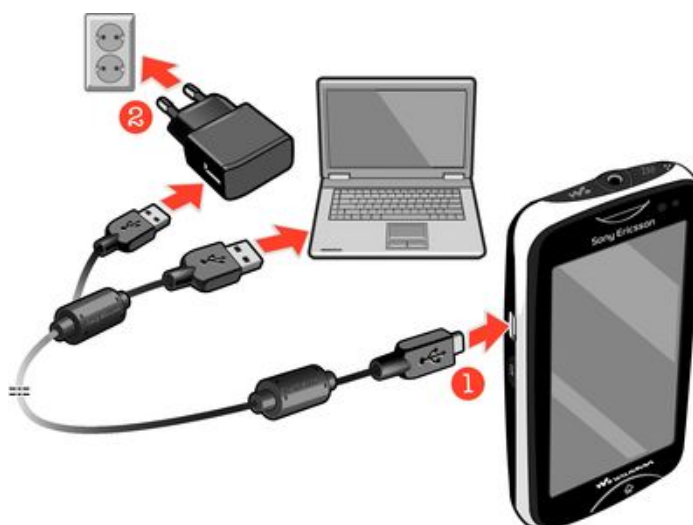

Pour charger le téléphone en utilisant l'adaptateur secteur

- Connectez le téléphone à une prise en utilisant le câble USB et l'adaptateur secteur.

Utilisation de la touche d'accueil




Pour aller à l'écran Accueil

- Appuyez sur la touche Accueil.

Écran Accueil

L'**Écran d'accueil** est la passerelle vers les fonctions principales de votre téléphone. Vous pouvez le personnaliser avec différentes icônes d'applications, raccourcis, fonds d'écrans et plus. L'**Écran d'accueil** s'étend au delà de l'écran physique en largeur, vous donnant plus d'espace à utiliser.

- ! Fermez vos applications ouvertes avant d'aller à **Écran d'accueil**. Sinon, ces applications pourraient continuer à s'exécuter en arrière-plan et ralentir votre téléphone.

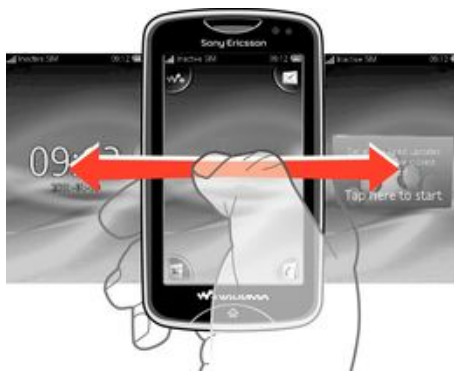

Écran Applications

L'écran Applications vous permet d'accéder rapidement aux applications de votre téléphone. Vous pouvez également personnaliser cet écran. N'oubliez pas que l'écran Applications s'étend au-delà des dimensions normales de l'écran ; vous aurez sans doute besoin de le faire glisser vers la gauche ou vers la droite pour voir la totalité de son contenu.



- 💡 Un indicateur en haut de l'écran signale dans quelle partie de l'écran Applications vous vous trouvez. Par exemple, ●●● indique que vous vous trouvez dans la partie centrale de l'écran.

Pour ouvrir l'écran Applications

Il existe deux manières d'ouvrir l'écran Applications :

- Dans l'**Écran d'accueil**, faites glisser  vers le haut.
- Effleurez vers le haut depuis n'importe quel emplacement de l'**Écran d'accueil**.


Pour parcourir l'écran Applications

- Dans l'écran Applications, effleurez vers la droite ou vers la gauche.

Pour déplacer une application vers un coin de l'écran Applications

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, faites glisser  vers le haut.
- 2 Touchez longuement un élément jusqu'à ce que des icônes d'application apparaissent aux quatre coins de l'écran.
- 3 Faites glisser un élément dans l'un des coins.

Pour déplacer une application sur l'écran des applications

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, faites glisser  vers le haut.
- 2 Touchez longuement un élément jusqu'à ce que des icônes d'application apparaissent aux quatre coins de l'écran.
- 3 Faites glisser un élément au-delà des limites de l'écran vers une autre partie de l'écran Applications.

- 💡 Les éléments dans l'écran Applications et ses extensions sont les applications elles-mêmes et non des raccourcis. De ce fait, si vous déplacez un élément d'une partie de l'écran Applications vers une autre partie de ce même écran, c'est l'application elle-même que vous déplacez et vous ne créez pas de raccourci.


Utilisation de l'écran tactile

Pour ouvrir un élément ou le mettre en valeur

- Appuyez sur l'élément.

Pour sélectionner ou désélectionner des options

- Tapez sur la case à cocher correspondante, ou, dans certains cas, tapez à côté du nom de l'option pour basculer entre l'activation et la désactivation.

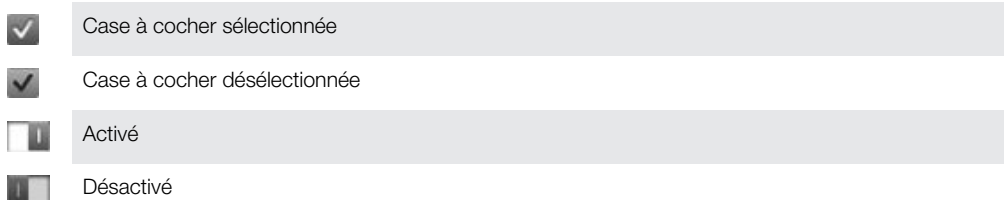

Pour revenir à l'écran précédent

- Tapez sur , lorsque cette option est disponible.

Défilement

Faites défiler en déplaçant votre doigt verticalement sur l'écran. Sur certaines pages web, vous pouvez aussi faire défiler horizontalement.

- ! Faire glisser ou effleurer n'activera rien sur l'écran.

Paramètres Internet et de messagerie

Pour la majorité des réseaux mobiles et opérateurs, les paramètres Internet et de messagerie sont déjà installés dans votre téléphone. Dans certains cas, ces paramètres sont téléchargés la première fois que vous activez votre téléphone avec la carte SIM insérée.

Vous pouvez à tout moment ajouter et modifier manuellement les paramètres Internet et les réglages de votre messagerie sur votre téléphone et vous pouvez les faire envoyer automatiquement sur votre téléphone. Pour savoir comment modifier manuellement les paramètres Internet et les réglages de la messagerie sur votre téléphone, allez à www.sonyericsson.com/support. Contactez votre opérateur réseau si vous nécessitez plus d'informations à propos des paramètres de votre abonnement.


Présentation des paramètres du téléphone

Vous pouvez personnaliser des paramètres du téléphone pour l'adapter à votre goût. Par exemple, vous pouvez régler les paramètres d'**Heure et date** et de **Langue du téléphone**.

Pour modifier la langue du téléphone

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, faites glisser  vers le haut.
 - 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Langue et saisie** > **Langue du téléphone**.
 - 3 Sélectionnez une option.
- ! Si vous vous trompez de langue et que vous n'arrivez pas à lire les menus, visitez le site www.sonyericsson.com/support pour obtenir de l'aide.

Pour activer le mode Avion

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, faites glisser  vers le haut.
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Général**.
- 3 Sélectionnez **Mode Avion**.

Musique

Tirez le meilleur parti de votre Walkman™. Écoutez de la musique, des livres audio et des podcasts. Gérez vos propres listes de lecture et envoyez vos chansons favorites à vos amis.

- Installez l'application Media Go™ sur votre ordinateur et transférez du contenu vers et depuis la carte mémoire de votre téléphone. Media Go™ peut être téléchargé depuis www.sonyericsson.com/support.

Media Go™

Media Go™ est une application téléchargeable sur votre ordinateur, qui vous aide à gérer le contenu de votre téléphone et à transférer des fichiers entre celui-ci et l'ordinateur. Pour lancer l'installation de Media Go™, vous devez commencer par connecter votre téléphone à un ordinateur à l'aide d'un câble USB. Reportez-vous à la section *Transfert et gestion de contenu via un câble USB* à la page 21 pour plus d'informations.

- Vous trouverez des explications détaillées dans la section d'aide de l'application Media Go™.

Pour installer Media Go™ sur un ordinateur

- 1 Depuis un ordinateur, allez à <http://www.sony.com/mediago> et téléchargez l'application Media Go™. Une fois le téléchargement effectué, exécutez le fichier d'installation sur l'ordinateur.
- 2 Connectez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB et conformez-vous aux instructions qui s'affichent pour installer Media Go™.


Pour transférer du contenu via l'application Media Go™

- 1 Une fois Media Go™ installé sur l'ordinateur, connectez votre téléphone à celui-ci à l'aide du câble USB.
- 2 **Téléphone** : Préparation du mode transfert média apparaît sur l'écran.
- 3 **Ordinateur** : Cliquez sur *Media Go™* pour lancer l'application Media Go™, si celle-ci ne se lance pas automatiquement.
- 4 Faites glisser vos fichiers entre l'ordinateur et le téléphone en utilisant l'interface de Media Go™.

- Reportez-vous à la section *Transfert et gestion de contenu via un câble USB* à la page 21 pour plus d'informations.

- ! Media Go™ prend en charge le transfert des fichiers vidéo, mais certains types de fichiers vidéo risquent de ne pas s'afficher correctement sur le téléphone.

Présentation du Walkman™

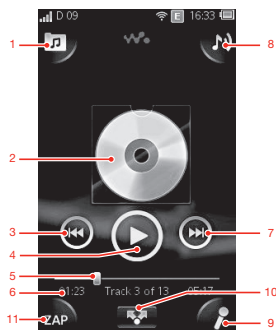

- 1 Parcourir la musique sur votre carte mémoire
- 2 Pochette (le cas échéant)
- 3 Accéder au morceau précédent de la file de lecture actuelle ou faire défiler vers l'arrière

- 4 Bouton lecture/pause
- 5 Indicateur de progression : avancer ou reculer en faisant glisser ou en tapant
- 6 Morceau de musique en cours : durée restante
- 7 Accéder au morceau suivant de la file de lecture actuelle ou faire défiler vers l'avant
- 8 Afficher la file de lecture actuelle
- 9 Chanter une chanson à l'aide des paroles affichées
- 10 Partager par SMS ou par e-mail des morceaux de musique
- 11 Écouter et rechercher votre morceau favori




Pour lire un morceau de musique

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur  > .
 - 2 Tapez sur  pour parcourir le contenu audio par artiste. Tapez sur  pour parcourir le contenu audio par liste de lecture. Tapez sur  pour parcourir le contenu audio par morceau de musique.
 - 3 Faites défiler vers le haut ou vers le bas pour rechercher un morceau de musique.
 - 4 Tapez sur un morceau pour l'écouter.
-  Vous pouvez également appuyer sur la touche  en haut de votre téléphone afin de lancer le Walkman™.

Pour interrompre une plage

- Dans le lecteur Walkman™, tapez sur .

Pour faire défiler de la musique rapidement vers l'avant ou vers l'arrière

- Dans le lecteur de musique Walkman™, appuyez longuement sur  ou sur .
-  Vous pouvez également faire glisser le marqueur de l'indicateur de progression vers la droite ou vers la gauche.

Pour envoyer ou supprimer un morceau

- 1 Dans le Walkman™, tapez sur la pochette du morceau que vous voulez envoyer ou supprimer.
- 2 Sélectionnez une option.

Pour lire des listes de lecture intelligentes

- 1 Dans le lecteur Walkman™, tapez sur .
- 2 Tapez sur .
- 3 Sous **Listes de lecture intelligentes**, tapez sur une liste de lecture.
- 4 Tapez sur une plage pour la lire.

Pour régler le volume audio

- Lorsque le Walkman™ joue un morceau de musique, appuyez sur la touche de volume.

Mise à jour des fichiers multimédia

Après avoir téléchargé ou transféré de nouveaux morceaux vers la mémoire de votre téléphone ou vers la carte mémoire, vous devez exécuter la fonction Actualiser les fichiers multimédia pour synchroniser les changements avec votre téléphone.

Pour actualiser des fichiers multimédia

- Dans le Walkman™, tapez sur  > **MàJ média**.

Karaoké

Le Walkman™ dispose d'une fonction Karaoké. Le Karaoké est un moyen amusant d'écouter de la musique. Lorsque vous écoutez une chanson, les paroles de cette chanson s'affichent de manière à ce que vous puissiez chanter la chanson en même temps. Vous pouvez brancher un micro et des haut-parleurs pour en faire profiter les autres.

Le Karaoké ne fonctionne que si les fichiers de paroles sont disponibles. Les fichiers de paroles les plus répandus sont les fichiers de type .LRC et .TXT. Par ailleurs, ces fichiers doivent porter le même nom que le fichier de la chanson. Vous pouvez très facilement créer vos propres fichiers .LRC.

Pour créer des fichiers .LRC

- 1 **Ordinateur** : Créez un fichier de texte vide à l'aide d'un éditeur de texte comme le Bloc-notes.
- 2 Entrez ligne par ligne le texte des paroles.
- 3 Lancez le fichier son pour vérifier le timing de chaque ligne et quand vous voulez que ce texte s'affiche par minute, par seconde et par centième de seconde.
- 4 Entrez le minutage avant chaque ligne de texte. Voici un exemple :

```
[00:01:90]Let's go  
[00:05:27]Walk across the bridge  
[00:13:72]Let's fly in the sky
```


Si vous préférez, n'entrez que les minutes et les secondes.

- 5 Enregistrez votre fichier en tant que fichier *.LRC. Pour cela, cliquez sur *Fichier* et sélectionnez *Enregistrer sous*. Puis donnez au fichier le même nom que celui du titre musical correspondant. Sélectionnez *Tous les fichiers* dans la liste déroulante *Type* : et remplacez par « .LRC » la valeur « .TXT » proposée par défaut. Puis sélectionnez *UTF-8* dans la liste déroulante *Encodage* : et cliquez sur *Enregistrer*.
 - 6 Transférez le fichier du morceau de musique et le fichier .LRC vers la mémoire de votre téléphone ou vers votre carte mémoire.
- 💡 Le Walkman™ peut afficher jusqu'à 95 cares de paroles par ligne. Les lignes plus longues s'affichent sous la forme de deux ou trois lignes.

Pour utiliser la fonction Karaoké

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur  > .
 - 2 Tapez sur **Plages avec parol.** et sélectionnez un morceau.
 - 3 Tapez sur  pour lire le morceau en mode Karaoké. Les paroles s'affichent.
 - 4 Tapez sur  pour désactiver la fonction Karaoké.
- ! Lorsque vous utilisez pour les paroles un fichier .TXT, vous devez faire défiler manuellement vers le bas pour pouvoir suivre les paroles en même temps que le morceau. Les paroles n'apparaissent pas ligne après ligne, même si vous avez entré le minutage dans le fichier .TXT.

Pour désactiver le son d'origine des morceaux de musique

- Lorsque vous écoutez un morceau de musique en mode Karaoké, tapez sur  pour désactiver le son d'origine.

ZAPPIN™

La technologie ZAPPIN™ vous aide de manière à la fois amusante et rapide à rechercher vos morceaux favoris. Il suffit d'appuyer sur un bouton. ZAPPIN™ vous fait passer en mode ZAP-in pour écouter en segments de 4 ou de 15 secondes un extrait des morceaux suivants d'une liste de lecture. Une fois que vous avez trouvé l'air qui vous convient, vous pouvez taper à nouveau sur le bouton ZAP pour sortir du mode ZAP-in et écouter le morceau depuis le début.

- 💡 La fonction ZAPPIN™ n'est disponible que lorsqu'on écoute de la musique.

Pour rechercher un morceau de musique à l'aide de ZAPPIN™

- 1 Dans le Walkman™, tapez sur **ZAP**. Tous les morceaux de la file d'attente de lecture sont lus dans le mode défini.
 - 2 Tapez pour sélectionner un morceau.
- 💡 Dans le Walkman™, vous pouvez également utiliser la touche ZAP en haut de votre téléphone pour activer la fonction ZAPPIN™.


Pour écouter un morceau de musique depuis le début

- Après avoir sélectionné un morceau, tapez sur **ZAP** pour écouter ce morceau depuis le début.



Pour avoir un aperçu de morceaux de musique en mode ZAP court

- 1 Dans le Walkman™, tapez sur **ZAP** pour avoir un aperçu de morceaux de musique.
- 2 Tapez sur **Court** pour écouter un extrait de chaque morceau dans des segments de 4 secondes.

Pour interrompre la lecture d'un morceau de musique

- Lorsque vous écoutez un morceau de musique, tapez sur .

Pour faire défiler rapidement vers l'avant ou vers l'arrière

- Lorsque vous écoutez un morceau de musique, tapez sur  ou sur  pour avancer rapidement ou pour rembobiner le morceau.

Pour avoir un aperçu de morceaux de musique en mode ZAP long

- 1 Dans le Walkman™, tapez sur **ZAP** pour avoir un aperçu de morceaux de musique.
- 2 Tapez sur **Long** pour écouter un extrait de chaque morceau dans des segments de 15 secondes.

Widget du lecteur Walkman™

Le widget du lecteur Walkman™ apparaît sur votre **Écran d'accueil** lorsque vous réduisez le lecteur Walkman™, mais vous pourriez avoir à effleurer l'écran vers la gauche ou la droite pour le rechercher.

Messagerie instantanée

L'application IM de messagerie instantanée vous permet de bavarder avec d'autres personnes et de participer à des groupes IM pour discuter de sujets qui vous intéressent. Les fournisseurs de services de messagerie instantanée ne proposent pas tous les mêmes fonctionnalités.



Pour pouvoir utiliser la messagerie instantanée, vous devez avoir configuré correctement votre téléphone. Dans certains cas, les réglages sont peut-être déjà configurés sur votre téléphone. Vous pouvez également recevoir les réglages sous la forme d'un message de configuration envoyé par votre fournisseur de service de messagerie instantanée.

Saisir du texte

Vous pouvez saisir des lettres, des nombres et des caractères spéciaux à l'aide du clavier coulissant AZERTY ou à l'aide du clavier virtuel.

Utilisation du clavier virtuel



Lorsque vous démarrez un programme ou que vous sélectionnez un champ qui nécessite du texte ou des chiffres, le clavier virtuel s'affiche par défaut.

Pour entrer du texte, vous pouvez utiliser la saisie de texte prédictive  ou la saisie de texte rapide .

Pour afficher le clavier et saisir du texte

- Tapez sur un champ de texte pour afficher le clavier, puis saisissez votre texte.

Pour basculer entre les minuscules et les majuscules

- Avant que vous ne saissiez une lettre, tapez sur  pour passer en lettres capitales , ou vice versa.


Pour activer le verrouillage des majuscules

- Avant de saisir un mot, tapez sur  ou  jusqu'à l'affichage de .


Pour saisir des chiffres en utilisant le pavé numérique

- Lorsque vous saisissez du texte, tapez sur . Un pavé numérique s'affiche.


Pour insérer des symboles

- Lorsque vous saisissez du texte, tapez sur . Un pavé numérique avec des symboles s'affiche.



Pour changer de langue de saisie

- 1 Lorsque vous saisissez du texte, tapez sur l'icône de langage, par exemple, .
- 2 Sélectionnez une option.

Pour saisir du texte en utilisant la saisie de texte prédictive

- 1 Lorsque vous saisissez du texte, tapez sur l'icône de langage, par exemple, .
- 2 Tapez sur **Multifrappe** pour passer à la méthode de saisie multifrappe.
- 3 Pour écrire un mot, tapez sur la touche de caractère autant de fois que nécessaire jusqu'à l'affichage de la lettre appropriée.



Pour saisir du texte en utilisant la saisie de texte rapide

- 1 Lorsque vous saisissez du texte, tapez sur l'icône de langage, par exemple, .
- 2 Tapez sur **Texte rapide** pour passer à la saisie de texte rapide.
- 3 Pour écrire un mot, tapez sur chaque touche de caractère une seule fois, même si la lettre concernée n'est pas la première de la touche.
- 4 Tapez sur le mot qui s'affiche ou sur  pour sélectionner un mot dans la liste.
- 5 Si le mot recherché ne figure pas dans la liste, tapez sur **Épeler**, faites les modifications nécessaires et tapez sur **Enreg.**.

Contacts

Utilisez l'application **Contacts** pour enregistrer des informations à propos des personnes que vous connaissez. Entrez leurs numéros de téléphone, adresses email, anniversaires et autres détails. Vous pouvez garder trace de toutes vos communications avec un contact en particulier.

Pour ajouter un contact


- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, faites glisser  vers le haut et tapez sur .
- 2 Tapez sur **Ajouter contact**.
- 3 Tapez sur **Nom**, puis entrez le nom du contact et tapez sur **Termin..**
- 4 Tapez sur **Numéro de tél.**, puis saisissez le numéro et tapez sur **Termin..**
- 5 Ajoutez toutes les informations que vous voulez ajouter pour le contact, puis faites défiler vers le haut et tapez sur **Enreg..**. Pour ajouter des champs d'informations supplémentaires, tapez sur **Ajouter plus**.

 Vous pouvez également ajouter des contacts à partir du journal des appels.

Pour sauvegarder des contacts sur une carte mémoire

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez **Paramètres > Contacts > Sauv. sur carte mém..**

Pour restaurer des contacts à partir de la carte mémoire

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Paramètres > Contacts > Rest. dep. carte mémoire**.

Appel



Pour émettre un appel d'urgence

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Saisissez le numéro d'urgence et tapez sur . Pour supprimer un numéro, tapez sur .

 Vous pouvez passer des appels d'urgence lorsqu'aucune carte SIM est insérée.

Pour composer un numéro de téléphone

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, faites glisser  vers le haut.
- 2 Recherchez et tapez sur .
- 3 Si le journal des appels apparaît, tapez sur  pour passer en mode pavé de numérotation.
- 4 Entrez le numéro de téléphone et tapez sur .

 Pour supprimer un chiffre entré par erreur, tapez sur .

Pour répondre à un appel



- Faites glisser  vers la gauche jusqu'à ce qu'il touche .

Pour refuser un appel

- Faites glisser  vers la droite jusqu'à ce qu'il touche .

Pour terminer un appel

- Tapez sur .

Application Amis

L'application Amis collecte dans la même vue les communications entretenues avec vos cinq meilleurs amis. Toutes les communications (mises à jour Facebook™ ou Twitter™, SMS et MMS, appels manqués) apparaissent sur votre écran Accueil. Il vous suffit de taper sur la photo d'un ami dans votre écran Accueil pour visualiser toutes les communications échangées avec cette personne.


Filtre d'événements

L'onglet Appels  vous permet :

- de consulter les numéros de téléphone de vos amis
- d'afficher les appels de vos amis que vous avez manqués
- de passer des appels

L'onglet Messagerie  vous permet :

- d'afficher les messages de vos amis et d'y répondre


L'onglet Profils  vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Détails d'un contact – Consulter les coordonnées d'un ami et modifier ou envoyer ses informations de contact
- Compte Facebook™ – Permet d'entrer le détail des comptes Facebook™ de vos amis ou de les importer à partir de votre liste de contacts Facebook™
- Compte Twitter™ – Permet d'entrer le détail des comptes Twitter™ de vos amis ou de les importer à partir de votre liste de contacts Twitter™
- Supprimer un ami – Permet de supprimer un ami de l'application Amis

! Si vous supprimez l'un de vos cinq amis favoris de **Contacts**, toutes les informations relatives à cet ami sont supprimées de l'application Amis.

L'onglet Facebook™  vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

- consulter les actualisations des statuts Facebook™ de vos amis, leurs commentaires et les photos marquées
- gestion des comptes : saisir le détail du compte Facebook™ d'un ami ou l'importer depuis vos contacts Facebook™
- actualiser les événements Facebook™

L'onglet Twitter™  vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

- consulter les actualisations des statuts Twitter™ de vos amis, leurs commentaires et les photos marquées
- gestion des comptes : saisir le détail du compte Twitter™ d'un ami ou l'importer depuis vos contacts Twitter™
- actualiser les événements Twitter™

! Le nombre de nouveaux événements pour chaque catégorie apparaît dans coin supérieur droit de l'onglet Catégories.

Connexion de votre téléphone à un ordinateur

Connecter votre téléphone à un ordinateur et commencez à transférer des images, musique et autres types de fichiers.

- ! Il se pourrait que vous ne puissiez pas transférer du contenu protégé contre la copie entre votre téléphone et votre ordinateur.

Transfert et gestion de contenu via un câble USB

La manière la plus commune de transférer des fichiers entre votre téléphone et un ordinateur est par l'utilisation d'un câble USB. Une fois que le téléphone et l'ordinateur sont connectés, vous pouvez faire glisser et déposer du contenu de l'un à l'autre en utilisant l'explorateur de fichiers de votre ordinateur.

- ! Assurez-vous de placer les fichiers dans les types de dossiers correspondants. Par exemple, placez vos fichiers de musique dans le dossier *Musique*. Les fichiers d'application Java font exception. Vous devriez les placer dans le dossier *Autres*.

Pour faire glisser et déposer du contenu entre votre téléphone et un ordinateur

- 1 Connectez le câble USB au téléphone et à l'ordinateur.
 - 2 **Téléphone** : Sélectionnez **Stockage de masse**.
 - 3 **Ordinateur** : Attendez que la mémoire et la carte mémoire du téléphone soient affichées comme des disques externes dans l'explorateur de fichiers.
 - 4 **Ordinateur** : Sur le bureau de l'ordinateur, double-cliquez sur l'icône *Poste de travail*.
 - 5 **Ordinateur** : Pour afficher les dossiers de la mémoire du téléphone et de la carte mémoire, double-cliquez sur l'icône représentant votre téléphone.
 - 6 **Ordinateur** : Copiez vos fichiers et collez-les, ou faites-les glisser vers un dossier correspondant de votre ordinateur, votre téléphone ou la carte mémoire.
- ! Vous ne pouvez pas utiliser votre téléphone lorsque vous transférez des fichiers.


Pour débrancher le câble USB en toute sécurité

- ! Ne débranchez pas le câble USB pendant le transfert de données, car cela risquerait d'endommager ces dernières.
- 1 **Ordinateur** : Utilisez la fonction Retirer le périphérique en toute sécurité et éjecter le média pour sélectionner le périphérique que vous désirez débrancher, puis cliquez sur *Éjecter*.
 - 2 Débranchez le câble USB.
- ! Les instructions pour l'ordinateur peuvent varier en fonction du système d'exploitation. Pour plus d'informations, voir la documentation du système d'exploitation de votre ordinateur.

Appareil photo

Prenez des photos, enregistrez des vidéos, affichez des albums et partagez vos clips et images préférées avec vos amis ; tout cela avec l'application de l'appareil photo.

Contrôles de l'appareil photo

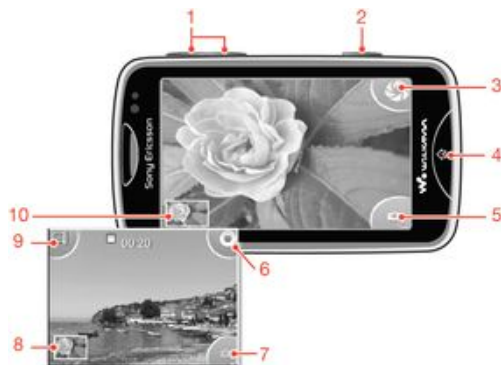



- 1 Le zoom n'est disponible qu'en mode vidéo
- 2 Touche Appareil photo. Appuyez dessus pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo.
- 3 Prendre des photos
- 4 Quitter l'appareil photo
- 5 Passer alternativement de l'appareil photo à la caméra vidéo
- 6 Enregistrer des clips vidéo
- 7 Passer alternativement de l'appareil photo à la caméra vidéo
- 8 Afficher des photos et des clips vidéo
- 9 Sélectionner la durée de la vidéo
- 10 Afficher des photos et des clips vidéo

technologie TrackID™

Utilisez le service de reconnaissance musicale TrackID™ pour identifier un morceau que vous entendez lire dans votre environnement. Enregistrez simplement un court échantillon de la musique et vous obtiendrez le nom de l'artiste, le titre et les informations sur l'album en quelques secondes. Vous pouvez aussi acheter les morceaux identifiés via TrackID™. Pour un résultat optimal, utilisez la technologie TrackID™ dans un endroit calme. Si vous ne pouvez pas utiliser cette application, reportez-vous à la section *Impossible d'utiliser des services Internet* à la page 32.

- ! L'application TrackID™ et le service TrackID™ ne sont pas pris en charge dans tous les pays/ toutes les régions ni par tous les réseaux et/ou fournisseurs de services dans toutes les régions.

Pour rechercher des informations sur une plage



- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, faites glisser  vers le haut et tapez sur **TrackID™**.
- 2 Dirigez votre téléphone vers la source de musique, puis tapez **Enregistrer**. Les résultats sont affichés dans l'écran des résultats.
- 3 Tapez sur  et faites défiler vers le haut ou vers le bas pour afficher les résultats des recherches précédentes.

PlayNow™

Utilisez l'application PlayNow™ sur votre téléphone pour rechercher, acheter et télécharger les derniers jeux, musiques, sonneries, applications, thèmes et fonds d'écran.

! PlayNow™ n'est pas disponible dans tous les pays.

Pour démarrer PlayNow™


- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur .

Messagerie texte et multimédia

Pour créer et envoyer un message

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, faites glisser  vers le haut et tapez sur .
- 2 Tapez sur **Nouveau message** > **Écrire un message**. Saisissez du texte et tapez sur .
- 3 Pour ajouter un destinataire, sélectionnez un contact dans la liste. Vous pouvez également taper sur le champ de texte, saisir un numéro manuellement et taper sur **Termin..**
- 4 Pour ajouter une photo ou une vidéo, tapez sur  et sélectionnez une option.
- 5 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Envoyer**.



Pour lire un message reçu

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, faites glisser  vers le haut et tapez sur .
- 2 Tapez sur un message pour afficher son contenu.
- 3 Si le message n'a pas encore été téléchargé, son contenu est vide. Dans ce cas, vous devez taper dessus pour le télécharger et pouvoir l'afficher.
- 4 Si le message reçu contient de la musique ou une vidéo, tapez sur l'élément, puis sur **Afficher la vidéo** ou sur **Jouer clip audio**.

E-mail

Vous pouvez utiliser votre téléphone pour envoyer et recevoir des e-mails par le biais de votre compte e-mail habituel. Avant de commencer, vous devez définir les paramètres Internet adéquats sur votre téléphone. Voir *Paramètres Internet et de messagerie* à la page 10.

Pour configurer un compte email sur votre téléphone

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, faites glisser  vers le haut.
 - 2 Recherchez et tapez sur **Email**.
 - 3 Sélectionnez un compte email. Si le compte que vous désirez utiliser n'est pas dans la liste, tapez sur **Autre**.
 - 4 Saisissez votre adresse email et votre mot de passe, puis tapez sur **Continuer**.
 - 5 Si le téléphone ne peut pas télécharger vos paramètres de compte email automatiquement, entrez-les manuellement.
-  Si vous devez saisir les paramètres, contactez votre fournisseur de service d'email pour connaître les paramètres de compte email appropriés. Par exemple, vous devez savoir si le compte est de type POP3 ou IMAP.



Créer et envoyer un e-mail

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, faites glisser  vers le haut.
- 2 Recherchez et tapez sur **Email**.
- 3 Tapez sur **Écrire**.
- 4 Tapez sur **Aj. un destinataire** et saisissez l'adresse du destinataire, puis tapez sur **Termin..** Vous pouvez ajouter d'autres destinataires de la même façon ou en supprimer un en tapant sur .
- 5 Tapez sur **Objet** puis saisissez le sujet de l'e-mail.
- 6 Tapez sur **Écrire un email**, puis saisissez le texte de votre message.
- 7 Pour joindre un fichier, tapez sur **Attacher**, sélectionnez le type du fichier, puis sélectionnez le fichier que vous désirez envoyer.
- 8 Tapez sur **Envoyer**.

Technologie sans fil Bluetooth™

Activez la fonction Bluetooth™ de votre téléphone et créez des connexions sans fil avec d'autres périphériques compatibles Bluetooth™, tels que des ordinateurs, des accessoires mains libres, et téléphones. Les connexions Bluetooth™ fonctionnent optimalement dans un rayon de 10 mètres (33 pieds), sans obstacle entre les périphériques. Dans certains cas, vous devez jumeler votre téléphone manuellement avec d'autres périphériques Bluetooth™. Souvenez-vous de définir votre téléphone en tant que visible si vous voulez que d'autres périphériques Bluetooth™ puissent le détecter.

Pour activer la fonction Bluetooth™ et rendre votre téléphone visible

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, faites glisser  vers le haut.
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Connectivité** > **Bluetooth**.
- 3 Tapez sur **Bluetooth** puis tapez sur le bouton activer/désactiver pour activer le Bluetooth.  apparaît dans la barre d'état.
- 4 Tapez sur **Visibilité** puis tapez sur le bouton activer/désactiver pour rendre votre téléphone visible.

Wi-Fi™

En utilisant la technologie Wi-Fi™, vous pouvez accéder sans fil à Internet à partir de votre téléphone. Pour accéder à Internet en utilisant une connexion Wi-Fi™, vous devez d'abord rechercher un réseau Wi-Fi™ disponible et vous y connecter. L'intensité du signal du réseau Wi-Fi™ peut varier en fonction de l'endroit où vous utilisez le téléphone. Se rapprocher du point d'accès Wi-Fi™ permet éventuellement d'augmenter l'intensité du signal.

Pour activer le Wi-Fi®





- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, faites glisser  vers le haut.
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Connectivité** > **Wi-Fi**.
- 3 Tapez sur **Wi-Fi** ou sur Marche/Arrêt pour activer la fonction Wi-Fi.

! Cela peut prendre quelques secondes avant que le Wi-Fi® soit activé.

Pour activer les notifications de réseau Wi-Fi®

- 1 Assurez-vous que le Wi-Fi® est bien activé.
- 2 Dans l'**Écran d'accueil**, faites glisser  vers le haut.
- 3 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Connectivité** > **Wi-Fi**.
- 4 Tapez sur **Notification réseau** ou sur Marche/Arrêt pour activer les notifications Wi-Fi®. Vous pourrez à présent recevoir des notifications lorsque de nouveaux réseaux Wi-Fi® seront à portée.


Pour se connecter à un réseau Wi-Fi®

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, faites glisser  vers le haut.
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Connectivité** > **Wi-Fi**.
- 3 Les réseaux Wi-Fi® disponibles s'affichent sous **Réseaux Wi-Fi**. Les réseaux disponibles peuvent être ouverts ou sécurisés. Les réseaux ouverts sont désignés par  et les réseaux sécurisés, par  à côté du nom du réseau Wi-Fi®.
- 4 Tapez sur réseau Wi-Fi® pour vous y connecter. Si vous essayez de vous connecter à un réseau Wi-Fi® sécurisé, saisissez le mot de passe de ce réseau. Lorsque vous êtes connecté,  est affiché dans la barre d'état.

! Votre téléphone mémorise les réseaux Wi-Fi® auxquels vous vous connectez. La prochaine fois que vous serez à portée d'un réseau Wi-Fi® auquel vous vous êtes déjà connecté par le passé, votre téléphone s'y connectera automatiquement.

💡 Dans certains endroits, les réseaux Wi-Fi® ouverts vous obligent à vous connecter à une page Web pour que vous puissiez accéder au réseau. Pour plus d'informations, contactez l'administrateur du réseau Wi-Fi® concerné.

Télécharger des photos


- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, faites glisser  vers le haut.
- 2 Recherchez et tapez sur **Album** .
- 3 Tapez sur la miniature d'une photo.
- 4 Tapotez sur l'écran pour afficher les commandes.
- 5 Tapez sur .
- 6 Sélectionnez **Vers Picasa**.

Navigateur Web

Navigation sur le Web

Affichez et naviguez dans des pages web, enregistrez vos favoris, créez des raccourcis et parcourez différentes fenêtres ouvertes en même temps ; tout cela dans votre navigateur web.

Pour accéder à une page Web

- 1 Tapez sur .
- 2 Tapez sur le champ de texte pour activer le pavé numérique.
- 3 Saisissez une adresse Web.
- 4 Tapez sur **Val.**


Messagerie vocale

Si votre abonnement inclue un service de messagerie vocale, les appelants peuvent laisser un message vocal lorsque vous ne répondez pas à leur appel. Votre numéro de service de messagerie vocale est normalement enregistré sur votre carte SIM. Si ce n'est pas le cas, obtenez le numéro auprès de votre fournisseur de services et saisissez-le manuellement.

Pour saisir votre numéro de service de messagerie vocale

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, faites glisser  vers le haut.
- 2 Sélectionnez **Paramètres** > **Appels** > **Mess. voc.**.
- 3 Saisissez votre numéro de messagerie vocale et tapez sur **Termin.**.

Pour appeler votre service de messagerie vocale

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapotez sur **Mess. voc.**.

Verrouillage et protection de votre téléphone

Numéro IMEI

Chaque téléphone possède un numéro IMEI (International Mobile Equipment Identity) unique. Vous devriez conserver une copie de ce numéro. Si votre téléphone est volé, votre opérateur réseau peut utiliser votre IMEI pour empêcher votre téléphone d'accéder au réseau dans votre pays.

Pour afficher le numéro IMEI dans le téléphone

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, faites glisser  vers le haut.
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Général** > **A propos du téléphone**.

Pour modifier le code PIN de votre carte SIM


- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, faites glisser  vers le haut.
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Général** > **Sécurité** > **Modifier PIN**, puis suivez les instructions.

Dépannage

Mon téléphone ne fonctionne pas comme prévu

En cas de problème avec votre téléphone, lisez les conseils suivants avant toute chose :

- Redémarrez le téléphone.
- Retirez et réinsérez la batterie et la carte SIM. Puis redémarrez le téléphone.
- Mettre à jour le logiciel de votre téléphone. La mise à jour de votre téléphone assure des performances optimales et permet de bénéficier des derniers développements. Pour savoir comment mettre à jour le logiciel de votre téléphone, allez à www.sonyericsson.com/support.
- Réinitialisez le téléphone.

 Soyez patient lors de la réinitialisation du téléphone. Redémarrer le téléphone pendant sa réinitialisation risque de l'endommager de façon définitive.

Réinitialisation du téléphone

Lorsque vous réinitialisez votre téléphone, vous supprimez toutes les données, ce qui inclut les applications téléchargées. Essentiellement, vous réinitialisez le téléphone dans l'état où il était lorsque vous l'avez allumé pour la première fois. Donc, avant d'effectuer une réinitialisation, assurez-vous d'avoir sauvegardé toute donnée importante enregistrée sur votre téléphone.

Pour réinitialiser le téléphone

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, faites glisser  vers le haut.
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Général** > **Réinitialisat. générale** > **Réinitialiser tout**.
- 3 Tapez sur **Réini..**

Aucune icône de chargement de batterie ne s'affiche lorsque je démarre le chargement du téléphone

Il peut s'écouler quelques minutes avant que l'icône de la batterie ne s'affiche à l'écran.

Impossible d'utiliser des services Internet

Assurez-vous que votre abonnement couvre le téléchargement de données et que les paramètres internet de votre téléphone sont corrects. Contactez votre opérateur réseau pour plus d'informations sur les paramètres de votre abonnement.

Absence de couverture réseau

- Votre téléphone est en mode Avion. Vérifiez que le mode Avion est désactivé.
- Votre téléphone ne capte aucun signal réseau ou le signal reçu est trop faible. Contactez votre opérateur réseau et assurez-vous de l'existence d'une couverture réseau à cet endroit.
- La carte SIM ne fonctionne pas. Insérez votre carte SIM dans un autre téléphone. Si elle fonctionne, votre téléphone est probablement en cause. Dans ce cas, contactez le centre de service Sony Ericsson le plus proche.

Appels d'urgence uniquement

Vous êtes à portée d'un réseau, mais vous n'êtes pas autorisé à l'utiliser. Cependant, en cas d'urgence, certains opérateurs réseau autorisent les appels vers le 112, numéro d'urgence international.

Verrou SIM activé

Vous avez mal saisi votre code PIN trois fois de suite. Pour déverrouiller le téléphone, vous avez besoin du code PUK (Personal Unblocking Key) fourni par votre opérateur.

PUK bloqué. Contactez l'opérateur.

Vous avez mal saisi votre code PUK dix fois de suite. Veuillez contacter votre fournisseur de services.

Informations légales

Sony Ericsson Mix Walkman™ phone WT13

Ce Guide de l'utilisateur est publié sans aucune garantie par Sony Ericsson Mobile Communications AB ou par sa filiale nationale. Sony Ericsson Mobile Communications AB peut procéder en tout temps et sans préavis à toute amélioration et à toute modification à la suite d'une erreur typographique, d'une erreur dans les informations présentées ou de toute amélioration apportée aux programmes et/ou au matériel. De telles modifications seront toutefois intégrées aux nouvelles éditions de ce Guide de l'utilisateur.

Tous droits réservés.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Numéro de publication : 1244-0886.2

Attention : Certains services et certaines fonctions décrits dans ce Guide de l'utilisateur ne sont pas forcément pris en charge par tous les réseaux et/ou fournisseurs de services dans toutes les régions. Sans limitation, cela s'applique au 112, le numéro GSM international d'urgence. Veuillez contacter votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services pour déterminer la disponibilité d'un service ou d'une fonction spécifique et de l'application éventuelle d'un accès supplémentaire ou de frais d'utilisation.

Votre téléphone mobile a la capacité de télécharger, stocker et transférer du contenu supplémentaire, telles que des sonneries. L'utilisation de telles données peut être limitée ou interdite par des droits de tiers, notamment, mais sans limitation, des restrictions imposées par l'utilisation sur les droits d'auteur en vigueur. Vous êtes personnellement responsable des contenus supplémentaires que vous téléchargez ou transmettez à partir de votre téléphone mobile, pour lesquels la responsabilité de Sony Ericsson ne peut en aucun cas être engagée. Avant d'utiliser un quelconque contenu supplémentaire, vérifiez si vous possédez la licence adéquate ou si vous y êtes autorisé. Sony Ericsson ne garantit pas la précision, l'intégrité ou la qualité des contenus supplémentaires ou des contenus tiers. En aucun cas Sony Ericsson ne peut être tenu pour responsable d'une utilisation inadéquate de contenus supplémentaires ou de contenus tiers.

Tout nom de produit ou de compagnie mentionné ici est la propriété de son détenteur respectif.

Le présent Guide de l'utilisateur peut faire référence à des services ou à des applications fournis par des tiers.

L'utilisation de tels programmes ou services peut nécessiter une inscription séparée auprès du fournisseur tiers et peut être sujette à des conditions supplémentaires. Pour les applications auxquelles vous accédez sur ou via des sites Web tiers, veuillez consulter au préalable les conditions d'utilisation et les éventuelles politiques de confidentialité pratiquées sur ces sites. Sony Ericsson ne garantit pas la disponibilité ni les performances des sites Web ni des services proposés par des tiers.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation et la distribution d'une telle technologie hors de ce produit sont interdites sans licence de Microsoft.

Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés sont des marques de leurs propriétaires respectifs. Tous les droits non expressément accordés sont réservés. Toutes les autres marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Les figures sont de simples illustrations qui ne sont pas nécessairement une représentation fidèle du téléphone.

Microsoft, Windows et Vista sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Réglementation des exportations : Ce produit, y compris les logiciels ou les données techniques qu'il contient ou qui l'accompagnent, sont soumis à la réglementation sur les exportations et les importations de l'Union européenne, des Etats-Unis ou d'autres pays. L'utilisateur ou le détenteur du produit s'engage à se conformer de manière stricte à toutes les réglementations et il reconnaît qu'il est de son devoir d'obtenir les licences requises pour exporter, réexporter ou importer ce produit. Sans limiter ce qui précède, et à titre d'exemple, l'utilisateur ou le détenteur du produit : (1) ne doit pas volontairement exporter ou réexporter des Produits vers les destinations identifiées conformément aux Articles du Chapitre II du règlement du Conseil européen (CE) 428/2009; (2), doit être conforme aux lois de l'Export Administration du gouvernement des Etats-Unis (« EAR », 15 C.F.R. §§ 730-774, <http://www.bis.doc.gov/>) gérés par le Département du Commerce, Bureau de l'industrie et de la sécurité et (3) doit être conforme aux lois sur les sanctions économiques (30 C.F.R. §§ § 500 et. seq.,... <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>) gérées par le Département du Trésor, bureau de contrôle des avoirs étrangers. L'utilisateur ou le détenteur du produit n'est pas autorisé à transporter ou à délivrer le produit, ses accessoires ou des logiciels distincts dans un pays, une région, une entité ou une personne interdits par ces réglementations.

Index

A		
actualiser des morceaux	13	
appels	19	
applications	24	
audio		
lecture	13, 14	
réglage du volume	13	
B		
batterie	8	
C		
chargement	8	
Code PIN	31	
connexion USB	21	
contacts	18	
D		
dépannage	32	
E		
Écran Accueil	9	
G		
guide de configuration	6	
I		
informations personnelles	18	
Internet		
navigateur Web	29	
interrompre une page	13	
J		
jeux	24	
L		
lecteur multimédia		
listes de lecture intelligentes	13	
lecture		
musique	13, 14	
listes de lecture		
intelligente (généré automatiquement)	13	
listes de lecture intelligentes		
lecture	13	
M		
Media Go™	12	
messagerie vocale	30	
messages		
image	25	
multimédia	25	
texte	25	
MMS	25	
MMS (multimedia messages)	25	
musique	12, 14	
actualiser des morceaux	13	
interrompre une page	13	
karoké	14	
lecture	13, 14	
livres audio	12	
podcast	12	
présentation du lecteur	12	
réglage du volume	13	
téléchargement	24	
N		
navigateur Web	29	
navigation	10	
<i>navigation - voir navigateur Web</i>		
P		
photos		
télécharger vers un album Web	28	
PlayNow™	24	
présentation		
Walkman™	12	
PUK	31	
R		
recherche		
de musique à l'aide de la technologie		
TrackID™	23	
informations sur une page	23	
réglage du volume	13	
réinitialisation	32	
répertoire	18	
S		
schéma de verrouillage de l'écran	31	
service de réponse téléphonique	30	
services de partage de photos		
télécharger vers	28	
SIM	31	
SMS	25	
T		
Technologie sans fil Bluetooth™	27	
technologie TrackID™	23	
Technologie TrackID™		
recherche d'informations sur une page	23	
<i>téléphonie Voir appels</i>		
V		
verrouillage de l'écran	31	
W		
Walkman™	12	
Wi-Fi™	28	