


Montre sport
Sport watch

Kronys 300.A

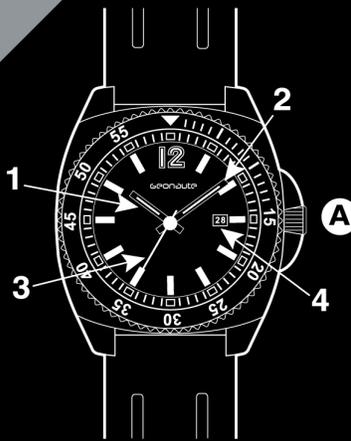

Géonaute



B 400/0000361/12 **B**
E Batterij vrijgesteld van
milieutaks. Inleveren bij
B een Bebat-inzamelpunt.
A Pile exonérée d'écotaxe.
T A retourner à un point
de collecte Bebat.

2 GARANTIE 2 ANS EN USAGE NORMAL - GUARANTEE 2 YEARS
UNDER STANDARD CONDITIONS OF USE - GARANTIA 2 ANOS EN
CONDICIONES NORMALES DE USO - GARANZIA 2 ANNI IN
CONDIZIONI D'USO NORMALI - GARANTIE 2 JAHRE BEI NORMALEM
GEBRAUCH - WAARSBORG 2 JAAR BIJ NORMAAL GEBRUIK -
GARANTIDO 2 ANOS EM UTILIZAÇÃO NORMAL - GWARANCJA 2
LATA, PRZY NORMALNYM UŻYTKOWANIU - 2 ÉVRE GARANTÁLIA
NORMÁLIS HASZNÁLAT MELLETT - ΕΠΙΤΥΧΗ ΑΥΤΟ ΕΤΩΝ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ - 正常使用保修2年



Ref notice : 519.493

Made in China
Hecho en China
Fabricado em China
Произведено в Китае
中国制造 - 合格品



decathlon
creation®

Decathlon
4 bd de Mons BP 299
59665 Villeneuve d'Ascq cedex
France

www.decathlon.com

decathlon

Géonaute

Félicitations pour votre achat de la montre
Kronys 300 !

FR Cette montre vous accompagnera
dans vos loisirs, votre pratique sportive
ou tout simplement votre vie
quotidienne. Résistante, étanche,
précise et pratique, elle saura vite vous
séduire par sa polyvalence et ses qualités
de fabrication.

1. Heure
2. Minutes
3. Secondes
4. Date

A. Réglage

GARANTIE LIMITEE

GEONAUTE garantit à l'acheteur initial de cette montre que celle-ci est exempte de défauts liés aux matériaux ou à la fabrication et ce, pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat. **Conservez bien la facture qui est votre preuve d'achat.**

- La garantie ne couvre pas les dommages dus à une mauvaise utilisation, au non-respect des précautions d'emploi ou aux accidents, ni un entretien incorrect ou un usage commercial de l'appareil.
- La garantie ne couvre pas les dommages occasionnés par des réparations effectuées par des personnes non-autorisées par Géonaute.
- Les garanties comprises dans la présente remplacent de manière explicite toute autre garantie, y compris la garantie implicite de qualité loyale et marchande et/ou d'adaptation à l'usage. Géonaute ne peut en aucun cas être tenu responsable pour tous dommages, directs ou indirects, de portée générale ou particulière, causés par ou liés à l'utilisation de ce mode d'emploi ou des produits qu'il décrit.
- Durant la période de garantie, l'appareil est soit réparé gratuitement par un service agréé, soit remplacé à titre gracieux (au gré du distributeur).
- La garantie ne couvre pas les piles ni les boîtiers fissurés ou brisés ou présentant des traces de chocs visibles.

USAGE

Cette montre est conçue pour être portée au poignet dans un usage loisir et de pratique sportive légère. Elle sert à lire l'heure et donner la date.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Etanchéité : Cette montre est étanche à 5 ATM. Elle peut donc être utilisée en milieu humide, sous de fortes pluies ou sous la douche, pour la natation. Il ne faut cependant ni plonger avec, ni descendre en-dessous d'une profondeur de 5 mètres. Ne manipulez pas les boutons sous l'eau.
- Manipulez avec soin, ne la faites pas tomber et ne la soumettez pas à des chocs importants.
- Ne démontez pas la montre. Cela entraînerait l'annulation de la garantie et risquerait de causer des dommages ou la perte de l'étanchéité.
- Lisez attentivement la notice avant utilisation. Conservez la notice pendant toute la durée de vie de la montre.
- Ne soumettez pas la montre à des températures extrêmes.
- Ne nettoyez la montre qu'avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de détergents, ils risquent d'endommager ses matériaux.

PILES

Cette montre fonctionne avec une pile SR626SW.

Attention, une quelconque anomalie de fonctionnement indique généralement que la batterie de la montre est déchargée et qu'il convient de la remplacer.

Nous vous recommandons de procéder au changement de piles via un atelier spécialisé DECATHLON. En changeant la pile vous-même, vous risquez d'endommager le joint et de perdre l'étanchéité de la montre ainsi que la garantie sur le produit. Vérifiez avant votre déplacement la disponibilité de la pile chez votre revendeur.

La durée de vie des piles peut être influencée par la durée de stockage en magasin et la façon dont la montre est utilisée.



Le symbole « poubelle barrée » signifie que ce produit et les piles qu'il contient ne peuvent être jetés avec les déchets domestiques. Ils font l'objet d'un tri sélectif spécifique. Déposez les batteries ainsi que votre produit électronique en fin de vie dans un espace de collecte autorisé afin de les recycler. Cette valorisation de vos déchets électroniques permettra la protection de l'environnement et de votre santé.

MODE HEURE

Réglage de la date

Dévisser la couronne A puis tirer jusqu'au clic. Tournez dans le sens anti-horaire pour régler la date.

Réglage de l'heure

Dévisser la couronne A puis tirer jusqu'au deuxième clic. Tournez dans les deux sens pour régler l'heure.

CONTACT

En vue d'accroître toujours plus la pertinence de nos développements, nous sommes à l'écoute de vos remontées d'informations, quant à la qualité, la fonctionnalité ou l'usage de nos produits.

- En France, vous pouvez contacter le centre de relations client au : **N° Azur 0810 080808** (prix appel local).
- Pour les autres pays, vous pouvez laisser un message à la rubrique concernée sur notre site www.decathlon.com.

Nous nous engageons à vous répondre dans les plus brefs délais.