

**notice d'emploi
du groupe d'aspiration**


GRA 2

**S.A. USINES DE ROSIERES . B.P. 44 . 18001 BOURGES CEDEX
N ° SIRET 553 720 053 00014**

52837

UTILISATION OR

COMMANDES

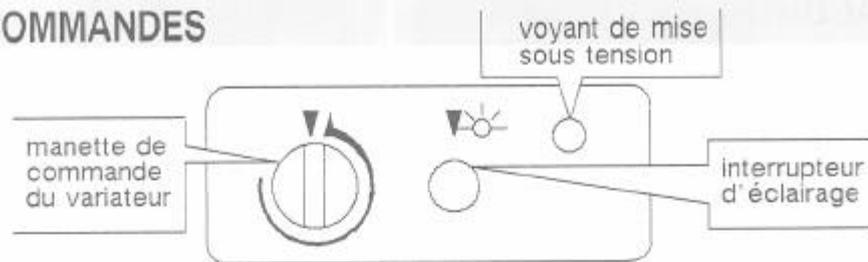

Pour obtenir une absorption maximum des buées et graisses, faire fonctionner le groupe d'aspiration quelques minutes avant et après les cuissons.

Il est recommandé de ne pas flamber de mets sous la hotte, car après utilisation, le filtre métallique se charge de graisse inflammable.


ENTRETIEN

Le filtre antigraisse métallique

Il est lavable à l'eau chaude additionnée d'un détergent, ou en lave-vaisselle. Cette opération doit être réalisée une ou deux fois par mois.

Le filtre acti-carbone (uniquement en recyclage) :

Il est nécessaire de le remplacer une à deux fois par an en fonction de l'utilisation.

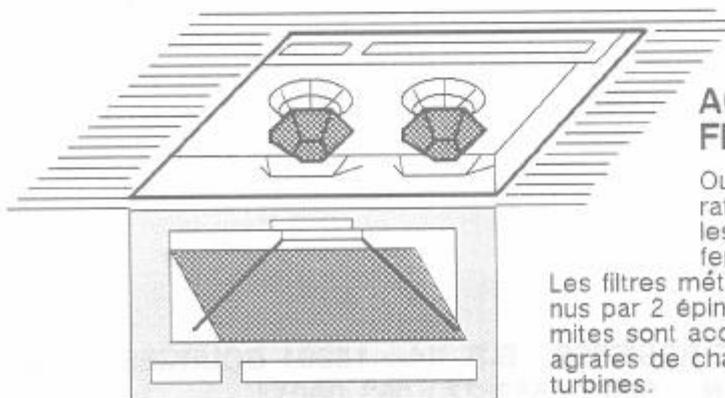

ACCES AUX FILTRES

Ouvrir la grille d'aspiration en faisant pivoter les 2 loqueteaux de fermeture.

Les filtres métalliques sont maintenus par 2 épingles dont les 4 extrémités sont accrochées dans les agrafes de chaque côté des turbines.

INSTALLATION EVACUATION

1) DIRECTE (dans un conduit extérieur)

- ne jamais évacuer dans une cheminée en fonctionnement.
- utiliser une gaine courte, lisse, la plus rectiligne possible et d'une section suffisante pour obtenir une puissance d'aspiration maximum et un minimum de bruit.

2) RECYCLAGE

- ajouter obligatoirement un filtre actif-carbone.
- il est indispensable qu'à sa partie supérieure, la hotte décorative possède une ouverture pour permettre un recyclage de l'air.


MISE EN PLACE DU GROUPE

Lorsque l'on installe un groupe d'aspiration, il est nécessaire que le local dans lequel il se trouve ne soit pas étanche, faute de quoi une dépression se crée rapidement, le groupe n'aspire plus. L'appareil doit être positionné de telle sorte que la distance entre le dessus de la cuisinière et le dessous du groupe ne soit pas inférieure à 70cm.

- Ouvrir la grille d'aspiration.
- Monter la buse de sortie d'air.
- Encastrer le groupe dans sa découpe, la rampe lumineuse côté utilisateur. (sans oublier de raccorder le conduit d'évacuation)
- Faire pivoter les deux brides de serrage (le groupe se trouve ainsi maintenu).
- Serrer les deux brides jusqu'au placage correct de l'appareil sur le plancher porteur.
- Remonter la grille d'aspiration.

NOTA

Dans le cas où la partie supérieure de la hotte décorative ne possède pas d'ouverture, il est nécessaire d'en prévoir une pour permettre d'assurer un recyclage de l'air dans de bonnes conditions.

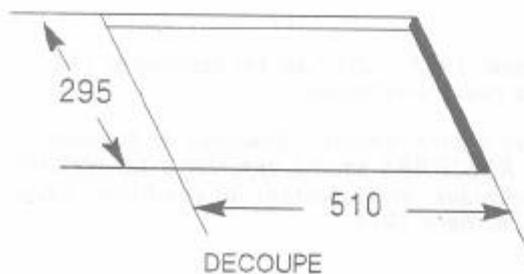


RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Le groupe fonctionne exclusivement sur 220 volts monophasé.
Il doit obligatoirement être raccordé à une prise de terre.

Vous pouvez raccorder l'alimentation au moyen d'une prise de courant ou d'un boîtier de connexion. Dans ce cas, un interrupteur à coupure omnipolaire, ayant une distance d'ouverture de contacts d'au moins 3mm, doit être installé dans le circuit.

Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas d'accident consécutif à une mise à la terre inexistante ou incorrecte.

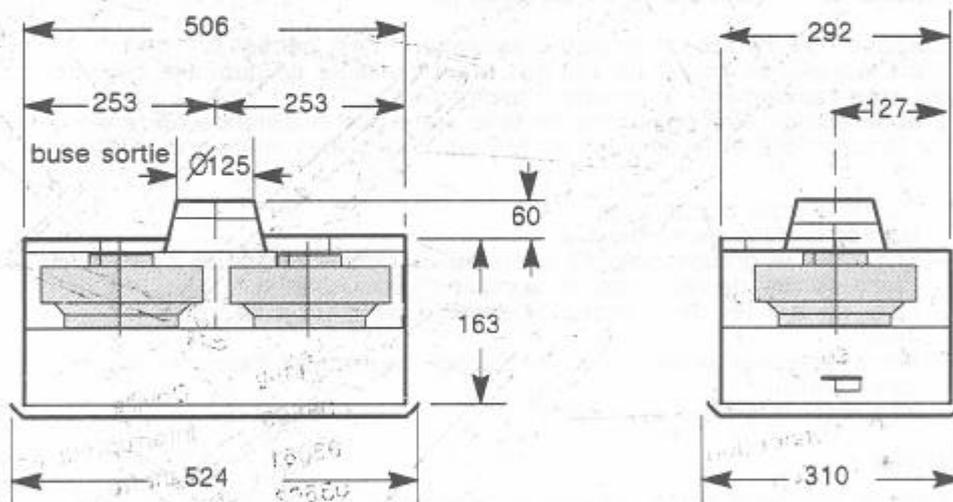

Caractéristiques techniques

Puissance totale absorbée 220 W
Puissance de la turbine 130 W
Puissance de l'ampoule 40 W

Appareils conformes à l'arrêté du 19 août 1985 ("JO." du 1er septembre 1985) relatif à la limitation des perturbations radio-électriques.

Toutes ces caractéristiques sont données à titre indicatif. Soucieux de toujours améliorer la qualité de sa production, ROSIERES pourra apporter à ses appareils des modifications liées à l'évolution technique, en respectant les conditions fixées à l'article 3 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978.