

notice d'emploi de la hotte

H 260

CONDITIONS DE GARANTIE

S.A USINES DE ROSIÈRES - B.P. 44 - 18001 BOURGES CEDEX
N° SIRET 553 720 053 00014

46327

Garantie

La garantie contractuelle consiste en l'échange pur et simple de la pièce reconnue défectueuse par nous, ou à sa remise en état, après examen de notre Service Technique, à l'exclusion de toutes autres indemnités de quelque nature qu'elles soient.

DURÉE

Nos appareils sont garantis un an à dater de la livraison au premier acheteur.

CONDITIONS D'APPLICATION

Vous ne devez utiliser votre appareil que dans les conditions normales d'emploi pour lesquelles il a été prévu, conformément à cette notice.

Dans tous les cas, adressez-vous à votre installateur chargé du Service Après-Vente qui vous a vendu l'appareil muni du présent certificat.

Les frais de déplacement, de transport, de main-d'œuvre, d'emballage et d'immobilisation résultant des opérations de garantie, sont à la charge de l'utilisateur ou de l'installateur selon les conditions de vente qu'il pratique.

APRÈS LA GARANTIE

Adressez-vous muni du présent certificat au revendeur ou installateur qui vous a vendu l'appareil. Il se chargera de commander à notre Département Pièces de Rechange, dans les meilleurs délais, les pièces dont vous avez besoin.

GARANTIE LÉGALE

Les dispositions du présent bon de garantie ne sont pas exclusives du bénéfice au profit de l'acheteur de la garantie légale pour défauts et vices cachés qui s'applique en tout état de cause dans les conditions des articles 1641 et suivants du Code Civil.

CERTIFICAT DE GARANTIE

Pour bénéficier de la garantie contractuelle Rosières, nous vous demandons :

- de nous retourner sous 8 jours votre « certificat de garantie Rosières » ci-contre.

Appareil type : H 260

CACHET DU REVENDEUR

Date de livraison : _____

Pièces de rechange

En cas de réclamation, ou pour commander une pièce de rechange, indiquer :

- 1) LE TYPE EXACT DE L'APPAREIL ET LE NUMÉRO DE SÉRIE QUI FIGURENT SUR LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE
- 2) LA DÉSIGNATION DE LA PIÈCE

Où vous adresser ?

Pour commander une pièce de rechange :

A VOTRE REVENDEUR

En cas de réclamation :

S.A. DES USINES DE ROSIÈRES
Service Assistance Technique
ROSIÈRES - 18400 SAINT-FLORENT-SUR-CHER
Tél. (48) 55.00.93

Sommaire

	Pages
Fiche technique :	
— Présentation	4
— Commande de l'appareil	4
— Caractéristiques techniques	4
— Branchement électrique	5
— Installation	5
Fonctionnement :	
— Evacuation directe	6
— Sans évacuation directe	6
Entretien :	
— Les filtres	7
— La carrosserie	7

Toutes ces caractéristiques sont données à titre indicatif. Soucieux de toujours améliorer la qualité de sa production, ROSIÈRES pourra apporter à ses appareils des modifications liées à l'évolution technique, en respectant les conditions fixées à l'article 3 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978.

Fiche technique

Sommaire

Présentation de l'appareil :

La hotte aspirante H 260 est réalisée en tôle d'acier protégée par une peinture laquée.

Un volet escamotable en verre permet de récupérer totalement les émanations des cuissons effectuées sur les foyers avant.


Une rampe lumineuse arrière assure l'éclairage du plan de travail.

La hotte H 260 fonctionne en évacuation directe ou en recyclage.

Commande de l'appareil :

Le tableau de bord regroupe toutes les commandes de l'appareil.

Interrupteur d'éclairage du plan de travail

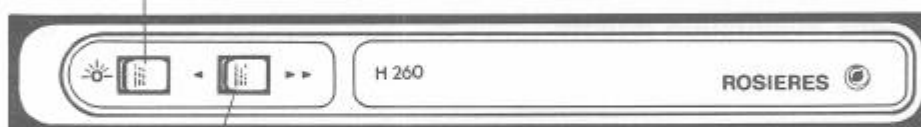

Commande d'aspiration - Interrupteur à 2 vitesses

Caractéristiques techniques :

- Largeur : 596
- Profondeur : 516
- Hauteur totale : 170
- Evacuation : Ø 100, 110, 120
- Motoventilation 2 pôles, 220 V \simeq et thermoprotecteur (aspiration par turbine centrifuge à aubes).
- Puissance :
 - Moteur : 130 W
 - Lampe : 1 x 60 W
 - Puissance totale absorbée : 190 W
 - Filtre anti-graisse en fibre synthétique
 - Filtre charbon actif (en option).
- Poids brut : 12 kg
- Poids net : 10,5 kg

Appareils conformes à l'arrêté du 14 janvier 1980 (J.O. du 17 janvier 1980) relatif à la limitation des perturbations radio-électriques.

Branchement électrique :

Tous nos appareils sont livrés branchés pour courant 220 volts mono-phase + terre.

Le branchement se fait à l'aide du cordon :

- sur une prise comportant obligatoirement un raccordement à la terre (prises à 3 broches) ;
- ou directement au secteur avec toujours un raccordement à la terre. Prévoir en plus dans l'installation un interrupteur omnipolaire ayant une ouverture de contact de 3 mm minimum.

L'installation doit être conforme à la norme NF C. 15.00.

Les ampoules sont du type flamme 220-230 V 60 W maxi à vis culot E 14 (vendues dans le commerce).

Installation :


Lorsque l'on installe une hotte d'évacuation, il est nécessaire que le local dans lequel elle se trouve ne soit pas étanche. Faute de quoi une dépression se crée rapidement, la hotte n'aspire plus.

L'appareil doit être positionné de telle sorte que la distance entre le dessus de la cuisinière et le dessous de la hotte ne dépasse pas 70 cm.

Les attaches murales livrées avec la hotte doivent être solidement fixées au mur à la hauteur désirée (voir gabarit de montage) au moyen des vis et chevilles.

La hotte peut être également fixée sous des éléments de cuisine à l'aide des fixations prévues sur le dessus de celle-ci.

Dans le cas d'une hotte accrochée : 2 vérins placés à l'arrière, accessibles après avoir ouvert la grille d'aspiration, assurent l'horizontabilité.

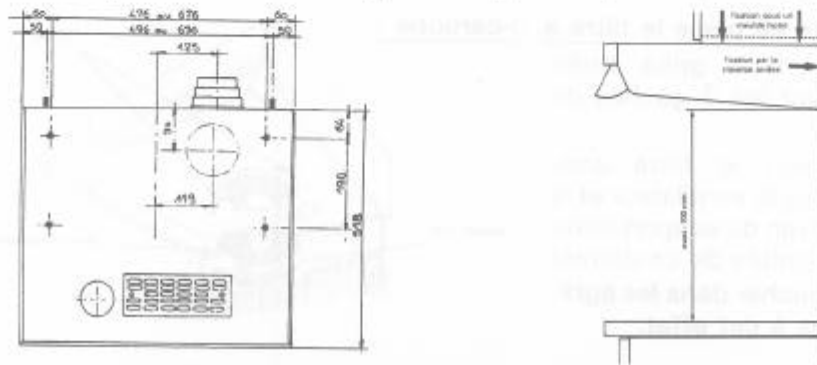

Fonctionnement :

IMPORTANT :

La mise en marche doit toujours se faire quelques minutes avant l'apparition des premières vapeurs et odeurs à éliminer, et se poursuivre quelques minutes après la fin de cuisson.

1) Evacuation directe (raccordement extérieur)

Après filtrage des graisses et des vapeurs, l'air est évacué par une gaine raccordée sur l'appareil et débouche dans un conduit de ventilation ou une ancienne cheminée (ne pas évacuer dans une cheminée en fonctionnement).

La sortie A ou B est raccordée au conduit d'évacuation par la buse étagée Ø 100, 110, 120.

La sortie de recyclage reste condamnée et l'orifice A ou B non utilisé est fermé par l'obturateur C (fig. 1).

2) Sans évacuation directe (air recyclé)

- Ajouter obligatoirement un filtre acti-carbone en plus du filtre anti-graisse. Pour le démontage voir le chapitre Entretien.
- Fermer les sorties A et B à l'aide des obturateurs C (fig. 1).
- Ouvrir la sortie recyclage en enlevant l'obturateur rectangulaire (fig. 1).


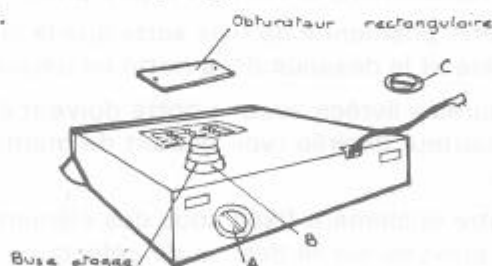


Fig. 1

Pour mettre en place le filtre acti-carbone :

– Ouvrir la grille après avoir tiré sur les 2 gâches de maintien.

– Placer le filtre acti-carbone sous le ventilateur et le fixer au moyen du support filtre. Les 4 extrémités de ce dernier sont à accrocher dans les agrafes prévues à cet effet.

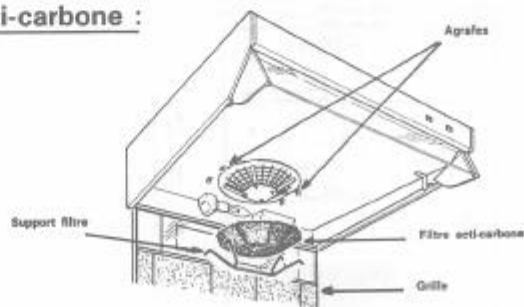

Les filtres :

Pour accéder aux filtres, tirer les 2 gâches de la grille et celle-ci pivote.

— **Filtre anti-graisse** : régénérable par trempage à l'eau tiède additionnée de lessive (ne pas tordre), rinçage à l'eau claire, séchage à plat. Cette opération doit se faire une ou deux fois par mois.

IMPORTANT :

Nos filtres graisse sont garantis ininflammables. Toutefois après utilisation ceux-ci sont chargés de graisse et il est recommandé de ne pas flamber de mets sous la hotte.

L'entretien de ce filtre est de première importance pour le bon fonctionnement de l'appareil. Il prolongera ainsi l'efficacité du filtre charbon dans le cas de l'utilisation en recyclage.

Le filtre à graisse doit être changé tous les 6 mois.

— **Filtre acti-carbone** : dégrafer en tirant le support filtre qui libère ainsi le filtre. Ce filtre n'est pas lavable. Il est nécessaire de le changer tous les ans (cette durée maximum peut varier en fonction de l'utilisation de l'appareil).

La carrosserie :

Nettoyez-la simplement à l'eau savonneuse. Essuyez avec un chiffon ou une éponge humide.

Entretien

Les titres :

Monsieur le directeur, bonjour. Je suis à votre disposition pour toute information complémentaire que vous voudrez. Je vous remercie de votre attention et vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'assurance de ma haute estime et de ma haute reconnaissance.

Monsieur le directeur, bonjour. Je suis à votre disposition pour toute information complémentaire que vous voudrez. Je vous remercie de votre attention et vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'assurance de ma haute estime et de ma haute reconnaissance.

MOTIVATION :

Après avoir étudié votre offre d'emploi, je suis convaincu que ce poste correspond à mon profil professionnel et à mon niveau d'expérience. Je suis motivé par les perspectives de développement que vous offrez et par la réputation de votre entreprise. Je suis persuadé que je pourrai apporter une contribution significative à votre équipe et à vos objectifs.

Après avoir étudié votre offre d'emploi, je suis convaincu que ce poste correspond à mon profil professionnel et à mon niveau d'expérience. Je suis motivé par les perspectives de développement que vous offrez et par la réputation de votre entreprise. Je suis persuadé que je pourrai apporter une contribution significative à votre équipe et à vos objectifs.

Les références :

Monsieur le directeur, je vous remercie de votre attention et vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'assurance de ma haute estime et de ma haute reconnaissance.

Monsieur le directeur, je vous remercie de votre attention et vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'assurance de ma haute estime et de ma haute reconnaissance.