

INSTALLATION :

Pour assurer un rendement maximum de la hotte, la hauteur comprise entre le dessous de cette dernière et le plan de travail doit être comprise entre 560 et 620 m/m.

DÉPOSE DES FILTRES ET ENTRETIEN :

— Filtre anti-graisse :

— Dévisser les deux boutons moletés. La grille pivote, la dégager en poussant vers l'arrière.


— Laver ce filtre une ou deux fois par mois à l'eau additionnée de détergent.

— Cartouches filtrantes :

— Faire pivoter le filtre anti-graisse.

— Déverrouiller le support en fil des cartouches filtrantes qui bascule vers le bas.

— Remplacer les cartouches saturées, 1 fois par an.

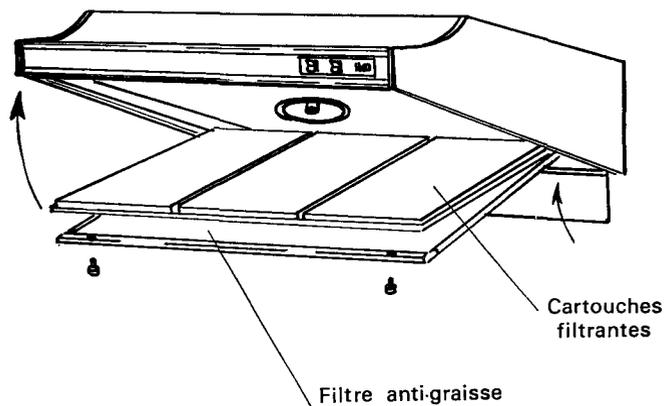

NOTA :


Dans le cas d'une hotte accrochée : 2 vérins placés à l'arrière, accessibles par la trappe d'éclairage, assurent l'horizontalité.

HOTTES ASPIRANTES

H 60

H 80

H 90

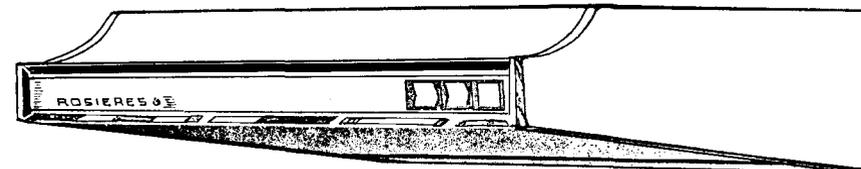

ROSIÈRES

LUNERY B. P. 44 - 18400 SAINT-FLORENT
R. C. Bourges 55 B 5

Présentation

Deux modèles de présentation :

- Carrosserie en tôle laquée.
- Carrosserie en acier inoxydable.

La hotte aspirante ROSIÈRES est livrable en 3 largeurs :

- Hotte H 60 : Correspondant à une cuisinière 4 feux.
- Hotte H 80 } Pour un ensemble de cuisine supérieur à
- Hotte H 90 } 4 feux.

Dans les trois cas, la profondeur (548 mm) et la hauteur (175 mm) sont identiques.

LE TABLEAU DE BORD :

En inox gravé, décoré, le tableau de bord groupe les organes de commande.

Un interrupteur à bascule à 3 positions commande les 2 allures de la turbine avec une position intermédiaire pour l'arrêt.

Eclairage du plan de travail :

Deux lampes (40 ou 60 W suivant les modèles) assurent un éclairage uniforme du plan de travail.

Elles sont commandées par un interrupteur à bascule. Un voyant est incorporé dans cet interrupteur. Il indique que la hotte est en fonctionnement.

CARACTÉRISTIQUES :

— **Groupe de ventilation** : Moteur asynchrone, monophasé 220 V (110 sur demande) à condensateur de démarrage. Aspiration par turbine centrifuge avec volute.

— **Deux allures de marche** : Commandée sur le tableau de bord par un inverseur :

- 1 petite vitesse : débit réduit (220 m³ H).
- 1 grande vitesse : grand débit (350 m³ H).

UTILISATION :

La mise en marche doit toujours se faire quelques minutes avant l'apparition des premières vapeurs et odeurs à éliminer.

Une petite admission d'air est nécessaire dans la pièce. Toutefois, tout courant d'air susceptible de disperser les vapeurs à éliminer doit être évité.

ATTENTION !

Eviter de flamber des mets à l'alcool, sous la hotte, afin de ne pas détruire le filtre anti-graisse.

BRANCHEMENT :

Par un cordon d'alimentation comportant une prise de terre.

La hotte est prévue pour un branchement en 220 V. Elle peut être livrée, sur demande, en bi-tension 110/220 V. Dans ce cas, un inverseur est prévu à l'arrière de l'appareil.

Avant le branchement de l'appareil, vérifier le voltage indiqué. Changer les ampoules, toujours montées en 220 V.

FONCTIONNEMENT :

— **Avec raccordement extérieur** : Après passage dans un filtre anti-graisse, l'air est évacué par un conduit vers une gaine de ventilation ou une cheminée désaffectée.

— Démontez l'obturateur de buse.

— Sortir la buse ronde de son logement, la retourner et la fixer.

— **Sans raccordement extérieur** (air recyclé) : 1 jeu de cartouches filtrantes est nécessaire (charbon actif).

— La sortie de buse reste fermée.

— Ouvrir l'orifice rectangulaire, placé sur le dessus, à l'avant.

