


**hottes**  
**aspirantes**

**H 602**

**H 802**

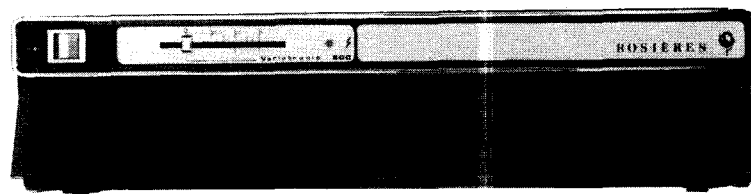

**ROSIERES**



## PRESENTATION


Les hottes aspirantes ROSIERES sont livrées en deux largeurs

- largeur 600 : pour cuisinière 4 feux
- largeur 800 : pour ensemble de cuisine supérieur à 4 feux

Les côtés sont réalisés en acier inoxydable . La grille d'aspiration permet un entretien facile.

Un volet escamotable en verre émaillé permet de récupérer totalement les émanations des cuissons effectuées sur les foyers avants.

## LE TABLEAU DE BORD

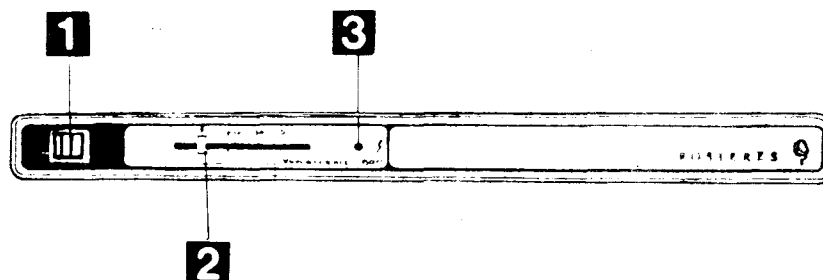

Il groupe les organes de commande :

- 1 Interrupteur d'éclairage du plan de travail  
(2 lampes de 40 W – 220 volts)
- 2 Commande d'aspiration par VARIATRONIC permettant de doser l'aspiration en fonction de l'importance des vapeurs et odeurs
- 3 Voyant de contrôle de fonctionnement : s'allume dès que l'appareil est en service.



## INSTALLATION

L'appareil doit être posé de telle sorte que la distance entre le dessus de la cuisinière et le dessous de la hotte ne dépasse pas 70 cm. La barre à suspendre livrée avec la hotte doit être solidement fixée au mur à la hauteur désirée (soit environ 85 cm au-dessus de la cuisinière) au moyen de vis à cheville.\*

La hotte peut également être fixée sous des éléments de cuisine à l'aide des fixations prévues sur le dessus de celle-ci. \*

Dans le cas d'une hotte accrochée, 2 vérins placés à l'arrière, accessibles par la trappe d'éclairage, assurent l'horizontalité.

\* Visserie contenue dans un sachet plastique scotché à l'arrière de la hotte

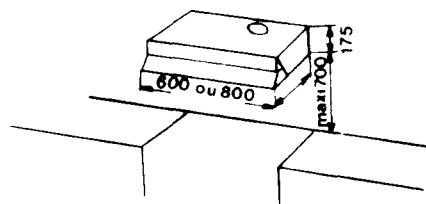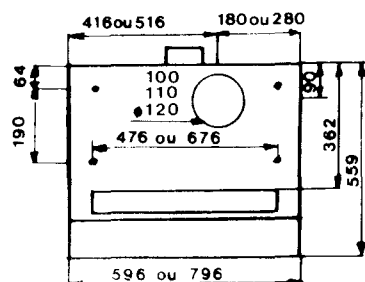

## FONCTIONNEMENT


### AVEC RACCORDEMENT EXTERIEUR

Après passage dans un filtre anti-graisse, l'air est évacué par un conduit vers une gaine de ventilation ou une cheminée (ne pas évacuer dans une cheminée en fonctionnement).

L'orifice A ou B est raccordé au conduit d'évacuation par la buse étagée. la grille d'évacuation (air recyclé) est condamnée et l'orifice A ou B non utilisé est fermé par l'obturateur.

### SANS RACCORDEMENT EXTERIEUR (AIR RECYCLE)

Les orifices A et B restent fermés, la grille d'évacuation est dégagée. Prévoir dans ce cas la mise en place des filtres carbone.

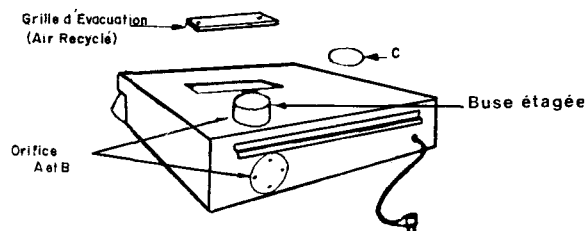


## ENTRETIEN DES FILTRES

Pour accéder aux filtres, tirer les 2 gâches de la grille émaillée et celle-ci pivote.

**Filtre anti-graisse :** régénérable par trempage à l'eau tiède additionnée de lessive (ne pas tordre). Rinçage à l'eau claire, séchage à plat. Cette opération doit se faire une ou deux fois par mois.

**Filtre à carbone :** dégrafer en tirant vers soi le support filtre qui pivote pour remplacer les cartouches saturées une fois par an.

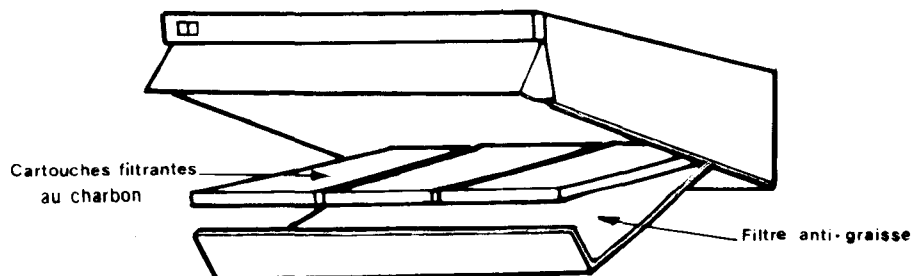

## BRANCHEMENT

La hotte fonctionne en 220 volts.

Le branchement se fait à l'aide du cordon sur une prise comportant **OBLIGATOIREMENT** une prise de terre (prise à 3 broches).

## UTILISATION

- Bien vérifier le voltage avant de brancher le cordon d'alimentation.
- Bien s'assurer que les ouvertures correspondent à l'emploi désiré en recyclage ou en raccordement extérieur

## IMPORTANT

La mise en marche doit toujours se faire quelques minutes avant l'apparition des premières vapeurs et odeurs à éliminer, et se poursuivre quelques minutes après la fin de cuisson.

**ATTENTION** : Eviter de flamber des mets à l'alcool sous la hotte, afin de ne pas détruire le filtre anti-graisse.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Groupe de ventilation moteur 220V - 70W.

Aspiration par turbine centrifuge avec volute assurant un débit important à pression élevée.

## DEMONTAGE DU NEZ DE LA HOTTE

- Ouvrir la grille émaillée
- Abaisser le support filtre charbon
- **Démonter la cloison interne.**
- Enlever les 2 vis situées sur la tôle avant inclinée, là où s'accroche la grille support filtre.
- Par l'intérieur et à la hauteur du bandeau, vers les extrémités, dévisser les 2 vis.
- Le nez complet de la hotte devient libre.  
Pour le dégager entièrement, déboîter les 2 supports de volet escamotable.

---

**HOTTES – H602 – H802**

**S.A. USINES DE ROSIERES – B.P. 44 – 18001 BOURGES CEDEX**  
N° SIRET: 553 720 053 00014