
Sèche-linge à condensation

SP 650

SP 680

Mode d'emploi

Premières instructions et mode d'emploi	pag.	2-3
Description commandes	pag.	4-8
Opérations d'entretien	pag.	8-9
Réversibilité de la porte	pag.	10
Dispositif de sécurité	pag.	10
Données techniques	pag.	11

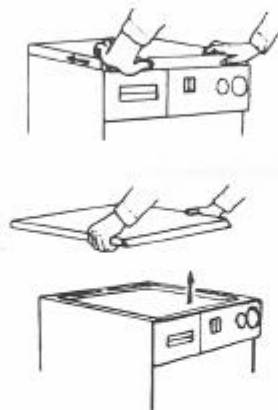


Fig. 1

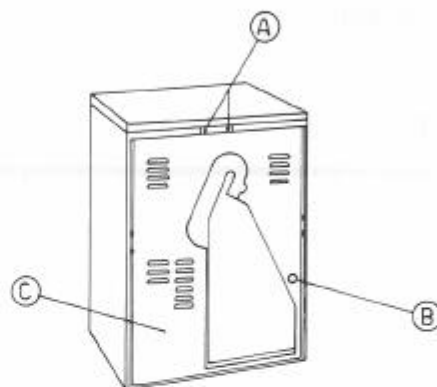


Fig. 2

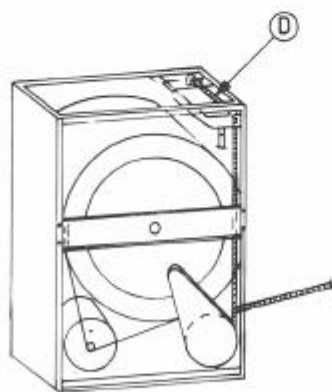


Fig. 3

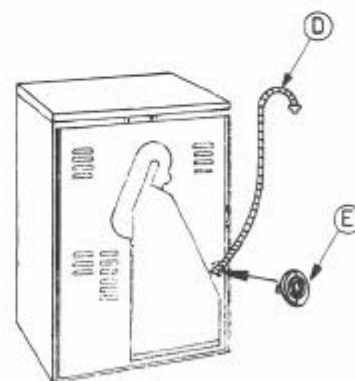


Fig. 4

N.B.: Dans ce cas, il n'est plus nécessaire évidemment de vider le tiroir de récupération d'eau après chaque utilisation.

MODE D'EMPLOI

Instructions pour l'installation

Après avoir déballé le sèche-linge, il est conseillé de le mettre à niveau en utilisant les pieds réglables.

Branchement électrique

Le sèche-linge fonctionne en 230 V alternatif mono, 50 Hz. S'assurer que le réseau de distribution du courant peut donner au moins 3 kW.
Brancher la fiche d'alimentation dans la prise de courant de 16 A, réglementairement raccordée à la terre. Si l'alimentation au courant de la maison n'est pas équipée avec la prise raccordée à la terre, il est indispensable de procéder à une efficace mise à la terre du réseau, comme prescrit par la loi. S'il est nécessaire de prolonger le câble d'alimentation, il faut employer du câble de la même section que celui déjà monté sur la machine.
L'appareil est conforme aux exigences de sécurité prévues par les différents instituts de normes, et c'est la prise montée tripolaire avec pôle de terre qui assure la mise à la terre complète de l'appareil. L'efficacité de la sécurité est donc subordonnée à la mise à la terre correcte de votre propre installation selon les lois en vigueur des normes de sécurité électrique. Il est nécessaire et fondamental de vérifier votre installation électrique, et en cas de doute, solliciter un contrôle méticuleux du branchement. Vérifier que le courant maximal du branchement et des prises de courant soient proportionnés au courant maximale de l'appareil (16 A). En cas de doute, contactez un électricien dûment patenté.

Important

Le constructeur ne pourra être tenu responsable des dommages survenus aux personnes ou matériels provenant d'un défaut de raccordement à la ligne de terre.

Vidange eau

La machine n'a besoin ni d'alimentation d'eau ni de vidange. L'eau extraite du linge par action de l'air chaud, est recueillie dans le tiroir spécial (voir chapitre COMMANDES).

Après chaque séchage, il est conseillé d'extraire le tiroir et de le vider, en enlevant le bouchon appliqué dans la partie opposée à sa poignée.

L'eau rassemblée dans le tiroir est distillée et donc elle peut être employée pour le fer à repasser à vapeur.

S'il y a une canalisation de vidange pour l'eau, il est possible d'éliminer l'eau de condensation directement grâce au tuyau de vidange de l'appareil.








Pour cela, il faut: (pag. 2)





- 1) Vérifier que la machine n'est pas connectée à un réseau électrique;
- 2) enlever le top (voir fig. 1), en dévissant les 2 vis postérieures (A fig. 2);
- 3) enlever la paroi postérieure (C fig. 2), en dévissant les vis de fixation;
- 4) enlever le bouchon (B fig. 2) de la paroi postérieure;
- 5) déconnecter le tuyau à spirale du tiroir (D fig. 3);
- 6) défiler le tuyau (D fig. 3) vers le bas, opérant sur la partie postérieure de la machine;
- 7) faire passer le tuyau (D fig. 4) dans le trou de la paroi postérieure;
- 8) remettre en place de nouveau le top et la paroi postérieure;
- 9) appliquer les 2 demi-anneaux (E) tout autour du tuyau de vidange (voir fig. 4);
- 10) connecter le tuyau à spirale (D fig. 4) avec la vidange.

Commandes

Le tableau suivant récapitule les symboles des commandes placés sur les bandeaux des différents modèles de sèche-linge avec leur signification.

L'asterisque * indique que la fonction existe seulement sur certains modèles.

	TOUCHE MARCHE-ARRET Enfoncer la touche pour mettre la machine en marche. Le témoin lumineux s'allume. A la fin du cycle, relâcher la touche. La machine s'arrête.
* MINUTEUR	Il permet de choisir les temps ou les programmes de séchage qui s'adaptent le mieux au type de tissu.
* PROGRAMMES	
* 	POTENTIOMETRE - REGULATEUR DEGRE DE SECHAGE Il permet de régler le degré d'humidité résiduelle du linge. En tournant le bouton de la position  , à la position  , on peut obtenir du linge plus humide. Pour obtenir un séchage standard, positionner le bouton sur la position  .
* 	TOUCHE DELICATS Enfoncer en cas de séchage de tissus délicats.
* FIN	VOYANT FIN DU CYCLE Il s'allume pour indiquer que le sèche-linge a terminé le cycle de séchage.
	VOYANT FILTRE ENGORGE Il s'allume pour signaler, l'engorgement du filtre, l'engorgement du condenseur ou aussi dans le cas de chargement de linge trop important. Lorsque le voyant lumineux s'allume pendant le programme, le chauffage est automatiquement interrompu afin d'éviter tout dommage à l'appareil et le cycle se poursuit avec seulement la ventilation à froid. Dans ce cas il est nécessaire de nettoyer le filtre et d'en retirer les peluches qui l'obstruent empêchant la circulation de l'air. Si le filtre n'est pas nettoyé, le programme dure plus longtemps et le degré de séchage souhaité ne peut être obtenu. Dans le cas de charge trop importante, l'alléger en enlevant quelques pièces de linge.

<p>*</p> 	<p>VOYANT TIROIR PLEIN</p> <p>Il s'allume pour signaler que le tiroir de récupération de l'eau de condensation est plein. Il est nécessaire d'extraire le tiroir et de le vider.</p> <p>N.B.: Lorsque le réservoir d'eau est plein le sèche-linge s'arrête automatiquement.</p>
	<p>TIROIR EAU DE CONDENSATION</p> <p>Tiroir pour recueillir l'eau de condensation qui est distillée et qui peut donc être employée pour le fer à repasser à vapeur.</p> <p>Note pour modèle SP 680: Le sèche linge est doté d'un signal sonore qui donne l'alarme jusqu'à ce que le tiroir soit vidé.</p>
	<p>TOUCHE OUVERTURE PORTE</p> <p>Appuyer pour ouvrir la porte. Si la machine est en fonctionnement elle s'arrête automatiquement.</p>
	<p>DEPART DIFFERE</p> <p>Il permet de programmer à l'avance la mise en marche du sèche-linge (de 1 à 12 heures).</p> <p>Choisir le temps en tournant la manette dans le sens de aiguilles d'une montre, enfoncer la touche marche arrêt.</p> <p>Le sèche-linge se mettra en marche à la fin du temps choisi.</p>
<p>*</p> <p>PLUS</p>	<p>SECHAGE SUPPLEMENTAIRE</p> <p>A la fin du cycle normal de séchage, il est possible, si vous le souhaitez en appuyant sur la touche "PLUS" d'avoir un séchage supplémentaire de 10 minutes suivi d'un programme ventilation à froid d'environ 10 minutes.</p>

Durée de séchage







Sur le bandeau de l'appareil et ci-dessous les indications générales de durée de séchage nécessaire ont été reportées. L'usage et l'expérience permettront d'utiliser au mieux l'appareil selon vos exigences personnelles.





Modèles avec sélecteur temps de séchage

Tissus essorés à 600, 800, 1000 tours/min.







Prêt à ranger

Repassage fer vapeur




tissus résistants 		 kg 5 	 kg 2,5 		
	600	100'-120'	95'-115'	70'-80'	60'-70'
	800	95'-115'	90'-110'	65'-75'	55'-65'
	1000	90'-110'	85'-105'	60'-70'	50'-60'

tissus délicats 		kg 2,5	kg 1	kg 0,5	  14' aération à froid
	400	55'-65'	40'-50'	35'-40'	

Modèles avec sélecteur programmes de séchage

	VENTILATION		PRET A RANGER
	TISSUS RESISTANT		REPASSAGE FER VAPEUR
	TISSUS DELICATS		REPASSAGE FER

Pour choisir le degré d'humidité résiduelle désiré, tourner la manette du potentiometre sur les valeurs ci-dessous

	SEC
	MOYEN
	HUMIDE

Ouverture et fermeture de porte

Pour ouvrir la porte, presser la touche comme indiqué dans la figure.

FERMETURE DE LA PORTE


Refermer lentement jusqu'à obtenir l'intervention automatique du mécanisme.

Avant d'utiliser pour la première fois l'appareil, nettoyer l'intérieur du tambour avec un linge humide pour éliminer la poussière qui pourrait s'y être déposée.



Préparation du linge

Attention: Le sèche-linge ne peut être employé que pour du linge lavé à l'eau.

- Trier le linge par le type de tissu pour choisir la durée de séchage.
- Ne pas remplir excessivement l'appareil. Il est recommandé de ne pas le remplir exclusivement avec du linge de grand format (seulement coton ou bien éponge).
- Ne pas introduire du linge contenant du caoutchouc ou autres matériaux inflammables.
- Ne pas sécher à chaud les tissus en laine.
- Introduire dans le tambour du linge précédemment essoré soit dans la machine à laver soit manuellement afin d'éviter des égouttements.
- Ne pas sécher le linge délicat avant d'avoir positionné la touche - manette .
- **Afin que les fonctions de l'appareil se déroulent normalement, il est important qu'il ne soit pas excessivement chargé; particulièrement lorsque l'on doit sécher du linge léger et volumineux, il faut éviter que pendant le séchage le linge reste collé au panier.**

Afin de permettre la circulation optimale de l'air chaud à l'intérieur du tambour il est nécessaire de diminuer le chargement. Le linge sera séché uniformément et en totalité.


Mise en marche de la machine

- 1 Introduire le linge préalablement essoré par le lave linge et trié selon les indications données.
- 2 Fermer la porte soigneusement car si elle n'est pas bien fermée, l'appareil ne peut pas fonctionner.
- 3 Tourner le sélecteur uniquement dans le sens des aiguilles d'une montre, et le placer sur la durée (manette temps de séchage).
- 4 Enfoncer la touche marche-arrêt pour mettre en marche la machine. La lampe-témoin s'allume.

TRES IMPORTANT

Si vous voulez interrompre le cycle de séchage, suivez les instructions suivantes:

- a) Tourner la manette du programmateur sur la position de ventilation.
- b) Laisser continuer le fonctionnement automatiquement jusqu'au stop final.

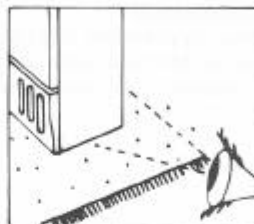

- c) Faire attention à ce que la prise d'air de la grille soit totalement libre.

Opérations d'entretien


Nettoyage et entretien

Ne jamais utiliser de produits abrasifs, d'alcool ou de diluant, pour l'entretien extérieur de votre appareil; il suffit de passer un chiffon humide.




Nettoyage du filtre

Le filtre doit être nettoyé après chaque utilisation.

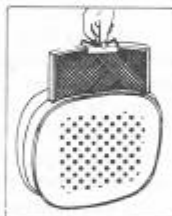

Tiroir eau de condensation


Après chaque utilisation, si l'appareil n'est pas installé avec une vidange directe, vider le tiroir.

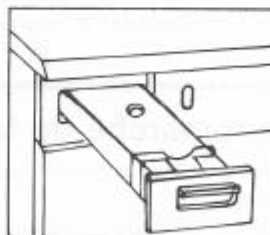


Nettoyage condenseur

Tous les 10 ou 15 séchages, il est nécessaire de nettoyer le condenseur. Pour cela, débrancher l'appareil, ouvrir la porte, démonter la grille inférieure.

N.B.: Pour le remontage de la grille, faire bien attention à ce que la condenseur soit inséré dans son logement. Dans le cas contraire, l'appareil ne fonctionnera pas.

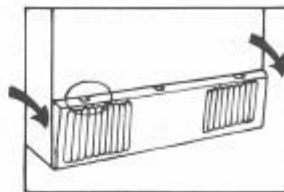

Après avoir fait pivoter les 2 ergots (A), comme indiqué par les flèches, enlever le couvercle.

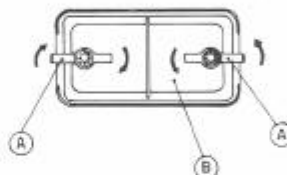


Extraire le condenseur C en le tirant par la poignée.



Pour nettoyer le condenseur il faut le débarasser de la poussière et des peluches, il est possible, par exemple de le passer sous le robinet.

Pour le remontage, opérer dans l'ordre inverse en faisant attention de bien insérer le condenseur dans son logement jusqu'à entendre le déclic des ailettes latérales. Fermer le couvercle.



Reversibilité de la porte

L'ouverture de la porte a été initialement prévue pour fonctionner dans le sens "horaire".

Si vous souhaitez inverser ce sens d'ouverture, vous devez prendre contact avec un centre S.A.V.

Instruction de montage du sèche-linge en colonne sur une machine à laver

Si l'on souhaite placer le sèche-linge sur une machine à laver, il est indispensable d'utiliser le KIT optionnel prévu à cet effet.

La machine à laver doit avoir la même largeur que le sèche-linge. Sa profondeur peut être égale ou supérieure.




Dispositif de sécurité

Le dispositif de sécurité est en place quand l'axe central (d'un diamètre supérieur) est présent sur la partie supérieure de la porte.

L'axe le plus petit du dispositif doit rester positionné à l'extérieur de la porte.

- Positionnez le dispositif dans la position "bloqué" (voir fig. A) pour empêcher l'ouverture ou la fermeture de la porte.
- Positionnez le dispositif dans la position "libre" (voir fig. B) pour ouvrir ou fermer la porte.

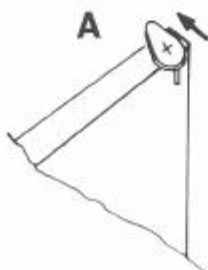

Instructions pour un emploi sûr

L'emploi de n'importe quel appareil électrique implique l'observation de règles fondamentales.

En particulier:

- Ne pas toucher l'appareil avec les mains ou pieds mouillés ou humides.
- Ne pas utiliser l'appareil pieds nus.
- Ne pas utiliser des rallonges dans des endroits tels que salle de bains ou douches.
- Ne pas tirer sur le câble d'alimentation de l'appareil pour débrancher la prise du courant.
- Ne pas laisser l'appareil exposé à des agents atmosphériques (pluie, etc...).
- Ne pas permettre que l'appareil soit utilisé par des enfants sans surveillance.
- Le socle ainsi que la prise mâle de l'appareil doivent correspondre à la puissance maximum absorbée par l'appareil. En cas de nécessité de remplacement de l'un ou de l'autre de ces éléments, faire effectuer la modification par un professionnel patenté.
- L'utilisation de prises multiples et/ou rallonges est déconseillée et dégage le constructeur de toutes responsabilités.

En cas de panne et ou de mauvais fonctionnement de l'appareil, l'éteindre, ne pas ouvrir l'appareil.

Appelez le service après vente de votre revendeur en lui précisant bien le type de votre appareil.

Le non respect des prescriptions ci dessus énoncées peut compromettre la sécurité de l'appareil.

Données techniques

■ Max. charge linge sec	5 kg
■ Tension d'alimentation à 50 Hz	230 V ~
■ Chauffage	2200 W
■ Moteur	250 W
■ Puissance max absorbée	2550 W
■ Fusible	16 A

Dimensions:

■ Hauteur	85 cm
■ Largeur	60 cm
■ Profondeur	60 cm

Antiparasitage de cet appareil conforme à la directive 82/499/CEE.

S.A. DES USINES DE ROSIÈRES

Siège Social et usines

18400 LUNERY

RCS Bourges B 553 720 053

Capital de 18 000 000 F

Service Assistance Technique

tél. (16) 48557800 - télex 780868F - fax (16) 48680175

ROSIÈRES ITALIA S.r.l.

Via Missori, 8

20052 MONZA (MI)

tel. 039/8395500

telex 330167 - fax 039/362381

Le constructeur décline toute responsabilité pour les éventuelles erreurs d'imprimerie
contenues dans le présent mode d'emploi. Il se réserve en outre le droit d'apporter
toutes modifications qui se révèleraient utiles à ses propres produits sans pour autant
en compromettre les caractéristiques essentielles.