

Vous venez d'acquiescer un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que cette radio vous donnera entière satisfaction.

votre produit

Contenu de la boîte

- 1 radio Be Jungle
- 1 cordon jack/jack 3,5 mm
- 1 adaptateur secteur
- 1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques

Tuner analogique

Gamme des fréquences radio : FM 87,5 - 108 MHz
AM 540 -1600 kHz

Puissance sonore : 2 W

Antenne filaire


Alimentation par 4 piles de type LR06 (non fournies) ou par adaptateur secteur
DC 6V 500mA

Dimensions (LxHxP) : 185 x 90 x 95 mm

Entrée auxiliaire jack 3,5 mm


Description de l'appareil

FACE AVANT

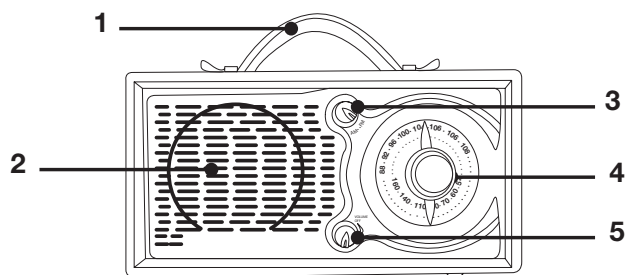

1	Poignée de transport
2	Haut-parleur
3	Interrupteur de sélection bande AM / bande FM
4	Bouton de réglage des stations AM ou FM
5	Interrupteur Marche / Arrêt de la radio et réglage du volume

FACE ARRIERE

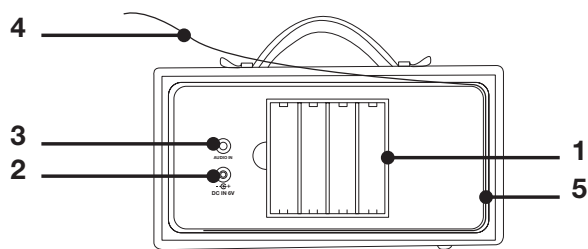

1	Compartiment à piles
2	Prise d'alimentation secteur 6V ~
3	Entrée audio auxiliaire jack 3,5mm
4	Antenne filaire
5	Logement de rangement de l'antenne


utilisation de base

Choix de l'alimentation



N'utilisez jamais à la fois les piles et l'alimentation secteur. Lorsque vous utilisez l'appareil avec des piles, débranchez-le de la prise de courant.

ALIMENTATION SECTEUR

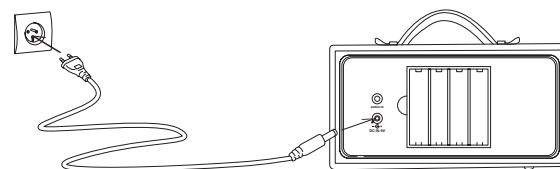

Avant de brancher votre radio, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil et que la fiche du câble est adaptée à la prise de courant.

Raccordez une extrémité du câble d'alimentation sur la prise DC 6V située à l'arrière de la radio, l'autre extrémité sur une prise secteur 230V ~ 50Hz.


ALIMENTATION PAR PILES

Ouvrez le couvercle du compartiment à piles situé derrière l'appareil. Introduisez 4 piles de type AA/LR06 de 1.5 V (non fournies) dans le compartiment à piles en respectant les polarités +/- indiquées au fond du compartiment. Puis, remplacez le couvercle.



- Utilisez uniquement le type de pile spécifié dans cette notice.
- Remplacez les piles lorsqu'elles sont usagées ou en cas de fuite.
- N'utilisez pas des piles neuves avec des piles anciennes, ou différents types de piles ensemble.
- Retirez les piles si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant un certain temps (plus d'un mois).

Allumer / éteindre l'appareil

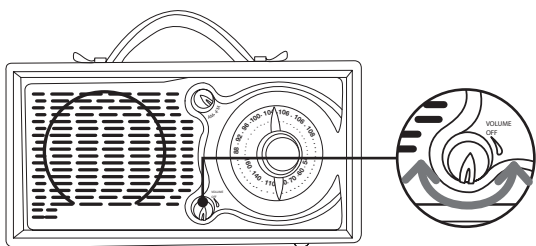


Pour allumer la radio, tournez le bouton VOLUME dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'un clic retentisse.

Pour éteindre la radio, tournez le bouton VOLUME dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'un clic retentisse.

Pour régler le niveau sonore, tournez le bouton VOLUME vers la gauche pour diminuer le volume, ou vers la droite pour l'augmenter.

Sélection de la bande radio

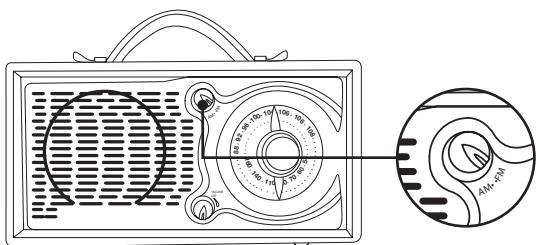


Pour sélectionner la bande radio, tournez le bouton FM / AM.



Pour obtenir une bonne qualité de réception en mode AM, privilégiez l'alimentation par piles à l'alimentation secteur.

Utilisation de la radio

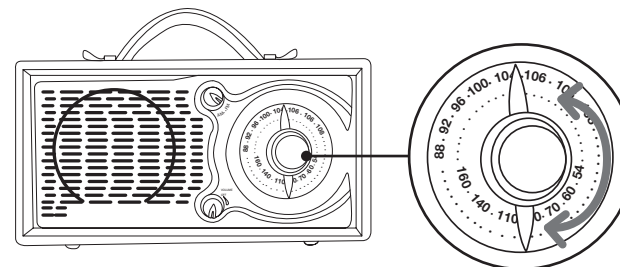


Pour recevoir la bande FM, placez l'interrupteur de sélection en position FM. Déployez l'antenne et orientez-la de manière à obtenir la meilleure réception. Pour recevoir la bande AM, placez l'interrupteur de sélection en position AM et orientez l'appareil de manière à obtenir la meilleure réception.

Sélectionnez une station à l'aide du bouton central.

Réglez le volume sur le niveau souhaité à l'aide du bouton VOLUME. Pour éteindre la radio, placez le bouton VOLUME en position OFF.

Connecter un lecteur sur l'entrée auxiliaire

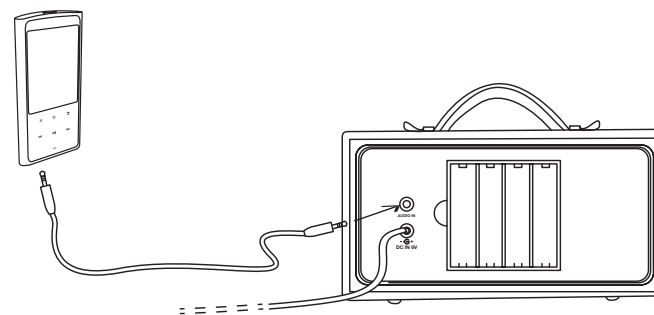

Vous pouvez connecter un appareil audio externe (lecteur CD ou MP3 par exemple) à votre radio. Le son provenant de la source auxiliaire passe alors par le haut-parleur de la radio.

Branchez une extrémité du câble (fourni) pour entrée auxiliaire dans l'entrée AUDIO IN de votre radio.

Branchez l'autre extrémité du câble à la sortie écouteurs ou à la sortie ligne de l'appareil externe.

Débutez la lecture sur votre lecteur CD ou votre MP3. Le son transite par le haut-parleur de la radio.

consignes d'usage

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTERIEUREMENT.



ATTENTION : POUR REDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ELECTRIQUE, NE DEMONTEZ PAS L'APPAREIL.

Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l'appareil, de tensions électriques dangereuses, dont l'amplitude peut être suffisante pour constituer un risque de choc électrique sur les personnes.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est un signe d'avertissement destiné à alerter l'utilisateur de la présence de consignes importantes de fonctionnement et d'entretien (réparation) dans le manuel accompagnant l'appareil.

- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur l'adaptateur secteur.
- N'utilisez pas cet appareil :
 - si un corps étranger (objet ou liquide) a été introduit à l'intérieur,
 - s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit,
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si vous l'avez laissé tomber,
 - s'il est tombé dans l'eau ou s'il a été exposé à la pluie.

Présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. Ne tentez jamais de démonter ni de réparer l'appareil vous-même.

- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches et au point de raccordement à l'appareil.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou en cas de non utilisation prolongée.
- Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation, tirez-le toujours au niveau de la prise, ne tirez pas sur le câble.
- Ne manipulez pas l'appareil ou le câble d'alimentation avec les mains mouillées.

Tenez cet appareil éloigné de l'eau

- Ne laissez pénétrer aucun liquide dans l'appareil et ne placez pas d'objet contenant un liquide (un vase par exemple) sur l'appareil.

- Evitez d'exposer cet appareil à la pluie, à l'humidité et à des éclaboussures d'eau.
- Ne plongez jamais le câble d'alimentation, la prise ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

Avertissement concernant la ventilation

- Cet appareil doit être situé dans un endroit ou dans une position qui ne nuit pas à sa bonne ventilation. Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne soient pas obstruées par des objets comme des journaux, nappes, rideaux, draps, etc. Cet appareil ne doit jamais être encastré dans un meuble sans aération suffisante.
- Ne pas introduire d'objet ni de pointe dans les ouvertures de ventilation.

Installation de l'appareil

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Tout autre usage est exclu. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
- Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- Installez l'appareil sur une surface sèche, plane et stable.
- N'installez pas cet appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, bouches d'air chaud, poêles ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- Ne placez pas de sources de flammes nues (une bougie allumée par exemple) sur l'appareil ou à proximité de celui-ci.
- Ne placez pas l'appareil dans un lieu sujet à des vibrations.
- Branchez toujours cet appareil sur une prise secteur facilement accessible.
- Utilisez cet appareil dans un endroit tempéré. Cet appareil ne doit pas être utilisé sous un climat tropical.
- N'utilisez pas l'appareil dans un lieu excessivement chaud, froid, poussiéreux ou humide.

Recyclage des piles



- Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.
- Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rapportez-les dans votre magasin.
- Ne rechargez jamais les piles non-rechargeables, ne démontez pas les piles, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinerez pas.

guide de dépannage

Si vous rencontrez un problème avec cet appareil, vérifiez les éléments ci-dessous avant de le déposer au centre de services de votre magasin.

Problèmes	Causes possibles	Solutions
Absence d'alimentation.	L'appareil n'est pas alimenté électriquement. Les piles sont usagées.	Branchez le câble d'alimentation sur une prise secteur. Essayez le câble d'alimentation sur plusieurs prises pour vérifier l'alimentation de la prise. Insérez des piles neuves.
Absence de son.	Le volume est réglé au minimum, ou en position OFF.	Augmentez le volume en utilisant le bouton VOLUME.
Mauvaise réception FM.	La station n'est pas réglée correctement.	Réglez mieux la station FM en utilisant le bouton de réglage.
	L'antenne FM est mal positionnée.	Déployez et orientez l'antenne différemment.
	Il existe des interférences avec d'autres appareils électriques (micro-ondes, TV, etc.)	Eloignez votre radio des sources d'interférences éventuelles.
Mauvaise réception AM.	L'appareil est alimenté par le secteur.	Pour obtenir une bonne qualité de réception en mode AM, privilégiez l'alimentation par piles.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugé et considéré comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.