

Smartphone BLACK DIAMOND



Notice d'utilisation
Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier au **DESIGN**, à la **FIABILITÉ** et à la **FACILITÉ D'UTILISATION** de nos produits. Nous espérons que ce Smartphone Black Diamond vous donnera entière satisfaction.

connaître son smartphone

Contenu de la boîte


- 1 Smartphone
- 1 Kit piéton stéréo
- 2 câbles de chargement USB dédiés
- 1 base chargeur secteur USB
- 1 batterie Li-ion
- 1 notice d'utilisation
- 1 guide d'informations complémentaires

mise en route

Installer les éléments



Retirer le cache de la façade arrière.

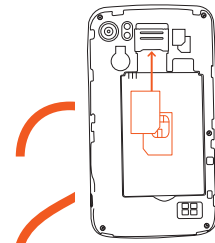

Faites glisser la carte SIM dans l'emplacement supérieur en plaçant la puce vers le bas et le coin biseauté en bas à droite.

Si vous possédez une deuxième carte SIM, faites-la glisser dans l'emplacement inférieur, puce vers le haut et le coin biseauté en bas à gauche.

Transfert de fichiers

1



Connectez votre téléphone à un ordinateur via le câble USB pour transférer facilement des images, musiques et autres types de fichiers.

Le téléphone détecte votre connexion à un ordinateur et vous invite à appuyer sur **Activer la mémoire de stockage de masse** puis sur **OK** pour poursuivre.



Le téléphone est reconnu en tant que Périphérique multimédia. Vous pouvez copier/coller vos fichiers depuis votre ordinateur vers le téléphone et vice-versa.

2



Une fois que tous les transferts de fichiers sont terminés, fermez tout programme susceptible d'utiliser le téléphone.

Appuyez sur **Désactiver la mémoire de stockage USB**.

Écran d'accueil

Écran d'accueil étendu


Votre téléphone possède un écran d'accueil principal et 4 écrans annexes. Faites glisser votre doigt horizontalement pour passer d'un écran à l'autre.



Icônes fixes

- Appeler
- Messagerie
- Contacts
- Internet
- Applications

Gestion des notifications

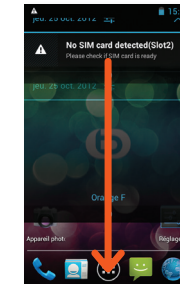

La zone de notification est affichée en haut de l'écran.

Faites glisser la barre vers le bas de l'écran pour afficher les détails.

Défilement droite / gauche

Accédez directement aux fonctions de Luminosité, Délai d'attente, Rotation auto, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Connexion de données, Mode et de profil sonore (Général, Silencieux, Réunion, et Extérieur).




Ouvrir une notification en appuyant sur celle-ci.

Fermer une notification, appuyez sur le message et faites glisser votre doigt vers la droite.

Fermer toutes les notifications.


Smartphone

BLACK DIAMOND

 Protection de l'environnement
Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit. Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés. En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs. Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mis à votre disposition.



Présentation

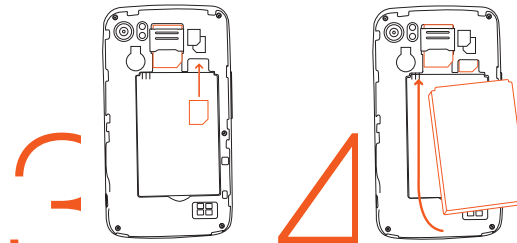


Placez votre carte micro SD* (non fournie) dans l'emplacement prévu à cet effet.

* Capacité maximale 32 Go

Insérez la batterie dans son logement en alignant les connecteurs de téléphone et de la batterie.

Recharger la batterie

Avant d'utiliser le téléphone pour la première fois, vous devez recharger la batterie complètement. Lors des 3 premiers cycles, laissez la batterie se décharger entièrement avant de la recharger.

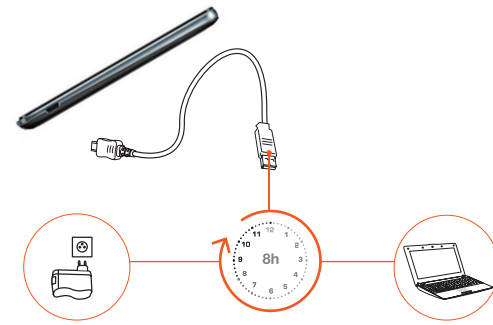

Allumer / Éteindre l'appareil





Verrouiller / Déverrouiller l'écran tactile



Ajouter un widget

Les widgets, petits programmes accessibles depuis l'écran d'accueil, vous permettent d'accéder directement à certaines fonctionnalités : météo, agenda, e-mails, galerie photos, livres, etc.

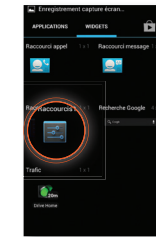

Depuis le **Menu des applications** , appuyez sur l'onglet **Widgets**.


Faites un appui long sur l'icône d'un widget puis faites glisser votre doigt jusqu'à l'emplacement de votre choix sur l'un des écrans d'accueil.

Personnaliser l'écran d'accueil



















Pour supprimer, faites-le glisser vers le haut de l'écran puis relâchez.

Pour le déplacer, faites un appui long et déplacez l'icône jusqu'à l'emplacement souhaité.

 S'il n'y a pas de place à l'emplacement où vous déposez le widget, ce dernier ne sera pas ajouté à l'écran d'accueil.

Lorsque vous recevez une notification (arrivée de nouveaux messages, alarmes, événements dans l'agenda, etc.), son icône s'affiche dans la zone de notification en haut de l'écran.

Icône de connexion	Description
	Réseau mobile disponible
	Puissance du signal
	Connecté à un réseau sans fil
	Itinérance
	Bluetooth activé
	Mode avion
	Batterie très faible
	Batterie en cours de charge
Icône de batterie	
Icône de notification	
	Nouveau message Gmail
	Nouveau message SMS
	Nouveau message vocal
	Sonnerie désactivée
	Mode vibreur
	Appel manqué
	Réseau sans fil disponible
	Synchronisation des données
	Avertissement système. Votre intervention est nécessaire