

essentiel 

---

# Téléphone filaire répondeur

## EASY COM



---

## Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

---

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier au **DESIGN**, à l'**ERGONOMIE** et à la **SIMPLICITÉ D'USAGE** de nos produits.

Nous espérons que ce téléphone Filaire vous donnera entière satisfaction.

---

# sommaire

consignes de sécurité	4
<hr/>	
description	6
<b>Base</b>	<b>6</b>
<b>Icônes et symboles à l'écran</b>	<b>8</b>
<hr/>	
installation	9
<b>Installer la base</b>	<b>9</b>
<b>Installation murale</b>	<b>10</b>
<hr/>	
utilisation de base	12
<b>Volume de la sonnerie</b>	<b>12</b>
<b>Passer un appel</b>	<b>12</b>
<b>Répondre à un appel</b>	<b>12</b>
<b>Ajuster le volume du haut-parleur</b>	<b>13</b>
<b>Mettre fin à un appel</b>	<b>13</b>
<b>Alterner entre le combiné et le haut-parleur</b>	<b>13</b>
<b>Activation du mode muet</b>	<b>13</b>
<b>Rétroéclairage LCD</b>	<b>13</b>
<hr/>	
mémoire à une touche	14
<b>Mémorisation de numéros (M1, M2, M3)</b>	<b>14</b>
<b>Composition d'un numéro enregistré en mémoire</b>	<b>14</b>
<hr/>	
liste des appels sortants	15
<b>Rappeler le dernier numéro composé</b>	<b>15</b>
<b>Afficher des appels sortants mémorisés</b>	<b>15</b>
<b>Passer un appel à partir d'un appel sortant mémorisé</b>	<b>15</b>
<b>Effacer un appel sortant mémorisé</b>	<b>16</b>
<b>Enregistrer le numéro d'un appel sortant dans le répertoire</b>	<b>16</b>
<hr/>	
répertoire	17
<b>Afficher les entrées du répertoire</b>	<b>17</b>
<b>Ajouter une nouvelle entrée au répertoire</b>	<b>17</b>
<b>Passer un appel depuis le répertoire</b>	<b>18</b>
<b>Modifier une entrée du répertoire</b>	<b>19</b>
<b>Effacer une entrée du répertoire</b>	<b>19</b>
<hr/>	
fonction présentation du numéro	20
<b>Liste des appels entrants</b>	<b>20</b>
<b>Affichage de la liste des appels entrants</b>	<b>21</b>

Passer un appel à partir de la liste des appels entrants	21
Enregistrer le numéro d'un appel entrant dans le répertoire	21
Supprimer un numéro de la liste des appels entrants	22
Supprimer tous les numéros de la liste des appels entrants	22
<b>répondeur</b>	<b>23</b>
<hr/>	
Basculer entre les 2 annonces d'accueil	24
Activer/désactiver le répondeur	24
Enregistrer un mémo	24
Lire votre message/vos messages	25
Lecture et pause	25
Répéter	26
Saut/avance rapide	26
Arrêt de la lecture	26
Contrôle du volume	26
Intercepter un appel	26
Supprimer un message enregistré	27
Supprimer tous les anciens messages	27
Restaurer l'annonce d'accueil par défaut	27
<b>opérations à distance</b>	<b>28</b>
<hr/>	
Vérifier le code d'accès à distance	28
Vérifier vos messages à distance	28
Codes d'accès à distance	29
Mise en marche du répondeur à distance	30
<b>configuration de votre téléphone</b>	<b>31</b>
<hr/>	
Choix langue	31
Heure et date	31
Temps flash	32
Contraste	32
Taille message	33
Nbre sonneries	33
Accès distant	33
Lire l'annonce actuelle	34
Enregistrer le message de l'annonce 1	34
Enregistrer le message de l'annonce 2	34
TAM HD	35

## consignes de sécurité

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS SE RAPPORTANT À LA SÉCURITÉ ET LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.


Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.

- Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'adaptateur secteur correspond bien à celle de votre installation électrique.
- N'utilisez pas l'appareil :
  1. si l'adaptateur ou le câble d'alimentation est endommagé,
  2. en cas de mauvais fonctionnement,
  3. si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec cet appareil.
- L'adaptateur fourni ne doit pas être utilisé avec un autre appareil.
- En cas d'endommagement du câble souple externe, celui-ci doit être remplacé par le constructeur ou son agent ou par une personne qualifiée dans le but d'éviter tout danger.
- Veillez à installer l'appareil sur une surface plane et stable (évités, en particulier, de le placer sur des tissus ou des moquettes).
- Branchez l'adaptateur secteur sur une prise secteur facilement accessible.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil.
- L'adaptateur fourni avec l'appareil est uniquement destiné à une utilisation en intérieur.
- N'installez pas cet appareil ou son adaptateur à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Veuillez ne pas exposer l'appareil ou son adaptateur à la lumière directe du soleil et à la poussière.

- N'utilisez pas cet appareil ou son adaptateur à proximité d'eau ou d'une source d'humidité, telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement humide.
- Ne placez pas de sources de flamme nues (une bougie allumée, par exemple) sur l'appareil ou son adaptateur ou à proximité de ceux-ci.
- Veillez à ne pas éclabousser ou renverser un liquide sur l'appareil ou son adaptateur et à ne pas placer d'objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'appareil ou son adaptateur.
- Ne pas ouvrir l'appareil ou son adaptateur pour quelque raison que ce soit.
- N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur de l'appareil ou de l'adaptateur.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non-utilisation afin d'éviter de l'endommager.
- L'appareil doit être éteint avant de débrancher le câble de l'adaptateur
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation mais en saisissant l'adaptateur secteur.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si votre appareil ou son adaptateur fonctionnent de manière inhabituelle, et particulièrement s'ils émettent des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez-les immédiatement et faites les examiner par un réparateur qualifié.
- Débranchez l'appareil avant tout nettoyage. Nettoyez-le uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec et évitez l'usage d'aérosols.

# description

## Base

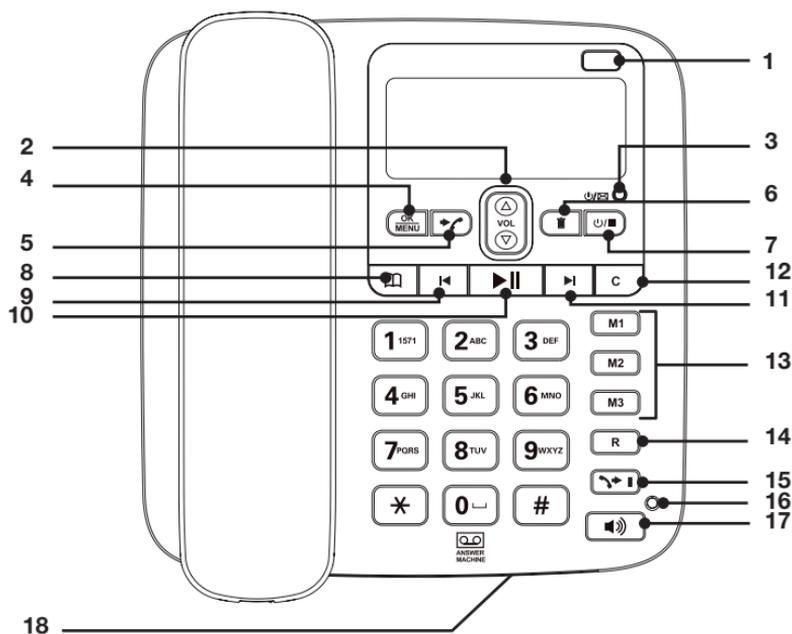

1. **Témoin lumineux de la sonnerie** : Clignote lorsque le téléphone sonne
2. **Touches vers le haut/bas ou Volume +, volume -** : En mode haut-parleur, appuyez sur ces touches pour régler le volume. Dans les menus, appuyez sur ces touches pour passer d'une option à une autre.
3. **Témoin lumineux de message** : S'allume lorsque le répondeur est en marche. Clignote lorsque vous avez de nouveaux messages.
4. **Touche OK/Menu** : En mode veille, appuyez sur cette touche pour accéder aux options. Dans les menus, appuyez sur cette touche pour confirmer votre choix.
5. **Touche Supprimer** : Appuyez sur cette touche pour supprimer des messages, mémos, numéros enregistrés.

6. **Touche CALLS** : En mode veille, appuyez sur cette touche pour accéder à la liste d'appels
7. **Touche Marche/Arrêt** : Pendant l'enregistrement ou la lecture, appuyez sur cette touche pour arrêter. En mode veille, appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour activer ou désactiver le répondeur. Lorsque le répondeur est activé, appuyez sur cette touche pour sélectionner l'annonce d'accueil 1 ou 2.
8. **Touche répertoire** : Appuyez sur cette touche pour accéder au répertoire.
9. **Touche Annonce d'accueil / Retour** : En mode veille, appuyez sur cette touche pour lire votre annonce actuelle, ou appuyez dessus et maintenez-la enfoncée pour enregistrer un nouveau message sortant. Pendant la lecture, appuyez une fois pour répéter le message actuel ou appuyez deux fois pour revenir au message précédent.
10. **Touche Lecture/Pause** : Appuyez sur cette touche pour lire des messages et des mémos. Appuyez dessus pour observer une pause pendant la lecture d'un mémo ou d'un message. Touche muet : Pendant un appel, appuyez sur cette touche pour activer le mode muet du microphone.
11. **Touche Mémo/Avance rapide** : En mode veille, appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour enregistrer un mémo. Pendant la lecture d'un message, appuyez sur cette touche pour passer au message suivant.
12. **Touche Muet** : Pendant un appel, appuyez sur cette touche pour activer le mode muet du microphone.
13. **Touches Mémoire M1 à M3**
14. **Touche R** : Cette touche est utile si votre téléphone est raccordé à un standard téléphonique. Lorsque vous vous trouvez dans des menus ou pendant une prénumérotation, appuyez dessus pour quitter la fonction.
15. **Touche Rappel** : En mode veille, appuyez sur cette touche pour accéder à la liste des derniers numéros composés. En communication, appuyez sur cette touche pour insérer une pause.
16. **Témoin lumineux du haut-parleur** : S'allume lorsque le haut-parleur est en marche.
17. **Touche haut-parleur** : Appuyez sur cette touche pour passer un appel, répondre ou mettre fin à un appel à l'aide du haut-parleur.
18. **Microphone**

## icônes et symboles à l'écran





	<b>Téléphone</b>	Votre combiné est décroché.
	<b>Heure</b>	Affiche l'heure.
	<b>Date/mois</b>	Affiche la date et le mois.
	<b>Liste d'appels</b>	Affiche la position dans la liste des appelants de l'enregistrement en cours de réception ou d'affichage.
	<b>Nouveau</b>	Apparaît lors de la consultation des enregistrements de nouveaux appelants.
	<b>Message</b>	Apparaît pendant la consultation d'une entrée d'appelant lorsqu'un message a été enregistré sur le répondeur.
	<b>Muet</b>	Clignote lorsque vous activez le mode muet du microphone
	<b>Haut-parleur</b>	Apparaît lorsque la fonction de haut-parleur est activée.
		Indique le nombre total de messages enregistrés sur le répondeur (XX de 00 à 59) et le nombre total d'enregistrements d'appelants enregistrés (YY de 00 à 99).
		Un clignotement avec l'écran précédent indique le nombre de nouveaux messages enregistrés sur le répondeur et le nombre de nouveaux enregistrements reçus.

# installation

## Installer la base

La base doit être placée sur une surface plane et dans une position respectant les critères suivants :

- Le câble téléphonique doit être en mesure d'atteindre votre prise téléphonique ou la prise de votre rallonge.
- La base ne doit pas se trouver à proximité d'un évier, d'un lavabo, d'une baignoire, d'une douche ou de toute autre source d'humidité.
- La base ne doit pas se trouver à proximité d'un autre équipement électrique (réfrigérateur, lave-linge, micro-ondes, téléviseur, éclairages fluorescents, etc.)

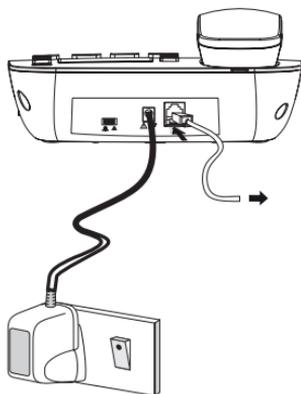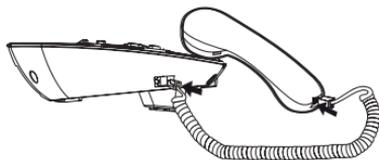


1. Branchez le cordon extensible du combiné sur le combiné. Branchez l'autre extrémité sur la prise située sur l'autre côté de la base.
2. Placez le combiné sur la base.
3. Branchez le cordon téléphonique sur la prise téléphonique située à l'arrière de la base.
4. Branchez l'autre extrémité sur votre prise téléphonique murale ou sur la prise de votre rallonge.
5. Branchez le cordon d'alimentation et le connecteur d'alimentation à l'arrière de la station de base.
6. Branchez l'autre extrémité dans une prise 210-240 V~ 50 Hz.
7. Attendez que l'affichage indique **INITIALISATION**, puis l'annonce « Répondeur allumé. Annonce d'accueil 1 ».
8. Soulevez le combiné et vérifiez que vous entendez la tonalité.


## Installation murale

Pour fixer le téléphone à un mur, emboîtez le support mural sous le téléphone comme illustré ci-dessous.


Insérez les clips rigides du support dans les logements situés sous le téléphone (près de l'avant de la base). Appuyez fermement jusqu'à ce que les clips flexibles s'enclenchent dans les logements situés près du centre de la base.

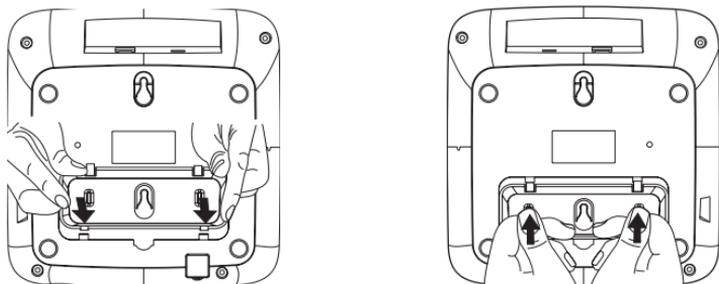

Pour retirer le support, (1) pincez les clips flexibles, (2) soutenez le support, puis faites-le glisser vers le haut et vers l'avant (3), comme illustré ci-dessous.

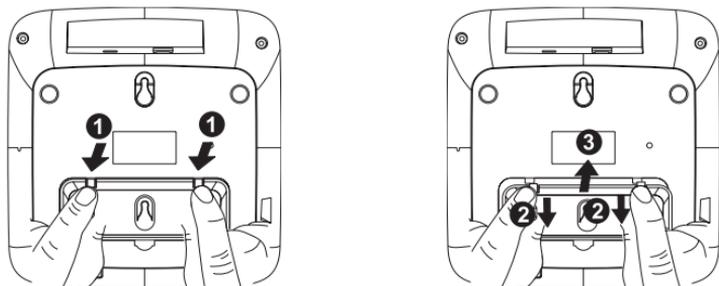

Marquez deux points au mur, à 80 mm de distance l'un de l'autre, afin de mettre en place les centres de fixation comme illustré ci-dessous.

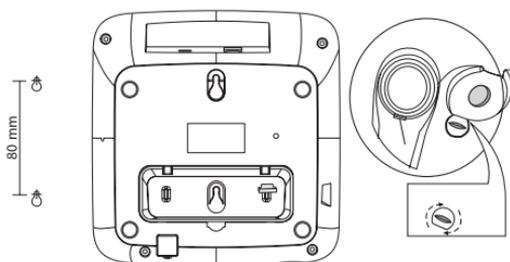

⚠ Veuillez vérifier l'absence de tuyaux ou de fils électriques dissimulés dans le mur.


Fixez deux vis (des vis de 7 mm, non fournies, s'avèrent nécessaires) au niveau des marques, en conservant environ 7 mm entre le mur et la tête des vis.

Suspendez le téléphone aux vis à l'aide des logements de montage mural. Vous pourriez être amené à régler les vis de manière à ce que le téléphone soit bien fixé et stable.

Placez le combiné dans le réceptacle du téléphone en insérant le crochet de fixation de ce dernier dans la cavité située sous l'écouteur du combiné.

## utilisation de base

### Volume de la sonnerie

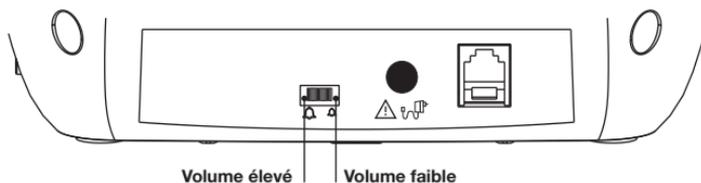

Le bouton du volume de la sonnerie, situé à l'arrière de la base, permet de régler le volume de la sonnerie.

### Passer un appel

1. Soulevez le combiné ou appuyez sur la touche du haut-parleur  sur la base. Vérifiez que vous entendez la tonalité.
2. Composez le numéro de téléphone. L'écran affiche la durée de l'appel en minutes et en secondes.

OU si vous utilisez la prénumérotation :

1. Composez le numéro de téléphone.

En cas d'erreur, vous pouvez la corriger à l'aide de la touche  pour supprimer des chiffres.

2. Soulevez le combiné ou appuyez sur la touche du haut-parleur  sur la base pour composer le numéro.

### Répondre à un appel

Lorsque le téléphone sonne, soulevez le combiné ou appuyez sur la touche du haut-parleur  sur la base.

L'écran affiche la durée de l'appel en minutes et en secondes.

---

## Ajuster le volume du haut-parleur

Pendant un appel, réglez le volume du haut-parleur à un niveau que vous trouvez confortable à l'aide des touches de volume situées sur le haut de la base.

L'écran indique le niveau du volume de 1 à 6 dans l'angle inférieur gauche de l'écran LCD.

---

## Mettre fin à un appel

Remplacez le combiné sur la base ou appuyez sur la touche du haut-parleur  qui se trouve sur la base.

---

## Alterner entre le combiné et le haut-parleur

Pendant une conversation téléphonique passée avec le combiné, appuyez sur la touche du haut-parleur  pour poursuivre en mode mains libres.

L'icône du haut-parleur à l'écran et le voyant du haut-parleur s'allument mais la conversation se poursuit via le combiné jusqu'à ce que ce dernier soit reposé sur la base.

En mode haut-parleur, soulevez le combiné pour activer une conversation privée.

---

## Activation du mode muet

Pendant un appel, vous pouvez activer le mode muet du téléphone de manière à ce que votre interlocuteur ne puisse pas vous entendre.

1. Appuyez sur la touche . Lorsque le mode muet du microphone est activé, la mention **MUET** clignote à l'écran et l'icône correspondante fait de même.
2. Appuyez à nouveau sur la touche  pour reprendre l'appel

---

## Rétroéclairage LCD

Le rétroéclairage s'allume pendant 15 secondes chaque fois que vous appuyez sur une touche ou lorsque le téléphone sonne.

## mémoire à une touche

### Mémorisation de numéros (M1, M2, M3)

1. En mode veille, composez le numéro de téléphone à mémoriser. Il peut comporter 24 chiffres au maximum.
2. Appuyez sur la touche . L'écran affiche la mention **ENTER TOUCHE**.
3. Appuyez sur la touche ,  ou  pour enregistrer le numéro dans la mémoire sélectionnée.

### Composition d'un numéro enregistré en mémoire

1. Appuyez sur la touche ,  ou . Le numéro programmé en mémoire apparaît.
2. Soulevez le combiné ou appuyez sur la touche du haut-parleur . Le téléphone rappelle automatiquement le numéro à l'aide du mode combiné ou haut-parleur sélectionné.

## liste des appels sortants

---

### Rappeler le dernier numéro composé

Soulevez le combiné ou appuyez sur la touche du haut-parleur .

Appuyez sur la touche . Le téléphone recompose automatiquement le dernier numéro appelé.

---

### Afficher des appels sortants mémorisés

Le téléphone mémorise les 50 derniers appels sortants.

1. En mode veille, appuyez sur la touche . Le dernier appel sortant mémorisé apparaît, accompagné du numéro correspondant et de la durée de l'appel.
2. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour faire défiler les autres appels sortants mémorisés.

---

### Passer un appel à partir d'un appel sortant mémorisé

1. En mode veille, appuyez sur la touche . Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour rechercher le numéro mémorisé à appeler.
2. Une fois le numéro affiché, soulevez le combiné ou appuyez sur la touche du haut-parleur .
3. Le téléphone rappelle automatiquement le numéro à l'aide du mode combiné ou haut-parleur sélectionné.

---

## Effacer un appel sortant mémorisé

1. En mode veille, appuyez sur la touche . Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour rechercher le numéro enregistré à effacer.
2. Une fois le numéro affiché, appuyez sur la touche . L'écran affiche la mention **EFFACER?**.
3. Appuyez sur la touche  pour confirmer. L'écran affiche le numéro suivant.

---

## Enregistrer le numéro d'un appel sortant dans le répertoire

1. Lorsque vous affichez la liste des appels sortants, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour rechercher l'appel que vous souhaitez enregistrer.
2. Lorsque l'appel est affiché, appuyez sur la touche . A l'écran, le curseur du premier chiffre du numéro de téléphone clignote.  
Pour modifier le numéro de téléphone, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour placer le curseur sur le chiffre que vous souhaitez modifier. Saisissez ensuite un nouveau chiffre ou appuyez sur la touche  pour supprimer.
3. Appuyez sur la touche  pour confirmer.
4. Saisissez le nom. Pour cela, reportez-vous au tableau en page 18 pour la méthode de saisie des lettres. Pour modifier un nom existant, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour placer le curseur sur le caractère à modifier. Saisissez ensuite un nouveau caractère ou appuyez sur la touche  pour supprimer.
5. Appuyez sur la touche  pour sauvegarder l'entrée dans le répertoire.

# répertoire

Le répertoire permet d'enregistrer dans le répertoire jusqu'à 120 noms (15 caractères max.) et numéros de téléphone (24 chiffres max.).

---

## Afficher les entrées du répertoire

1. En mode veille, appuyez sur la touche . L'écran indique **CHERCHE AJOUT** et l'option **CHERCHE** clignote.
2. Appuyez sur la touche  pour confirmer votre choix. Si la mémoire du répertoire est vide, l'écran repasse automatiquement en mode veille. Sinon, la première entrée alphanumérique du répertoire est affichée.
3. Appuyez sur la touche numérique (2/ABC~9/ WXYZ) correspondant à la première lettre d'un nom du correspondant. La recherche accède directement à la première entrée du répertoire débutant par cette lettre.
4. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour faire défiler les autres entrées.
5. Appuyez sur la touche  à plusieurs reprises pour revenir en mode veille ou patientez jusqu'à ce que le téléphone retourne en mode veille automatiquement.

---

## Ajouter une nouvelle entrée au répertoire

1. Appuyez sur la touche . L'écran indique **CHERCHE AJOUT** et l'option **CHERCHE** clignote.
2. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **AJOUT**.
3. Appuyez sur la touche  pour confirmer votre choix. À l'écran, le curseur clignote dans le champ du numéro.
4. Saisissez le numéro de téléphone de votre correspondant (24 chiffres au maximum).
5. Appuyez sur la touche  pour confirmer votre choix. À l'écran, le curseur clignote dans le champ du nom.

- Saisissez le nom de votre correspondant (15 caractères maximum) à l'aide des touches du clavier 2/ABC à 9/WXYZ et 1 et 0 pour la ponctuation et les espaces. Reportez-vous au tableau suivant pour la méthode de saisie.
- Appuyez sur la touche  pour confirmer votre choix.
- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche  pour revenir en mode veille ou patientez jusqu'à ce que le téléphone retourne en mode veille automatiquement.

Touche	1er appui	2e appui	3e appui	4e appui	5e appui	6e appui	7e appui	8e appui	9e appui
1	1	/	.	,	-	_	(	)	:
2	A	B	C	2					
3	D	E	F	3					
4	G	H	I	4					
5	J	K	L	5					
6	M	N	O	6					
7	P	Q	R	S	7				
8	T	U	V	8					
9	W	X	Y	Z	9				
0	0	Espace							

## Passer un appel depuis le répertoire

- Appuyez sur la touche . L'écran indique **CHERCHE AJOUT** et l'option **CHERCHE** clignote.
- Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **CHERCHE**.
- Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour rechercher le numéro enregistré à appeler ou saisissez le nom de votre correspondant.
- Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche du haut-parleur .
- Le téléphone compose automatiquement le numéro du contact affiché.

---

## Modifier une entrée du répertoire

1. Appuyez sur la touche . L'écran indique **CHERCHE AJOUT** et l'option **CHERCHE** clignote.
2. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **CHERCHE**.
3. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour rechercher le numéro enregistré à appeler ou saisissez le nom de votre correspondant.
4. Lorsque l'entrée désirée s'affiche à l'écran, appuyez sur la touche . A l'écran, le curseur du premier chiffre du numéro de téléphone clignote.
5. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour atteindre le chiffre à modifier. Saisissez ensuite un nouveau chiffre ou appuyez sur la touche  pour supprimer.
6. Appuyez sur la touche  pour confirmer.
7. Le curseur de la première lettre du nom associé au numéro de téléphone clignote. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour placer le curseur sur le caractère à modifier. Saisissez ensuite un nouveau caractère ou appuyez sur la touche  pour supprimer.
8. Appuyez sur la touche  pour sauvegarder l'entrée dans le répertoire.

---

## Effacer une entrée du répertoire

1. Lorsque les enregistrements du répertoire sont affichés à l'écran, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour rechercher l'entrée à supprimer.
  2. Lorsque l'entrée désirée s'affiche à l'écran, appuyez sur la touche . L'écran affiche **Effacer?**
  3. Appuyez sur la touche  pour confirmer ou sur la touche  pour annuler.
- Si vous avez supprimé l'entrée, l'entrée suivante s'affiche.

## fonction présentation du numéro

La fonction présentation du numéro est disponible après souscription au service correspondant auprès de votre opérateur téléphonique. Si vous souscrivez à un service présentation du numéro, vous pouvez voir apparaître le numéro de la personne qui vous appelle avant de répondre, puis dans la liste des appels.

Les informations suivantes apparaissent :

- Le numéro de l'appelant (jusqu'à 24 chiffres)
- La date et l'heure de l'appel.
- Le nom de l'appelant (15 caractères max.) si le numéro de l'appel reçu correspond à un numéro enregistré dans votre répertoire ou si cette information est également fournie par l'opérateur.

Si votre correspondant possède un «numéro masqué», la mention **APPEL PRIVÉ** apparaît. La mention **HORS ZONE** apparaît si le numéro de l'appelant est indisponible, par exemple, s'il s'agit d'un appel international.



Les appels privés et hors zone sont enregistrés dans la liste d'appels manqués.

### Liste des appels entrants

Ce téléphone mémorise automatiquement les 99 derniers appels reçus. La liste des appels est enregistrée même en cas d'interruption de l'alimentation secteur, mais les informations sur les nouveaux appelants ne seront affichées ou enregistrées qu'une fois l'alimentation secteur rétablie. Lorsque la liste des appelants arrive à saturation, l'entrée correspondant au nouvel appelant remplace l'enregistrement le plus ancien.

La mention **NOUVEAU/APPELS** alterne à l'écran pour indiquer que l'appel d'un nouvel appelant est enregistré en mémoire. La mention **NOUVEAU** qui apparaît en alternance ne disparaît qu'une fois tous les nouveaux enregistrements d'appelants ont été consultés.

---

## Affichage de la liste des appels entrants

1. En mode veille, appuyez sur la touche . L'écran affiche l'appel mémorisé le plus récent. Si l'appelant n'est pas mémorisé, l'écran affiche la mention **AUCUN APPEL**. L'icône du message apparaît si l'appelant a laissé un message sur le répondeur.
2. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder à l'appel suivant. L'écran affiche la mention **FIN DE LISTE** lorsque vous accédez au premier ou au dernier appel.
3. Appuyez sur la touche  pour revenir en mode veille ou patientez jusqu'à ce que le téléphone retourne en mode veille automatiquement.

---

## Passer un appel à partir de la liste des appels entrants

Lorsque la liste des appels entrants est à l'écran, soulevez le combiné ou appuyez sur la touche du haut-parleur . Le téléphone compose automatiquement le numéro affiché.

---

## Enregistrer le numéro d'un appel entrant dans le répertoire

1. Lorsque vous affichez la liste des appels entrants, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour rechercher le numéro que vous souhaitez enregistrer.
2. Lorsque le numéro est affiché, appuyez sur la touche . A l'écran, le curseur du premier chiffre du numéro de téléphone clignote.

Pour modifier le numéro de téléphone, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour placer le curseur sur le chiffre que vous souhaitez modifier. Saisissez ensuite un nouveau chiffre ou appuyez sur la touche  pour supprimer.

3. Appuyez sur la touche  pour confirmer.
4. Saisissez le nom de votre correspondant. Pour cela, reportez-vous au tableau en page 18 pour la méthode la saisie des lettres.. Pour modifier un nom existant, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour placer le curseur sur le caractère à modifier. Saisissez ensuite un nouveau caractère ou appuyez sur la touche  pour supprimer.
5. Appuyez sur la touche  pour sauvegarder l'entrée dans le répertoire.

---

## Supprimer un numéro de la liste des appels entrants

1. Lorsque le numéro de l'appel entrant est affiché à l'écran, appuyez sur la touche  pour supprimer. L'écran indique **EFFACER APPEL?**
2. Appuyez sur la touche  pour confirmer votre choix.
3. Appuyez sur la touche  pour revenir en mode veille.

---

## Supprimer tous les numéros de la liste des appels entrants

1. Lorsque la liste des appels entrants est affichée à l'écran, maintenez la touche  . L'écran indique **EFFACER TOUT ?**
2. Appuyez sur la touche  pour confirmer votre choix.
3. Appuyez sur la touche  pour revenir en mode veille.

# répondeur

Le téléphone dispose de deux annonces préenregistrées si vous choisissez de ne pas enregistrer vos propres annonces.

**Réponse 1** - Cette annonce invite les appelants à laisser un message après le bip. Par défaut, l'annonce stipule :

« Bonjour, nous ne pouvons répondre à votre appel pour l'instant, merci de laisser votre message après le bip »

**Réponse 2** - Cette annonce indique à vos correspondants de rappeler ultérieurement sans leur laisser la possibilité de laisser un message. Par défaut, l'annonce stipule :

« Bonjour, nous ne pouvons pas répondre à votre appel pour l'instant et la messagerie est indisponible. Merci de rappeler un peu plus tard »

Le répondeur dispose d'une mémoire suffisante pour enregistrer jusqu'à 40 minutes de messages environ (y compris les annonces, les messages entrants et les mémos) et 59 messages au maximum.

Lorsque la mémoire est saturée, le répondeur se déclenche au bout de 15 sonneries et annonce : « Mémoire pleine, veuillez rappeler ». L'écran affiche alors la mention **MÉMOIRE PLEINE** en alternance avec la mention **XX MESSAGES** et **XX NOUVEAUX**.



- Pour que le répondeur puisse enregistrer de nouveaux messages, vous devez en supprimer.  
Lorsque le répondeur est en marche, le voyant correspondant est allumé ou clignote en présence de nouveaux messages. L'écran indique en alternance la mention **RÉPONSE A1** ou **RÉPONSE A2** en fonction de l'annonce sélectionnée et l'état des appels.
- Pour que les appelants puissent vous laisser un message, la mention **RÉPONSE A1** doit apparaître.

---

## Basculer entre les 2 annonces d'accueil

Appuyez sur la touche  et relâchez-la pour basculer entre les annonces 1 et 2. Le répondeur n'enregistre pas de messages lorsque l'annonce 2 est sélectionnée. Veillez à ce que l'annonce 1 soit sélectionnée si vous souhaitez que vos correspondants puissent vous laisser un message.

---

## Activer/désactiver le répondeur

1. Appuyez sur la touche on/off et maintenez-la enfoncée pour mettre le répondeur en marche. Vous entendez alors « Répondeur allumé. Annonce d'accueil 1 ». L'écran affiche la mention **RÉPONSE A1** en alternance avec les informations sur les appels et le voyant de message s'allume.
2. Appuyez à nouveau sur la touche  et maintenez-la enfoncée pour arrêter le répondeur. Vous entendrez alors « Répondeur éteint ». L'écran affiche la mention **REP. OFF** en alternance avec les informations sur les appels et le voyant de message s'éteint.



Une fois le répondeur arrêté, vous pouvez toujours appeler le répondeur.

Il répondra au bout de 15 sonneries. Ainsi, vous pouvez au besoin passer en mode d'accès à distance.

---

## Enregistrer un mémo

Vous pouvez enregistrer un mémo directement sur le téléphone. Celui-ci est lu en même temps que les autres messages du répondeur.

1. En mode veille, maintenez appuyé la touche  jusqu'à ce que vous entendiez un «bip». L'écran affiche **REC. MEMO**.
2. Énoncez clairement votre mémo à une distance d'environ 20 cm de la base de votre téléphone.

3. Appuyez sur la touche  pour arrêter l'enregistrement de votre mémo.



Le jour et l'heure sont automatiquement ajoutés à la fin du message lors de la lecture.

## Lire votre message/vos messages

Si vous avez des messages ou des mémos, l'écran indique le nombre total de messages sous la forme d'une mention **XX MESSAGES**. Si vous avez reçu de nouveaux messages ou mémos, l'écran indique la mention **XX NOUVEAUX** en alternance avec le nombre total de messages et le voyant de message clignote.

## Lecture et pause

Appuyez sur la touche **▶||**. La machine lit l'ensemble des nouveaux messages/mémos. Lorsqu'un message est en cours de lecture, l'écran affiche le numéro de l'appelant si vous avez souscrit au service présentation du numéro, la mention **LIRE MESSAGE** pour les messages reçus ou la mention **LIRE MEMO** pour les mémos enregistrés.

En l'absence de messages/mémos, vous entendrez « Vous n'avez aucun message »

Pour mettre un message en pause, appuyez à nouveau sur la touche **▶||**. Appuyez à nouveau sur la touche **▶||** pour reprendre la lecture du message. Sinon, la lecture du message reprend après 30 secondes.

Lorsque la lecture est en pause, la mention **PAUSE** clignote à l'écran.

Après lecture de tous les nouveaux messages, ceux-ci sont enregistrés en tant qu'anciens messages. Pour les écouter, appuyez à nouveau sur la touche **▶||**. Le téléphone lit l'ensemble des messages/mémos qu'il contient.

---

## Répéter

1. Pour réécouter le message actuel depuis le début, appuyez sur la touche .
2. Pour relire le message précédent, appuyez deux fois sur la touche .

---

## Saut/avance rapide

Pour passer au message suivant, appuyez sur la touche .

---

## Arrêt de la lecture

Pour arrêter la lecture du message, appuyez sur la touche .

---

## Contrôle du volume

Utilisez les boutons de volume pour régler le volume du haut-parleur pendant la lecture. Vous avez le choix entre 6 niveaux.

L'écran indique le niveau de volume défini pendant le réglage.

---

## Intercepter un appel

Si vous entendez que le répondeur enregistre un message, vous pouvez intercepter l'appel et vous adresser à l'appelant en soulevant le combiné ou en appuyant sur la touche du haut-parleur .

Après l'interception, l'appel est enregistré en tant que nouveau message jusqu'au moment de l'interception.

Si vous interceptez un appel dans les 3 secondes, vous pouvez être amené à appuyer sur la touche  pour arrêter l'enregistrement.

---

## Supprimer un message enregistré

1. Pendant la lecture du message, appuyez sur la touche de suppression. L'écran vous demande EFFACER?
2. Appuyez sur la touche  pour confirmer votre choix. Une fois l'effacement terminé, l'ordre numérique des messages restants est réorganisé en conséquence.

---

## Supprimer tous les anciens messages

1. Après lecture de tous vos messages, maintenez la touche  appuyée. L'écran vous demande EFFACER?.
2. Appuyez sur la touche  pour confirmer votre choix.



Le téléphone n'efface que les messages lus.

---

## Restaurer l'annonce d'accueil par défaut

Si vous souhaitez effacer votre annonce personnalisée et restaurer l'annonce d'accueil par défaut, procédez comme suit :

1. Appuyez sur la touche  pour lire l'annonce d'accueil active.
2. Pendant la lecture de l'annonce, appuyez sur la touche  puis sur la touche . Le téléphone retourne automatiquement en mode veille.
3. Appuyez sur la touche  pour lire le message pré-enregistré.

## opérations à distance

Votre téléphone vous permet de vérifier vos messages lorsque vous n'êtes pas chez vous. Pour protéger votre vie privée, l'accès n'est possible que si vous entrez le code d'accès à distance à trois chiffres.

---

### Vérifier le code d'accès à distance

1. En mode veille, appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que l'écran affiche « Accès distant ».
3. Appuyez sur la touche  pour afficher le paramètre de votre code. Le code par défaut est « 321 ».
4. Appuyez sur la touche stop pour revenir en mode veille.

Reportez-vous à la rubrique Accès distant en page 33 pour savoir comment modifier votre code.

---

### Vérifier vos messages à distance

1. Composez le numéro de téléphone de votre domicile.
2. En cours de lecture de l'annonce d'accueil, appuyez sur la touche  pour arrêter lecture, ou attendez que le message d'accueil se termine.
3. Entrez votre code d'accès à distance.
4. Appuyez sur la touche  pour lire vos messages.



- Si le code n'est pas reconnu, vous n'entendrez aucune réaction, et vous devrez entrer à nouveau. Veuillez noter que si le code est entré incorrectement trois fois consécutivement, l'appel sera résilié automatiquement.
- Lors de l'accès à distance à votre répondeur et lorsque les messages ne sont pas lus, vous devez appuyer sur une touche dans les 10 secondes, sinon la communication est coupée.
- Lors de l'accès à distance à votre répondeur, la lecture est automatiquement mise en pause après environ 3 minutes. Appuyez sur la touche **2<sup>abc</sup>** dans les 10 secondes pour poursuivre.

## Codes d'accès à distance

Lorsque vous vous connectez à votre téléphone via un accès à distance, vous entendrez une liste d'options :

- Appuyez sur la touche **2<sup>abc</sup>** pour commencer à lire les nouveaux messages enregistrés, ou s'il n'y a pas de nouveau message pour commencer à écouter les anciens messages.
- Après lecture de nouveaux messages, appuyez sur la touche **2<sup>abc</sup>** pour lire de nouveau tous les messages enregistrés.
- Pour mettre en pause et redémarrer la lecture d'un message, appuyez sur la touche **2<sup>abc</sup>**. La lecture peut être suspendue au maximum 30 secondes. Après ce temps, la lecture redémarre automatiquement.
- Appuyez sur la touche **1<sup>1011</sup>** pour répéter le message en cours.
- Appuyez sur la touche **1<sup>1011</sup>** deux fois pour revenir au message précédent.
- Appuyez sur la touche **3<sup>DEF</sup>** pour passer directement au message suivant.
- Appuyez sur la touche **4<sup>OK</sup>** à lire l'annonce active.
- Appuyez sur la touche **5<sup>acc</sup>** pour enregistrer un nouveau message.
- Appuyez sur la touche **6<sup>END</sup>** pour arrêter un enregistrement ou la lecture.
- Appuyez sur la touche **7<sup>CONS</sup>** pour supprimer le message en cours.
- Appuyez sur la touche **8<sup>NUV</sup>** pour éteindre le répondeur.
- Appuyez sur la touche **9<sup>WXYZ</sup>** pour activer le répondeur.

- Lorsque le répondeur automatique est activé, appuyez sur la touche **9** pour basculer entre le message d'accueil 1 et 2.
- Appuyez sur la touche **0** deux fois rapidement pour supprimer tous les anciens messages.

---

## Mise en marche du répondeur à distance

Si le répondeur est désactivé, il répondra à votre appel après 15 sonneries vous permettant d'allumer l'appareil à distance.

1. Composez votre numéro de téléphone à la maison.
2. Lorsque vous entendez le message sortant, appuyer sur la touche **\***, suivi de votre code d'accès à distance.
3. Appuyez sur la touche **9** pour allumer votre répondeur.

# configuration de votre téléphone

Le chapitre suivant vous indique comment configurer votre téléphone. Pour cela appuyez sur la touche  pour entrer dans le menu Options puis appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour faire défiler les différents menus.

---

## Choix langue

1. En mode veille, appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur la touche ▲ pour accéder au menu Choix langue.
3. Appuyez sur la touche  pour confirmer.
4. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner la langue du menu : Français, anglais et Allemand.
5. Appuyez sur la touche  pour confirmer.

---

## Heure et date

Note : Si vous souscrivez au service de présentation du numéro auprès de votre opérateur téléphonique, l'heure et le jour seront automatiquement réglés. Cependant, il vous faudra régler l'année manuellement.

1. En mode veille, appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur la touche ▲ pour accéder au menu Heure et Date.
3. Appuyez sur la touche  pour confirmer. L'année clignote.
4. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour régler l'année.
5. Appuyez sur la touche  pour confirmer. Le mois clignote.
6. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour régler le mois.
7. Appuyez sur la touche  pour confirmer. La date clignote.
8. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour régler la date.
9. Appuyez sur la touche  pour confirmer. L'heure clignote.

10. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour régler l'heure.
11. Appuyez sur la touche  pour confirmer. Les minutes clignotent.
12. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour régler les minutes.
13. Appuyez sur la touche  pour confirmer.

---

## Temps flash

Ce menu vous permet de changer la durée flash pour utiliser les services réseau. Votre téléphone est préconfiguré par défaut avec la durée flash qui convient. Nous vous conseillons donc de ne pas changer ce réglage.

1. En mode veille, appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur la touche ▲ pour accéder au menu Temps flash.
3. Appuyez sur la touche  pour confirmer.
4. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner la durée flash : 100MS, (par défaut), 300MS, 600MS, 1000MS.
5. Appuyez sur la touche  pour confirmer.

---

## Contraste

1. En mode veille, appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder au menu Contraste.
3. Appuyez sur la touche  pour confirmer.
4. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le niveau de contraste entre 1 et 5.
5. Appuyez sur la touche  pour confirmer.

---

## Taille message

Ce menu vous permet de déterminer un temps maximal pour les mémos ou pour les messages laissés par vos correspondants sur votre répondeur.

1. En mode veille, appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder au menu Taille message.
3. Appuyez sur la touche  pour confirmer.
4. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner 1 ou 2 minutes. Le temps par défaut est de 2 minutes.
5. Appuyez sur la touche  pour confirmer.

---

## Nbre sonneries

Ce menu vous permet de déterminer un nombre de sonneries avant que le répondeur ne se déclenche.

1. En mode veille, appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder au menu Nbre sonneries.
3. Appuyez sur la touche  pour confirmer.
4. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner 1 ou 2 minutes. Le temps par défaut est de 2 minutes.
5. Appuyez sur la touche  pour confirmer.

---

## Accès distant

Vous avez la possibilité de consulter les messages sur votre répondeur lorsque vous êtes absent de chez vous. Pour cela, saisissez le code à trois chiffres sur le téléphone le code par défaut est **321**. Ce menu vous permet de changer ce code.

---

## Lire l'annonce actuelle

1. Veillez à ce que le répondeur soit en marche.
2. Appuyez sur la touche . L'écran indique la mention **LECTURE OGM** et lit l'annonce actuelle.

---

## Enregistrer le message de l'annonce 1

Veillez à ce que le répondeur soit en marche.

1. Appuyez brièvement sur la touche  jusqu'à entendre « Annonce d'accueil 1 »
2. Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée jusqu'à entendre un bip. L'écran affiche la mention **OGM ENREGISTRER** et le compteur de messages débute son décompte.
3. Commencez à enregistrer votre annonce 1. Parlez directement dans le microphone de la base à une distance d'environ 15 cm.  
Une fois que vous avez terminé, appuyez sur la touche  pour arrêter l'enregistrement. L'écran affiche la mention **LECTURE OGM** et votre message enregistré est lu.



Chaque annonce doit durer entre 3 secondes et 1 minute.

---

## Enregistrer le message de l'annonce 2

1. Une fois l'annonce 1 enregistrée, appuyez à nouveau brièvement sur la touche . Vous entendrez alors « Annonce d'accueil 2 ».
2. Appuyez sur la touche de l'annonce et maintenez-la enfoncée jusqu'à entendre un bip. L'écran affiche la mention **OGM ENREGISTRER** et le compteur de messages débute son décompte.
3. Commencez à enregistrer votre annonce 2. Parlez directement dans le microphone de la base à une distance d'environ 15 cm.  
Une fois que vous avez terminé, appuyez sur la touche  pour arrêter l'enregistrement. L'écran affiche la mention **LECTURE OGM** et votre message enregistré est lu.

1. En mode veille, appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder au menu Accès distant.
3. Appuyez sur la touche  pour confirmer. Le premier chiffre du code par défaut clignote.
4. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour changer le chiffre. Appuyez sur la touche  pour confirmer. Le second chiffre du code clignote.
5. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour changer le chiffre. Appuyez sur la touche . Le troisième chiffre du code clignote.
6. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour changer le chiffre. Appuyez sur la touche  pour confirmer.

---

## TAM HD

Deux niveaux de compression sont disponibles et vous permettent de choisir la qualité d'enregistrement de vos messages sur le répondeur.

Si vous sélectionnez ON, la qualité sonore des messages sauvegardés sera meilleure mais vous ne pourrez enregistrer que 20 minutes.

Si vous sélectionnez OFF, la qualité sonore des messages sauvegardés sera inférieure mais vous pourrez enregistrer 40 minutes.

1. En mode veille, appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder au menu TAM HD.
3. Appuyez sur la touche  pour confirmer. ON (ou OFF) clignote.
4. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner OFF (ou ON).
5. Appuyez sur la touche  pour confirmer.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugé et considéré comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

## Téléphone filaire répondeur EASY COM

 Protection de l'environnement  
Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit. Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés. En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs. Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mis à votre disposition.



### Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

