

Essentiel **b**

Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Tondeuse
nez/oreille/barbe



Vous venez d'acquérir un produit de la marque *Essentiel b* et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que cette tondeuse à nez vous donnera entière satisfaction.

Veillez prendre connaissance des informations ci-dessous avant d'utiliser l'appareil et les conserver pour tout besoin de référence ultérieure.



PRECAUTIONS PARTICULIERES

- Cet appareil est destiné à un **usage domestique uniquement**. Tout autre usage (professionnel, commercial, etc.) est exclu.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi, uniquement pour couper les poils du nez, des oreilles et tailler la barbe.
- N'utilisez pas cet appareil sur des animaux.
- **Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.**
- **Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil et ses accessoires.**
- Veillez à conserver cet appareil hors de portée des enfants.
- **Ne plongez pas la tondeuse dans l'eau ou tout autre liquide.**
- Utilisez uniquement les accessoires fournis avec l'appareil. Le non-respect de cette consigne peut endommager l'appareil.
- Arrêtez toujours l'appareil (indication « OFF » visible) lors d'un changement d'accessoire.

- Lorsque vous installez un accessoire, veillez toujours à ce qu'il soit fixé correctement.



N'UTILISEZ PAS L'EMBOUT POUR TAILLER LA BARBE SI SES LAMES SONT ENDOMMAGÉES DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT CAR VOUS POURRIEZ VOUS COUPER. Assurez-vous toujours que les lames soient bien alignées et huilées.

- Ne laissez pas cet appareil fonctionner sans surveillance.
- **N'utilisez pas cet appareil sur des blessures, des entailles, des coups de soleil ou sur des cloques.**
- **Gardez la tondeuse éloignée du cuir chevelu et des yeux.**
- **En fin d'utilisation, arrêtez l'appareil en poussant l'interrupteur marche/arrêt « ON/ OFF » vers le bas (inscription « OFF » visible).** Rangez cet appareil et les accessoires dans un endroit propre et sec.

Recyclage des piles

Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.

Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rapportez-les dans votre magasin.

- ✓ Ne rechargez pas des piles non rechargeables, ne les démontez pas, ne les jetez pas dans un feu.
- ✓ Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- ✓ Ne les incinérez pas.



w	v
mA	°C
L	cm
ms	Hz
	min

CARACTERISTIQUES

Tondeuse à nez/ oreille/ barbe

Equipé d'une lumière

2 embouts de coupe

Taille de coupe pour la barbe : 2,5 mm

Fonctionne avec 1 pile de type LR6/ AA de 1,5 V (fournie)



DESCRIPTION DE L'APPAREIL





INSERTION/ REMPLACEMENT DE LA PILE

1. Tournez la partie inférieure du boîtier vers la gauche et tirez-la vers le bas pour la retirer.
2. Insérez 1 pile de type LR6/ AA de 1,5 V en respectant les polarités (+) et (-) indiquées dans le compartiment à pile.
3. Remplacez la partie inférieure du boîtier.

Notes concernant la pile

- Remplacez la pile lorsqu'elle est usagée ou en cas de fuite. Essuyez le liquide et installez une nouvelle pile.
- Utilisez uniquement le type de pile spécifié dans ce mode d'emploi.
- Retirez la pile du compartiment à pile en cas de non utilisation prolongée (plus d'un mois).




UTILISATION

Avant la première utilisation, lubrifiez les lames de l'embout pour tailler la barbe avec de l'huile (cf. Paragraphe « Lubrification des lames de l'embout pour tailler la barbe »).

Tondeuse nez/ oreilles

1. Retirez le capuchon de protection de la tondeuse et insérez l'embout pour les poils de nez et des oreilles. Tournez-le vers la gauche afin de le fixer correctement.
2. Poussez l'interrupteur marche/ arrêt « ON/ OFF » vers le haut (inscription « ON » visible) pour mettre en marche la tondeuse.
3. La lame de la tondeuse commence à tourner. Vous pouvez l'utiliser pour couper les poils de nez et des oreilles.

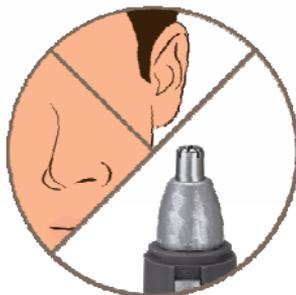

La lampe intégrée est très utile.

Tondeuse barbe

1. Retirez le capuchon de protection de la tondeuse et insérez l'embout pour les poils de barbe. Placez l'embout sur le boîtier et tournez-le vers la gauche afin de le fixer correctement.
2. Poussez l'interrupteur marche/ arrêt « ON/ OFF » vers le haut (inscription « ON » visible) pour mettre en marche la tondeuse.
3. La tondeuse à barbe est particulièrement adaptée pour atteindre les endroits difficiles et pour raccourcir et tailler la barbe.
4. En fin d'utilisation, poussez l'interrupteur marche/ arrêt « ON/ OFF » vers le bas (inscription « OFF » visible) pour arrêter la tondeuse.



NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Eteignez l'appareil en poussant l'interrupteur marche/ arrêt « ON/ OFF » vers le bas (inscription « OFF » visible).
2. Retirez l'embout de coupe en le tournant vers la droite et en le soulevant.
3. Retirez les poils laissés sur la tête de coupe et les embouts à l'aide de la brosse de nettoyage fournie.
4. Rincez les embouts de coupe sous l'eau courante.

Lubrification des lames de l'embout pour tailler la barbe

Appliquez uniformément 1 à 2 gouttes d'huile entre les dents de coupe. Essuyez tout excédent à l'aide d'un chiffon doux.

Les lames doivent être huilées régulièrement pour garder l'appareil en bon état de fonctionnement.

N'utilisez que de l'huile spéciale pour tondeuse !



Testé dans nos laboratoires

*Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

Protection de l'environnement

Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit. Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés. En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs. Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

Essentiel **b**

Service Clientèle
Essentiel b
CRT Lesquin
Rue de la haie Plouvier
F - 59273 - FRETIN



FABRIQUÉ EN R.P.C
SOURCING & CREATION
CRT LESQUIN
F-59273 FRETIN