

Essentiel **b**

Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Radio réveil Music **UP**



Vous venez d'acquérir un produit de la marque **Essentiel b** et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce radio réveil produit vous donnera entière satisfaction.

CONSIGNES DE SECURITE

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement ces instructions se rapportant à la sécurité et les conserver pour référence ultérieure.

Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.

- **Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'adaptateur secteur correspond bien à celle de votre installation électrique.**
- **Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants sans surveillance. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.**
- N'utilisez pas l'appareil :
 - si l'adaptateur ou le câble d'alimentation est endommagé,
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec cet appareil.
- L'adaptateur fourni ne doit être utilisé qu'avec l'appareil.
- Veillez à installer l'appareil sur une surface plane et stable (évitiez, en particulier, de le placer sur des tissus ou des moquettes).
- Branchez l'adaptateur secteur sur une prise secteur facilement accessible.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil.
- L'adaptateur fourni avec l'appareil est uniquement destiné à une utilisation en intérieur.
- N'installez pas cet appareil ou son adaptateur à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Veuillez ne pas exposer l'appareil ou son adaptateur à la lumière directe du soleil et à la poussière.
- N'utilisez pas cet appareil ou son adaptateur à proximité d'eau ou d'une source d'humidité, telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement humide.
- Ne placez pas de sources de flammes nues (une bougie allumée, par exemple) sur l'appareil ou son adaptateur ou à proximité de ceux-ci.

- Veillez à ne pas éclabousser ou renverser un liquide sur l'appareil ou son adaptateur et à ne pas placer d'objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'appareil ou son adaptateur.
- Ne pas recouvrir l'appareil. Une ventilation adéquate d'au moins 5 cm autour de l'appareil est nécessaire pour assurer une bonne ventilation.
- N'installez pas cet appareil dans un espace restreint comme une bibliothèque, derrière des rideaux etc. afin de permettre une ventilation suffisante.
- Ne pas ouvrir l'appareil ou son adaptateur pour quelque raison que ce soit.
- N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur de l'appareil ou de l'adaptateur.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non-utilisation afin d'éviter de l'endommager.
- L'appareil doit être éteint avant de débrancher le câble de l'adaptateur.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation mais en saisissant l'adaptateur secteur.
- Si votre appareil ou son adaptateur fonctionne de manière inhabituelle, et particulièrement s'ils émettent des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez-les immédiatement et faites-les examiner par un réparateur qualifié.
- **Débranchez l'appareil avant tout nettoyage. Nettoyez-le uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec et évitez l'usage d'aérosols. Ne laissez jamais d'eau ou tout autre liquide pénétrer à l'intérieur de l'unité lors du nettoyage.**
- Utilisez cet appareil uniquement dans des climats modérés. Évitez les climats tropicaux et particulièrement humides.



A pleine puissance, l'écoute prolongée de l'appareil peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Afin de protéger votre santé et vos facultés auditives, n'écoutez pas de musique à volume élevé pendant de longues périodes. Il est recommandé de maintenir le volume de sortie à un niveau adapté.

Recyclage des piles




Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.

- Ne rechargez pas les piles, ne les démontez pas, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinerez pas.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 radio-réveil station d'accueil « Music up »
- 1 câble jack/jack 3,5 mm
- 4 adaptateurs pour iPod Touch 4G, iPod Nano 5G, iPhone 3G et iPhone 4
- 1 adaptateur secteur
- 1 notice d'utilisation

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Radio réveil avec station d'accueil pour iPod et iPhone
- Compatible avec iPod et iPhone et tous types de lecteur audio portable
- Fonctionne avec un adaptateur secteur (fourni)
- Alimentation Modèle : SW012S050200E1
 Entrée : 100-240V~ 50/60Hz / 0,3A
 Sortie : 5V  2A
- Pour la sauvegarde de l'heure lors d'une coupure de courant, insérez 2 piles de type AA/LR03 de 1,5 V (non fournies) dans le compartiment à piles.
- Puissance sonore : 2 X 3W RMS
- Gamme des fréquences FM : 87.5 – 108 MHz
- Affichage LCD rétro-éclairé bleu
- Réveil par radio, buzzer, ou iPod/iPhone
- Fonction « **snooze** » (Répétition de l'alarme)
- 2 alarmes programmables
- Fonction « **nap** » (Sieste)
- Fonction « **sleep** » (Mise en veille automatique)
- Fonction « **dimmer** » (Réglage de l'intensité du rétro éclairage)
- 1 entrée auxiliaire pour connecter toute source audio (baladeur MP3, etc.), 1 connecteur compatible Apple.

Made for



iPod



iPhone

Les mentions **Made for iPod** et **Made for iPhone** qualifient tout accessoire électronique conçu spécifiquement pour la connexion à un iPod ou à un iPhone et certifie que celui-ci répond aux critères standards de performances d'Apple.

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle et iPod touch sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.



Apple n'est pas responsable du bon fonctionnement de l'appareil et ne garantit pas sa conformité aux normes de sécurité.

Ce produit Essentiel b est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).

DESCRIPTION DE L'APPAREIL


Vue de dessus

Connecteur pour
iPod ou iPhone

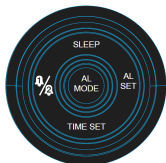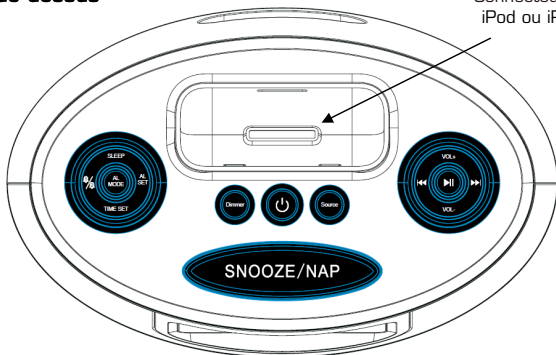


- **1/2** : Sélection de l'alarme 1 ou 2
- **Al mode** : Sélection du mode de l'alarme (buzzer, iPod ou radio)
- **Al set** : Réglage de l'alarme
- **Time set** : Réglage de l'heure
- **Sleep** : Mise en veille automatique
- **Dimmer** : Réglage de l'intensité du rétro éclairage (fort, faible ou sans rétro éclairage)
- **Power** : Touche marche/arrêt
- **Source** : Sélection de la source audio : iPod, radio ou prise auxiliaire.
- **Snooze/nap** : Fonctions répétition et sieste
- **Vol+/Vol-** : Contrôle du volume
- **Play/Pause** : Lecture/pause
- **Left/Right** : Saut de plages, réglage de l'heure, recherche des stations de radio

Vue de face

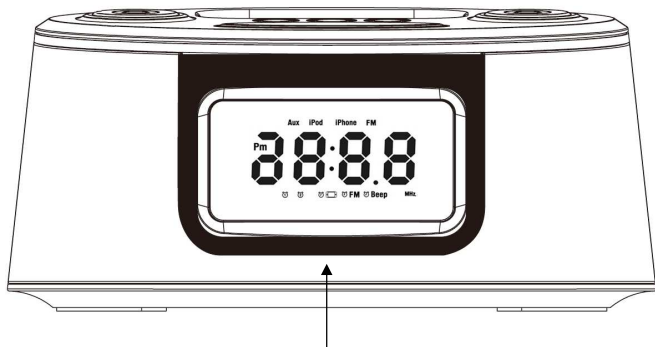

Écran LCD (affichage à cristaux liquides)


Vue arrière

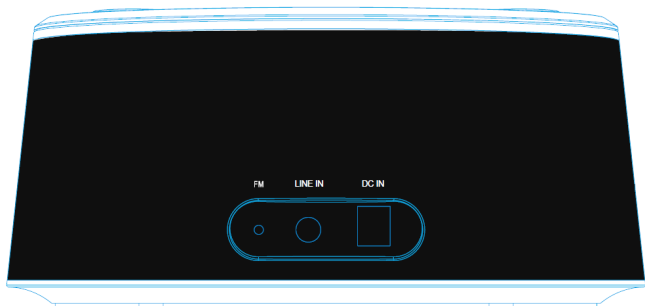

- **FM** : Antenne pour réception FM
- **LINE IN** : Entrée auxiliaire
- **DC IN** : Prise d'alimentation DC

BRANCHEMENT


- Raccordez une extrémité du cordon d'alimentation sur la prise « DC IN » située à l'arrière du radio réveil et l'autre extrémité sur une prise secteur. L'heure (12 :00) s'affiche à l'écran.
- L'appareil est alors prêt à fonctionner.
- Pour mettre l'appareil totalement hors tension, débranchez le cordon de la prise murale.

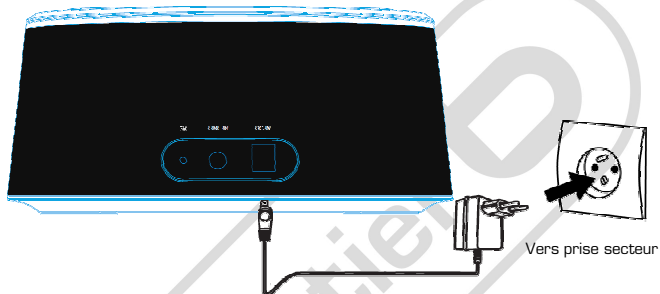

INSERTION DES PILES

Insérez 2 piles de type AA/LR03 de 1,5 V dans le compartiment à piles situé sous l'appareil afin que l'heure soit sauvegardée en cas de coupure de courant.

Respectez les polarités (+) et (-) indiquées dans le compartiment.

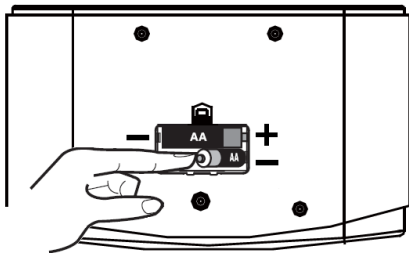



Important :

- Utilisez uniquement le type de pile spécifié dans cette notice.
- Remplacez les piles lorsqu'elles sont usagées ou en cas de fuite.
- N'utilisez pas des piles neuves avec des piles anciennes, ou différents types de piles ensemble.
- Retirez les piles en cas de non utilisation prolongée de l'appareil.

UTILISATION

1) Allumer/éteindre l'appareil

- **Pour allumer** le radio réveil, appuyez sur la touche  (marche/arrêt).
- **Pour éteindre** le radio réveil, appuyez sur la touche  (marche/arrêt).

2) Sélectionner une source audio

- **Lorsque le radio réveil est allumé**, appuyez sur la touche **Source** pour sélectionner une source audio :
 - Radio FM
 - Entrée auxiliaire « AUX »
 - iPhone

3) Régler le volume

- Utilisez les touches de réglage **Vol+** et **Vol-** pour augmenter ou diminuer le volume.

4) Régler l'intensité du retro éclairage

- Appuyez sur la touche **Dimmer** pour régler l'intensité du rétro éclairage : faible, moyen, fort ou sans rétro éclairage.

5) Réglage de l'heure (affichage sur 12 heures)

a) Réglage automatique

1. Branchez votre iPhone ou votre iPod sur le connecteur du radio réveil.
2. Après quelques secondes, l'appareil synchronise automatiquement l'heure affichée sur l'iPhone ou sur l'iPod.



b) Réglage manuel


1. Appuyez sur la touche **Time set** (Réglage de l'heure). Les heures clignotent.
2. Appuyez sur les touches **◀◀** et **▶▶** pour régler les heures, puis appuyez sur la touche **Time set** pour enregistrer votre réglage. Les minutes clignotent.
3. Appuyez sur les touches **◀◀** et **▶▶** pour régler les minutes.
4. Appuyez sur la touche **Time set** pour enregistrer votre réglage

6) Réglage des alarmes

- Vous pouvez régler jusqu'à 2 alarmes et 3 modes de réveil : radio, buzzer (beep) ou iPod.

Pour régler l'alarme 1

1. Appuyez **une fois** sur la touche  (Sélection de l'alarme 1 ou 2). Le symbole  apparaît à la droite de l'écran.
2. Appuyez sur la touche **Al set** (Réglage de l'alarme). Les heures clignotent.
3. Appuyez sur les touches **◀◀** et **▶▶** pour régler les heures, puis appuyez sur la touche **Al set** pour enregistrer votre réglage. Les minutes clignotent.
4. Appuyez sur les touches **◀◀** et **▶▶** pour régler les minutes.
5. Appuyez sur la touche **Time set** pour enregistrer votre réglage

Le symbole  reste affiché à l'écran.

Pour régler l'alarme 2

1. Appuyez **deux fois** sur la touche  (Sélection de l'alarme 1 ou 2). Le symbole  apparaît au bas de l'écran.
2. Appuyez sur la touche **Al set** (Réglage de l'alarme). Les heures clignotent.
3. Appuyez sur les touches **◀◀** et **▶▶** pour régler les heures, puis appuyez sur la touche **Al set** pour enregistrer votre réglage. Les minutes clignotent.
4. Appuyez sur les touches **◀◀** et **▶▶** pour régler les minutes.
5. Appuyez sur la touche **Time set** pour enregistrer votre réglage




Le symbole  reste affiché à l'écran.

Pour régler le mode d'alarme



Après avoir réglé l'alarme 1 ou 2, choisissez le mode d'alarme souhaité : buzzer, radio ou iPod.

Note : Si aucun iPod n'est connecté sur le radio réveil, vous ne pouvez pas sélectionner le mode d'alarme par iPod.




Appuyez une ou plusieurs fois sur la touche **Al mode** (Sélection du mode d'alarme) pour sélectionner soit :

- un signal sonore (affichage «  beep »),
- la radio (affichage «  radio ») ou
- l'iPod (affichage «  iPod »).




Pour arrêter l'alarme momentanément

- Appuyez sur la touche **Snooze/nap** (Répétition/sieste). Le symbole  et/ou  clignote à l'écran. L'alarme sonnera de nouveau **9 minutes plus tard**.

Pour arrêter l'alarme

- Appuyez sur la touche  (Marche/arrêt). L'alarme sonnera de nouveau le lendemain à la même heure. Le symbole  et/ou  reste affiché à l'écran.

Pour annuler l'alarme

- Appuyez sur la touche  (Sélection de l'alarme 1 ou 2) jusqu'à ce que le(s) symbole(s)  ou  (ou des 2 alarmes) ne soi(en)t plus affiché(s) à l'écran.
- Vous pouvez modifier vos réglages à tout moment en répétant les étapes indiquées ci-dessus.

7) Fonction « Nap » (sieste)

Cette fonction vous réveille après une courte durée.

- **En mode arrêt**, appuyez une ou plusieurs fois sur la touche **Snooze/nap** (Répétition/sieste) pour choisir un temps : 15, 30, 45, 60, 75, 90 minutes ou OFF (arrêt).
- Appuyez une ou plusieurs fois sur la touche **Al mode** (Sélection du mode d'alarme) pour sélectionner une alarme par buzzer, radio ou iPod.
- Le radio réveil se met en route automatiquement une fois que le temps sélectionné est écoulé.

Pour arrêter l'alarme momentanément

- Appuyez sur la touche **Snooze/nap** (Répétition/sieste). L'alarme sonnera de nouveau **9 minutes plus tard**.

Pour arrêter l'alarme

- Appuyez sur la touche  (Marche/arrêt).

Pour annuler l'alarme

- Appuyez sur la touche **Snooze/nap** (Répétition/sieste) plusieurs fois jusqu'à ce que l'affichage « OFF » (arrêt) apparaisse. Le message « OFF » reste affiché quelques secondes à l'écran, puis disparaît. La fonction est annulée.

8) Fonction « Sleep » (mise en veille automatique)


- Lorsque le radio réveil est allumé, appuyez sur la touche **Sleep** (Mise en veille automatique) pour choisir un temps : 15, 30, 45, 60, 75, 90 minutes ou OFF (arrêt).
- Le radio réveil s'éteint automatiquement une fois que le temps sélectionné est écoulé.


Pour annuler la mise en veille automatique

- Appuyez sur la touche **Sleep** (Mise en veille automatique) plusieurs fois jusqu'à ce que l'affichage « OFF » (arrêt) apparaisse. Le message « OFF » reste affiché quelques secondes à l'écran, puis disparaît. La fonction est annulée.





9) Utilisation de l'entrée auxiliaire

La prise auxiliaire « **Line in** » située à l'arrière de l'appareil vous permet de relier un appareil audio externe (baladeur MP3, etc.) à votre radio réveil.

1. Utilisez le cordon audio jack jack stéréo de 3,5 mm fourni pour connecter l'appareil audio externe à l'entrée **Line in** située à l'arrière du radio réveil.
2. Appuyez sur la touche  (marche/arrêt) pour allumer le radio réveil.
3. Appuyez une ou plusieurs fois sur la touche **Source** pour sélectionner la source **Aux**.
4. Lancez la lecture à partir de la source audio externe.
5. Utilisez les touches de réglage **Vol+** et **Vol-** pour augmenter ou diminuer le volume.

Note : En fin d'utilisation, n'oubliez pas d'éteindre le radio réveil en appuyant sur la touche  (marche/arrêt).

10) Écouter la radio




- Lorsque le radio réveil est allumé, appuyez plusieurs fois sur la touche **Source** pour sélectionner le mode radio FM. L'écran affiche « FM ».
- Appuyez sur les touches  ou  pour rechercher une station de radio manuellement.
- Maintenez enfoncées les touches  ou  pendant 2 secondes pour une recherche automatique de la station précédente ou de la station suivante.

Pour une meilleure réception radio, étendez l'antenne filaire située à l'arrière du radio réveil.

11) Utilisation de l'iPod ou de l'iPhone

- Utilisez l'un des quatre adaptateurs fournis avec ce radio réveil.
- Placez le berceau d'accueil dans le renforcement situé sur le dessus de l'appareil, puis insérez votre iPod ou votre iPhone sur le berceau d'accueil.
- Sélectionnez la source **iPhone** à l'aide de la touche **Source**. L'iPod ou l'iPhone démarrent automatiquement.



	<ul style="list-style-type: none">▪ Appuyez sur cette touche pour démarrer la lecture.▪ Appuyez une seconde fois pour mettre en pause la lecture.▪ Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture.
	<ul style="list-style-type: none">▪ Appuyez sur cette touche pour revenir au titre précédent.▪ Maintenez cette touche enfoncée pour une lecture rapide en marche arrière.
	<ul style="list-style-type: none">▪ Appuyez sur cette touche pour aller au titre suivant.▪ Maintenez cette touche enfoncée pour une lecture rapide en marche avant.
Vol+ et Vol-	<ul style="list-style-type: none">▪ Appuyez sur cette touche de la télécommande pour augmenter ou diminuer le volume.

Si vous choisissez le mode d'alarme avec l'iPod ou l'iPhone

- L'iPod doit être éteint et connecté fermement au radio réveil.
- Si l'alarme est réglée en mode iPod et qu'aucun iPod n'est connecté au radio réveil, l'alarme passera automatiquement en mode buzzer.
- Pensez à éteindre votre iPod en mode de lecture lorsque vous le posez sur le radio réveil. S'il est en mode « pause », la musique ne se mettra pas en marche à l'heure de l'alarme.

Votre iPod ou votre iPhone se recharge lorsqu'ils sont connectés au radio réveil.

GUIDE DE DEPANNAGE

Si vous rencontrez un problème avec cet appareil, vérifiez les éléments ci-dessous avant de le déposer au centre de services de votre magasin.

Symptômes	Causes possibles	Solutions
Le radio réveil ne s'allume pas	La prise de l'appareil n'est pas branchée. La prise secteur n'est pas alimentée en électricité.	Branchez la fiche de l'appareil sur une prise secteur. Branchez un autre appareil sur la même prise secteur pour effectuer un test croisé.
Aucun son	Le volume est réglé au minimum.	Ajustez le volume.
L'iPhone ou l'iPod ne se recharge pas	Seul un branchement sur secteur permet une recharge du produit.	Branchez le radio réveil sur secteur.
Dysfonctionnement	Le radio réveil fonctionne de manière anormale, ou émet un son inhabituel.	Débranchez l'appareil pendant 30 minutes. Après 30 minutes, mettez à nouveau le radio réveil en fonction.
Mauvaise réception FM	Le radio réveil n'est pas réglé correctement.	Réglez la station FM en utilisant les boutons de réglage.
	Il existe des interférences avec d'autres appareils électriques (micro-ondes, TV, etc.).	Eloignez votre radio réveil des sources d'interférences éventuelles.
L'alarme ne fonctionne pas	L'alarme n'est pas réglée correctement.	Référez-vous au paragraphe « Réglage des alarmes ».
	L'alarme n'est pas activée.	
Le rappel d'alarme (snooze) ne fonctionne pas	Le rappel d'alarme n'est pas activé.	Référez-vous au paragraphe « Pour arrêter l'alarme momentanément ».

Essentiel



Testé dans nos laboratoires

*Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Protection de l'environnement

Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit. Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés. En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs. Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

Essentiel

Service Clientèle
Essentiel b
CRT Lesquin
Rue de la haie Plouvier
F - 59273 - FRETIN



FABRIQUÉ EN R.P.C.
SOURCING & CRÉATION
CRT LESQUIN
F-59273 FRETIN